



BRUKSANVISNING

WIFI SOUNDBAR

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.


Modell

NSG10TY (NSG10TY, SPTG-W)

Snabbguide för Soundbar

Att installera och använda produkten

- 1 Anslut soundbaren till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**

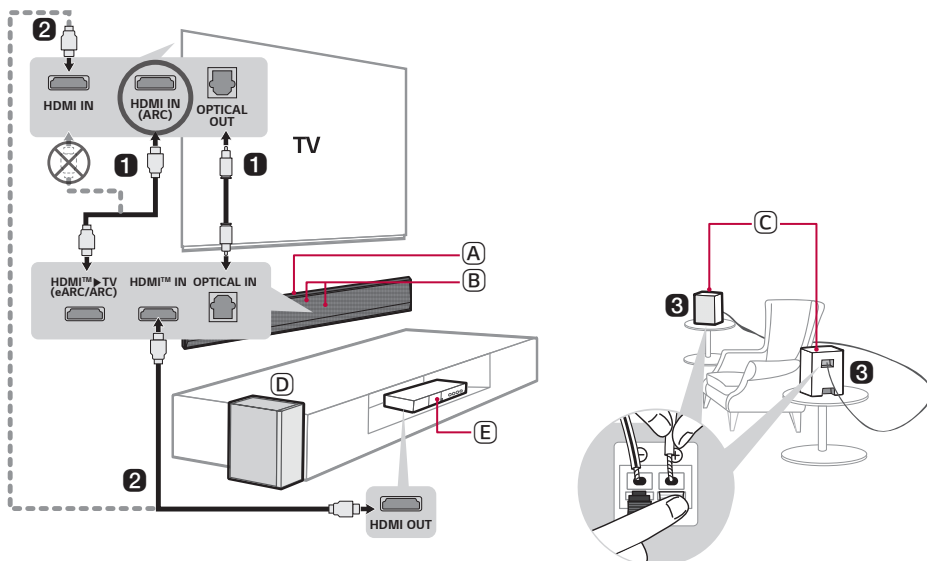

- (A) Soundbar
- (B) Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay
- (C) Bakre högtalare (säljs separat, SPT8-S)
- (D) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbaren.
- (E) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.)

- ② Om du använder en extern enhet (t.ex. Set-topbox STB, Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbaren eller till tv:n via en HDMI-kabel.
- ③ Om du köpte de bakre högtalarna separat, anslut de bakre högtalarna via en högtalarkabel. När du ansluter de bakre högtalarna ansluter du den svarta randiga kabeln till minusterminalen på varje högtalare och den återstående kabeln till plusterminalen på varje högtalare.
- ④ Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → bakre högtalare → soundbar. Starta sedan soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas till soundbaren kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och de bakre högtalarna att lysa grönt. (→ Se "Ansluta produkten" på sidan 6.)

⑤ Att använda produkten med din tv (→ Se "Ansluta med en optisk kabel", "Ansluta med en HDMI-kabel", "Ansluta via Bluetooth" på sidan 32, 34, 36.)

-
- ① Tryck upprepade gånger på knappen **Funktion**  tills "**OPT/HDMI ARC**" visas på statusdisplayen.
 - ② Ställ in utgångshögtalare på [HDMI ARC], [Optisk], [LG WOWCAST] eller [Extern högtalare] på tv:ns inställningar.
 - ③ När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer "**OPT**", "**ARC**", eller "**E-ARC**" att visas på statusdisplayen med ett ljud.

⑥ Att ansluta produkten till din smartphone via Wifi (→ Se "Ansluta till produkten via LG ThinQ-appen" på sidan 16.)

-
- ① Anslut din smartphone till wifi.
 - ② Installera **LG ThinQ-app** från Google Play eller App Store.
 - ③ Kör **appen LG ThinQ** och följ instruktionerna.
 - ④ Produkten kommer att anslutas till din smartphone och du kan styra produkten med **LG ThinQ-app**.

7 Att ansluta produkten till din smartphone via Bluetooth (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 41.)

- 1 Klicka på **Inställningar**  på din smartphone och välj **Bluetooth**. Sätt på **Bluetooth**-funktionen. ( **Av** >  **På**)
- 2 Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund ser du "BT READY" på statusdisplaysen.
- 3 Hitta och välj "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX".
- 4 När produkten är ansluten till din smartphone via **Bluetooth**, kan du se statusdisplaysen ändras från "PAIRED" → "Namnet på ansluten Bluetooth-enhet" → "BT".

Manuellt ansluta soundbar till den trådlösa subwoofern eller de bakre högtalarna (→ Se "Ansluta den trådlösa subwoofern manuellt", "Manuell anslutning" på sidan 8, 11.)

Om du ser en röd LED-lampa på den trådlösa subwoofern eller bakhögtalarna betyder det att soundbaren inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- 1 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbaren för att stänga av den.
- 2 Tryck på **PAIRING**-knappen på baksidan av den trådlösa subwoofern eller de bakre högtalarna. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
 - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
- 3 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbaren för att sätta på den.
- 4 När anslutningen har upprättats tänds en grön LED-lampa på den trådlösa subwoofern eller de bakre högtalarna.

Snabbguide för Soundbar

- 2 Att installera och använda produkten

Installation

- 6 Ansluta produkten
- 12 Njut av förbättrat ljud
- 16 Ansluta till produkten via LG ThinQ-appen
- 17 Installera LG ThinQ-appen och registrera produkten
- 19 Återställa produkten

Utforska produkten

- 20 Framsida
- 22 Tillbaka
- 23 Utforska fjärrkontrollen

Ansluta produkten till tv:n

- 32 Ansluta med en optisk kabel
- 34 Ansluta med en HDMI-kabel
- 36 Ansluta via Bluetooth

Ansluta till en extern enhet

- 37 Ansluta med en HDMI-kabel
- 40 Ansluta med en optisk kabel

Använda produkten som ett ljudsystem

- 41 Ansluta via Bluetooth
- 44 Använda LG ThinQ-appen
- 45 Kompatibel med Google Assistant
- 46 Fungerar tillsammans med Apple AirPlay
- 47 Anslut Spotify
- 48 Fungerar tillsammans med Alexa
- 49 Tidal Connect

Montera produkten på en vägg

- 50 Kontrollera innan montering på vägg
- 52 Montera produkten på en vägg

Säkerhetsförebyggande åtgärder

- 58 Säkerhet och regelverk
- 61 Förebyggande av missbruk av produkten

Innan du rapporterar produktfel

- 65 Felsökning

Bilaga

- 71 Specifikationer
- 73 Registrerade varumärken och licenser
- 75 Vad du behöver veta om nätverkstjänster
- 75 Information om programvara med öppen källkod
- 76 Hantera produkten

Installation


I Ansluta produkten

Du kan njuta av ett rikare ljud genom att ansluta soundbaren till den trådlösa subwoofern.

Ansluta den trådlösa subwoofern automatiskt

När installationen är avslutad kommer den trådlösa subwoofern automatiskt att anslutas till din soundbar. Anslut soundbaren till subwoofern i följande ordning.

- 1 Anslut strömkabeln till den trådlösa subwoofern.
- 2 Anslut strömkabeln som är ansluten till den trådlösa subwoofern till ett eluttag.
- 3 Anslut strömkabeln till nätadaptern.
- 4 Anslut nätadapterns kabel till **DC IN** (Nätadapteringång) terminalen på baksidan av produkten.
- 5 Anslut strömkabeln som är ansluten till nätadaptern till ett eluttag.
- 6 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbaren för att sätta på den.

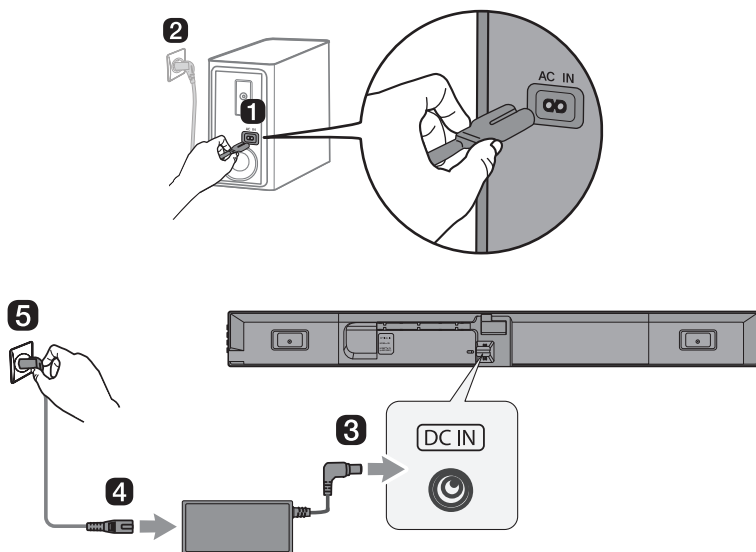

- 7 När anslutningen är automatiskt upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern lysa grönt.

✓ Observera

- Se till att använda den medföljande nätadaptern. Att använda andra nätadapterar kan leda till funktionsfel och du kommer att förlora produktgarantin.

Kontrollera anslutningen med lysdioden på den trådlösa subwoofern


Du kan kontrollera anslutningens status genom att titta på lysdioden på den trådlösa subwoofern.

Färg på lysdioden	Status
Blinkande grönt	Anslutning pågår
Grön	Anslutning lyckades
Röd	Dålig anslutning, eller så är subwoofern i viloläge
Off	Strömkabel är inte ansluten

Ansluta den trådlösa subwoofern manuellt

Om du ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern betyder det att din soundbar inte är ansluten till subwoofern. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.


- 1 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbaren för att stänga av den.
- 2 Tryck på knappen **PAIRING** på den trådlösa subwoofern. Kontrollera om lysdioden på den trådlösa subwoofern blinkar grönt. Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.

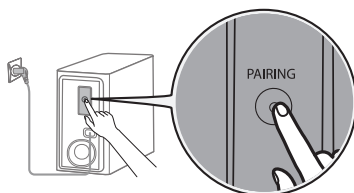

- 3 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbaren för att sätta på den.
- 4 När anslutningen är upprättad kommer du att se lysdioden på den trådlösa subwoofern bli grön.

✓ Observera

- Installera din soundbar så nära den trådlösa subwoofern som möjligt. Ju kortare avståndet mellan soundbaren och den trådlösa subwoofern är, desto bättre ljudkvalitet.
- Se till att det inte finns några hinder mellan soundbaren och den trådlösa subwoofern.
- För att förhindra trådlös störning, håll ett avstånd på minst 1 meter mellan soundbaren, och den anslutna trådlösa subwoofern, och andra enheter som genererar starka elektromagnetiska vågor (t.ex. trådlösa routrar, mikrovågsugnar osv.).

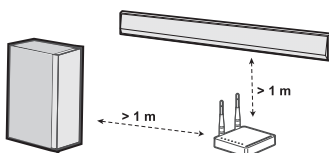


Ansluta de bakre högtalarna (SPT8-S, säljs separat)

Automatisk anslutning

När installationen är klar kommer de bakre högtalarna automatiskt att anslutas till soundbaren. Anslut soundbaren till de bakre högtalarna i följande ordning.


- 1 Anslut högtalarkablarna till motsvarande terminaler på de bakre högtalarna (vänster, höger). Anslut den svarta randiga kabeln till minusterminalen och den andra kabeln till plusterminalen.

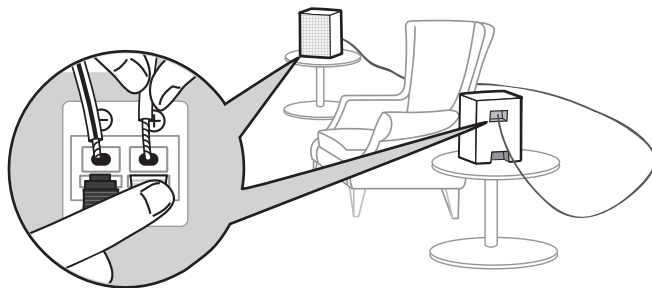

- 2 Anslut strömkabeln till den bakre högtalaren. Anslut soundbaren till den trådlösa mottagaren i följande ordning.
- 3 Anslut nätkabeln som är ansluten till den bakre högtalaren till ett eluttag.
- 4 Tryck på **Strömbrytaren** (🔌) på soundbaren för att sätta på den.
- 5 När anslutningen upprättas automatiskt kommer du att se LED-lampan på den bakre högtalaren lysa grönt.

✓ Observera

- Använd endast högtalarna som medföljer produkten. Användning av andra högtalare kan orsaka funktionsfel.
- Anslut högtalarkablarna till motsvarande terminaler. Anslut den positiva kabeln till den positiva terminalen och den negativa kabeln till den negativa terminalen. En felaktigt ansluten kabel förvränger ljudet eller producerar ingen bas.
- Anslut produkten till de högtalare och kablar som medföljde när produkten köptes.
 - Om du ansluter produkten till andra högtalare eller kablar än de som tillhandahölls vid tidpunkten för produktköpet kan det uppstå en försämring av ljudkvaliteten eller ett högtalarfel.
- När du ansluter högtalare till produkten, anslut endast en högtalare till den utgångsport som passar högtalaren.
 - Om du ansluter flera högtalare till en utgångsport kan det orsaka fel på produkten eller högtalaren.
- Om strömkontaktens position är annorlunda under installationen av bakhögtalarna, kan du ändra positionen för vänster/höger-kanalen på bakhögtalarna via **LG ThinQ-appen**.

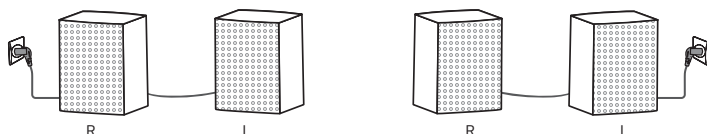

Kontrollera anslutningsstatus med lysdiodfärgen


Du kan kontrollera anslutningsstatusen med LED-lampan på den bakre högtalaren.

Färg på lysdioden	Status
Blinkande grönt	Anslutning pågår
Grön	Anslutning lyckades
Röd	Dålig anslutning, eller de bakre högtalarna är i standby
Av	Strömkabel är inte ansluten

Manuell anslutning

Om du ser en röd LED-lampa på den bakre högtalaren betyder det att soundbaren inte är ansluten till de bakre högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.


- 1 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbaren för att stänga av den.
- 2 Tryck på knappen **PAIRING** på baksidan av den trådlösa subwoofern. Kontrollera om LED-lampan på den bakre högtalaren blinkar grönt.

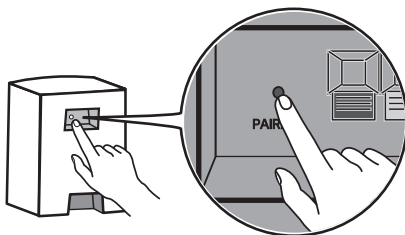

- 3 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbaren för att sätta på den.
- 4 När anslutningen är upprättad ser du att LED-lampan på den bakre högtalaren lyser grönt.

✓ Observera


- Ställ bakre högtalarna minst 30 cm från tv:n eller skärmen.
- För att förhindra trådlösa störningar ska du hålla ett avstånd på minst 1 meter mellan soundbaren, och de anslutna högtalarna, och andra enheter som genererar starka elektromagnetiska vågor (t.ex. trådlösa routrar, mikrovågsugnar etc.).

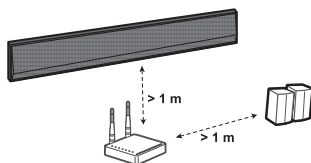

Njut av förbättrat ljud

Surroundljudfunktionen låter dig höra effektfyllt 3D-ljud som skapas av flera ljudkanaler från högtalarna, oavsett kanalerna i det ursprungligen inspelade innehållet.

Om du till exempel lyssnar på musik inspelad i 2.0 kanaler med standardljudeffekter medan de bakre högtalarna är anslutna kan du höra följande skillnad.

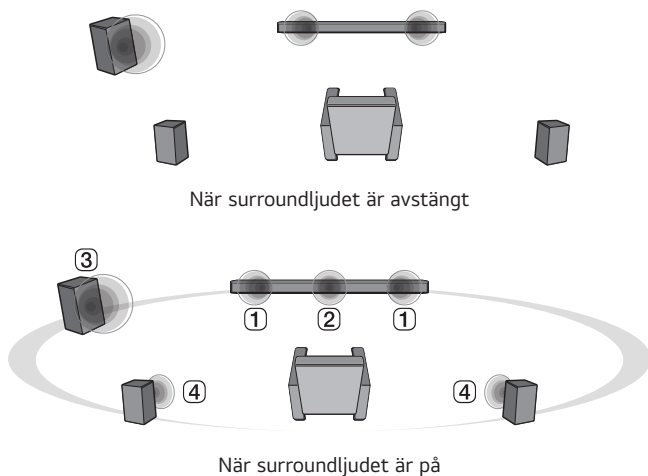


✓ Observera

- Högtalarpositionerna är som följer.


- ① Främre högtalare
- ② Mitthögtalare
- ③ Subwoofer
- ④ Bakre högtalare

Sätta på/stänga av surroundljud


- 1** Tryck på knappen **Inställningar** . Produkten går till inställningsläge och du kan se **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"**.

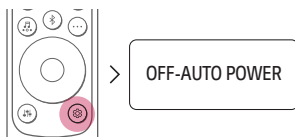




- 2** Medan **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** rullar i statusfönstret, tryck på **vänster/höger**-knappen för att välja inställning för surroundljud. Du kan se surroundljudets status, **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND"**.

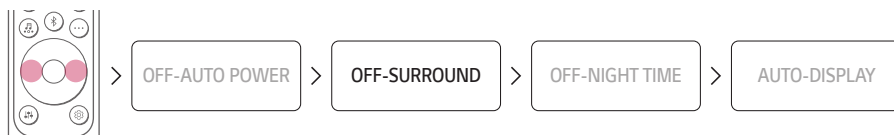

- 3** Medan **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND"** rullar i statusfönstret, tryck på **upp/ner**-knappen för att sätta på/stänga av surroundljudet.

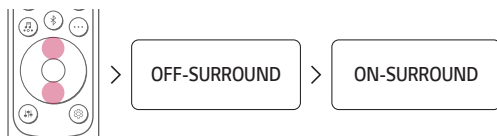


Högtalarljud baserat på ingångskanaler

Ljudeffekter		
Ineffekt	Uteffekt	
	Bakre högtalare inte anslutna	Bakre högtalare anslutna
AI SOUND PRO		
Ljud anpassat med artificiell intelligens		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
STANDARD		
Du kan njuta av optimerat ljud		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
CINEMA		
Cinematiskt 3D-ljud		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
CLEAR VOICE PRO		
Förbättrar rösternas klarhet		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		

Ljudeffekter		
Ineffekt	Uteffekt	
	Bakre högtalare inte anslutna	Bakre högtalare anslutna


SPORTS

Realistiskt ljud som på en arena

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		


MUSIC

Du kan njuta av bättre ljud optimerat för musik

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		


GAME

Optimerat ljud för spel

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Ljud med förstärkt bas

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		

| Ansluta till produkten via LG ThinQ-appen

LG ThinQ-appen låter dig ansluta produkten till nätverket och styra produkten.

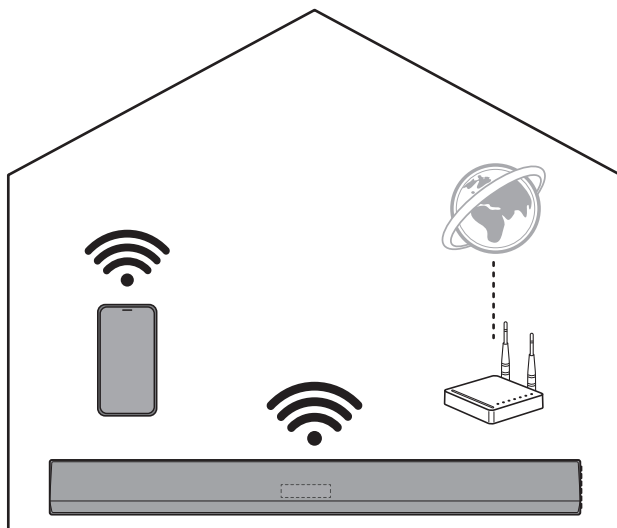

Kontrollera först följande.

- Har du en trådlös router?
 - För att ansluta din smarttelefon och produkten via wifi måste du ha en trådlös router som är ansluten till internet.
 - Se till att båda enheterna är anslutna till samma Wifi-nätverk.
 - Om signalen från den trådlösa routern är svag kanske den inte kan ansluta. Flytta routern närmare soundbaren eller flytta den bort från hinder.
- Har din smartphone **Bluetooth** aktiverad?
 - Aktivera **Bluetooth** på din smartphone.
 - Om **Bluetooth** är aktiverad kan du enkelt ansluta till wifi. Om **Bluetooth** är inaktiverad, kanske produkten inte är registrerad på **LG ThinQ-appen**.
- **LG ThinQ-appen** finns i nedanstående versioner.
 - Android™ OS: Version 9.0 eller senare
 - iOS OS: Version 15.0 eller senare
 - Lägsta versioner som stöds för varje operativsystem kan komma att ändras.

I Installera LG ThinQ-appen och registrera produkten

Du kan hantera din hushållsapparat när som helst och var som helst via **LG ThinQ-appen**.

Produkt utan QR-kod

- 1 Gå till Google Play eller App Store på din smarta telefon och sök efter **LG ThinQ-appen** för att installera den.
- 2 Kör **LG ThinQ-appen** och logga in på appen med ditt konto. Om du inte har något konto kan du också skapa ett nytt.
- 3 Tryck på knappen **Lägg till (+)** och följ instruktionerna i **LG ThinQ-appen** för att registrera din produkt.

✓ Observera

- Observera att QR-koden kanske inte är tillgänglig vid köptillfället.
 - Platsen för QR-koden kan variera beroende på produkten.
 - Menyalternativen för inställningar kan variera beroende på tillverkare av smartphone och operativsystem.
 - Google, Android, Google Play, Google Home och Google Cast är varumärken som tillhör Google LLC.
 - Om routerns lösenord innehåller några specialtecken (som ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller uttryckssymboler, kanske soundbaren inte kan anslutas. Det rekommenderas att ställa in ett lösenord med en kombination av engelska bokstäver och siffror.
 - Det rekommenderas att ställa in säkerhetstypen för den trådlösa routern till WPA2.
-

Återställa produkten

Om nätverksanslutningen är instabil måste du återställa den. Om Wifi-nätverket har ändrats kommer du att behöva du återställa produkten och ansluta den till din smartphone igen.

Hur du återställer

- 1 Tryck på och håll ner **Wifi.** -knappen  på sidan av produkten tills du hör en ljudsignal.
- 2 Du kommer att se **"RESET"** visas i statusdisplayen och alla trådlösa nätverksinställningar på produkten rensas.

✓ Observera


- När du har återställt produkten måste du också ansluta produkten till din smartphone igen via wifi på **LG ThinQ-appen**.
-

Hur du inaktiverar de trådlösa nätverksanslutningarna.

Tryck in **Strömbrytaren**  i 3 sekunder eller längre för att stänga av produkten.

Utforska produkten

| Framsida

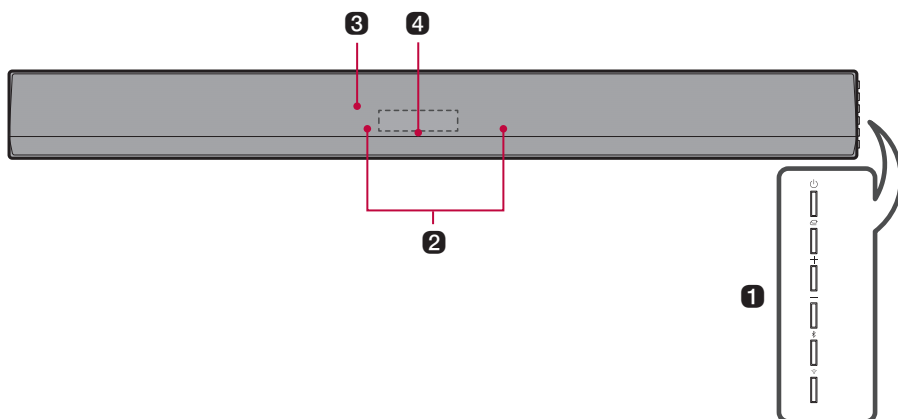

1 Ström

Detta sätter på/stänger av produkten.

- Om du trycker på och håller ner **Strömbrytaren**  i mer än 3 sekunder kommer Wifi att kopplas bort och produkten kommer inte längre att avge ljud. Tryck på **Strömbrytaren**  snabbt för att behålla Wifi-anslutningen för framtida användning.

Funktion

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskad funktion eller inmatningsläge.

- Wifi: Ansluter produkten via Wifi
- BT: Ansluter produkten via **Bluetooth**
- OPT/HDMI ARC: Ansluter produkten till en tv som stöder en optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync
- HDMI: Ansluter produkten via en HDMI-ingång

Volym

Ställer in ljudvolymen.

Bluetooth parning

Den låter dig para ihop din **Bluetooth**-enhet, som en smartphone, till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 41.)

Wifi.

Den går till wifi-funktionen direkt.

2 Inbyggd mikrofon

Denna används när du använder AI-rumskalibrering på **LG ThinQ**-appen.

3 Fjärrkontrollsmottagare

Denna tar emot trådlösa signaler från fjärrkontrollen.


4 Statusdisplay

Alternativ som inmatningsläge och volym visas i text.

- Statusdisplayen kan styras som automatisk, på och av. (→ Se "Användning av displayen" på sidan 29.)
-

✓ Observera

- För att minska energiförbrukningen stängs produkten automatiskt av efter 15 minuter utan ingångssignal från en extern enhet.
-

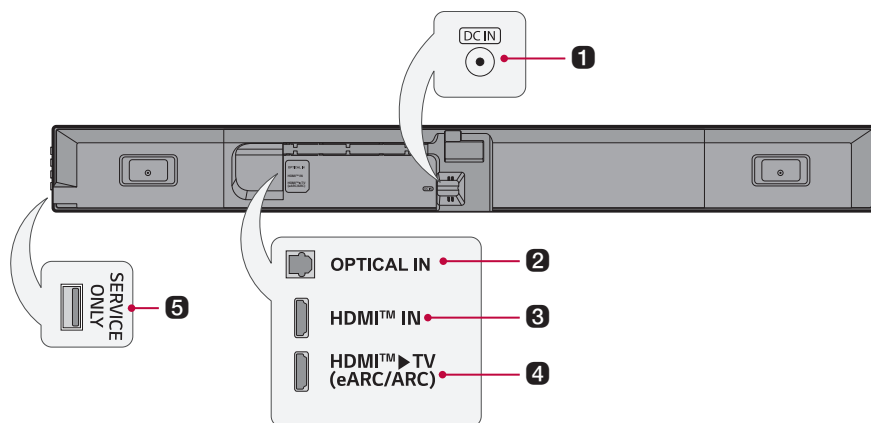

1 DC IN

Anslut nätadaptern med produkten.

2 OPTICAL IN

Anslut en optisk kabel för att ansluta tv:n till produkten.

3 HDMI™ IN

Anslut en HDMI-kabel för att ansluta en extern enhet till produkten.

4 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)


Anslut en HDMI-kabel för att ansluta tv:n till produkten.

5 SERVICE ONLY


Uttag för nedladdning av programvara.

Utforska fjärrkontrollen

Du kan använda fjärrkontrollen för att styra alla produktens funktioner, från att sätta på/stänga av strömmen till att aktivera cinemastiskt ljud.

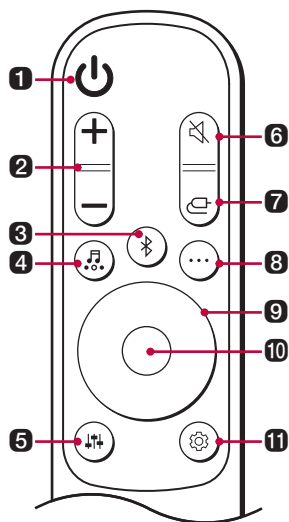

Byte av batteri

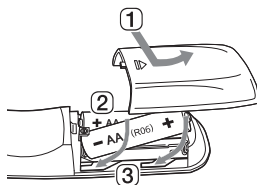

Använd AA 1,5 V batterier. Byt ut de två batterierna genom att sätta i dem i fjärrkontrollen enligt anvisningarna.

- 1 Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida.
- 2 Sätt i batterierna med + och - ändarna mot motsvarande markeringar.
- 3 Stäng batteriluckan.

Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

1 Ström

Sätter på/stänger av produkten.

2 Volym

Ställer in ljudvolymen.

3 Bluetooth parning

Den låter dig para ihop din **Bluetooth**-enhet, som en smartphone, till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 41.)

4 Ljudeffekter

Tryck på knappen för att välja önskat ljudfält.

- AI SOUND PRO: Artificiell intelligens väljer de optimala ljudinställningarna som passar ditt innehåll.
- STANDARD: Du kan njuta av optimerat ljud.
- CINEMA: Spela innehåll med 3D-ljud som liknar en biografs.
- CLEAR VOICE PRO: Förbättrar rösternas klarhet.
- SPORTS: Realistiskt ljud som på en arena.
- MUSIC: Du kan njuta av bättre ljud optimerat för musik.
- GAME: Optimerat ljud för spel.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Basljud förbättras.

5 Ljudinställning

Detta justerar ljudnivån för den anslutna högtalaren. Tryck på **Ljudinställning**  och sedan **Vänster/höger**-knappen för att välja önskad högtalare innan du trycker på **Upp/Ner**-knappen för att öka/minska ljudvolymen. Justerbara högtalare och justeringsintervall är följande:

- WF (Subwoofer): -15 - 6
 - C (Mittenhögtalare): -6 - 6
 - R (Bakre högtalare): -6 - 6
 - TRE (Främre högtalare (diskant)): -6 - 6
 - MID (Mitten) : -6 - 6
 - BAS (Främre högtalare (bas)): -6 - 6
 - Justering av nivån på subwoofern och de bakre högtalarna tillämpas endast när subwoofern och de bakre högtalarna är anslutna.
-

6 Tyst

Detta stänger av ljudet från produkten.

7 Funktion

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskat inmatningsläge eller funktion.


8 Information

Visa den anslutna ingångskällan, wifi-nätverket eller **Bluetooth**-information.

- Wifi: Namn på ansluten app
- BT: Namnet på ansluten **Bluetooth**-enhet
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Nuvarande ljudkälla.

9 Upp/ner/vänster/höger

Dessa knappar används när du justerar inställningarna för de praktiska funktionerna.

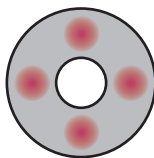

Vänster/höger: För att spela föregående låt, tryck på **Vänster** knapp. För att spela nästa låt, tryck på **Höger** knapp.

10 Spela/Pausa

För att spela upp eller pausa en låt, tryck på den här knappen.

11 Inställningar

Om du vill justera inställningarna för denna produkt: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Tryck på knappen **Inställning**  och välj inställning med **vänster/höger**-knappen innan du trycker på **upp/ner**-knappen för att sätta på/stänga av inställningen.

- **AUTO POWER:** När tv:n eller en extern enhet sätts på eller stängs av, kommer produkten också att sättas på eller stängas av automatiskt. Den är endast tillgänglig när produkten är ansluten till tv:n med en optisk kabel eller **Bluetooth**. (→ Se "Använda Auto Power" på sidan 27.)
 - **SURROUND:** Surroundljudfunktionen låter dig höra effektfyllt 3D-ljud som produceras av flera ljudkanaler från högtalarna, oavsett kanalerna i det ursprungligen inspelade innehållet. (→ Se "Sätta på/stänga av surroundljud" på sidan 13.)
 - **NIGHT TIME:** Detta minskar den allmänna ljudvolymen, men höjer volymen för mjuka och känsliga ljud. Detta är användbart när du njuter av musik eller en film sent på kvällen. (→ Se "Använda Night Time" på sidan 28.)
 - **DISPLAY:** Statusdisplayen kan styras som automatisk, på och av. (→ Se "Användning av displayen" på sidan 29.)
 - **REAR CH CHANGE:** Du kan ändra den bakre högtalarens position som du vill. (→ Se "Byte av bakre kanal" på sidan 30.)
-


Använda Auto Power

Den här funktionen sätter automatiskt på eller stänger av produkten när tv:n eller den externa enheten sätts på eller stängs av.


När den anslutna enheten sätts på sätts produkten på automatiskt och väljer en funktion enligt signalen.

Aktivera/avaktivera Auto Power-funktionen

- 1 Tryck på knappen **Inställningar** . Produkten går till inställningsläge och du kan se **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"**.

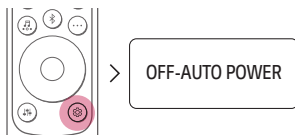

- 2 Medan **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** scollar i statusfönstret, tryck på **upp/ner-**knappen för att sätta på/stänga av Auto Power-funktionen.

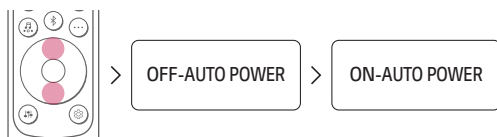


Använda Night Time

Detta minskar den allmänna ljudvolymen, men höjer volymen för mjuka och känsliga ljud. Detta är användbart när du njuter av musik eller en film sent på kvällen.

Aktivera/avaktivera Night Time-funktionen

- 1 Tryck på knappen **Inställningar** . Produkten går till inställningsläge och du kan se **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"**.

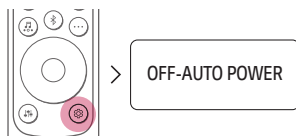

- 2 Medan **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** scollas på statusdisplayen, tryck på **vänster/höger**-knapp för att välja Night Time-inställning. Du kan se status för Night time, **"ON-NIGHT TIME"** eller **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3 Medan **"ON-NIGHT TIME"** eller **"OFF-NIGHT TIME"** scollas på statusdisplayen, tryck på **upp/ner**-knappen för att sätta på eller stänga av Night Time.




Användning av displayen

Statusdisplayen kan styras som automatisk, på och av.


Alternativ	Statusdisplay
AUTO	Dimmas efter 20 sekunders knappinmatning.
ON	Alltid på
OFF	Stängs av efter 20 sekunders knappinmatning.

Aktivera/avaktivera funktionen Displayen


- 1 Tryck på knappen **Inställningar** . Produkten går till inställningsläge och du kan se **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"**.

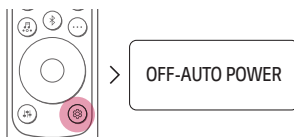

- 2 Medan **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** scrollas på statusdisplayen, tryck på **vänster/höger**-knapp för att välja Displayen-inställningen. Du kan se statusen för Displayen, **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** eller **"OFF-DISPLAY"**.

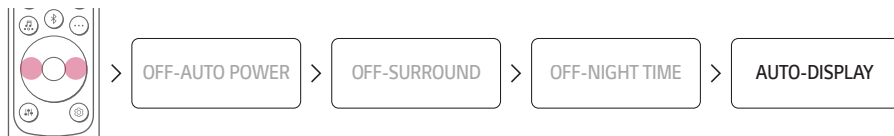

- 3 Medan **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** eller **"OFF-DISPLAY"** scrollas på statusdisplayen, tryck på **Upp/Ned**-knappen för att ändra Displayen till "AUTO" eller sätta på eller stänga av den.

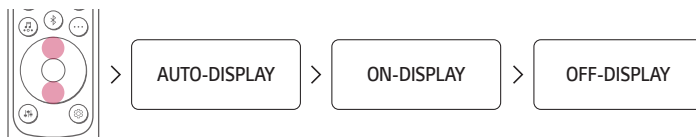


Byte av bakre kanal

Du kan ändra högtalarpositionen som du vill. Om uttaget finns på vänster sida av soundbaren, placera högtalaren med nätsladden på vänster sida och ställ in högtalarpositionen.


Alternativ	Bakre kanal
OFF	Högtalare med medföljande trådlös mottagare : Vänster / Annan högtalare : Höger
ON	Högtalare med medföljande trådlös mottagare: Höger / Annan högtalare: Vänster

Ändra den bakre kanalen

- 1 Tryck på knappen **Inställningar** . Produkten går till inställningsläge och du kan se **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"**.

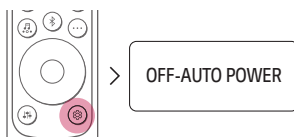

- 2 Medan **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** scollas på statusdisplayen, tryck på **vänster/höger**-knapp för att välja Displayen-inställningen. Du kan se status för displayen, **"ON-REAR CH CHANGE"** eller **"OFF-REAR CH CHANGE"**.

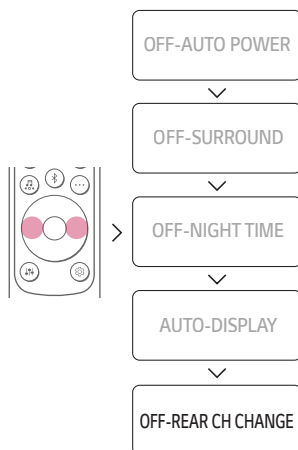

- 3 Medan **"ON-REAR CH CHANGE"** eller **"OFF-REAR CH CHANGE"** visas i statusdisplayen, tryck på **Upp/Ned**-knappen för att ändra den bakre kanalen.



✓ **Observera**

- Du kan ändra högtalarpositionen efter att du har anslutit de bakre högtalarna till soundbaren. Vänligen notera att du endast kan ändra den om den bakre högtalaren är påslagen.
-


Ansluta produkten till tv:n

I Ansluta med en optisk kabel


Överför tv:ns ljud till produkten genom att ansluta den till tv:n med en optisk kabel. Du kan lägga till en rad olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en optisk kabel


- 1 Om den digitala kabelterminalen har ett skydd, ska du först ta bort skydden från båda ändar.

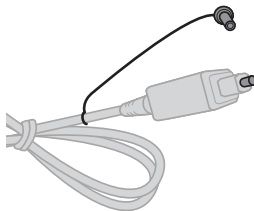

- 2 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till den **optiska digitala utgången (OPTICAL OUT)** på tv:n som visas på bilden.

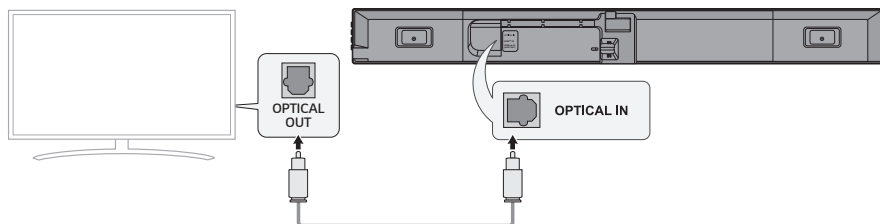

- 3 Tryck upprepade gånger på **funktions**  knappen tills "OPT/HDMI ARC" visas på statusdisplayen.

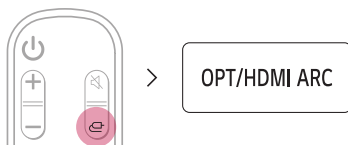

- 4 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [Optisk] eller [Extern högtalare]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.

✓ Observera

- Om den optiska insignalen och ARC-signalen försöker ansluta samtidigt kommer ARC-signalen att prioriteras.

När du använder en LG tv

Du kan justera volymen med LG tv:s fjärrkontroll om tv:n är ansluten till produkten med en optisk kabel. Du kan bara göra det på en tv som stöder LG tv Sound Sync-funktion. Kontrollera din tv:s bruksanvisning för att se om din tv stöds.

Funktioner som kan styras med en LG tv:s fjärrkontroll.

Ljudvolym, tyst På/Av

✓ Observera


- När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer "LGOPT" att visas på statusdisplayen.
- När du använder produkten med en LG tv-fjärrkontroll kommer volymen och tyst-status som ställts in på tv:n automatiskt att appliceras på produkten.
- Du kan fortfarande använda produktens fjärrkontroll även efter att du har anslutit den till en LG tv.
- För att använda LG Sound Sync, kan du behöva ändra ljudinställningen på din tv. Den kan variera beroende på tv.

Ansluta med en HDMI-kabel


Du kan överföra tv:ns ljud till produkten genom att ansluta tv:n till produkten med en HDMI-kabel. Lägg till olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en HDMI-kabel

- 1 Använd en optisk kabel för att ansluta **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**-terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-terminalen på tv:n som visas på bilden.

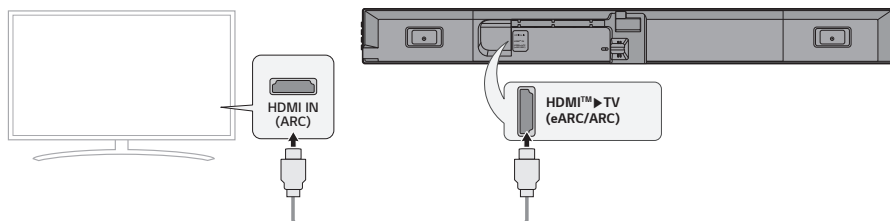

- 2 Tryck upprepade gånger på **funktions**  knappen tills **"OPT/HDMI ARC"** visas på statusdisplayen.

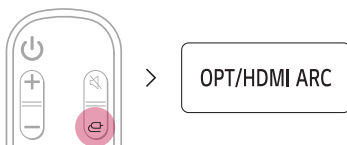

- 3 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [HDMI ARC]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.
- 4 När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer **"ARC"** eller **"E-ARC"** att visas på statusdisplayen.

✓ Observera

- E-ARC stöder högkvalitativt ljud som DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD och Dolby Atmos®.
- Om du vill använda Dolby Atmos® eller DTS:X®, bör den anslutna enheten och dess innehåll stödja Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Se till att din tv stöder eARC-funktionen innan du slår på eARC från menyn **Inställningar**. För mer information om hur du använder den här funktionen, se tv:ns bruksanvisning. Inställningar kan variera beroende på tv.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

SIMPLINK

- SIMPLINK hänvisar till HDMI-CEC-funktionen som låter dig använda en enda tv-fjärrkontroll för att enkelt styra en ljudenhet eller spelare ansluten till en LG tv via HDMI.
 - Funktioner som kan styras med en SIMPLINK-kompatibel LG tv:s fjärrkontroll: Ström på/av, volymkontroll, tyst på/av, m.m.
- Mer information om hur du ställer in SIMPLINK se din LG tv:s bruksanvisning.



✓ Observera

- SIMPLINK-funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på produktens status eller andra anslutna enheter.
 - HDMI-CEC-funktioner från tv-tillverkare: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung AnyNet+, m.m.

Använda WOW Orchestra med LG tv

Kombinationen av LG soundbar och LG tv ger dig den bästa lyssningsupplevelsen genom att ge ut ljud samtidigt via båda.

Den här funktionen aktiveras automatiskt när soundbaren är ansluten till tv:s och du kan välja den i menyn för ljudutgång på tv:n.

✓ Observera

- Finns på vissa LG tv- och soundbarmodeller
 - Den fungerar enligt den ljudkodek som stöds av tv:n.
 - Denna funktion fungerar endast när TV:n är ansluten med en HDMI-kabel eller när en TV som stöder den inbyggda funktionen LG WOWCAST är ansluten.
 - Se till att aktivera e-ARC på tv:n.
 - Meddelanden som visas på tv:n kan variera beroende på modell.
 - Se tv:ns bruksanvisning för mer information om inställningar.
-

| Ansluta via Bluetooth

Bluetooth är en teknik som trådlöst ansluter elektroniska produkter runt dig. Anslut produkten till en tv via **Bluetooth** och ta del av tv-ljud av hög kvalitet.

Titta på tv efter att ha anslutit den trådlöst

- 1 Tryck på **Bluetooth parning** (🔗)-knappen. Efter ett ögonblick visas **"BT READY"** i statusdisplayen.



- 2 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [**Bluetooth**].
- 3 Hitta och välj "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX".
- 4 När produkten är ansluten till tv:n via **Bluetooth** kan du se statusskärmen ändras från **"PAIRED"** (Ansluten) → **"Namn på ansluten tv"** → **"BT"** (Klar att använda).

✓ Observera

- För **Bluetooth**-enheter, tecken som inte kan visas (t.ex. Korean Hangul) visas som '-' på produktens statusdisplay.
- Tryck på **Informationsknappen** (ⓘ) på fjärrkontrollen för att kontrollera namnet på den anslutna Bluetooth-enheten. Du kommer att se namnet på den anslutna **Bluetooth**-enheten visas i statusdisplayen.


Ansluta till en extern enhet

| Ansluta med en HDMI-kabel

Anslut tv:n och extern enhet (spelkonsol, DVD-spelare osv.) med en HDMI-kabel och njut av ett djupt och fylligt ljud.

Ansluta till en extern enhet via HDMI (A)

- 1 Anslut en extern enhet som en DVD- eller Blu-ray-spelare. Enligt bilden nedan ansluter du enhetens **HDMI OUT** terminal till **HDMI™ IN** -terminalen på produktens baksida.
- 2 Använd en HDMI-kabel för att ansluta **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**-terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-terminalen på tv:n.

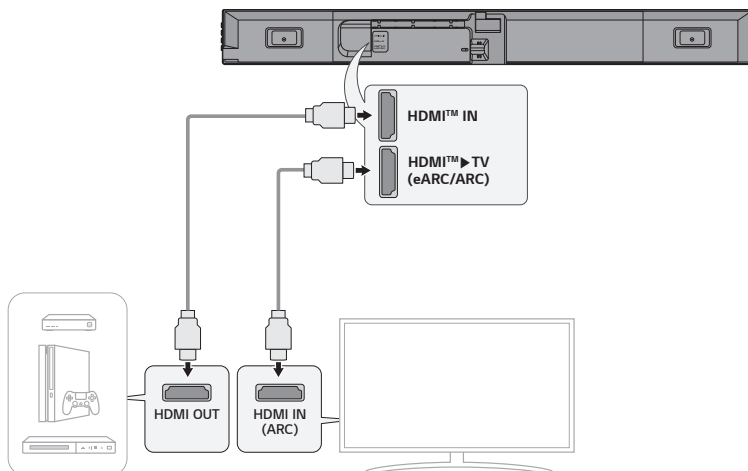

- 3 Tryck upprepade gånger på **funktionsknappen**  tills **"HDMI"** visas på statusdisplayen.




- 4 När den externa enheten är korrekt ansluten till produkten kan du lyssna på enhetens ljud. När du spelar upp videon med Dolby Atmos® eller DTS:X® -teknik, kommer antingen **"DOLBY ATMOS"** eller **"DTS:X"** att visas på statusdisplayen.

✓ Observera


- Dolby Atmos® eller DTS:X® audio stöder 3.1 kanaler. När de trådlösa bakre högtalarna är anslutna stöds 5.1 kanaler.
- Kontrollera ljudutgångens inställningar i inställningsmenyn på din externa enhet (t.ex. Blu-ray-spelare eller tv). Ljudutgången ska ställas in på [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto], eller [Passera genom]. För mer information om hur du ställer in utgången, se din externa enhets bruksanvisning.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

Ansluta till en extern enhet via HDMI **B**

- 1 Ansluta en extern enhet som en STB, DVD- eller Blu-ray-spelare. Följ bilden nedan och anslut **HDMI OUT**-uttaget till **HDMI IN**-uttaget på tv:n.
- 2 Använd HDMI-kabeln och anslut **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-uttaget på tv:n.

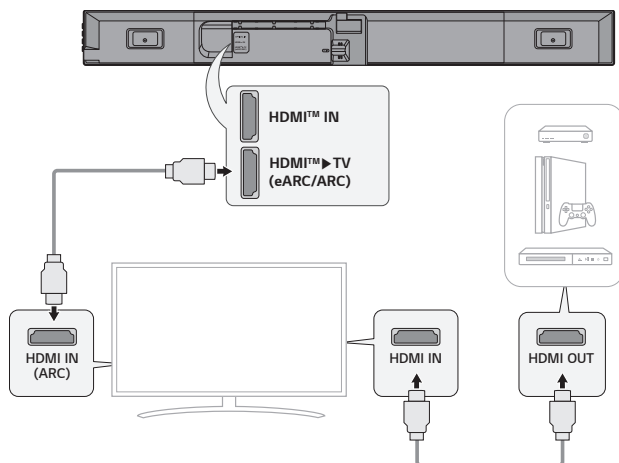

- 3 Tryck upprepade gånger på **funktioner**  knappen tills **"OPT/HDMI ARC"** visas på statusdisplayen.

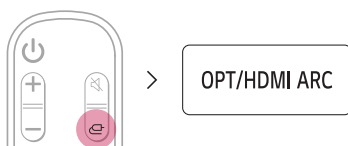

- 4 När den externa enheten är korrekt ansluten till produkten kan du lyssna på enhetens ljud.

✓ Observera


- Det kanske inte hörs något ljud beroende på specifikationerna för den anslutna tv:n. Det rekommenderas att ansluta den externa enheten direkt till produkten. (→ Se "Ansluta till en extern enhet via HDMI A" på sidan 37.)

Ansluta med en optisk kabel


Anslut tv:n och extern enhet (spelkonsol, DVD-spelare osv.) med en optisk kabel och njut av ett djupt och fylligt ljud.

Ansluta till en extern enhet via optisk kabel

- 1 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till **OPTICAL OUT**-terminalen på din externa enhet (t.ex. tv, Blu-ray-spelare) som visas på bilden.

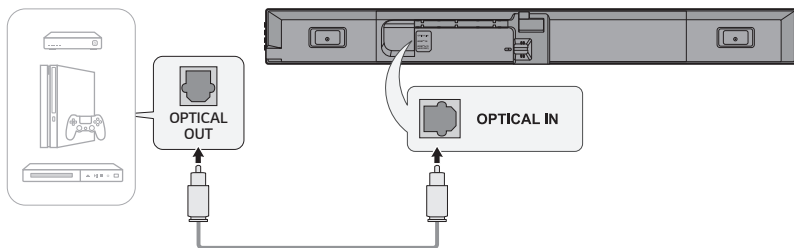

- 2 Tryck upprepade gånger på **funktions**  knappen tills "OPT/HDMI ARC" visas på statusdisplayen.

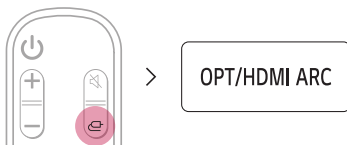

- 3 När den externa enheten är korrekt ansluten till produkten visas "OPT" på statusdisplayen.

Använda produkten som ett ljudsystem

Ansluta via Bluetooth

Du kan spela musikfiler som är lagrade på en **Bluetooth**-enhet eller köra musikappar för att njuta av musiken med den här produkten.

Kontrollera först följande.


- **Bluetooth**-enheter som ska anslutas till produkten ska uppfylla följande specifikationer.
 - Teknik **Bluetooth** 5.1
 - Kodek: SBC, AAC
- Åtgärder för att ansluta enheten till produkten kan variera beroende på typ och modell på **Bluetooth**-enheten. För mer information om hur du ansluter enheten, se din externa enhets bruksanvisning.

Välj [**Bluetooth**] från din smartphones **inställningsmeny**.


Inställningsmenyns alternativ kan variera beroende på tillverkare av din smartphone.

1 Sätt på produkten.


2 Tryck på **Bluetooth parning** (📶)-knappen. Efter ett ögonblick visas "**BT READY**" i statusdisplayen.

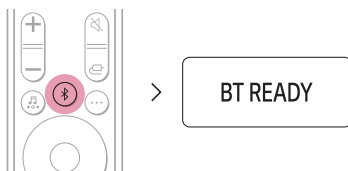

3 Klicka på knappen **Inställningar** (⚙️) på din smartphone och välj **Bluetooth**.

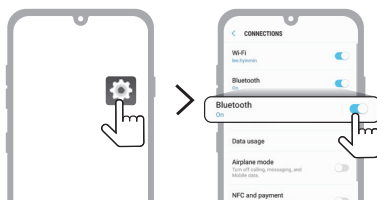

(Android telefon)

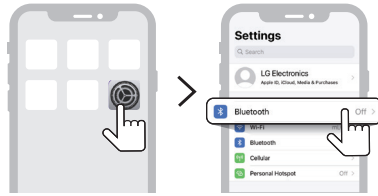


(iPhone)


- 4 Sätt på **Bluetooth**-funktionen. (Av > På)
- 5 Du kommer att se en lista över anslutningsbara enheter på din smartphone. Hitta och välj "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX".



- 6 När produkten är ansluten till din smartphone via **Bluetooth** kommer du att se att statusskärmen ändras från "**PAIRED**" (Ansluten) → "**Namnet på ansluten Bluetooth-enhet**" → "**BT**" (Klar att använda).
- 7 Om du inte kan hitta produkten "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX", klicka på knappen **Uppdatera** (refresh symbol) längst upp till höger på skärmen på en Android smartphone eller stäng av **Bluetooth** och sätt på den igen på iPhone.

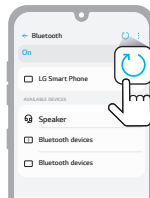


(Android telefon)

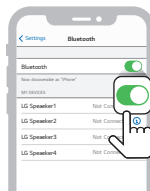

(iPhone)

- 8 Kör en musikapp och lyssna på musik genom din smartphone.

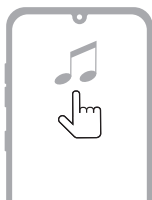

✓ **Observera**

- Ju närmare **Bluetooth**-enheten är produkten, desto bättre blir din anslutning.
 - Om du tryckte på **Bluetooth parning** (🔗)-knappen på produkten och valde "**BT**"-alternativet men inte kunde ansluta till **Bluetooth**-enheten kommer du att se "**BT READY**" på statusdisplayen. Kontrollera **Bluetooth**-enhetens status.
 - När du använder **Bluetooth** bör du justera volymnivån till en lämplig nivå.
 - I **Bluetooth**-namnet på denna produkt "LG_Speaker_NS10TY_XXXX" genereras "XXXX" slumpmässigt fyrsiffriga tal och bokstäver.
-

Använda LG ThinQ-appen

Kontrollera enhetsfunktioner


Kör **LG ThinQ-appen**. Du kan enkelt ställa in [Sound Effect] och [Night Time] och justera nivån på varje högtalare utan fjärrkontroll.

Klicka på knappen **Inställningar**  på den första skärmen för att ändra inställningarna för soundbar.



Använda AI Room Calibration

Denna teknik gör att du kan analysera ljudet som kommer från produkten och finjustera ljudinställningarna. Observera att när du startar AI Room Calibration kan produkten avge ett högre ljud än förväntat.

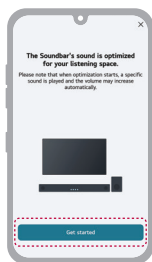

✓ Observera

- Vissa menyer kan läggas till på hemkortet, så att du kan göra menyen mer tillgänglig.

Kontrollera först följande.

- Var medveten om att vissa funktioner, specifikationer, applikationer, tjänster och/eller innehåll ("Funktioner") kanske inte är tillgängliga i vissa länder. Funktionerna kan variera beroende på land och kan ändras utan föregående meddelande. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder. Se lg.com för tjänstestatus per land.

| Kompatibel med Google Assistant

Styr din enhet med enbart din röst med hjälp från Google Assistant.

Om du har en enhet kompatibel med Google Assistant med Google Cast kan du lägga till den här enheten i din Google Home-appen. Du kommer att kunna spela, hoppa över eller stoppa musik och ändra volymen – fråga bara Google Assistant.

Krav

- Google Assistant-aktiverad enhet (Säljs separat).
- Den här enheten måste anslutas till Internet.
- Den här enheten måste registreras i appen **Google Home**.



Användning av Google Cast™

Du kan lyssna på din favoritmusik på den här produkten med hjälp av hundratals Google Cast-aktiverade appar på din telefon, surfplatta eller laptop.



Tryck bara på **cast**-knappen från appar du redan känner till och älskar. Inga nya inloggningar eller nedladdningar krävs. Använd din telefon för att söka, spela, pausa och höja volymen var som helst i hemmet.

För mer information om Google Cast, inklusive en lista över Google Cast-aktiverade appar som du kan casta från, besök g.co/cast/audio

För att ställa in multi rum med andra Google Cast-högtalare, ladda ner **Google Home** app.

Fungerar tillsammans med Apple AirPlay


Med den här produkten kan du lyssna på musiken från din iOS-enhet via AirPlay.

✓ Observera

- Se till att den här produkten och din iOS-enhet är anslutna till samma Wifi-nätverk.
- Se till att din iOS-enhet kör iOS 11.4 eller senare.
- AirPlay 2-aktiverade högtalare behövs för att strömma till multipla högtalare.

Wifi-nätverksinställning med iOS-enhet

- 1 Slå på produkten genom att trycka på **strömbrytaren** .
- 2 På din iOS-enhet väljer du **Inställningar** och sedan **Wifi**.
- 3 Välj "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX" på **INSTALLERA NY AIRPLAY HÖGTALARE**.
- 4 Se till att din hemrouter är vald. I det här steget kan du ändra produktens namn efter eget val och även ställa in ett lösenord. När du har slutfört inställningarna väljer du **Nästa**.
- 5 Välj **Klar**.

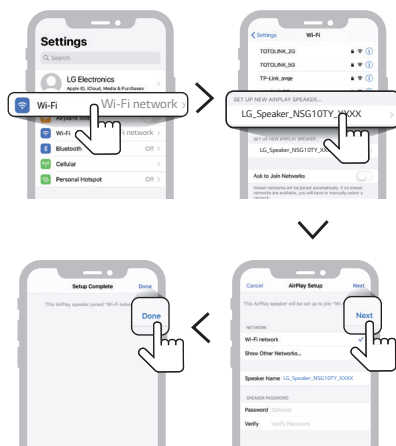

Strömma musik via AirPlay

Från kontrollcentret:

- 1 Öppna kontrollcentret på din iOS-enhet.
- 2 Klicka på AirPlay (📶).
- 3 Välj din produkt för att lyssna på musik. Du kan välja en eller flera AirPlay 2-aktiverade högtalare.

Från en app för musikspelare:

- 1 Öppna en app för musikspelare.
- 2 Klicka på AirPlay (📶).
- 3 Välj din produkt för att lyssna på musik. Du kan välja en eller flera AirPlay 2-aktiverade högtalare.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® och iPhone® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Användning av bannern Fungerar med Apple innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som identifierats i bannern och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder.

För att styra denna AirPlay 2-aktiverade högtalare krävs iOS 11.4 eller senare.

| Anslut Spotify

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) för att ta reda på hur.




Spotify-programvaran är föremål för tredje parts licenser som finns här: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Fungerar tillsammans med Alexa

Alexa låter dig använda din röst för att styra den här produkten genom att säga kommandon via en Alexa-inbyggd enhet. Alexa-inbyggd enhet säljs separat.

Alexa-inställningsflöde

Kör **LG ThinQ** och klicka på **amazon alexa**-knappen på den första skärmen och följ sedan instruktionerna.

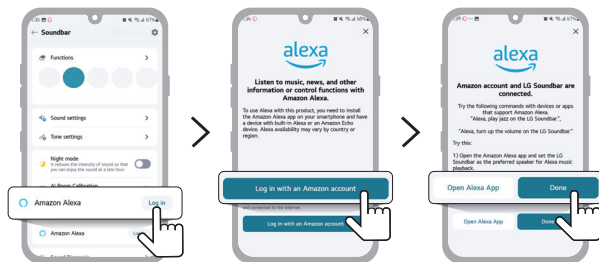

Hur du använder Alexa

- **Förklarande:** Via Alexa-inbyggda enheter (t.ex. Amazon Echo) kan du be Alexa att spela musik på din [NSG10TY]. Till exempel "Alexa, spela jazz på [LG SG10TY Soundbar]".
- **Föredragen högtalare:** Du kan ställa in en eller flera högtalare så att specifika enheter inom en Smart Home Group spelar musik. Du kan ställa in en högtalare med hjälp av Alexa app.
- **Musikfördelning från Alexa-appen:** Du kan fjärrstyra musikuppspelning till din [NSG10TY] från Alexa-appen.

Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

✓ Observera

- Denna tjänst tillhandahålls av Amazon och kan avslutas när som helst. LG tar inte ansvar för tjänstens tillgänglighet.
- Amazon Alexa-app kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder.
- För mer information, besök webbplatsen
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Använd din mobiltelefon, surfplatta eller fjärrkontroll för Tidal. Gå till <https://tidal.com/connect> för att lära dig hur.



Montera produkten på en vägg

I Kontrollera innan montering på vägg

Du kan montera den här produkten på en vägg.

Följ anvisningarna nedan när du fäster produkten på en vägg.


Kontrollera först följande.

- Det kan vara svårt att ansluta externa enheter och kablar efter väggmontering. Anslut först externa enheter med rätt anslutningskablar till produkten innan du monterar den på väggen.
- Observera följande när du monterar produkten på väggen. Produktskada eller personskada kan uppstå under processen.
 - Lägg inte föremål ovanpå den väggmonterade produkten.
 - Fäst produkten ordentligt på väggen med fästskruvarna så att den inte ramlar ner.
 - Se till att den är utom räckhåll för barn. Om du drar i eller skakar den monterade produkten kan den ramla.
- Använd inte väggfästet för något annat ändamål än att montera soundbaren på en vägg.
- Avbryt monteringen omedelbart och kontakta servicecentret om du inte helt förstår monteringsprocessen. Använd en professionell installatör om några monteringsproblem kvarstår efter förfrågan.
- Installation av denna produkt på en betongvägg eller träregel rekommenderas. Montering av denna produkt på andra ytor (gipsvägg, plywood, tegelstenar osv.) rekommenderas inte. Felaktig montering kan leda till att produkten ramlar ner.
- Montera endast produkten på en vertikal vägg. Montera inte på en lutande vägg som överstiger byggnormerna eller på kraftigt lutande väggar eller tak. LG ansvarar inte för problem som orsakas av felaktig montering av produkten, t.ex. kraftigt lutande väggar och tak.
- Kontrollera medföljande tillbehör före montering. Vi ansvarar inte för förlorade eller skadade tillbehör efter att innerförpackningen har öppnats.
- Om ett spädbarn eller ett litet barn sväljer medföljande tillbehör kan olika säkerhetsolyckor som kvävning inträffa. Förvara de medföljande tillbehören utom räckhåll för spädbarn och små barn.
- Dra åt skruvarna tills de sitter ordentligt. Undvik att använda för mycket kraft när du drar åt skruvarna. Det kan skada väggen och produkten eller minska produktens styvhet eller prestanda.

- Undvik att montera enhet som överstiger den angivna dragbelastningen och låt inte någon extern kraft appliceras på produkten.
- Undvik olyckor genom att använda arbetsredskap med försiktighet under montering.
- Då det är svårt att utföra en anslutning efter att denna enhet har monterats bör du ansluta kablarna före monteringen.
- Vid montering, se till att alla medföljande skruvar är fastsatta. Om skruvarna inte är helt åtdragna kan produkten luta eller välta, vilket kan leda till skador. Om du drar åt skruvarna med för stor kraft kan de lossna på grund av nötning av skruvförbandet.

Komponenter för montering av produkten


Soundbar



Väggfäste




Installationsguide för väggfäste




Skruvar för väggfäste



Väggpluggar




Väggfästeförlängning




Montera produkten på en vägg

- 1 Du hittar installationsmallen för väggfästet i produktpaketet. Sätt ihop de två installationsguiderna för väggkonsolerna till en.
- 2 Rikta in **"TV Bottom Line"** på väggfästets installationsmall mot tv:ns underdel och fäst den på väggen. Rikta in mitten på den väggmonterade tv:n med delen märkt **"TV Center"** på installationsmallen.

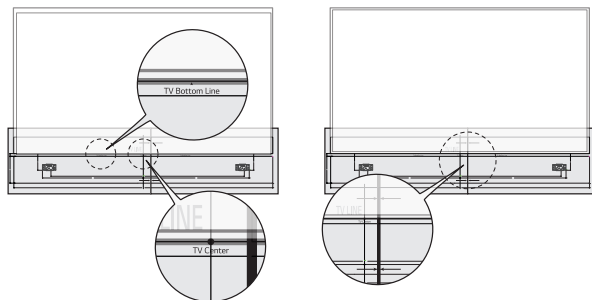


- 3 Markera skruvhål på installationsmallen med en penna där väggfästena ska fästas.

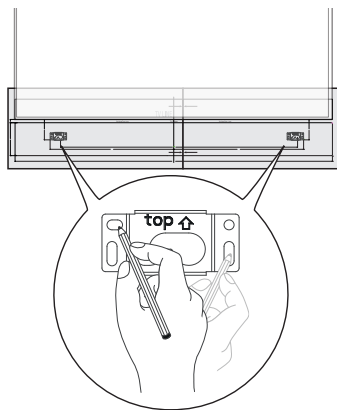


- 4 Borra skruvhål i de markerade positionerna på installationsmallen.
- 5 Ta bort väggfästets installationsmall från väggen.


- 6** Fäst konsolerna ordentligt på väggen med hjälp av väggpluggarna och skruvarna.

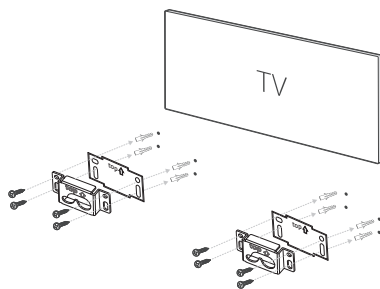

- 7** Sätt i fäst kroken på produktens baksida och hålet i väggfästet så att det passar in väl.

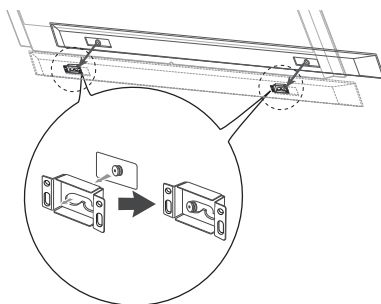


- 8** Fäst kroken på enheten på fästena enligt nedan.

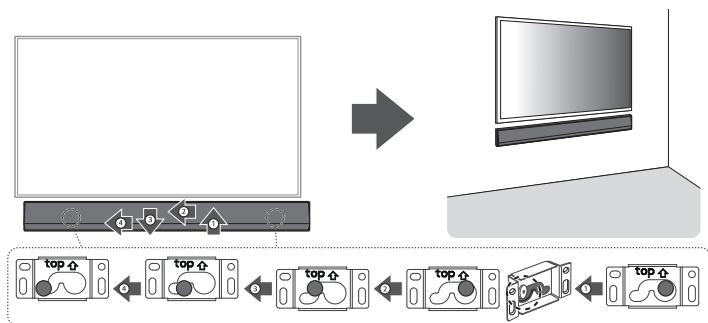


Hur man fäster pluggar och skruvar

(För montering på betongvägg)


- 1** Borra hål på platsen för pluggar med en borrkrona på $\varnothing$ 6 mm till ett djup av 40 till 45 mm.

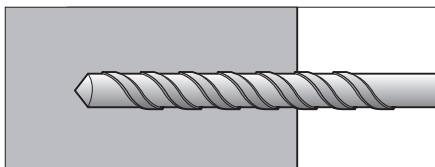


- 2** Rengör de borrarade hålen.

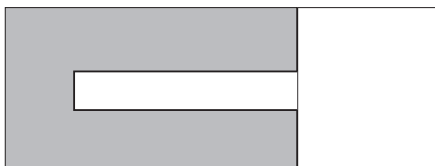


- 3** Sätt i de medföljande pluggarna för att fästa väggfästet i hålen. (Använd en hammare när du sätter i pluggarna.)

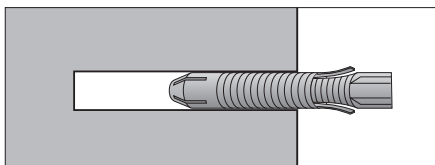

- 4** Skjut väggfästets stöd tätt mot väggen för att matcha hålens plats.

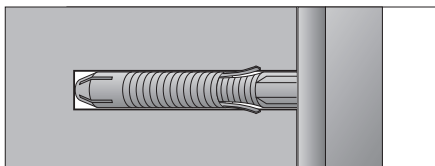

- 5 Dra åt skruvarna för att fästa väggfästet i hålen. Dra nu åt skruvarna med ett moment på 12 kgf/cm $\pm$ 1.

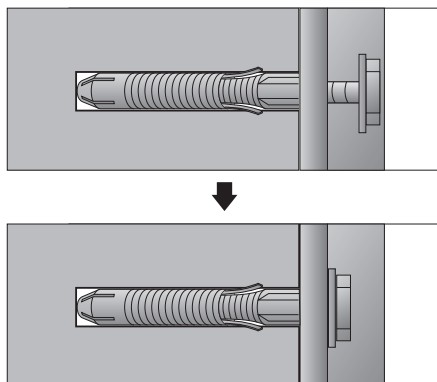

✓ Observera

- När du monterar enheten på väggen, fäst den noggrant så att den inte ramlar.
 - Montera inte produkten på en vägg om den kan utsättas för olja eller oljedimma. Detta kan skada produkten och få den att ramla.
 - Professionella installatörer bör läsa denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa korrekt montering.
 - Professionella installatörer bör vidarebefordra denna bruksanvisning till kunder efter monteringen och uppmuntra dem att läsa och förvara den på en lämplig plats för framtida referens.
 - Efter att ha läst monteringsanvisningen, förvara den på en lämplig plats för framtida referens.
 - Be en professionell installatör utsedd av butiken om montering av produkten. Montering av någon annan än en professionell installatör är extremt farligt och kan leda till personskada.
 - Montera inte produkten på en instabil plats som inte tål dess vikt. Om monteringsplatsen saknar tillräcklig styvhet kan produkten ramla ner och orsaka personskador.
 - Kontakta en professionell installatör som utsedd av butiken innan du flyttar eller byter ut produkten efter montering. Montering är en teknisk uppgift och säkerhetsfrågor kan uppstå om en person personligen försöker montera eller flytta produkten.
 - Häng inte på produkten eller utsätt den för allvarliga stötar efter monteringen. Om du gör det kan produkten ramla ner och orsaka personskador.
-


✓ Observera

- När du monterar produkten på en vägg ska du inte hänga elsladden eller signalkablarna från enhetens baksida. Detta kan skada sladdarna, vilket kan leda till brand, elchock eller fel på produkten.
 - Montera produkten enligt instruktionerna i monteringsanvisningarna. Underlåtenhet att montera produkten enligt instruktionerna i monteringsanvisningen kan leda till allvarlig person- eller produktskada.
 - Var noga med att vara minst två personer när du monterar produkten eller justerar produktens höjd. Att försöka utföra montering eller justeringar personligen kan leda till personskada eller skada på produkten.
 - Se till att det finns en vägg tillgänglig innan du fortsätter med monteringen. Använd de pluggar och skruvar som medföljer produkten. Användning av obehöriga pluggar eller skruvar stöder kanske inte produktens vikt, vilket medför säkerhetsrisker.
 - När du borrar i väggen för montering, ska du vara noga med att använda borrhäklar och borrar med den angivna diametern. Följ instruktionerna för håldjupet. Borrhäklar och montering av produkten på annat sätt än vad som anges i monteringsanvisningen kan resultera i en instabil montering och potentiella säkerhetsproblem.
 - Torka inte av produkten med en våt handduk eller använd någon värmeutrustning eller luftfuktare under den plats där produkten är monterad. Vatten eller ånga kan komma in i produkten och överdriven värme kan orsaka brand, elchock eller funktionsfel.
 - Montera inte produkten nära en eldsprinkler eller detektor, en plats där vibrationer eller stötar kan uppstå eller nära en högspänningsledning eller strömkälla.
 - Dra ur produktens nätsladd från vägguttaget innan du monterar den. Montering av produkten medan strömsladden är ansluten kan leda till elektriska stötar eller brand.
 - Montera inte produkten med bara händer. Se till att du bär arbetshandskar. Att försöka montera utan arbetshandskar kan orsaka personskador.
 - Montera inte denna enhet upp och ner. Detta kan skada enhetens delar eller orsaka personskador.
 - Häng inte upp något på den monterade enheten och undvik stötar mot den.
 - Fäst enheten ordentligt på väggen för att undvika att den ramlar ner. Skulle enheten falla ner kan det resultera i personskador eller skador på produkten.
 - När enheten har monterats på en vägg, se till att barn inte kommer åt att dra i anslutna kablar då detta kan orsaka att enheten ramlar ner.
-

Organisering av kablar.

Det finns ett spår på baksidan av denna enhet för att organisera kablar.

Placera kablarna som är anslutna till den här enheten enligt nedan.

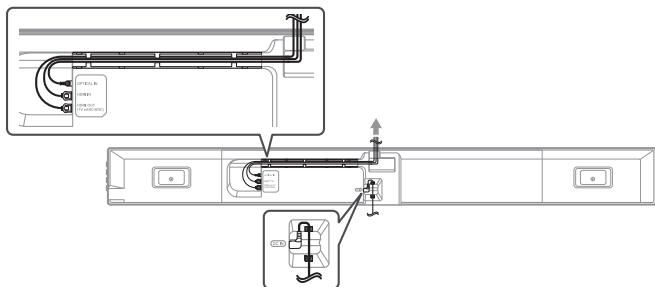

✓ Observera

- När alla anslutningar är klara, kan du ordna kablarna efter behov.
 - Vi rekommenderar att du använder den HDMI-kabel som medföljer den här produkten. Om en annan HDMI-kabel används kan det hända att den inte går att arrangera med den här produkten.
-

Säkerhetsförebyggande åtgärder

| Säkerhet och regelverk



FÖRSIKTIGHET! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren för icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer produkten.

WARNING:

- FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, EXPONERA INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
- Montera inte denna utrustning i trånga utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

FÖRSIKTIGHET!

- Använd inte högspänningsprodukter runt den här produkten. (t.ex. Elektrisk swatter) Denna produkt kan fungera felaktigt på grund av elektriska stötar.
- Inga öppna lågor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.
- Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Springor och öppningar i höljet är för ventilation och för att försäkra pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt ska inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens anvisningar har följts.
- Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller skvätt) och inga föremål som är fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömförsörjning, se huvudetiketten på produktens undersida eller på annan yta på produkten.
- Var noga med att se till att barn inte stoppar in sina händer eller något föremål i *högtalarkanal.
 - *högtalarkanal: Ett hål för ordentligt basljud i högtalarlåda. (inkapsling)

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätsladden!

Strömkontakten är frånkopplingsenheten. I en nödsituation måste strömkontakten vara lättillgänglig.

Kontrollera sidan med specifikationer i denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätsladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök då och då apparatens sladd, och om dess utseende indikerar att den är skada eller förslitning kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en original reservdel.

Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som att vridas, knäckas, klämmas, klämmas i en dörr eller gås på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

För modeller som använder en adapter

Använd endast nätadaptern som medföljer den här enheten. Använd inte strömförsörjning från en annan enhet eller annan tillverkare. Användning av annan nätsladd eller strömtillförsel kan skada enheten och upphäva din garanti.

För modeller som använder batteri

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

FÖRSIKTIGHET! Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

För modeller som använder ett inbyggt batteri

Förvara eller transportera inte vid tryck under 11,6 kPa och på över 15 000 m höjd.

- byte av batteri mot en felaktig typ kan åsidosätta skyddet (till exempel för vissa typer av litiumbatterier);
- att kassera ett batteri i eld eller en varm ugn, eller mekaniskt krossa eller klippa ett batteri, kan leda till en explosion;
- om du lämnar batteriet i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas;
- ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Symboler

~ : Växelström (AC).

— : Likström (DC).

☐ : Detta är en klass II-utrustning.

⏻ : Strömstatus vid viloläge

I : Strömmen är påslagen.

⚡ : Farlig spänning.

Förebyggande av missbruk av produkten

För att förhindra missbruk av produkten, var noga med att kontrollera innehållet nedan.

Försiktighetsåtgärder vid installation av produkten

- Installera inte produkten på en instabil eller vibrerande plats, till exempel på en skakande hylla eller lutande yta. Installera produkten på en stadig och jämn yta.
 - Annars kan produkten ramla ner eller välta och orsaka skada.
 - Om du installerar produkten på en instabil yta kanske produkten inte fungerar korrekt.
- Om du installerar produkten på en möbel eller hylla, se till att produktens undersida inte sticker ut. Använd alltid en möbel eller hylla som är lämplig för produktens storlek.
 - Annars kan produkten tappa jämvikten och ramla ner och orsaka fysisk skada eller produkt skada.
- Installera produkten på en säker plats. Annars kan ett barn stöta i en kant på produkten och skadas.
- För korrekt funktion installera produkten på en plats fri från elektromagnetiska störningar.
- Om du installerar produkten på en plats som inte uppfyller de allmänna användningsvillkoren kan ett oväntat kvalitetsproblem uppstå. Så se till att du först kontaktar servicecentret innan du installerar produkten på en sådan plats.
- Förvara inte produkten på en plats där temperaturen är för hög (över 40 °C) eller för låg (under 5 °C) eller en plats med för hög luftfuktighet.
- Undvik platser som utsätts för direkt solljus eller värme, t.ex. nära en värmare. Använd eller förvara inte brandfarliga sprayer eller ämnen nära produkten.
 - Annars finns risk för explosion eller brand.
- Installera inte produkten på en plats med för mycket fukt, damm eller sot.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Installera inte produkten i ett trångt utrymme, som i en bokhylla, som inte har bra ventilation. Täck inte över produkten med en bordsduk eller gardin.
 - Annars kan det öka produktens temperatur och orsaka haveri eller brand.
- Anslut produktens strömkontakt till ett lättåtkomligt eluttag.
 - När en brand eller andra problem uppstår i produkten måste du snabbt kunna dra ur strömkontakten.
- Anslut inte flera produkter till ett enda eluttag samtidigt.
 - Annars kan det orsaka överhettning, vilket kan leda till brand.

Försiktighetsåtgärder vid användning av produkten

- Lyft eller flytta inte produkten medan den är i drift.
 - Annars kan det orsaka ett haveri.
- När du flyttar produkten, dra ur nätsladden och alla kablar som är anslutna till produkten.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Sluta använda produkten omedelbart om du märker rök eller en konstig lukt. I sådant fall stäng av strömmen omedelbart, dra ur strömkontakten och kontakta servicecentret.
 - Användning av produkten i detta tillstånd kan leda till brand eller elektrisk stöt.
- Stick inte in metallföremål som mynt och hårnålar eller brännbara föremål som papper och tändstickor i produkten. Se till att barn inte gör det.
 - Annars kan det orsaka ett haveri.
- Om ett främmande föremål sticks in i produkten, dra ur strömkontakten och kontakta servicecenter.
- Placera inte tunga föremål ovanpå produkten.
 - Annars kan den välta eller falla och orsaka skada.
- Se till att barn inte hänger på produkten eller sätter sig på den.
 - Annars kan produkten välta eller falla och orsaka skada. Se till att barn inte gör det.
- Dra ut strömkontakten vid åskväder.
 - Annars kan det orsaka brand.
- Placera inte kärl med vätska, såsom en vas, kruka, kosmetika eller medicin, ovanpå produkten.
 - Annars kan det leda till brand, elektriska stötar eller skada på grund av att den faller osv.
- Se till att du ansluter strömkontakten ordentligt. Använd inte annan spänning än den märkspänning som anges på produkten.
 - En osäker anslutning kan leda till brand.
- Sätt inte in en ledare, såsom en sticka, i skåran på andra sidan av produkten när strömkontakten är ansluten till ett uttag. Rör inte vid strömkontakten omedelbart efter att du har dragit ur den från uttaget.
 - Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Håll i strömkontakten med torra händer.
 - Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Flytta eller tryck inte på produkten medan du håller i en produktkabel t.ex. en nätsladd.
 - Kabeln kan skadas och orsaka haveri eller leda till brand eller elektrisk stöt.
- När du tar bort en kabel som är ansluten till produkten, se till att du håller i kontakten i änden av kabeln. Håll inte i kabeln.
 - Annars kan det leda till skada eller så kan produkten falla och orsaka haveri.
- Förvara inte produkten på en plats som utsätts för värme, t.ex. nära en värmare.
 - Annars kan det orsaka brand eller funktionsfel.
- Ta inte isär, reparera eller modifiera produkten.
 - Annars kan det orsaka haverier, vilket kan leda till brand, elektriska stötar eller skada.
- Håll plastfolie utom räckhåll för småbarn.
 - Annars kan småbarn kvävas av plastfolierna.
- Tappa inte något föremål på produkten eller stöt till den. Håll produkten borta från platser med kraftiga vibrationer eller magneter.
- Skada, modifiera, böj, vrid eller värm inte en nätsladd.
 - Annars kan det skada nätsladden, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.

- När du inte använder produkten under en längre tid, till exempel när du är borta från hemmet, dra ur nätsladden från eluttaget.
 - Om damm samlas kan det orsaka värme, vilket resulterar i elektriska stötar eller brand på grund av kortslutning.
- Släng inte förbrukade batterier tillsammans med vanligt avfall. Kassera dem separat.
 - Annars finns risk för explosion eller brand.
- Använd inte högspänningsprodukter runt den här produkten. (t.ex. Elektrisk flugsmälla)
 - Denna produkt kan fungera felaktigt på grund av elektrisk stöt.
- Rör inte vid strömkontakten omedelbart efter att du har dragit ur den från uttaget.
 - Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Anslut strömkontakten till ett jordat uttag eller förlängningssladd. (Detta gäller inte produkter utan jordning.)
 - Annars kan det orsaka haveri eller elektriska stötar på grund av kortslutning.
- När det gäller en produkt med en ventil, kan det leda till att ventilen blir varm om produkten är påslagen under en längre tid. Rör inte vid ventilen när den är varm. Värmen är inte ett fel på produkten och orsakar inte något fel. Så du kan använda produkten utan oro.
- Skada inte strömkabeln, nätadaptern eller strömkontakten. Placera inga tunga föremål på strömkabeln eller nätadaptern.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Om damm, smuts m.m. hittas på strömkontaktens stift, en nätadapter eller ett eluttag, torka av det helt.
 - Annars kan det orsaka brand.
- Om det gäller en produkt med nätsladd eller nätadapter, använd endast äkta nätsladdar och nätadapterar från LG Electronics.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Om du använder hörlurar eller öronsnäcka, sätt inte på volymen för högt eller använd dem under en längre tid. [Detta gäller endast modeller som stöder hörlurar eller öronsnäckor]
 - Annars kan det påverka din hörsel negativt.
- Programvaran för den här produkten kan uppdateras. Stäng inte av strömmen till produkten medan du uppdaterar programvaran. När uppdateringen är klar stängs produkten av automatiskt.
 - Om du stänger av strömmen till produkten medan programvaran uppdateras kan det orsaka produktfel.

Följande gäller endast modeller med fjärrkontroll

- Låt inte barn använda fjärrkontrollen. Håll fjärrkontrollen utom räckhåll för småbarn.
- Låt inte barn stoppa fjärrkontrollen i munnen. Se till att barn inte sväljer fjärrkontrollkåpan eller ett batteri. Om ett barn sväljer ett batteri, kontakta omedelbart en läkare.
- Tänk på att barn kan trampa på fjärrkontrollens skydd så det skadas.
- Ta bort hinder mellan produkten och fjärrkontrollen för att fjärrkontrollen ska fungera smidigt.

Följande gäller endast modeller som använder optiska skivor

- Stick inte in handen i en skivenhet och dra inte ut den med kraft.
- Se till så att barn inte stoppar in händerna i skivenheten.

Följande gäller endast modeller som kan visa videos

- Avstå från att titta på en 3D-video om du inte fick tillräckligt med sömn eller efter att ha druckit alkohol.
 - Vissa 3D-videor kan överraska eller påverka människor.
- Om något av följande symtom uppstår när du tittar på en video, sluta omedelbart att titta på den och vila.
 - Om något av symtomen fortsätter, kontakta en läkare. Yrsel, brännande känsla i ögon eller ansikte, omedvetna rörelser, spasmer, grumligt medvetande, förvirring, desorientering, illamående.
- Du kan drabbas av ett symptom som ett anfall när du tittar på en viss bild i en video eller ett spel eller en video med ett visst mönster eller blinkande ljus. Om du eller någon av dina familjemedlemmar har en historia av epilepsi eller anfall, kontakta en läkare innan du tittar.
- När du tittar på en 3D-video, ta bort föremål som är ömtåliga eller kan orsaka skada från din omgivning.
 - Om du uppfattar en 3D-video som verklig eller att din kropp reagerar med överraskning, kan du eller de som är bredvid dig fara illa eller föremål nära dig skadas.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring av produkten

- Spraya inte vatten direkt på produkten när du rengör den.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- När du rengör produkten, se till att du först drar ut nätsladden och torkar av produktens yta lätt med en torr trasa. Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel när du rengör produkten. De kan försämra produktytan eller ta bort färgen från produkten (bensen, alkohol osv.).

Innan du rapporterar produktfel

Felsökning

Om du stöter på följande problem när du använder produkten ska du utföra flera kontroller, eftersom de kanske inte är felfunktioner.

Allmänna fel

Problem	Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	- Koppla bort strömkablarna och alla externa enheter som din tv, subwoofer eller förstärkare från produkten och anslut dem sedan igen. - När du har återställt produkten ansluter du din smartphone och Wifi igen. (→ Se "Ansluta till produkten via LG ThinQ-appen" på sidan 16.) (Tänk på att tidigare produktinställningar kan gå förlorade.)
Strömmen slås inte på.	- Är strömsladden inkopplad i ett uttag? - Anslut kontakten till uttaget.
Inget ljud hörs.	- Är volymen inställd på miniminivå? - Tryck på Volym   knappen på fjärrkontrollen för att höja ljudvolymen. - Om du använder en extern enhet som en digitalbox, bärbar enhet eller Bluetooth-enhet, justera ljudvolymen på den externa enheten. - Är den tysta funktionen aktiverad? - Om "MUTE" visas på statusdisplayen är tyst-funktionen på. Tryck på Tyst  -knappen för att stänga av ljudet. - Är rätt produktfunktion vald enligt den anslutna externa enheten? - Tryck på knappen Funktion  för att kontrollera om du valde rätt funktion.
Subwoofern avger inget ljud	- Är produkten korrekt ansluten till den trådlösa subwoofern? - Om lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar grönt eller lyser rött betyder det att den inte är ansluten. Om anslutning har upprättats kommer ett grönt ljus att visas. Återanslut produkten till den trådlösa subwoofern. (→ Se "Ansluta produkten" på sidan 6.)

Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	- När du använder fjärrkontrollen ska du rikta den mot produktens framsida. - Använd fjärrkontrollen inom en radie av 7 m från produkten. - Byt ut batterierna mot nya vid behov.
AUTO POWER-funktionen fungerar inte.	Kontrollera anslutningen till externa enheter (t.ex. digitalbox, bärbar enhet, Bluetooth-enhet).
LG Sound Sync fungerar inte	- Kontrollera om din LG tv stöder LG Sound Sync. - Kontrollera om tv:n är korrekt ansluten till produkten via en optisk kabel. - Tryck på knappen Inställningar på tv:ns fjärrkontroll för att kontrollera om funktionen är påslagen i [LG Sound Sync].
Produktens ljudvolym är låg	- Kontrollera följande och ändra inställningarna därefter. - Kör LG ThinQ-appen, och klicka på knappen [Ljudinställningar] på den första skärmen och ändra [DRC] funktionen till [Av] i menyn [Ljudutgång]. - När produkten är ansluten till en tv, tryck på knappen inställningar på tv:ns fjärrkontroll, välj [Högtalare]-menyn och ändra inställningen för [Digital ljudutgång] från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Om produkten är ansluten till en uppspelningsenhet som en DVD-spelare eller Blu-ray-skivspelare, gå till den anslutna enhetens inställningsmeny. Ändra inställningen [Digital Sound Output] från [PCM] till [PRIMÄRT GENOMGÅNG] eller [BITSTREAM]. Ställ [DRC] för den anslutna enheten till [OFF]. - Om produktens Night Time-läge är på stänger du av det genom att trycka på knappen Inställningar  och vänster/höger och sedan Upp/Ner.
En Bluetooth-enhet kan inte paras	- Tryck på knappen Inställningar på Bluetooth-enhet och kontrollera om Bluetooth-funktionen är aktiverad. Om Bluetooth är aktiverad, stäng av och sätt på den och försök sedan igen. - Ta bort eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten. Bluetooth parning (anslutning) kanske inte fungerar korrekt beroende på typ av Bluetooth-enhet eller den omgivande miljön.

Anslutningsfel till nätverk

Problem	Lösning
Produkten kan inte anslutas till LG ThinQ	• Anslutningen kanske inte fungerar felfritt när den störs av andra elektriska apparater som använder radiovågor, såsom mikrovågsugnar och medicinsk utrustning. Installera produkten 1 meter från andra hushållsapparater. • Stäng av din trådlösa router och slå på den igen. • Kontrollera om din smartphones wifi-funktion är påslagen. Du kan kontrollera wifi-anlutningens status i din smarta telefons inställningar. • Kontrollera om produkten och din smartphone är anslutna till samma wifi-nätverk.

**Produkten
ansluter inte
till wifi-
nätverket**

- Stängde du av den trådlösa routern och slog på den igen?
 - Stäng av produkten och slå sedan på den igen.
 - Har du installerat en ny trådlös router?
 - Du måste konfigurera om nätverksinställningarna för produkten. (→ Se "Ansluta till produkten via LG ThinQ-appen" på sidan 16.)
 - Har du ändrat inställningarna för den trådlösa routern?
 - Om routerns lösenord innehåller några specialtecken (som ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller uttryckssymboler, kanske soundbaren inte kan anslutas. Det rekommenderas att ställa in ett lösenord med en kombination av engelska bokstäver och siffror.
 - Det rekommenderas att ställa in säkerhetstypen för den trådlösa routern till WPA2.
 - Koppla från routern och koppla in den efter 10 sekunder. Försök sedan ansluta efter nätverksåterställning.
 - Att ändra den trådlösa kanalen på din router kan hjälpa till att minska trådlösa störningar. (Så här ändrar du den trådlösa kanalen för de vanligaste routrarna. För den exakta informationen, se din routers bruksanvisning.)
- ❶ Ange IP-adressen på din smartphone, PC eller MAC, eller använd installationsguidens CD för att logga in på routerns inställningssida. Detta kan endast göras när routern är ansluten till nätverket via wifi eller en Ethernet-kabel.
 - ❷ Hitta sidan för trådlösa inställningar och ändra den trådlösa kanalen för ditt 2,4 GHz/5 GHz-nätverk. Om "Auto"-kanalen är aktiverad, inaktivera den och ställ in en specifik kanal.
 - Om routerkanalen är 2,4 GHz, 6 ch/11 ch
 - Om routerkanalen är 5 GHz, 48 ch/149 ch
 - ❸ Spara inställningarna och starta om den trådlösa routern.
 - Ta bort strömkabeln från routern, vänta 5 sekunder och anslut strömkabeln igen. När routern är helt påslagen försöker du ansluta den igen.
-

Appfel

Problem	Lösning
Appen fungerar inte korrekt	• Får du ett fel när appen körs? - Kontrollera om strömmen till enheten är påslagen. - Kontrollera om appen du vill köra stöder operativsystemet på din smartphone. Du kan besöka apptillverkarens webbplats för att bekräfta operativsystem som stöds. - Kontrollera om du har den senaste versionen av appen. Sök efter appen i Google Play eller App Store och kontrollera om en Uppdaterings knapp visas bredvid den. Om det inte är den senaste versionen, tryck på knappen Uppdatering. • Om felet inte är löst ännu, försök att ansluta med en annan smart telefon med LG ThinQ-appen installerad.
Google Cast fungerar inte korrekt	• Om Google Cast inte fungerar korrekt efter installationen av soundbaren kan du lösa problemet i LG ThinQ-appen. ① Kontrollera att din smartphone är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din TV. ② Installera och starta LG ThinQ-appen. ③ När du har startat LG ThinQ-appen följer du stegen nedan för att aktivera Google Cast-funktionen. - Öppna Inställningar  längst upp till höger på startskärmen → Öppna 'Google Cast-inställningar' → Öppna 'Aktivera' → Klicka på knappen 'Godkänn'.
Alexa-loggin fungerar inte korrekt	• Får du ett felmeddelande när du väljer Amazon Alexa -loggin på LG ThinQ-appen? - Kontrollera att du har installerat LG Soundbar AlexaLoginManager -appen efter att ha laddat ner den från Google Play eller App Store. - Kontrollera om din mobiltelefons internet fungerar korrekt. - Kontrollera om du har angett ett giltigt konto och lösenord för Amazon Alexa. ★ Observera att denna funktionalitet kan vara begränsad beroende på Amazon-tjänstestödspolicy i specifika länder.

Problem med trådlös anslutning

Problem	Lösning
Det finns radiostörning	• Installera produkten och den trådlösa subwoofern så nära varandra som möjligt. • Installera inte produkten på metallmöbler. • Trådlös kommunikation kanske inte fungerar korrekt i svaga signalområden.
Bluetooth-anslutningen orsakar funktionsfel eller avger brus	• Hör du brus eller upplever funktionsfel vid användning Bluetooth? - Låt inte någon del av din kropp komma i kontakt med Bluetooth-enhetens transceiver eller produkten. - Installera inte Bluetooth-enheten på en vägg eller på en avskild plats. - Ta bort eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten. - Installera Bluetooth-enheten nära produkten. • När Bluetooth-enheten är för långt från produkten, kan Bluetooth bli bortkopplad eller funktionsfel kan uppstå. - Installera Bluetooth-enheten 1 meter från enheter som använder samma frekvens som produkten, såsom trådlösa routrar, medicinsk utrustning och mikrovågsugnar.

Stänga av demoläget

Problem	Lösning
Fjärrkontrollen fungerar inte.	• Förblir texten på statusdisplayen oförändrad, även om du trycker på knappen Funktion  flera gånger? • Ser du bara texten "DEMO" i statusdisplayen? - Demoläget kan vara aktiverat på produkten. Koppla ur produktens strömkabel och anslut den igen. - Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar, tryck på knappen Volym   på produkten för att ställa in volymnivån till 2, tryck sedan på och håll ner knappen Funktion  i cirka 5 sekunder. Om den aktuella valda funktionen visas på statusdisplayen betyder det att demo-läget har stängts av.

Bilaga

Specifikationer

Allmänt	
Strömförbrukning	Se huvudetiketten.
	Standbyläge: 0,5 W Nätverks-standbyläge: 2,0 W
Strömadapter	• Tillverkare: LG Electronics Inc. • Organisationsnummer: 107-86-14075 • Adress: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea • Modell: MS-Z2610R230-065E0-P, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Ineffekt: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Uteffekt: 23,0 V  2,61 A • Utgående effekt: 60,03 W • Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge: 88,0 % • Verkningsgrad vid låg last (10 %): 88,0 % • Elförbrukning vid noll-last: 0,21 W
Mått (B x H x D)	Cirka 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (inklusive basen)
Drifttemperaturområde	5 °C–40 °C
Luftfuktighetsområde	5 % – 80 % RH
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tillgängligt ljudformat för digital ingång	Dolby Digital, Dobby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Ingång/utgång	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk ljudanslutningsterminal) × 1
HDMI™ IN	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1 4K-upplösning stöds för 4K-källor som tillämpas med HDCP 2.3 (stöds 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Förstärkare (RMS utgång)	
Totalt	420 W RMS
Framsida	80 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Mitt	40 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådlös subwoofer	
Strömförsörjning	Se huvudetiketten på den trådlösa subwoofer.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på den trådlösa subwoofer.
Typ	1-vägs 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	220 W RMS
Max. effekt	440 W RMS
Mått (B x H x D)	Cirka 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm (inklusive basen)

System	
Trådlös LAN (Internet antenn)	802.11a/b/g/n Kompatibelt wifi-nätverk

Bakre högtalare (SPT8-S, Säljs separat)

Trådlös mottagare (Ingår i den bakre högtalaren)	
Strömförsörjning	Se huvudetiketten på den bakre högtalaren.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på den bakre högtalaren.
Bakre effekt	50 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Drifttemperaturområde	5 °C–40 °C
Luftfuktighetsområde	5 % – 80 % RH

Bakre högtalare (Varje)	
Typ	1-vägs 1 Högtalare
Impedans	4 Ω
Nominell effekt	50 W RMS
Max. effekt	100 W RMS
Mått (B x H x D)	Cirka 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (inklusive basen)

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

| Registrerade varumärken och licenser

Alla varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehållna.



Bluetooth® ordlogotyp och logotyper är registrerade varumärken som ägs av **Bluetooth SIG, Inc.** och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. eller DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X och DTS:X-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. ©2023 DTS, Inc. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.

Vad du behöver veta om nätverkstjänster

All information, data, dokument, korrespondens, nerladdningar, filer, text, bilder, foton, grafik, videor, webbsändningar, publikationer, verktyg, resurser, programvara, kod, program, applets, widgets, applikationer, produkter och allt annat innehåll ("Innehåll") och tjänster och erbjudanden ("Tjänster") som tillhandahålls av en tredje part tillhandahålls under ensamt ansvar av de tjänsteleverantörer som producerade dem.

Undanhållande, borttagning eller upphävande av något eller allt av detta innehåll och tjänster är inte begränsat, och användningen av och tillgången till innehåll och tjänster som tillhandahålls genom LG Electronics-produkter av tjänsteleverantörerna kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Om du har några krav eller problem angående innehåll och tjänster kan du gå till tjänsteleverantörens webbplats för den senaste informationen. LG Electronics ansvarar inte för konsumenttjänster relaterade till innehåll och tjänster och åtar sig inga skyldigheter. Eventuella frågor eller krav angående innehåll och tjänster ska uppfyllas direkt av respektive innehålls- och tjänsteleverantör.

Det är tydligt att LG Electronics inte ansvarar för något innehåll eller tjänster, eller för någon förändring, borttagning eller avstängning av varje innehåll eller tjänst, och inte certifierar eller garanterar användning eller åtkomst till sådant innehåll eller tjänster.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

| Hantera produkten

Vid leverans av produkten

Spara originalförpackningen och förpackningsmaterialet. Om du behöver skicka produkten, för maximalt skydd, packa om produkten som den ursprungligen packades på fabriken.

Håll de yttre ytorna rena

- Använd inte flyktiga vätskor som insektsmedel i närheten av produkten.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi- eller plastprodukter i kontakt med produkten under en längre tid.

Rengöring av produkten

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som fuktats lätt med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner, eftersom dessa kan skada produktens yta.

