

MANUAL SIMPLU

Mini audio de înalță fidelitate

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

Pentru a vedea instrucțiunile referitoare la funcțiile avansate, accesați <http://www.lg.com> și descărcați Manualul utilizatorului. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.

MODEL
OK99




www.lg.com

Drepturi de autor © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

1807_Rev02



Panou superior

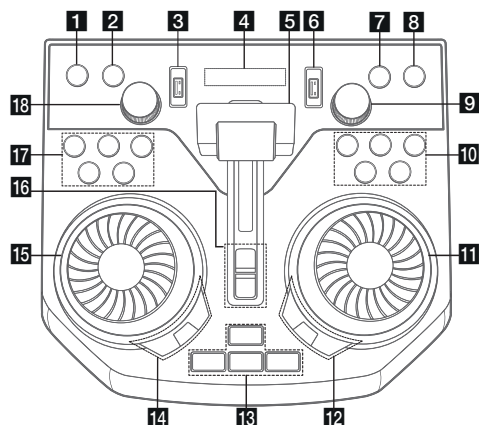

1 (Așteptare)

Pornește sau oprește alimentarea.

2 USB REC / DEMO

- Înregistrează pe USB.
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.
- În starea oprit, dacă apăsați **USB REC / DEMO**, indică modul demo.

3 Port USB 1

Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.

4 Fereastră de afișare

5 Manetă PARTY ACCELERATOR

Glișați maneta pentru a crea o atmosferă de petrecere.

6 Port USB 2

Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.

7 F (Funcție)

Selectează funcția și sursa de intrare.

8 WIRELESS LINK

- Selectează MAIN sau OTHER în modul WIRELESS PARTY LINK.
- Activează sau dezactivează modul WIRELESS PARTY LINK.

9 MASTER VOL. (Volum) -/+

Reglează volumul difuzorului.

10 K< (Salt/Căutare)

- Salt înapoi.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier.
- Selectează posturile de radio.

⏮ (Redare/Pauză)

- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează stereo/mono.

⏭ (Salt/Căutare)

- Salt înainte.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier.
- Selectează posturile de radio.

□ (Opre) / RDS

- Oprește redarea sau anulează funcția DELETE.
 - Radio Data System
 - △ (Deschidere/Închidere)
- Deschide și închide sertarul discului.

11 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI

- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a obține sunetul Scratch.
- Caută un folder sau un fișier

12 SPECIAL EQ / BASS BLAST (sau BASS BLAST+)

- Alege un egalizator special.
- Apăsați continuu pentru a selecta direct efectul BASS (sau BASS+).

SEARCH

Mută la folder sau fișier în modul de selecție.

OK

Selectează un folder când caută un fișier.

13 PARTY STARTER

- În starea oprită, această funcție pornește unitatea cu sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției).
- În starea pornită, această funcție combină muzica cu sunetul Party Kick Starter (Demarorul distracției).

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selectează efectul sonor de mixare CLUB, DRUM sau USER. (Dacă doriți să utilizați USER, trebuie să înregistrați o sursă cu aplicația „Music Flow Bluetooth“)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Apăsați o tastă de sunet dorită.

14 DJ EFFECT

Selectează efectul DJ dorit.

USER EQ

Selectează un egalizator propriu, creat dvs.

LIGHTING

Selectează modul de iluminare.

15 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL

- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a obține sunetul Scratch.
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a controla nivelul USER EQ.
- Ajustează nivelul DJ EFFECT.
- Selectează efectele vocale.
- Selectează efectele de iluminare.

16 PARTY ACCELERATOR MODE

Selectează PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Selectează modul DJ LOOP.

(Modul DJ LOOP poate utiliza în timpul redării CD/USB.)

17 KEY CHANGER (♭ / #)

Schimbă cheia pentru a se potrivi registrului dumneavoastră vocal.

VOICE CANCELLER

Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

VOCAL EFFECTS

Selectează modul VOCAL EFFECTS


MIC ECHO

Selectează modul ECHO.

18 MIC VOL. (Volum microfon) -/+

Reglați volumul microfonului.

Panou frontal/Panou din spate

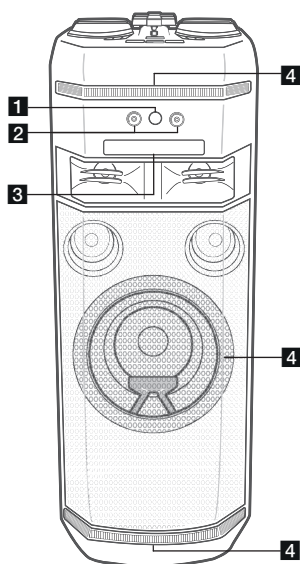


1 **R** (Senzor la distanță)

2 Mufă **MIC** (Microfon) 1/2

3 Sertar disc

4 Lumină

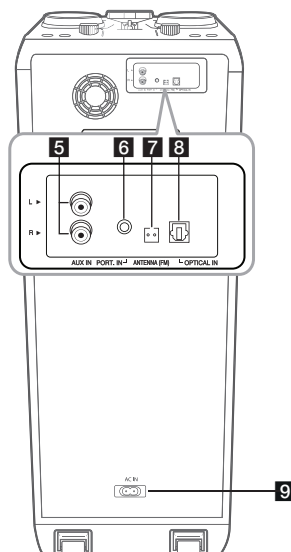

5 **AUX IN** (L/R) : Conectați un dispozitiv auxiliar.

6 **PORT.(Portabil) IN** : Conectați un dispozitiv portabil.

7 **ANTENNA** (FM)

8 **OPTICAL IN** : Conectare la un dispozitiv optic


9 **Priză AC IN**

Aplicația controler



Descărcați aplicația **Music Flow Bluetooth App** pe dispozitivul dvs. (Doar Android)

LG Sound Sync



Pentru mai multe informații, descărcați manualul utilizatorului online. <http://www.lg.com>

Informații suplimentare

Specificații

Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a aparatului.
Consum de curent	Consultați eticheta principală a aparatului. Standby rețea: 0,5 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensiuni (L x H x A)	Aproximativ 430,0 mm x 1054,0 mm x 400,0 mm
Alimentare curent bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificator (energie totală ieșire RMS)	1800 W RMS

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Precauție

- Conectați cablul electric direct la priza de perete dacă acest lucru este posibil. Sau, dacă utilizați un cablu prelungitor, este recomandată utilizarea unui cablu de 110 V / 15 A sau 230 V / 15 A. În caz contrar, unitatea s-ar putea să nu funcționeze în mod adecvat din cauza lipsei de alimentare de la rețea.
- Nu supraîncărcați cablul prelungitor cu sarcină electrică în exces.


Notă

- Nu priviți direct în partea care emite lumina când LIGHTING este pornit.
- Dacă luminozitatea este excesivă, aprindeți luminile din cameră sau opriți LIGHTING de pe unitate.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Opriți aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai mult de 5 secunde.

Înlocuirea bateriilor

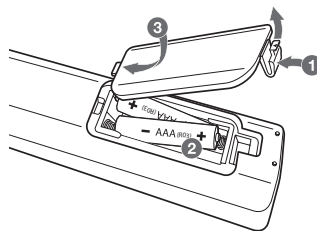

Declarație de conformitate



Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip MINI HI-FI AUDIO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
2402 la 2480 MHz	10 dBm