LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vezeték nélküli Sound Bar hangfal

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

MODELL
SJ7 (SJ7, SJ7-C, SPJ8B-W)



www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

Biztonsági útmutató



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA HASZNÁLATOS ALKATRÉSZ, EZÉRT ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FORDULJON SZAKEMBERHEZ.



Az egyenlő oldalú háromszögbe rajzolt, nyílhegyben végződő villámjel a termék burkolata alatti, szigeteletlen feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, amelynek nagysága elegendő lehet ahhoz, hogy esetlegesen áramütést okozzon.



Az egyenlő háromszögbe rajzolt felkiáltójel a termékleírásban található fontos üzemeltetési és karbantartási (javítási) instrukciókra hívja fel a figyelmet.

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be a készüléket könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt helyre.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt.
(pl. elektromos légycsapó). Az elektromos kisülés hibás működést okozhat.

VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, például égő gyertyát.

FIGYELEM: Ne zárjon el egyetlen szabad szellőzőnyílást sem. Az üzembe helyezés a gyártó utasításainak megfelelően történjen.
A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a szellőzés érdekében alakították ki, és a termék megbízható működését és túlmelegedés elleni védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük. A terméket nem lehet beépített berendezésre (könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve, ha a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó útmutatásait megtartják.

Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A berendezések többségénél a külön erre a célra létesített áramkör használata javasolt;

Ez pedig nem más, mint egy egyes csatlakozóaljzatú áramforrás, amely kizárólag ezt az egy berendezést működteti, és nincs más elosztója vagy mellékáramköre. Nézze meg e felhasználói kézikönyvnek a külön, erre a berendezésre vonatkozó részletes leírását (ún. specifikációját), hogy meggyőződhessen a fentiekről. Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A túlterhelt, a laza vagy sérült konnektorok, hosszabbító zsinórok, a kopott hálózati csatlakozózsinórok, illetve a sérült vagy szakadt szigetelésű vezetékek veszélyesek. A felsorolt körülmények bármelyike áramütéshez vagy tűz keletkezéséhez vezethet. Időközönként vizsgálja meg a készülék zsinórját, és ha azon sérülést vagy kopást észlel, húzza ki, és hagyja abba a készülék használatát, majd cseréltesse ki a zsinórt az eredetinek pontosan megfelelőre, egy arra feljogosított javítóműhelyben. Óvja a csatlakozózsinórt a helytelen használat miatti fizikai vagy mechanikai rongálástól, mint amilyen például a tekerés, összecsomózás, feszítés, ajtóval való becsípés vagy rálépés. Különös körültekintéssel kezelje a dugókat, a fali csatlakozókat, továbbá a vezeték és a készülék csatlakozási pontját. A fővezetéknek az áramról történő lekapcsolásához húzza ki a fővezeték dugóját. A készüléket a hálózati kábellel lehet lecsatlakoztatni az elektromos hálózatról. Vészhelyzetben a hálózati csatlakozónak könnyen elérhetőnek kell lennie.

MEGJEGYZÉS: Azt a biztonsági jelölést, amely tartalmazza a termékazonosítót és a tápegység méretét, lásd a készülék alján vagy egyéb felületén található címkén.

A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral van ellátva.

Az elem (akkumulátor) biztonságos eltávolítása a készülékből: Az össszeszerelés sorrendjét megfordítva távolítsa el a régi elemet vagy elemsort. A környezetszennyezés és az emberi vagy állati egészség veszélyeztetésének elkerülése érdekében a régi elemet (akkumulátort) az arra kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikében helyezze el. Ne dobja ki az elemeket (akkumulátort) a többi háztartási szeméttel együtt. Javasoljuk az elemek és akkumulátorok szabad visszaváltását biztosító helyi létesítmények használatát. Az elemet (akkumulátort) nem szabad kitenni napfénynek, tűznek vagy egyéb, hasonló hőhatásnak.

Adaptert használó modellek számára

Csak a készülékkel szállított hálózati adaptert használja. Ne használja más készülék vagy más gyártó hálózati adapterét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata esetén a készülék megrongálódhat, és a garancia megszűnhet.

ÓVATOSAN használja a készüléket alacsony páratartalmú környezetben.

- Alacsony páratartalmú környezetben statikus elektromosság jöhet létre.
- Javasoljuk, hogy a termék használata előtt érintsen meg olyan fémtárgyat, amely vezeti az elektromosságot.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
⎓	Egyenáramot jelent (DC).
⧈	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
|	Jelentése „BE” (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: http://opensource.lge.com.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény

letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági útmutató
6 Egyedi sajátosságok
6 Bevezető
6 – A kézikönyvben használt jelek
7 Távirányító
8 Elülső/oldalsó panel
8 Hátlap
9 Az Egység elhelyezése
9 – SOUND BAR használati mód (2.1 csat.)
9 – REAR használati mód (4.1 csat.)
10 – PORTABLE használati mód
10 – OFF használati mód (2.1 csat.)
11 Az egység felállítása

2 Csatlakoztatás

12 A kábelek elrendezése
12 Az AC adapter csatlakoztatása
12 Az Egység töltése (Csak másodlagos egység)
12 – Az AC adapter csatlakoztatása
13 – A töltöttségi állapot ellenőrzése
13 – Az akkumulátor állapotának ellenőrzése
13 Másodlagos egység csatlakozás
15 Wireless subwoofer csatlakoztatása
16 Hangsáv telepítése
17 A vasmag rögzítése
17 – Rögzítse a vasmagot az AC adapter kábeléhez
17 Csatlakoztatás a TV-készülékhez (Elsődleges egység)
17 – OPTIKAI kábel használata
18 – LG Sound Sync
20 – A készülék csatlakoztatása a TV-re HDMI-kábellel
21 – További információk a HDMI-vel kapcsolatban
22 A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja
22 – HDMI kapcsolat
23 – OPTIKAI eszköz csatlakoztatása

3 Működés

24 Egyéb funkciók
24 – AV SYNC
24 – Hang átmeneti kikapcsolása
24 – Automatikus kijelző elsötétítés
24 – A TV távvezérlőjének használata
25 – AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
25 – AUTO POWER BE/KI
26 – Automatikus funkcióváltás
26 – Gyorsindítás
27 BLUETOOTH® technológia használata
27 – BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék hallgatása (Elsődleges egység)
28 – BLUETOOTH csatlakozás zárolás (BT Zárolás)-Csak az elsődleges egység
29 – A Bluetooth eszközökön tárolt zenék hallgatása. (Másodlagos egység)
30 A BLUETOOTH alkalmazás használata
30 – Telepítse az „Music Flow Bluetooth” alkalmazást Bluetooth készülékére
30 – BLUETOOTH aktiválása „Music Flow Bluetooth” alkalmazással
32 Hangbeállítás
32 – Hangeffektus beállítása
32 – A hangerőszint automatikus beállítása
32 – Mélynyomó/Magas/Mély hangok beállítása
32 – Éjszakai mód
32 – A REAR LEVEL beállítása.
33 – Térhatású mód

4 Hibaelhárítás

34 Hibaelhárítás
34 – Általános
35 A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK
36 – MEGJEGYZÉSEK a Demo mód engedélyezéséhez.

5 Függelék

37 Védjegyek és licenszek
38 Függelék
40 Karbantartás
40 – A készülék kezelése

Egyedi sajátosságok

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolni önmagát.

LG Sound Sync

Az LG Sound sync funkció használatára képes LG TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék hangerejét.

BLUETOOTH®

A **Bluetooth** eszközön tárolt zenék hallgatása.

Bevezető

A kézikönyvben használt jelek


Megjegyzés

Különleges megjegyzéseket és működési sajátosságokat jelöl.


Figyelmeztetés

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.

Távirányító

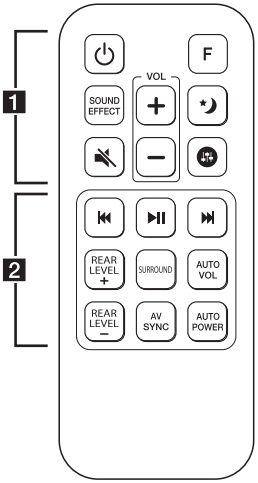

Az akkumulátor cseréje

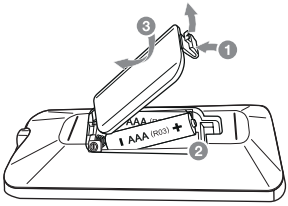

Távolítsa el az akkumulátorfedelet a távvezérlő hátoldalán, és helyezze be az akkumulátort a ⊕ és a ⊖ megfelelő párosításával.

1

⏻ (Bekapcsolás) **:** A készüléket be- vagy kikapcsolja.

F : A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.

Bemeneti jelforrás / Funkció	**Kijelző**
ARC Optikai LG Sound Sync (Optikai)	OPT/HDMI ARC.
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Vezeték nélküli)	LG TV
HDMI IN	HDMI

SOUND EFFECT :
Hangeffekt üzemmód kiválasztása.

VOL +/— : A hangszóró hangerejének beállítása.

(Éjszakai üzemmód) **:** Az éjszakai üzemmód be- vagy kikapcsolása.

(Némítás) **:** A hang elnémítása.

: Beállítja a mélysugárzó, a magas és a basszus hangerejét (32. Oldal).

2

⏮ / ⏭ (Kihagyás) **:** Gyors ugrás előre vagy visszafelé. (Csak **Bluetooth** mód)

⏯ (Lejátszás/szünet) **:** Lejátszás indítása / Lejátszás szüneteltetése. (Csak **Bluetooth** mód)

REAR LEVEL +/— : A Másodlagos egység hátsó hangerejének módosítása a REAR használati módban.

SURROUND: Be-/kikapcsolja a Térhatású funkciót. (33. Oldal)


AUTO VOL : Az AUTO VOLUME üzemmód be- és kikapcsolása.

AV SYNC :
- Szinkronizálja a hangot és a képet.
- A készülék vezérlése a TV távvezérlővel. (24. Oldal)

AUTO POWER :

- Be- vagy kikapcsolja az AUTO POWER funkciót. (25. Oldal)
- Be- vagy kikapcsolja a **Bluetooth** csatlakozás zárolást. (28. Oldal)

Elülső/oldalsó panel

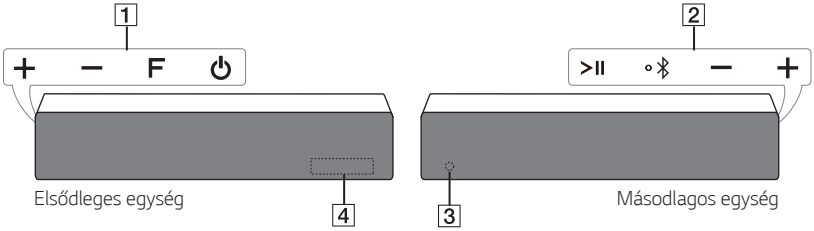

1 + / — (Hangerő) : Szabályozza a hangerőt.

F (Funkció)
A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.

⏻ (Standby)

2 >II (Lejátszás/szünet):
- A lejátszás megkezdése vagy szüneteltetése a Bluetooth funkciónál (SOUND BAR vagy REAR használati mód)
- A lejátszás megkezdése vagy szüneteltetése a Másodlagos egységnél.(PORTABLE használati mód)


ᛒ :
- Nyomja meg a Bluetooth funkció kiválasztásához. (SOUND BAR vagy REAR használati mód)
- Tartsa lenyomva, ha további Bluetooth eszközt kíván csatlakoztatni. (PORTABLE használati mód)

+ / — (Hangerő) : Szabályozza a hangerőt.

3 LED jelző (Csatlakozásjelző LED)

4 Kijelző

Hátlap

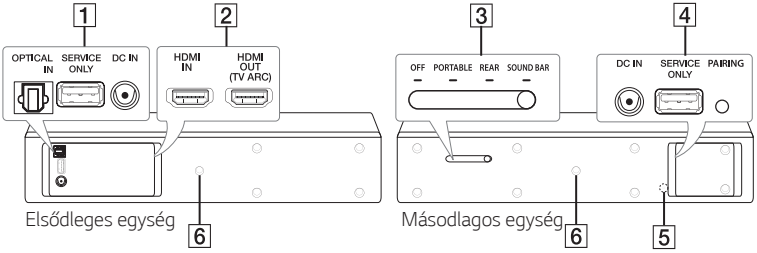

1 **OPTICAL IN :** Optikai bemenet

USB (SERVICE ONLY) : S/W letöltési csatlakozó

DC IN : AC adapter bemenet

2 **HDMI IN / OUT (TV ARC) :** HDMI bemenet / kimenet.

3 Használati Mód Kapcsoló : A használati mód kiválasztása.

4 **DC IN :** AC adapter bemenet

USB (SERVICE ONLY) : S/W letöltési csatlakozó

PAIRING : Az Elsődleges egység és a Másodlagos egység összekapcsolása. (Csak REAR, SOUND BAR használati mód)

5 Akkumulátorjelző LED


6 Csavarlyuk :
- Használandó csavarok: M4 x 8
- Használja az Univerzális Bilincs Felszereléséhez.
- Maximum 3 mm vastagságú bilincseket használjon.

Az Egység elhelyezése


Élvezheti a készülék számos használati módját a Használati Mód Kapcsoló által. Válassza ki az alábbi módok egyikét.

SOUND BAR használati mód (2.1 csat.)


Az Elsődleges egység és a Másodlagos egység FRONT L/R(Bal/Jobb) hangszóróként szól, mint egy sound bar.
Ha a Másodlagos egység AC Adapterét leválasztja, akkor az audio kimenet csökkenhet.

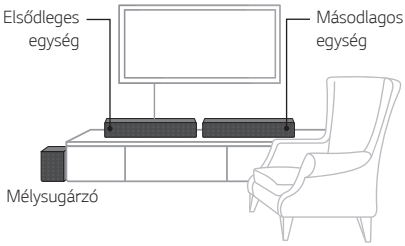

1. Kapcsolja be az Elsődleges egységet a ⏻ megnyomásával.

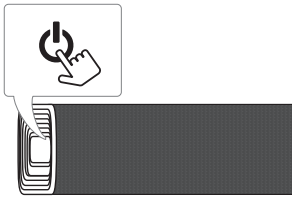

2. Kapcsolja be a Másodlagos egységet a Használati Mód Kapcsoló SOUND BAR állásba állításával.

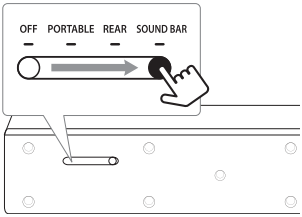

3. A LED jelzőfény a Másodlagos egységen fehér színnel villog.


   Ha a készülék sikeresen csatlakozott, akkor a SOUND BAR jelenik meg az Elsődleges egység kijelzőablakán, és A Másodlagos egységen levő fehér LED világítani kezd.

Megjegyzés


Ha kapcsolat nem jött létre vagy megszakadt, a LED kijelző pirosra vált.

REAR használati mód (4.1 csat.)


Az Elsődleges egység elülső hangszóróként, míg a Másodlagos egység hátsó térhatású hangszóróként szól.
Ha a Másodlagos egység AC Adapterét leválasztja, akkor az audio kimenet csökkenhet.

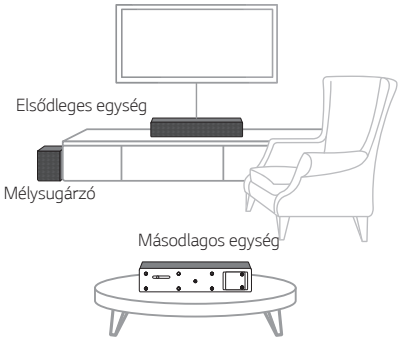

1. Kapcsolja be az Elsődleges egységet a ⏻ megnyomásával.

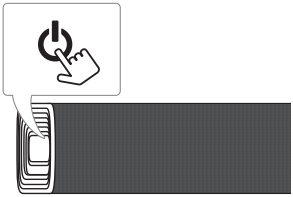

2. Kapcsolja be a Másodlagos egységet a Használati Mód Kapcsoló REAR állásba állításával.

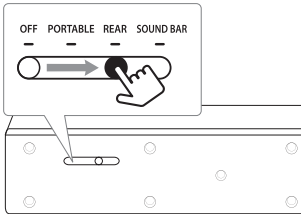

3. A LED jelzőfény a Másodlagos egységen fehér színnel villog.

   Ha a készülék sikeresen csatlakozott, akkor a REAR jelenik meg az Elsődleges egység kijelzőablakán, és A Másodlagos egységen levő fehér LED világítani kezd.

Megjegyzés

Ha kapcsolat nem jött létre vagy megszakadt, a LED kijelző pirosra vált.

PORTABLE használati mód


Lejátszhatja a Másodlagos egységet az Elsődleges egység nélkül is.

Az Elsődleges egység és a Másodlagos egység külön is lejátszásra kerül, a megfelelő csatlakoztatott eszközzel.

- Másodlagos egység : Sztereó




Kapcsolja be a Másodlagos egységet a Használati Mód Kapcsoló **PORTABLE** állásba állításával.

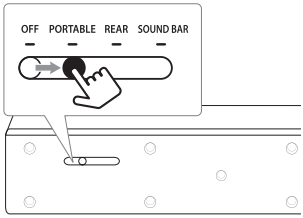

A Bluetooth csatlakozás további információiért lásd a 27. oldalt.

Megjegyzés

Ha a Másodlagos egység PORTABLE használati módban van, akkor az Elsődleges egység külön, 2.1 csat. sound barként működik.

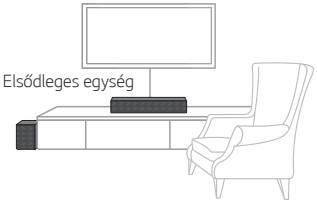


OFF használati mód (2.1 csat.)

Az Elsődleges egység külön kerül lejátszásra a Másodlagos egység nélkül




Kapcsolja be a Másodlagos egységet a Használati Mód Kapcsoló **OFF** állásba állításával.

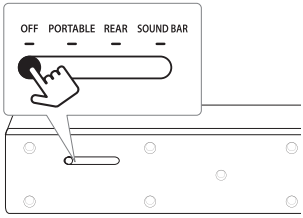

Az egység felállítása


Az Elsődleges egység és a Másodlagos egység állvány használatával felállítható.
Javasoljuk, hogy az állványt csak SOUND BAR használati módban használja.

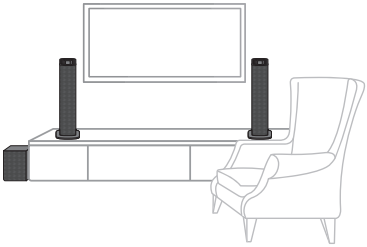

Előkészületi anyagok




Készülék



Állvány

Helyezze az oldalsó panelt úgy, hogy a gomb felfelé nézzen.

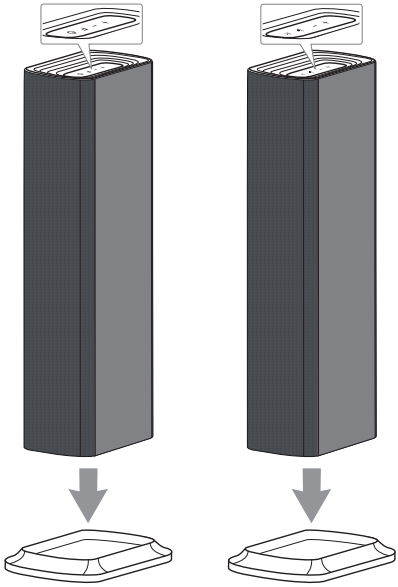

Figyelmeztetés


Ugyeljen, hogy a hangszóró ne essen le. Ellenkező esetben a hangszóró hibásan működhet és személyi sérülést és/ vagy anyagi kárt okozhat.



A kábelek elrendezése

A kábelt a kábelkötözőkkel rendezheti el.


1. A kábeleket a kábelkötözőkkel tudja egyben tartani, az alábbi ábrán látható módon.
2. Szorítsa meg a kábelkötözőket.

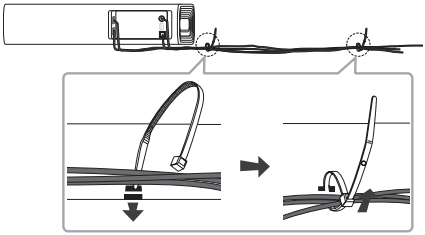

Az AC adapter csatlakoztatása

A hangszórót a mellékelt AC adapterrel csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

1. Csatlakoztassa az AC hálózati kábelt az AC adapterhez.
2. Csatlakoztassa az AC adapter kábelt a DC IN adapter bemenethez.
3. Csatlakoztassa az AC hálózati kábelt az AC konnektorba.

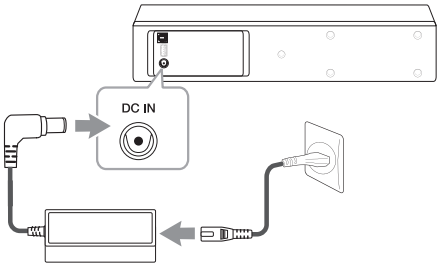

Megjegyzés


Csak a készülékhez biztosított hálózati adaptert használja. Ne használja más készülék vagy gyártó tápegységét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata tönkreteheti a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Az Egység töltése (Csak másodlagos egység)

Az AC adapter csatlakoztatása

A másodlagos egység beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt az AC Adapter csatlakoztatásával töltse fel az akkumulátort.

1. Csatlakoztassa az AC hálózati kábelt az AC adapterhez.
2. Csatlakoztassa az AC adapter kábelt a DC IN adapter bemenethez.
3. Csatlakoztassa az AC hálózati kábelt az AC konnektorba.

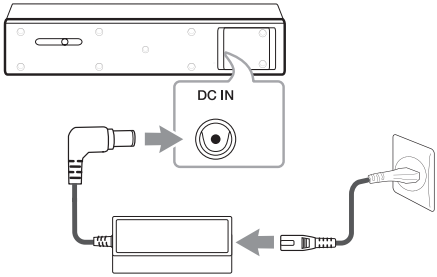

Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve a töltési módban, akkor a LED pirosról zöldre vált. Ekkor a LED 15 másodperc elteltével kikapcsol.

A töltöttségi állapot ellenőrzése

Amint az AC Adapter csatlakoztatása megtörténik, elkezdődik az akkumulátor töltése. A töltés állapota a Másodlagos egység hátoldalán levő ● Akkumulátorjelző LED által ellenőrizhető.

LED	Leírás
Zöld	Az akkumulátor teljesen fel van töltve. Az Akkumulátorjelző LED 15 másodpercig zölden világít, majd kikapcsol.
● Piros	Az akkumulátor tölt.

Megjegyzés

- A működési idő kb. 4 óra. (Teljesen feltöltött akkumulátor esetén, folyamatos lejátszás mellett, 50 % hangerővel.)
  Ez az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
- Ha a töltés során zenét hallgat, akkor a töltés hosszabb időt vesz igénybe.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Ha a készülék be van kapcsolva, akkor ellenőrizheti az akkumulátor állapotát, ha a Másodlagos egység oldalsó paneljén levő gombokat megnyomja. Az ● Akkumulátorjelző LED 15 másodpercig világít, majd kikapcsol. Az ● Akkumulátorjelző LED állapota megváltozik, az akkumulátor állapotától függően.

LED	Feltétel	Állapot
Zöld	Az Akkumulátorjelző LED zölden világít	≧ 70 %
● Borostyán	Az Akkumulátorjelző LED borostyán színnel világít	≧ 10 %
● Pirosan Villog	Az Akkumulátorjelző LED pirosan villog.	< 10 %
	Az Akkumulátorjelző LED kikapcsol	0 %

Másodlagos egység csatlakozás


A Másodlagos egység LED jelzőfénye

Az Elsődleges egység és a Másodlagos egység csatlakozási állapota a Másodlagos egységen levő LED jelzőfény által ellenőrizhető.


LED Szín	Állapot
Fehér (Blink)	Kísérlet csatlakozás létrehozására.
Fehér	A csatlakozás létrejött.
● Piros	A Másodlagos egység készenléti módban van, vagy a csatlakozás nem sikerült.

Az Elsődleges egység és a Másodlagos egység csatlakoztatása.

1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket az Elsődleges egységhez, és dugja be a hálózati vezetéket egy konnektorba.
2. Kapcsolja be az Elsődleges egységet a ⏻ megnyomásával.

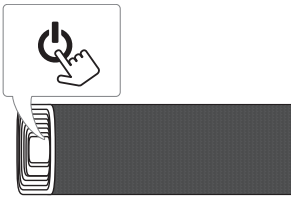

3. Kapcsolja be a Másodlagos egységet a Használati Mód Kapcsoló REAR vagy SOUND BAR állásba állításával.:

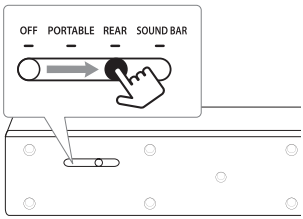

4. Az Elsődleges egység és a Másodlagos egység automatikusan kapcsolódni fog.
   - Ha a készülék sikeresen csatlakozott, akkor a SOUND BAR vagy a REAR jelenik meg az Elsődleges egység kijelzőablakán.
   - A Másodlagos egység elején levő fehér LED világítani kezd.


Megjegyzés

Ha kapcsolat nem jött létre vagy megszakadt, a LED kijelző pirosra vált.

A Másodlagos egység manuális párosítása

Ha a párosítás hibásan működik, akkor a Másodlagos egység piros LED-je világít, és a Másodlagos egység hangja nem hallható. A probléma megoldásához végezze el a következő lépéseket.


1. Kapcsolja ki az Elsődleges egységet.
2. Nyomja meg a Másodlagos egység hátoldalán levő PAIRING gombot.

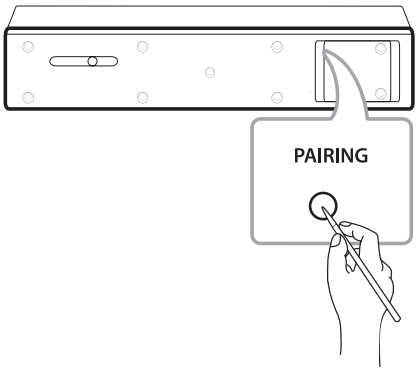

   - A Másodlagos egység elején levő fehér LED villog.
3. Kapcsolja be az Elsődleges egységet.
4. A párosítás befejeződött
   - A Másodlagos egység elején levő fehér LED bekapcsol.

Megjegyzés

- Az Elsődleges egység és a Másodlagos egység csak néhány másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd kommunikálni egymással, és csak azután lesz hallható a hang.
- Minél közelebb van egymáshoz az Elsődleges egység és a Másodlagos egység, annál jobb lesz a hang minősége. Javasoljuk, hogy az Elsődleges egységet és a Másodlagos egységet egymáshoz minél közelebb szereljék fel, és kerüljék az alábbi helyzeteket.
  - Akadály van az Elsődleges egység és a Másodlagos egység között.
  - Olyan készülék jelenléte, amely ezzel a vezeték nélküli kapcsolattal azonos frekvencián működik, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő vagy egy vezeték nélküli LAN-készülék.
  - A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében az Elsődleges egységet és a Másodlagos egységet helyezze legalább 1 méter (3 láb) távolságra az egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).

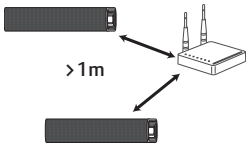

Wireless subwoofer csatlakoztatása

Vezeték nélküli mélynyomó LED-es kijelzője

LED Szín	Állapot
Zöld (Villog)	Kísérlet csatlakozás létrehozására.
Zöld	A csatlakozás létrejött.
Piros	A vezeték nélküli mélynyomó készenléti állapotban van vagy a kapcsolat megszakadt.
Ki (Nincs megjelenítés)	A vezeték nélküli mélynyomó tápkábelje ki van húzva.


A vezeték nélküli mélynyomó első elindítása

1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a mélysugárzóhoz, és dugja be a hálózati vezetéket egy konnektorba.
2. Kapcsolja be az Elsődleges egységet : A sound bar és a vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása **automatikusan** történik.
   - A vezeték nélküli mélynyomó hátoldalán levő zöld LED világítani kezd.

Vezeték nélküli mélynyomó kézi társítása

Ha a kapcsolat nem jött létre, akkor a vezeték nélküli mélysugárzó piros LED-jét ellenőrizheti, és a vezeték nélküli mélysugárzó hangja nem hallható. A probléma megoldásához végezze el a következőket.


1. Nyomja meg a vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő **Pairing** gombot.

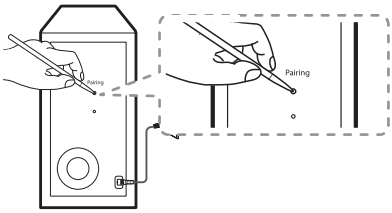

   - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED gyorsan villog.
2. Kapcsolja be az Elsődleges egységet.
3. A párosítás befejeződött.
   - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED gyorsan villog.

Megjegyzés

- Az Elsődleges egység és a mélysugárzó csak néhány másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd kommunikálni egymással, és csak azután lesz hallható a hang.
- Minél közelebb van egymáshoz a mélysugárzó és az Elsődleges egység, annál jobb lesz a hang minősége. Javasoljuk, hogy az Elsődleges egységet és a mélysugárzót egymáshoz minél közelebb szereljék fel, és kerüljék az alábbi helyzeteket.
  - Akadály van az Elsődleges egység és a mélysugárzó között.
  - Olyan készülék jelenléte, amely ezzel a vezeték nélküli kapcsolattal azonos frekvencián működik, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő vagy egy vezeték nélküli LAN-készülék.
  - A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a sound bart és a mélysugárzót helyezze legalább 1 méter (3 láb) távolságra az egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).

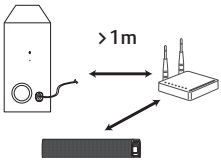

Hangsáv telepítése

Hangok hallgatásához csatlakoztassa az egységet a másik készülékhez: TV, Blu-ray lemez lejátszó, DVD lejátszó, etc.

Helyezze az egységet a TV elé és csatlakoztassa a kívánt készülékhez. (Utalás ezekre az oldalakra. 17 - 23.)



Figyelmeztetés

- Az olyan vezeték nélküli kapcsolatok, mint a **Bluetooth** vagy a vezeték nélküli mélynyomó, maximális kihasználása érdekében a készüléket ne helyezze fémbútorra, mivel a vezeték nélküli kapcsolat a készülék alján található modulon keresztül jön létre.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó mozgatása közben ne karcolja meg a felületüket.


A vasmag rögzítése

Az egyes országokban érvényes szabályozásoknak megfelelően előfordulhat, hogy a vasmag nincs mellékelve.

Rögzítse a vasmagot az AC adapter kábeléhez

A vasmagot az elektromos interferencia csökkentése vagy megszüntetése érdekében kell rögzíteni.

1. Az ütközőt [a] meghúzva nyissa ki a vasmagot.
2. Tekerje az AC adapter kábelét kétszer a vasmag köré.
3. Kattanásig nyomja össze a vasmagot.

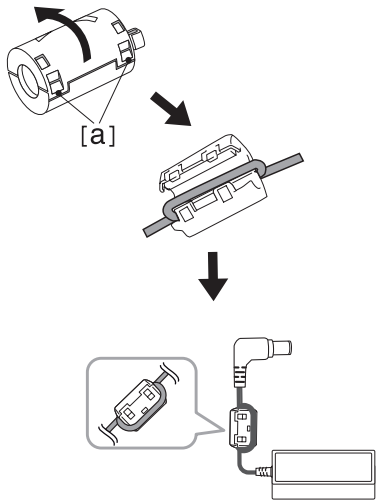

Megjegyzés


Csatlakoztassa a vasmaggal ellátott AC adaptert a másodlagos egységhez.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez (Elsődleges egység)

A készüléket a TV-től függően az optikai digitális kábellel vagy HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-re.

OPTIKAI kábel használata

1. Csatlakoztassa az egység hátoldalán levő OPT.IN csatlakozót a TV-n levő OPTICAL OUT csatlakozóval Optikai kábel segítségével.

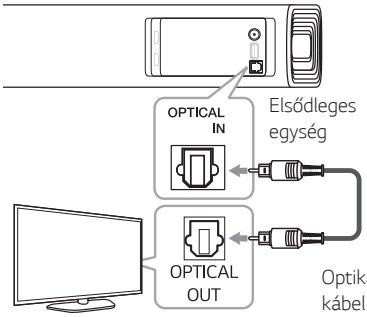

2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőablakon az "OPT" kijelzés jelenik meg.

Megjegyzés

- Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.
- A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd TV használati útmutatójában találja meg.)
- A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy a hang ezen az egységen keresztül legyen hallható :
  TV beállítási menü → [Hang] → [TV hang kimenete] → [Külső hangszóró (Optikai)]
- A TV beállítási menüje a gyártótól vagy tévéjének modelljétől függ.
- Ha a készülék egyidejűleg OPTICAL és ARC módon is csatlakoztatva van, akkor az ARC jel lesz a prioritás.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Az LG Sound sync használatával a TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG Sound Sync használatára képes LG TV esetén van így. A TV-készüléken ellenőrizze az LG Sound Sync logó meglétét.

Az LG TV távirányítójával vezérelhető funkciók: hangerő fel/le, némítás

A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.


A berendezés lehetőségeitől függően végezze el az alábbi csatlakoztatások valamelyikét.

Megjegyzés

- Az LG Sound Sync használata mellett a készülék távirányítója is használható. Ha ismét a TV távirányítóját használja, a készülék szinkronizálja magát a TV-vel.
- Ha a csatlakoztatások sikertelenek, ellenőrizze a TV állapotát és tápellátását
- Az LG Sound Sync használata esetén a következő esetekben ellenőrizze ennek a készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
  - A készülék ki van kapcsolva.
  - Más funkcióra váltott.
  - Az optikai kábel lecsatlakoztatása.
  - Vezeték nélküli kapcsolat megszakadása zavarás vagy a túl nagy távolság miatt.
- Az AUTO POWER funkció bekapcsolása után készülék kikapcsolásáig eltelt idő a TV-től függ.
- A TV beállítómenüje a TV típusától függően eltérő lehet.

Vezetékes csatlakoztatás esetén

1. Az LG TV-t optikai kábellel csatlakoztassa a készülékhez.

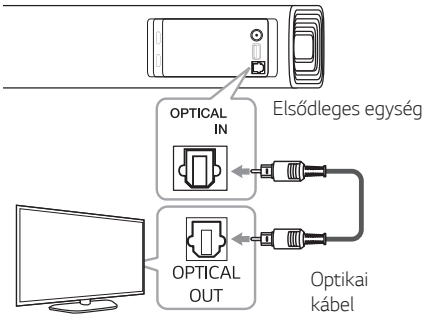

2. A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy a hang ezen az egységen keresztül legyen hallható : TV beállítási menü → [Hang] → [TV hang kimenete] → [LG Sound Sync (Optikai)]
3. A távvezérlő vagy a készülék ⏻ gombjával kapcsolja be a készüléket.
4. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőn az „LGOPT" kijelzés jelenik meg.

Vezeték nélküli csatlakoztatás esetén

1. A távvezérlő vagy a készülék ⏻ gombjával kapcsolja be a készüléket.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást LG TV opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.
3. A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy a hang ezen az egységen keresztül legyen hallható : TV beállítási menü → [Hang] → [TV hang kimenete] → [LG Sound Sync (Vezetek nelkuli)]

   Ha a készülék és a TV kapcsolata rendben van, akkor a kijelzőn kb. 3 másodpercre a „PAIRED" kijelzés, majd az „LG TV" jelenik meg.


! Megjegyzés

Ha a készüléket közvetlenül a távvezérlő vagy a készülék ⏻ gombjával kapcsolta ki. Az LG Sound Sync (Vezeték nélküli) hangszinkronizálás szétkapcsolódik. Ha újra használni szeretné a funkciót, ismét csatlakoztassa a készüléket a TV-re.

A készülék csatlakoztatása a TV-re HDMI-kábellel

Ha a TV-készülék képes a HDMI CEC és ARC (audio visszajelző csatorna) használatára, akkor a TV hangját optikai kábel csatlakoztatása nélkül hallgathatja ezen a készüléken. A TV HDMI CEC/ARC funkciójának ellenőrzését lásd a TV használati útmutatójában.

1. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő HDMI OUT (TV ARC) csatlakozót a TV készülék HDMI ARC csatlakozójára egy HDMI kábellel.

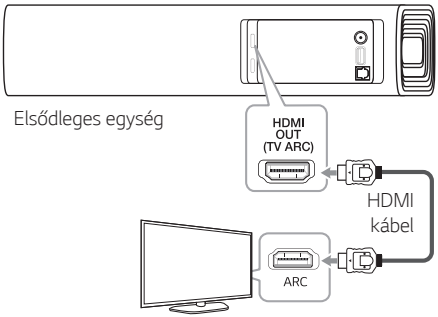

2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőablakon az "ARC" kijelzés jelenik meg.

Megjegyzés

- A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd TV használati útmutatójában találja meg.)
- A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy a hang ezen az egységen keresztül legyen hallható :
  TV beállítási menü → [Hang] → [TV hang kimenete] → [Külső hangszóró (HDMI ARC)]
- Az Ön LG TV-készüléke modelljétől függően lehet, hogy be kell kapcsolnia a SIMPLINK funkciót az LG TV-n.
- A TV beállítási menüje a gyártótól vagy tévéjének modelljétől függ.
- Ha az ARC funkcióra lép vissza egy másik funkcióról, akkor módosítania kell a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC-ra. Ekkor a készülék automatikusan az ARC funkcióra vált.

ARC (Audio visszajelző csatorna) funkció

Az ARC funkcióval a HDMI-képes TV-készülék az audio streamet a lejátszó HDMI OUT kimenetére küldheti.

A funkció használata:

- A TV-nek képesnek kell lennie a HDMI-CEC és ARC funkció használatára, a HDMI-CEC és ARC funkciót pedig be kell kapcsolni (On).
- A HDMI-CEC és ARC beállítási módja a TV-készüléktől függően eltérő lehet. Az ARC funkcióval kapcsolatos részleteket lásd TV használati útmutatójában találja meg.
- HDMI-kábelt (A típus, High Speed HDMI™-kábel Ethernettel).
- Az egységen található HDMI OUT és az ARC funkciót támogató TV-n található HDMI IN csatlakoztatása szükséges HDMI kábellel.
- Csak egy Hangsávot csatlakoztathat ARC kombatibilis TV-hez.

Mi a SIMPLINK?

A készülék néhány funkcióját a TV távvezérlőjével lehet vezérelni, ha a készülék és a SIMPLINK funkcióra képes LG TV HDMI-kábellel kapcsolódik egymáshoz.

Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók:
Be- és kikapcsolás, a hangerő fel/le, a némítás stb.

A SIMPLINK funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.

A SIMPLINK funkcióval ellátott LG TV-készülékeken a fenti embléma található.

Megjegyzés

- Az egység állapotától függően, bizonyos SIMPLINK működés eltérő lehet az Ön céljaitól vagy nem működhet.
- A készülékhez csatlakoztatott TV vagy lejátszó típusától függően a SIMPLINK működése eltérhet az Ön által megszokottól.

További információk a HDMI-vel kapcsolatban

- HDMI- vagy DVI-kompatibilis készülék csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
  - Próbálja meg a HDMI/DVI készülék és ennek a lejátszónak a kikapcsolását. Ezután kapcsolja be a HDMI/DVI készüléket és kb. 30 mp múlva kapcsolja be a lejátszót.
  - A csatlakoztatott készülék videókimenetének beállítása legyen megfelelő ehhez a készülékhez.
  - A csatlakoztatott készülék a 720 x 576p (vagy 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i vagy 1920 x 1080p videobemenet.
- A lejátszóval nem minden HDCP-képes HDMI-vagy DVI-eszköz használható.
  - Nem-HDCP eszköz esetén a megjelenített kép nem lesz megfelelő.


Megjegyzés

- Ha egy csatlakoztatott HDMI-eszköz nem fogadja a lejátszó hangkimenetét, előfordulhat, hogy a HDMI-eszköz hangja torz lesz, vagy egyáltalán nem szólal meg.
- A felbontás megváltoztatása olyankor, amikor a csatlakozás már megtörtént, hibát okozhat. A probléma megoldásához kapcsolja ki a lejátszót, majd kapcsolja be megint.
- Ha a HDCP-kompatibilis HDMI-kapcsolat nem jön létre, a televízió képernyője fekete lesz. Ilyenkor ellenőrizze a HDMI-csatlakoztatást, vagy húzza ki a HDMI-kábelt.
- Ha a kép zajos, vagy vonalak láthatók rajta, ellenőrizze a HDMI-kábelt (ennek hossza általában legfeljebb 4,5 m (15 láb) lehet).
- A HDMI IN üzemmódban a videófelbontás nem módosítható. Módosítsa a csatlakoztatott készülék videofelbontását.
- Ha a személyi számítógép a HDMI IN csatlakozóra csatlakozik és a kimeneti videojel nem megfelelő, akkor a számítógépen állítson be 576p (vagy 480p), 720p, 1080i vagy 1080p felbontást.

HDMI-kábel ellenőrzési listája

Egyes HDMI-kábelekkel nem használható az ARC funkció, ezért a hangkimenettel problémák lehetnek.

Ha a készüléket és a TV-t összekötve nincs hang, szakadozik vagy zajos, akkor a HDMI-kábellel van probléma.
Ezért a készüléket és a TV-t A típusú, Ethernet-képes, nagy sebességű HDMI™ kábellel kösse össze.

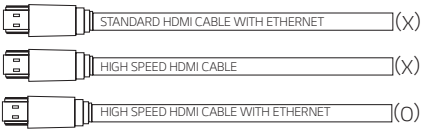

HDMI-kábeles csatlakozás

TV Ahhoz, hogy ön hiánytalanul élvezhesse a HDMI-kábellel csatlakoztatott audio-rendszer segítségével hallgatható, élőben közvetítő rádióadót, televíziójának támogatnia kell a legújabb HDMI funkciókat (HDMI CEC[1)] / ARC (Audio visszajelző csatorna)). Amennyiben televíziója nem támogatja ezeket a HDMI funkciókat, HDMI-kábel helyett ezt az audio-rendszert OPTIKAI kábellel kell csatlakoztatni az ön tévéjéhez, hogy hiánytalanul élvezhesse a tévécsatorna élő hangját.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

A Consumer Electronics Control (CEC) olyan HDMI funkció, melyet a felhasználó egyetlen saját távirányító használatával az aktivált CEC-el rendelkező és HDMI révén csatlakoztatott készülékek vezérlésére használhat.

※ A CEC kereskedelmi elnevezései SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic) stb.


A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja

HDMI kapcsolat

A HDMI-csatlakozással külső eszközön élvezheti a hangot és a képet.

Kizárólagos hang hallgatás

Hangokat hallgathat külső, csatlakoztatott készülékről.

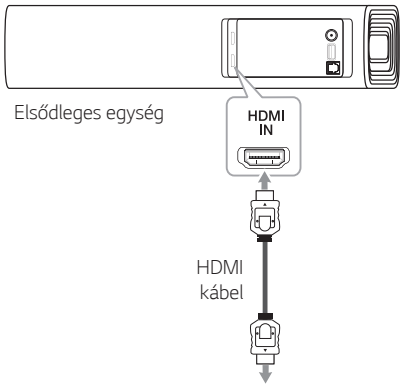


Blu-ray lemezjátszó, DVD lejátszó, stb.

1. Csatlakoztassa az egység hátoldalán levő HDMI IN csatlakozót az audio készüléken (pl:Blu-ray lemezjátszó, DVD lejátszó, stb) található HDMI OUT csatlakozóval.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást HDMI opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.

Kép és hang együttes élvezete

Külső, Ön által csatlakoztatott eszköz hangját és képét is élvezheti.

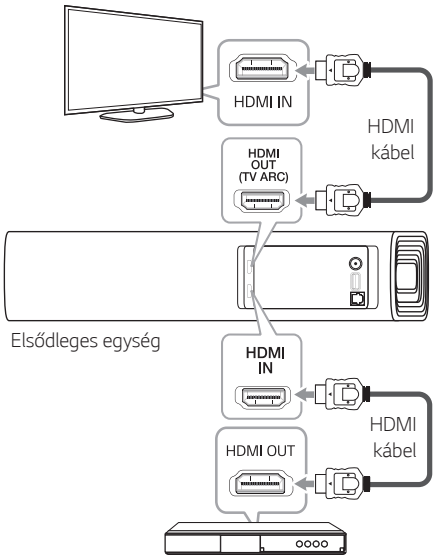


1. Csatlakoztassa az egység hátoldalán levő HDMI IN csatlakozót az audio készüléken (pl:Blu-ray lemezjátszó, DVD lejátszó, stb) található HDMI OUT csatlakozóval.
2. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő HDMI OUT (TV ARC) csatlakozót a TV készülék HDMI IN csatlakozójára.
3. Állítsa a bemeneti jelforrást HDMI opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.

Megjegyzés

- Az audio és video jel nem megy át, ha a készülék ki van kapcsolva.
- A HDMI OUT (TV ARC) csatlakozó a TV csatlakoztatására szolgál. Bár a HDMI-kábel a készülékre sok csatornát továbbít, a készülék csak PCM 2 csatornát továbbít a TV-re.

OPTIKAI eszköz csatlakoztatása

A külső készülékek optikai kimenetét csatlakoztassa az OPTICAL IN csatlakozóhoz.

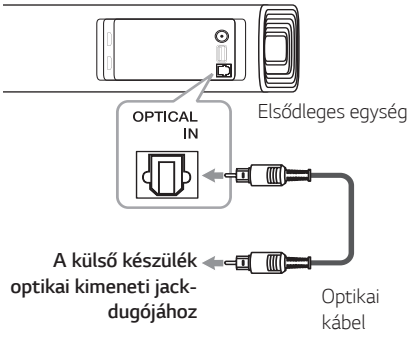

1. Kösse össze az egység optikai bemenetét (OPTICAL IN) a televíziója (vagy digitális eszköze stb.) optikai kimenetével.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőablakon az "OPT" kijelzés jelenik meg.

Megjegyzés

Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.

Egyéb funkciók

AV SYNC

Lehet, hogy a TV-ről sugárzott hangjelek vétele során a kép és a hang nincsenek összhangban egymással. Ebben az esetben az alábbi műveletsor végrehajtásával összehangolhatjuk a képet és a hangot.

1. Nyomja meg az **AV SYNC** gombot.
2. Használja a **I◀◀ / ▶▶I** gombokat a késleltetési idő nagyságának növelésére vagy csökkentésére, amit 0 és 300 ms-on belül bármekkorára beállíthat.

Megjegyzés

A késleltetési időt 10 ms lépésközönként állíthatja.

Hang átmeneti kikapcsolása

A készülék elnémításához nyomja meg a (Némítás) gombot.

A készüléket el lehet némítani, pl. telefonáláskor, ilyen esetben a „MUTE" jelzés villog a kijelzőn.

A lenémítás megszüntetéséhez nyomja meg újra a távirányító (Némítás) gombját vagy változtasson a hangerőn.

Automatikus kijelző elsötétítés

A kijelzőablak automatikusan elsötétül, ha 15 másodpercen át nem nyomnak meg egy gombot sem.

Ha megnyom egy gombot, akkor a kijelzőablak fényesebbé válik.

A TV távvezérlőjének használata

A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.
A vezérelhető funkciók a hangerő fel/le és a némítás.

A távvezérlőn 2 mp-ig tartsa nyomva az **AV SYNC** gombot. „ON - TV REMOTE" jelenik meg a kijelzőn és a készüléket a TV távvezérlőjével lehet vezérelni.

A funkció állapotának ellenőrzéséhez tartsa nyomva az **AV SYNC** gombot.

A funkció kikapcsolásához tartsa nyomva az **AV SYNC** gombot, majd az „ON - TV REMOTE" elérésekor nyomja meg még egyszer.

Megjegyzés

- Támogatott TV-típusok

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- A TV hangkimenete legyen [Külső hangszóró].
- A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem jól működik.
- Ez a funkció nem működik az LG TV varázstávvezérlőjével.
- Előfordulhat, hogy a funkció nem működik jól, ha a TV egyes funkciói, pl. CEC, SIMPLINK és LG Sound Sync be vannak kapcsolva.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsolódik, ha az elsődleges készülék nem csatlakozik egy külső eszközre, és a készüléket 15 percig nem használják.

Vezeték nélküli hálózati vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.

AUTO POWER BE/KI

A következő bemeneti források automatikusan bekapcsolják az egységet: Optikai, LG TV vagy **Bluetooth**.

A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső egység bekapcsolásakor az egység felismeri a bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

Amikor megpróbálja a **Bluetooth** eszközét csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a **Bluetooth** eszközre.

Ha megnyomja az **AUTO POWER** gombot, ez a funkció mindig be- vagy kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, akkor automatikusan ki fog kapcsolódni, ha egy bizonyos ideig nem kap jelet az LG Sound Sync (Optikai/Vezeték nélküli) által csatlakoztatott TV-ről.
- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt, a készülék automatikusan kikapcsolódik.
- Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a készüléket, akkor az AUTO POWER funkció nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5 perces jelszünet után ismét optikai jel jut a készülékre, akkor az AUTO POWER funkció be tudja kapcsolni a készüléket.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- Ha megszakítja a **Bluetooth** kapcsolatot ezzel az egységgel, néhány **Bluetooth** készülék folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat megszakítása még az egység kikapcsolása előtt.
- Ha AUTO POWER-t akar használni, ki kell kapcsolnia a SIMPLINK-t. A SIMPLINK ki- vagy bekapcsolása körülbelül 30 másodpercbe telik.
- A készülék első bekapcsolásakor az automatikus bekapcsolás funkció bekapcsolódik.
- Ennek a funkciónak a használatához az elsődleges készüléket regisztrálni kell a **Bluetooth** eszköz párosított eszközök listájában.
- Csak akkor állíthatja be az AUTO POWER funkciót, ha a készülék be van kapcsolva.

Automatikus funkcióváltás

A készülék felismeri az olyan bementi jeleket, mint az Optikai, a **Bluetooth** és az LG TV, majd automatikusan a megfelelő funkcióra vált.

Optikai jel fogadásakor

Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel csatlakoztatott külső készüléket, az egység az optikai funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

BLUETOOTH készülék csatlakoztatása

A **Bluetooth** készülék ezen egységhez való csatlakoztatásakor a **Bluetooth** funkció ki van választva. A zenét **Bluetooth** készülékén játssza le.

Amikor az LG TV jele beérkezik

Ha bekapcsolja az LG Sound Sync (vezeték nélküli kapcsolat) használatával kapcsolódó TV-t, akkor a készülék az LG TV funkcióra vált. A hang a TV-n hallható.

Megjegyzés

- Az optikai funkció váltásához 5 másodperces, jel nélküli időtartamra van szükség.
- Ez a készülék nem vált át az optikai funkcióra, ameddig a csatlakoztatott TV, Blu-Ray lejátszó, set-top box stb. SIMPLINK-je be van kapcsolva, vagy a csatlakoztatott CEC-képes eszköz be van kapcsolva.
- Amennyiben az automatikus funkcióváltást használni szeretné, a SIMPLINK-et ki kell kapcsolni. A SIMPLINK kikapcsolásához kb. 30 másodpercre van szükség.
- Ha a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkció van beállítva, akkor a **Bluetooth** csatlakozás csak a **Bluetooth** és LG TV funkcióknál lesz elérhető. (28. Oldal)

Gyorsindítás

Ez az egység készenléti üzemmódban maradhat alacsony energiafogyasztással azért, hogy az egység csökkentse a betöltési időt, amikor bekapcsolja azt.

E funkció bekapcsolásához, nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot 3 másodpercig, amikor az egység bekapcsol.

"ON - Q. START" megjelenik a kijelzőn.

E funkció kikapcsolásához, nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a ⏻ gombot 3 másodpercig, amikor az egység bekapcsol.

"OFF - Q. START" megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés

- Ha a Gyorsindítás funkció be van állítva, és a váltakozó áram véletlenül újracsatlakozik az egységhez áramelégtelenség stb. következtében, a Gyorsindítás funkció aktiválódik, amikor az egységet egyszer be- és kikapcsolják.
- Amikor a Gyorsindítás funkció be van állítva, az energiafogyasztás magasabb, mint amikor a Gyorsindítás funkció ki van kapcsolva.
- Ezt a funkciót nem támogatja minden modell.

BLUETOOTH® technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

A hang szakadozhat, ha más, ugyanezt a frekvenciát használó készülékek zavarják az átvitelt, vagy ha a közeli szobákban más **Bluetooth**-eszközök is működnek.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** -technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth** -technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- A használható eszközök : Okostelefon, MP3 lejátszó, Notebook, stb..
- Verzió : 4.0
- Kodek : SBC

BLUETOOTH profilok

A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az alábbi profilokkal kompatibilis.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)

BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék hallgatása (Elsődleges egység)

Az Elsődleges egység és egy BLUETOOTH eszköz párosítása

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléke **Bluetooth** módra van állítva. Nézze meg a **Bluetooth** készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli létrehozására nem lesz szükség.

1. Állítsa a bemeneti jelforrást BT (**Bluetooth**) opcióra, az **F** gomb többszöri megnyomásával. Sorrendben a "BT" → "READY" jelenik meg a kijelzőn.
2. Indítsa el a **Bluetooth** eszközt, és valósítsa meg az összekapcsolt működést. A készüléknek a **Bluetooth** eszközzel történő keresése közben az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg a megtalált eszközökről, a **Bluetooth** eszköz fajtájától függően. Ez a készülék „LG SJ7S (XX)" néven jelenik meg a listában.

Megjegyzés

- XX a Bluetooth-cím utolsó két számjegye. Például, ha a készülék **Bluetooth**-címe 9C:02:98:4A:F7:**08**, akkor a **Bluetooth**-eszközön az „LG SJ7S (**08**)" név jelenik meg.
- A **Bluetooth**-eszköz típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Ha szükséges, írja be a (0000) PIN-kódot.

3. Ha a készülék sikeresen csatlakozott az Ön **Bluetooth** eszközéhez, sorrendben a "PAIRED" → Az Ön eszközének neve → "BT" jelenik meg a kijelzőablakon.

Megjegyzés

Ha az eszköz nevét nem lehet kijelezni, „–" jelenik meg a kijelzőn.

4. Zenehallgatás
A **Bluetooth** eszközön tárolt zene meghallgatásához használja az eszköz kézikönyvét.

Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatához a készülék és a **Bluetooth**-eszköz közötti távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne változtassa meg.
Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat a következő esetekben nem működik megfelelően:
  - A készülék és a **Bluetooth**-eszköz között akadály van.
  - Más, a **Bluetooth** technoológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Újraindítás esetén a **Bluetooth**-eszközt ismét csatlakoztassa a készülékhez.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- A párosítás készülékenként egy **Bluetooth** eszközre korlátozódik, több készüléket nem lehet párosítani.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- A **Bluetooth** funkció telefon, MP3 lejátszó, notebook, stb. használatával élvezhető.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth**-eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.

Megjegyzés

- A **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth**-eszköz távol kerül a készüléktől.
- Ha a **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, a **Bluetooth**-eszközt ismét csatlakoztatni kell a készülékhez.
- Amikor a Bluetooth - szal nincs kapcsolat, a „READY" felirat tűnik fel a kijelzőablakban.
- Ha **Bluetooth**-eszközt (iOS eszközt stb.) csatlakoztat a készülékre, vagy működteti a készüléket, a hangerőt egymáshoz lehet szinkronizálni.
- A Bluetooth eszközt a távvezérlőn levő ⏮ / ⏭ (Átugrás) és ⏯ (Lejátszás/Szünet) gombokkal vezérelheti.
- Ha egy másik funkcióra vált a **Bluetooth** eszköz csatlakoztatását követően, akkor a **Bluetooth** csatlakozás szétkapcsol. Amikor visszatér a **Bluetooth** funkcióhoz, a **Bluetooth** csatlakozás újra automatikusan létrehozásra kerül.

BLUETOOTH csatlakozás zárolás (BT Zárolás)-Csak az elsődleges egység

Korlátozhatja a **Bluetooth** csatlakozást a BT (**Bluetooth**) és az LG TV funkciókra, hogy megakadályozza a nemkívánatos **Bluetooth** csatlakozást.

A funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **AUTO POWER** gombot a távvezérlőn, BT (**Bluetooth**) funkcióban, és nyomja meg újra, amíg az "OFF - BT LOCK" felirat fut át a kijelzőn. Ezt követően korlátozhatja a **Bluetooth** csatlakozást.

A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **AUTO POWER** gombot a távvezérlőn, BT (**Bluetooth**) funkcióban, és nyomja meg újra, amíg az "ON - BT LOCK" felirat fut át a kijelzőn.


Megjegyzés

Még ha On be is kapcsolja a **Bluetooth** csatlakozás zárolást, a soundbar bekapcsol az Auto Power funkció által. Kapcsolja ki az Auto Power funkciót ennek megakadályozásához.

A Bluetooth eszközökön tárolt zenék hallgatása. (Másodlagos egység)

A Másodlagos egység és egy BLUETOOTH eszköz párosítása

1. Kapcsolja be a Másodlagos egységet a Használati Mód Kapcsoló **PORTABLE** állásba állításával.: A **Bluetooth** LED a SLAVE egységen fehér színnel villog.

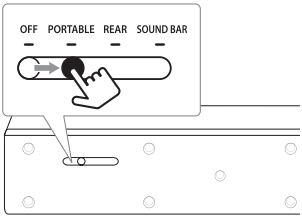

2. Indítsa el a **Bluetooth** eszközt, és végezze el a párosítási műveletet. A készüléknek a **Bluetooth** eszközzel történő keresése közben a **Bluetooth** eszköz kijelzőjén egy lista jelenhet meg a megtalált eszközökről, a **Bluetooth** eszköz fajtájától függően. Ez a készülék „LG SJ7-2ND (XX)" néven jelenik meg a listában.

Megjegyzés

- XX a Bluetooth-cím utolsó két számjegye. Például, ha a készülék **Bluetooth**-címe 9C:02:98:4A:F7:**08**, akkor a **Bluetooth**-eszközön az „LG SJ7-2ND (**08**)" név jelenik meg.
- A **Bluetooth**-eszköz típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Ha szükséges, írja be a (0000) PIN-kódot.

3. Ha a készülék sikeresen csatlakozott, a **Bluetooth** LED fehéren világít és hangjelzés hallható.

Megjegyzés

Ha kapcsolat nem jött létre vagy megszakadt, a **Bluetooth** LED 15 percig fehér színnel világít, majd pirosra vált.

4. Zenehallgatás
   A **Bluetooth** eszközön tárolt zene meghallgatásához használja az eszköz kézikönyvét.

Megjegyzés

- Nincs támogatva a **Bluetooth** kapcsolat TV, PC vagy hardverkulcs használatával.
- Ha bekapcsolja a Másodlagos egységet, vagy a hordozható használati módba lép, akkor a Másodlagos egység csatlakozást kísérel meg az utoljára csatlakoztatott **Bluetooth** eszközhöz.
- Ha másik **Bluetooth** eszközt kíván csatlakoztatni a meglevő **Bluetooth** eszköz csatlakoztatott állapota mellett, akkor nyomja meg hosszan a ᛒ gombot a Másodlagos egységen. Ezt követően hangjelzés szólal meg, és további **Bluetooth** eszközt csatlakoztathat.

A BLUETOOTH alkalmazás használata

Megjegyzés

- Ezen az egységen az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csakis Android operációs rendszerrel használható.
- Az Ön készülékéhez tartozó szerződéstől függően, 3G/4G használata esetén további adatátviteli költségek is felléphetnek.

Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazásról

Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás új funkciók alkalmazását teszi lehetővé a készüléken.

A további funkciók eléréséhez töltse le és telepítse az ingyenes „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.

Telepítse az „Music Flow Bluetooth” alkalmazást Bluetooth készülékére

Az „Music Flow Bluetooth”alkalmazást kétféle módon lehet telepíteni az ön **Bluetooth** készülékére.

Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás telepítése a QR-kód segítségével

1. Telepítse az „Music Flow Bluetooth” alkalmazást QR kód használatával. A QR kód beolvasásához használja a képolvasási szoftvert.

2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze rendelkezik-e beolvasó szoftverrel. Ha nem rendelkezik, töltse le a „Google Android Market (Google Play Store)” oldaláról.
- A helytől függően előfordulhat, hogy a QR-kód nem működik.

Telepítse az „Music Flow Bluetooth” alkalmazást a „Google Android Market (Google Play Store)”-en keresztül

1. Koppintson a „Google Android Market (Google Play Store)” ikonra.
2. A keresősávban gépelje be azt, hogy „Music Flow Bluetooth” és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között találja meg és koppintson az „Music Flow Bluetooth” feliratra és kezdje el a **Bluetooth** alkalmazás letöltését.
4. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
5. A letöltéshez koppintson egy ikonra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszközén van-e„Google Android Market(Google Play Store)”.

BLUETOOTH aktiválása „Music Flow Bluetooth” alkalmazással

„Music Flow Bluetooth” alkalmazás segít a **Bluetooth** eszköz készülékhez csatlakoztatásában.

1. Koppintson az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás ikonjára a kezdő oldalon az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás megnyitásához, és ugorjon a főmenüre.
2. A használatra vonatkozó további adatokhoz érintse meg a [Beállítás] lehetőséget és a [Súgó] menüt.

Megjegyzés

- Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás az alábbi szoftver verziókhoz fog rendelkezésre állni;
  - Android operációs rendszer : 4.0.3 (vagy újabb) verzió
- Ha az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás üzemelteti, akkor lehet előfordulhat, hogy az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás és a készülékhez biztosított távirányító között eltérés lesz. Szükség szerint használja a készülékhez tartozó távirányítót.
- A **Bluetooth** eszköztől függően előfordulhat, hogy az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem működik.
- Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatása után készüléke zenét sugározhat. Ilyenkor ismételje meg a csatlakoztatási eljárást.
- Amennyiben a többi alkalmazást is használja vagy az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás révén módosítja **Bluetooth**-készüléke beállításait, az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás rendellenesen működhet.
- Ha az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás rendellenesen működik, ellenőrizze **Bluetooth** készülékét és az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatását, majd ismét próbálja meg a csatlakoztatást.
- Az okostelefon operációs rendszerétől függően az „Music Flow Bluetooth” működtetése apróbb eltéréseket mutathat.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti távolságtól, valamint a vezeték nélküli viszonyoktól függően előfordulhat, hogy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás által kínált egyéb funkciók nem működnek.

Hangbeállítás

Hangeffektus beállítása

A rendszer számos, előzetesen beállított surround-hangmezővel rendelkezik. A **SOUND EFFECT** gombbal kiválaszthatja a kívánt hangzást.

A hangszínszabályozóval megjelenített tételek a hangforrásoktól és -effektektől függően eltérőek lehetnek.

A kijelzőn	Leírás
ASC (Adaptív Hangvezérlés)	Elemzi a bejövő hang tulajdonságait, és valós időben a tartalomhoz optimalizálja a hangot.
BASS BLAST	Erősíti a magas, mély és térhatású hanghatást.
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.
CINEMA	Élvezheti a valósabb és moziszerűbb hangzást.

Megjegyzés

- Egyes hanghatás-módok és hangszórók esetén előfordulhat, hogy halk a hang, vagy nincs hang. A hangzásmódtól és a jelforrástól függ, nem hiba.
- Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a zenefájl váltása után újra be kell állítani a hangzásmódot.
- A hangeffektusok sorrendje eltérhet, a regionális opcióktól függően.

A hangerőszint automatikus beállítása

A készülékr képes az Auto hangerő funkcióra, amely automatikusan beállítja a hangerőt.

Ha a kimenet hangereje túl nagy, vagy túl kicsi, nyomja meg a távvezérlő **AUTO VOL** gombját. Így a megfelelő szintre állíthatja be a hangerőt.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a gombot.

Mélynyomó/Magas/Mély hangok beállítása

A magas hangok, a mély hangok vagy a mélynyomó hangjának hangerejét saját ízlése szerint állíthatja be.

TRE (Magas) /BAS (Mély) : -5 dB - 5 dB

WF (Mélynyomó) : -15 dB - 6 dB

1. Nyomja meg ismételten a gombot a WF (Mélysugárzó), a TRE (Magas) vagy a BAS (Mély) kiválasztásához.
2. A hangerőt a VOL **VOL +/—** megnyomásával lehet beállítani.

Éjszakai mód

Ez akkor lehet hasznos, ha késő este kis hangerővel szeretne filmet nézni. Állítsa az Éjszakai üzemmódot Be állásba, a hang intenzitásának csökkentéséhez, valamint a finomság és lágyság növeléséhez.

A távvezérlőn nyomja meg a gombot.
Így be lehet kapcsolni az éjszakai módot.
A kikapcsoláshoz még egyszer nyomja meg a gombot.

A REAR LEVEL beállítása.

A Másodlagos egység hátsó hangerejét módosíthatja a REAR használati módban.

R (Hátsó Hangerő) : -6 dB - 6 dB

Nyomja meg a **REAR LEVEL +/—** gombot a hátsó hangerő módosításához

Térhatású mód



Csodás térhatású hangot élvezhet minden bemeneti hangforrásról a hátsó hangszórókkal.

Ez a funkció be- vagy kikapcsolható a távvezérlőn levő **SURROUND** gomb megnyomásával.

Térhatású funkció ON

Hangeffektus	Bemenet	Kimenet
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Térhatású funkció OFF

Hangeffektus	Bemenet	Kimenet
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Hibaelhárítás

Általános

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Az egység rendellenesen működik.	• Kapcsolja ki a készüléket és a csatlakoztatott külső eszközt (TV, hangszóró, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd kapcsolja ismét be ezeket. • Válassza le a jelen egység és a hozzá csatlakoztatott külső készülék tápkábelét (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét próbálja meg a csatlakoztatásuk. • A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg.
Nincs áram	Elsődleges egység • A hálózati kábel ki van húzva. Dugja be a hálózati kábelt. • Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség. Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét. Másodlagos egység • Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort. • Csatlakoztassa az egységet a tápellátáshoz az AC adapterrel. • Az első használatot megelőzően teljesen töltse fel a készüléket.
Nincs hang	Elsődleges egység • Helytelen bementi jelforrás van kiválasztva. Ellenőrizze a bementi jelforrást és válassza ki a helyeset. • A néma funkció aktíválva. Nyomja meg a (Némítás) vagy állítsa be a hangerőt a néma funkció kikapcsolásához. • Amennyiben egy külső készülékhez csatlakozik (set top box, **Bluetooth** készülék, stb.), állítsa be a készülék hangerejét. Másodlagos egység • Az egység vagy a **Bluetooth** eszköz hangereje minimumra van állítva. Ellenőrizze és állítsa be az egység vagy a Bluetooth eszköz hangerejét. • Ellenőrizze a Másodlagos egység és egy **Bluetooth** eszköz csatlakozását. (29. oldal) • Ellenőrizze, hogy a térhatású funkció ki van-e kapcsolva. (33. oldal)
Nincs mély hang	• A mélynyomó tápkábele nincs csatlakoztatva. Megfelelően csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóba. • A készülék és a mélynyomó közötti párosítás megszakadt. Hozza létre a készülék és a mélynyomó között a kapcsolatot. (15. oldal)
A távirányító nem működik megfelelően.	• A távirányító túl messze van a készüléktől. Vigye a távirányítót kb. 7 meteres távolságon belülre. • Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton. Távolítsa el az akadályt. • A távirányítóban levő elemek lemerültek. Cserélje újakra a régi elemeket.

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Az AUTO POWER funkció nem működik.	• Ellenőrizze az olyan külső készülékek csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray lejátszó vagy **Bluetooth** készülék. • Ellenőrizze a SIMPLINK állapotát az Ön LG TV készülékén, és kapcsolja ki a SIMPLINK funkciót. • A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
Az LG Sound Sync nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az ön LG TV-je támogatja-e az LG Sound Sync. • Ellenőrizze az LG Sound Sync (Optikai/Vezetek nelkuli) csatlakoztatást. • Ellenőrizze tévéjének és ennek az egységnek a hangbeállításait.
A készülékhez nincsen **Bluetooth** eszköz csatlakoztatva.	• Kapcsolja ki a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkciót. (28. oldal)
Ha úgy érzi, hogy a készülék hangja túl halk.	Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból [PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra. • Módosítsa az Audio DRC beállítást a csatlakoztatott eszköz beállítási menüjében [OFF] állásba. • Győződjön meg arról, hogy az Éjszakai Mód nincsen bekapcsolva. Kapcsolja [OFF] az Éjszakai Módot.

A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Ez a készülék érzékeny lehet a vezeték nélküli interferenciára.	• A vezeték nélküli funkció nem biztos, hogy normál módon működik, ha a jel gyenge. • A készüléket helyezze közel a vezeték nélküli mélysugárzóhoz. • Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket ne helyezze fém bútorra.
A **Bluetooth** eszköz az alábbi esetekben nem megfelelően működhet vagy zajt okozhat.	• Ha a testének bármely részével megérinti a **Bluetooth** eszköz adóvevőjét vagy a Sound Bart. • Ha akadály vagy fal van az eszközök között, vagy az eszköz félreeső helyen van. • Ha olyan eszköz működik (vezeték nélküli LAN, orvosi berendezés vagy mikrohullámú sütő), amely ugyanazt a frekvenciát használja, a lehető legtávolabb helyezze el egymástól az eszközöket. • Amikor az eszközt a **Bluetooth** eszközre csatlakoztatja, a két eszköz közötti távolság legyen a lehető legkisebb. • Ha az eszköz túl távol kerül a **Bluetooth** eszköztől, a kapcsolat megszakadhat és az eszköz nem biztos, hogy megfelelően működik.

MEGJEGYZÉSEK a Demo mód engedélyezéséhez.

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
A bemeneti forrást nem lehet megváltoztatni az **F** gombbal, mint a BT, (Bluetooth),HDMI és csak a [DEMO] jelzés jelenik meg az elülső képernyőn.	• Húzza ki a kábelt, majd helyezze vissza. Ha nem működik, a fő egységen nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot (Kb. 15másodpercig), amíg a képernyőn meg nem jelenik a kiválasztott funkció.
A távirányító nem működik (Nem reagál).	

Védjegyek és licenszek

A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.

Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A Dolby, a Dolby Audio és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories regisztrált márkája.

A DTS szabadalmak: http://patents.dts.com. Gyártva a DTS Licensing Limited licence alapján. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együttesen a DTS, Inc. © DTS, Inc. bejegyzett védjegye, a DTS Digital Surround a DTS, Inc. ©DTS, Inc. védjegye. Minden jog fenntartva.

A **Bluetooth** szó, márkanév és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk engedélyhez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Függelék

Általános	
Teljesítményfelvétel	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
	Hálózati készenlét: 1,5 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
AC adapter	• Modell : DA-38A25 • Gyártó : Asian Power Devices Inc. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Kimenet : 25 V ⎓ 1,52 A
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 340 mm x 74 mm x 110 mm Lábbal együtt (Az Elsődleges egység és a Másodlagos egység mindegyikénél)
Működési hőmérséklet	5 °C-tól 35 °C (41 °F tól 95 °F)
Működési páratartalom	5 % - 90 %
Busz tápfeszültsége	5 V ⎓ 500 mA
Digitális bemenet használható mintavételi frekvenciái	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló audio formátumok	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Bemenetek/kimenetek	
OPTICAL IN (Digitális audio bemenet)	3 V optikai csatlakozó x 1
HDMI IN	19 érintkezős (A típusú, HDMI™ csatlakozó) x 1
HDMI OUT	19 érintkezős (A típusú, HDMI™ csatlakozó) x 1

Akkumulátor (Másodlagos egység)	
Akkumulátor kapacitása	2,600 mAh
Üzemidő	Kb. 4 óra Ez az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
Töltési idő	Kevesebb mint 3 óra 40 perc (AC Adapterrel). Az akkumulátor állapotától vagy a működéstől függően változhat.

Vezeték nélküli mélynyomó	
Teljesítménykövetelmények	Tanulmányozza a subwooferen található fő címkét.
Teljesítményfelvétel	Tanulmányozza a subwooferen található fő címkét.
Típus	1 mód 1 hangszóró
Impedancia	3 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	160 W RMS
Max. bemeneti teljesítmény	320 W RMS
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 171 mm X 320 mm X 252mm

Erősítő (RMS Kimeneti teljesítmény) **specifikációk**

SOUND BAR használati mód	
Összesen	320 W RMS (140 W RMS : ha a Másodlagos egységről az AC Adaptert leválasztja)
Előlap	80 W RMS x 2 (8 Ω 1 kHz mellett, THD 10%) (30 W RMS x 2 : ha a Másodlagos egységről az AC Adaptert leválasztja)
Mélysugárzó	160 W RMS (3 Ω 80 Hz mellett, THD 10%) (80 W RMS : ha a Másodlagos egységről az AC Adaptert leválasztja)

REAR használati mód	
Összesen	320 W RMS (140 W RMS : ha a Másodlagos egységről az AC Adaptert leválasztja)
Előlap	80 W RMS x 1 (8 Ω 1 kHz mellett, THD 10%) (30 W RMS x 1 : ha a Másodlagos egységről az AC Adaptert leválasztja)
Hátoldal	80 W RMS x 1 (8 Ω 1 kHz mellett, THD 10%) (30 W RMS x 1 : ha a Másodlagos egységről az AC Adaptert leválasztja)
Mélysugárzó	160 W RMS (3 Ω 80 Hz mellett, THD 10%) (80 W RMS : ha a Másodlagos egységről az AC Adaptert leválasztja)

PORTABLE használati mód / OFF használati mód (Elsődleges egység)	
Összesen	160 W RMS
Előlap	80 W RMS x 1 (8 Ω 1 kHz mellett, THD 10%)
Mélysugárzó	80 W RMS (3 Ω 80 Hz mellett, THD 10%)

PORTABLE használati mód (Másodlagos egység)	
Összesen	30 W RMS x 1 (8 Ω 1 kHz mellett, THD 10%)

- A formatervezés és a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és csomagolóanyagokat. Amennyiben a készülék szállítása szükségessé válik, a maximális védelem érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak megfelelően csomagolja be.

A külső felületek tisztántartása

- Ne használjon illékony folyadékot (mint például rovarirtó szer) a készülék közelében.
- A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes nyomással végezzük.
- Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag termékeket a készülékkel érintkezni.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt használjon. Ha a felület különösen szennyezett, használjon enyhén megnedvesített puha kendőt és enyhe mosószeres oldatot. Ne használjon olyan erős oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a higító, mert ezek károsíthatják a készülék felületét.


LG
Life's Good