Life's Good

KULLANMA KILAVUZU

BULAŞIK MAKİNESİ

Kuruluma başlamadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.
Böylelikle kurulum daha kolay olacak ve bulaşık makinesinin kurulumu doğru ve güvenli bir şekilde yapılacaktır.
Bu talimatları bulaşık makinesine yakın bir yerde daha sonra başvurmak için saklayın.

D1455**
D1454**
D1465**
D1464**

MFL68741411

www.lg.com

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 2

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI
- Önemli güvenlik uyarilari 3
- Kullanım öncesinde tüm talimatları okuyun. 4
- Bu talimatlara dikkat ediniz..... 6

KURULUM TALİMATLARI
- Dolap içini hazırlama 9
- Elektrik şebekesini hazırlama 9
- Bulaşık makinesini kuruluma hazırlama 10
- Bulaşık makinesini dolaba yerleştirme..... 11
- Atık su borusunun montaji..... 11
- Su giriş hortum bağlantisi 12
- Son kontrol ve montaj..... 13
- Bulaşık makinesinin kaldırılması 13

PARÇALARIN İSİMLERİ..... 15

KONTROL DÜĞMESİNİN ÇALIŞMASI 16

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE
- Su sertlik seviyesini kontrol edin ...22
- Bulaşık makinenizin yumuşatma sistemi seviyesini ayarlama..... 22
- Tuzun Doldurulması 23
- Parlatıcının doldurulması 24

ENERJİ TESTİ İÇİN BİLGİ..... 25

NASIL KULLANILIR VE ÇALIŞTIRILIR
- Günlük Kullanım için Yerleştirme ... 26
- Çatal Bıçak Rafı..... 28
- Çatal Bıçak Sepeti..... 29
- Alt Raf 30
- Üst Raf..... 31
- Deterjan Ekleme..... 33
- Yeniden Doldurma 34
- Kurutma 36
- Yıkama..... 36

LG Bulaşık Makinesi aldığınız için teşekkür ederiz.

Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun, emniyetli bir şekilde kurulum, kullanım ve bakım için talimatları içermektedir.
Daha sonra tekrar başvurmak üzere saklayın.

Bulaşık makinenizin model ve seri numarasını kaydedin.

Model No.
Seri No.
Satın Alım Tarihi

ÇALIŞMA SIRASI..... 37

PROGRAM 39

BAKIM TALİMATLARI
- Bulaşık makinesinin uzun süre kullanılmayacağı durumlarda..... 41
- Filtreler..... 41
- Alt Duşlama Kolu..... 42
- Üst Duşlama Kolu..... 42
- Su Girişi 42

ARIZA GİDERME KILAVUZU
- Servisi aramadan önce..... 43
- SMARTDIAGNOSIS™ Kullanımı..... 46

ŞARTNAME 48

İŞLETİM VERİLERİ 49

YETKİLİ SERVİSLER 50

GARANTİ ŞARTLARI 52

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

KULLANIM ÖNCESİNDE KURULUM İLE İLGİLİ TÜM TALİMATLARI VE AÇIKLAMALARI OKUYUN.

⚠ UYARI

Güvenliğiniz için, yangın veya patlama, elektrik çarpması veya mala gelebilecek hasar, kişisel yaralanma veya ölüm risklerini minimuma indirmek için bu kılavuz içinde verilen talimatların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sizin ve diğerlerinin güvenliği çok önemlidir.

Pek çok önemli güvenlik bildirimini bu kılavuz içinde ve cihazınızın üzerinde bulabilirsiniz.
Tüm güvenlik uyarılarını okuyun ve uygulayın.

⚠ Bu işaret güvenlik uyarı sembolüdür.
Bu sembol sizi veya başkalarını öldürebilecek veya yaralayabilecek olası tehlikelere karşı uyarma amaçlıdır.

Tüm güvenlik mesajları güvenlik uyarı sembolünü ve TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT kelimelerini takiben verilecektir.
Bu kelimelerin anlamı:

⚠ TEHLİKE

Bu yönergeyi derhal uygulamazsanız ölümle veya ciddi yaralanmalara sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.

⚠ UYARI

Bu yönergeyi uygulamaz iseniz ölümle veya ciddi yaralanmalara sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.

⚠ DİKKAT

Bu talimatları uygulamadığınız takdirde, hafif yaralanabilir veya ürününüze zarar gelebilir.

Tüm güvenlik mesajları size potansiyel tehlikeyi tanımlayacak, bu tehlike sonucunda yaralanma olasılığından nasıl kaçınacağınızı ve verilen talimatlar yerine getirilmez ise neler olacağını belirtecektir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

■ Kullanım öncesinde tüm talimatları okuyun.

⚠ UYARI

Makinenizi kullanırken, yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini en aza indirmek için aşağıdakiler de dâhil olmak üzere basit güvenlik önlemleri alınmalıdır:

- **Bulaşık makinesini ilk kez kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.**
- Bu kılavuzda, bulaşık makinenizin kurulumu, kullanımı ve bakımı konusunda önemli notlar yer almaktadır.
- İmalatçı, güvenlik uyarılarına uymamaktan dolayı gerçekleşen problemlerden sorumlu olmayacaktır.
- Bu bulaşık makinesi evde kullanım için dizayn edilmiştir.
- **Bulaşık makinesini endüstriyel ve ticari amaçla kullanmayınız.**
- **Makine, denetim olmaksızın küçük çocuklar ya da hasta kişilerin kullanımına uygun değildir.**
- **Taşımadan dolayı oluşabilecek hasarlara karşı paketi ve bulaşık makinesini hemen kontrol ediniz. Eğer makine hasar görmüşse, kullanmaya başlamayınız ve derhal makineyi tedarik eden firmayla iletişime geçiniz.**
- Bu cihaz ev ve aşağıda sunulan benzer kullanımlar için amaçlanmıştır;
  - Mağaza, büro ve diğer çalışma yerlerinde çalışanlara ait mutfakta kullanılmak üzere;
  - Çiftlik evleri;
  - Otel, motel ve diğer ikamet amaçlı yerlerde müşterilerin kullanımı için;
  - Yatak ve kahvaltı hizmeti sunulan ortamlar.
- Ürünün ticari amaçlarla kullanılması durumunda garanti verilmemektedir.
  (Örnek: Restoran, pansiyon, eğitim merkezleri, yurtlar gibi halka açık yerler)
  Ürünün normal servis alanı dışında bir yerde kurulmuş olması durumunda, cihazın onarımı için yapılacak nakliye masrafı veya hatalı parçanın değişim masrafı cihaz sahibi tarafından karşılanacaktır.

► Kurulum esnasında

- **Elektrik bağlantısı, değer levhasına göre olmalıdır.**

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Evinizin topraklama sistemi yerel düzenlemelere uygun olduğu sürece makinenin elektrikle ilgili bir sorun çıkarmayacağına garanti verilir. **(uzatma kablosu kullanmayınız.)**
- Eğer sıcak su, 65ºC'yi aşarsa, su ısıtıcı ayarını ayarlayınız. Sıcak su sıcaklığı 65ºC'nin altında tutulamıyorsa, bulaşık makinesi soğuk suya bağlanmalıdır.
- Güç kaynağı kablosu zarar görmüşse, herhangi bir kazanın oluşmaması için sadece imalatçı ya da imalatçının servisi veya kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu makine, prize rahat ulaşacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Makine, su borularına yeni hortum seti kullanılarak bağlanmalıdır ve eski hortum seti kullanılmamalıdır.

► Kullanım esnasında

- **Sadece uygun mutfak aletleri makineye yerleştirilmelidir. (sıcağa dayanıklı olmayan, üstünde metal süsler bulunan aletleri makineye koymayınız.)**
- **Bulaşık makinenizde herhangi bir çözücü kimyasal kullanmayınız. Bu patlamaya ya da yangına yol açabilir.**

■ Kullanım öncesinde tüm talimatları okuyun.

⚠ UYARI

Makinenizi kullanırken, yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini en aza indirmek için aşağıdakiler de dâhil olmak üzere basit güvenlik önlemleri alınmalıdır:

- **Makineye su sıkmayınız. Bu elektrik parçalarının çalışmamasına ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir.**
- **Bulaşık makinenizin kapısı açıldığında aşağıya tamamen itmeyiniz ya da iç tarafına oturmayınız. Bu bulaşık makinenizde deformasyona ya da bulaşık makinenizin bozulmasına sebep olabilir.**
- **Bulaşık makinenizde bulaşık yıkarken elle yıkamada kullandığınız deterjanları kullanmayınız. Bulaşık makinesi deterjanlarını kullanınız.**

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Bu makine, ana borularında fazla baskı olduğunda otomatik olarak durmasını sağlayacak bir düzeneğe sahiptir.
- Bulaşık makinesi deterjanlarında fazlasıyla alkalin mevcuttur. Yutulduğunda son derece tehlikeli olabilirler. **Makinenin kapısı açık olduğunda çocukları makineden uzak tutunuz ve bu deterjanların göz ya da ciltle temas etmesinden kaçınınız.**
  Deterjan haznesinin, yıkama devrinin tamamlanmasından sonra boş olup olmadığını kontrol ediniz.

► **Çocuk Güvenliği**

- Ayarların çocuklar tarafından değiştirilmesini önlemek için Çocuk Kilidi kullanarak kontroller kilitlenebilir.
- **Çocukları, deterjanlardan ve çalkalama eklerinden uzak tutunuz.**
- **Çocukların bulaşık makinesini çalıştırmasına izin vermeyiniz.**
- **Küçük çocuklar makineyle oynamamalıdır.**

► Hiçbir pil (cihaz içinde veya üzerinde) güneş ışığı veya benzer ısı kaynağına maruz bırakılmamalıdır.

■ Bu talimatlara dikkat ediniz

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Bu makine topraklanmalıdır. Arıza ya da bozukluk durumunda, topraklama, elektrik akımı için bir yol oluşturarak riski azaltacaktır. Bu makine, ekipman topraklama iletkeni ve topraklama fişinin bulunduğu bir kabloya sahiptir. Fiş, yerel kanun ve düzenlemelere uygun kurulmuş ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.


- Topraklamayı ortadan kaldıracağı için adaptör kullanmayın.
- Duvar priziniz uygun değilse bir elektrikçiden yardım isteyin.

⚠ UYARI

Topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpması ile sonuçlanabilir. Makinenin düzgün bir şekilde topraklandığından emin olmak için işinin ehli bir elektrikçi ya da servis temsilcisinin makineyi kontrol etmesini sağlayınız. Makineyle birlikte verilmiş olan fişi değiştirmeyiniz, eğer prize uymuyorsa, bir elektrikçinin uygun bir prizle prizinizi değiştirmesini sağlayınız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Eski cihazınızın atılması

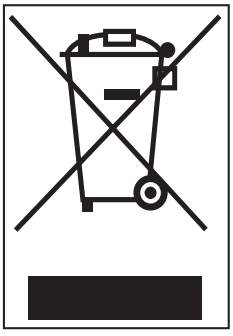

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

⚠ DİKKAT

Güç Kablosuyla ilgili

- Çoğu makinenin, özel devreye yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir, bu makinede ise sadece bu makinenin bağlı olduğu ve ek prizlerin ya da yan devrelerin olmadığı tek priz uygundur. **Kesin bilgi için kullanım kılavuzunun şartname bölümüne bakınız.**
- **Duvar prizlerine çok fazla yükleme yapmayınız**. Fazla yükleme yapılan duvar prizleri, gevşek ya da zarar görmüş duvar prizleri, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları ya da zarar görmüş veya çatlak kablo kullanımı tehlikelidir.
- **Periyodik olarak makinenizin kablosunu kontrol ediniz** ve görünüşte bir hasar ya da bozulma varsa çıkarınız ve makineyi kullanmayınız ve yetkili bir kişi tarafından zarar görmüş kısmın çıkarılıp yerine yenisinin takılmasını sağlayınız.
- **Güç kablosunun kıvrılma**, kapı kenarına sıkışma ya da üzerinde yürünmesi gibi fiziksel ya da mekanik etkilere karşı koruyunuz. Fişlere, duvar prizlerine ve kablonun makineden çıktığı yere özellikle dikkat ediniz.
  Cihazın bir uzatma kablo setinden veya taşınabilir bir elektrik kaynağından güç alması durumunda taşınabilir elektrik kaynağı üzerinde bulunan uzatma kablosunun üzerine herhangi bir sıvının sıçraması veya rutubet içinde kalmasını önleyecek şekilde yerleştirilmelidir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

⚠ DİKKAT

Talimatlar, aşağıdakilerin içeriğini vermektedir;

Bu makine, fiziksel gücü, algısal ya da zihinsel yetileri azalmış veya deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır, bu duruma başkalarının gözetimi altında kullanılması veya onların güvenliğinden sorumlu bir kişinin verdiği talimatlar doğrultusunda kullandırılması dahil değildir. Çocukların makineyle oynamaması sağlanmalıdır.

⚠ UYARI

Bıçak ve benzeri kesici mutfak gereçleri sepete kesici bölümleri aşağıda kalacak şekilde dik ya da tamamen yatay olarak yerleştirilmelidir.

8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel ve zihinsel engelliler ile duyu bozukluğuna sahip kişiler kendilerine dışarıdan verilecek destek ve gözetim eşliğinde, güvenlik kurallarını takip ederek bu ürünü kullanabilirler. Çocukların ürünle oynamaları tehlikelidir. Ürünün temizleme ve bakım işlemleri çocuklar tarafından ancak ebeveyn kontrolünde yapılabilir.


KURULUM TALİMATLARI

⚠ UYARI

- **Bu makinenin kurulması için gerekli olan elektrik/su tesisatını yetkili bir elektrikçi/su tesisatçısı ya da işinin ehli bir kişi yapmalıdır.**

■ Dolap içini hazırlama

1. Bu bulaşık makinesi aşağıda gösterilen büyüklükte bir yere uyacak biçimde tasarlanmıştır.
2. Su ve boşaltma borularına kolay bağlantı yapılabilmesi için musluğa olabildiğince yakın bir mesafede bir yer seçiniz.
3. Makinenin atık suyunu rahat boşaltmasını sağlamak için, makine lavabodan 3 metreden fazla bir uzaklıkta olmamalıdır.
4. Bulaşık makinesi bir köşeye kurulursa, makine ve yakın kabin veya duvar arasında en az 5 cm'lik bir alan bulunması gerekir.

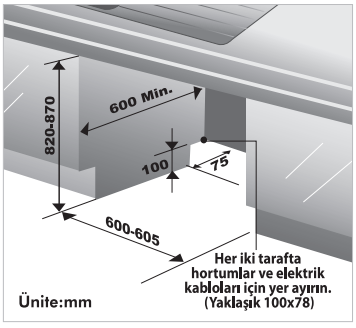

⚠ DİKKAT

- Bulaşık makinesi çevresinde bulunan ahşap malzeme, şişmemesi için su bazlı boya ya da dolgu macunuyla kapatılmalıdır.

■ Elektrik şebekesini hazırlama

⚠ DİKKAT

- **Kişisel güvenlik için, kurulumyapılmadan önce sigortayı kapatınız ya da açık devre anahtarını kapatınız.**
- **Uzatma kablosu ya da adaptör fiş kullanmayınız.** Elektrik ve topraklama bağlantıları, ulusal elektrik kanunlarına/bölge ve belediye kanunlarına ve/veya diğer yerel kanunlara uygun olmalıdır.

KURULUM TALİMATLARI

1. Bu makine, kılavuzda gösterildiği şekilde doğru voltaj ve hertzde çalıştırılmalıdır ve düzgün bir şekilde topraklanmış ayrı bir devreye bağlanmalıdır ve bu devre en az 15 amp. devre anahtarı ya da gecikmeli sigorta ile korunmalıdır. Kablolar, topraklamalı 2 telden oluşmalıdır.
2. Elektrik fişi, bulaşık makinesine yakın ve bulaşık makinesine 1.2 metre mesafede olmalı ve bulaşık makinesinin arkasında bulunmamalıdır (bkz. sayfa 9, şekil A).
3. Elektrik fişi düzgün bir şekilde topraklanmalıdır, eğer bu konuda bir şüpheniz varsa bir elektrikçi tarafından fişin kontrol edilmesinde fayda vardır.Çift adaptör ya da benzer bir fişle aynı prize başka bir fiş bağlanmamalıdır.

Tehlikeli voltaj

5036

Tehlikeli voltajdan kaynaklanabilecek tehlikelere dikkat çekmek için.

Not – Uyarı işareti kapsamında uygulamanın olması durumunda, ISO 3864'e göre olan kurallara uyulmalıdır.


■ Bulaşık makinesini kuruluma hazırlama

⚠ DİKKAT

Kurulum sırasında, lütfen eldiven giyin.



1. Bulaşık makinesini arkaya doğru yatırınız.
2. Makinenin ayaklarını şekilde gösterildiği gibi gerekli yüksekliğe ayarlayınız.
3. Alt kapağını sökün.

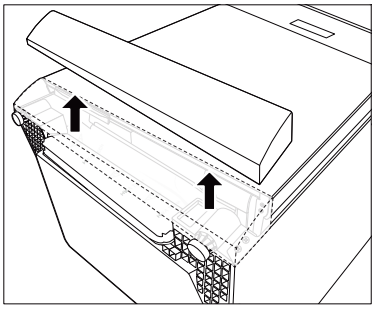



KURULUM TALİMATLARI

4. Adet gürültü kayışını şekilde gösterildiği gibi ön kapağın içine yerleştirin.

5. Alt kapağını geri takın.

6. Yapışkan kapağını çıkarın ve makine tabanına kayışı takın. Arzu ederseniz kenarlarını düzeltebilirsiniz.

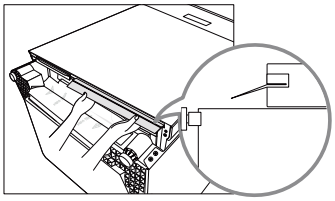


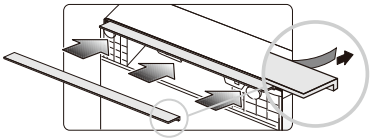


■ Bulaşık makinesini dolaba yerleştirme

1. Bulaşık makinesini dolaba yerleştirmeden önce, gerekli yükseklik ve denge ayarlamaları, İngiliz anahtarı yardımıyla yapılmalıdır.

2. Bulaşık makinesini boşluğa dikkatlice yerleştiriniz. Boşaltma borusunun kabin içinde kıvrılmasını ya da gerilmesini engelleyiniz.

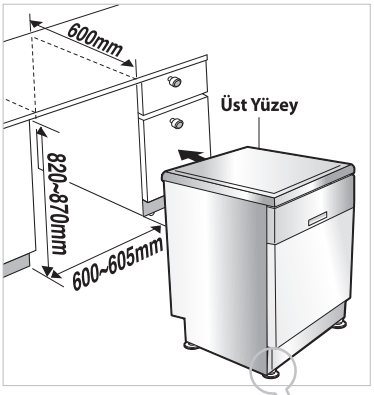

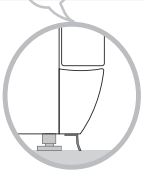

Şeridin alt tarafı yere değmelidir.

⚠ DİKKAT

- Eğer dolabın yüksekliği 850 mm'nin altında ise, 2 vidayı (arkadaki) gevşeterek üst tablayı çıkartmanız gerekir.

KURULUM TALİMATLARI

■ Atık su borusunun montaji

1.Boşaltma borusunun alt kısmı, boşaltma borusuna uymuyorsa, sıcağa ve deterjana karşı dirençli plastik bir konektör kullanınız.


2.Bu konektör, tesisatçı mağazasından ya da tak yap satıcılarından temin edilebilir.

3.Şekil A, B'de gösterildiği gibi iki temel bağlantı vardır.

Sürgülü musluk S, maksimum iç çapına herhangi bir baskı olmayacak biçimde iyice boşaltılmalıdır.


Su çekmenin önlenmesi için, aşağıdaki metodlardan birinin kullanılması gerekir:

► Boşaltma hortumu lavabo veya atık ünitesine bağlandığında; hortum, tezgahın altına bağlanmalıdır ve sağlamlaştırılmalıdır.

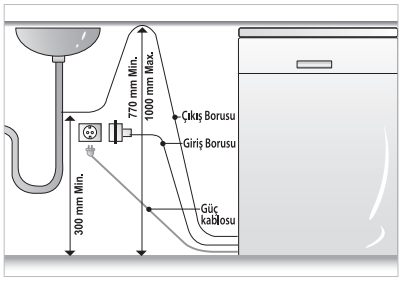

Şekil A


► Boşaltma hortumu, ayrı bir dikme boruya bağlandığında, hava geçirmez bir bağlantı yapılması gereklidir. Bkz. şekil B.

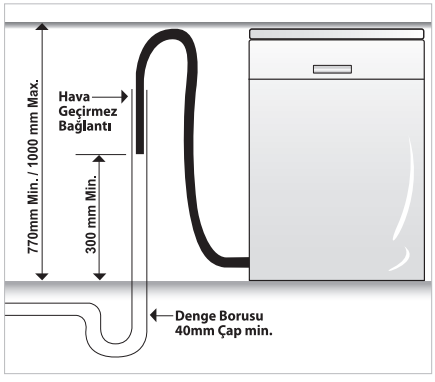

Şekil B : Boşaltma bağlantısı - dikme boru

Boşaltma hortumu uzantısı

Boşaltma hortumunu aşağıda gösterildiği şekilde uzatınız.

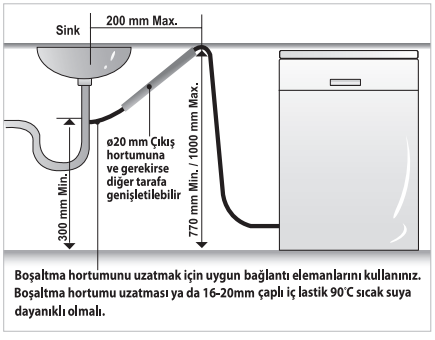

⚠ DİKKAT

- Boşaltma hortumunu bağladığınızda ya da uzattığınızda, **boşaltma hortumunun kıvrılmamasına dikkat ediniz**. (Köşelerde, 40 mm'lik boşluk bulunması gerekir.)

KURULUM TALİMATLARI

■ Su giriş hortum bağlantisi

► Su temin hortumunu su musluğuna bağlayın. (Şekil A)


► Bazı modellerde giriş vanası ve hortum bulunmaktadır. (Şekil B)
Su giriş hortumunu bağladıktan sonra, hat içindeki yabancı maddelerin (pislik, kum veya talaş) dışarı atılması için suyu açın. Suyu bir kovanın içine akıtın ve suyun sıcaklığını kontrol edin.
Su temin hortumunu su giriş vanasına bağlayın.

• Bu bulaşık yıkama makinesi sıcak veya soğuk su alabilir. Suyun 65ºC'yi geçmemesi sağlanamıyorsa bulaşık makinesi soğuk suya bağlanmalıdır.


• Bağlama işlemi yapılırken, su sızıntısını engellemek için sızdırmazlık bandı veya bir sızdırmazlık bileşimi kullanın.

• Su hortumunda kırık oluşmadığından veya hortumun keskin dönüş yapmadığından emin olun.

• Mevcut veya eski hortum yerine yeni hortumun kullanılması önerilmektedir.

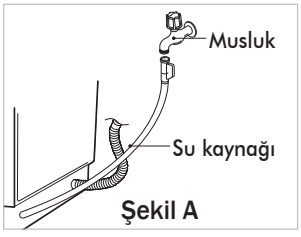

Şekil A

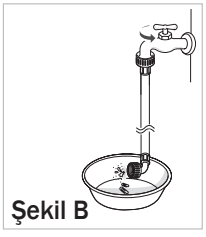
Şekil B

■ Son kontrol ve montaj

1.Su kaynağı hortumunu iyice su kaynağına yerleştiriniz ve sıkıştırınız. Güç kaynağı kablosunu, topraklanmış güç noktasına takınız ve güç düğmesini açınız.

2.Kurulumdan sonra ve bulaşık makinesini kullanmadan önce, bulaşık makinenizi Hızlı modda çalkalama yapmak için kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu aşama, çalışma problemi ya da su sızıntısı olup olmadığını görmek açısından yararlıdır.Bulaşık makinesi ilk kez kullanıldığında, makineden yüksek ses gelebilir eğer bu ses gelirse, düğmeyi kapatınız ve makineyi tekrar başlatınız.

KURULUM TALİMATLARI

■ Bulaşık makinesinin kaldırılması

Bulaşık makinesini kurduktan sonra, bulaşık makinesinin kapısının bulaşık makinesine kapı açılır kapanırken yapıştığını görebilirsiniz.
Eğer bu olursa, bulaşık makinesinin seviyesini değiştirmeniz gerekir.

•Durum 1. Kapı sağa doğruysa

• Eğer kapı sağa doğruysa, şekil C'ye bakınız ve şu talimatlara uyunuz:

1) Arka kısmın sol ayağının vidasını çıkarınız (saat yönünün tersine) ve seviyeyi düzeltiniz.

2) Kapının açılmasını kontrol ediniz ve kapı düzgün açılana ve kapanana kadar gerekliyse tekrarlayınız.

• Ürün düzgün yerleştirilince, eğiklik, yapışkanlık ya da sürtünme sesi gelmemelidir.




Şekil C

•Durum 2. Kapı sola doğruysa

• Eğer kapı sola doğruysa, şekil D'ye bakınız ve şu talimatlara uyunuz:

1) Eğer hala yapışkanlık ya da sürtünme sesi varsa, kapının açılmasını kontrol ediniz.

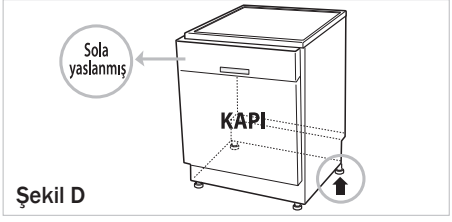


Şekil D

2) Kapının açılmasını kontrol ediniz ve kapı düzgün açılana ve kapanana kadar gerekliyse tekrarlayınız.

• Ürün düzgün bir şekilde kaldırılırsa ve düzgün yerleştirilince, eğrilik , yapışkanlık ya da sürtünme sesi gelmemelidir.

PARÇALARIN İSİMLERİ

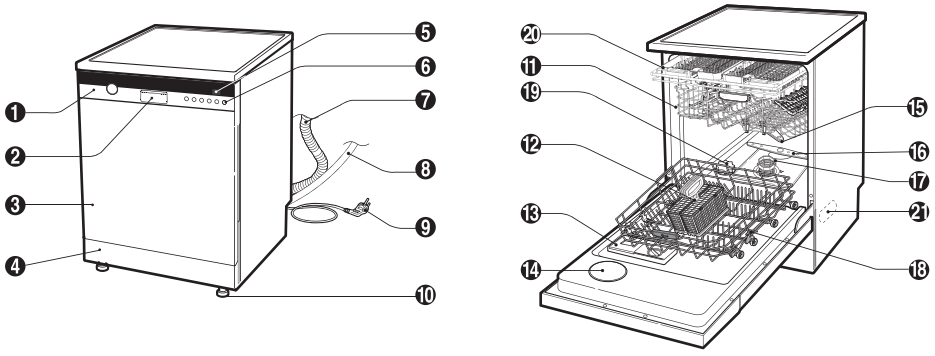


1. Kontrol Paneli
2. Kapı Tutamağı
3. Ön Kapak
4. Alt Kapak
5. Gösterge Penceresi
6. Elektrik Düğmesi
7. Boşaltma Hortumu
8. İç Hortum
9. Elektrik Kablosu
10. Ayarlanabilir Ayak
11. Üst Raf
12. Çatal Bıçak Sepeti
13. Deterjan ve Durulama Dağıtıcı
14. Buhar Ağzı Kapağı
15. Üst Duşlama Kolu
16. Alt Duşlama Kolu
17. Filtre ASM
18. Alt Raf
19. Tuz Bölmesi Kapağı
20. Çatal Bıçak Rafi
21. Buhar Ucu


Aksesuarlar



Huni



Gürültü Önleyici Şerit

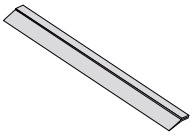


Gürültü Kayışını


※ Görüntü ve şartnameler, haber verilmeksizin değişebilir.


KONTROL DÜĞMESİNİN ÇALIŞMASI

■ MODEL : D1455**

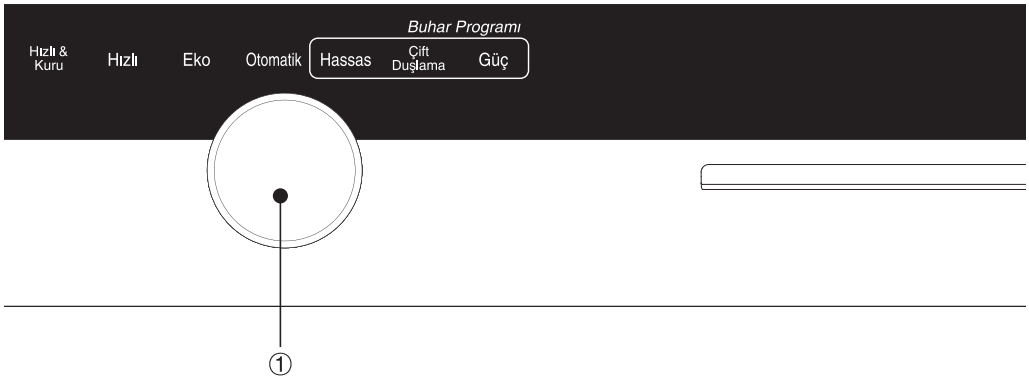


■ MODEL : D1454**

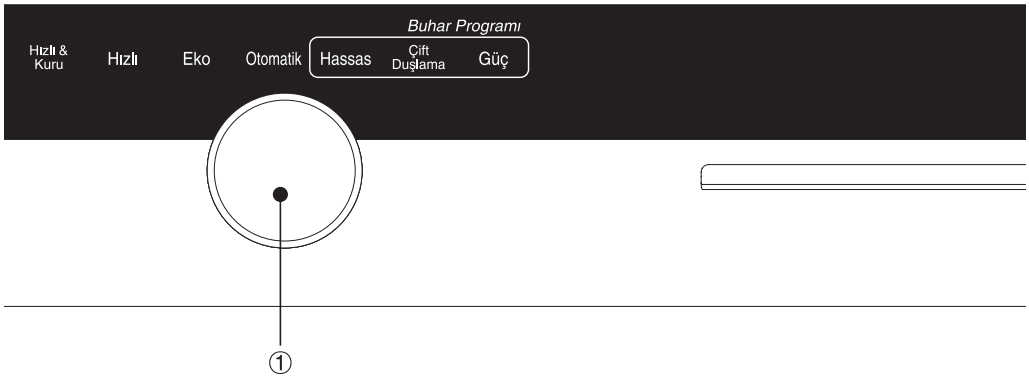

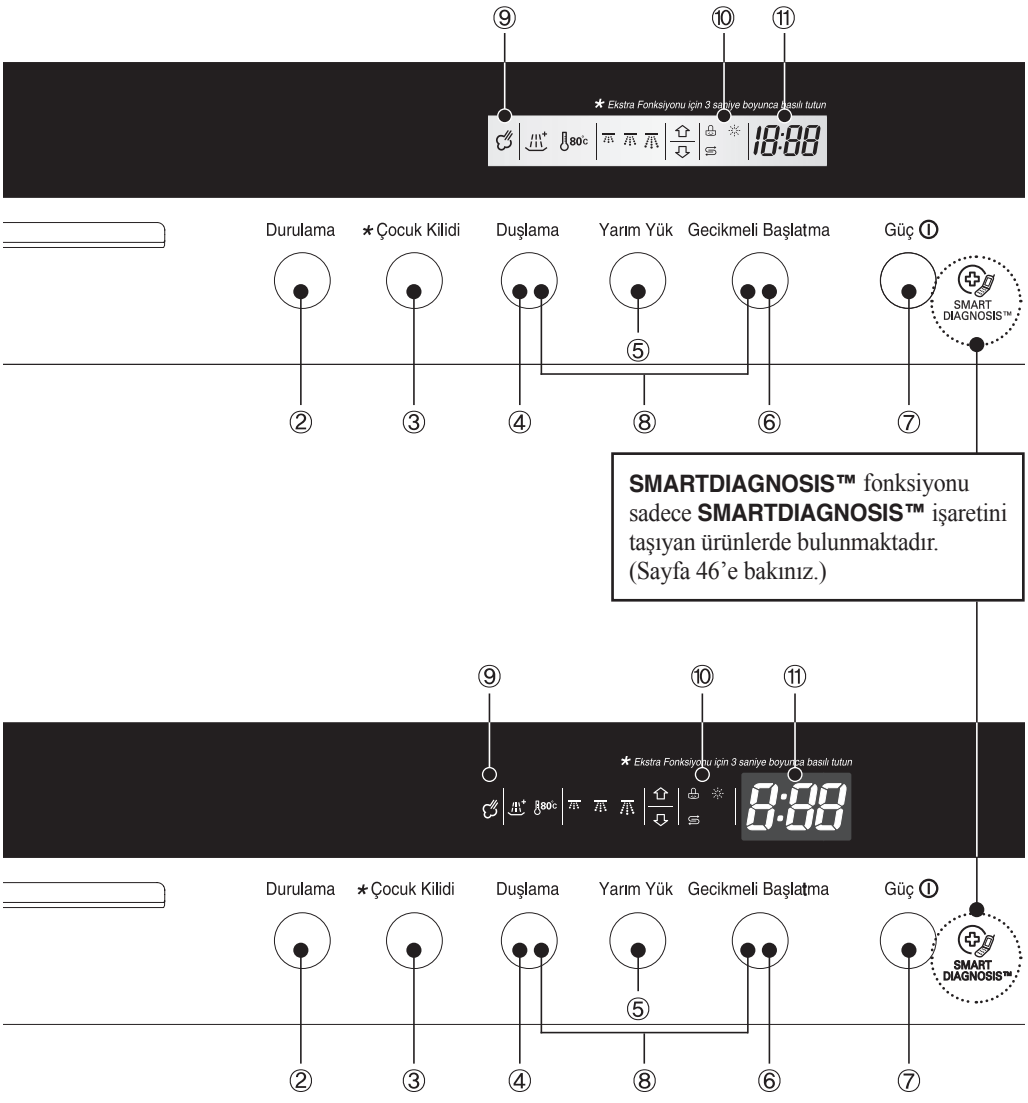

⑨
⑩
⑪
* Ekstra Fonksiyonu için 3 saniye boyunca basılı tutun
Durulama
* Çocuk Kilidi
Duşlama
Yarım Yük
Gecikmeli Başlatma
Güç ⏻
SMART DIAGNOSIS™
⑤
②
③
④
⑧
⑥
⑦
SMARTDIAGNOSIS™ fonksiyonu sadece **SMARTDIAGNOSIS™** işaretini taşıyan ürünlerde bulunmaktadır. (Sayfa 46'e bakınız.)
⑨
⑩
⑪
* Ekstra Fonksiyonu için 3 saniye boyunca basılı tutun
Durulama
* Çocuk Kilidi
Duşlama
Yarım Yük
Gecikmeli Başlatma
Güç ⏻
SMART DIAGNOSIS™
⑤
②
③
④
⑧
⑥
⑦


KONTROL DÜĞMESİNİN ÇALIŞMASI

■ MODEL : D1465**

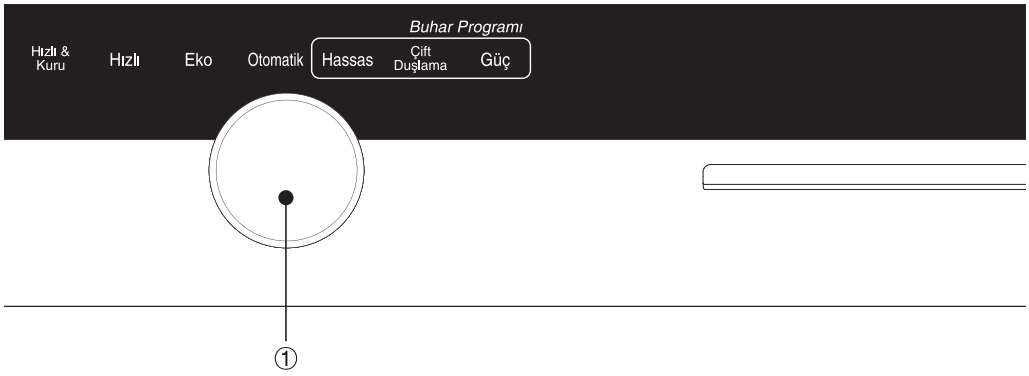

■ MODEL : D1464**

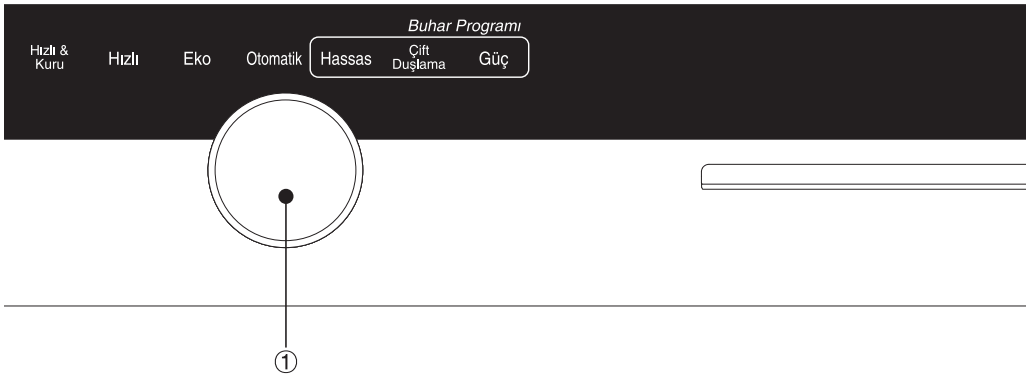

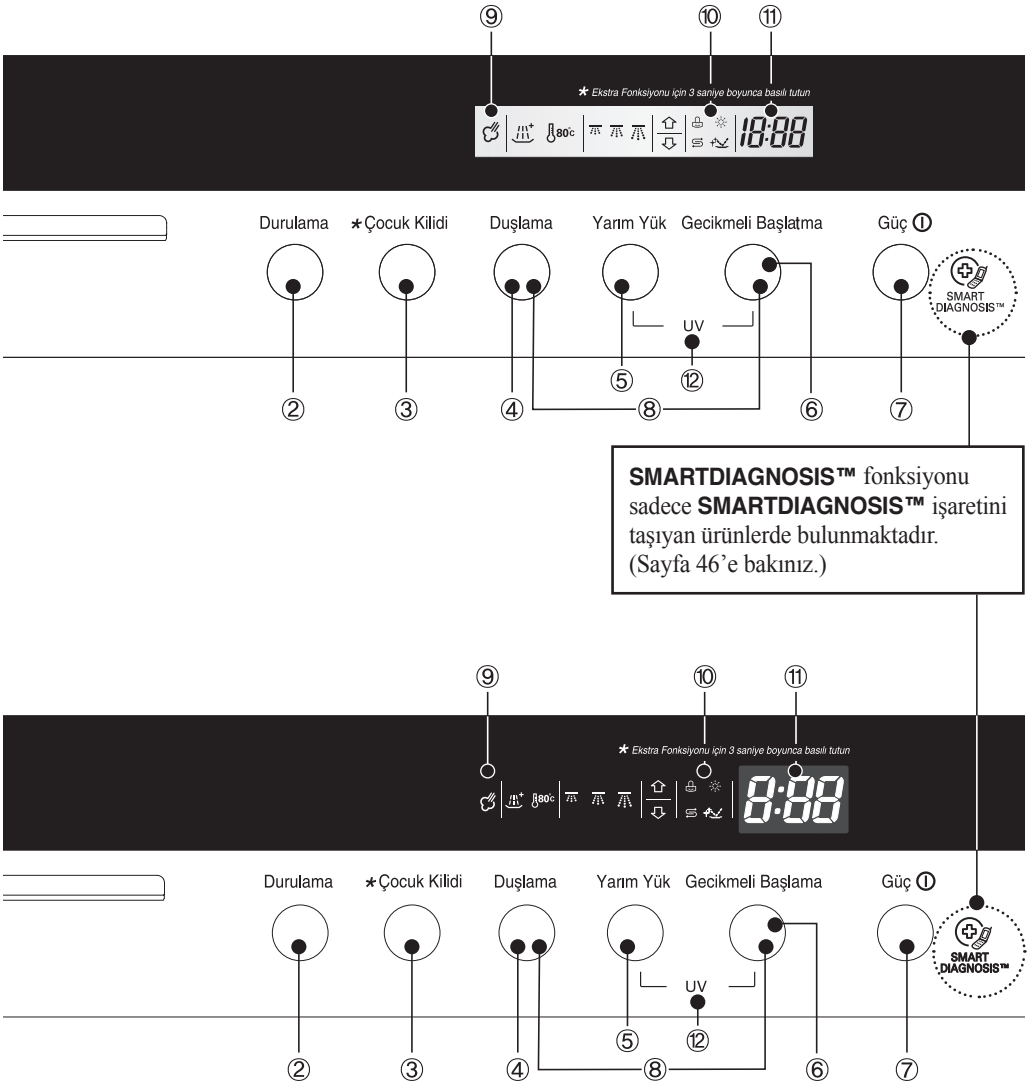

SMARTDIAGNOSIS™ fonksiyonu sadece **SMARTDIAGNOSIS™** işaretini taşıyan ürünlerde bulunmaktadır. (Sayfa 46'e bakınız.)

KONTROL DÜĞMESİNİN ÇALIŞMASI

① Program
- İstediğiniz yıkama programına uygun düğmeye basın.

② Durulama
- **Durulama** düğmesine arka arkaya basıldığında Çok Sıcak, Durulama+, Çok Sıcak ve Durulama+ seçenekleri belirecektir.
- **Çok Sıcak**(80°c), fonksiyonu seçildiğinde çalışma sıcaklığı **80℃** olacaktır**.**
  (Eko, OtomAtik, Buhar Hassas, Buhar Çift Duşlama, Buhar Güc)
- **Durulama+**( ) seçildiğinde ek bir durulama döngüsü eklenecektir.

③ Çocuk Kilidi ( )
- Kontrol düğmeleri ayarlarının bir çocuk tarafından oynanarak değiştirilmesini önlemek amacı ile kontrol düğmelerini kilitlemek ve açmak için kullanılır.
- **Çocuk Kilidi** fonksiyonunu etkin hale getirmek veya etkinliğini kaldırmak için **Çocuk Kilidi** fonksiyonuna makine çalışırken 3 saniye boyunca basın.
- **Çocuk Kilidi** ve **Güç** haricindeki tüm kontroller etkin konumdan çıkartılmış olacaktır.
- Bulaşık makinesinin kapatılması **Çocuk Kilidi** fonksiyonunu etkisiz konuma getirmeyecektir **Çocuk Kilidi** bulaşık makinesini çalıştırmadan önce serbest konuma getirmelisiniz.

④ Duşlama
- Her basışta , su sprey seviyesi **Orta**( ), **Hafif**( ) ve **Güçlü**( ) olarak sıra ile değişir.
  (Sadece Buhar Hassas, Buhar Çift Duşlama)

⑤ Yarım Yük
- Az yıkanacak bulaşık olması durumunda, enerji tasarrufu için sadece alt veya üst rafı kullanın.
- Her basışınızla birlikte, sadece **Üst** ( ) veya **Alt** ( ) raf seçilir. (Hızlı & Kuru, Buhar Güc hariç)
- Bu düğmeyi seçmediğiniz takdirde makine her zaman Vario modunda yıkama yapacak ve alt sprey kolu ile üst sprey kolu dönüşümlü olarak çalışacaktır.

⑥ Gecikmeli Başlatma
- Seçili programın başlatılmasını geciktirmek için bu düğmeye basın.
- Bu düğmeye basmakla yıkamanın başlatılması 1 saat ötelenir.

KONTROL DÜĞMESİNİN ÇALIŞMASI

• Gecikmeli Başlatma zamanı 1 saat ile 19 saat arasında ayarlanabilir.

⑦ Güç (Power)

• Çalıştırmak için ilk önce bu düğmeye basarak gücü açın.
• Çalıştırma sonrasında bu düğme otomAtik olarak güvenlik ve enerji tasarrufu sağlamak için kapalı konuma geçer.
• Elektrikte normal dışı dalgalanmaların oluşması durumunda güç otomAtik olarak güvenlik nedeni ile kapalı konuma geçebilir.

⑧ Bip Açma/Kapama

• Bulaşık makinesi açık konuma getirilmelidir.
• Bip sesi açık/kapalı fonksiyonu **Duşlama** ve **Gecikmeli Başlatma** düğmelerinde aynı anda basıp birkaç saniye basılı tutarak ayarlanabilir.

⑨ Buhar (♨)

• **Buhar** sembolünün ışığı **buhar** programı seçili olduğunda yanar.

⑩ Gösterge

• Çocuk Kilidi
• Özel tuz ile doldurun.
• Parlatıcı ile doldurun.
• UV

⑪ Kalan Süre

• Başlamadan önce, gösterge ekranı üzerinde seçili programın süresi gösterilecektir.
• Çalışmaya başladıktan sonra da programın tamamlanması için akalan süreyi gösterir.
• Bulaşık makinesinde herhangi bir arıza oluşursa arıza tipi gösterilir. (OE, FE, IE, AE, HE, LE, tE, nE)
• Bu arıza kodu harflerinden biri görüntülenirse sayfa 32'da yer alan problem bulma kısmına bakın ve verilen talimatları izleyin.

⑫ UV

• Yıkanan bulaşıkları sterilize etmek isterseniz **Yarım Yük** ve **Gecikmeli Başlatma** düğmesine basın.
• Sterilizasyon kurutma aşamasından sonra UV lambası ile gerçekleştirilecektir.
• Bu aşamada, görüntü ekranında St kodu görüntülenir.
• Bulaşık makinesinin kapağını açtığınızda UV lambası sönecektir.
※ Lambaya çıplak gözle doğrudan bakmayın.

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE

Sertlik ayarı

※ Bulaşık makinenizi çalıştırmadan önce su sertliğini kontrol etmeniz ve yumuşatıcı sistemini ayarlamanız gerekmektedir.

1. Aşama. Su sertlik seviyesini kontrol edin

■ 1. Metod

1) Bölgenizdeki su sertliğini kontrol ediniz.
(Su sağlayan şirketiniz bu bilgiyi size verebilir.)
2) Su sertlik seviyesine göre bulaşık makinenizin yumuşatma sisteminin seviyesini ayarlayınız.
2. Aşamaya Başvurunuz.

■ 2. Metod

1) Test çubuğuyla suyunuzun sertliğini kontrol ediniz.( )
2) Test Prosedürü
① 1 sn. test çubuğunun tüm reaksiyon alanını suya daldırınız (akan suya değil!).
② Fazla suyu çubuğu silkeleyerek atınız ve 1 dk bekleyiniz.
③ Suyun şeritte oluşan sertlik rengini kontrol edin (Panoya bakınız).

< Su sertlik seviyesi >

Sertlik değeri	Sertlik aralığı					Su kalitesi	Yumuşatma sistemi seviyesi
	°d	°e	°f	mmol/l (Ca+Mg)	mg/l Ca		
0	<4	<5	<7	<0.7	<29	yumuşak	H0
75	4 -7	5 - 9	7 - 13	0.7 - 1.3	29 - 50		H1, H2
125	7 - 14	9 - 17.5	13 - 25	1.3 - 2.5	50 - 100		H3, H4
250	14 - 21	17.5 - 26	25 - 38	2.5 - 3.8	100 - 150		H5, H6
375	>21	>26	>38	>3.8	>150	çok sert	H7

1 °e = 14.25 mg/l $CaCO_3$
1 °f = 10 mg/l $CaCO_3$
1 °d = 10 mg/l CaO (=1,78 °f) (=1,25 °e)

3) Su sertlik seviyesine göre bulaşık makinenizin yumuşatma sistemi seviyesini ayarlayınız.
2. Aşamaya Başvurunuz.

2. Aşama. Bulaşık makinenizin yumuşatma sistemi seviyesini ayarlama

Bölgenizdeki suyun sertliğine uygun olacak biçimde su yumuşatıcısını ayarlayınız.

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE

Su yumuşatıcısının 8 ayarı vardır.
Bulaşık makinenizin fabrikada programlanmış olduğu sertlik derecesi: H4 dir.
Bu, kontrol panelindeki düğmeler kullanılarak kontrol edilebilir ve değiştirilebilir.

1. İlk önce bulaşık makinenizin kapalı olduğundan emin olunuz.
2. Yarım yük ve Güç düğmesine aynı anda basınız ve bir süre basılı tutunuz.
3. Ayarı değiştirmek için: Sadece Yarım yük düğmesine basınız.
   Gösterge, sırasıyla H0 ve H7 arasında değişir.
4. Sertliği ayarladığınızda, Gecikmeli Başlatma düğmesine basınız.
   Sertlik seviyesi böylece kaydedilir.

3. Aşama. Tuzun Doldurulması

Bu modelin, sert suyu yumuşatmak için su yumuşatıcısı vardır. Makinenizin düzgün çalışmasını sağlamak için lütfen bu notları dikkatli bir biçimde okuyunuz.


Makinenin iyi derecede durulama yapması için, bulaşık makinesinde yumuşak su kullanılması gerekir, suda az kireç olmalıdır ya da hiç kireç olmamalıdır aksi takdirde tabaklarda ve iç kısımda su lekeleri kalır.
Eğer musluk suyu belirli bir sertlik seviyesini aşarsa, yumuşatılmalıdır, kireçsizleştirilmelidir.
Bu kireçsizleştirme, özel bir tuzun bulaşık makinesine koyulmasıyla yapılabilir. Gerekli tuz oranı, musluk suyunuzun ne derece sert olduğuna bağlıdır.

■ Tuzun doldurulması

Yıkama programına başlamadan önce tuz yenileme kabını tuz ile doldurun.
Makinenin alt kısmında bulunan tuz ve tuzlu suyun paslanma yapmasını engellemek amacı ile, kabı tuz ile doldurduktan sonra **Hızlı** programını derhal çalıştırmanız gerekmektedir.

- Alt sepeti çıkarınız ve tuz bölmesinin kapağını açınız.
- Bulaşık makinenizin ilk kullanımından önce 1,5 kg tuz ve 1 litre suyun kap içerisine konması gerekmektedir.
  Aksi takdirde tuz doldurma lambası çalışma esnasında her zaman yanar.
  Tuzu kolaylıkla doldurmak için bir huni kullanınız. Bulaşık makinelerine özel iri taneli tuz ya da yeniden üretilmiştuz kullanınız.

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE

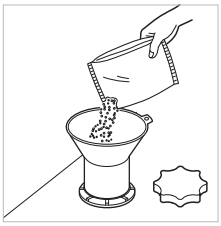

- Doldurduktan sonra tuz bölmesini sıkıca kapatabilmek için fazla
  tuzların atılmasını sağlayacakbiçimde siliniz.
- Bölmeyi herhangi bir madde girişi çıkışı olmaması için sıkıca kapatınız.

4. Aşama. Parlatıcının doldurulması

■ Doldurmak için

Parlatıcı bölmesini doldurmak için parlatıcı düğmesine basın.
Bölmeye maksimum seviyeye kadar iyi kalite parlatıcı ile doldurun ve kapağını kapatın.
Parlatıcı son durulama döngüsü içerisinde otomAtik olarak kullanıma alınacaktır.
Doz oranı, birçok kuruluma uyacak şekilde fabrika ayarındadır. Yıkamadan sonra, cam eşyalarınızınüzerinde lekeler, noktalar çizikler oluşuyorsa, ayarı arttırmanız gerekebilir.
Bunu yapmak için,başlığı çıkartınız ve gösterge okunu üst ayara çeviriniz sonra başlığı
yerine koyunuz. Eğer cameşyalarınız bulanıksa ya da bardağın dibinde köpük kalıyorsa, düşük bir ayar seçiniz.






ENERJİ TESTİ İÇİN BİLGİ(EN50242)


■ **Standart şartlara göre doldurulan makine.**

- Kapasite: 14 kişilik servis takımı
- Standart çalışma: Eko
- Parlatıcı Ayarı: 5
- Referans temizleyici: 35 gr deterjan kapının iç yüzeyinin üzerine.
- Yükseklik ayarlanabilir Raf U, en üste yerleştirilmelidir.
- Bu tip bulaşıklar için enerji ve su tüketimi yönünden en verimli program budur.


Program	Dakika olarak zaman	Litre olarak su	KW saat olarak enerji
Eko	225	9	0.92

1. Çatal Bıçak Sepeti

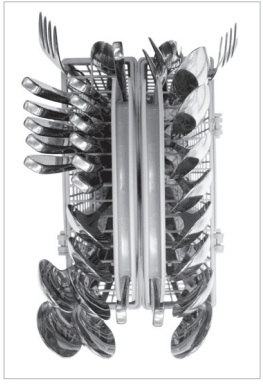

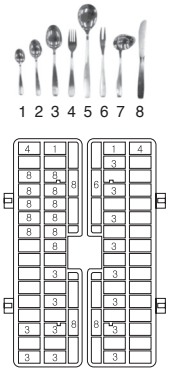


2. Çatal Bıçak Rafı

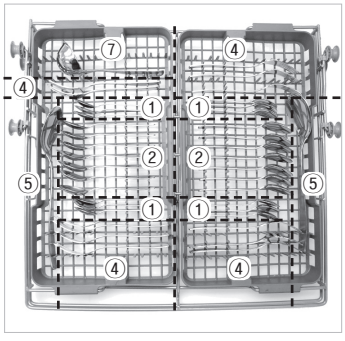




3. Üst Raf

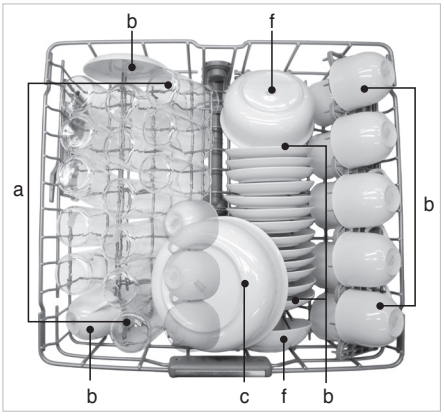

a	Süt	**b**	Çay	**c**	Et
d	Yumurta	**e**	Yulaf	**f**	Ispanak
g	Margarin				

4. Alt Raf

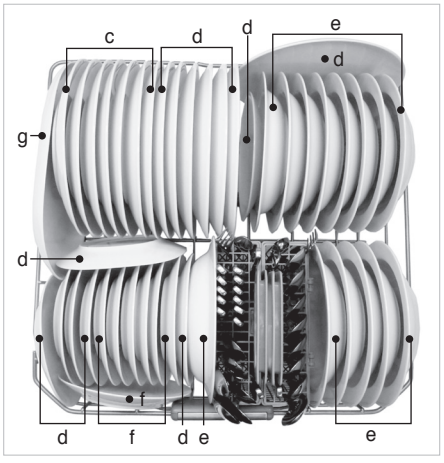


a	Süt	**b**	Çay	**c**	Et
d	Yumurta	**e**	Yulaf	**f**	Ispanak
g	Margarin				


NASIL KULLANILIR VE ÇALIŞTIRILIR

■ *Günlük Kullanım için Yerleştirme*


1. Çatal Bıçak Sepeti

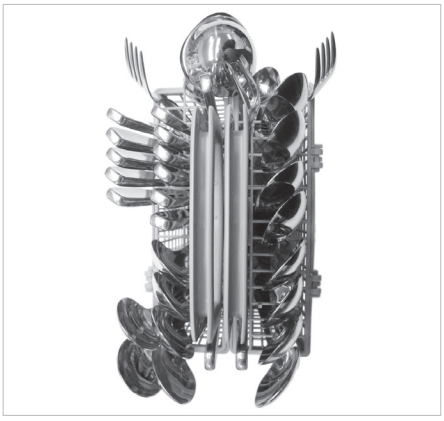


3. Üst Raf

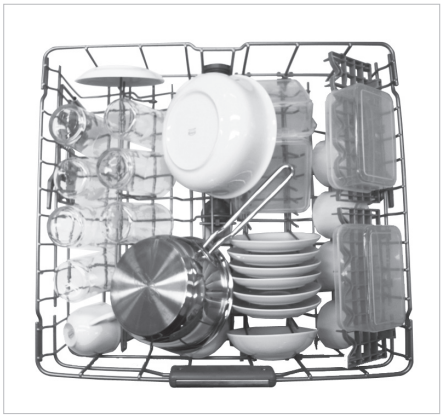

2. Çatal Bıçak Rafı

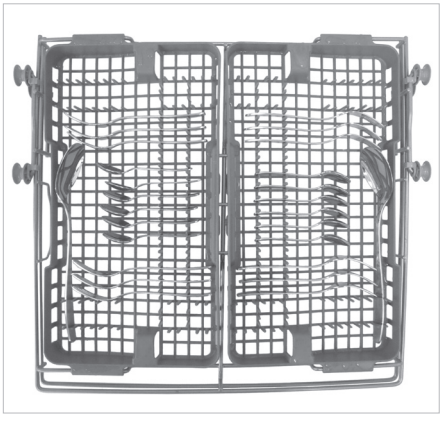

4. Alt Raf

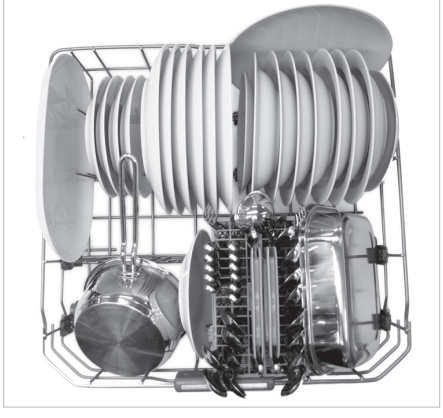

⚠ DİKKAT

- Plastik saplı tencere ve tavaları kullanmayın.
- Suya dayanıklı veya uzun süre kalıcı rujun bardak üzerine bulaşması yıkamada iyi sonuç vermez.

NASIL KULLANILIR VE ÇALIŞTIRILIR

Daha iyi yıkama performansı elde edebilmek için bulaşık makinesini verilen talimatlara göre yerleştirin.

■ Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce
- Özellikle kemik parçaları, meyve çekirdekleri gibi suda erimeyen ve büyük boyuttaki yemek artıklarını tabaklardan temizleyin.
- Üzerinde yemek yanığı olan kirlileri makineye yerleştirmeden önce su içinde bekletin .

■ Bulaşıkları makineye yerleştirirken
- Tüm kirli bulaşıkları açık tarafları aşağı bakacak şekilde makineye yerleştirin (Suyun yıkanacak objenin içinde toplanamayacağından emin olun).
- Derinliğe sahip objeleri belli bir eğimle yerleştirerek suyun içinden akmasına ve kolaylıkla kurumasına olanak sağlayın.
- Yıkanacak tüm bulaşıkların birbirine değmediklerinden emin olun.

■ Sprey kolunun dönüşünün herhangi bir şekilde engellenmediğinden emin olun.

■ Plastik malzemeler çelik veya porselen kadar iyi kurumazlar.

NOT

Bulaşık Makinesinde Yıkanması Tavsiye Edilmeyen Parçalar




Yüksek sıcaklık ve bulaşık makinesi deterjanının birleşimi bazı parçaların zarar görmesine sebepolabilir. Bu nedenle bulaşık makinesinde aşağıdaki şu parçaların yıkanmasını tavsiye etmemekteyiz:

■ Bakır ya da anodize edilmişalüminyum
■ Altın ya da gümüşkaplamalı (elle kaplanmış) çatal kaşık
■ Ahşap ya da kemik tutacaklı mutfak gereçleri
■ Demir veya paslanabilir mutfak gereçleri
■ Bulaşık makinesinde yıkamaya dayanıklı olmayan plastik gereçler
■ Gümüş ve altın çizgiler bulunan yemek takımları gibi pahalı objeler
■ Kristal bardak gibi kırılabilir objeler

NASIL KULLANILIR VE ÇALIŞTIRILIR

1. Çatal Bıçak Rafı

Çatal Bıçak Rafı düz sofra takımları ve yemek pişirme ve servis için kullanılan pek çok çatal bıçak ve kaşık için uygundur.

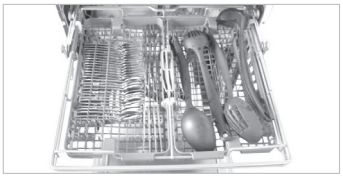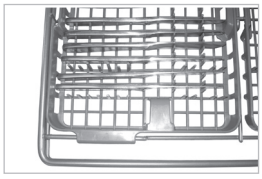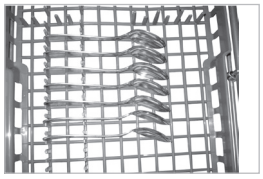
Çatal, bıçak ve kaşık sapları dişlerin arasına yerleştirilmelidir.


⚠ UYARI

- **Keskin kenarlara sahip objeleri makineye yerleştirirken ve makineden çıkarırken dikkatli olun.**
  Yaralanma riskini azaltmak için keskin bıçakların kesici kenarlarını aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

■ Yüksekliği Ayarlanabilir tepsi

Yan tepsilerden her biri birbirlerinden bağımsız olarak alçak ve yüksek pozisyon olmak üzere ayarlanarak değişik boyuttaki çatal ve bıçakların içine konması sağlanır.

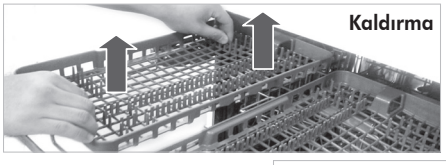

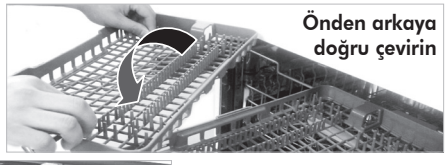




■ Çıkarılabilir Çatal Bıçak Rafı

Tüm çatal bıçak rafı, daha büyük parçalar için üst kısım gerekli olduğunda çıkarılabilecek özelliktedir.

❗ NOT

Sepeti çıkarmadan önce her zaman ilk önce içindeki çatal kaşığı çıkartınız.

NASIL KULLANILIR VE ÇALIŞTIRILIR

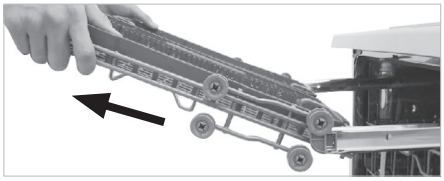


Rafı, rayların son noktasına gelecek biçimde çekiniz, sonra rafın ön kısmını kaldırınız böylece makaralar, rayın sonundaki noktayı açarlar. Şimdi rafı ileri kaydırıp raylardan kurtarabilirsiniz.


2. Çatal Bıçak Sepeti

Çatal, bıçak ve kaşıkları Çatal Bıçak Sepetine tutma kısımları aşağı gelecek şekilde yerleştirin.



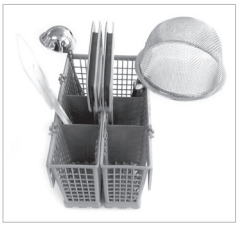



Çırpma aleti parçaları gibi daha büyük parçalar için kapak menteşelerinden açılır.
Sprey kolunun dönüşünün herhangi bir şekilde engellenmediğine dikkat edin.

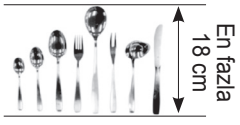

Çatal ve bıçak takımları 18 cm'den daha uzun olmamalıdır.
(Uzun olması durumunda çatal bıçak rafını kullanın.)

Sepet boyuna ayrılarak alt rafın yükleme alanını artırır.
Her iki sepeti ters yönde kaydırıp çekerek birbirinden ayırın.

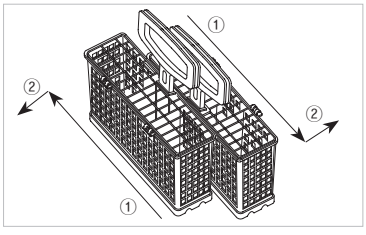


⚠ UYARI

- **Yaralanmaları engellemek için bıçak ve diğer sivri uçlu aletleri sepetin üzerine yerleştirin.**
- Çatal Bıçak Sepetinin içine yerleştirmek isterseniz, sivri uçları aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

3. Alt Raf

Alt raf, yemek tabakları, çorba tabakları, kaseler ile tencere tava, kapaklar ve hatta ızgara tepsisi yüklemek için uygundur. Tabaklar dikine ve iç tarafları rafın ortasına bakacak şekilde, tencere, tava ve büyük kâseler ise ters çevrilerek yerleştirilmelidir.

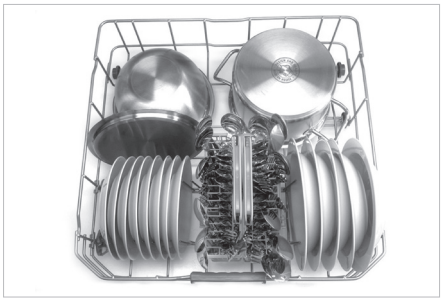







Sprey kolunun dönüşünün herhangi bir şekilde engellenmediğine dikkat edin.
Daha büyük kapların konması için ön tarafta bulunan dişler aşağı doğru katlanabilir.

■ Aşağı doğru katlama

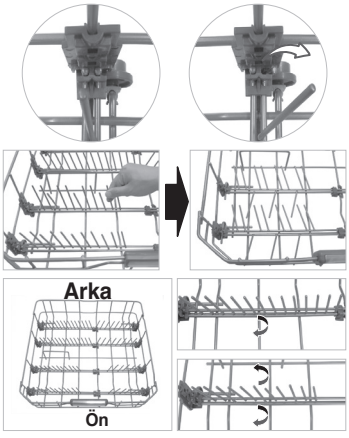


Ön yan sıralar bir çift diş sırasından oluşmaktadır.
Her çift diş sırası ayrı ayrı katlanarak çanak gibi daha büyük bulaşıkların yerleştirilmesine olanak sağlar.
İki sıra diş arasındaki aralığı daha geniş hale getirmek isterseniz her diş çiftinin arkasında yer alan diş sırasını aşağı doğru katlayın.
Tencereleri yerleştirmek için dişlerin arka sırlarını aşağı doğru katlayın.

• Örnek) Tabakların yerleştirilmesi

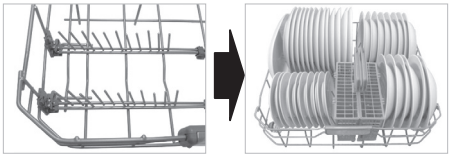


Tüm dişleri katlayın.

• Örnek) Çanakların yerleştirilmesi

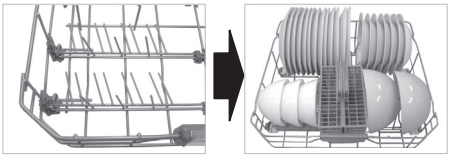


Her çift diş sırasının arka sırasını aşağı doğru katlayın.

• Örnek) Tencerelerin yerleştirilmesi

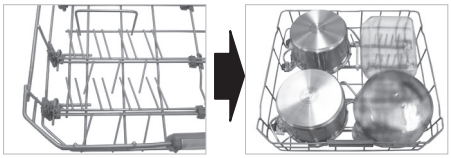


Tüm dişleri katlayın.

4. Üst Raf

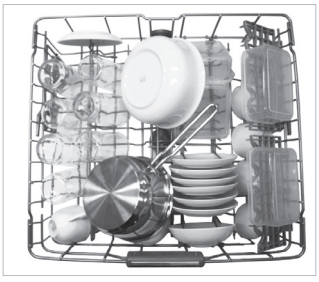

Üst raf küçük tabaklar, uzun çatal bıçaklar, bardaklar, cam eşya ve bulaşık makinesinde yıkanabilir plastik malzemelerden mamul objeler gibi daha narin bulaşıklar için uygundur.
Tabaklar dikine konumda, tabağın yüzü rafın ön tarafına bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Kaplar, bardaklar ve kâseler ters olarak yerleştirilmelidir.

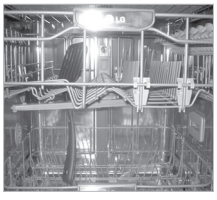





Üst rafın altında bulunan sprey kolunun dönüşünün herhangi bir şekilde engellenmediğine dikkat edin.
Daha büyük kapların veya bardakların yerleştirmesini kolaylaştırmak için yan tarafta bulunan dişler aşağı doğru katlanabilir.
Tabak boyutu, üst rafın yukarıda olduğu pozisyonunda 25 cm, üst rafın aşağı indirildiği pozisyonda ise 20 cm'yi geçmemelidir.

■ Aşağı doğru katlama

• Dişi yukarı çekin

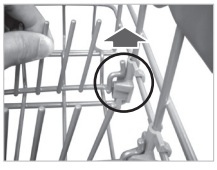

• Dişi döndürün

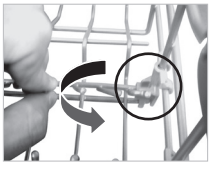

NASIL KULLANILIR VE ÇALIŞTIRILIR



Uzun ayaklı bardaklar yatırılan dişlerden etkilenmeden makine içine yerleştirilebilir.




Fincan rafları daha uzun yıkanacak objeler için yukarıya doğru katlanarak kaldırılabilir.

■ Üst rafın yüksekliğinin ayarlanması

Üst rafın yüksekliği uzun ayaklı bardakların veya derin kapların yıkanması için ayarlanabilir.

• Üst rafın daha alçak konuma alınması

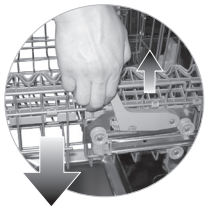


Rafın her iki yanında bulunan kolları yukarı doğru çekin.

Üst raf aşağı doğru indirildiğinde yükseklikte 45 mm daha açıklık sağlanmaktadır.
Raf seviye ayarlamaları yaptıktan sonra su Duşlama kolunun serbestçe döndüğünden emin olun.

• Yukarıya doğru getirin.



Rafı yukarı doğru kaldırın.

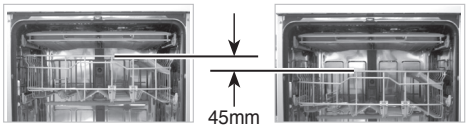

⚠ UYARI

- **Ayarlama yapmadan önce rafın tamamen boş olduğundan emin olun.**
  Aksi takdirde rafta bulunan bulaşıklar zarar görebilir veya kendinizi yaralayabilirsiniz.
  Üst rafın konumu alçak olduğunda, sprey kolu dahil olmak üzere üst rafın alt kısmının alt rafa engel oluşturmadığını kontrol edin.
- Üst raf aşağı indirilmiş konumda kullanılıyorsa ilk önce üst rafı içeri itin daha sonra alt rafı içeri itin.
  (İlk önce alt rafı dışarı çekin daha sonra üst rafı dışarı çekin.)

5. Deterjan Ekleme

- Deterjan, deterjan bölmesine her programı başlatmadan önce koyulmalıdır.
- Doğru miktarda deterjan kullanımı için lütfen imalatçınızın talimatlarına uyunuz.
- Eğer tabaklarınız orta derecede kirliyse, tavsiye edilenden biraz daha az deterjan kullanabilirsiniz.
- Bölmeler, ön yıkama bölmesi dâhil olmak üzere 50 gr alır.
- Gerekli deterjanın miktarı, programa göre değişir. Lütfen tabloya bakınız.

PROGRAM	Deterjan Miktarı	
	Ön yıkama (Kapı üzerine)	**Ana yıkama** (Göze)
Hızlı & Kuru	5g	20g
Hızlı	-	10g
Eko	-	35g
OtomAtik	10g	25g
Buhar Hassas	-	20g
Buhar Çift Duşlama	5g	30g
Buhar Güc	-	35g

- Deterjan makinenin çalışması esnasında otomAtik man dağılır.
- Bölme, makinenin çalışması tamamlandıktan sonra açık kalır.







Tablet kullanırken, tableti kapının iç yüzeyine koyun. Çok fonksiyonlu deterjan/parlatıcı tabletlerinin kullanılması sabun gözünün yıkama esnasında kapalı kalmasına neden olabilir.

NOT

Deterjan ile İlgili Bilgiler

- Sadece ev bulaşık makineleri için hazırlanan bulaşık deterjanlarını kullanın. (Normal elde bulaşık yıkamak için kullanılan bulaşık sabunu makinede köpüğün makinenin çalışmasını etkileyeceği için kullanılmamalıdır.)
- Bazı bulaşık makinesi tabletlerinin boyutları nedeni ile sabun gözünün kapağı açılmayabilir.
- Böyle bir durum oluşursa yıkama tabletini makinenin tabanına koyun.

NASIL KULLANILIR VE ÇALIŞTIRILIR

⚠ UYARI

- Kullanılan deterjan özel BulaşıkMakinesi deterjanıdır ve diğer evkimyasalları gibidir. Zararlı madde olarak görülmelidir ve çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- **Yıkama programının tamamlanmasından sonra deterjan bölmesi kontrol edilmeli ve kalan deterjan temizlenmelidir.**

⚠ DİKKAT

Çok fonksiyonlu deterjan ürünleri (örnek: 3'ü bir arada)

- Bazı ürünlerde bulunan parlatıcı sadece özel programlarda en iyi sonucu vermektedir.
  En iyi durulama ve kurulama sonuçlarını alışılagelmiş duruluma ürünleri ile elde edebilirsiniz.
- Bulaşık makinesi deterjan tabletlerinin kullanılması sabun gözünün kapağının açılmamasına ve dolayısı ile sabunun yıkama işlemine girmemesine neden olabilir.
  Söz konusu çok fonksiyonlu deterjanlar yıkamaya başlamadan önce filtre üzerine yerleştirilebilir.
  Çok fonksiyonlu deterjan kullanımında kuruluma performansının kötü olması veya bulaşık sonrasında beyaz bir film oluşması durumunda deterjan üreticisi ile temasa geçin.
  Tabletlerin içinde parlatıcı bulunması durumunda parlatıcı düğmesi minimum seviyeye ayarlanmalıdır.
  Çok fazla parlatıcı kullanılması yıkama sonrasında köpük oluşmasına neden olabilir.
  Bu ürünlerin kullanılması ile doğrudan ilgili şikâyetleriniz için her hangi bir teminat vermemekteyiz. Tabletlerin içinde parlatıcı bulunması durumunda ayrıca sıvı parlatıcı kullanmayın.

6. Yeniden Doldurma

■ Parlatıcıyı yeniden doldurma

Dozaj ayarı ve yıkama sayısına göre, bölmenin ayda bir kere gibi tamamen doldurulması gerekebilir.

Parlatıcı seviyesi, iki Metodla kontrol edilebilir.

- Bulaşık makinesinin kapısı tamamen açık olduğunda dağıtıcıdaki gösterge penceresinde

NASIL KULLANILIR VE ÇALIŞTIRILIR

● **Siyah, yeterince parlatıcının olduğunu gösterir.**
O **Boşluk, parlatıcı koyulması gerektiğini gösterir.**



• Bulaşık makinesi çalışırken kontrol panelindeki ışık açık.

■ **D1455**** ■ **D1465****



■ **D1454**** ■ **D1464****



NOT


Parlatıcı hakkında bilgi

- Parlatıcı bulaşıklar üzerinde oluşan lekelerin ve su akıntı izlerinin ortadan kaldırılması ve aynı zamanda daha iyi kurutma işlemi için gereklidir.
  Doğru miktarın kullanımı, yıkama performansını arttırır.
  Ancak çok fazla kullanımı, su sızıntılarına yol açabilecek ölçüde köpük üretilmesine sebep olabilir.

■ Tuzu yeniden doldurma

Tuz bölmesi boş olduğunda, tuz lambası çalışma esnasında otomAtik man yanar. Tuz, bu yıkama işlemi bittikten sonra doldurulmalıdır.
Bir dahaki yıkama işlemi başlamadan tuzun yeniden doldurulmasını tavsiye ederiz. Bu fazla tuz solüsyonunu inceletecek ve temizleyecektir.

■ **D1455**** ■ **D1465****

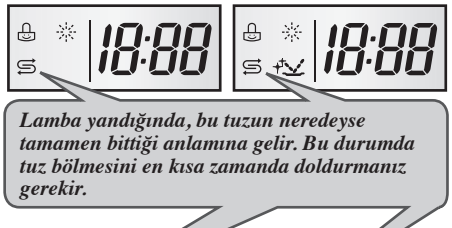

■ **D1454**** ■ **D1464****



NOT

- Tuzu doldurduktan sonra, gösterge ışığı sönmeden önce biraz zaman geçebilir.
- Kontrol ayarı şu şekilde ise H0, tuz koymaya gerek yoktur çünkü çamaşır makinesi çalışırken hiç tuz harcamamıştır.
  Kontrol ayarı şu değerler arasında ise: H1 e H7 dağıtıcıya mutlaka tuz eklenmelidir.

⚠ UYARI

- Tuz bölmesine deterjan koymayınız. Bu su yumuşatıcınıza zarar verir.

7. Kurutma

- Kurutmaya yardımcı olmak amacı ile bulaşık makinesi durduğunda kapağını kısmen açın.

  Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra gösterge üzerinde Cd(Soğuk Kurutma) 60 dakika daha görüntülenecektir. Bu süreye, kapağı istenildiği zaman açarak ara verebilir veya sonlandırabilirsiniz.
- Parlatıcı kullanılması en iyi kurutma sonucunu almak için önerilir.
- Soğuk Kurutma seçeneğini seçerek daha iyi kurutma sonucu alabilirsiniz.

8. Yıkama

Tüm bulaşıkları ve çatal kaşık sepetini makineden çıkarınız. Makinenin içinde sadece alt ve üst sepet kalmalı. En iyi sonuç için, limon tozu (Sitrik asit) kullanınız.

3 kaşık (45gr) limon tozu (Sitrik asit) alınız ve makinenin deterjan bölümüne doldurunuz. Sitrik asit bulamadığınız durumda 2 bardak (400-500mL) beyaz sirkeyi derin olmayan bir kaba doldurup alt sepete yerleştiriniz.

Ekstra Durulama ya da Durulama+ seçenekleriyle Otomatik Yıkamayı başlatınız. DETERJAN KULLANMAYINIZ.

Program bittiğinde kabı makineden çıkarınız ve makine içinde oluşabilecek sirke veya sitrik asit kalıntılarını arındırmak için hızlı bir program çalıştırınız.

ÇALIŞMA SIRASI

1. Güç düğmesine basınız

2. Parlatıcı ve Tuzun olup olmadığını kontrol ediniz

Eş gösterge ışıkları, eğer yeniden doldurma gerekliyse yanacaktır.

3. Kapıyı açınız ve filtreleri kontrol ediniz

Temiz olduklarından ve düzgün bir şekilde yerleştirildiklerinden emin olunuz. (bkz. Kullanıcı Bakım Talimatları)

4. Tabakları Yerleştirme

Büyük katı artıkları temizleyiniz.
Alt rafı çekiniz ve tabakları ve çatal kaşıkları yerleştiriniz.
Üst rafı çekiniz ve kupaları, bardakları vb. yerleştiriniz.

⚠ UYARI

- **Alt raf yüklenmiş ve dışa çekilmişse, üst rafa yükleme yapmayın.** Bu uyarıya uymamanız durumunda bulaşık makinası devrilerek yaralanmanıza sebep olabilir.

5. Duşlama kolunun rahat dönebildiğ inden emin olunuz

6. Deterjanı Ölçme

Gerekli ölçüde deterjanı bölmeye koyunuz ve kapağı kaptınız.

7. Program ayarlama ve başlatma

İstenilen programı seçmek için program düğmesine basınız.
10 saniye sonra, makine çalışmaya başlayacaktır.
Gerekliyse, istenilen programa eş opsiyon fonksiyonunu seçiniz.
Programın gösterge ışıkları ve tüm program aşamaları görünecektir.
Başlamadan önce, gösterge penceresi seçilen programın zamanını gösterir.
Başladıktan sonra, gösterge penceresi kalan zamanı gösterir.
Gösterge penceresindeki zaman, dakika dakika azalmaya başlar.
Program esnasında kapı açılırsa, güvenlik aygıtı makinenin durmasını sağlar.
Kapı kapandıktan sonra program kaldığı yerden devam eder.

8. Yıkama programı sonunda

Bitti(End), dijital göstergede yazar ve dızıltı şeklinde bir ses çıkar.
Bulaşık makinesi otomAtik olarak kapanır ve sonra enerji tasarrufu yapar.

UV fonksiyonun seçilmesi durumunda, bulaşık makinesi sterilizasyon işleminden sonra otomAtik olarak kapanacaktır.

ÇALIŞMA SIRASI

⚠ DİKKAT

- **İlk önce alt rafı sonra üst rafı boşaltınız**; bu, üst raftaki tabakların alt raftaki bulaşıklara su damlatmasını önleyecektir.

⚠ UYARI

- Genelde, makine çalışırken kapının açılması tavsiye edilmez.
- Kapı açılırsa, güvenlik aygıtı makinenin durmasını sağlar.
- Kapı, bulaşık makinesi sıcak aşamada yıkama yaparken ya da program bittikten hemen sonra açılırsa, buhar doğrudan dışarı çıkabileceği için çok dikkat edilmelidir.

⚠ DİKKAT

- Kapı, takılıp düşme ihtimaline karşı tamamen açık bırakılmamalıdır.

PROGRAM

▶ Yıkama süresi, su sıcaklığına, su basıncına ve voltaja göre değişebilir.
▶ Yıkama süresi, Soğuk Kurutma - 60 dk.yı kapsamaz.

Program	YIKAMA		DURULAMA			KURUTMA	SOĞUK KURUTMA
	Ön Yıkama	Ana Yıkama	Durulama 1	Durulama 2	Isıtmalı durulama		
Hızlı & Kuru		65℃			70℃		
Hızlı		60℃			65℃		
Eko		45℃			51℃		
OtomAtik	*Program sırası, en iyi şekilde ve tabakların kirlilik düzeylerine göre ayarlanmıştır.*						
Buhar Hassas		50℃			70℃		
Buhar Çift Duşlama	45℃	60℃			70℃		
Buhar Güc	45℃	70℃			70℃		

▶ *Hızlı & Kuru*
Bu program 60 dakikada iyi yıkama performansı sağlar.
Kurutmaya yardımcı olmak için, programın ardından küçük ıslaklıklar veya damlalar gördüğünüzde kapağı kısmen açmanızı öneriyoruz.
Kapağı programın hemen ardından açmak, Yüksek sıcaklık alarmının kapanmasına neden olabilir.

▶ *Hızlı*
Hafif kirli ve bekletilmeden yıkanacak bulaşıklar için kullanılabilir.

▶ *Eko*
Bu program normal kirlilikte bulaşıklarda iyi bir yıkama performansı için verimli enerji ve su tüketimi sağlar.

▶ *OtomAtik*
OtomAtik programda, bulaşıkların kirlilik derecesi makine içindeki suyun bulanıklık seviyesine göre tespit edilir.
Bulaşıkların tespit edilen kirlilik derecesine göre program otomAtik olarak yıkama süresini ve ısısını ayarlar.
Bunun sonucunda da enerji ve su tüketimi en düşük seviyede tutulur.
Gösterge penceresi üzerindeki "F" harfi algılayıcının bulaşık makinesinin durumunu algılamak için çalıştığını gösterir.

PROGRAM

▶ *Buhar Hassas*
Bu döngü, narin döngü esnasında temizleme gücünü artırmak amacı ile buhar eklemesini gerçekleştirir. Bu döngü ince porselen veya ayaklı ince cam ürünlerin etkin şekilde temizlenmesi için elverişlidir.

▶ *Buhar Çift Duşlama*
Bu program üst ve alt rafları değişik sprey gücü ile yıkar. Alt rafta bulunan ve temizliği zor olan bulaşıklar için daha güçlü sprey uygulanırken, üst rafa yerleştirilen hassas bulaşıklar için daha az kuvvete sprey uygulaması yapılır.
Böylelikle, ince porselen ve ayaklı cam ürünlerin de içinde bulunduğu çeşitli bulaşıklar için en uygun yıkama ortamı sağlanır.

▶ *Buhar Güc*
Bu döngü, narin döngü esnasında temizleme gücünü artırmak amacı ile daha güçlü buhar eklemesini gerçekleştirir. Bu döngü çok kirli tava ve tencere benzeri bulaşıkların yıkanması için elverişlidir.

■ *OtomAtik Yeniden Başlatma*
Elektrik arızası sebebiyle bulaşık makinesi kapanırsa, tekrar **Güç(Power)** düğmesine bastığınızda ayarladığınız şekilde kaldığı yerden makine tekrar çalışmaya başlar.

BAKIM TALİMATLARI


Makinenin arızalanmasını ya da kötü bir ş ekilde çalış masını engellemek için,
filtreleri ve duş lama kollarını belirli aralıklarla kontrol etmek gereklidir.

■ **Bulaşık makinesinin uzun süre kullanılmayacağı durumlarda**

• Bulaşık makinenizi uzun süre kullanmayacaksanız deterjan kullanmadan Hızlı & Kuru programı seçin. Program tamamlandığında, bulaşık makinesini KULLANICI BAKIM TALİMATLARI doğrultusunda temizleyin ve bulaşık makinesinin tabanında bulunabilecek yemek artıklarını temizledikten sonra kapağını kapatın.

■ **Filtreler**

• İlk önce alt rafı çıkartınız.
• Mesh filtresini saat yönünün tersine çeviriniz.
• Mesh filtresini, üst STS filtreyi ve dış filtreyi çıkarınız.
• Gerekli temizlik yapıldıktan sonra Hızlı & Kuru deterjan kullanmadan haftada en az 1 kere makineyi çalıştırmanızı öneririz.
• Sonra bunları yerlerine yerleştiriniz.

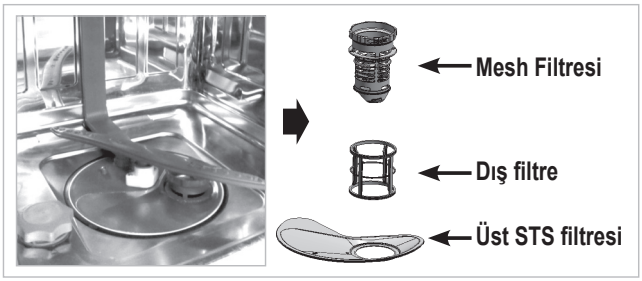


NOT

- Her çalışmadan sonra, filtreyi daha iyi yıkama sonucu için temizleyiniz.
- Başlamadan önce, filtrenin yerine iyice oturduğundan emin olunuz. Filtre düzgün yerleştirilmemişse, makineniz iyi yıkama yapmayabilir.

BAKIM TALİMATLARI

■ **Alt Duşlama Kolu**

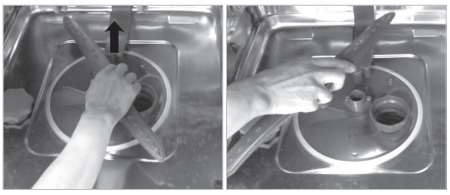

- Su jeti deliklerinin tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Temizlenme tamamlandıysa, kolu çekerek çıkarınız.
- Duşlama kolunu temizleyiniz ve yerine yerleştiriniz.

■ **Üst Duşlama Kolu**




• Üst rafı öne doğru çekiniz.

- Su jeti deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz.
- Temizlenmesi gerekiyorsa, vidayı gevşeterek kolu çıkartınız.
- Duşlama kolunu temizleyiniz ve önceki adımları geriye doğru takip ederek yerine yerleştiriniz.

■ **Su Girişi**

- Su giriş hortumu vana bağlantısı üzerinde bir filtre yerleştirilmiştir. Bulaşık makinesinin içine yeterli miktarda su alınmadığında filtreyi kontrol ederek tıkanmış olmadığından emin olun.

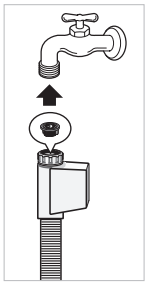

- Filtrenin temizlenmesi

- Bulaşık makinesinin elektrik prizini fişten çekin. Elektrik fişinin elektrik bağlantısını kestikten sonra fişi prizden çıkarın.
- Musluğu kapatın.
- Giriş hortumunu yerinden çevirerek çıkartın.
- Bağlantı noktasındaki filtreyi çıkarın.
- Su temin hortumu filtresini muslukta su altında yıkayın.
- Filtreyi tekrar yerine takın ve doğru olarak yerine oturduğundan emin olun.
- Su giriş hortumunu tekrar makineye bağlayın.
- Musluğu açın.

- Eğer bir sızıntı varsa su giriş hortumu tam sıkılmamış veya bağlantı yerine diş atlayarak açılı bir şekilde sıkıştırılmıştır.. Bağlantı hortumunu sökün ve yeniden bağlayın.
- Elektrik fişini prize takın.

ARIZA GİDERME KILAVUZU

- Bir problem meydana gelirse, bunun giderilmesi için aşağ ıya bakınız.
- Giderilemeyecek ölçüde bir problem olduğunda lütfen makinenizin servisiyle irtibata geçiniz.

■ Servisi aramadan önce

Arıza	Olası Neden	Giderme Yolları
Elektriğe takılı olduğunda hiçbir ışık yanmıyor.	• Fiş, prize düzgün bir şekilde yerleştirilmemiştir. • Sigorta atmıştır ya da devre anahtarı takılmıştır. • Evin elektriği gitmiştir.	• Fişi çekiniz. • Elektriği kontrol ediniz. • Servisi arayınız.
Güç düğmesi hariç kontrol düğmeleri Kullanılamamaktatır.	• Çocuk Kilidi fonksiyonu calismaktatır.	• Çocuk Kilidi göstergesini kontrol ediniz. • Çocuk Kilidi fonksiyonu iptal etmek icin çocuk Kilidi düğmesine 3 sayine basılı tutunuz.
Makine çalışmıyor.	• Kapı tamamen kapalı değildir. • Başlat düğmesine basılmamıştır.	• Kapıyı kapatınız. • Başlat düğmesine basınız.
Duşlama kolları rahat dönmüyor.	• Duşlama kolunun montajı, yiyecek parçaları ile kapanmıştır.	• Duşlama kolunun deliklerini temizleyiniz.
Yıkama olduktan sonra bulaşık makinesinde beyaz tortular kalıyor.	• Deterjan ve parlatıcının oranı yanlış ayarlanmıştır. • Tuz bölmesi boştur. • Tuz kabı iyice yerleştirilmemiştir.	• Deterjan veya parlatıcınızı kontrol ediniz. • Tuz bölmesini ya da Tuz kabını kontrol ediniz.
Cam bardaklar üzerinde çizgiler oluşuyor.	• Parlatıcı çok az dağılmıştır.	• Parlatıcıyı doldurunuz. • Parlatıcı bölmesinin seviyesini ayarlayınız.
İyi kurutma yapmıyor.	• Parlatıcı çok az dağılmıştır.	
İyi yıkamıyor.	• Az deterjan koyulmuştur. • Bulaşıklar yanlış ya da fazla yerleştirilmiştir. • Filtreler dolmuştur. • Duşlama kollarının su jeti delikleri tıkanmıştır. • Duşlama kollarının dönmesi bulaşıklar tarafından engellenmiştir. • Yanlış program seçilmiştir.	

ARIZA GİDERME KILAVUZU

■ Servisi aramadan önce

Arıza	Olası Neden	Giderme Yolları
Göstergede **OE** kodunu gösteriyor. (Su pompalanmıyor)	• Boşaltma hortumu kıvrılmıştır. • Filtre tıkanmıştır. • Motorda arıza vardır. (Yıkama motoru ya da boşaltma motoru)	• Hortumu düzeltiniz. • Filtreyi temizleyiniz. • Eğer problemi çözemezseniz, servisi arayınız.
Gösterge, **IE** kodunu gösteriyor.	• Makine su alamamıştır. • Musluk açık değildir. • Su alıcısında bir arıza vardır.	• Musluğu kontrol ediniz. • Problemi çözemezseniz servisi arayınız.
Gösterge **AE** kodunu gösteriyor. (OtomAtik boşaltma pompası çalışıyor.)	• Su, hortum bağlantılarından akmıştır. • Birime, muhtemelen bir su sızıntısı zarar vermiştir.	• Kapıyı kapatınız. • Başlat düğmesine basınız.
Gösterge **FE** kodunu gösteriyor. (OtomAtik boşaltma pompası çalışıyor.)	• Normal su seviyesinden fazla su alınmıştır. • İç valfle ilgili bir problem vardır.	• Duşlama kolunun deliklerini temizleyiniz.
Gösterge **HE** kodunu gösteriyor.	• Su ısıtıcı devresi zarar görmüştür.	• Deterjan veya parlatıcınızı kontrol ediniz. • Tuz bölmesini ya da Tuz kabını kontrol ediniz.
Gösterge **tE** kodunu gösteriyor.	• Termistör arızalıdır ya da su çok sıcaktır.	
Gösterge **LE** kodunu gösteriyor.	• Motor arızası.	
Gösterge **nE** kodunu gösteriyor.	• Vario motor arızası.	

ARIZA GİDERME KILAVUZU

•Bu kodlar işlev bozukluğu gösteren hata kodları değ ildir.

■ Servisi aramadan önce

Kod	Tanım
Görüntüleme ekranında **PF** kodu yer alıyor.	Bu gücün bir süre kesilmiş olduğunu gösterir. Bu fonksiyon elektriğin kesilmesi veya üniteye elektrik verilemediği durumlarda üniteyi korur. Güç geri geldiğinde ve düğmeye basıldığında bu görüntü 3 saniye boyunca görüntü ekranında kalacaktır.
Görüntüleme ekranında **Cd** kodu yer alıyor.	**Cd** anlamı serin kurutmadır. Bu,kuruma işlevine yardımcı olan ek bir kurutma döngüsüdür. Bu döngü bir 60 dakika daha normal döngü bittikten sonra devam eder. Kapağı istenildiği zaman açarak döngüyü sonlandırmak mümkündür.
Görüntüleme ekranında **CL** kodu yer alıyor.	**CL** nin anlamı Çocuk Kilididir. Bu fonksiyon, kontrol düğmeleri ayarlarının bir çocuk tarafından oynanarak değiştirilmesini önlemek amacı ile kontrol düğmelerini kilitler veya açar. Sadece yıkama döngüsü sırasında etkin konuma getirilir.
Görüntüleme ekranında **F** kodu yer alıyor.	Ünite **F** kodunu görüntülediğinde, bir sensör suyun duruluk ölçümünü yapmaktadır. 5 dakikalık sensör çalışma süresi sonucunda (süzme ve doldurma süreleri hariç) ünitenin gösterge ekranında işlem süresi görüntülenecektir.
Görüntüleme ekranında 1'den 19'a kadar numaralar görüntülenmekte.	Bu görünen numaralar hata kodları değildir. Gecikmeli Başlatma ayar sürelerini belirtir. Bu fonksiyonu iptal etmek için , gücü kapatın. Çalılştırma şekli veya opsiyon değişikliği için kapağı açın, değişik bir yöntem veya opsiyon seçin. Geri sayım saati kapak tekrar kapanana kadar çalışacaktır.
Zil sesi (Yüksek Sıcaklık Alarmı)	Bu, hata değildir. Sıcak yıkama, durulama veya kurutmanın hemen ardından kapağı açtığınızda, iç kısım sıcaksa güvenlik için zil sesi çalmaya devam edecektir.
Koku	Bulaşık makinesi her gün kullanılmıyorsa, makine tam olarak doluncaya kadar günde bir veya iki kez çabuk programı kullanmanızı öneririz. Hala koku oluşuyorsa, otomAtik program içinde, içerisinde yaklaşık 500 ml (2 fincan) beyaz sirke bulunan ölçü kabını içine deterjan koymadan alt rafa üzerine ve dikine koyun. Bakım işlemlerini KULLANICI BAKIM TALİMATLARINA uygun olarak gerçekleştirmenizi öneririz.

ARIZA GİDERME KILAVUZU

NOT


SMARTDIAGNOSIS™ fonksiyonu sadece SMARTDIAGNOSIS™ işaretini taşıyan ürünlerde bulunmaktadır.
StAtık seçenekli bir cep telefonunu ile akıllı tanı fonksiyonu çalışmayabilir.

■ SMARTDIAGNOSIS™ Kullanımı


· Bu özelliği sadece çağrı merkezi tarafından kullanma talimatının verilmesi durumunda kullanın.
İletişim sesleri faks makinesinden çıkan seslere benzer ve çağrı merkezi dışındakiler için bir anlam taşımaz.

· SMARTDIAGNOSIS™ makine güç bağlantısı açık konumda değilse etkin hale getirilemez.
Böyle bir durumda problem bulma işlemi SMARTDIAGNOSIS™ kullanılmadan gerçekleştirilmelidir.


Bulaşık makineniz ile problem yaşarsanız Müşteri bilgi merkezini arayın.
Çağrı merkezi görevlisinin verdiği talimatları takip edin ve istendiğinde aşağıdaki işlemleri yapın:

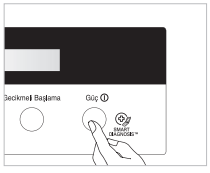


1. Makineyi çalıştırmak için Güç düğmesine basın.
   Başka herhangi bir düğmeye basmayın.

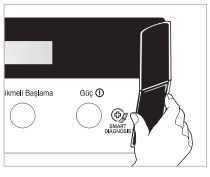

2. Çağrı merkezinden talimatı aldıktan sonra telefonunuzun ahizesini güç düğmesinin hemen yanında tutun.
   (10 mm Max.)



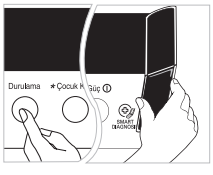


3. Durulama düğmesine, telefonun ahizesi güç düğmesinin yanındayken basın ve üç saniye basılı tutun.

4. Telefonunu makineden çıkan ton mesajı bitene kadar aynı yerde tutun. Bu işlem yaklaşık 6 saniye sürecektir ve zaman gösterge ekranında geriye doğru sayacaktır.
   • En iyi sonucu elde etmek için ton sesi iletişimi esnasında telefonunuzu oynatmayın.
   • Çağrı merkezince verilerin sağlıklı bir şekilde kayıt edilmesi mümkün olmazsa sizden tekrar denemeniz istenebilir.

5. Geri sayım durduktan ve iletişim sesi kesildikten sonra, ekran üzerinde SON ibaresi belirecek ve makine kapanacaktır. Müşteri bilgi merkezine gelen verilerin analiz edilmesiyle birlikte size yardımcı olabilecek Çağrı merkezi görevlisi ile konuşmaya devam edin.

■ Akıllı Teşhis özelliği çağrı servisi yoluyla geleneksel sorun giderme yöntemlerine yardımcı olan,değiştiren değil, bir problem algılama hizmetidir.Bu özelliğin etkinliği çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir, etkinlik bu faktörlerle sınırlı değildir fakat bu faktörleri içermelidir; sinyal iletimi için cep telefonu kullanılmalıdır, sinyal iletimi sırasında çevrede herhangi bir harici gürültü olmamalıdır ve makinenin bulunduğu odanın akustiği kötü olmamalıdır.Bununla birlikte LG, Akıllı Teşhis özelliğinin karşılaşılan her sorunu çözebildiğini garanti etmemektedir.

ŞARTNAME

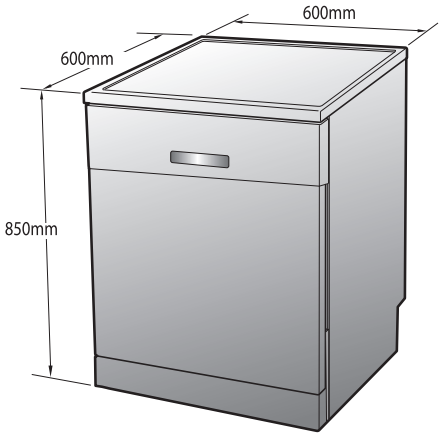

Kapasite	14 kişilik yemek takımı
Ağırlık	60 kg
Güç Kaynağı	220-240V~, 50 Hz
Güç Tüketimi	1900 W 0.49 W (Kapalı konumda. Boş konumda)
Su Alma Basıncı	50 ~ 800 kPa

İŞLETİM VERİLERİ

Ürün fişi_Yetkilendirilmiş Komisyon Regulasyonu (AB) No 1059/2010			
Tedarikçinin ismi veya markası	LG		
Tedarik edilen model tanıtıcısı	D1465*** D1455***	D1464*** D1454***	
Standart yer ayarlarında, standart yıkama döngüsü için onaylanmış kapasite	14	14	Kişi
Enerji verimlilik sınıfı	A++	A++	
(EC) No 66/2010 Regülasyonu Altında '"EU Eco Etiketi Ödülü"	No	No	
Soğuk su ve düşük güç modları kullanılan 280 standart yıkama döngüsüne bağlı olarak enerji tüketimi yıllık "X" kW. Gerçek enerji tüketimi ürünün nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir	264	264	kWh/yıl
Standart temizleme döngüsünün enerji tüketimi (Et)	0.92	0.92	kWh
Kapalı modda güç tüketimi	0.49	0.49	W
Işık açık modunda güç tüketimi	4	4	W
280 standart yıkama döngüsüne bağlı olarak yıllık "X" litre su tüketimi. Gerçek su tüketimi ürünün nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.	2600	2600	litre/yıl
Kurutma sınıfı verimliliği G (en düşük verimlilik) ila A (en yüksek verimlilik) arasında "X"tir.	A	A	
''Eco' etiket ve fişteki bilgilerde bulunan bilgilerde bahsedilen standart programdır ve bu program normal kirlilikteki sofra gereçlerini yıkamak için uygun olan, enerji ve su tüketimi konusunda en etkili programdır.			
Standart yıkama döngüsü için program süresi	225	225	Dk
Işık açık modunun süresi (Tl)	10	10	Dk
Havadaki akustik ses emisyonları	38	41	dB(A)
Serbest Duruş			

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomAtik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

Servislerin zaman zaman değişibileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz

YETKİLİ SERVİSLER

No	City	ASC Name	Phone	Address
1	İSTANBUL/ Avrupa	GARANTİ SERVİS BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B
2	İSTANBUL/ Avrupa	KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
3	İSTANBUL/ Asya	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
4	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞIRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
5	BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/ BURSA
6	İZMİR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
7	İZMİR	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECI CD.BUCA-IZMIR
8	İZMİR	ERSA EV GER.ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
9	MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0 236 232 11 89	Kethuda mah. 22 sk no 20
10	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİK-MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61	ŞIRINYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
11	ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
12	ANTALYA	BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/F
13	ANTALYA	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL.PAZ.LTD. ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESOY CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
14	MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
15	DENİZLİ	BUZTEKNİK TİCARET-HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENIZLI
16	ADANA	DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURIYET CADDESI NO:5/A

YETKİLİ SERVİSLER

No	City	ASC Name	Phone	Address
17	ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
18	ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESI CAD NO 65/B
19	ADANA	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABIR GÜRSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT
20	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	YENİ MH 171 SK NO:18/A MEZİTLİ MERSİN
21	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7
22	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD.NO:18
23	HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/C
24	KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH.HULUSI BAYBAL CAD. ORKIDE SIT. NO:24/B
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78	DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO;17/A
26	KAHRAMAN MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK-ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD. ARIKAN SITESI B BLOK NO 24/C
27	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN
28	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
29	DİYARBAKIR	MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
30	ŞANLIURFA	CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TICARET LISESI KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C
31	ADIYAMAN	RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
32	MALATYA	TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOGLU APT ALTI NO.9 A-B
33	MALATYA	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLI SK NO 34/6

YETKİLİ SERVİSLER

No	City	ASC Name	Phone	Address
34	ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACITEFİK EFENDİ SOK N:16
35	İSTANBUL/ Avrupa	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
36	ZONGULDAK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
37	BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
38	ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/ A ORDU
39	SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
40	ÇORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO:4/ B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EGTİM MERKEZİ YANI)
41	GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.DAŞBAŞI APT NO:1/B
42	KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
43	KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1. No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
44	KARABÜK	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
45	BALIKESİR	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45	17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
46	AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 3140482	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
47	ESKİŞEHİR	EKSEN TEKNIK	0 222 234 33 32	ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
48	İSTANBUL/ Avrupa	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
49	İSTANBUL/ Avrupa	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
50	KONYA	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaş Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
51	UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
52	HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20
53	BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMA - AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMİT BALIKESİR
54	İSTANBUL/ Avrupa	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASİNAN CD. NO:43/ AFATİH

YETKİLİ SERVİSLER

No	City	ASC Name	Phone	Address
55	IĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33	TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
56	SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
57	ADANA	HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
58	MERSİN	LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48	FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
59	İSTANBUL/ Asya	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
60	MALATYA	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFİK TEMELLİ CAD N:113
61	AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
62	ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B
63	KIRŞEHİR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
64	ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0 312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA
65	ÇANAKKALE	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
66	ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
67	AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
68	ANKARA	D-GRUP DAY.TÜK.MAL.INŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
69	KONYA	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
70	ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N:4 ÇUKUROVA ADANA
71	RİZE	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
72	GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
73	ADIYAMAN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA

GARANTİ ŞARTLARI

Aşağıdakiler garanti kapsamında değildir:

- Size ürünün nasıl kullanıldığını öğretmek için evinize gelip verilen servis hizmeti.
- Cihaz anma değeri plakasında gösterildiğinden daha farklı bir elektrik gerilimine bağlandıysa.
- Arıza bir kazadan, ihmalden, yanlış kullanımdan ya da doğal afetten kaynaklandıysa.
- Arıza normal ev kullanımı dışındaki bir kullanımdan ya da kullanma kılavuzunda gösterildiği gibi kullanılmamaktan kaynaklandıysa
- Ürünün üzerinde herhangi bir modifikasyon yapılırsa ürün garanti kapsamı dışına çıkar.
- Arıza, fare, hamam böceği gibi haşerelerden kaynaklandıysa.
- Su boşaltma sesi, çamaşır sıkma sesi ya da uyarı ikazları gibi normal görülen sesler ya da titreşimler.
- İlk kurulumdan sonraki kurulumlarda ürünün dengelenmesi, tahliyenin ayarlanması gibi düzeltmeler.
- Kullanma kılavuzunda tavsiye edilen normal bakım.
- Kum, çivi, sutyen telleri, düğmeler gibi yabancı nesnelerin/ maddelerin pompalar ve giriş hortumları da dâhil olmak üzere makineden çıkarılması.
- Sigortanın yenilenmesi, evin elektrik ya da su sisteminin düzeltilmesi.
- Yetkili olmayan birinin yaptığı tamirlerin düzeltilmesi.
- Bu cihazın yol acabileceği kazayla ya da dolaylı olarak kişisel mülkiyete gelebilecek hasarlar.
- Bu cihaz ticari amaçla kullanılırsa garantisi yoktur.
  (Örnek: umumi tuvalet, pansiyon, eğitim merkezi ya da yatakhane gibi halka açık yerler)
  Ürün, normal servis alanının dışına kurulursa ürünün tamiri için gerekli nakliye masrafı ya da arızalı bir parçasının değiştirilmesinin masraflarını kullanıcı karşılayacaktır.

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

1. Makinenizin kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup, bulasiklariniz için dogru programı seçiniz.
2. Az detarjan kullanımı yeterli temizligi saglamayacagı için ikinci kez yıkamanıza sebep olabilir ve verimsiz temizlik demektir.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Fişi prizden çıkarınız
2- Makinanın su bağlantı hortumlarını sökünüz
3- Kurulum sırasında verilen sabitleme cıvatalarını takınız.
4- Taşıma sırasında kapağın kapalı olmasına dikkat ediniz.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
   Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

   Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

   Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği

gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biriile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

"Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir."

kullanım süresi 10 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesiiçin gerekli yedek parça temin süresi)

MEMO

MEMO



İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat7 ve 8
Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52 Fax : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, 642-713, Korea
Tel.:+82-55-269-3731, Fax:+82-55-287-0964

ÇAĞRI MERKEZI : 444 6 543 (LGE)