


AJ7 블루투스 연결하기

Hi-Fi 오디오 AJ7과 스마트폰을 연결하여 음악을 즐길 수 있습니다.


1 AJ7 설정하기



1. 0 버튼을 눌러 AJ7의 전원을 켭니다.

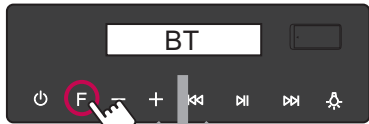


2. F 버튼을 반복적으로 눌러 블루투스 (BT) 기능으로 변경합니다.
(USB → PORTABLE → BT → FM 순으로 디스플레이가 변경됩니다.)

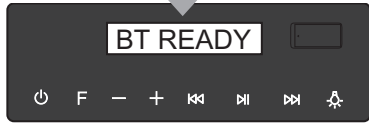


3. 블루투스 기능으로 변경되면 AJ7의 디스플레이에 "BT READY"가 표시됩니다.

2 스마트폰 설정하기

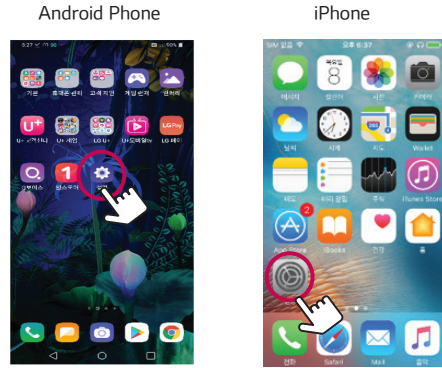


1. 스마트폰의 "설정" 아이콘을 눌러 설정 메뉴로 진입합니다.

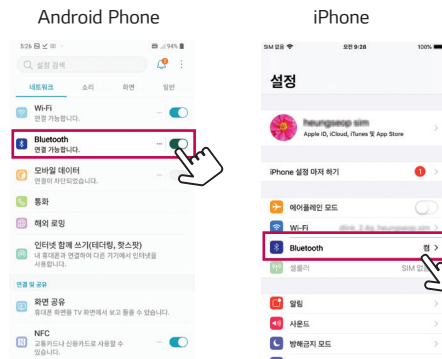


2. "블루투스" 메뉴를 선택하여 블루투스 설정 메뉴로 진입합니다.

3 AJ7과 스마트폰 연결하기

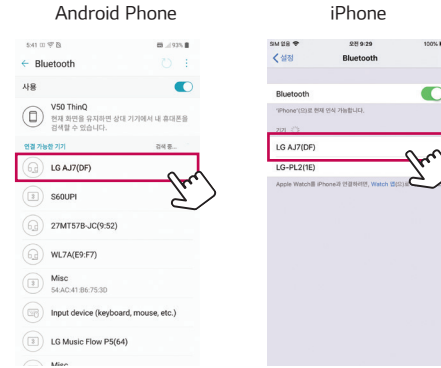

1. 새로고침(🔄)을 눌러 "AJ7"을 찾습니다.
(제조사별로 "찾기" 혹은 "검색"을 눌러야 하거나, 자동 검색을 하는 기기도 있습니다.)

2. "LG AJ7(XX)"를 선택하여 연결합니다. (제품명 뒤 주소 값 2자리는 제품마다 다를 수 있습니다.)

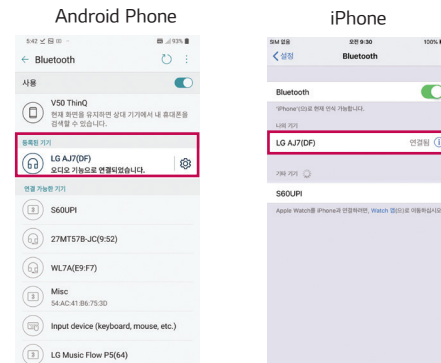


3. 연결이 완료되면 스마트폰에서 연결됨을 확인할 수 있습니다.
(표시 방법은 기기마다 다를 수 있습니다.)




4. 연결이 완료되면 AJ7의 디스플레이에 "BT"가 표시됩니다.

4 음악 재생하기

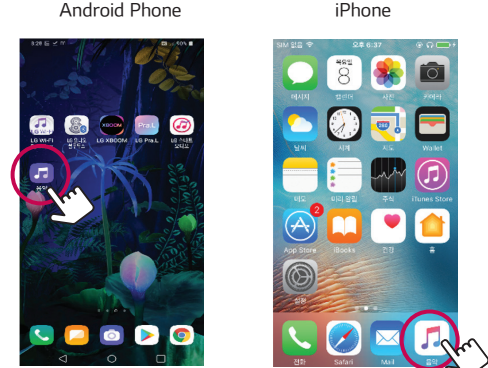

1. 스마트폰의 기본 음악 App을 실행합니다.

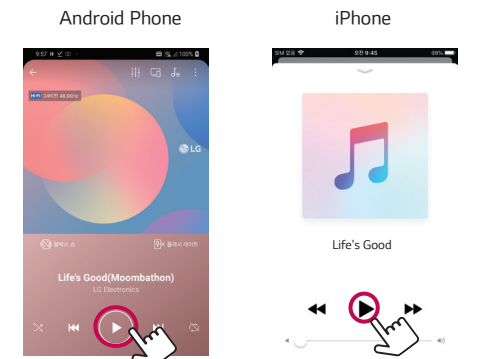

2. 음악을 선택하고 재생 버튼을 눌러 음악을 들을 수 있습니다.




우드 제품 특징 및 사용 주의 사항

우드의 자연적인 특징


크랙

우드는 내부에 수분을 포함하고 있어 주위 습도/온도에 따라 수축 팽창을 반복하고 있습니다. 우드의 갈라짐은 이에 따른 자연스러운 현상입니다.

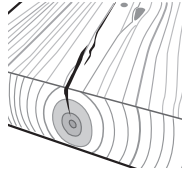


색상차이

우드는 부위마다 색상의 차이가 있으며 재단 각도에 따라 색상이 다르게 나타날 수 있습니다. 이는 우드의 천연소재에서 나타나는 고유한 색상입니다.

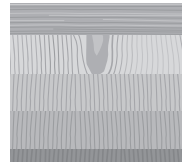


무늬 결 특성

우드는 부위마다 무늬 결의 차이가 있으며 재단 각도에 따라 무늬 결이 다르게 나타날 수 있습니다. 이는 우드의 천연소재에서 나타나는 고유한 무늬 결 특성입니다.

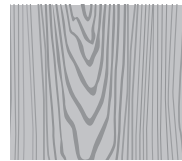

사이즈 변화

우드 주위 습도/온도에 따라 수축 팽창을 반복하기 때문에 시간이 지나면 크기 변화가 발생할 수 있습니다.

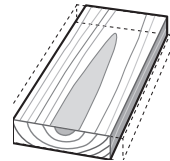


⚠ 우드 제품 사용 시 주의 사항


- 우드의 특성상 고온 건조한 실내환경에 의해 갈라지거나 벌어지는 현상이 나타날 수 있으니 주의해주세요.
- 물수건이나 젖은 천이 우드와 장시간 직접 닿으면 변형이 생길 수 있으니 주의해주세요.
- 제품마다 마감과 나뭇결 등이 조금씩 다를 수 있습니다.
- 제품 특성상 화장품 및 기타 액체류로 인한 변색 또는 변이가 발생할 수 있으니 주의해주세요.
- 뜨거운 식기 (냄비, 국그릇, 컵)를 제품 위에 바로 놓을 경우 표면에 열이 전달되어 변색될 수 있으니 주의해주세요.
- 굵힘에 약해 사용상 마찰로 인하여 도장이 벗겨지거나 모서리 부분에 찍힘, 마모가 발생할 수 있으니 주의해주세요.
- 제품을 청소할 때에는 마른 수건으로 가볍게 닦아 주세요. 화학 약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마세요. (벤젠, 알코올 등)

라디오 수신 감도 불안정 환경의 사용법

동축 케이블 연결하기

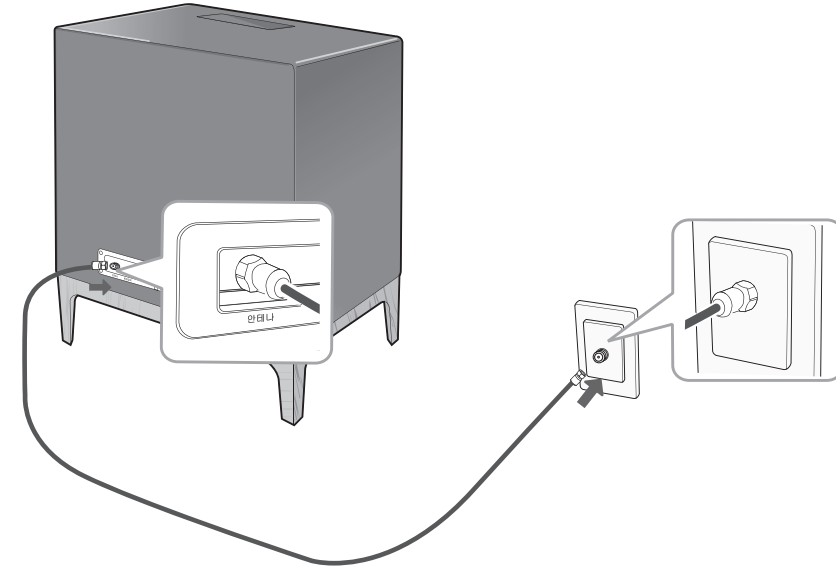

제공된 안테나의 길이나 각도를 조절해도 라디오 수신 감도가 낮은 경우 댁내 TV 공칭 RF 단자에 바로 연결하여 FM 수신 감도를 개선할 수 있습니다. 단, 연결 케이블은 별도 구매 필요하며, RF 공칭 안테나가 댁내 내부적으로 끊긴 경우에는 효과가 없을 수 있습니다.

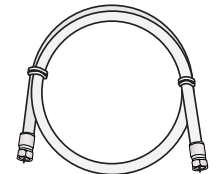

TV 공칭 연결용 RF 동축 케이블 (별매)