



KULLANICI EL KİTABI

KURUTUCU



Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TÜRKÇE

RH80T2AP6RM / RH80T2SP7RM



52421133

Rev.01_082725

www.lg.com

Telif Hakkı © 2023-2025 LG Electronics. Her Hakkı Saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN	3
UYARI	3
ÇEVREYE KARŞI DUYARLI	8

KURULUM

Parçalar ve Teknik Özellikler	10
Kurulum Konumu Gereklilikleri	12
Cihazın seviyelendirilmesi	13
İstifleme Talimatları	14
Tahliye Hortumunun Bağlanması	14

KULLANIM

Kullanım Genel Bakış	16
Çamaşırların Hazırlanması	17
Kontrol Paneli	20
Program Tablosu	22
Ekstra Seçenekler ve Özellikler	27

BAKIM

Her Kurutmadan sonra Temizlenmesi.....	29
Cihazın Belirli Aralıklarla Temizlenmesi.....	31

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce	33
-----------------------------	----

EK

Garanti	39
---------------	----

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır. Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları



Bu sembol risklere neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.



UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.



DİKKAT

Bu, talimatların uygulanmamasının hafif yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

UYARI

UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın.

Teknik Güvenlik



UYARI - Yangını önleme Yangın ve Yanıcı Madde Riski

- Cihaz mahfazasındaki veya dahili yapısındaki havalandırma deliklerini engel bulunmayacak şekilde tutun. Aksi halde yangın meydana gelebilir.

4 GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihazda, çevre dostu olmakla birlikte yanıcı bir soğutucu olan R290 bulunmaktadır. Soğutucu devresine hasar vermeyin, çerçeveyi açık tutun ve tutuşma kaynaklarını cihazdan uzak tutun.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sürekli olarak gözetim altında tutulmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Cihazda yıkanmamış eşyaları kurutmayın.
- Kumaş yumuşatıcılar ya da benzer ürünler kumaş yumuşatıcı talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Çakmaklar ve kibritler gibi tüm nesneleri eşyaların ceplerinden çıkarın.
- Tüm eşyalar hızlı bir şekilde çıkarılıp dağıtılarak ısının yayılması sağlanmayacaksa kurutma çevrimi sona ermeden cihazı asla durdurmayın.
- Temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanıldıysa cihaz kullanılmamalıdır.
- Yemeklik yağ, bitkisel yağ, aseton, alkol, petrol, parafin, leke temizleyiciler, turpentin, mum ve mum temizleyicilerle kirlenmiş eşyalar cihazda kurutulmadan önce sıcak suda ekstra yoğunlukta deterjanla yıkanmalıdır.
- Yoğunlaştırılmış suyu içmeyin. İçilmesi gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcileri veya benzer uzmanlıktaki kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Tüy filtrelerinin sık sık temizlenmesi gerekir.
- Tüylerin cihazın etrafında birikmesine izin verilmemelidir.
- Kuru temizleme deterjanını doğrudan cihaza püskürtmeyin veya kuru temizleme deterjanı kullanılan çamaşırları kurutmak için cihazı kullanmayın.

- Yağ lekeleri bulunan çamaşırları kurutmayın. Giysilerde leke bırakan yağ artıkları (yemeklik yağlar dahil) su ile yıkandıktan sonra bile tamamen giderilemez.
- Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı ile çalıştırılmamalıdır veya yardımcı program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan devreye bağlanmamalıdır.
- Kurutma işlemi tamamlandığında ya da kurutma işlemi sırasında güç kesintisi olması durumunda giysileri hemen cihazdan çıkarın. Cihazda kurumuş kıyafetlerin gözetimsiz bırakılması yangına neden olabilir. Kurutma işleminden hemen sonra giysileri çıkarın ve ardından kıyafetleri asın veya düz şekilde soğumaya bırakın.
- Bu cihaz yalnızca evlerde kullanım için üretilmiştir.

Maksimum Kapasite

- Kurutulacak çamaşırlar için bazı programlarda maksimum kapasite **8 kg'dır (Kuru)**.
- Her bir kurutma programı için önerilen maksimum kapasite farklılık gösterebilir. İyi kurutma sonuçları almak amacıyla daha fazla ayrıntı için lütfen **KULLANIM** bölümündeki **Program Tablosu** kısmına bakın.

Montaj

- Montaj talimatlarına göre cihazın uygun şekilde monte edildiğinden, topraklandığından ve yetkili servis personeli tarafından ayarlandığından emin olun.
- Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla çalıştırmayın.
- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Ayrılmayı önlemek için tahliye hortumunu sıkın.

- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Bu cihazı çoklu prizlere, uzatma kablolarına veya adaptörlere takmayın.
- Kauçuk (köpük kauçuk), duş başlıkları, su geçirmez tekstiller, kauçuk yüzeyli malzemeler ve kıyafetler ya da köpük kauçuk dolgu malzemeli yastıklar cihazda kurutulmamalıdır.
- Bu cihaz kilitlenebilir kapının, kayar kapının arkasına veya menteşeli kapı cihazın karşısında kalacak şekilde kurulmamalıdır, aksi halde cihazın kapısının tam açılması kısıtlanır.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Kullanım hatası veya bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için en az dirençli yol sağlayarak elektrik çarpmasını azaltacaktır.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
- Cihazla sağlanan güç prizini değiştirmeyin. Çıkışa uymazsa, yetkili bir elektrikçi tarafından uygun çıkış kurulmasını sağlayın.

Kullanım

- Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın. Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale etmeyin.
- Cihazın herhangi bir parçasını kendiniz onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
- Cihazın altında ve etrafındaki alanı kumaş tiftiği, kağıt, bez parçası, kimyasal madde gibi yanabilir malzemelerden uzak tutun.
- Evcil hayvanları veya diğer hayvanları cihazın içine koymayın.
- Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.

- Çalışırken asla içine doğru uzanmayın. Tambur tamamen durana kadar bekleyin.
- Yanıcı veya patlayıcı maddelerle (balmumu, yağ, boya, benzin, yağ çözücü, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı, bitkisel yağ, yemeklik yağ vb.) temizlenmiş, yıkanmış, kirlenmiş veya bu maddelere daldırılmış yıkanmış veya kuru maddeleri koymayın. Yanlış kullanım yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Su basması durumunda güç prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişim kurun.
- Cihazın kapağı açıkken kapağı aşağı bastırmayın.
- Cihazın yanında yanıcı gaz veya patlayıcı madde (benzen, yakıt, tiner, petrol alkol gibi) kullanmayın.
- Tahliye hortumu veya giriş hortumu kışın donmuşsa cihazı kullanmadan önce hortumu çözünüz.
- Tüm çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcıları ve beyazlatıcıları çocuklardan uzak tutun.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.

Bakım

- Fişin üzerindeki nemi veya tozu giderdikten sonra fişi güvenli şekilde prize takın.
- Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.
- Cihazın fişini asla güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Fişi daima sıkıca kavrayın ve prizden düz şekilde dışarı çekin.
- Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.

Cihazı Elden Çıkarmak

- Eski cihazı atmadan önce prizden çekin ve yanlış kullanımı önlemek için arkasındaki güç kablosunu doğrudan kesin.

- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Çocukların veya küçük hayvanların içeride sıkışması tehlikesinden kaçınmak için bu cihazı atmadan veya elden çıkarmadan önce kapağı çıkarın.

ÇEVREYE KARŞI DUYARLI

Enerji tüketimi

- Cihaz, 23 °C oda sıcaklığında en iyi performansı sergiler.
- Yüksek atmosfer sıcaklığı ve küçük oda hem kuruma süresini hem de enerji tüketimini artırabilir.
- Çamaşırların, ilgili programlar için üretici tarafından belirtilen kapasiteye kadar eşit şekilde yüklenmesi, enerji tasarrufuna katkı sağlayacaktır.
- Cihazın içine sırlıslıkam çamaşırları yüklemeyin. Kurutma süresinin ve enerji tüketiminin artmasına neden olacaktır. Çamaşırın makineye atmadan önce döndüğünden emin olun.
- Yıkama sırasında çamaşırlar yüksek hızda dönmezse enerji tüketimi ve kurutma süreleri artacaktır. Büyük yatak çarşafı veya nevresimler, dolanmaları halinde eşit olmayan hava akışı nedeniyle eşit şekilde kurumayabilir. Düzgün bir kuruma sağlanması için programın ortasında bunların çıkarılıp tekrar yerleştirilmesi gerekebilir.
- Kapıyı açın ve tüy filtresinin temiz olduğundan emin olun. Filtre, tüyle dolu olduğunda kurutma süresi normalden daha uzun olacaktır.

Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Ambalaj Materyali'nin İmhası

- Ambalaj atıklarını materyal tiplerinin geri dönüşüm sembollerine göre imha edin. Geri dönüşüm için ambalaj atıklarını ilgili kaplara koyun.

Bu kurutucu soğutucu gazlar içerir

R290 (GWP: 3): 0,110 kg Hermetik olarak kapatılmıştır.


KURULUM

Parçalar ve Teknik Özellikler

NOT

- Cihaz kalitesini arttırmak için görünüm ve özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Önden Görünüm

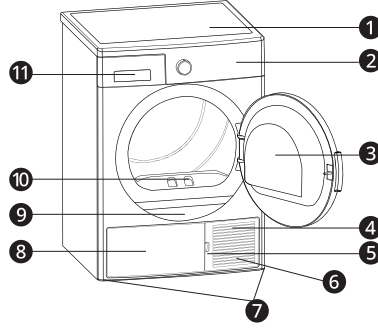


- ① Üst plaka
- ② Kontrol paneli
- ③ Kapak
- ④ Kolon
- ⑤ Kolon açıklık bölmesi
- ⑥ Havalandırma ızgarası
- ⑦ Ayarlanabilir ayak
- ⑧ Kolon kapağı
- ⑨ Tür plakası
- ⑩ Tüy filtresi
- ⑪ Çekmece kapağı

Özellikler

Yıldız(lar) model varyantı ve (0-9) ya da (A-Z) arasında değişkenlik gösterebileceği anlamına gelmektedir.

Tanım	Değer
Model	RH80T2AP6RM / RH80T2SP7RM
Güç kaynağı	220 - 240 V~, 50 Hz
Ürün ağırlığı	48 kg
İzin verilen sıcaklık	5 - 35 °C

Boyut (mm)

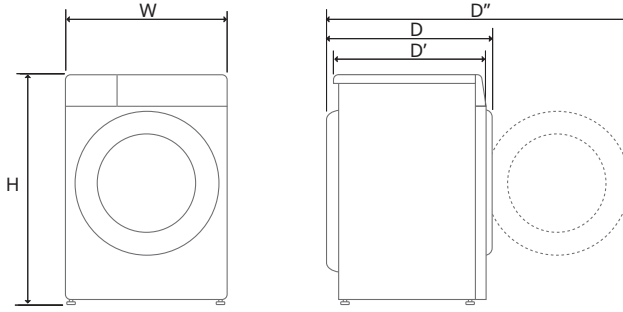

Dizin	Boyut (mm)
W	600
H	850
D	610
D'	580
D''	1043

Kurulum Konumu Gereklilikleri

Cihazın kurulumunu yapmadan önce, cihazın kurulumunun doğru konumda yapıldığından emin olmak için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

Kurulum Konumu

⚠ UYARI


- Cihazı bir ısı kaynağının etrafına monte etmeyin. Cihazın arka tarafı iyi havalandırılmalıdır. Bu talimatlara uyulmaması sorunlara yol açabilir.
- Cihaz, deniz kıyısı kullanımı veya karavan, hava taşıtı, vb. gibi mobil kurulum için tasarlanmamıştır.
- Cihazı yerleşik cihaz olarak kurmayın. Yerleşik amaç için uygun değildir.

NOT

- Daha iyi kurutma performansı için cihazın arka kısmını duvardan uzak tutun.
- Cihazın monte edileceği yerin konumunun minimum açıklık koşullarını karşıladığından emin olun.
- Cihazı düz, sert bir duvara monte edin. Cihazın altındaki izin verilebilen eğim 1 derecedir.
- Cihazın zemini düzgün değilse, asla tahta parçası, mukavva veya benzer malzemelerle düzeltmeye çalışmayın.
- Cihazı, servis mühendislerinin bozulma durumunda kolayca erişebileceği yere monte edin.
- Cihazı buzdolabı, fırın veya soba, vb. gibi yüksek sıcaklıklı cihazların bitişiğine monte etmeyin. Kötü kurutma performansına neden olabilir

ve program süresini uzatabilir. Ayrıca kompresörün uygun çalışmasını ters şekilde etkileyebilir.

- Cihazı donma tehlikesi veya toz olan yerlere monte etmeyin. Cihaz düzgün çalışmayabilir veya pompadaki veya tahliye hortumundaki yoğunlaşma suyunun donması nedeniyle zarar görebilir.
- Cihaz kurulduğunda, cihazın sabit durması cihazın üstü ve tezgah altı arasında yaklaşık 20 mm açıklık olması için anahtar kullanarak dört ayağı ayarlayın.

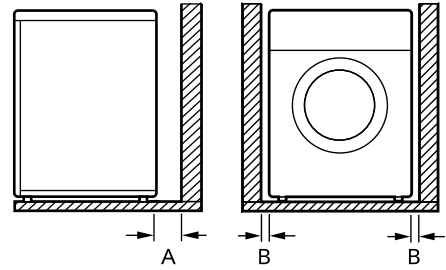

Dizin	Açıklık (mm)
A	100
B	20

Havalandırma

- Girinti veya tezgah altı
 - Cihazın etrafındaki hava dolaşımının halı, kilim gibi nesnelerle engellenmediğinden emin olun.
- Dolap Kuru
 - Dolap kapağının, ikisinin de minimum alanının 387 cm² olduğu kapağın altından ve üstünden 8 cm yukarısında ve aşağısında bulunan 2 açıklığı olması gereklidir.

Ortam Sıcaklığı

- Donma derecelerinin meydana gelebileceği odalara cihazı kurmayın. Donmuş hortumlar basınç altında yanabilir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda elektronik kontrol ünitesinin güvenilirliği bozulabilir.

NOT

- Cihaz kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma derecesinin altındaysa, cihazı çalıştırmadan önce birkaç saat oda sıcaklığında bekletin.
- Cihaz, 23 °C oda sıcaklığında en iyi performansı sergiler.

Elektrik Kablosu

- Uzatma kablosu veya çift adaptör kablosu kullanmayın.
- Birden fazla cihaz kullanarak prize aşırı yüklenmeyin.
- Cihazı mevcut kablolama düzenlemelerine uygun olarak topraklı prize bağlayın.
- Cihaz prize kolaylıkla erişilebilecek şekilde soket çıkışına yakın bir yere yerleştirilmelidir.
- Soket çıkışı cihazın bir yanında en fazla 1,5 metre mesafede bulunmalıdır.

NOT

- Kullandıktan sonra cihazın prizini her zaman çekin.

Cihazın Seviyelendirilmesi

Seviyelendirmenin Kontrol Edilmesi

Cihazın seviyelendirilmesi gereksiz gürültü ve titreşimi önler. Cihazın kurulumdan sonra kusursuz şekilde seviyelendirildiğini kontrol edin.

- Üst plakaya çapraz şekilde bastırıldığı zaman cihaz hareket ediyorsa, ayakları yeniden ayarlayın.

NOT


- Ahşap veya askıda duran türden zemin, aşırı titreşim ve dengesizliği artırabilir. Aşırı gürültü ve titreşimi durdurmak veya azaltmak için ahşap zeminin kuvvetlendirilmesi veya desteklenmesini düşünmek gerekebilir.
- Sabit durmayacağından ve ciddi yaralanma ve hasara neden olarak düşebileceğinden dolayı cihazı yükseltilmiş yüzeye, stant veya kolon tabanına monte etmeyin.

Cihazın Ayarlanması ve Seviyelendirilmesi

Cihaz, kusursuz şekilde seviyelendirilmediğinde cihaz artık sallanmayana kadar ayarlanabilir ayağı ayarlayın.

- Yükseltmek için ayarlanabilir ayağı saat yönünde ve önden arkaya, bir taraftan diğer tarafa ve bir köşeden diğer köşeye alçaltmak için

ayarlanabilir ayağı saat yönünün tersinde döndürün.

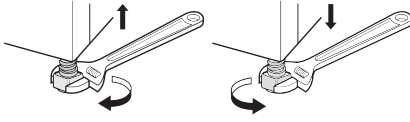

İstifleme Talimatları

İstifleme Takımı Kurulumu

Kurutma makinesi çamaşır makinesinin üzerine yerleştirildiğinde bu ürünlerin toplam ağırlığı yaklaşık 150 kg'a (yüklüken) ulaşabilir. Ürünleri, yük taşıma kapasitesi olan sağlam bir zemine yerleştirin.

Kurutma makinesini çamaşır makinesinin üzerine yerleştirmek için ekstra isteğe bağlı olarak özel bir istifleme takımı gereklidir. Satın almak için lütfen LG Electronics Müşteri Bilgi Merkeziyle irtibata geçin veya <http://www.lg.com> adresinden LG web sayfasını ziyaret edin. Montaj talimatı istifleme kitiyle birlikte sunulacaktır.

- Çamaşır Makinesi ve Tamburlu Kurutucu için Uygun Kurulum Tablosu


		Tamburlu Kurutucu (Derinlik)	
		56 cm	61 cm
Çamaşır Makinesi (Derinlik)	37 cm		
	42 cm		
	53 cm	●	
	56 cm	●	●
	59 cm	●	●
	85 cm	●	●

Tahliye Hortumunun Bağlanması

Tahliye için Çamaşır Kazanının Kullanılması

Isı pompası ünitesi bulunan ürünlerde kurutma işlemi sırasında su, su tankında birikir. Her kurutma işlemi sonrasında biriken suyu boşaltmanız gerekir. Su tankını periyodik olarak boşaltmak yerine su tahliye hortumunu da kullanabilirsiniz.

Lütfen satın almak için LG Electronics Müşteri Bilgi Merkezi ile iletişim kurun veya <http://www.lg.com> adresinden LG Web sitesini ziyaret edin.

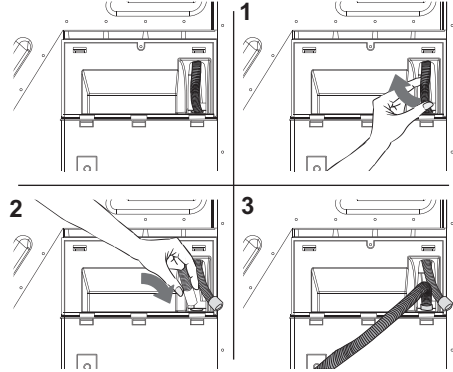

- 1 Kurutma makinesinin arkasındaki hortumun ucunu çekerek dışarı çıkarın. Hortumu çıkarmak için herhangi bir alet kullanmayın.
- 2 Ürünle sunulan su tahliye hortumunun bir ucunu, hortumu çıkardığınız bölmeye takın.
- 3 Su tahliye hortumunun diğer ucunu doğrudan su çıkışına veya lavaboya sabitleyin.

NOT

- Hortum, yerinden çıkarılamayacak şekilde bağlanmalıdır. Su tahliyesi sırasında hortum çıkarsa evinizi su basabilir.

KULLANIM


Kullanım Genel Bakış

Cihazın Kullanımı

İlk programdan önce, tamburu ısıtmak için cihazı beş dakika kurumaya ayarlayın. Cihazın içindeki kokuların dağılması için cihazı ilk birkaç kez kullandığınızda çamaşırlar arasındaki kapağı açın.

Çocukların tamburun içine tırmanmaması için denetlenmesi gerekmektedir.

- 1 Tüy filtresinin ve su kabının temiz olduğundan emin olun.

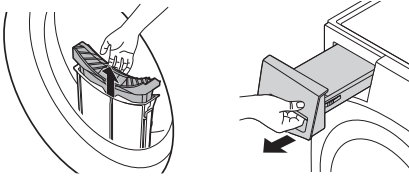

- Kapağı açın ve tüy filtresinin temiz olduğundan emin olun. Filtre, tüyle dolu olduğunda kurutma süresi normalden daha uzun olacaktır.
- Su kabını çıkarın ve yoğunlaşan suyu boşaltın. Su kabı tamamen dolduğunda program sırasında cihaz durabilir.


NOT

- Bazı durumlarda, su kabının dolu olduğunu göstermek için LED penceresinde  simgesi görünebilir. Bunun olması halinde, su kabını boşaltın.

- 2 Gruplandırdıktan sonra tambura çamaşırları yerleştirin ve kapağını kapatın.

- Çamaşırın kapak contasından uzakta olması için çamaşırı tamburun içine doğru itin. Kapak ile conta arasında çamaşır sıkıştığında kuruturken çamaşır zarar görebilir.
- Kıyafetlerin kumaş türlerine ve kurutma düzeyine göre ayrılması gerekmektedir.
- Tüm bağcıklar ve kıyafetlere bağlı olan kemerlerin tamburun içine koyulmadan önce iyice bağlanması ve sabitlenmesi gerekmektedir.

- 3 Program seçme düğmesini döndürerek kurutma programı seçin.

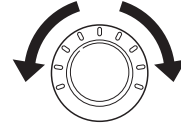

- 4 Kurutma programını başlatmak için **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

- Düğmeye bastığınızda, cihaz, kurutma işlemine hazırlanmak için tamburun içini 10 saniye havalandırır.

NOT


- Cihaz, çalışma sırasında giysilerden yoğunlaşan suyu kullanarak yoğunlaştırıcının üst yüzeyinde toplanan tüyleri otomatik olarak yıkar.
- Yoğunlaştırıcıyı temizleme sıklığı, giysilerin büyüklüğüne ve başlangıçtaki nem miktarına göre farklılık gösterebilir.

- 5 Kurutma programı bittikten sonra kapağı açın ve çamaşırları çıkarın.

⚠ DİKKAT

- Dikkatli olun! İçerideki tambur hala sıcak olabilir!

- 6 Tüy filtresini temizleyin ve su kabını boşaltın.

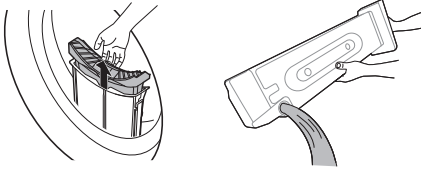

- 7 Koku oluşmasını azaltmaya yardım etmek için, kurutucunun kapağı açık bırakılabilir veya kullandıktan sonra kazanı havalandırmaya yardım etmesi mümkünse kısa bir süreliğine az açık bırakılabilir.

⚠ UYARI

- Güvenlik nedenlerinden dolayı, çocukların ve hayvanların cihaza girmesine izin vermeyin. Hasar veya yaralanmaya neden olabilir.

NOT

- Çamaşır kurutma programının son kısmı, çamaşırların zarar görmeyeceği sıcaklıkta olmasını sağlamak üzere ısı olmadan (soğutma programı) çalışır.
- Yüksek atmosfer sıcaklığı ve küçük oda hem kuruma süresini hem de enerji tüketimini artırabilir.

Çamaşırların Hazırlanması

NOT

- En iyi kurutma performansı ve en verimli enerji kullanımı için cihaza fazla çamaşır koymayın.

Kıyafetlerin Makineye Atmadan Önce Kontrol Edilmesi

⚠ DİKKAT

- Kıyafetlerin cihaz ile kapak arasında sıkışmadığını kontrol edin, aksi halde kıyafetler kurutulurken hasar görebilir.
- En uygun kurutma sonuçlarını almak için ilgili kurutma programına dair program tablosundaki maksimum yük kapasitesine bakın. Aşırı yükleme yapılması kötü bir kurutma sonucu verir ve gereksiz kırılganlığa neden olur.
- Cihazın içine sırlıslıkla çamaşırları yüklemeyin. Bu durum kurutma süresinin ve enerji tüketiminin artmasına neden olacaktır. Çamaşırları kurutucuya atmadan önce çamaşır makinesinde iyice döndüğünden emin olun.
- Karışık kumaş türü, kurutma süresinin uzamasına ve aktif kurutma sırasında, kalan gerçek süre gösterilen süreyle eşleşene kadar ekrandaki kalan sürenin duraklatılmasına neden olabilir.
- Tüm ceplerin boş olduğundan emin olun. Çivi, saç tokaları, kibritler, kalemler, bozuk paralar ve anahtarlar hem cihazınıza hem de kıyafetlerinize zarar verebilir.

- Gevşemiş kemerleri çıkarın ve bu ürünlerin diğer kıyafetlere takılmadığından emin olmak için fermuarları, çengelleri ve bağcıkları bağlayın.

Kıyafetleri Düzenleme

Kıyafetlerin kumaş bakımı etiketleri vardır, bu nedenle kumaş bakımı etiketine uygun kurutmanız önerilir. Çamaşırı boyut ve kumaş türün göre ayırın ve ardından kumaş bakım etiketlerindeki sembollere uygun olarak çamaşırı hazırlayın.

Yünlüler

- Yünlüleri **Yünlü Havalandırma** programında kurutun. Önce kumaş bakım etiketi sembollerini uyguladığınızdan emin olun. Yün, programda tamamen kurutulmayabilir, kurutmayı tekrarlamayın. Yünleri orijinal şekillerine göre çekin ve düz şekilde kurutun.

Dokuma ve Örme Çamaşırlar

- Bazı dokuma ve örme çamaşırlar kalitelerine bağlı olarak çekebilir.

Ütülenmeyenler ve Sentetikler

- Makineye çok çamaşır koymayın. Kırışıklıkları azaltmak için, makine durur durmaz ütülenmeyen kıyafetleri makineden çıkarın.

Bebek Giysileri ve Gecelikler

- Her zaman kumaş bakım etiketlerini kontrol edin.

Kauçuk ve Plastik

- Şunlar gibi kauçuk ya da plastikten yapılmış ya da içeren herhangi bir malzemeyi kurutmayın:
 - Önlük, Tulum ve Koltuk Örtüleri
 - Perdeler ve Masa Örtüleri
 - Banyo Paspasları

Fiberglas

- Makinede fiberglas ürünler kurutmayın. Makinede kalabilecek cam parçaları daha sonraki programlarda kıyafetlerinize yapışabilir.

Kumaş Bakım Etiketinin Kontrol Edilmesi


Kumaş bakım etiketindeki semboller size kıyafetlerinizin kumaş içeriğine ve nasıl kurutulması gerektiğine ilişkin bilgi verir.

Sembol	Tanım
	Kurutma
	Tamburlu kurutma
	Kalıcı Pres / Kırışmaya dayanıklı
	Nazik/Hassas
	Tamburla Kurutmayın
	Kurutmayın
	Yüksek Isı
	Orta Derece Isı
	Düşük Isı
	Isı/Hava Yok

Sembol	Tanım
	Çizgi Kurutma/ Kurutmak için asma
	Damla Kurutma
	Düz Kurutma
	Gölgede

Kontrol Paneli

Kontrol Paneli Özellikleri

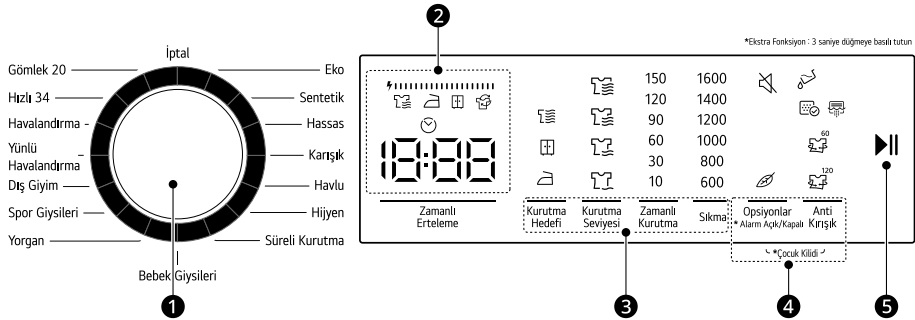

	Tanım
1	Program Seçici - Programlar çamaşır türüne bağlı olarak kullanılabilir. - Seçilen programı gösteren bir lamba yanacaktır.
2	Zaman ve Durum Ekranı Ekranda ayarlar, tahmini kalan süre, seçenekler ve durum mesajları görünür. Cihaz açıldığında ekranda varsayılan ayarlar yanacaktır.
3	Kurutma Programı Düğmelerinin Özelleştirilmesi - Seçilen program için kurutma seviyesini veya dönme hızını ayarlamak üzere bu düğmeleri kullanın. - Mevcut ayarlar ekranda gösterilmektedir.
4	Ekstra Seçenekler ve Özellikler/ İlave Program Düğmeleri Bu düğmeleri seçili programda istenen seçenekleri seçmek için kullanın. Her programda tüm seçenekler mevcut değildir.
5	Başlat/Durdur Düğmesi - Bu Başlat/Durdur düğmesi kurutma programını başlatmak veya bekletmek için kullanılır. - Duraklamadayken güvenlik nedenlerinden dolayı belli bir süre sonra güç otomatik olarak kapatılır.

Ekran sembolleri

semboller	Tanım	semboller	Tanım
	Su tankı uyarı göstergesi		Kırışıklık karşıtı 60'
	Tüv filtresi temizleme uyarı göstergesi		Kırışıklık karşıtı 120'
	Isı eşanjörü temizleme uyarı göstergesi		Delicate (Hassas)
	Ekstra Kuru		Sinyal Açık/Kapalı
	Dolap Kuruluğu		Erteleme
	Ütü Kuruluğu		
	Kurutma seviyesi 1	Enerji Tüketimi Ekranı Enerji tüketimi ekranı, seçilen programın enerji tüketimini gösterir. Ekran ne kadar büyükse enerji tüketimi o kadar fazladır. Enerji tüketimi seviyesi; kumaş tipine, seçilen programın süresine, kurutma seviyesine ve dönme hızına göre artar veya azalır.	
	Kurutma seviyesi 2		
	Kurutma seviyesi 3		
	Kurutma seviyesi 4		

Program Tablosu

Kurutma programı Kılavuzu

Program	Eko	Maks. Yk Kapasitesi	8 kg
Ayrıntı	Bu program arşaf, yastık kılıfı, pijama, iç amaşırı, masa örtüsü vb. gibi pamuklu amaşırları kurutur.		

Program	Sentetik	Maks. Yk Kapasitesi	4 kg
Ayrıntı	Bu program gmlek, tişrt, bluz gibi sentetikleri pamuklu programına gre daha dşk bir sıcaklıkta kurutur.		

Program	Hassas	Maks. Yk Kapasitesi	2 kg
Ayrıntı	Bu program gmlek, bluz, ipekli giysiler gibi ince giysileri dşk bir sıcaklıkta kurutarak onları giymeye hazır hale getirir.		

Program	Karıřık	Maks. Yk Kapasitesi	4 kg
Ayrıntı	Bu program, renk vermeyen pamuklu-sentetik karıřımı giysileri kurutarak onları giymeye hazır hale getirir.		

Program	Havlu	Maks. Yk Kapasitesi	3 kg
Ayrıntı	Bu program havlu, bornoz vb. gibi kalın pamuklu amaşırları kurutur.		

Program	Hijyen	Maks. Yk Kapasitesi	3 kg
Ayrıntı	Bu program hijyen gereklilikleri bulunan kumařlar için uygundur.		

Program	Sürekli Kurutma	Maks. Yük Kapasitesi	-
Ayrıntı	Düşük bir sıcaklıkta istenen kurutma seviyesine ulaşmak için 10 dakika ila 150 dakika sürekli programları kullanabilirsiniz. Program, kurutma seviyesi fark etmeksizin arzu edilen sürede durur.		

Program	Bebek Giysileri	Maks. Yük Kapasitesi	3 kg
Ayrıntı	Bu program hassas bebek giysileri için düşük sıcaklıkta hijyenik kurutma sağlar.		

Program	Yorgan	Maks. Yük Kapasitesi	2,5 kg
Ayrıntı	Bu program tüy, kuş tüyü veya sentetik dolgulu tek kişilik yorganları kurutmak için kullanılır.		

Program	Spor Giysileri	Maks. Yük Kapasitesi	4 kg
Ayrıntı	Spor programı düşük sıcaklıkta şort, tişört gibi sentetik spor çamaşırları için kullanılır.		

Program	Dış Giyim	Maks. Yük Kapasitesi	2 kg
Ayrıntı	Bu program dış giysiler, su geçirmez ceketler, iç yalıtımlı ceketler vb. için uygundur.		

Program	Yünlü Havalandırma	Maks. Yük Kapasitesi	-
Ayrıntı	Yünlü tazeleme, yünlü tekstil ürünleri yıkandıktan sonra düşük sıcaklık uygulayarak tamburun nazik hareketleriyle bu ürünlerdeki fazla suyun giderilmesine yardımcı olur.		

Program	Havalandırma	Maks. Yük Kapasitesi	-
Ayrıntı	Sürekli kurutma seçeneği sıcak hava sağlamadan 10 dakika ila 150 dakika aralığında seçilir, tazeleme yapılır ve kötü kokular giderilir.		

Program	Hızlı 34	Maks. Yük Kapasitesi	1 kg
Ayrıntı	Çamaşır makinesinde yüksek hızda döndürülen 1 kg sentetik 34 dakikada kurutulur.		

Program	Gömlek 20	Maks. Yük Kapasitesi	0,5 kg
Ayrıntı	2 ila 3 gömlek 20 dakikada ütülenmeye hazır olur.		

NOT

• Bekleme Modu

- Seçme modunda kullanıcı eylemi olmadan 15 dakika geçince cihaz enerji tüketimini azaltmak için Bekleme moduna geçer. --- bu modda 0,5 saniye AÇIK, 3 saniye KAPALI şekilde yanıp söner. Bekleme modunda --- led parlaklığı azalır. Cihazı yeniden başlatmak için seçme düğmesini Kapalı konuma getirip bir program seçmek gerekecektir.

Test Enstitüleri İçin Not

- EN 61121 ve 2023/2533 Direktifi uyarınca test edilmesi için cihaza tahliye hortumu bağlı olmalıdır. Tahliye hortumu cihaza bağlı değilse **Opsiyonel Tahliye Hortumunun Takılması** kısmına bakarak hortumu cihaza bağlayın.
- EN61121 ve 2023/2533 Direktifine uygun olarak test etmek için programı **Eko + Dolap Kuru** [] (Tam ve Yarım Yük) ayarlayın.
- **Eko + Dolap Kuru** [], ıslak pamuklu çamaşırları kurutmaya uygundur; bu program EN 61121 ve 2023/2533 Direktifine uygunluğu değerlendirmek için kullanılır.
- **Eko + Dolap Kuru** [], ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için enerji tüketimi açısından en verimli programdır.
- Test sonuçları oda sıcaklığına, yük tipine ve miktarına, su sertliğine, ana elektrik beslemesindeki dalgalanmalara ve seçilen ek seçeneklere bağlıdır.

Seçilebilir Kurutma Seçenekleri

*1 Bu seçenek otomatik olarak programa eklenir ve seçim kaldırılamaz.

NOT

- **Zamanlı Erteleme, Çocuk Kilidi ve Anti Kırışık** seçenekleri, bu tablodaki her kurutma programı için seçilebilir.

Program	Kurutma Hedefi	Hassas	Sürelili Kurutma	Kurutma Seviyesi	Sıkma
Eko	●	●		●	●
Sentetik	●	●		●	●
Hassas	●	●*1			●
Karışık	●	●		●	●
Havlu	●	●		●	●
Hijyen	●	●		●	●
Sürelili Kurutma			●		
Bebek Giysileri	●	●		●	●
Yorgan	●	●		●	●
Spor Giysileri	●	●		●	●
Dış Giyim	●	●		●	●
Yünlü Havalandırma					
Havalandırma			●		
Hızlı 34	●				
Gömlek 20	●				

Tüketim Verileri

Birim Açıklaması

kg: Çamaşır yükü (Kuru çamaşır ağırlığı)

rpm (dönme): Çamaşır makinesinde seçilen devir hızı

Başlangıç (%): Dönme sonrası çamaşırda kalan nem

sa:dak: Program süresi

kWh: Enerji tüketimi

dB: Ses gücü seviyesi

Yaygın Programlar

Program	kg	rpm (dönme)	Başlangıç (%)	sa:dak	kWh
Pamuklu + Ekstra	8	1000	60	3:04	1,98
	4	1000	60	2:09	1,32
Pamuklu + Ütü	8	1000	60	2:28	1,55
	4	1000	60	1:30	0,90
Sentetik + Dolap Kuru 	4	800	40	1:14	0,92
Sentetik + Ütü	4	800	40	1:04	0,53
Hassas	2	600	50	0:55	0,53

Standart Programlar

Program	kg	sa:dak	kWh	dB
Eko + Dolap Kuru  *1	8	2:59	1,88	65
	4	1:47	1,10	-

*1 Test programı; enerji etiketlerine ilişkin 2023/2534 sayılı (AB) Yönetmeliğe uygun şekilde, EN 61121 uyarınca ölçülen %60 nem içeriğine dayalıdır

NOT

- Test sonuçları oda sıcaklığına, yük tipine ve miktarına, dönme sonrası kalan nem düzeylerine, ana elektrik beslemesindeki dalgalanmalara ve seçilen ek seçeneklere bağlıdır.
- Test sonuçları programın varsayılan **Kurutma Hedefi** ayarlarına dayanmaktadır.
- Standart programlar dışındaki yaygın programlara ilişkin değerler yalnızca gösterge niteliğindedir.
- Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodunu tarayın. Bu kod AB EPREL veri tabanında yer alan cihazın performansı ile ilgili bilgilere web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olarak saklayın.
- Model adı cihazın derecelendirme etiketinde bulunabilir, kapağı açtığınızda tamburun hemen önündeki açıklıktadır.
- Aynı bilgileri EPREL'de bulmak için <https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc> adresini ziyaret edin ve model adını kullanarak arama yapın.

Ekstra Seçenekler ve Özellikler

Kurutma Hedefi

Kurutma programı için bir kurutma hedefi seçmenizi sağlar.

- **Ekstra:** Kalın ve kapitone kumaşlar için
- **Dolap Kuru:** Ütülenmesi gerekmeyen kumaşlar için
- **Ütü:** Ütülenmesi gereken kumaşlar için

1 Bir program seçin.

2 **Kurutma Hedefi** düğmesine art arda basarak bir kurutma hedefi seçin.

Kurutma Seviyesi

Kurutma sonrasında elde edilen nemlilik seviyesi, standart ayara ek olarak diğer 3 seviye ile artırılabilir.

Böylelikle çamaşırın daha kuru olması sağlanır.

1 Bir program seçin.

2 **Kurutma Seviyesi** düğmesine art arda basarak bir kurutma hedefi seçin.

Sürelili Kurutma

Sürelili Kurutma ve **Havalandırma** gibi manuel kurutma programları kullandığınızda kurutma süresini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar.

- **Sürelili Kurutma** düğmesine art arda basarak kurutma süresini seçin.

Döndürme

Çamaşırın kuruması için çamaşır yıkamış olduğunuz çamaşır makinesinde dönme hızını belirleyin. Böylelikle tahmini kurutma süresinin daha doğru şekilde gösterilmesi sağlanır.

Erteleme

1 saat ila 23 saat arasındaki kurutma döngüsünün başlama süresini erteleme sağlanır.

1 Bir program seçin.

2 **Zamanlı Erteleme** düğmesine basın.

3 **Zamanlı Erteleme** düğmesine basarak erteleme saatini ayarlayın.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- **Zamanlı Erteleme** düğmesine uzun basarsanız erteleme süresi sürekli olarak değişecektir.

Sinyal Açık/Kapalı

Zil sesini açıp kapamanızı sağlar.

Opsiyonlar düğmesine aynı anda 3 saniye basılı tutun.

- Seçenek açıldığında LED ışıkları açılır.

Delicate (Hassas)

Hassas kumaşlar daha düşük sıcaklıklarda daha uzun sürede kurutulur.

- 1 Bir program seçin.
- 2 **Opsiyonlar** düğmesine basın.
- 3 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Kırıxıklık Karşıtı

Kurutma programının sonunda çamaşırlar hemen boşaltılmadığında oluşan kırıxıklıkları azaltmanızı sağlar. Programın sonunda makinenin kapısını açmazsanız kırıxıklık karşıtı seçeneği 60 dakika etkin kalacaktır. **Anti Kırıxık** seçeneği seçildiğinde **Anti Kırıxık** 120 dakika etkin kalacaktır. Seçeneği kapatmak için çamaşır yıkama işlemini başlatmadan önce **Anti Kırıxık** düğmesine basın.

Çocuk Kilidi

Kontrol panelini kilitlemenizi ve kilidini açmanızı sağlar. Çocukların programı değiştirmesini veya cihazı çalıştırmasını önler.

Kontrol Panelinin Kilitlenmesi

- 1 **Opsiyonlar** ve **Anti Kırıxık** düğmesine aynı anda üç saniye basılı tutun.
- 2 Uyarı sesi duyulur ve ekranda  simgesi görünür.
 - Fonksiyon etkinleştirildiğinde tüm düğmeler kilitlenir.

Kontrol Panelinin Kilidinin Açılması

Opsiyonlar ve **Anti Kırıxık** düğmesine aynı anda üç saniye basılı tutun.

- Bir uyarı sesi duyulur ve mevcut program için kalan süre ekranda tekrar gösterilir.

NOT

- **Çocuk Kilidi**, program sonunda otomatik olarak devre dışı kalmaz. Program, önceki kullanımda **Çocuk Kilidi** durumu ile bitmişse, kontrol panelini çalıştırıp bir program başlatmak için cihazı açtıktan sonra kontrol panelinin kilidini açmanız gerekir.
-

BAKIM

⚠ UYARI

- Cihazı temizlerken fişi prizden çekin. Fişin takılı olması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Her Kurutmadan sonra Temizlenmesi


Tüy Filtresinin Temizlenmesi

⚠ DİKKAT

- Aşağıdaki talimatlara bakarak uygun şekilde tüy filtresini temizleyin. Bu yapılmadığında ısı eşanjöründe biriken tüyler temizlenmeyebilir.

NOT

- Tüy filtresini çıkarmadan önce cihazdan tüm çamaşırları çıkarın.
- Tüy filtresini temizledikten sonra yerine takın. Tüy filtresinin cihazda olmaması halinde cihazı çalıştıramazsınız.
- Filtreleri temizlerken tüyler çöpe atılmalı, kullanma suyu sistemine mikroplastik yaymaktan sakınmak için gider yoluyla yıkanmamalıdır.

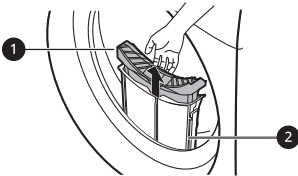

❶ İç Filtre


- Kullanım öncesinde ve sonrasında her zaman iç filtreyi temizleyin.

❷ Dış Filtre


- 10 kere kuruttuktan sonra veya dış filtrede tüy biriktiğinde dış filtreyi temizleyin.

Tüy filtresini temizleyin

- 1 Dış filtreden iç filtreyi çıkarın ve ardından iç filtreyi açın.
 - Ok yönünde açarak filtreyi açın.

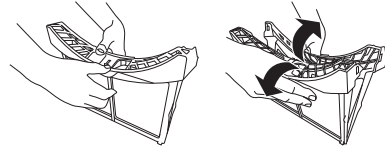

- 2 İlk olarak büyük tüy kümesini temizleyin, ardından kalan tüyü elle veya elektrikli süpürge kullanarak temizleyin.

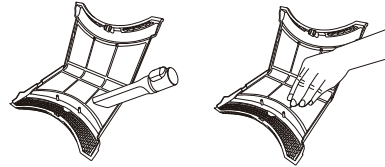

- filtrenin nemli olması halinde filtreyi tamamen kurutun. Bu yapılmadığında cihazın içinde koku oluşabilir.
- Filtreye zarar vermemek için aşırı güç kullanmaktan kaçının.
- Tüyleri çöpe atın.


- 3 Filtreyi, merkezine bastırarak tamamen kapatın.

- İç filtrenin sol ve sağ tarafının uygun şekilde kapalı olduğundan emin olun.

4 İç filtreyi dış filtreye yerleştirin.

Tüy filtresinin temizleyin

1 Filtre girişinden toz ve tüyü çıkarın.

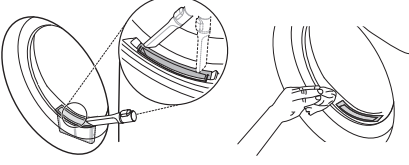


⚠ DİKKAT

- Tüy, filtre girişine düştüğünde kurutma performansının bozulmasına neden olabilir ve kurutma süresini artırabilir.


2 Dış filtreyi dışarı çekin.

3 İç filtreyi çıkarın.

4 Dış filtrenin üstünden tutarak ok yönünde açarak dış filtreyi açın.

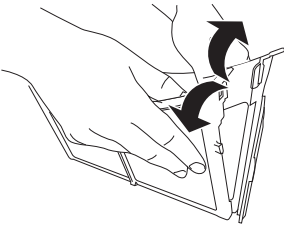

5 Kalan tüy filtresini elle veya elektrikli süpürge kullanarak temizleyin.

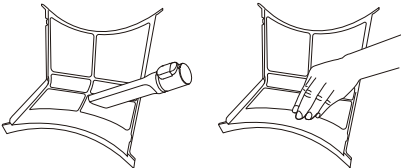


- filtrenin nemli olması halinde filtreyi tamamen kurutun. Bu yapılmadığında cihazın içinde koku oluşabilir.


- Nemli olması halinde filtreyi tamamen kurutun. Bu yapılmadığında cihazın içinde koku oluşmasına neden olabilir.

- Tüyları çöpe atın.

6 Filtrenin ① yan tarafına bastırarak dış filtreyi kapatın

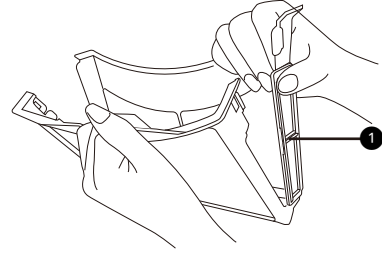

7 Onları kapatın ve her iki tüy filtresini yeniden girdirin.

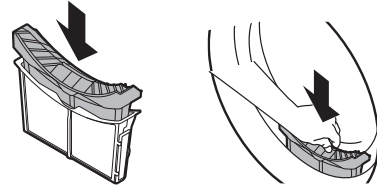

⚠ DİKKAT



- Tüy filtresi takılı değilken giysi yükleyip çıkarmayın. Giysiler, filtre girişine düşebilir ve cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Su Kabını Boşaltma

Yoğunlaştırılmış su, su kabında toplanır. Her kullanımdan sonra su kabını boşaltın. Suyun boşaltılmaması kurutma performansını etkiler.

NOT

- Su kabı doluysa, cihaz çalışırken  simgesi yanar ve sesli uyarı duyulur. Bu durumda, su kabının bir saat içinde boşaltılması gerekir.
- Cihazda bağlı bir opsiyonel tahliye hortumu bulunmuyorsa su kabı boşaltılmalıdır. Yoğuşan su doğrudan opsiyonel tahliye hortumuyla tahliye edildiğinde su kabını boşaltmaya gerek yoktur.

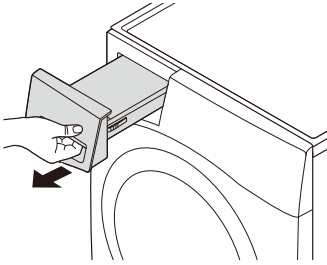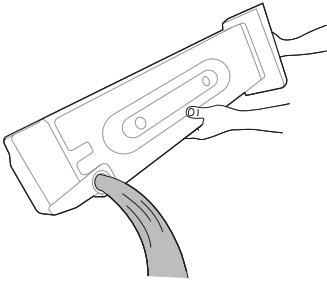1 Su kabını çıkartın.**2 Su kabını lavabonun içine boşaltın.****⚠ DİKKAT**


- Yoğuşan suyu içmeyin veya yeniden kullanmayın. İnsanlar ve hayvanlar için sağlık problemlerine yol açabilir.

3 Cihaza tekrar takın.


- Yerine oturana kadar su kabını cihaza tamamen itekleyin.

4 Başlat/Durdur düğmesine basın.**Tambur içinde havalandırma**

Kokunun önlenmesine yardımcı olmak için, kullanım sonrasında havanın tamburdan çıkmasını sağlamak amacıyla kapağı hafif aralık bırakın.

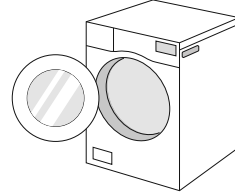**Cihazın Belirli Aralıklarla Temizlenmesi****Isı Eşanjörünün Temizlenmesi**

 yandığında ısı eşanjörünü temizleyin. Isı eşanjörünü 30 kurutma programından sonra veya ayda 3 kez,  yanmasa da temizleyin.

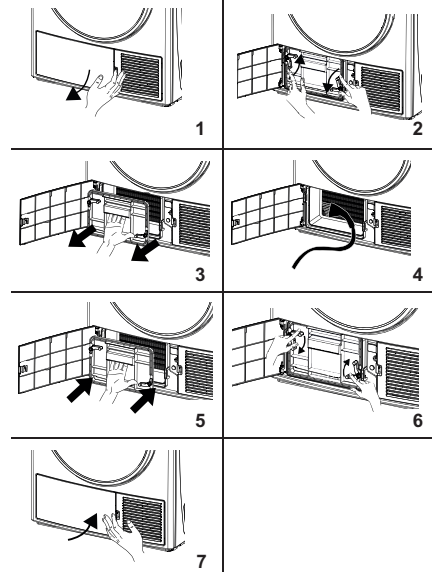
**1 Koruyucu levha kapağını gösterildiği gibi açın.**

- 2 Eşanjör kapağının kilidini, oklarla gösterilen yönde çevirerek açın.
- 3 Eşanjör kapağını gösterildiği gibi çıkarın.
- 4 Eşanjörün ön yüzeyini gösterildiği gibi temizleyin.
- 5 Eşanjör kapağını gösterildiği gibi takın.
- 6 Eşanjör kapağını, oklarla gösterilen yönde çevirerek kilitleyin.
- 7 Koruyucu levha kapağını gösterildiği gibi kapatın.

Nem Sensörünü Silme

Bu cihaz, çalışma sırasında çamaşırların nem seviyesini algılar; bu da sensörün yüzeyinde biriken kirecin giderilmesi için **altı ayda bir** temizlenmesi gerektiği anlamına gelir.

Tamburun içindeki sensörleri silin.

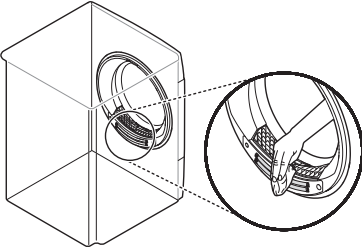

⚠ DİKKAT

- Nem sensörünü aşındırıcı malzemelerle silmeyin. Sensörü her zaman sert, pürüzlü, akrilik süngerle temizleyin.
-

SORUN GİDERME

Cihazı kullanırken hatalar ve arızalar meydana gelebilir. Aşağıdaki tablolar, bir hata mesajını ya da arızayı çözüme ulaştırmak için olası nedenleri ve notları içermektedir. LG Electronics servis merkezini aramadan önce, zaman ve paradan tasarruf etmek için aşağıdaki tabloları dikkatlice okuyun.

Servisi Aramadan Önce

Cihazınız erken aşamalarda sorunları algılamak ve teşhis etmek üzere otomatik hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, LG Electronics servis merkezini aramadan önce aşağıdaki tabloları kontrol edin.

Hata Mesajları

Belirtiler	Olası Neden ve Çözüm
E00	En yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin.
E03	Su tankını boşaltın, sorun çözülmezse en yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin.
E04	En yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin.
E05	En yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin.
E06	En yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin.
E07	En yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin.
E08	Şebekede voltaj dalgalanması olabilir. Voltajın çalışma aralığı için uygun olmasını bekleyin.

Kullanım

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Güç kablosu doğru şekilde takılmamış olabilir. Fişin, cihazın sınıf plakasına uygun topraklı bir prize sıkıca takıldığından emin olun.
	Ev sigortası atmış, devre kesici ayrılmış veya elektrik kesintisi olmuştur. Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesini arttırmayın. Sorun devrenin aşırı yüklenmesi ise yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz ısınmıyor.	Ev sigortası atmış, devre kesici ayrılmış veya elektrik kesintisi olmuştur. Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesini arttırmayın. Sorun devrenin aşırı yüklenmesi ise yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.
Su sızıntısı var	Su kabı hortumu veya isteğe bağlı tahliye hortumu doğru şekilde bağlanmamıştır. - Su kabı hortumunu veya isteğe bağlı tahliye hortumunu doğru şekilde bağlayın. Kapıda çamaşır ya da yabancı madde sıkışmışken kapı kapatılmıştır. - Cihazı kullanmadan önce çamaşırların veya yabancı maddenin kapıya sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Sürekli su sızarsa, LG Electronics Müşteri Bilgi Merkezi ile irtibat kurun.
Çamaşır yıkama işlemi bittikten sonra cihaz kendi kendine çalışıyor ve duruyor.	Anti Kırışık seçeneği bu şekilde çalışır. Anti Kırışık seçeneğinin ayarlandığından emin olun. Seçenek, kurutma döngüsü sonunda çamaşırlar hemen boşaltılmadığında oluşan kırışıklıkları önlemek için tasarlanmıştır. Seçenek ayarlandığında cihaz 10 saniye çalışır ve 5 dakika durur. Seçenek 2 saate kadar çalışır.

Performans

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Giysilerin kuruması çok uzun sürüyor.	Çamaşırlar uygun şekilde ayrılmamış. - Ağır olanları hafif parçalardan ayırın. Büyük ve ağır nesnelerin kuruması daha uzun sürer. Ağır parçalarla hafif parçalar sensörü şaşırtabilir çünkü hafif parçalar daha hızlı kurur. Büyük ağır kumaş yükü. - Daha fazla nem tutma eğiliminde oldukları için ağır kumaşların kuruması daha uzun sürer. Büyük ve ağır kumaşların daha tutarlı şekilde kuruma sürelerinin azaltılması ve korunması için, bu parçaları tutarlı boyutta daha küçük bölümlere ayırın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Giysilerin kuruması çok uzun sürüyor.	Cihaz kontrolleri doğru ayarlanmamış. Kuruttuğunuz yük tipi için uygun kontrol ayarlarını kullanın. Bazı çamaşırlar, doğru kurutma için kurutma seviyesi ayarının yapılmasını gerektirebilir.
	Tüy filtresinin temizlenmesi gerekiyor. Her programdan sonra tüyleri tüy filtresinden temizleyin. Tüyler alındıktan sonra, tüy filtresinin kirli veya tıkalı olup olmadığını görmek için ışığa tutun. Yeni banyo havlusu gibi yüksek miktarda tüy bırakan bazı çamaşırlarda, programı duraklatmanız ve filtreyi program sırasında temizlemeniz gerekebilir.
	Ev sigortası atmış, devre kesici ayrılmış veya elektrik kesintisi olmuştur. Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesini arttırmayın. Sorun devrenin aşırı yüklenmesi ise yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.
	Cihaza fazla çamaşır yüklenmiş. Daha iyi kurutma performansı ve verimliliği için ekstra büyük çamaşırları daha küçük parçalara bölün.
	Cihaza az çamaşır yüklenmiş. Çok az çamaşır kurutuyorsanız, tam dönme hareketi sağlamak için birkaç ekstra çamaşır ekleyin. Yük çok azsa ve Sensör Kurutma programlarını kullanıyorsanız, elektronik kontrol yükün kuruluğunu tam olarak algılayamaz ve çok kısa sürede kapanabilir. Zamanlı Kurutma programları kullanın veya fazladan ıslak kıyafet ekleyin.
Kuruma süresi tutarlı değil.	Isı ayarları, yük boyutu veya çamaşırın nemliliği tutarlı değil. Çamaşır için kuruma süresi, kullanılan ısının tipine (elektrik), yükün boyutuna, kumaş tipine, çamaşırların ıslaklığına ve tüy filtresine bağlı olarak değişecektir. Cihazdaki dengesiz çamaşır yükü bile zayıf dönmeye neden olabilir ve bu da ıslak giysilerin daha uzun sürede kurumasına neden olabilir.
Giysilerin üzerine yağ veya kir lekeleri kalıyor.	Yumuşatıcı yanlış kullanılıyor. Cihazda kurutulacak çamaşırları yıkarken, çamaşır yumuşatıcı üreticisi tarafından önerildiği şekilde doğru miktarda çamaşır yumuşatıcı kullanın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Giysilerin üzerine yağ veya kir lekeleri kalıyor.	Temiz ve kirli giysiler birlikte kurutuluyor. Cihazı sadece temiz çamaşırları kurutmak için kullanın. Kirli çamaşırlardan aynı veya sonraki yıkamalarda kir temiz çamaşırlara geçebilir.
	Giysiler cihaza yerleştirilmeden önce uygun şekilde temizlenmemiş veya durulanmamıştır. Kuruyan giysilerdeki lekeler, yıkama işlemi sırasında çıkarılmayan lekeler olabilir. Çamaşırların çamaşır makinenizin ve deterjanınızın talimatlarına göre temizlendiğinden veya durulandığından emin olun. Bazı zor kirler yıkamadan önce ön işlem gerektirebilir.
Kıyafetler kırıkmış.	Kıyafetler çok uzun süre kurutulmuş (fazla kurumuş). Çamaşırların aşırı kurutulması, kıyafetlerin buruşmasına neden olabilir. Daha kısa kurutma süresi deneyin.
	Kıyafetler, işlem sona erdikten sonra cihazda çok uzun süre kalıyor. Anti Kırışık seçeneğini kullanın.
Kıyafetler küçülüyor.	Kıyafetler bakım talimatları takip edilmiyor olabilir. Kıyafetlerinizin küçülmesini önlemek için her zaman kumaş bakım talimatlarına bakın. Bazı kumaşlar yıkandığında doğal olarak çeker. Diğer kumaşlar yıkanabilir ancak cihazda kurutulduğunda çeker. Düşük veya soğuk ısı ayarı kullanın.
Kıyafetlerde tüy kalıyor.	Tüy filtresi düzgün şekilde temizlenmemiş. Her programdan sonra tüyleri tüy filtresinden temizleyin. Tüy kaldığında, tüy filtresini kirli veya tıkalı olup olmadığını görmek için ışığa tutun. Kirli görünüyorsa, temizleme talimatlarını izleyin. Yüksek miktarda tüy bırakan bazı çamaşırlarda, program sırasında tüy filtresinin temizlenmesi gerekebilir.
	Çamaşırlar doğru gruplanmadı. Bazı kumaşlar tüy bırakır (örneğin, beyaz pamuklu bir havlu) ve tüy toplayan kıyafetlerden (örneğin siyah keten pantolon) ayrı olarak kurutulmaları gerekir.
	Cihaza fazla çamaşır yüklenmiş. Ekstra büyük yükleri kurutmak için daha küçük parçalara bölün.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Kıyafetlerde tüy kalıyor.	Ceplerde mendil, kağıt vb. kalmış olabilir. Kıyafetleri kurutmadan önce ceplerini iyice kontrol edin.
Kuruduktan sonra çamaşırlar aşırı elektrikli.	Kıyafetler çok uzun süre kurutulmuş (fazla kurumuş). - Çamaşırların aşırı kurutulması statik elektrik birikmesine neden olabilir. Ayarları değiştirin ve daha kısa kurutma süresi kullanın veya Sensörlü Kurutma programları kullanın. Sentetikleri, kalıcı presleri veya sentetik karışımları kurutma. - Bu kumaşlar doğal olarak statik birikmeye daha yatkındır. Yumuşatıcı kullanmayı deneyin veya daha kısa Zamanlı Kuruma Süresi ayarlarını kullanın.
Sensörlü Kurutma programından sonra kıyafetlerde nemli lekeler oluyor.	Çamaşırlar çok fazla veya çok az. Battaniye veya yorgan gibi büyük parçaları ayırın. - Çamaşırlar çok sıkıştırılmışsa veya çok seyrekse, sensör yükün kuruluk seviyesini okumakta zorlanabilir. Çok küçük çamaşırlar için Zamanlı Kurutma programı kullanın. - Battaniye veya yorgan gibi büyük, hacimli ürünler bazen sıkı kumaş topu haline gelebilir. İçi nemli kalırken, dış kısımlar kurur ve sensörler kuru olarak algılar. Tek büyük bir çamaşırı kuruturken, programı bir veya iki defa duraklatmak ve nemli alanları açıp ortaya çıkarmak için çamaşırı düzeltmek yardımcı olabilir. - Sensörlü Kurutma programı tamamlandıktan sonra büyük çamaşır yükünden kalan birkaç nemli parçayı veya büyük parçanın nemli kısımlarını kurutmak için, tüy filtresini boşaltın, ardından parçanın/parçaların kuruması için Zamanlı Kurutma programına ayarlayın.

Kokular

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazda koku var.	Cihazı ilk defa mı kullanıyorsunuz? Koku, cihazın içine takılan kauçuk malzemeden kaynaklanmaktadır. Bu tür koku, kauçuğun kendi kokusudur ve cihazı birkaç kere kullandıktan sonra otomatik olarak geçer.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazda koku var.	Kullanım sırasında koku alıyor musunuz? • Çamaşır yıkadığınızda üreticinin önerilerine uygun deterjan kullanın. Önerilere uygun olmayan deterjanı aşırı derecede kullanıyorsanız çözülme deterjan çamaşırda birikip kokuya neden olabilir. • Çamaşırın kuruttuktan sonra cihazın içinde veya yıkandıktan sonra çamaşır makinesinde kalması halinde çamaşırlardan koku alabilirsiniz. Kurutma veya yıkama programının sonunda çamaşırı hemen çıkarın. • Aynı kokuyu çamaşır makinesinin içinden de aldığınızdan emin olun. Öyleyse çamaşır makinesi kullanım kılavuzuna bakarak çamaşır makinesinin kazanını temizleyin. • Her iki tüy filtresini her zaman temiz tutun. Tüy filtresinde kurutmadan sonra kalıntılar olması halinde kokuya neden olabilir. Ve ayrıca temizledikten sonra tüy filtresini kurutun.

Müşteri Hizmetleri ve Servis

LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişime geçin.

- LG Electronics yetkili servis personeli bulmak için **www.lg.com** adresinden web sitemizi ziyaret edin ve orada bulunan talimatları takip edin.
- Kendi kendine tamir etmek, cihaza daha fazla zarar verebileceği ve garantiyi geçersiz kılabilceği için önerilmez.
- 2023/2533 Yönetmeliğinde belirtilen yedek parçalar en az 10 yıl süreyle bulunabilir.

EK

Garanti

Garanti Bilgisi

- 1) Garanti teslim günü başlar ve 3 yıl sürelidir.
- 2) Tüm mallar, parçalar da dahil olmak üzere şirket garantimizin kapsamı altındadır.
- 3) Garanti süresi içinde mallar arızalanırsa, onarımda geçen süre garanti süresine eklenir. Malların onarım süresi azami 20 çalışma günüdür. Bu süre, ilgili ürünün arızasının hizmet istasyonuna; servis istasyonu yoksa, mal satıcısının herhangi birine, bayiye, acenteye, temsilciye, imalatçının ithalatçısına veya imalatçısına bildirim tarihinde başlar. Eğer endüstriyel malın arızası 10 iş gününde düzeltilemezse, malın onarımı tamamlanana kadar benzer nitelikleri taşıyan diğer bir emtia imalatçı imalatçısı veya ithalatçısı tarafından tüketiciye sağlanır.
- 4) Garanti süresi içinde mallar, malzeme, işçilik ve montaj hataları nedeniyle arızalanırsa, onarım, çalışma masrafı, yedek parça masrafı veya herhangi bir başka ad altında ücrete tabi tutulamaz.
- 5) Garanti ile sorunlar için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici Haklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetimi ve Denetimi kurumları devreye sokulabilir.
- 6) Malların defolu olduğu tespit edilirse, tüketici;
 - Anlaşmadan caymaya ve satıcıya iadeye hazır olduğunu belirtme,
 - Satılanı elde tutmaya ancak defo nedeniyle bir indirim talep etme,
 - Aşırı yüksek masraflar haricinde, tüm masraflar satıcıya ait olmak üzere, satıcıdan ücretsiz onarım talep etme;
 - İmkan olması halinde, satışın arızasız bir ürünle değiştirilmesi opsiyonel hakkını kullanma hakkına sahiptir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Malların ücretsiz onarımı veya defosuz malla değiştirilmesi hakkı imalatçı veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, imalatçı ve ithalatçı bu hakların karşılanması konusunda birlikte yükümlüdürler.

İmalatçı ve ithalatçı, kanıtlar arızanın mallar piyasaya sürüldükten sonra arızalandığını kanıtlıyorsa yükümlü tutulamazlar. Arıza tamirinin satıcıya orantısız şüphe ve orantısız zorluk getirmesi halinde tüketici, cayma hakkını kullanmayı veya defonun bedelinin düşülmesini talep edebilir. Malların onarım veya ücretsiz değişim hakkı seçildiğinde, satıcıya, imalatçı veya ithalatçıya talebin yapıldığı tarihi müteakip azami 20 iş günü zaman tanınır. Ancak tüketicinin ücretsiz onarım talep ettiği ürün bu Kanun'un ek 58. Maddesi'ndeki listede bulunuyorsa, onarım düzenlemede belirtilen azami onarım süresi içinde tamamlanır. Aksi takdirde tüketici diğer seçim haklarını kullanabilir. Tüketicinin sözleşmede indirim yapılması veya defo oranında iade talep etmesi halinde, tahsil edilen tüm ücret

veya ücretten düşülen miktar derhal tüketiciye ödenir. Tüketici bu opsiyonel haklarının yanısıra 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türkiye Borçla Kanunu hükümlerine gereğince tazminat talebinde de bulunabilir.

7) Çalıştırma hataları hakkında bilgiler

- Tüketicinin, malları, kullanma kılavuzundaki bilgilere muhalefet ederek kullanması sonucu oluşan arızalar garantiye dahil değildir. Kullanımdan kaynaklanan bir arıza oluşması halinde yetkili onarım istasyonları, yetkili onarım istasyonu yoksa, sırasıyla satıcı veya ürünlerden birini ithal eden imalatçı ithalatçısı, ilgili malın onarımı için azami bir onarım süresi raporu oluşturur ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir.

8) Yetkili onarım istasyonunun bulunmadığı hallerde, arıza kullanımdan kaynaklanmıyorsa, tüketici hakem kurulu, tüketici mahkemelerine başvurarak veya bilirkişi yoluyla anlaşmazlığın mali boyutunu tespit eder.

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz

- LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) numaralı telefon numarası üzerinden 7 gün/24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arasında otomatik kayıt sistemiyle hizmet verilir). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi 444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ

- ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ
- Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
ADANA	CEYHAN ELEKTRONİK (CEYHAN) • ADRES: BÜYÜK KIRIM MAH MEHMET SERİF YİĞİT CAD IRMAK APT ALTI NO 3/B CEYHAN ADANA • TELEFON: 0 322 613 45 96 KRAL SOĞUTMA-MUHAMMET KRAL (KOZAN) • ADRES: TUFANPAŞA MAH TUTAR SOK NO: 52 • TELEFON: 0 322 516 02 88 KANDEMİR DAYANIKLI TÜKETİM • ADRES: HUZUREVLERİ MAH. 77021 SOKAK NO. 1 ÇUKUROVA - ADANA • TELEFON: 0 322 235 92 82
ADİYAMAN	RİFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:83/A ADİYAMAN • TELEFON: 0 416 216 12 62 MUSTAFA ŞAHİN ŞAHİN ELEKTRONİK (GÖLBAŞI) • ADRES: ASFALT MAH. 3. SOK. NO:4 GÖLBAŞI • TELEFON: 0 416 782 10 05 YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ (KAHTA) • ADRES: TURGUT ÖZAL MAH.. ALİ TURANLI CAD 9 KAHTA • TELEFON: 0 416 725 99 89
AFYON	UYSAL ELEK • ADRES: DUMLUPINAR MAH.MENDERES CAD.KARAHİSAR APT:29-1B • TELEFON: 0 272 213 92 35 / 0 272 215 59 76 ÖZBAL SOĞUTMA-ISITMA SİSTEMLERİ (DİNAR) • ADRES: ADLİYE MAH.BUDAKLAR SOK.no.:10 • TELEFON: 0 272 353 50 26

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
AĞRI	GEZEN ELEKTRONİK (PATNOS) • ADRES: ALPASLAN CAD KILIÇ PASAJI N:9 AĞRI/PATNOS • TELEFON: 0 472 616 23 21 ÖZKAN ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: HÜRRİYET MAH..DR.YAŞAR ERYILMAZ CAD.NO:24 • TELEFON: 0 472 215 61 68
AKSARAY	İKLİM SOĞUTMA (MERKEZ) • ADRES: EREĞLİ KAPI MAH.ŞHT.RAMAZAN AKBULUT SOK.(MİGROS AVM ARKASI) YILDIRIM APT ALTI NO:7 Aksaray / Merkez • TELEFON: 0 382 213 17 64 YAĞMUR ELEKT. • ADRES: YÜZEVLER MAH.. GOCUR PEHLİVAN SOK.NO: 62 Amasya • TELEFON: 0 358 212 91 04 BETA TEKNİK (MERZİFON) • ADRES: CAMİ CEDİT MAH.KARA MUSTAFA PAŞA CAD. NO : 76 / B MERZİFON • TELEFON: 0 358 513 06 55

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU (YENİMAHALLE) • ADRES: ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA • TELEFON: 0 312 359 62 32 / 0 312 360 50 81 / 0 312 358 05 83 / 0 312 359 21 36 SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK (ÇANKAYA) • ADRES: UMUT MAH.SEYRAN CAD.112-B • TELEFON: 0 312 433 82 82 KONCA ELEKTRONİK (KIZILCAHAMAM) • ADRES: AKÇAY MAH. KIRIM CAD. NO:29/1 KIZILCAHAMAM • TELEFON: 0312 736 11 03 HOBBY ELEKTRONİK (POLATLI) • ADRES: CUMHURİYET MAH. BOZKURT CAD. NO:12/B • TELEFON: 0 312 623 50 94 BURAK ELEKTRONİK (ŞEREFLİKOÇHİSAR) • ADRES: SARIKAYA MH. ANKARA CD. ADALAR SK. No.177-1 • TELEFON: 0 312 687 79 79 ÜNLÜ ELEKTRONİK (BEYPAZARI) • ADRES: MİLLİEGEMENLİK CD.NO:160 • TELEFON: 0 312 762 87 67

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ. (MERKEZ) • ADRES: KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ NO.24 MURATPAŞA / ANTALYA • TELEFON: 0 242 244 02 42 / 0 242 241 30 85 / 0 242 242 81 23 UÇAK SOĞUTMA (ALANYA) • ADRES: Fiğla Mah. Keykubat Bulvarı 181B ALANYA • TELEFON: 0 242 511 74 55 YASİN YÜKSEL KLİMA SATIŞ-TEKNİK SERVİS (MANAVGAT) • ADRES: A.HİSAR MAH.4588 SOK NO:29-b • TELEFON: 0 532 712 12 98 GÜVEN TEKNİK (KAŞ) • ADRES: YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE • TELEFON: 0 242 855 21 20 / 0 534 842 94 38elif GÜVEN TEKNİK (FİNİKE-KUMLUCA) • ADRES: YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE • TELEFON: 0 242 855 21 20 / 0 534 842 94 38elif EMRE ELEKTRONİK (KORKUTELİ) • ADRES: KARŞIYAKA MAH İSTİKLAL CAD ESMA HANIM APT N:1 KORKUTELİ • TELEFON: 0 242 643 21 99
ARTVİN	TEKNİK ELEKTRONİK (ARHAVİ) • ADRES: MUSAZADE MAH.MİLLET CAD. SEÇKİNLER SİT. A BLOK ARHAVİ • TELEFON: 0 466 312 37 63

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
AYDIN	ÖZEN ELEKTRONİK (KUŞADASI) • ADRES: İNÖNÜ BULV.ARAN HAN İŞHANI NO:4/C KUŞADASI • TELEFON: 0 256 614 81 69 MESUT ELEKTRONİK (NAZİLLİ) • ADRES: ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 /A • TELEFON: 0 256 314 04 82 / 0 256 313 17 01 / 0 256 313 91 40 ALAÇAM ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: ORTA MAHALLE SELANİK CADDESİ NO 15 EFELER/AYDIN • TELEFON: 0 256 226 12 11 ÜÇGEN SOĞUTMA (DİDİM) • ADRES: YENİ MAH. SELANİK CAD. İNAN APT. 61/4 • TELEFON: 0 256 811 55 12
BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ (EDREMIT) • ADRES: Cennetayağı mh Işıkyolu Cd. No 13 Rüya Evleri A Blok • TELEFON: 0 266 374 25 31 ÇETİN TEKNİK (MERKEZ) • ADRES: EGE MAH. CÜCELER SK. NO:11 BALIKESİR • TELEFON: 0 266 241 04 33 UZMAN SOĞUTMA (BANDIRMA) • ADRES: İHSANİYE MAH.1. OKUL SOK NO: 58- A bandırma • TELEFON: 0 266 715 18 18
BARTIN	SEÇKİN ELEKTRONİK • ADRES: KIRTEPE MAH ESKİ KONAK CAD NO 34-A • TELEFON: 0 378 227 27 28
BATMAN	PİLATİN ELEKTRONİK • ADRES: MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADDESİ 1110 SOK NO : 54 • TELEFON: 0 488 214 65 43

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
BAYBURT	BAYBURT SEDA ELEK.ELEKT. (MERKEZ) • ADRES: KURTULUŞ CAD.NO:21 • TELEFON: 0 458 211 25 56
BİNGÖL	GÖÇKEN TEKNİK • ADRES: Selahaddin-i Eyyubi Mah. Palamut Cad. Prestij Evler Sitesi A Blok No:11 B Merkez Bingöl • TELEFON: 426 213 87 21
BİTLİS	HARUN ELEKTRONİK-BULENT EREM • ADRES: BEŞMİNARE MAH. AHMET EREN BULVARI BİLAL CAM APT. ALTI NO:232 • TELEFON: 0 434 226 79 66
BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA (MERKEZ) • ADRES: İHSANİYE MAH. YUNUS EMRE SK. 18 21 MERKEZ BOLU • TELEFON: 0 374 212 23 32 / 0 374 212 12 32
BURDUR	HEDEF ELEKTRONİK • ADRES: KONAK MAH.SEBZECİ SOK.NO:15-B burdur • TELEFON: 0 248 234 03 54
BURSA	MARMARA SOĞUTMA (YILDIRIM) • ADRES: KURTOĞLU MAH CELEBİ MEHMET BULVARI AKARSU APT N-11/B YILDIRIM • TELEFON: 0 224 326 43 55 / 0 224 326 43 64 PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD • ADRES: KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ NO:58/1 OSMANGAZİ BURSA • TELEFON: 0 850 473 73 54 / 0 224 221 82 48 / 0 224 272 72 03 / 0 224 272 72 79 / 0 224 254 79 89 / 0 224 221 11 73 SESATEK ELEKTRONİK (İNEGÖL) • ADRES: NURİ DOĞRUL CAD.NO:33A • TELEFON: 0 224 715 22 70 / 0 224 715 42 64

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
ÇANAKKALE	ERCAN ELEKTRONİK (BİGA) • ADRES: İSTİKLAL CADDESİ NO:198 • TELEFON: 0 286 316 48 27 ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR (MERKEZ) • ADRES: İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2 • TELEFON: 0 286 213 15 15 UĞUR ELEKTRONİK (GELİBOLU) • ADRES: Camikebir Mah. Gazi Süleyman Paşa Cad. 46 2 Gelibolu • TELEFON: 0 286 566 80 30 KUZEY ISITMA SOĞUTMA (ÇAN) • ADRES: CUMHURİYET MAH. VAİZ MUSTAFA SK. NO:4B • TELEFON: 0 286 416 44 54
ÇANKIRI	YÜCEL ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: ATATÜRK BULVARI AYDINLI İŞ MERKEZİ NO: 23 / A • TELEFON: 0 376 212 49 12
ÇORUM	MESUT ELEKTRONİK • ADRES: ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO: 4-C ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI) • TELEFON: 0 364 213 63 63
DENİZLİ	EGE TEKNİK (ÇİVRİL) • ADRES: AŞAĞI MAH ŞEHİT AHMET KANDANDAŞ CAD N:7 ÇİVRİL DENİZLİ • TELEFON: 0 258 713 84 40 Soymac Isıtma Soğutma (Pamukkale) • ADRES: Sırapapılar Mah. Merkezefendi cad.no:39-A • TELEFON: 0 258 261 67 07 KANTAR MÜHENDİSLİK (Pamukkale) • ADRES: TOPRAKLIK MAH. 661 SK. NO:2A • TELEFON: 0 258 261 66 61

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
DİYARBAKIR	MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ (MERKEZ) • ADRES: KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9 ŞUBE KAYAPINARDAKİ:DİCLE BULVARI 200 SOKAK MAHMUT BEY ŞİTESİ C BLOK • TELEFON: 0 412 224 39 79 / 0 412 228 73 73 / 0 412 223 68 69
DÜZCE	KUTUP SOĞUTMA (MERKEZ) • ADRES: ŞEREFİYE MAH. CUMHURİYET SOK NO:17/A-B • TELEFON: 0 380 523 46 04 / 0 380 523 16 38
EDİRNE	SİMGE SOĞUTMA (KEŞAN) • ADRES: BÜYÜK CAMİ MAH İSTİKLALCAD N:29 KEŞAN / EDİRNE • TELEFON: 0 284 712 39 03 ATEŞ ELEKTRONİK • ADRES: 1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3 • TELEFON: 0 284 235 34 43 / 0 284 235 34 44 -18
ELAZIĞ	ÖZERLER ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: Sürsürü Mah. Halit Hoca Efendi Bulvarı No:27/1 İç Kapı No: 01 Merkez Elazığ • TELEFON: 0 424 218 20 51
ERZİNCAN	ERCİHAN ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. • ADRES: ATATURK MAH ZUBEYDE HANIM CAD 8/3 • TELEFON: 0 446 214 66 83
ERZURUM	KARDEŞLER ELEKTRONİK (PALANDÖKEN) • ADRES: ADNAN MENDERES MAH.YAVUZ SULTAN SELİM BLV. 2.MARKETLER 6.ÇARŞI SOK. NO : 14 • TELEFON: 0 442 316 64 91
ESKİŞEHİR	HAKAN ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: CUMHURİYET MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 26/E • TELEFON: 0 222 220 17 70 / 0 222 234 82 22

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK (ŞAHİNBEY) • ADRES: KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY • TELEFON: 0 342 230 65 43 KARAKAN ELEKTRONİK (NİZİP) • ADRES: SAHA MH. KAHRAMAN SK NO.41/F • TELEFON: 0 342 512 00 06 POLAT ELEKTRONİK (İSLAHİYE) • ADRES: DERVİŞPAŞA MAH. ATATÜRK BLV NO:41 / B • TELEFON: 0 342 862 24 77
GÜMÜŞHANE	ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK • ADRES: CUMHURİYET MAH. HASANBEY CAD. N59 • TELEFON: 0 456 213 49 79
HAKKARİ	CAN ELEKTRONİK ATTU GÜR (MERKEZ) • ADRES: BULAK MAH. KAYACAN CAD. YENİ MÜFTÜLÜK YANI NO: 40 • TELEFON: 0 438 211 75 63 GEMİCİOĞLU ELEKTRONİK (YÜKSEKOVA) • ADRES: NEDİM ZEYDAN CAD. N:82 • TELEFON: 0 438 351 61 36 / 0 850 297 42 13 / 0 438 999 18 71
HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN - (ANTAKYA) • ADRES: SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:26 • TELEFON: 0 326 212 43 45 / 0 326 216 09 86 ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ (İSKENDERUN) • ADRES: ULUCAMI CAD. NO:135/C • TELEFON: 0 326 615 34 29 BAŞKARLAR TEKNİK (KUMLU-KIRIKHAN) • ADRES: BARBOROS MAHALLESİ SEHİT ERDOĞAN KARAOĞLU CAD 141 / C • TELEFON: 0 326 345 43 38

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
İĞDIR	MERT ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34 • TELEFON: 0 476 227 93 33 / 0 476 227 62 87
ISPARTA	KADİR SOĞUTMA-KADİR ELBENGİLİ (YALVAÇ) • ADRES: ESKİ SANAYİ SİTESİ 2.BLOK NO:6 YALVAÇ FERHAT TIĞLI-TIĞLILAR TEKNİK SERVİS • ADRES: TURAN MAH. 112. CADDE NO:61 MERKEZ • TELEFON: 0 246 201 20 60
İSTANBUL/ Asya	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (ÜMRANİYE) • ADRES: ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A Ümraniye • TELEFON - ümraniye: 0 216 365 54 20 - üsküdar: 0 216 343 52 42 GÜVEN ELEKTRONİK (KARTAL) • ADRES: KARLIKTEPE MAH. SUDEPOSU SOK. NO:6/A KARTAL • TELEFON: 0 216 374 28 61 / 0 216 374 16 85 YILDIZ ELEKTRONİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (SULTANBEYLİ) • ADRES: ABDURRAHMAN GAZİ MH. FATİH BULVARI NO : 73 B SULTANBEYLİ • TELEFON: 0 216 419 02 10 / 0 216 398 14 85

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
İSTANBUL/ Avrupa	KAFKAS ELEK. (BAHÇELİEVLER) • ADRES: BAHÇELİEVLER MAH: HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ • TELEFON: 0 212 556 65 43 / 0 212 677 65 43 / 0 212 554 65 43 KESKİN SATIŞ VE SERVİS - SELİM KESKİN (GÜNGÖREN) • ADRES: GÜNEŞTEPE MH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CD. NO:134-A GÜNGÖREN-İSTANBUL • TELEFON: 0 212 462 97 92 / 0 212 434 42 73 EVSER ELEKTRONİK (KAĞITHANE) • ADRES: Yahya Kemal mah. Engin sok.No:53/A Kağıthane/ İstanbul • TELEFON: 0 212 444 06 79 Lider Dayanıklı Tüketim • ADRES: Yenibosna Merkez Ladin Sok No=4/1005 • TELEFON: 444 13 96 / 0 212 236 92 10 / 0 212 236 92 11 / 0 212 236 92 12

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
İZMİR	ERSA EV GER.ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ. (GAZİEMİR) • ADRES: GAZI MAH. 13 SK. 4 GAZIEMİR/ İZMİR • TELEFON: 0 232 339 41 43 / 0 232 374 46 11 DİZAYN ELEKTRONİK (TORBALI) • ADRES: ERTUĞRUL MAH MİTHAT PAŞA CD 3028 SOK NO6-7 TORBALI İZMİR • TELEFON: 0 232 856 67 70 / 0 232 856 61 85 AYDIN YOLCU (ÖDEMİŞ) • ADRES: ATATURK MAH. ADNAN MENDERES BULVARI N:59/C • TELEFON: 0 232 544 30 03 KUTUP SOĞUTMA (ALİAĞA) • ADRES: ATATÜRK MAH.İSMET DEMİR SK NO9/b izmir /aliağa • TELEFON: 0 232 616 73 52 GÜNGÖR ELEKTRONİK (ÇEŞME) • ADRES: 16 EYLÜL MAH. 3001 SOK NO:3/B Çeşme • TELEFON: 0 232 712 30 14 AYES ELEKTRONİK (BORNOVA) • ADRES: ANKARA CAD. NO:189/2A MANSUROĞLU MH. Bornova İZMİR • TELEFON: 0 232 339 25 27 / 0 549 339 25 27
KAHRAMANMARAŞ	ALPER İSİTMA SOĞUTMA • ADRES: Mehmet Akif Mah. 45011 SK No:1/A Dulkadiroğlu • TELEFON: 0 344 225 35 65 KENT SOĞUTMA ELEKTRONİK (Elbistan) • ADRES: Ceyhan mah. Akbayır sk. 8/1 b elbistan • TELEFON: 0 344 419 20 23
KARABÜK	GÖKAY TEKNİK- HÜSEYİN GÖKAY (SAFRANBOLU) • ADRES: ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO : 13 • TELEFON: 0 370 712 24 97

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
KARAMAN	GÜNTÜRK ELEKTRONİK • ADRES: KÜLHAN MAH.. 21 . SOKAK NO : 4 • TELEFON: 535 814 70 38
KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK • ADRES: YUSUF PAŞA MAH.KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez • TELEFON: 0 474 223 87 32 / 0 474 212 80 92 / 0 474 212 04 49
KASTAMONU	YÜCEL ELEKTRONİK - ÜMİT DİNCAR (MERKEZ) • ADRES: İNÖNÜ MAH.ECEM SOK.YILDIZ AP.NO:4/B MERKEZ/ KASTAMONU • TELEFON: 0 366 214 84 56
KAYSERİ	GÜVEN BEYAZ EŞYA (KOCASINAN) • ADRES: ERCİYES EVLER MAH. ENGİNAR CAD.Nno:21 • TELEFON: 0 352 235 83 02
KİLİS	GÜNEŞ ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: Şehitler Mah. Şehitler Abidesi Cad. 23 Z5 Merkez • TELEFON: 0 348 814 12 76
KIRIKKALE	IŞIK SOĞUTMA ISITMA SİSTEMLERİ-MUSTAFA IŞIK (MERKEZ) • ADRES: GÜRLE MAH. MİLLET CAD. NO: 141 F • TELEFON: 0 318 225 25 00
KIRKLARELİ	ULAŞIM ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: KARACAİBRAHİM MAH. CUMHURİYET CAD. NO:97 • TELEFON: 0 288 212 69 92 / 0 288 212 69 93
KIRŞEHİR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK (MERKEZ) • ADRES: AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKÇINAR APT ALTI. • TELEFON: 0 386 213 71 41
KOCAELİ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN (MERKEZ) • ADRES: KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A • TELEFON: 0 262 325 46 67 / 0 262 321 90 90 / 0 262 324 71 71 / 0 262 323 73 56 / 0 262 323 73 57

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
KONYA	KONTEK SOĞUTMA ISITMA (MERKEZ) • ADRES: SANCAK MAH. BÜYÜKIRMAK SK. 8A SELÇUKLU • TELEFON: 0 332 245 00 80 KOÇ SOĞUTMA (ILGIN/AKŞEHİR) • ADRES: CAMİATİK MAHALLESİ NADAROĞLU CADDESİ NO:45 ILGIN KONYA • TELEFON: 0 543 901 62 42 / 0 332 881 28 87 ÇALIŞKAN TİCARET-MUSA ÇALIŞKAN (BEYŞEHİR) • ADRES: YENİ BELEDİYE İŞMERKEZİ NO : 30 BEYŞEHİR • TELEFON: 0 332 512 48 68
KÜTAHYA	ARKADAŞLAR ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: MEYDAN MAH. MİTHATPAŞA CD. NO:54/B • TELEFON: 0 274 224 33 37 ULUÇAY ELEKTRONİK (TAVŞANLI) • ADRES: ULUCAMI MAH KOCAGÖZLER SOK N:9 TAVSANLI • TELEFON: 0 274 614 71 92
MALATYA	ÇAĞLAYAN SOĞUTMA (MERKEZ) • ADRES: NURİYE MAH. HALEP CAD. NO:83 1 BATTALGAZİ MALATYA • TELEFON: 0 422 323 56 49 / 0 422 323 58 53
MANİSA	YAŞAR MORAY - NET ELEKTRONİK (ALAŞEHİR) • ADRES: BEŞ EYLÜL MH. KURTULUŞ CD NO:75 • TELEFON: 0 236 653 17 19 ÖZBİLGE ISITMA VE SOĞUTMA (MERKEZ) • ADRES: YARHASANLAR MAH. 2306 SK. NO:7A ŞEHZADELER • TELEFON: 0 236 239 65 43
MARDİN	Fonik Elektronik-İbrahim Sülkü (MERKEZ) • ADRES: 2.adresleri 13 mart mah.vali ozan cad. Yapı kredi bankası arkası no:11(13 MART MAH 1.CADDE. NO:541) • TELEFON: 0 482 212 32 92 / 0 212 20 13 / 0 213 11 16

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
MERSİN	GAZİ SOĞUTMA - MUSTAFA MERTOĞLU (MERKEZ) • ADRES: Mentesh Mah. 2554 Sk. Samiras Mini Apt. No: 3 A Yenisehir/ Mersin • TELEFON: 0 324 357 38 87 / 0 324 290 40 46 / 0 553 826 36 33 ÜÇEL ELEKTRONİK - KADİR ÜÇEL (SİLİFKE) • ADRES: SARAY MAH.İNÖNÜ BULV. NO : 15 / B SİLİFKE • TELEFON: 0 324 714 59 59 GÜLER SOĞUTMA (MERKEZ) • ADRES: AKŞEMSETTİN MH. DEVLET BAĞÇELİ BULVARI NO:153/A • TELEFON: 0 324 614 31 37 GÖZDE SOĞUTMA (Anamur) • ADRES: Yeşilyurt Mah. Akdeniz Cad.419 Sok.No:4-B Anamur • TELEFON: 0 324 816 74 60
MUĞLA	SERİN SOĞUTMA (BODRUM) • ADRES: KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ SARILAR SK. NO:18 • TELEFON: 0 252 316 50 70 / 0 252 316 09 46 SİNYAL ELEKTRONİK-EROL ÖNEL (MİLAS) • ADRES: HACI İLYAS MAH. N: 4 MİLAS • TELEFON: 0 252 358 69 06 / 0 252 512 53 79 Uzman Teknik (Fethiye) • ADRES: Karaçulha Mah. Atatürk Bulvarı N:140-3/2 B Fethiye • TELEFON: 0 538 885 28 26 AKIN TEKNİK (MARMARİS-ORTACA) • ADRES: Terzialiler Mah. Tarım Sok. No:22/A ORTACA • TELEFON: 0 252 282 65 95
MUŞ	HARUN ELEKTRONİK-BULENT EREM • ADRES: BEŞMİNARE MAH. AHMET EREN BULVARI BİLAL CAM APT. ALTI NO:232 • TELEFON: 0 434 226 79 66

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
NEVŞEHİR	OZ PAL ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: TEMMUZ MAH.M PARMAKSIZ CAD. NO:2 • TELEFON: 0 384 213 23 96
NİĞDE	IŞIK ELEKTRONİK • ADRES: ESENBİY MAH. YURT SK.NO:4 NİĞDE • TELEFON: 0 388 232 28 89
ORDU / GİRESUN	JAPON ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU • TELEFON: 0 452 225 38 88
OSMANİYE	EMİN ELEKTRONİK • ADRES: Alibeyli Mahallesi 503 Sk. No:32 Yeni Çarşı Merkez/ Osmaniye • TELEFON: 0 328 814 65 82 / 0 328 44 83
RİZE	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI (MERKEZ) • ADRES: PRİÇELEBİ MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:9/H RİZE MERKEZ • TELEFON: 0 464 225 00 01 / 0 464 214 05 40
SAKARYA	ÖNER ELEK. • ADRES: CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A • TELEFON: 0 264 271 93 98
SAMSUN	SAMSUN ELEKTRONİK (İLKADIM) • ADRES: BAHÇELİ EVLER MAH. YÜZYIL BULV. NO:273 İLKADIM • TELEFON: 0 362 231 03 13 / 0 362 231 03 23 / 0 549 231 03 13 ÇİLOĞLU BEYAZ EŞYA SERVİSİ-İLHAN ÇİL (BAFRA) • ADRES: KIZILIRMAK MAH.KABAOĞLU SOK.NO:4 BAFRA / SAMSUN • TELEFON: 0 362 542 74 71

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
ŞANLIURFA	CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: ŞAİR NABİ MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULV. ABUZEROĞLU APT. ALTI NO:8/C • TELEFON: 0 414 312 15 16 EKOL SOĞUTMA (SİVEREK) • ADRES: AYVANAT MAH. AYVANAT 20. SOK N:20/1 • TELEFON: 0 414 552 44 22
SİİRT	EMİN ELEKTRONİK • ADRES: HAMİ EFENDİ CAD. YILDIZ APT ALTI NO:32/B • TELEFON: 0 484 223 73 33
SİNOP	STAR ELEKTRONİK • ADRES: CAMİ KEBİR MAH TUZCULAR CAD. NO:39 • TELEFON: 0 368 261 52 31
ŞIRNAK	GÜVEN TEKNİK SOĞ.VE ISITMA (MERKEZ) • ADRES: ATATÜRK MAH. A.GAFFAR OKAN CAD. NO: 75 / 76 • TELEFON: 0 486 216 74 29 TAYFAN SOĞUTMA (SİLOPİ) • ADRES: CUDİ MAH. 61. CAD N:24 SİLOPİ • TELEFON: 0 486 518 35 36
SİVAS	YENİCE TEKNİK (MERKEZ) • ADRES: ÇARŞI BAŞI CAD BURAK APT. ALTI NO:3/B • TELEFON: 0 346 225 35 32

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
TEKİRDAĞ	ARI ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: AYDOĞDU MAH ŞEHİTLER SOK NO 31 A TEKİRDAĞ • TELEFON: 0 282 263 40 61 DENİZ SOĞUTMA-SERAP DENİZ (ÇERKEZKÖY) • ADRES: GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. HASAN ÇAVUŞ SK. NO:4 B ÇERKEZKÖY • TELEFON: 0 282 726 34 04 ÇALIŞKAN ELEKTRONİK (ÇORLU) • ADRES: Rumeli Mah. Şinasi Kurşun Cad. Rumeli C blok 111 1A Çorlu - Tekirdağ • TELEFON: 0 282 654 15 51
TOKAT	GÜÇLÜ ELEKTRONİK (TURHAL) • ADRES: CELAL MAH. TUNA SOK. 22A TURHAL • TELEFON: 0 356 276 39 66 YAĞIZ BEYAZ EŞYA (MERKEZ) • ADRES: KARŞIYAKA MAH.GEKSİ CAD NO:21 • TELEFON: 0 356 212 00 24
TRABZON	GÜNAYDIN KARDEŞLER ELEKTRONİK • ADRES: AYDINLIK EVLER MAH HASANPAŞA CAD 609 NOLU SOK. N:11/A TRABZON • TELEFON: 0 462 228 10 25 / 0 462 333 99 33
TUNCELİ	METİN DEMİRDAŞ- ADRA BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM (MERKEZ) • ADRES: MOGULTAY MAH. ATA SOK. YILDIZ İŞHANI NO:15 • TELEFON: 0 428 213 34 22
UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK • ADRES: ÜNALAN MAH.YİĞİT SOK N:21 • TELEFON: 0 276 223 97 16 / 0 227 47 17

ŞEHİR	SERVİS İSMİ (İLÇE)
VAN	İZMİR ELEKTRONİK (MERKEZ) • ADRES: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİRCİLER 2 SOK. KAYA KENT N:6 • TELEFON: 0 432 216 65 64 TEKNİK ELEKTRONİK (ERÇİŞ) • ADRES: KIŞLA CAD. NO:728 ASLAN SK4 • TELEFON: 0 432 354 40 80
YOZGAT	ALKAN DIGITAL • ADRES: MEDRESE MAH. LİSE CAD. ABİDE İŞHANI NO:15-16 • TELEFON: 0 532 568 30 50 / 0 354 217 44 88
ZONGULDAK	ERŞAN SOĞUTMA (K.EREĞLİ) • ADRES: BAĞLIK MAH.ŞEHİT RIDVAN CAD. NO: 37 / D KDZ. EREĞLİ • TELEFON: 0 372 316 10 05

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center A Blok No: 74A
İç Kapı No: 78 Şişli/ İstanbul 34394

Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc.
84 Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, 51554, Korea

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:8
Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi