使用手冊

可攜式藍牙喇叭

使用機組前請先仔細閱讀本手冊並保留供未來使用。

型號

XO3QBK

XO3QPK


XO3QBE

2407_Rev04

www.lg.com
版權所有 © 2023-2024 LG Electronics Inc. 保留所有權利。

可攜式藍牙喇叭快速指南

輕鬆有序使用

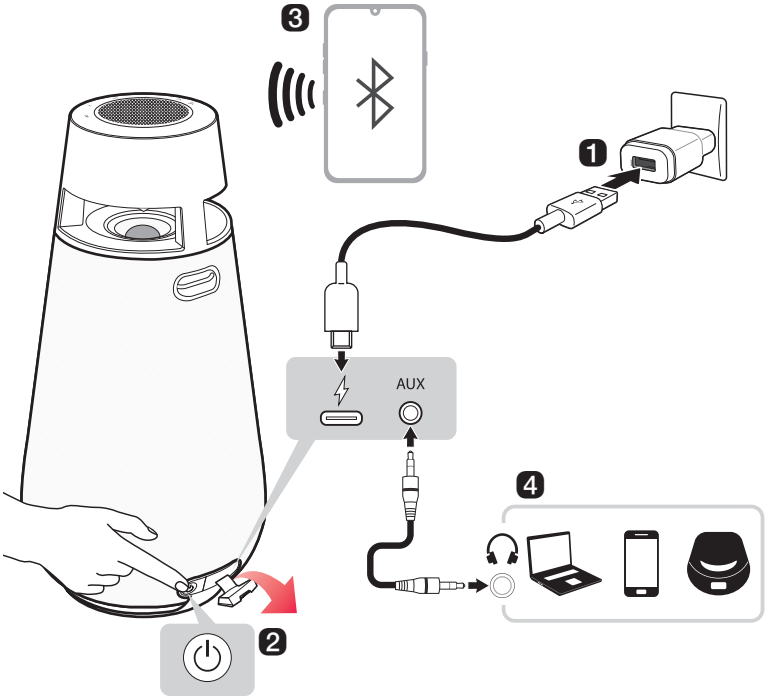

1 使用前，請打開後蓋並使用隨附的 USB（Type C 轉 A）纜線，將揚聲器連接到 AC 轉接器（未隨附），為揚聲器充電。

2 要使用該揚聲器，按下電源 ⏻ 按鈕開啟。

❸ 使用 Bluetooth 將喇叭連接到智慧型手機（→ 請參閱「透過 Bluetooth 連接智慧手機至喇叭」，位於第12頁。）

① 按下**電源** ⏻ 按鈕開啟揚聲器。**Bluetooth** LED 閃爍。
② 輕觸智慧型手機上的**設定** ⚙ 按鈕並選擇 **Bluetooth**。開啟 **Bluetooth** 功能。（**關閉** > **開啟**）
③ 從智慧型手機裝置清單，找到並輕觸「LG-XO3Q(XX)」。
④ 智慧型手機透過 **Bluetooth** 連接後，**Bluetooth** LED 將亮起。在智慧型手機上播放音樂應用程式中想要收聽的樂曲。

❹ 連接外接裝置（→ 請參閱「透過 3.5 mm 立體聲纜線連接」，位於第23頁。）

① 按下**電源** ⏻ 按鈕，開啟產品。
② 打開產品後蓋，利用 3.5mm 立體聲纜線連接外部裝置到「AUX」端子。
③ 開啟外部裝置，然後開始播放。

❺ 連接 LG XBOOM 應用程式（→ 請參閱「安裝應用程式」，位於第17頁。）

① 在 Google Play 或 App Store 上找到 **LG XBOOM 應用程式**並安裝在智慧型手機上。
② 執行 **LG XBOOM 應用程式**並使用其功能。（EQ、Wireless Party Link、燈光、睡眠定時、設定等）

❻ 自動電源管理（→ 請參閱「省電模式」，位於第24頁。）

如果未播放或使用按鈕達到 15 分鐘，產品將自動關閉。您可在 **LG XBOOM 應用程式**上啟用或停用[自動電源管理]。

目錄

可攜式藍牙喇叭快速指南

2 輕鬆有序使用

探索產品

5 頂部
7 側面

充電

10 電池充電
11 檢查電池狀態

連接到 Bluetooth

12 透過 Bluetooth 連接智慧手機至喇叭
15 連接兩台智慧型手機

連接到 LG XBOOM 應用程式

17 安裝應用程式
19 使用 Wireless Party Link

連接外接裝置

23 透過 3.5 mm 立體聲纜線連接

其他功能

24 初始化軟體
24 省電模式
25 使用自動開機。
25 語音回饋功能

安全注意事項

26 安全和規範

回報故障前應檢查的事項


29 疑難排解

附錄

30 產品規格
31 註冊商標和許可
32 處理產品

探索產品

頂部

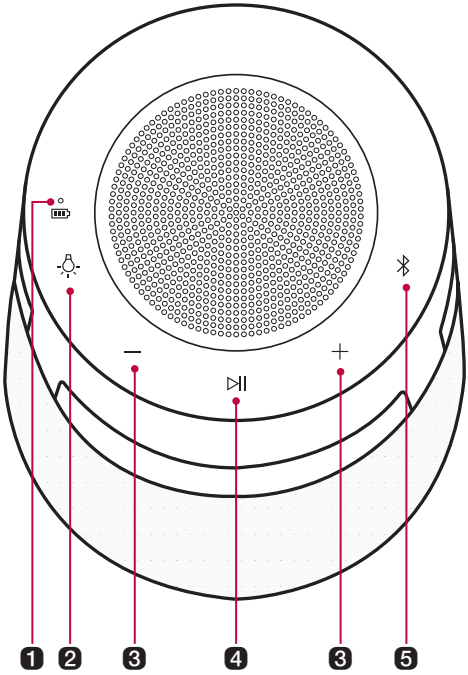

1 **電池 LED**

請檢查電池充電電量和電池狀態。（➞ 請參閱「檢查電池狀態」，位於第11頁。）

2 **情境氣氛燈**

按下按鈕，選擇想要的情境照明。

- 情境氣氛燈: Ambient / Nature / Party / 關閉

3 **音量**

可控制音量。

4 **播放/暫停**

按下按鈕，操作產品。

- 播放/暫停：按下按鈕。
- 移至下一首樂曲：快速按下按鈕兩次。
- 移至上一首樂曲：快速按下按鈕三次。
- 靜音：按下 AUX 功能的按鈕。

❺ Bluetooth ᛒ

您可變更 **Bluetooth** 設定。

- 另外連接其他智慧型手機：按住按鈕 2 秒鐘。（➞ 請參閱「連接兩台智慧型手機」，位於第15頁。）
- 從 AUX 變更為 **Bluetooth**：按下按鈕。
- 重設 **Bluetooth**：按住按鈕 7 秒鐘。（➞ 請參閱「初始化軟體」，位於第24頁。）

Bluetooth LED


指示 **Bluetooth** 連接狀態。

- ✳ 閃爍白燈：**Bluetooth** 裝置連線已就緒。
- ᛒ 開啟時顯示白燈：已連接到 **Bluetooth** 裝置。
- ᛒ 關閉：Aux 纜線已連接。/該揚聲器使用 Wireless Party Link 連接至其他揚聲器。

⚠ 小心

- 請將產品安置於兒童無法觸及之處，並維持安全距離。否則將可能導致產品掉落，造成人員受傷及/或財物毀損。
- 請留意勿使揚聲器掉落。否則將可能導致揚聲器故障，造成人員受傷及/或財物毀損。

側面

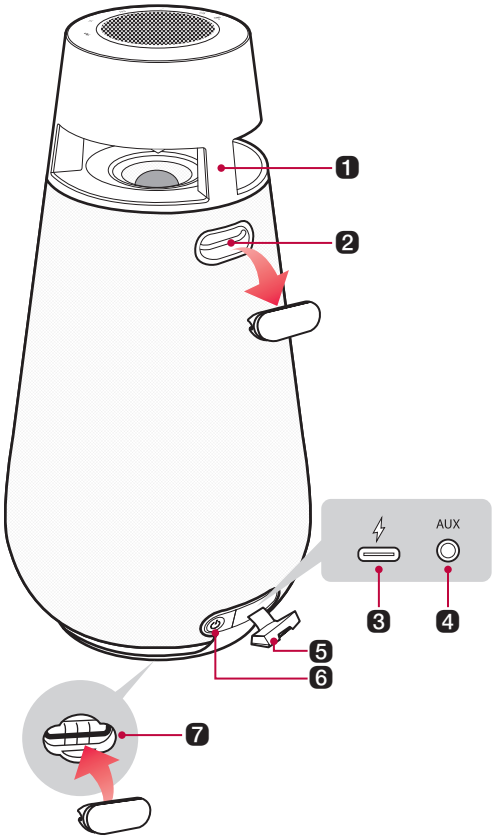

1 **桿**

該產品可以使用安全纜線鎖固定在此桿上。

2 **背帶孔**

您可以透過將背帶連接到背帶孔，隨身攜帶本產品。

3 **(DC IN)**

插入隨附的 USB（Type C 轉 A）纜線，為揚聲器電池充電。

4 **AUX**

您可使用 3.5 mm 立體聲纜線，連接產品到可攜式外接裝置並開始欣賞音樂。

5 **背蓋**

請確定使用後完全關閉背蓋。

- 入口保護：IP54
  - 固體：防塵
  - 液體：防潑濺。

❻ 電源 ⏻

開啟/關閉產品。


・如果您在產品開啟時按住**電源** ⏻ 按鈕 2 秒鐘，您可見電池 LED 上的電池狀態。

❼ 背帶孔蓋架


將背帶安裝到背帶孔時，請確保背帶孔蓋在揚聲器底部，以免遺失。

・僅用於保留背帶蓋。請勿連接背帶。

如何繫上帶子

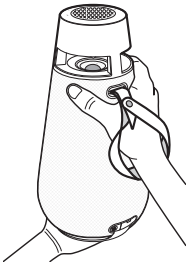

1. 從帶孔上取下帶孔蓋子，並將蓋保留在揚聲器底部。
2. 鬆開螺絲並將其從帶子上取下。
3. 將帶子放入孔中。
4. 將帶子對準螺絲孔，並擰緊螺絲。

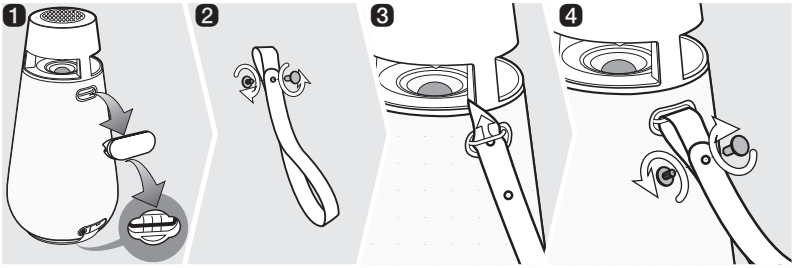

⚠ 小心


- 小心不要將產品長時間暴露於陽光下，避免退色。
- 如果您不小心在觸手可及處按到低音喇叭，小心可能損壞揚聲器。
- 小心不要讓揚聲器掉落。機械撞擊可能導致防水和防塵效能下降。

充電

電池充電

該產品配備內建電池。請務必在使用前為電池充滿電。

1. 打開後蓋，將隨附的 USB 纜線連接到揚聲器的 (DC IN) 連接埠。
2. 將 USB 纜線的另一端連接到 AC 轉接器（未隨附）。
3. 將 AC 轉接器插入 AC 插座中。

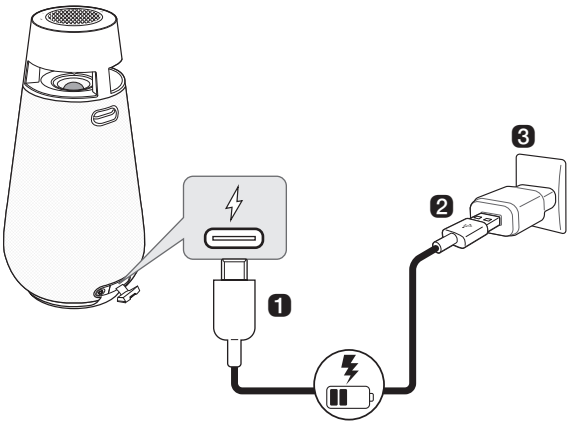

注意

- 大約需 5 小時，才可完全充滿揚聲器的電。充電時間可能視電池狀態或產品運作狀態而不同。
- 電池充滿電後，您可使用揚聲器約 24 小時。
  - 作業時間可能視電池或作業狀態而不同。

小心

- AC 轉接器未隨附。建議您選購經 LG Electronics Inc.認證的 5 V AC 轉接器（超過 2 A）並與本揚聲器搭配使用，以免有爆炸之虞。如未使用建議的轉接器，可能無法充電或者所需充電時間有所不同。

檢查電池狀態

充電狀態

產品電池開始充電時，您可在電池 LED 看到充電狀態。

電池 LED	LED 狀態 / 電池狀態
	開啟時顯示綠色燈。 / 充電已完成。
	紅色燈號。 / 充電進行中。

注意

- 充電時播放曲目可能延長充電時間。
- 揚聲器的電池在電源關閉的情況下充滿電時，電池 LED 會亮起綠燈 15 秒，然後熄滅。

使用狀態

產品開啟時，電池狀態會在電池 LED 上顯示 3 秒鐘。
如果您在產品開啟時按住**電源** ⏻ 按鈕 2 秒鐘，您可檢視電池狀態，看到電池 LED 3 秒鐘。

電池 LED	LED 狀態 / 電池狀態
	開啟時顯示綠色燈。 / 電量在 70 % 以上。
	開啟時顯示黃燈。 / 剩餘電量在 10 到 70 % 間。
	持續閃爍紅燈且聽到一聲通知聲。 / 電量低於 10 %，電池需要充電。

注意

- 充電時，無法查看電池狀態。

連接到 Bluetooth

透過 Bluetooth 連接智慧手機至喇叭

您可播放儲存在 **Bluetooth** 裝置上的音樂檔案，或執行音樂應用程式，使用此產品欣賞音樂。

請先檢查以下事項。


- 以下是產品 **Bluetooth** 規格。
  - **Bluetooth** 版本：5.1
  - 編解碼器SBC、AAC
- 如何連接裝置到產品的方式可能會視 **Bluetooth** 裝置的類型和型號而不同。如需連接產品的資訊，請參閱要連接 **Bluetooth** 裝置的使用者手冊。

選擇智慧型手機上的 **設定**畫面的 [**Bluetooth**] 功能表。功能表存取方式可能須視智慧型手機製造商和型號而定。


❶ 按下揚聲器上的**電源** ⏻ 按鈕開啟。**Bluetooth** LED 閃爍。



❷ 輕觸智慧型手機上的 (⚙ / ⚙) 按鈕，並選擇 **Bluetooth**。

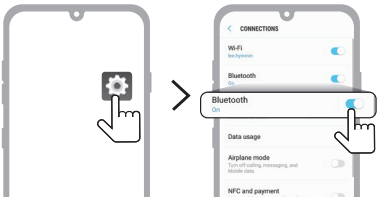

(Android 手機)

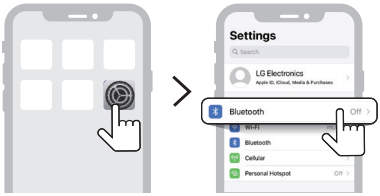

(iPhone)


❸ 開啟 **Bluetooth** 功能。（**關閉** > **開啟**）

❹ 您將在智慧型手機畫面上看到可連接裝置清單。找到並輕觸名稱「LG-XO3Q(XX)」。




---

❺ 在揚聲器和智慧型手機透過 **Bluetooth** 連接之後，**Bluetooth** LED 將開啟並發出聲音。




---

❻ 如果 LG-XO3Q(XX) 未在清單上出現，輕觸 Android 手機上的**重新整理** 圖示，或重新啟動 iPhone 的 **Bluetooth**。

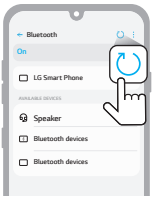

(Android 手機)

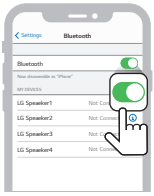

(iPhone)

---

❼ 選擇並播放智慧型手機上的曲目。



注意

- **Bluetooth** 裝置距離揚聲器越近，連線的品質越好。
- 如果沒有任何 **Bluetooth** 連接到揚聲器，則 **Bluetooth** LED 閃爍。重新連接裝置。
- 使用 **Bluetooth** 時，調整 **Bluetooth** 裝置的音量到適當的程度。
- XX 是 **Bluetooth** 位址的末兩位數。範例為「LG-XO3Q(08)」。
- 產品充電時，如果您嘗試透過有連接記錄的**Bluetooth** 裝置連接產品，產品將自動開啟並連接到 **Bluetooth** 裝置。您可在 **LG XBOOM 應用程式**控制此功能。（➞ 請參閱「使用自動開機。」，位於第25頁。）


連接兩台智慧型手機

配對（連接）多台手機


1. 首先連接產品和智慧型手機。（➞ 請參閱「透過 Bluetooth 連接智慧手機至喇叭」，位於第12頁。）
2. **Bluetooth** 裝置連接揚聲器時，長按 **Bluetooth** 按鈕 2 秒鐘。接著，**Bluetooth** LED 會隨著音效閃爍。揚聲器將切換至多部手機配對模式。



3. 60 秒內連接額外的智慧型手機到產品。（➞ 請參閱「透過 Bluetooth 連接智慧手機至喇叭」，位於第12頁。）

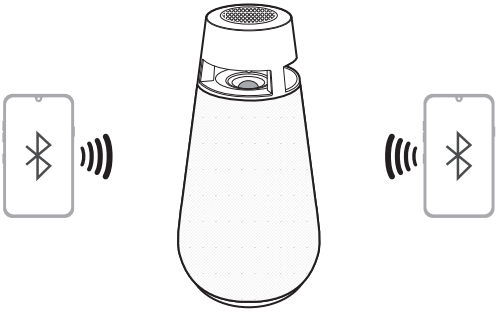

4. 在兩個 **Bluetooth** 裝置均連接到揚聲器後，**Bluetooth** LED 亮起。



注意

- 多台手機配對（連接）可連接最多兩台智慧型手機。
- 即使連接兩台智慧型手機，僅會在一台智慧型手機上播放音樂。如果目前播放的智慧型手機上的音樂停止，則可在另一台智慧型手機上播放。
- 如果您在連接兩台 **Bluetooth** 裝置時關閉，然後重新開啟音箱，只會自動連接之後連接的裝置。
- 僅智慧型手機支援多台手機配對（連接）。（依據連接的智慧型手機的規格，可能無法連接多台手機配對（連接）。）

連接到 LG XBOOM 應用程式

安裝應用程式

在 **LG XBOOM 應用程式**上使用揚聲器的各種功能。

要安裝 **LG XBOOM 應用程式**，使用應用程式掃描 QR 碼或安裝 Google Play 或 App Store 上的 **LG XBOOM 應用程式**。

請先檢查以下事項。

- **LG XBOOM 應用程式**適用以下所列的版本。
  - Android 作業系統：版本 6.0 或以上
  - iOS OS: 版本 12.0 或以上
  - 每個作業系統支援的最低版本以後可能發生變更。

使用 QR 碼下載


1. 使用 QR 代碼掃描應用程式掃描 QR 代碼。
2. 您將被導向至可下載 **LG XBOOM 應用程式**的網頁。輕觸應用程式進行安裝。

(Android 作業系統)


(iPhone 作業系統)

在 Google Play 或 App Store 下載

❶ 在 Google Play 或 App Store 上找到 **LG XBOOM 應用程式**並安裝在智慧型手機上。

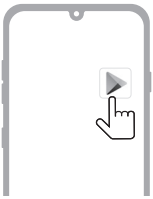

(Android™ 手機)

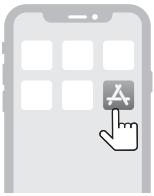

(iPhone)

❷ 使用 **Bluetooth**，連接智慧型手機和揚聲器。（➞ 請參閱「透過 Bluetooth 連接智慧手機至喇叭」，位於第12頁。）

❸ 開啟在智慧型手機上安裝的 **LG XBOOM 應用程式**。

❹ 遵循 **LG XBOOM 應用程式**上的指示。同意服務條款、通知視窗和存取設定等。

❺ 開始使用 **LG XBOOM 應用程式**上的各種功能。

注意

- 功能表存取方式可能須視智慧型手機製造商和作業系統而定。
- Google、Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

使用 Wireless Party Link

您可使用 **LG XBOOM 應用程式**的 Wireless Party Link 連接多台揚聲器。有兩種方式使用 Wireless Party Link：雙模式和多模式。

雙模式

Wireless Party Link 雙模式讓您可以使用兩個相同型號的揚聲器享受立體聲音效。

請先檢查以下事項。

- 需要兩個相同型號的揚聲器。（例如 XO3Q 和 XO3Q）

1. 首先連接揚聲器和智慧型手機。（→ 請參閱「透過 Bluetooth 連接智慧手機至喇叭」，位於第 12頁。）
2. 輕觸 **LG XBOOM 應用程式**的 Wireless Party Link。
3. 輕觸雙模式並按照說明，連接另一台揚聲器。
4. 您可以在揚聲器上看到雙模式 LED。
   - 主揚聲器：**Bluetooth** LED 開啟並輸出左聲道的音效。
   - 其他揚聲器：**Bluetooth** LED 關閉並輸出右聲道的音效。



（主揚聲器）



（其他揚聲器）

透過雙模式連接到電視

1. 按照上述說明，透過雙模式連接兩個揚聲器。（→ 請參閱「雙模式」，位於第19頁。）
2. 長按主揚聲器上的 **Bluetooth** 按鈕 2 秒鐘。然後，**Bluetooth** LED 指示燈將閃爍 60 秒鐘。
3. 在電視設定中，在 60 秒內找到並選擇主揚聲器。您可以透過兩個揚聲器收聽電視的聲音。

注意

- 在電視雙模式下使用時，您無法使用 **LG XBOOM 應用程式**控制揚聲器。

多模式

Wireless Party Link 多模式讓您使用多個揚聲器享受更強大的音效。

請先檢查以下事項。

- 您可連接多台 LG **Bluetooth** 揚聲器。（XG9Q/XG7Q/XG5Q 和 XO3Q）

1. 首先連接揚聲器和智慧型手機。（→ 請參閱「透過 Bluetooth 連接智慧手機至喇叭」，位於第12頁。）
2. 輕觸 **LG XBOOM 應用程式**的 Wireless Party Link。
3. 輕觸多模式並開啟該功能。
4. 搜尋附近的揚聲器並選擇您要連接的揚聲器。
5. 您可以在揚聲器上看到多模式 LED。
   - 主揚聲器：**Bluetooth** LED 開啟並輸出音效。
   - 其他揚聲器：**Bluetooth** LED 關閉，揚聲器與主揚聲器同步輸出音效。



（主揚聲器）



（其他揚聲器）

注意

- 主喇叭僅連接一組 **Bluetooth** 裝置。
- 使用雙/多模式連接多台揚聲器時，不支援多手機配對連接。
- 您關閉並再次開啟揚聲器時，揚聲器不會自動重新連接。
- 如果您使用雙/多模式，連接 3.5 mm 立體聲纜線，雙/多模式將被取消，然後變更為 AUX 功能。
- 在 AUX 功能以雙/多模式連接多台揚聲器時，會變更為 **Bluetooth** 功能。
- 若要在雙模式/多模式下變更連接的 **Bluetooth** 裝置，長按 **Bluetooth** 按鈕 2 秒。當您聽到嗶聲且 **Bluetooth** LED 閃爍時，連接到想要的 **Bluetooth** 裝置。
- 讓揚聲器間的距離盡可能接近。
- 根據網路環境，此功能可能無法正常運作。
- 電視等裝置的螢幕和揚聲器的聲音可能無法相應配對。
- 在多模式下連接多台揚聲器時，主揚聲器和其他揚聲器間的音量和 EQ 連動無法使用。

串聯多台揚聲器

該揚聲器與其他 LG **Bluetooth** 揚聲器，如 XG9Q/XG7Q/XG5Q 和 XO3Q 串聯使用。

雙模式	相同型號 （例如 XO3Q/XO3Q） 主/其他
音量	O
EQ	O
燈光	O
自動電源管理	O
睡眠定時	O

多模式	相同系列 （例如 XO3Q/XO3Q） 主/其他
燈光	O
自動電源管理	O
睡眠定時	O


多模式	其他系列 (例如 XG9Q/XG7Q/XG5Q/XO3Q) 主/其他
燈光	X
自動電源管理	X
睡眠定時	O

連接外接裝置

透過 3.5 mm 立體聲纜線連接

您可使用 3.5 mm 立體聲纜線，連接產品和各種外接裝置，欣賞音樂。

❶ 按下**電源** ⏻按鈕，開啟產品。

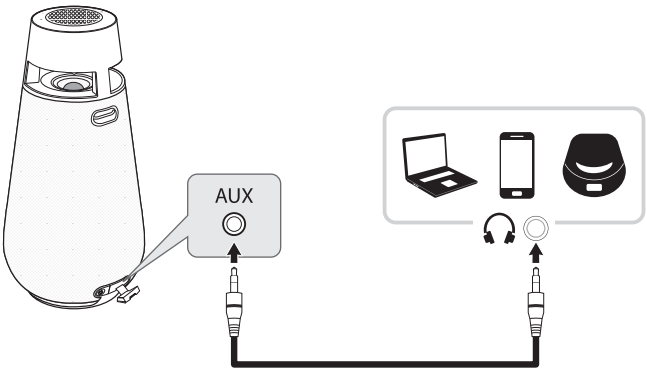

❷ 打開產品後蓋，利用 3.5 mm 立體聲纜線連接外部裝置到「AUX」端子。

❸ 如果您播放連接外接裝置上的音樂，您可開始使用該產品欣賞樂曲。

注意

- 準備一條 3.5 mm 立體聲纜線。如果您沒有 3.5 mm 立體聲纜線，需另行購買。

其他功能

初始化軟體

會初始化 **Bluetooth** 連線和產品設定。

❶ 按住產品上的**Bluetooth** 按鈕 7 秒鐘或更長時間。

❷ 所有白色 LED 燈將閃爍四次，初始化 **Bluetooth** 連線和所有設定。

注意

- 要在初始化產品後使用 **Bluetooth** 功能，再次連接 **Bluetooth** 裝置。

省電模式

如果未播放或使用按鈕達到 15 分鐘，產品將自動關閉。您可如下啟用或停用省電模式。

功能	使用方法
啟用	設定 **LG XBOOM 應用程式** 上的 [自動電源管理] 為 [啟用]。
停用	設定 **LG XBOOM 應用程式** 上的 [自動電源管理] 為 [停用]。

注意

- 關閉省電功能時，產品僅在按下**電源** 按鈕或電池已放電時關閉。

使用自動開機。

您可以透過 **Bluetooth** 裝置輕鬆使用揚聲器。

請先檢查以下事項。

- 揚聲器有與 **Bluetooth** 裝置進行 **Bluetooth** 連線的記錄。
- 揚聲器正在充電且電源已關閉。

1. 點擊 **Bluetooth** 裝置上的設定按鈕，然後選擇 **Bluetooth**.
2. 開啟 **Bluetooth** 功能。（ **關閉** > **開啟**）
3. 您將在 **Bluetooth** 裝置畫面上看到可連接裝置清單。找到並輕觸名稱「LG-XO3Q(XX)」。
4. 揚聲器電源自動開啟。然後 **Bluetooth** 裝置和揚聲器自動連接。

注意

- 您可以僅使用 **LG XBOOM 應用程式**，開啟和關閉此功能。

語音回饋功能

選擇功能或聲音時，會利用語音引導產品的目前狀態。（僅英文語音）
您可以使用 **LG XBOOM 應用程式**，開啟和關閉此功能。

安全注意事項

安全和規範



小心：以降低發生電擊的危險。請勿移除上蓋（或後蓋），內無使用者自行維修的零件，請由合格維修人員進行。



正三角形內有箭頭的閃電符號，在提醒使用者產品機體內有未絕緣的高壓電，強度足以使人觸電。



正三角形內的驚嘆號在提醒使用者，要注意使用手冊內的重要操作及維護說明內容。

警告：

- 請勿將本產品放置於雨水或濕氣中，以避免發生火災或電擊的危險。
- 請勿將本設備安裝在書櫃等密閉空間中。

小心：

- 請勿在本產品周圍使用高壓產品 (如電蚊拍) 。此產品可能因電擊而故障。
- 不可在設備上放置火源，如燃燒的蠟燭等。
- 請勿擋住通氣口。遵守製造商的安裝指示。機體上的開口處為通風用途及確保產品正常運作，且避免發生過熱的情況。請勿將產品置於床舖、沙發或地毯等表面上，以免擋住開口處。請勿將本產品安裝於書櫃或架子等密閉處，除非有適當的通風設施或遵守製造商的指示。
- 本儀器不得觸碰到水（滴水或潑水），花瓶等有液體的器皿不得放置於裝置上 。
- 關於產品標識與電源供應額定值等安全標明資訊，請參見在產品底部或其他表面上的主標籤。
- 請留意勿使孩童將手或任何物件放入喇叭的「出音孔」中。
  - 出音孔：喇叭箱體上的孔洞可提供豐富的低音效果。（外殼）

電源線注意事項

Power Plug屬於斷電裝置。 發生緊急事故時，必須可立即處理Power Plug。

檢閱本使用手冊的規格頁面，確定當前要求。

請勿使牆上的電源插座過載。若電源插座過載，電源插座、延長線鬆脫或損壞，電源線磨損或電線絕緣層損壞或破裂，皆可能產生危險。發生以上任何一種情況皆可能導致觸電或火災。請定期檢查裝置電線，一旦發現電線損壞或外觀劣化，請將電線拔下，停止使用該裝置，並交由取得授權的服務中心為您更換相同的零件。

請保護電源線以避免其遭到實體或機械傷害，例如，被扭絞、扭曲、捏夾、被門夾住或被踩踏。請特別注意插頭、牆壁插座與電源線從裝置延伸出來的位置。

小心：在低濕度環境中使用本產品時應特別留意。

- 在低濕度環境下可能會產生靜電。
- 為防止靜電，建議使用該產品前請先觸摸金屬物體。

適用於使用電池的型號

本裝置採用可攜式電池或蓄電池。

小心：如果替換電池的類型錯誤，可能會有發生火災或是爆炸的風險。

內置電池的型號

請勿在氣壓低於 11.6 kPa 和海拔高於 15000 m 處儲存或運輸。

- 更換錯誤型號的電池會破壞保護措施（例如，某些鋰電池類型）；
- 將電池丟入火中或熱烤箱中，或物理擠壓或切割電池，可能導致爆炸；
- 將電池放在極高溫的環境中，可能導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏；
- 電池處於極低的氣壓下，可能導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

符號

~ : 表示交流電 (AC)。

⎓ : 表示直流電 (DC)。

⧈ : 表示第二級 (Class II) 設備。

⏻ : 表示待機。

⏽ : 表示「ON」(電源)。

ϟ : 表示危險電壓。

回報故障前應檢查的事項

疑難排解

如果您在使用產品時遇到以下狀況，請再次查看。可能不是故障。

情況	原因和解決方式
未供電。	• 電池已耗盡。請將電池充電。 - 連接電源線到電源輸入端子，為產品充電。
沒有聲音或聲音失真。	• 產品或連接的 **Bluetooth** 裝置的音量可能被設為最小。調整產品或連接 **Bluetooth** 裝置的音量到適當程度。 • 外接裝置使用最大音量時可能導致聲音失真。降低使用的外接裝置的音量。
Bluetooth 連線失效。	• 檢查 **Bluetooth** 設定是否已啟用。 • 關閉 **Bluetooth** 裝置上的 **Bluetooth** 設定並再次開啟。 • 請確定產品和 **Bluetooth** 裝置間沒有障礙物。 • **Bluetooth** 配對（連線）可能會因 **Bluetooth** 裝置類型和周遭環境而失敗。
產品無法正常運作。	• 電池放電可能導致 **Bluetooth** 資訊被刪除。如果產品供電被封鎖，之前的設定可能未儲存。 • 在溫度和濕度不過高或過低之處使用本產品。如果產品仍持續出現問題，請聯絡 LG Electronics 的客服中心。 • 如果為產品電池充電時出現問題，電池 LED 會在紅和琥珀色燈間切換且會停止充電。從插座中拔出轉接器。 • 使用多頭充電線（3 合 1、5 合 1 等）為產品充電可能會損壞產品。請使用隨附的 USB（Type C 轉 A ）纜線為產品充電。
以上解決方案無效。	• 初始化產品設定。按住產品上的 **Bluetooth** ⓑ 按鈕 7 秒鐘或更長時間。 （➞ 請參閱「初始化軟體」，位於第24頁。）

附錄

產品規格

一般	
電源	5 V ⎓ 2 A（AC 轉接器） 內建式可充電電池
耗電量	請參閱主標籤。
尺寸（寬 x 高 x 深）	約 165.0 mm x 327.0 mm x 165.0 mm
溫度	5 ˚C - 35 ˚C
濕度	5 % - 60 % RH
入口保護	IP54

輸入	
AUX	1.0 Vrms（3.5 mm 立體聲端子）x 1

電池	
電池容量	鋰電池 7.4 V，3900 mAh
電池使用時間	24 小時 作業時間可能視電池或作業狀態而不同。
充電時間	5 小時 充電時間可能視電池或作業狀態而不同。

• 如設計及規格有任何變更，恕不另行通告。

註冊商標和許可

所有商標和商業名稱皆為各自所有者擁有。

Bluetooth®字樣和圖標是**Bluetooth** SIG，Inc.所擁有的註冊商標，LG Electronics已獲得許可，得使用所有此類商標。

其他商標和商品名稱均屬於各商標之所有者。

「Made for iPhone」及「Made for iPod」表示電子配件專為分別連接至 iPhone 或 iPod 而設計，並經開發商認證符合 Apple 效能標準。Apple 對本裝置的操作，是否符合安全性法規標準等概不負責。請注意，如搭配 iPhone 或 iPod 使用本裝置，可能會影響無線效能。

系統與最新 iOS 相容。視您的 iPhone/iPod 軟體版本，您可能無法從裝置控制 iPhone/iPod。

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

處理產品

運送產品時

請保留原廠紙箱與包裝材料。若您需要運送本產品，請依照產品出廠時的包裝方式重新包裝，以達最佳的保護效果。

保持表面清潔

- 切勿在本產品附近使用揮發性液體，如殺蟲劑。
- 大力擦拭本產品表面可能會損壞表面。
- 切勿將橡膠或塑膠產品與本產品長時間接觸。

清潔產品

請使用柔軟的乾布清潔產品。如表面非常骯髒，使用沾有中性清潔劑的微濕軟布擦拭。請勿使用酒精、揮發油或稀釋劑等強力溶劑擦拭，以免損害本產品表面。


LG
Life's Good