

OHJEKIRJA

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MALLI

SN4R




MFL71723853

2105_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

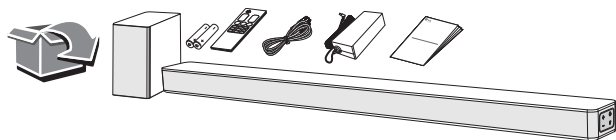


Etupaneeli

Painikkeet sijaitsevat sivussa.



- ⏻ (Valmiustila) Kytkee yksikön PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.
 F (Toiminto) Valitsee toiminnon.
 -/+ (Äänenvoimakkuus) Säätää äänenvoimakkuuden.

Takapaneeli

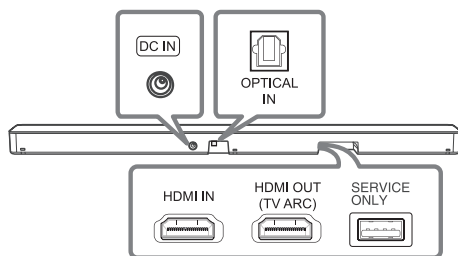

- DC IN Verkkolaitteen liittäminen.
 OPTICAL IN Liitä optiseen laitteeseen.
 HDMI IN Yhdistä laitteeseen HDMI OUT -liitännällä.
 HDMI OUT (TV ARC) Yhdistä TV-laitteeseen.
 USB (vain käyttö) S/W latausliitin.



Jos optinen kaapeli ei ole kytketty oikein päin, voi tästä aiheutua vaurioita optiselle pistokkeelle.

Bassokaiuttimen liittäminen

Sijoita langaton bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Liitä äänipalkin ja langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
 - Äänipalkki ja langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen keltavihreä LED syttyy.


Bassokaiuttimen liittäminen manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **PAIRING**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaa.
 - Langattoman bassokaiuttimen edessä oleva keltavihreä LED vilkkuu nopeasti. (Jos keltavihreä LED ei vilku, paina ja pidä painettuna **PAIRING**-painiketta.)
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
 - Laittepari on muodostettu. Langattoman bassokaiuttimen edessä oleva keltavihreä LED syttyy.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

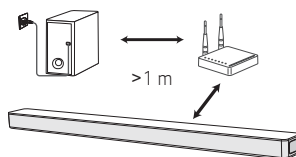


TV-liitäntä

Liitä äänipalkki ja TV käyttämällä Optista (A) tai HDMI ARC (B) liitäntää.


A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:seen optisella kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV:n asetusvalikossa.

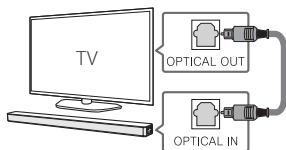

B HDMI (ARC) Liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki TV:seen HDMI-kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.

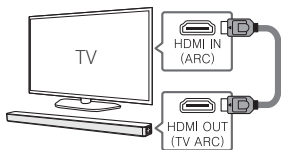

- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC-liitännällä samanaikaisesti ARC-signaalilla on korkeampi prioriteetti.

Lisälaitteen liittäminen



- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

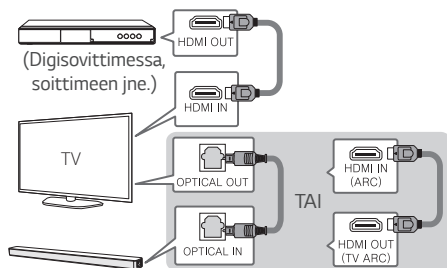

- 2 Aseta syöttölähte painamalla F-painiketta toistuvasti.

Kauko-ohjain

Akun vaihto

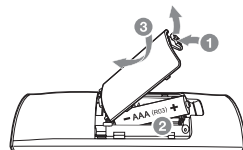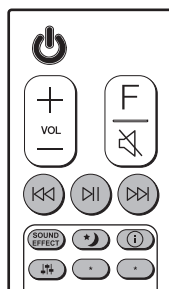

⏮/⏭: Ohitus

⏮: Toisto/tauko

- **Bluetooth-liitännän lukko (BT LOCK):** Valitse **Bluetooth**-toiminto painamalla F-painiketta toistuvasti. Paina ⏮-painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin Bluetooth-yhteydeksi rajoitetaan vain BT ja LG TV.

SOUND EFFECT: Valitsee äänitehostetilan.

- **TV:n kaukosäädin:** Paina **SOUND EFFECT** -painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin voit käyttää TV:n kaukosäädintä.

⏻: Kytkee yöaikatilaa päälle tai pois.

ⓘ: Näyttää tiedoston tiedot, syöttölähteen tai liitetyn **Bluetooth**-laitteen nimen.

- **Virran automaattinen kytkeminen PÄÄLLE/POIS:** Paina pitkään ⓘ-painiketta ja paina sitä uudelleen.

⏮: Sääteä kunkin kaiuttimen äänitasoa.

- **Tilaääni:** Paina pitkään ⏮-painiketta ja paina sitä uudelleen.

*: Tämä painike ei ole käytettävissä.

Lisätietoja

Tekniset tiedot

	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Verkotettu valmiustila : 1,0 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	• Malli : DA-38A25 • Valmistaja : Asian Power Devices Inc. • Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Lähtö : 25 V $\equiv$ 1,52 A
	• Malli : MS-Z1520R250-038A0-P • Valmistaja : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD. • Tulo : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Lähtö : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	N. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Jalustalla
Vahvistin (RMS- kokonaislähtöteho)	420 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.



Taka-surround-ääni

Langaton takakaiutinsarja sisältyy todelliselle surround-äänelle. (SPJ4M-S)

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Vaativuuden mukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PIKAOPAS

Langaton takakaiutinsarja

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi,
lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.
Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI

SPJ4M-S




MFL71723854

2105_Rev01

www.lg.com


Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



1 Takakaiuttimien liittäminen



Kaiuttimen muotoilu ja liittäminen voi vaihdella eri mallien välillä.

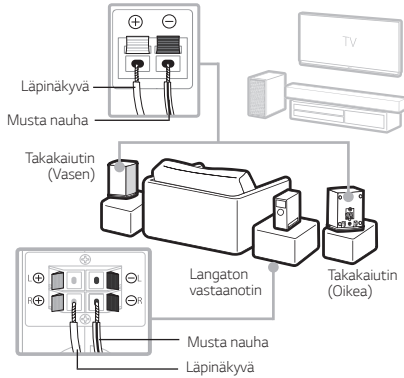

- 1 Liitä kaiutinkaapelit takakaiuttimiin oikein.
- 2 Liitä langaton vastaanotin ja takakaiuttimet (Sininen: vasen, Harmaa: oikea) kaiutinkaapeleilla.
- 3 Kytke päälle Surround-toiminto nauttiaksesi surround-äänistä.

2 Langattoman vastaanottimen liittäminen

- 1 Kytke langattoman vastaanottimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke laite päälle: Yksikkö ja langaton vastaanotin yhdistetään automaattisesti. Vastaanottimen keltavihreä LED syttyy.


Langattoman vastaanottimen manuaalinen liittäminen

Jos takakaiuttimista ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **PAIRING**-painiketta langattoman vastaanottimen takaosassa.
 - Keltavihreä LED langattoman vastaanottimen takana vilkkuu nopeasti.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle
- 3 Laitepari on muodostettu.
 - Keltavihreä LED langattomassa vastaanottimessa syttyy.



Säädä etäisyys äänipalkin ja langattoman vastaanottimen välille niin lähellä, kuin mahdollista ja pidä ne kaukana laitteesta (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) yli 1 m päässä ehkäisten langattoman häiriöitä.

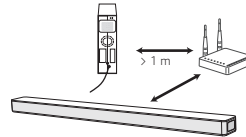

Surround äänet päällä/pois päältä

Kun kytket surround-toiminnon päälle, voit nauttia hämmästyttävästä surround-äänestä kaikista äänen tulolähteistä takakaiuttimilla.



Alkuasetus surround-toiminnoille on pois päältä, kytke päälle surround-toiminto ja käytäksesi sitä.

Surround Päällä: Pidä  painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan ja paina  -painiketta toistuvasti valitaksesi ON - SURROUND näytöllä.

Surround Pois: Pidä  painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan ja paina  -painiketta toistuvasti valitaksesi OFF - SURROUND näytöllä.


Lisätietoja

Langattoman vastaanottimen tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso langattoman vastaanottimen päätarra.
Virrankulutus	Katso langattoman vastaanottimen päätarra.
Mitat (L x K x S)	Noin. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Tietoja ferriittiytimeistä (Valinnainen)

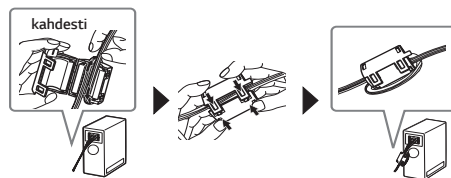

Vaativuuden mukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi VASTAANOTIN on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	