

دليل المالك

مشغل أقراص DVD / Blu-ray DiscTM ثلاثية الأبعاد على الشبكة

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

BP420



تنبيه: تصدر الفئة ١M من شعاع الليزر المرئي وغير المرئي عند فتحه. لا تنظر إليه مباشرة بالأدوات البصرية

استخدام أي فتاح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة.

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.

لا تحمل منافذ الحائط فوق طاقاتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقاتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحائط المفككة أو التالفة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تمثل خطراً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو قاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند تثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

معلومات الأمان



تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح

تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحائوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشأ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.

قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موثقاً فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة. يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكنب أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

هذا الجهاز مزود بطارية محمولة أو بطارية مخزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلويث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعبئة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مخزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض. "يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المتقدم للمحتوى (AACS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتتسبقات أقراص البلو راي، والمشاة لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتتسبقات أقراص الدي في دي، يتم فرض بعض القيود على خروج الإشارة، وما إلى ذلك، للمحتويات المحمية بنظام AACS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشراء؛ حيث قد تكون هذه القيود معمول بها و/ أو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تصنيع هذا المنتج.
- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM و BD+ تستخدم بشكل إضافي كأظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و/ أو BD+. للحصول على مزيد من المعلومات عن AACS، علامة BD-ROM، BD أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشفير العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الاسطوانات المدججة (BD-ROM/DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الاسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الاسطوانات المدججة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/ أو الجنائية.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التلفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقًا للأسطوانات الجارية تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مُسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كإشارة NTSC.

يمكن للتلفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخرجة من المشغل.

- إذا كان لديك تلفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صورًا مشوشة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.
- يقوم التلفزيون الملون متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائيًا وفقًا لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائيًا، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادية على الشاشة.
- وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام ألوان NTSC بالشكل الملائم على التلفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

تحذير

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغلة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

جدول المحتويات

٣ إعداد النظام

الإعدادات	٢٤
— الإعداد الأولي	٢٤
— ضبط إعدادات الإعداد	٢٥
— قائمة [عرض]	٢٥
— قائمة [لغة]	٢٧
— قائمة [صوت]	٢٧
— قائمة [تأمين]	٣٩
— قائمة [شبكة]	٣٠
— قائمة [أخرى]	٣٠

٤ التشغيل

التشغيل العام	٣٢
— استخدام القائمة [الرئيسية]	٣٢
— تشغيل القرص	٣٢
— تشغيل ملف على قرص/جهاز USB	٣٢
— تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد	٣٣
— الاستمتاع بميزات BD-Live™	٣٣
— تشغيل ملف على شبكة خادم	٣٤
— عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت	٣٤
— عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور	٣٥
— استخدام قائمة الأقراص	٣٥
— استئناف التشغيل	٣٥
— ذاكرة آخر مشهد	٣٥
— التشغيل المتقدم	٣٦
— تشغيل متكرر	٣٦
— تكرار جزء محدد	٣٦
— عرض معلومات المحتوى	٣٦
— تغيير عرض قائمة المحتوى	٣٧
— اختيار ملف الترجمة	٣٧
— الخيارات أثناء عرض صورة	٣٨
— الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح	٣٨
— المعلومات المعروضة على الشاشة	٣٩
— عرض معلومات المحتوى على الشاشة	٣٩
— التشغيل من وقت محدد	٤٠
— اختيار لغة الترجمة	٤٠
— الاستماع إلى صوت مختلف	٤٠
— المشاهدة من زاوية مختلفة	٤٠
— تغيير نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون	٤١
— تغيير صفحة رمز الترجمة	٤١
— تغيير وضع الصورة	٤١

١ بدء التشغيل

معلومات الأمان	٣
مقدمة	٨
— الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدم في هذا الدليل	٨
— حول عرض رمز "O"	٩
— ملاحظات التوافق	٩
— متطلبات الملفات	١٠
— ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)	١١
— حول DLNA	١٢
— بعض متطلبات النظام	١٢
— كود المنطقة	١٢
— اختيار النظام	١٢
— جهاز التحكم عن بُعد	١٣
— اللوحة الأمامية	١٤
— اللوحة الخلفية	١٤

٢ التوصيل

توصيلات التلفزيون	١٥
— توصيل HDMI	١٥
— ما هو SIMPLINK؟	١٦
— توصيل جهاز فيديو	١٦
— إعداد دقة الشاشة	١٧
— التوصيل بمكبرات صوت	١٨
— التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI	١٨
— التوصيل بمكبر صوت من خلال مخرج صوت رقمي	١٩
— التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج صوت	١٩
بقتاتين	
— التوصيل بشبكته المنزلية	٢٠
— اتصال الشبكة السلكية	٢٠
— إعداد الشبكة السلكية	٢٠
— توصيل جهاز USB	٢٣
— تشغيل المحتوى في جهاز USB	٢٣

٤٢	تسجيل أسطوانة صوتية
٤٣	استخدام ميزة مميزة

٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٤٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٤٤	— عام
٤٥	— الشبكة
٤٦	— الصورة
٤٦	— دعم العملاء
٤٦	— إخطار البرامج مفتوحة المصدر

٦ ملحق

٤٧	التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.
٤٧	— إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون
٤٨	تحديث برامج الشبكة
٤٨	— إخطار تحديث الشبكة
٤٨	— تحديث البرنامج
٥٠	معلومات عن Nero MediaHome Essentials
٥٠	— متطلبات النظام
٥٠	— تثبيت Nero MediaHome Essentials
٥١	— مشاركة الملفات والمجلدات
٥٢	قائمة رموز المنطقة
٥٣	قائمة رمز اللغة
٥٤	العلامات التجارية والتراخيص
٥٦	مواصفات مخرجات الصوت
٥٨	المواصفات
٥٩	الصيانة
٥٩	— التعامل مع الوحدة
٥٩	— ملاحظات على الأقراص
٦٠	معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

مقدمة

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمة في هذا الدليل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائط/ المصطلح
- الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. - أقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد وأقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد فقط. - أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق BDAV.	BD	 Blu-ray Disc	Blu-ray
- أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. - تنسيق ISO 9660+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge	MOVIE MUSIC PHOTO	 Blu-ray 3D	
- الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. - وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط - يدعم القرص ثنائي الطبقات أيضًا	DVD	 DVD VIDEO	DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
تنسيق AVCHD نهائي	AVCHD	 DVD R	
- أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. - تنسيق ISO 9660+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge	MOVIE MUSIC PHOTO	 DVD RW	
وضع VR والصيغة النهائية فقط	DVD	 DVD RW	DVD-RW (VR) (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
قرص صوتي مضغوط	ACD	 COMPACT disc DIGITAL AUDIO	قرص صوتي مضغوط (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
- أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. - تنسيق ISO 9660+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge	MOVIE MUSIC PHOTO	 COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	CD-R/RW (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!	—	ملاحظة
يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.	!	—	تحذير

ملاحظة

ملاحظات التوافق

- استناداً إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) في الوحدة.
- استناداً إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R/RW، DVD±R/RW، و BD-R/RE) غير قابلة للتسجيل.
- قد لا تعمل أقراص BD-R/RE، و DVD±R/RW، و CD-R/RW المسجلة باستخدام كمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطة، إذا كان القرص تالفاً أو متسخاً أو في حالة وجود أضرار أو تكتيف على عدسات المشغل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخصي، وحتى ولو كان مسجلاً بتنسيق متوافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المستخدم لإنشاء القرص. (يرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية).
- يتطلب هذا المشغل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصل إلى جودة التشغيل المثلى.
- يتم تعيين أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقاً على هذه المعايير تلقائياً. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بها) في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA)، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقاً لضمان التشغيل المتوافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتوزيع ملفات WMA / MP3 وملفات الموسيقى من الإنترنت. ولا تمنح شركتنا حق نشر هذا الإذن. ويجب أن يُطلب الإذن دائماً من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] [مُتحكم فيه] لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (تُحكم فيه) نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام التشغيل (windows Vista)

تأملنا تأملنا

ملفلاً تأملنا

موقع الملف	امتداد الملف	تنسيق الترميز	تنسيق الصوت	الترجمة
قرص، USB	“.avi”، “.divx”، “.mpg”، “.mpeg”، “.mkv”، “.mp4”، “.asf”، “.wmv”، “.m4v”، (DRM فارغ)، “.vob”، “.3gp”	DIVX3.xx، DIVX4.xx، DIVX5.xx، DIVX6.xx، (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS، VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha (.ssa / .txt)، MicroDVD (.sub / .txt)، VobSub (.sub)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub / .txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”، “.divx”، “.mpg”، “.mpeg”، “.mkv”، “.mp4”، “.asf”، “.wmv”، “.m4v”، (DRM فارغ)	DIVX3.xx، DIVX4.xx، DIVX5.xx، DIVX6.xx، (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS، VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha (.ssa / .txt)، MicroDVD (.sub / .txt)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub / .txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)

يقيسولنا تأملنا

موقع الملف	امتداد الملف	تردد العينة	معدل البت	ملاحظة
قرص، USB	“.mp3”، “.wma”، “.wav”، “.m4a”، (DRM فارغ)، “.flac”	في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA)، في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA)، في نطاق ٣٢ - ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3)	بعض ملفات WAV غير مدعومة على هذا المشغل.
DLNA	“.mp3”، “.wma”، “.wav”، “.m4a”، (DRM فارغ)	في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA)، في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA)، في نطاق ٣٢ - ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3)	بعض ملفات WAV غير مدعومة على هذا المشغل.

روصلاً تأملنا

موقع الملف	امتداد الملف	الحجم الموصى به	ملاحظة
قرص، USB، DLNA	“.jpg”، “.jpeg”، “.png”، “.gif”،	أقل من ٤،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ × ٢٤ بت / بكسل أقل من ٣،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ × ٣٢ بت / بكسل	ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقدمي وغير المخسر غير مدعومة.

- تحتوي حزمة خادم DLNA المرفقة في إصدار Macintosh على قيود في امتدادات الملفات المتوافقة، مثل WMA، ASF، و WMV.

ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغل تشغيل الأقراص التي بتنسيق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وتستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق AVCHD عبارة عن تنسيق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تنسيق MPEG-4 AVC/H.264 قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Colour".
- قد لا تعمل بعض أقراص تنسيق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسيق AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تنسيق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

ملاحظة !

- ملفات "avi" المرمزة بترميز "codec ٩ WMV" غير مدعومة.
- هذا المشغل يدعم ملفات UTF-٨ حتى إذا كانت تحتوي على محتويات ترجمة بترميز موحد "Unicode". هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة بترميز موحد "Unicode". النقية.
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- الأقراص المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز كمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- ولتشغيل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- إذا كان ترميز الفيديو TS MPEG٢ أو PS MPEG٢، لن يتم تشغيل الترجمة.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي لل ملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.

ملاحظة !

- يقتصر اسم الملف على ١٨٠ حرفًا.
- الحد الأقصى للملفات/المجلدات: أقل من ٢٠٠٠ (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)
- استنادًا إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
- نظرًا لاختبار توافق خادم DLNA على بيئة حزمة خادم Essentials ٤ DLNA (Nero MediaHome Windows edition)، وقد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل باختلاف خوادم الوسائط.
- لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة ١٠ متوافمة دائمًا. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
- لا تتوفر تشغيل ملفات ترجمة أحد الأفلام إلا في مجلد مشاركة على الكمبيوتر الشخصي أو خادم وسائط DLNA الذي تم إنشاؤه بواسطة برنامج Nero MediaHome Essentials الموفر في حزمة المشغل هذه.
- من المحتمل أنه لم تتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيره، على خادم الوسائط الخاص بك.
- لا يمكن لهذه الوحدة دعم ملف MP٣ المدمج في علامة ID٣.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي لل ملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.
- ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي تحتوي عليه القرص المضغوط أو USB ١,٠ / ١,٠ بشكل صحيح. يُوصى باستخدام قرص Blu-ray أو DVD أو USB ٢,٠ لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المشغل H.26٤/MPEG-٤ AVC profile Main أو أعلى بمستوى ٤,٠. وبالنسبة للملف ذي المستوى الأعلى، ستظهر رسالة التحذير على الشاشة.
- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC*١ أو Qpel*٢.
- GMC – Global Motion Compensation ١*
- Qpel – Quarter pixel ٢*

حول DLNA

هذا المشغل عبارة عن مشغل وسائط رقمية معتمد من DLNA، ويمكنه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتوافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تحالف الشبكة الرقمية الحية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يحمل شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA إصدار 1.0.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متوافق مع DLNA بهذا المشغل، قد يُطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو عالي الدقة:

- شاشة عالية الدقة تحتوي على مقابس HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى عالي الدقة.
- مطلوب مدخل DVI يمكن لـ HDMI أو HDCP على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قبل مؤلفي الأقراص).
- لتشغيل الصوت متعدد القنوات لـ DTS-HD، و Dolby® Digital Plus، و Dolby TrueHD:
- مكبر/ جهاز استقبال مزود بجهاز فك تشفير (Dolby Digital أو Dolby Digital Plus أو DTS أو Dolby TrueHD) مدمج (DTS-HD).
- ساعات رئيسية، ومركزية، ومحطة، ومكبر صوت فرعي عند اللزوم للتنسيق المختار.

كود المنطقة

يحتوي هذا الجهاز على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص BD-ROM أو DVD التي تحمل نفس تسمية الكود المطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".

اختيار النظام

افتح درج الاسطوانات باستخدام (OPEN /CLOSE) ثم استمر في الضغط على (PAUSE) لمدة تزيد على خمس ثوان لتغيير نظام الألوان (PAL /NTSC /AUTO).

جهاز التحكم عن بُعد

SUBTITLE: يحدد لغة الترجمة.

DISC MENU: للوصول إلى قائمة على قرص.

..... ٤

الأزرار الملونة (R، G، Y، B): استخدمها لتصفح قوائم BD-ROM. كما تُستخدم أيضًا لقوائم [فيلم]، [صورة]، [موسيقى] أو [ميزة].

* هذا الزر غير متوفر

AUDIO: يحدد لغة الصوت أو قناة الصوت.

أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة ٤٧.

..... ١

(POWER): يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

(OPEN / CLOSE): يفتح درج القرص أو يغلقه.

الأزرار الرقمية ٠-٩: يحدد الخيارات المرقمة في القائمة.

CLEAR: يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.

REPEAT (↺): يكرر الجزء أو التسلسل المطلوب.

..... ٢

(SCAN) (◀/▶): يبحث للخلف وللأمام.

(SKIP) (◀◀/▶▶): ينتقل إلى الفصل / المسار / الملف التالي أو السابق.

(STOP) (■): يوقف التشغيل.

(PLAY) (▶): يبدأ التشغيل.

(PAUSE) (⏸): يوقف التشغيل.

..... ٣

HOME (🏠): لعرض أو الخروج من [قائمة رئيسية].


TITLE / POPUP: يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM الفرعية، إن وجدت.

INFO / MENU (ℹ): يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.


أزرار التوجيه: اختر خياراً من القائمة.

ENTER (⊙): يتعرف على تحديد القائمة.

BACK (↶): الخروج من القائمة أو العودة للشاشة السابقة.

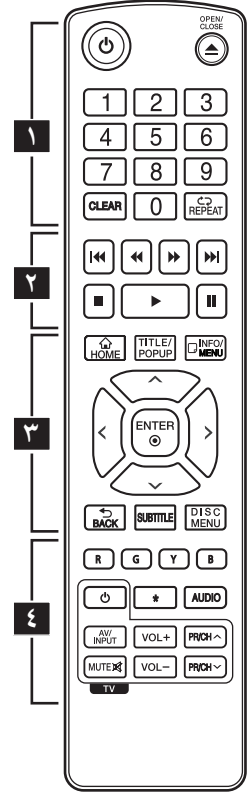


تركيب البطارية

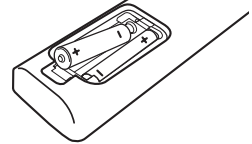

انزع غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد، وأدخل بطاريتين من نوع R03 (الحجم AAA) مع مطابقة + و - بشكل صحيح.

اللوحة الأمامية

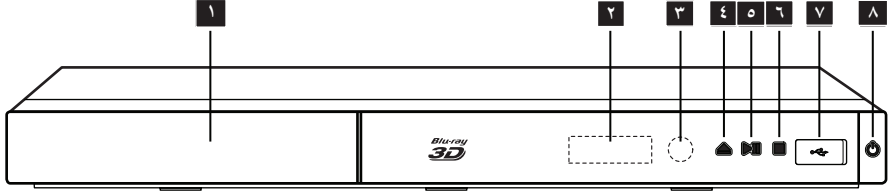

■ (STOP) ٦

منفذ USB ٧

⏻ (التشغيل) ٨

١ درج القرص


٢ إطار العرض

٣ أداة الاستشعار عن بعد

⏮ (OPEN / CLOSE) ٤

▶⏸ (PLAY / PAUSE) ٥

اللوحة الخلفية

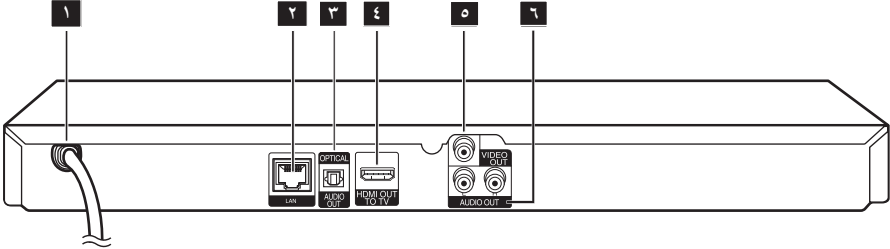

HDMI OUT ٤

VIDEO OUT ٥

2CH AUDIO OUT (يسار/ يمين) ٦


١ سلك التيار المتردد

٢ منفذ LAN

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ٣

توصيل HDMI

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل HDMI™ من نوع A، وعالي السرعة). صل قابس HDMI OUT الموجود على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتوافق أو شاشة.

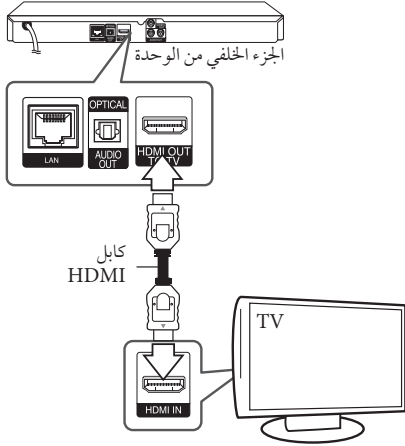

توصيلات التلفزيون

قم بإجراء إحدى التوصيلات التالية اعتمادًا على الإمكانيات الموجودة في جهازك.

- توصيل HDMI (صفحة ١٥)
- توصيل الصورة/ الصوت (يسار/ يمين) (صفحة ١٦)

ملاحظة

- اعتمادًا على تلفزيونك والجهاز الآخر الذي تريد توصيله، توجد عدة طرق يمكنك بها توصيل جهاز التسجيل. استخدم أحد التوصيلات الموضحة في هذا الدليل فقط.
- يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأفضل.
- لا تقم بتوصيل مقبس AUDIO OUT الخاص بجهاز التسجيل بمقبس phono in (دخل الفونو) (علبة التسجيل) لنظام الصوت الخاص بك.
- لا تقم بتوصيل جهاز التسجيل الخاص بك من خلال VCR الخاص بك. يمكن أن يؤدي نظام حماية النسخ إلى تشويه صورة.


قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

معلومات إضافية حول HDMI

- عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانيًا، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريبًا ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
 - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل هذه الوحدة على نحو صحيح.
 - الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو 720x576p أو 1280x720p أو 1920x1080i أو 1920x1080p.
- لن تعمل جميع أجهزة HDCP المتوافقة أو HDMI أو DVI مع هذا المشغل.
 - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متوافق مع HDCP.

توصيل الصورة/الصوت (يسار/يمين)

وصل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود في المشغل بقابس video in (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وصل مخرج الصوت AUDIO OUT اليسرى واليمنى للجهاز إلى مداخل الصوت اليسرى واليمنى الموجودة على التلفزيون باستخدام كابلات الصوت.

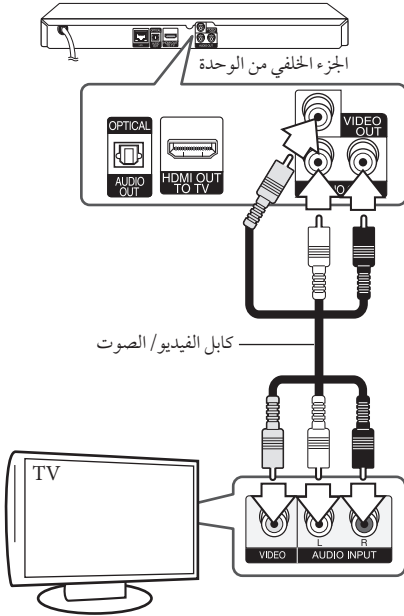

ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI الموصل لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالمشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستبانة"، صفحة ١٧).
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٢٦).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. لحل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـ HDCP، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على 4.5 م بشكل عام).

ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيلة HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة

حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

ملاحظة !

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 576p بكسل كما يلي:

 ١. اضغط على ▲ لفتح درج الأسطوانات.
 ٢. اضغط على (STOP) ■ لأكثر من ٥ ثواني.

- عند ضبط مستوى الدقة على 576i في وصلة HDMI، يتم إخراج مستوى الدقة عند 576 بكسل.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصيل قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى استبانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستبانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستبانة تلقائيًا إلى مستوى الاستبانة السابق.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وتفضيل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحتوى الموجود على أسطوانة BD-ROM.
- دائمًا ما يتم إخراج استبانة مقبس VIDEO OUT على مستوى استبانة 576i بت.

إعداد دقة الشاشة

- يوفر المشغل العديد من مستويات الدقة لخرج العرض لمقابس HDMI OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستبانة باستخدام قائمة [إعداد].
١. اضغط على (HOME) ⏠.
 ٢. استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على ENTER (⊙). تظهر قائمة الإعداد [إعداد].
 ٣. استخدم $\wedge / \vee$ لاختيار [عرض] ثم اضغط على > لتنتقل إلى المستوى الثاني.
 ٤. استخدم $\wedge / \vee$ لاختيار [دقة] ثم اضغط على ENTER (⊙) لتنتقل إلى المستوى الثالث.




٥. استخدم $\wedge / \vee$ لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على ENTER (⊙) لتأكيد اختيارك.



التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI

قم بتوصيل مقبس HDMI OUT في المشغل في مقبس المدخل in المقابل في مكبر الصوت الخاص بك باستخدام كابل HDMI.

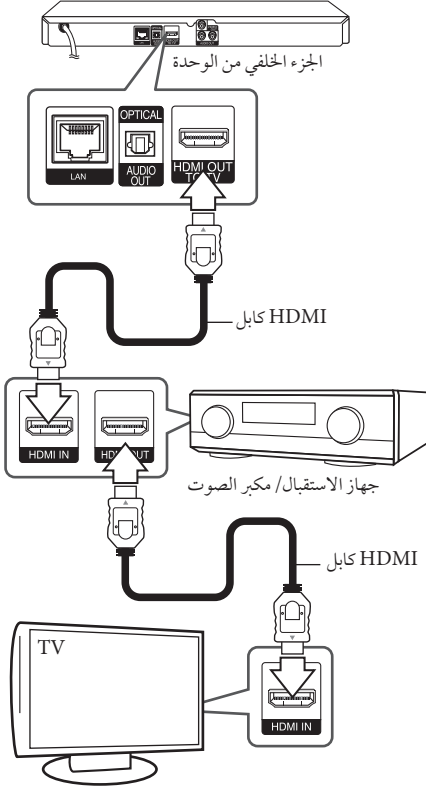

وصل مخرج HDMI للمكبر بمدخل HDMI الموجود في التلفزيون مستخدماً كابل (HDMI) إذا وجد مخرج HDMI في مكبرك. سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٧).

التوصيل بمكبرات صوت

قم بعمل واحدة من الوصلات التالية، تبعاً لإمكانيات معدلاتك الحالية.

- وصلة صوت HDMI (صفحة ١٨)
- توصيل الصوت الرقمي (صفحة ١٩)
- وصلة صوت تناظري ٢ قناة (صفحة ١٩)


حيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" للمزيد من التفاصيل (صفحات ٥٦).

معلومات عن الصوت الرقمي متعدد القنوات

توفر الوصلة الرقمية متعددة القنوات أفضل جودة صوت. ولذلك تحتاج إلى جهاز استقبال صوت/ فيديو متعدد القنوات يدعم تنسيقاً واحداً أو أكثر من تنسيقات الصوت المدعومة بواسطة مشغلك. راجع الشعارات الموجودة على الجزء الأمامي من جهاز استقبال الصوت/ الفيديو والدليل. (PCM Stereo و/ أو PCM Multi-Ch و/ أو Dolby Digital و/ أو Dolby Digital Plus و/ أو Dolby TrueHD و/ أو DTS و/ أو DTS-HD)

التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج صوت بقناتين


وصل مخرج الصوت 2CH AUDIO OUT للجهز إلى مداخل الصوت اليسرى واليمنى الموجودة على المكبر أو المستقبل أو جهاز الاستريو مستخدماً كابلات الصوت.

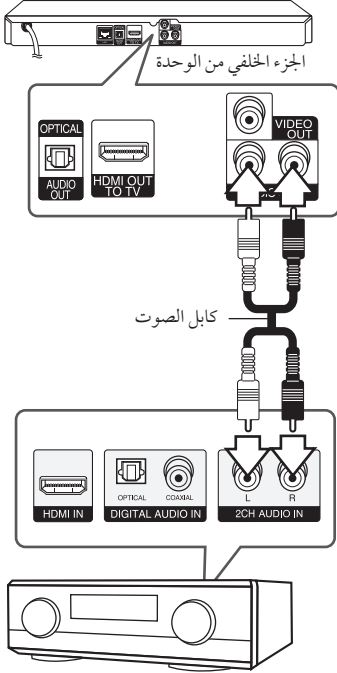

جهاز الاستقبال/ مكبر الصوت

التوصيل بمكبر صوت من خلال مخرج صوت رقمي

قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT (مخرج صوت رقمي) بمقبس المدخل المقابل (OPTICAL) في مكبر الصوت باستخدام كابل صوت رقمي اختياري.

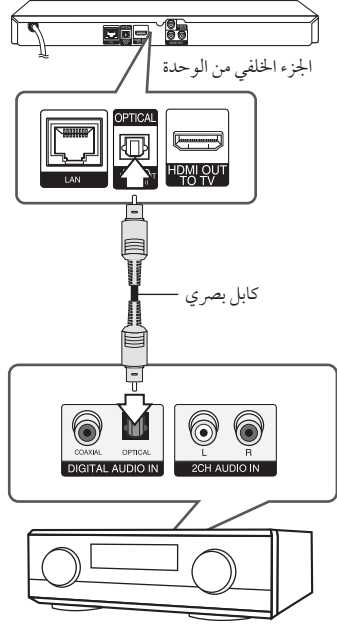

جهاز الاستقبال/ مكبر الصوت

سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٧).

التوصيل بشبكته المنزلية

هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-LIVE، والخدمات المتاحة على الإنترنت.


اتصال الشبكة السلكية

يوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظرًا لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرة بالشبكة، ولا تخضع لتداخل تردد الراديو. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التعليمات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل LAN أو Ethernet متوفر تجاريًا.

ملاحظة !

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزءه القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصّل كبل هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تهيئة توصيل متنوعة، رجاء اتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الإنترنت.
- إذا أردت الدخول على محتوى من محتويات خوادم DLNA، يجب توصيل هذا المشغل بنفس الشبكة المحلية مع تلك الخوادم باستخدام موجه.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم DLNA، قم بتنشيط برنامج "Nero MediaHome 4" على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (راجع صفحة ٥٠)

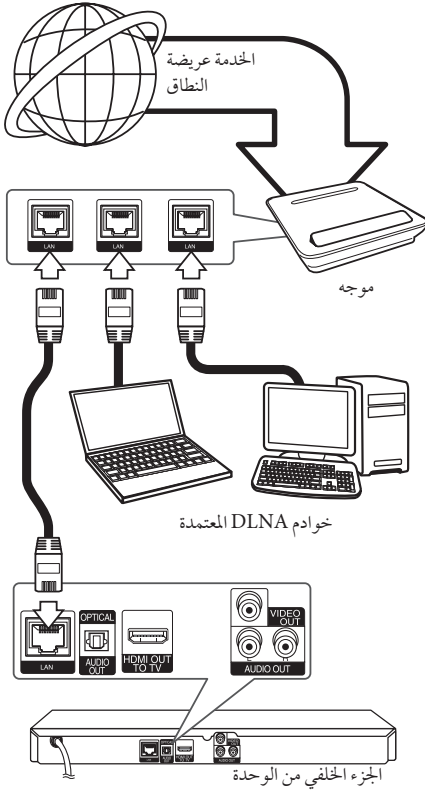

إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المشغل تلقائيًا. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعدادات شبكة المشغل. اضبط إعدادات [شبكة] على النحو التالي.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

الإعداد المتقدم

إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدوياً، استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد [الإعداد المتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (ENTER) (⊙).

١. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائياً.



ملاحظة !

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت يدوياً، اختر [ثابت] ثم اضغط [عنوان IP] و[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] باستخدام $\wedge / \vee / < / >$ والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.

٢. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (ENTER) (⊙) لتطبيق إعدادات الشبكة.



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

٣. اضغط على زر الإدخال (ENTER) (⊙) مع تمييز [إغلاق] لإنهاء إعدادات الشبكة السلكية.


١. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على (ENTER) (⊙).



٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال (ENTER) (⊙) عند تمييز زر البدء [البداية].



سيتم توصيل الشبكة تلقائياً بالوحدة.

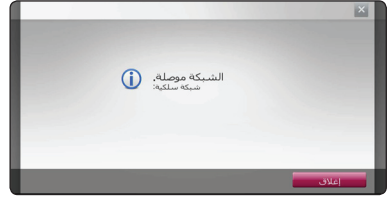

ملاحظات حول اتصال الشبكة:

- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقاً لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل.)
- قد لا يُسمح باستخدام "موجه" أو قد يكون استخدامه محدوداً وفقاً للسياسات والقيود المتبعة من قبل موفر خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت مباشرة.

- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالباً ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور بإيقاف تشغيل الطاقة و/أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعدئذٍ قم بتشغيل الطاقة و/أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موفر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدوداً بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمل شركتنا المسؤولية عن أي أعطال للمشغل و/أو ميزة الاتصال بالإنترنت تنتج عن أخطاء/ أعطال الاتصال المصاحبة للاتصال بالإنترنت عرض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانة BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاؤها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوافقة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومهيأ بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو لمشكلات خاصة بموفر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عرض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال عملية Base-T ١٠ أو Base-T ١٠٠ Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة xDSL.

ملاحظة !


- يدعم هذا المشغل محرك أقراص USB محمول أو محرك أقراص ثابت خارجي مهيئا على FAT16، FAT32، و NTFS عند الرغبة في الوصول إلى الملفات (موسيقى، صور، أفلام). بينما يدعم BD-live فقط تنسيقات FAT16 و FAT32. استخدم محرك أقراص USB محمول أو محرك أقراص ثابت خارجي مهيئا على FAT16 أو FAT32 عند استخدام BD-Live.
- يمكن استخدام جهاز USB للتخزين المحلي للاستمتاع بأسطوانات FAT32 مع الإنترنت.
- من الممكن أن تدعم هذه الوحدة ما يصل إلى 4 أقسام في جهاز USB.
- لا تنزع جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل... إلخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB: جهاز USB الذي يدعم 1، و USB 2، و USB 3.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور. للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارئ USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- لا يتوافر دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

توصيل جهاز USB

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور من جهاز USB.

تشغيل المحتوى في جهاز USB

١. أدخل جهاز USB في منفذ USB حتى يثبت في مكانه.

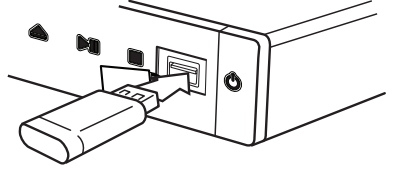


عندما تقوم بتوصيل جهاز USB أثناء عرض القائمة الرئيسية، يقوم المشغل تلقائيًا بتشغيل ملف موسيقى مخزن في جهاز USB. إذا كان جهاز التخزين USB يحتوي على العديد من أنواع الملفات، سوف تظهر قائمة لتحديد نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف دقائق قليلة حسب كم المحتوى المخزن في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (ENTER) عندما يكون خيار [إلغاء] محدد لإيقاف التحميل.

٢. اضغط على (HOME).

٣. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

٤. حدد خيار [USB] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

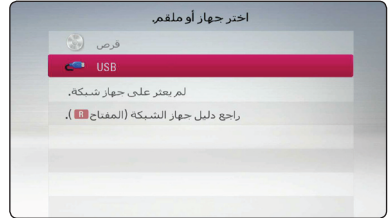

٥. اختر ملفًا باستخدام </> واضغط على تشغيل أو (ENTER) لتشغيل الملف.

٦. انزع جهاز USB بحرص.

٤. قم بفحص الإعدادات التي تم ضبطها في الخطوات السابقة.



اضغط على زر الإدخال (⏻) مع ENTER مع تمييز زر الإنهاء [إنهاء] لإنهاء إعدادات الإعداد الأولي. إذا ما كان هناك أية إعدادات ترغب في تغييرها، استخدم </> لتحديد [معاينة] واضغط على زر الإدخال (⏻) ENTER.

الإعدادات

الإعداد الأولي

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى. قم بضبط لغة الشاشة وإعدادات الشبكة في معالج الإعداد الأولي.

١. اضغط على زر التشغيل (POWER).

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة.


٢. استخدم </> لتحديد لغة الشاشة واضغط على زر الإدخال (⏻) ENTER.



٣. قم بقراءة وتحضير ضبط إعدادات الشبكة واضغط على زر الإدخال (⏻) ENTER مع تمييز زر البدء [البداية].



إذا تم توصيل الشبكة السلكية، سوف تنتهي إعدادات اتصال الشبكة تلقائياً.

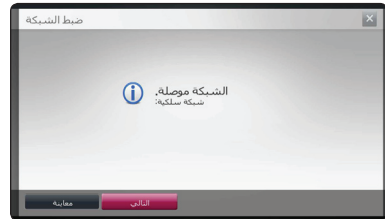

ولمزيد من التفاصيل عن إعدادات الشبكة، يرجى الرجوع إلى "التوصيل بشبكته المنزلية" في صفحة ٢٠.

قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تلفزيونك.

[صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة لملء شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[16:9 Original]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلياً، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

ملاحظة !

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستبانة مضبوطاً على أعلى من 720p بكسل.

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعداد].

١. اضغط على (HOME) (🏠).



٢. استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على (ENTER) (⊙). تظهر قائمة الإعداد [إعداد].



٣. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على > للانتقال إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد خيار إعداد ثاني، ثم اضغط على (ENTER) (⊙) للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم $\wedge / \vee$ لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على (ENTER) (⊙) للتأكيد على اختيارك.

دقة

يُضبط دقة خرج عرض إشارة فيديو HDMI. ارجع إلى صفحة ١٧ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستبانة.

[تلقائي]

إذا كان قابس مخرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[1080p]

يُخرج 1080 خطأً من الفيديو المستمر.

[1080i]

يُخرج 1080 خطأً من فيديو متشابك.

[720p]

يُخرج 720 خطأً من الفيديو المستمر.

[576p]

يُخرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

[576i]

يُخرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

إعداد لون HDMI

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثنائي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثلاثي الأبعاد.

صور الخلفية

يقوم بتغيير خلفية الشاشة الأولية.

دليل القائمة الرئيسية

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فقاعة الدليل في القائمة الرئيسية. اضبط هذا الخيار على [تشغيل] لعرض الدليل.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p/24 Hz) مع عرض مجهز به HDMI متوافق مع 1080p/24 Hz.

ملاحظة !

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].
- عند ضبط 1080p وضع العرض على [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقاً مع 1080p/24 Hz (1080 بكسل / 24 هرتز)، فسيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الفيديو 50 Hz هرتز لمطابقة تنسيق مصدر الفيديو.

قائمة [لغة]

قائمة العرض

إختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[أخرى]

اضغط (⊙) ENTER لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (⊙) ENTER لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٥٣.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

ملاحظة

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

قائمة [صوت]

لكل قرص عدة خيارات لمخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

ملاحظة

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٥٦ للمزيد من التفاصيل.

المخرجات الرقمية

[استريو PCM] (HDMI, OPTICAL)

اختر إذا كنت توصّل HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي بجهاز به جهاز استريو رقمي بقتاتين لفك الشفرة.

[قناة متعددة PCM] (HDMI فقط)

اختر إذا كنت توصّل مخرج HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز به جهاز فك شفرة DTS.

[إعادة ترميز DTS] (HDMI, OPTICAL)

اختره إذا وصلت مخرج HDMI OUT أو DIGITAL AUDIO OUT بجهاز DTS لفك الشفرة.

[تيار البتات] (HDMI, OPTICAL)

إختر إذا قمت بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT و HDMI OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز مزود بوحدة فك ترميز LPCM و Dolby Digital و Dolby Digital Plus و DTS و DTS-HD و Dolby TrueHD.

ملاحظة

- عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة القنوات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI و به EDID.
- في ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثنائي ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى (مثل [تيار البتات]).

عينة تردد (مخرج صوت رقمي)

[192 kHz]

اختر هذا إذا كان استقبالك A/V أو المكبر قادراً على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز.

[96 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن هذه الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل أي إشارات 192 كيلو هرتز إلى 96 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بفك شفرتها.

[48 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارة 192 كيلو هرتز. وإشارة 96 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل إشارات 192 كيلو هرتز و 96 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بفك شفرتها.

راجع المستندات الخاصة بجهاز استقبالك أو بالمكبر للتحقق من إمكانياتها.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD.

[تلقائي]

يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتياً. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital و Dolby Digital Plus كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل [تشغيل].

ملاحظة !

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

DVD تصنيف

يعترض تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقًا لمحتواها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة.)

[8-1 تصنيف]

التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختيار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

قرص Blu-ray تصنيف

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزوار الرقمية لإدخال حد عمر لعرض BD-ROM.

[255]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

[0-254]

يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

ملاحظة

لن يتم تطبيق [قرص Blu-ray تصنيف] سوى على قرص Blu-ray الذي يحتوي على ميزة Advanced Rating Control (التحكم المتقدم في التصنيف).

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقًا للقائمة الموجودة على صفحة ٥٢.

قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل BD-ROM و DVD فقط. وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يُطلب منك القيام بذلك. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على ENTER (⊙). أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

١. أزح أي قرص يكون داخل الجهاز.
٢. قم بتحديد الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعدادات].
٣. استخدم الأزوار الرقمية لإدخال "٢١٠٤٩٩". ثم مسح كلمة المرور.

ملاحظة

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على ENTER (⊙)، اضغط على "مسح". بعدئذٍ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

اسم الجهاز

يُمكنك إدخال اسم الشبكة باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية. سيتم تعريف هذا المشغل بالاسم الذي تُدخله على الشبكة المنزلية الخاصة بك.

قائمة [أخرى]

DivX® VOD

حول فيديو DivX Certified® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه من قبل شركة DivX ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX. معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: جهاز DivX Certified® (VOD) هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم الفيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة !

تستطيع هذه الوحدة تشغيل جميع ملفات الفيديو التي يتم تحميلها من DivX(R) VOD التي تحتوي على كود تسجيل هذا المشغل فقط.

قائمة [شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

إعدادات التوصيل

إذا كانت بيئة الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. (انظر "التوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات ٢٠).

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على (ENTER) للتحقق من إعدادات الاتصال بالشبكة والإنترنت.

توصيل BD-LIVE

يمكنك الحد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

[مسموح جزئيًا]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACs أون لاين محظورة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

[ممنوع]

الدخول إلى الإنترنت محظور لجميع محتويات BD-Live.

مميزة

[إعداد البلد]

حدد منطقتك لعرض الخدمات والمحتويات المناسبة في ميزة [مميزة] [ممتاز].

بدء

[ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خازنة Blu-ray خالية]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصلة عبر منفذ USB.

! ملاحظة

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار ، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامج

[معلومات]

يعرض نسخة البرامج الحالية.

[تحديث]

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (أنظر صفحة ٤٨).

إخطار إبراء الزمة

اضغط على (ENTER) لخطر إخلاء المسؤولية الخاص بخدمة الشبكة.

تشغيل الشبكة

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائط من على خادم وسائط DLNA عبر هاتف ذكي معتمد على DLNA. يتمتع غالبية الهواتف الذكية المعتمدة على DLNA بخاصية التحكم في تشغيل الوسائط على الشبكة المنزلية. اضبط هذا الخيار على وضع [تشغيل] لكي تسمح لهاتفك الذكي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليقات الخاصة بهاتفك الذكي المعتمد على DLNA أو بالتطبيق للحصول على معلومات مفصلة.

! ملاحظة

- يجب توصيل هذه الوحدة والهاتف الذكي المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية HOME (🏠) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تنسيقات الملفات المتاحة الواردة في صفحة ١٠ لا تكون مدعومة دائمًا في وضع [تشغيل الشبكة].

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقراص في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، تتوقف الوحدة عن التشغيل في غضون ٢٠ دقيقة من عرض "شاشة التوقف". اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

التشغيل العام

تشغيل القرص

BD DVD ACD AVCHD

١. اضغط على (OPEN /CLOSE) ▲، وضع قرصًا في درج الأقراص.
٢. اضغط على (OPEN /CLOSE) ▲ لإغلاق درج الأقراص.
بالنسبة لمعظم الأقراص الصوتية المضغوطة، وأقراص BD-ROM، و أقراص DVD-ROM، يبدأ التشغيل تلقائيًا.
٣. اضغط على (HOME) (🏠).
٤. حدد [فيلم] أو [موسيقى] باستخدام </>، واضغط على ENTER (⏻).
٥. حدد خيار قرص Blu-ray أو [DVD] أو [VR] أو [صوت] باستخدام ٨ / V، واضغط على ENTER (⏻).

ملاحظة !

- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. ومن الممكن تقييد بعض الوظائف استنادًا إلى عدة عوامل.
- وفقًا لعناوين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملائم.
- قد لا يتم تشغيل الأقراص غير النهائية بتنسيق DVD-VR في هذا المشغل.
- وتم تزويد بعض أقراص DVD-VR ببيانات CPRM بواسطة مسجل DVD. ولا يمكن لهذه الوحدة أن تدعم أنواع الأقراص هذه.

استخدام القائمة [الرئيسية]

تظهر القائمة الرئيسية عند قيامك بالضغط على (HOME) (🏠).
استخدم </> لتحديد فئة، واضغط على ENTER (⏻).



١	[فيلم] - يقوم بتشغيل محتويات الفيديو.
٢	[صورة] - يقوم بتشغيل محتويات الصور.
٣	[موسيقى] - يقوم بتشغيل محتويات الصوت.
٤	[مميزة] - يعرض شاشة صفحة مميزة الرئيسية.
٥	[إعداد] - اضبط إعدادات النظام.

تشغيل ملف على قرص / جهاز USB

MOVIE MUSIC PHOTO

- يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.
١. أدخل قرص بيانات في الدرج أو قم بتوصيل جهاز USB.
 ٢. اضغط على (HOME) (🏠).
 ٣. حدد خيار [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </>، واضغط على ENTER (⏻).
 ٤. حدد خيار [بيانات] أو [USB] باستخدام ٨ / V، واضغط على ENTER (⏻).
 ٥. حدد ملفًا باستخدام </> / V / ٨، واضغط على (PLAY) ▶ أو ENTER لتشغيل الملف.

الاستمتاع بميزات BD-Live™

BD

أقراص BD-ROM التي تدعم BD-Live الذي يحتوي على خاصية التمديد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

١. تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحة ٢٠).
٢. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.
- يجب أن يوجد جهاز تخزين USB لتنزيل المحتوى الإضافي.
٣. اضغط على (HOME) ، وقم بضبط الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعداد] (صفحة ٣٠).
- وفقاً للأسطوانة، قد لا يتم تشغيل وظيفة BD-Live في حالة ضبط [توصيل BD-LIVE] على وضع [مسموح جزئياً].
٤. أدخل BD-ROM تحتوي على ميزات BD-Live.
- تختلف العمليات وفقاً للأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.

تحذير

لا تنتزع جهاز USB الذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان قرص Blu ray لا يزال في درج الأقراص. القيام بذلك من الممكن أن يضر جهاز USB الذي تم توصيله وقد لا تعمل مواصفات BD-Live بشكل سليم على جهاز USB المتضرر مرة أخرى إذا انضغ وجود تلف في جهاز USB الموصل من خلال هذا الإجراء، يمكنك تنسيق جهاز USB الموصل من جهاز الكمبيوتر وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة

- قد يتم حظر الدخول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق وفق ما يقرره موفر المحتويات.
- قد يستغرق الأمر دقائق عديدة لتحميل وبداية الاستمتاع بمحتويات BD-Live.

تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد

BD

يمكن استخدام هذه المشغل في تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تحتوي على مشاهد منفصلة للعين اليسرى واليمنى.

التجهيز

ولتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبي ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلي:

- تأكد مما إذا كان التلفزيون الخاص بك متوافق مع العرض ثلاثي الأبعاد ويحتوي على إدخال أو إدخالات HDMI.
- ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد واستمتع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة.
- تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
- قم بتوصيل كابل HDMI (HDMI Cable) عالي السرعة، من النوع (A) بين مخرج HDMI في المشغل ومدخل HDMI في التلفزيون.

١. اضغط على (HOME) ، واضبط خيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] على [تشغيل] (صفحة ٢٦).
٢. اضغط على (OPEN /CLOSE) واضبط أسطوانة في درج الأسطوانات.
٣. اضغط على (OPEN /CLOSE) لغلق درج الأسطوانات. يبدأ التشغيل تلقائياً.
٤. لمزيد من التعليقات، ارجع إلى دليل المالك للتلفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.
- قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيز على إعداد التلفزيون الخاص بك لتأثير ثلاثي الأبعاد محسن.

تحذير

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغلة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

تشغيل ملف على شبكة خادم

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن لهذا المشغل عرض ملفات الفيديو، والصوت والصور الموجودة على خادم DLNA من خلال الشبكة المنزلية الخاصة بك.

١. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة ٢٠).

٢. اضغط على (HOME) (🏠).

٣. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على (ENTER) (⏻).

٤. حدد خادم DLNA للوسائط المتعددة من القائمة باستخدام أزرار </>، ثم اضغط على زر الإدخال (ENTER) (⏻).



إذا كنت ترغب في إعادة مسح خادم وسائط متوفر ضوئياً، فاضغط على الزر (G) الأخضر.

٥. حدد ملفاً باستخدام </>، واضغط على (ENTER) (⏻) لتشغيل الملف.

ملاحظة !

- متطلبات الملفات موضحة في الصفحة ١٠.
- يمكن عرض صورة مصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل، ولكن لا يمكن تشغيل هذه الملفات على هذا المشغل.
- يجب أن يكون اسم ملف الترجمة واسم ملف الفيلم نفس الشيء، وأن يكونا في نفس المجلد.
- تتأثر جودة التشغيل والعمل بحالة شبكتك المنزلية.
- قد تواجه مشاكل في الاتصال استناداً إلى بيئة الخادم لديك.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم DLNA، قم بتنصيب برنامج "Nero MediaHome 4" على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (راجع صفحة ٥٠)

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت

إيقاف التشغيل

اضغط على (STOP) (■) أثناء التشغيل.

إيقاف التشغيل مؤقتاً

اضغط على (PAUSE) (⏸) أثناء التشغيل.

اضغط على (PLAY) (▶) لاستئناف التشغيل.

لتشغيل إطار بإطار (الفيديو)

اضغط على (PAUSE) (⏸) أثناء تشغيل الفيلم.

اضغط على (PAUSE) (⏸) بشكل متكرر لتشغيل إطار بإطار.

المسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط على << أو >> لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل.

يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على << أو >> بشكل متكرر.

إبطاء سرعة التشغيل

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بشكل متكرر على >> لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

للتخطي إلى الفصل / المسار / الملف التالي / السابق

أثناء التشغيل، اضغط على >>> أو <<< للانتقال إلى الفصل /

المسار / الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل / المسار / الملف الحالي.

اضغط على <<< مرتين لفترة وجيزة للانتقال إلى الخلف إلى الفصل / المسار / الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معاً. وفي هذه الحالة، اضغط على >>> أو <<< للانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

استئناف التشغيل

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) ■ حسب القرص.

في حالة ظهور "■ ■ ■ (Resume Stop)" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ مرتين أو بتفريغ القرص، يظهر "■ ■ ■ (Complete Stop)" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

ملاحظة !

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ (POWER) ⏻، و (OPEN/CLOSE) 🔍).
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على (STOP) ■ مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستحول الوحدة إلى الوضع Complete Stop (إيقاف تام).

ذاكرة آخر مشهد

BD DVD

هذه الوحدة تتذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة. إذا حلت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعي بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظة !

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة تذكر آخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور

تشغيل عرض شرائح

اضغط على (PLAY) ▶ لبدء تشغيل عرض الشرائح.

إيقاف تشغيل عرض شرائح

اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.

إيقاف عرض الشرائح مؤقتاً

اضغط على (PAUSE) || أثناء عرض الشرائح.

اضغط على (PLAY) ▶ لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للتخطي إلى الصورة التالية / السابقة

أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على < أو > للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

استخدام قائمة الأقراص

BD DVD AVCHD

لعرض قائمة الأقراص

قد تُعرض شاشة القائمة أولاً بعد تحميل قرص يحتوي على قائمة. إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأقراص أثناء التشغيل، فاضغط على DISC MENU.

استخدم الأزرار </> / </> للتنقل خلال عناصر القائمة.

لعرض القائمة المنبثقة

تحتوي بعض أقراص BD-ROM على قائمة منبثقة تظهر أثناء التشغيل.

اضغط على TITLE / POPUP أثناء التشغيل، واستخدم الأزرار </> / </> للتنقل خلال عناصر القائمة.

التشغيل المتقدم

تكرار جزء محدد

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

بإمكان المشغل تكرار الجزء الذي حددته.

١. أثناء التشغيل، اضغط على **REPEAT** (⏮) لتحديد [A-] في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.
٢. اضغط على **ENTER** (⏹) في نهاية الجزء. سيتكرر الجزء المحدد باستمرار.
٣. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على **REPEAT** (⏮) بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

ملاحظة !

- لا يمكنك تحديد جزء أقل من ٣ ثوانٍ.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العناوين.

عرض معلومات المحتوى

MOVIE

يمكن للمشغل أن يقوم بعرض معلومات المحتوى.

١. اختر ملفًا باستخدام **⏮/⏭/⏪/⏩**.
 ٢. اضغط على **INFO/MENU** (ⓘ) لعرض قائمة الخيارات.
 ٣. قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام **⏮/⏭** واضغط على **ENTER** (⏹).
- تظهر معلومات الملف على الشاشة.
- وأيضًا أثناء تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على **TITLE/POPUP**.

ملاحظة !

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

تشغيل متكرر

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

أثناء التشغيل، اضغط على **REPEAT** (⏮) بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

قرص **Blu-ray** / قرص الفيديو الرقمي **(DVD)** / ملفات الأفلام

A - سيتكرر الجزء المحدد باستمرار.

فصل - سوف تتم استعادة تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

عنوان - سوف تتم استعادة تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

الكل - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على **REPEAT** (⏮) بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

أسطوانات **CD** الصوتية / ملفات الموسيقى

Track - سوف تتم استعادة تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

All - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

⏮ - سوف تتم استعادة تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

⏮ All - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر وبترتيب عشوائي.

A-B - سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار. (الأسطوانات المدجة الصوتية فقط)

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على **CLEAR**.

ملاحظة !

- إذا ضغطت على **▶▶** مرة واحدة أثناء تكرار الفصل / تشغيل المسار، يتم إلغاء تكرار التشغيل.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العناوين.

اختيار ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفًا عن اسم ملف الأفلام، سوف تحتاج إلى تحديد ملف الترجمة في قائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيلم.

١. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لاختيار ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].

٢. اضغط على (ENTER) (⊙).



اضغط على (ENTER) (⊙) مرة أخرى لإلغاء اختيار ملف الترجمة. سوف يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الأفلام.

ملاحظة !

- إذا ضغطت على (STOP) ■ أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملف على خادم من خلال الشبكة المنزلية.

تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى في قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة].

الطريقة الأولى

اضغط بتكرار على الزر الملون الأحمر (R).



الطريقة الثانية

١. في قائمة المحتوى، اضغط على (INFO/MENU) (□) لعرض قائمة الخيارات.

٢. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد خيار [تغيير العرض].

٣. اضغط على (ENTER) (⊙) لتغيير عرض قائمة المحتوى.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح


PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات الموسيقى.

١. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على (INFO/MENU) لعرض قائمة الخيارات.
٢. استخدم Δ/∇ لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على (ENTER) لعرض قائمة [تحديد].
٣. استخدم Δ/∇ لتحديد جهاز، واضغط على (ENTER).
يختلف الجهاز الذي يمكنك تحديده حسب مكان ملف الصور الذي تعرضه في وضع ملء الشاشة.

الجهاز المتاح	مكان الصورة
قرص، و USB	قرص، و USB
خادم DLNA	خادم DLNA

٤. استخدم Δ/∇ لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.

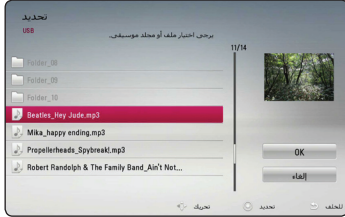

٥. حدد (F4)، واضغط على (ENTER) لعرض الدليل العلوي.

ملاحظة !

عند تحديد ملف موسيقى من الخادم، لن يكون اختيار المجلد متاحًا. يتاح فقط تحديد الملف.


٥. استخدم > لاختيار [موافق]، واضغط على (ENTER) لاستكمال اختيار الموسيقى.

الخيارات أثناء عرض صورة

PHOTO

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في وضع ملء الشاشة.

١. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على (INFO/MENU) لعرض قائمة الخيارات.
٢. حدد خيارًا باستخدام Δ/∇ .

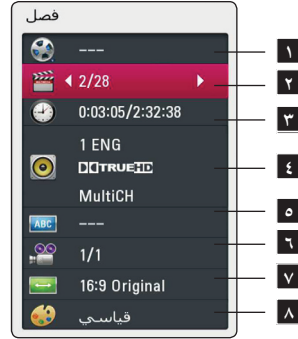

١. الصورة الحالية / إجمالي عدد الصور - استخدم </> لعرض الصورة السابقة/ التالية.

٢. عرض - اضغط على (ENTER) للبدء في أو إيقاف المؤقت لعرض الشرائح.

٣. تحديد - اختر موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (صفحة ٣٨).

٤. موسيقى - اضغط على (ENTER) لبدء تشغيل موسيقى الخلفية أو للإيقاف المؤقت لها.

٥. تدوير - اضغط على (ENTER) لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

٦. تكبير - اضغط على (ENTER) لعرض قائمة [تكبير].

٧. تأثير - استخدم </> لاختيار مؤثر نقل فيما بين الصور في عرض الشرائح.

٨. سرعة - استخدم </> لاختيار سرعة التأخير بين الصور في عرض الشرائح.

٣. اضغط على (BACK) للخروج من قائمة الخيارات.


المعلومات المعروضة على الشاشة

يمكنك عرض وضبط المعلومات والإعدادات المختلفة حول المحتوى.

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) لعرض معلومات التشغيل المختلفة.

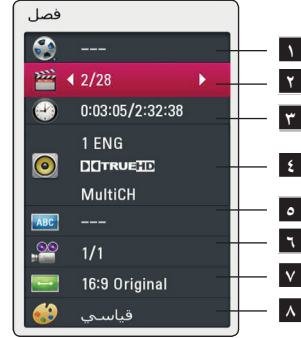

ملاحظة !

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لوضع ثوانٍ، فسيختفي عرض المعلومات المعروضة على الشاشة.
- لا يمكن عرض رقم العنوان على بعض الأقراص.
- قد تختلف العناصر المتاحة حسب الأقراص أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.

١ عنوان - رقم العنوان الحالي/إجمالي رقم العناوين.

٢ فصل - رقم الفصل الحالي/إجمالي عدد الفصول

٣ وقت - وقت التشغيل المتبقي/إجمالي وقت التشغيل

٤ صوت - لغة الصوت التي تم تحديدها للصوت

٥ ترجمة - لغة الترجمة التي تم تحديدها

٦ زاوية - الزاوية التي تم تحديدها/إجمالي عدد الزوايا

٧ معدل بعد TV - نسبة الطول إلى العرض المحددة للتلفزيون

٨ وضع الصورة - وضع الصورة المحدد

التشغيل من وقت محدد

BD DVD AVCHD MOVIE

١. اضغط على (INFO/MENU) أثناء التشغيل.
٢. يعرض مربع البحث عن الوقت وقت التشغيل المتقضي.
٣. قم بتحديد الخيار [الوقت] ثم أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من اليسار إلى اليمين.
- على سبيل المثال، للبحث عن مشهد في الساعة ٢ والدقيقة ١٠ والثانية ٢٠، أدخل "٢٠:١٠:٢٠".
- اضغط على (>/<) لتخطي استعادة التشغيل بمقدار 60 ثانية للأمام أو للخلف.
٣. اضغط على (ENTER) لبدء التشغيل من الوقت المحدد.

ملاحظة !

- د لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة استناداً إلى نوع الملف وقدرة خادم وسائط DLNA.

اختيار لغة الترجمة

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO/MENU) لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم </> لتحديد خيار [ترجمة].
٣. استخدم (>/<) لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
٤. اضغط على (BACK) للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة !

- يتيح بعض الأسطوانات لك تغيير اختيارات العنوان الفرعي فقط من خلال قائمة الأسطوانة. إذا كانت هذه هي الحالة، اضغط على زر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية أو قائمة الأسطوانة واختر العنوان الفرعي المناسب من الاختيارات التي تظهر في قائمة الأسطوانة.
- يمكنك تحديد خيار [ترجمة] من العرض الموجود على الشاشة مباشرة بالضغط على زر SUBTITLE (الترجمة).

الاستماع إلى صوت مختلف

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO/MENU) لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم </> لتحديد خيار [صوت].
٣. استخدم (>/<) لاختيار لغة الصوت المطلوبة أو مسار الصوت أو قناة الصوت.

ملاحظة !

- بعض الأقراص تسمح لك بتغيير اختيارات الصوت فقط عن طريق قائمة القرص. إذا كان ذلك هو الحال اضغط على TITLE/POPUP أو اضغط زر قائمة القرص واختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة القرص.
- فور تغييرك للصوت قد يوجد تبين مؤقت بين المعروض والصوت الفعلي.
- على قرص BD-ROM يظهر التنسيق متعدد الصوت (CH ٥، CH ١، V) ومعه [MultiCH] في العرض على الشاشة.
- يمكنك تحديد خيار [صوت] من العرض الموجود على الشاشة مباشرة بالضغط على رز AUDIO.

المشاهدة من زاوية مختلفة

BD DVD

- إذا كانت الاسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التحول إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء استعادة التشغيل.
١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO/MENU) لعرض المعلومات على الشاشة.
 ٢. استخدم </> لتحديد خيار [زاوية].
 ٣. استخدم (>/<) لاختيار الزاوية المطلوبة.
 ٤. اضغط على (BACK) للخروج من العرض على الشاشة.

تغيير وضع الصورة

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم Δ/∇ لتحديد خيار [وضع الصورة].
٣. استخدم $</>$ لتحديد الخيار المطلوب.
٤. اضغط على (⏮) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

إعداد خيار [المستخدم]

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم Δ/∇ لتحديد خيار [وضع الصورة].
٣. استخدم $</>$ لتحديد خيار [المستخدم]، واضغط على (⏻) ENTER.



٤. استخدم $\Delta/\nabla/</>$ لضبط خيارات [وضع الصورة].
- حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على (⏻) ENTER لإعادة ضبط كافة إعدادات الفيديو.
٥. استخدم $\Delta/\nabla/</>$ لتحديد الخيار [إغلاق]، واضغط على (⏻) ENTER لإنهاء الضبط.

تغيير نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون

BD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير إعداد نسبة العرض إلى الطول في التلفزيون أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم Δ/∇ لتحديد خيار [معدل بعد TV] المطلوبة.
٣. استخدم $</>$ لتحديد الخيار المطلوب.
٤. اضغط على (⏮) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة !

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في العرض على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعداد].

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملائم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملائم.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم Δ/∇ لتحديد خيار [صفحة الكود].
٣. استخدم $</>$ لتحديد خيار الرمز المطلوب.



٤. اضغط على (⏮) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

تسجيل أسطوانة صوتية

يمكنك تسجيل مسار مطلوب واحد أو كل المسارات من أسطوانة CD صوتية على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.

٢. اضغط على (OPEN /CLOSE) ▲ وضع أسطوانة CD صوتية في درج الأسطوانات.

اضغط على (OPEN /CLOSE) ▲ لفتح درج الأسطوانات. يبدأ التشغيل تلقائياً.

٣. اضغط على INFO /MENU لعرض قائمة الخيارات.

٤. استخدم ▲ / ▼ لتحديد خيار [تسجيل CD]، واضغط على ENTER (⊙).

٥. استخدم ▲ / ▼ لتحديد المسار الذي ترغب في نسخة في القائمة، واضغط على ENTER (⊙).

كرر هذه الخطوة لتحديد المسارات عدة مرات قدر الإمكان.

اختار كل المسارات الموجودة على أسطوانة CD الصوتية.	تحديد الكل
يُحدد خيار الترميز من القائمة المنبثقة (١٢٨ كيلوبايت/ثانية أو ١٩٢ كيلوبايت/ثانية أو ٣٢٠ كيلوبايت/ثانية).	الخيار
يلغي التسجيل ويعود إلى الشاشة السابقة.	إغلاق

٦. استخدم ▲ / ▼ / < / > لاختيار [البداية] واضغط على ENTER (⊙).

٧. استخدم ▲ / ▼ / < / > لاختيار المجلد الوجهة المراد نسخه.



إذا كنت ترغب في إنشاء مجلد جديد، استخدم ▲ / ▼ / < / > لاختيار [مجلد جديد] واضغط على ENTER (⊙).

أدخل اسم مجلد باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على ENTER (⊙) أثناء اختيار [موافق].

٨. استخدم ▲ / ▼ / < / > لاختيار [موافق]، واضغط على ENTER (⊙) لبدء تسجيل الأسطوانة الصوتية.

إذا كنت ترغب في إيقاف التسجيل المتقدم للأسطوانة الصوتية، اضغط على ENTER (⊙) عند تظليل [إلغاء].

٩. ستظهر رسالة عند اكتمال تسجيل القرص الصوتي. اضغط على ENTER (⊙) للتحقق من الملف الصوتي الذي تم إنشاؤه في مجلد الوجهة.

ملاحظة

- الجدول التالي يوضح متوسط وقت التسجيل من مسار صوتي وقت تشغيله ٤ دقائق للملف موسيقى بسرعة ١٩٢ كيلوبايت/ثانية كمثال.

وضع الإيقاف	أثناء التشغيل
١ دقيقة	٤ دقيقة

- أوقات التسجيل المدونة في الجدول أعلاه تقريبية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً للقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة ٥٠ ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من ٢٠ ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تتم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصل خلال تسجيل القرص الصوتي.

تحذير

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل نسخ غير مخصص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بها في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض. تخلي شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحتوى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً
احترم حقوق النشر

استخدام ميزة مميزة

يمكنك استخدام خدمات المحتوى المختلفة عبر الإنترنت من خلال ميزة مميزة.

١. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة ٢٠).
٢. اضغط على (HOME).
٣. حدد [ميزة] باستخدام </>، واضغط على (ENTER).



٤. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام </>، واضغط على (ENTER).

ملاحظة !

- للحصول على معلومات تفصيلية لكل خدمة، اتصل بمزود المحتوى أو تفضل بزيارة رابط الدعم الخاص بالخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة ومحتوى خدمات ميزة مميزة، بما في ذلك واجهة المستخدم عرضة للتغيير. يُرجى الرجوع إلى موقع ويب كل خدمة للاطلاع على أحدث المعلومات.
- عند وصولك إلى الميزة [ميزة] أ يظهر إعداد البلد الحالي. إذا كنت ترغب في تغيير إعداد البلد، فحدد [Edit]، ثم اضغط على (ENTER).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

العرض	السبب والحل
يتعذر تشغيل الطاقة.	أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط جيداً.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	- أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة.) - أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل. - أدخل القرص في درج القرص بشكل صحيح داخل الدليل. - نظف القرص. - قم بإلغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.
لا يمكن تغيير الزاوية.	إنَّ الزوايا المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.
لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.	- الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. - لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم.
لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد بالشكل الملائم.	- جهاز التحكم عن بُعد غير متجه نحو المستشعر عن بُعد الخاص بالوحدة. - جهاز التحكم عن بُعد بعيد جداً عن الوحدة. - هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بُعد والوحدة. - بطاريات جهاز التحكم عن بُعد فارغة.
الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.	- يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي. - قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.
لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.	

الشبكة

العرض	السبب والحل
ميزة BD-Live لا تعمل.	- قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوصيل جهاز USB عند توفر مساحة خالية 1 جيجابايت على الأقل. - تأكد من توصيل الوحدة بشكل صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة ٢٠). - قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به. - خيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعداد] مضبوط على [ممنوع]. اضبط الخيار على [مسموح].
تكون خدمات الفيديو المتدفق (مثل YouTube™ وغيره) غالبًا متوقفة أو "خاملة" أثناء التشغيل.	قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك.
خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة	- جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. - المشغل غير موصل بالشبكة المحلية الموصل بها خادم الوسائط الخاص بك.

الصورة

العرض	السبب والحل
لا توجد صورة.	- اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التلفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التلفزيون. - وصل وصلة الفيديو بإحكام. - تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. - قد لا يدعم التلفزيون الخاص بك مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستبانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تلفزيونك. - مقيس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.
يظهر تشويش في الصورة	- أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تلفزيونك. - اضبط مستوى الاستبانة الذي يقبله تلفزيونك.
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	- قم بتوصيل المشغل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل HDMI (HDMI™ Cable) عالي السرعة، ومن نوع (A). - قد يكون التلفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإجمالي ثلاثي الأبعاد". - خيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].

دعم العملاء

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع <http://www.lg.com/global/support> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL و LGPL وتراخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام كود المصدر.

إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجاً في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملائم.

١. أثناء الضغط على الزر (TV POWER) (⏻)، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).


رقم الكود	جهة التصنيع
١ (افتراضي)، ٢	LG
١، ٣، ٤	Zenith
١، ٢	GoldStar
٦، ٧	Samsung
٨، ٩	Sony
٤	Hitachi

٢. قم بتحرير زر (TV POWER) (⏻) لإكمال الإعداد.

على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بُعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.

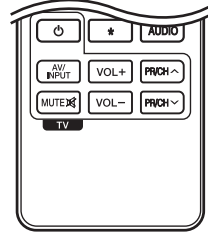

عند الضغط على	يمكنك
⏻ (TV POWER)	تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
AV / INPUT	تبديل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.
MUTE	قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.
- / + VOL	تعديل مستوى الصوت للتلفزيون
PR / CH ^ / V	للمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.

ملاحظة !

وحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

تحديث برامج الشبكة

تحديث البرنامج
يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة.

إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق، سوف يُخبرك المشغل عن التحديث كما يلي:

الخيار ١:

١. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
٢. استخدم </> لتحديد جهاز، واضغط على (⊙) ENTER.



[OK]	لبء تحديث البرنامج.
[إلغاء]	للخروج من قائمة التحديث وعرضها عند بدء التشغيل في المرة التالية.


الخيار ٢:

إذا كان تحديث البرامج متاحًا من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

ملاحظة !

- قبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، قم بإزالة أي اسطوانات و جهاز USB من المشغل.
- وقبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- خلال إجراء تحديث البرامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
- إذا قمت بإلغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للاستقرار.
- لا يمكن تحديث هذه الوحدة على نسخة البرامج السابقة.

١. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ٢٠).
٢. حدد خيار [البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على (⊙) ENTER.
٣. حدد خيار [تحديث]، واضغط على (⊙) ENTER.

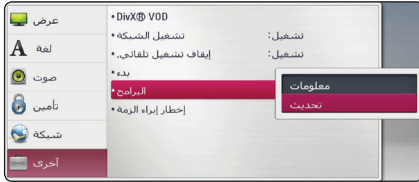

سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على (⊙) ENTER أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". اضغط على (⊙) ENTER للعودة إلى قائمة رئيسية.

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "هل تريد التحديث؟".
٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث.)
٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقم. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقًا لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)
٧. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل. هل تريد التحديث؟".
٨. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [Cancel] فسوف يتم إنهاء التحديث ولن يعد الملف المنزل قابلاً لإعادة الاستخدام.) ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى.

⚠ تحذير

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

! ملاحظة

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، فقد يُفتح درج الاسطوانات أثناء العملية.

٩. عند اكتمال التحديث، سيتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا في وضع ثوابي قليلة.
١٠. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

! ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقًا لبيئة الإنترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٤٦.

معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وسائط رقمية متوائم من DLNA.

ملاحظة !

- محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials مُصمم خصيصًا من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي منتج آخر غير الكمبيوتر الشخصي.
- محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials المزود هو نسخة مُخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع هذا المشغل فقط.
- برامج Nero MediaHome 4 Essentials المزودة لا تدعم الوظائف التالية: الترميز البيئي وواجهة المستخدم عن بعد والتحكم في التلفزيون وخدمات الإنترنت وأبل أي تيونز.
- يمكن تنزيل برنامج Nero MediaHome 4 Essentials من

Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>

Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>

قم بالعثور على رابط التحميل على صفحة الويب لهذا المنتج.

- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كأتملة. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي بلغت.

متطلبات النظام

كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows

- Windows® XP (Service Pack ٢ أو الأحدث)، "Windows v لا يتطلب حزمة خدمة"،
- Windows Vista® (لا توجد Service Pack مطلوبة)، Windows® XP Media Center Edition ٢٠٠٥ Service Pack ٢ أو الأحدث)، و Windows Server® ٢٠٠٣
- نسخة Windows Vista® ٦٤-بت (يعمل التطبيق في وضع ٣٢-بت)
- إصدار Windows® 7 ٦٤ بت (تشغيل التطبيق في وضع ٣٢ بت)
- مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة لتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا

- معالجات AMD Sempron™ أو Intel® Pentium® III ٢٢٠٠+١، جيجا هرتز
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجا بايت ذاكرة وصول عشوائي
- بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو ٣٢ ميجا بايت على الأقل، والحد الأدنى من الاستبانة ٨٠٠ × ٦٠٠ بكسل، وإعدادات لون ١٦-بت
- Windows® Internet Explorer ٦,٠ أو النسخة الأحدث
- DirectX® ٩,٠ c (أغسطس ٢٠٠٦) أو النسخة الأحدث
- بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت ١٠٠ ميجا بايت

Macintosh

- Mac OS X ١٠,٥ (Leopard) أو ١٠,٦ (Snow Leopard)
- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز Intel x86
- مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة لتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجا بايت ذاكرة وصول عشوائي

تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials

Windows

قم ببدء تشغيل الكمبيوتر لديك، وأدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM. سيقودك معالج تثبيت خلال عملية التثبيت السريعة وغير المعقدة. لتثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials، تابع على النحو التالي:

١. أغلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاء أي برنامج لمكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.
٢. أدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.
٣. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials].
٤. انقر فوق [Run] لبدء التثبيت.
٥. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials].
٦. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.
٧. إذا وافقت على كافة الشروط، فانقر فوق مربع الاختيار [I accept the License Conditions]، ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.
٨. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next]. تبدأ عملية التثبيت.
٩. إذا كنت تريد المشاركة في التجميع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار [انقر فوق زر [Next]].
١٠. انقر فوق الزر [Exit] لإكمال التثبيت.

مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغل.

يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بنقر مزدوج على أيقونة "Nero MediaHome Essentials"
٢. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
٣. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
٤. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
٥. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
٦. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة المجلد المحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
٧. انقر على أيقونة [Start Server] لبدء تشغيل الملقم.

ملاحظة !

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على [Rescan Folder] في زر [More].
- زوروا موقع الويب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

نظام تشغيل Mac OS X

١. قم بتشغيل الكمبيوتر وإدخال القرص المضغوط المرفق داخل محرك الأقراص المضغوطة.
٢. قم باستعراض محرك الأقراص المضغوطة وقم بفتح مجلد "Essentials_MAC_4_MediaHome"
٣. قم بنقر مزدوج على ملف الصورة "Nero MediaHome.dmg" ثم فتح نافذة Nero MediaHome
٤. قم بسحب أيقونة Nero MediaHome إلى مجلد التطبيقات Applications داخل النافذة أو أي موقع آخر مرغوب داخل نافذة Nero MediaHome
٥. يمكن الآن بدء التطبيق بنقر مزدوج على أيقونة Nero MediaHome في الموقع التي وضعت فيه.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونغ كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوستاريكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	ماليزيا	EG	مصر
				MV	مالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة].

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	الليتوانية	٧٦٨٤	السندية	٨٣٦٨
الأفريقية	٦٥٧٠	الفريزية	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	السغالية	٨٣٧٣
الألبانية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	مالاجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٦٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	الماليزية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الألمانية	٦٨٦٩	مالايا لام	٧٧٧٦	الاسبانية	٦٩٨٣
الأرمينية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	الماورية	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الآسامية	٦٥٨٣	جرين لاند	٧٥٧٦	الماراثية	٧٧٨٢	السواحلية	٨٣٨٧
الأيمارية	٦٥٨٨	العوارانية	٧١٧٨	المالدوفية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذربيجانية	٦٥٩٠	الجوجاراتية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التاجالوج	٨٤٧٦
البشكيرية	٦٦٦٥	الهاوسا	٧٢٦٥	ناورو	٧٨٦٥	الطاجيكية	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	العبرية	٧٣٨٧	النيبالية	٧٨٦٩	التاميلية	٨٤٦٥
البنغالية	٦٦٧٨	الهندية	٧٢٧٣	النرويجية	٧٨٧٩	التيلوجية	٨٤٦٩
بوتان	٦٨٩٠	المجرية	٧٢٨٥	الأوربا	٧٩٨٢	التايلاندية	٨٤٧٢
البهارية	٦٦٧٢	الأيسلندية	٧٣٨٣	البنجابية	٨٠٦٥	التونجية	٨٤٧٩
البريتونية	٦٦٨٢	الأندونيسية	٧٣٧٨	الباشتو	٨٠٨٣	التركية	٨٤٨٢
البulgارية	٦٦٧١	اللغة الدولية	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	التركمانية	٨٤٧٥
البورمية	٧٧٨٩	الأيرلندية	٧١٦٥	البولندية	٨٠٧٦	التوية	٨٤٨٧
البيلاروسية	٦٦٦٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
الصينية	٩٠٧٢	اليابانية	٧٤٦٥	كويتشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الكرواتية	٧٢٨٢	الكانادا	٧٥٧٨	رايتو رومانك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
التشيكية	٦٧٨٣	الكشميرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفيتنامية	٨٦٧٣
الدانماركية	٦٨٦٥	الكازاخستانية	٧٥٧٥	الروسية	٨٢٨٥	الفولائية	٨٦٧٩
الهولندية	٧٨٧٦	الكرغيزية	٧٥٨٩	السامسونية	٨٣٧٧	الويلزية	٦٧٨٩
الإنجليزية	٦٩٧٨	الكورية	٧٥٧٩	اللغة السنسكريتية	٨٣٦٥	الولوفية	٨٧٧٩
إسبرانتو	٦٩٧٩	الكردية	٧٥٨٥	الجليلية الأسكتلندية	٧١٦٨	إكسوزا	٨٨٧٢
الاستونية	٦٩٨٤	اللاوسية	٦٩٧٨	الصربية	٨٣٨٢	اليديشية	٧٤٧٣
الفاروزية	٧٠٧٩	اللاتينية	٦٩٧٩	الكرواتية الصربية	٨٣٧٢	اليوروبا	٨٩٧٩
فيجي	٧٠٧٤	اللاتفية	٦٩٨٦	شونا	٨٣٧٨	الزولو	٩٠٨٥
الفنلندية	٧٠٧٣	اللينجالا	٦٩٧٨				



مصنع بموجب ترخيص في إطار براءة الاختراع رقم ٥٠٩٥٦٠٦٧٤،
٦٤٨٧٠٥٣٥؛ ٥٠٩٧٤، ٣٨٠ وبراءات الاختراع الأمريكية والعالمية
المصدرة والتي تنتظر الإصدار. DTS، والرمز وDTS والرمز معا
هي علامات تجارية مسجلة و DTS ، ٠ Digital Out+ هي
علامة تجارية مسجلة لشركة DTS. المنتج يتضمن البرنامج. حقوق
الطبع والنشر لشركة DTS ©. جميع الحقوق محفوظة.



DLNA® و DLNA CERTIFIED® علامات
تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتداد لشركة Digital
Living Network Alliance.



"AVCHD" وشعار "AVCHD" علامتان تجاريتان لمؤسستي
Sony Corporation و Panasonic Corporation.



DivX®، DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي
علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها
وتستخدم بموجب ترخيص.

العلامات التجارية والتراخيص



Blu-ray Disc™، و Blu-ray™، و Blu-ray 3D™، و
BD-Live™، و BONUSVIEW™، والشعارات عبارة عن
علامات تجارية مملوكة لرابطة Blu-ray Disc.



"DVD شعار" علامة تجارية لمؤسسة DVD Format / Logo
Licensing Corporation.



Java هي علامة تجارية لشركة أوراكل و/ أو الشركات التابعة لها.



علامة HDMI، وشعار HDMI، وواجهة الوسائط المتعددة عالية
الدقة هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ
المرخصة كشركة محدودة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول
الأخرى.

"x.v. Colour" علامة تجارية لمؤسسة Sony Corporation.



تم التصنيع بترخيص من معامل Dolby Laboratories.
Dolby ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان لمعامل Dolby
Laboratories.

إشعار Cinavia

يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة صوتية الخاصة بها. عند اكتشاف أي استخدام محظور لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia في مركز معلومات المستهلك (Cinavia Online Consumer Information Center) Cinaviâ

على الإنترنت على الموقع الإلكتروني <http://www.cinavia.com>.

لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عن طريق البريد، قم بإرسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوانك البريدي إلى عنوان:

Cinavia Consumer Information Center
USA, ٨٦٨٥١ P.O. Box, San Diego, CA, ٩٢١٣٨

يحتوي هذا المنتج على تقنية خاضعة للملكية بموجب ترخيص من Verance Corporation وهو محمي بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم ٦٧٧, ٣٦٩, ٧ وبراءات اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية الأسرار التجارية لبعض جوانب هذه التقنية. إن Cinaviâ علامة تجارية لمؤسسة Verance Corporation. حقوق الطبع والنشر ٢٠١٠-٢٠٠٤ Verance Corporation. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance. يحظر القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك.

مواصفات مخرجات الصوت

OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT) **			مخرجات تناظرية ٢ قناة	مدخل / إعداد المصدر
تيار البتات	إعادة ترميز DTS*	ستيريو PCM		
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
AAC	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	AAC
DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS
DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS-HD
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch

HDMI OUT				مدخل / إعداد المصدر
تيار البتات ** ١٠	إعادة ترميز DTS*	قناة متعددة PCM	ستيريو PCM	
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
AAC	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	AAC
DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS
DTS-HD	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS-HD
Linear PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch

- ٤* في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتحدد مخرج الصوت بمقدار ٤٨ كيلوهرتز و ٥ قناة. في حال ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى، (مثل [تيار البتات]).
- في حالة توصيل HDMI OUT (مخرج HDMI) بالتلفزيون لديك من خلال كابل HDMI Cable عالي السرعة، وإخراج Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD من مقبس HDMI OUT (مخرج HDMI)، يقتصر DIGITAL AUDIO OUT (مخرج الصوت الرقمي) على "PCM ٢ch" و "PCM ٢ch" ثنائي القنوات (عند توصيل HDMI و DIGITAL AUDIO OUT (مخرج الصوت الرقمي) في آن واحد).

- ١* الأقراص السمعية الثنائية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البتات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية] مضبوطاً على [تيار البتات]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائماً صوت تفاعلي وثنائي.)
- ٢* يقوم هذا المشغل أوتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة لجهاز HDMI المتصل حتى بالرغم من أن خيار [المخرجات الرقمية] تم ضبطه على [تيار البتات].
- ٣* يكون التردد النموذجي لـ DIGITAL AUDIO OUT محدوداً بـ ٩٦ كيلوهرتز في مخرجات صوت PCM.

- يتم إخراج الصوت على أنه PCM ٤٨ كيلوهرتز / ١٦ بت بالنسبة للملفات MP3 / WMA و PCM ١, ٤٤ كيلوهرتز / ١٦ بت بالنسبة لاسطوانات الصوت المدججة أثناء استعادة التشغيل.
- يجب اختيار مخرجات صوت رقمي والحد الأقصى للتردد النموذجي الذي يقبله المكبر الخاص بك (أو مستقبل الصوت والصورة) باستخدام الخيارات [المخرجات الرقمية] و [التردد النموذجي] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٢٧).
- ومع توصيل الصوت الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT أو HDMI OUT)، قد لا تُسمع أصوات زر قائمة الاسطوانة الخاصة بـ BD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [تيار البتات].
- إذا كان شكل مخرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	١٢ وات
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤٣٠ × ٤١ × ١٨٨ مم
الوزن الصافي (تقريبًا)	١,٦ كجم
درجة حرارة التشغيل	من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	من ٥٪ إلى ٩٠٪

المخارج	
VIDEO OUT	١,٠ فولط (صورة إلى صورة)، ٧٥ أوم، مزامنة سلبية، مقبس RCA × ١
HDMI OUT (الفيديو / الصوت)	١٩ سنًا (النوع A، HDMI™ Connector)
2CH AUDIO OUT	٢,٠ Vrms (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيبل)، ٦٠٠ أوم، مقبس RCA (يمين، يسار) × ١
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	٣ فولط (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي × ١

النظام	
الليزر	ليزر شبه موصل
الطول الموجي	٤٠٥ نانومتر / ٦٥٠ نانومتر
نظام الإشارات	نظام تلفزيون ألوان PAL/NTSC قياسي
استجابة التردد	من ٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز (عينات بتردد ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز، ١٩٢ كيلو هرتز)
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	أكبر من ٩٠ ديسيبل (موصلات المخرج التناظري فقط)
التشويه التوافقي	أقل من ٠,٠٢ ٪
النطاق الديناميكي	أكبر من ٩٥ ديسيبل
منفذ LAN	مقبس Ethernet × ١، BASE-T / BASE-TX × ١٠
وحدة التغذية بالطاقة الناقل (USB)	٥ DC V ٥٠٠ mA

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

الصيانة

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حوافه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. ويمنع منعاً باتاً لمس أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القرص في حاويته. ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبداً معرضاً لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء ركنها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشويه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سبراي مضاد للكهرباء الساكنة مخصص لاسطوانات الفيديو القديمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدّها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنع؛ وذلك لضمان أقصى قدر من الحماية.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتتر؛ حيث قد تضر هذه المواد بسطح الوحدة.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل مطايرة مثل سبراي مبيد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماش خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطايطي أو بلاستيكية ملاصقة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق عالي التقنية. فقد تنخفض جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتقاط البصرية وأجزاء محركات الأقراص متسخة أو عميقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقى المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والوثائق والاتصالات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمنشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحتويات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو غيره.

وتوفر الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مزود الخدمة عبر LGE Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات المعنيين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافه، ولا تضمن أو تتعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

