



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Ръководство на потребителя
Корисничко упутство
Упатство за користење

LG-V935

MAGYAR

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ


Üdvözljük!

MAGYAR

Köszönjük, hogy LG terméket választott. Kérjük, hogy a biztonságos és megfelelő használat érdekében a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Az eszközön található elemek kizárólag ehhez az eszközhöz készültek, más eszközökkel való kompatibilitásuk nem garantált.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt látáskárosult személyek számára nem ajánlott.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításai alapján készültek.
- A készüléken lévő alapértelmezett alkalmazások bármikor frissülhetnek és az ezen alkalmazásokra vonatkozó terméktámogatás előzetes figyelmeztetés nélkül visszavonható. Amennyiben kérdése lenne a készülékkel együtt forgalomba kerülő bármely alkalmazással kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az LG Szolgáltatási Központtal. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a megfelelő szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy nemhivatalos forrásból származó szoftverek telepítése kárt okozhat a készülékben és adatsérüléshez vagy -vesztéshez vezethet. Az ilyen műveletek megsértik az Önnel kötött LG licencszerződést és érvénytelenítik a garanciát.
- Az eszközön lévő egyes tartalmak és illusztrációk eltérhetnek régiótól, szolgáltatótól, szoftververziótól vagy operációs rendszer verziótól függően, valamint előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Használattal kapcsolatos jelzések

 FIGYELMEZTETÉS	Olyan helyzetekre vonatkozik, melyekben Ön vagy más személyek megsérülhetnek.
Vigyázat!	Olyan helyzetekre vonatkozik, melyekben a készülék vagy más eszköz megsérülhet.
MEGJEGYZÉS	Megjegyzés vagy további információ.
TIPP!	Ötletek az adott funkció használatához.

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	4	QuickRemote	40
Fontos figyelmeztetés	14	Google fiók beállítása	42
Általános tudnivalók a táblagépről.....	17	Google fiók létrehozása.....	42
Az eszköz elrendezése.....	17	Bejelentkezés a Google fiókba	42
Az akkumulátor feltöltése	19	Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás	44
A SIM kártya vagy a microSD-kártya behelyezése	20	Wi-Fi	44
A memóriakártya eltávolítása.....	21	Bluetooth	45
A készülék zárolása és feloldása.....	21	Wi-Fi Direct	46
A kezdőképernyő	23	SmartShare	47
Tippek az érintőképernyő használatához.....	23	QPair	48
Kezdőképernyő.....	24	Adatátvitel PC és a készülék között.....	50
A kezdőképernyő testreszabása.....	25	Névjegyek	51
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz	27	Partner keresése	51
Értesítések panel	27	Új partner hozzáadása	51
Képernyő-billentyűzet	30	Kedvenc névjegyek.....	51
Speciális funkciók	33	Csoport létrehozása	52
Kézmozdulat felvételhez	33	Üzenet	53
Képernyő bekapcsolása.....	34	Üzenetküldés.....	53
Knock Code	34	Beszélgetés nézet.....	54
Kettős ablak	35	Az üzenetküldés beállításainak módosítása.....	54
QuickMemo+.....	36	Email	55
QSlide.....	39	E-mail fiókok beállítása.....	55
		E-mail létrehozása és küldése	55

Fényképezőgép és kamera.....	57	A készülék szoftverfrissítése	91
A keresőképernyőn elérhető kamera		LG készülék szoftverfrissítése vezeték	
opciók	57	nélküli hálózaton keresztül (OTA)	91
A speciális beállítások használata	58	A Használati útmutatóról.....	92
Fényképezés.....	59	A Használati útmutatóról.....	92
A fénykép elkészítése után	59	Védjegyek.....	93
Videófelvétel készítése.....	60	Védjegyek.....	93
A videófelvétel elkészítése után	61	DivX HD	93
Galéria.....	62	Dolby Digital Plus.....	93
Multimédia	66	Tartozékok	94
Zene.....	66	Hibaelhárítás.....	95
Kellékek	68		
Óra	68		
Számológép.....	69		
Naptár	70		
Diktafon.....	70		
Hangalapú keresés	70		
Letöltések.....	71		
LG SmartWorld	71		
A világháló böngészése.....	73		
Chrome	73		
Beállítások	74		
VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK	74		
ESZKÖZ	76		
SZEMÉLYES	80		
RENDSZER.....	84		
LG Bridge.....	88		
Szoftverfrissítés.....	91		

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanalaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség vagy a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai. Az LG-V935 típusú táblagépet úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A készülék legmagasabb SAR-értéke – a használati útmutatóban leírt testen való viselése esetén – 1,140 W/kg.

- A készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a testtől 0 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 0 cm távolságra a testétől.
Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

- Mindig csak az ezen eszköztípusnak megfelelő, eredeti LG akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti az eszközre vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.
- A használható tartozékok régióként, országokként vagy szolgáltatótól függően változhatnak.
- Ne szerelje szét a táblagépet. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a táblagépet az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítószert, benzolt, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a táblagépet.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A táblagép egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt termel. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves készülékben lévő folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

A készülék hatékony használata

Elektronikus berendezések

Minden táblagépet érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja táblagépét engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a táblagépét szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A táblagépek zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a táblagépét. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni táblagép-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a táblagépet ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zene hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS

- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A táblagép egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a táblagépet, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a készüléket mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a táblagépet robbantási területen. Tájékoztódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a táblagépet benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a táblagépet és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki a táblagépet.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelésük esetén fulladást okozhatnak. Az eszköz belső akkumulátort tartalmaz, ami az eszköz nem megfelelő karbantartása vagy használata esetén veszélyes lehet.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja az akkumulátor teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátor újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzathoz, miután a táblagép teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

FIGYELMEZTETÉS

Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban

- A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
- Ha az akkumulátorcserét nem szakember végzi el, akkor ez készüléke meghibásodásához vezethet.
- Ne cserélje ki maga az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort csak szakszervizben cserélhetik ki. Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
- Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék élettartamának végén az újrahásznosításához azt csak szakemberrel távolítsák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
- Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárlásától számított három (3) évig érvényes.

AZ ESZKÖZ FRISSÍTÉSE

Hozzáférés a termékszoftver legújabb kiadásaihoz, az új szoftverfunkciókhoz és fejlesztésekhez.

- **Válassza ki a szoftverfrissítést az eszköz beállításainál.**
- **Frissítse eszközt a számítógépéhez csatlakoztatva.** A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-V935** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékének megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólomot tartalmaz.
- 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés




Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt olvassa el!

Mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy szervizképviselőhöz fordulna, ellenőrizze, hogy nem találja-e meg a készülékkel előforduló problémák leírását ebben a részben.

1. Készülékmemória

Ellenőrizze a készülék memóriáját, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat, ezzel felszabadítva memóriát.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Alkalmazások** elemet.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg a **Törlés** elemet.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések közötti időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeknek nem szükséges folyamatosan futnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth® vagy a GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.

- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.



3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

- Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül a készülékhez tartozó garancia is érvényét veszti.
- Készülékének és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ áruházból. Ha a készüléken nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék több feladattal is egyszerűen megbirkózik; egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítva vagy elindítva azokat, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.


- 1 Érintse meg a  elemet. Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások előnézete.
- 2 Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást. Ez nem állítja le a háttérben futó előző alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a  gombot.
 - Ha szeretne bezárni egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét. Az összes alkalmazás eltüntetéséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.


5. Ha lefagy a képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy a készülék nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt: A készülék visszaállításához nyomja meg, és kb. 9 másodpercig tartsa lenyomva a **Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot**, valamint a **Hangerő le gombot**. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és kb. 15 másodpercig tartsa lenyomva a **Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot**, valamint a **Hangerő le gombot**. Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontoz.

Általános tudnivalók a táblagépről

Az eszköz elrendezése

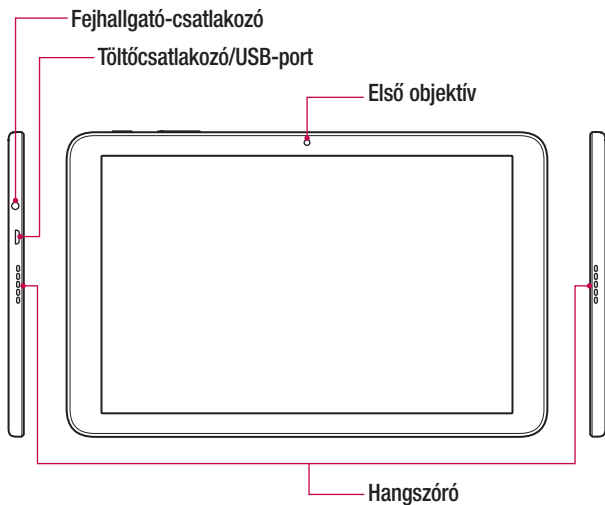

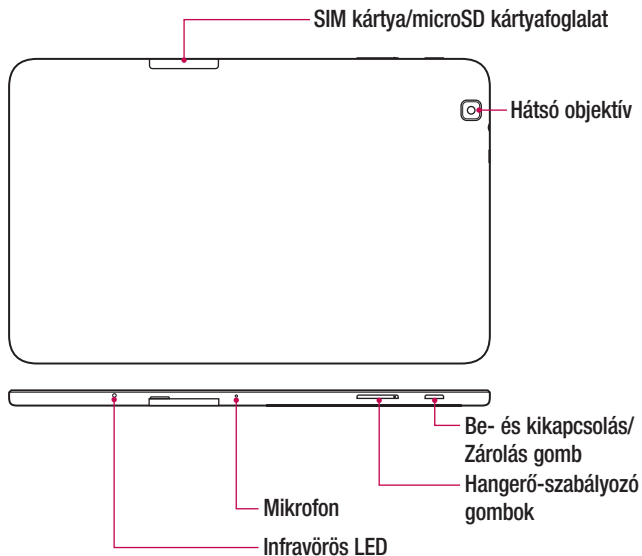

<p>Be- és kikapcsolás/ Zárás gomb</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a képernyő lezárásához és feloldásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva a táblagép be- és kikapcsolásához, újraindításához, valamint a repülési mód bekapcsolásához/kikapcsolásához.
<p>Hangerő-szabályozó gombok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A QuickMemo+ funkció eléréséhez feloldott képernyő esetén nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a hangerő-szabályozó gombokat. • A kamera eléréséhez lezárt képernyő esetén nyomja meg kétszer valamelyik hangerő-szabályozó gombot.


Az akkumulátor feltöltése

Első használat előtt tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. Az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető; ehhez egy USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

FIGYELMEZTETÉS

- Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők, akkumulátorok vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan töltődik. Ezek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják. Az eszközre vonatkozó garancia nem érvényes az ilyen esetekre.


A töltőcsatlakozó a készülék alján található. Csatlakoztassa a töltőt, majd dugja be a hálózati aljzatba.

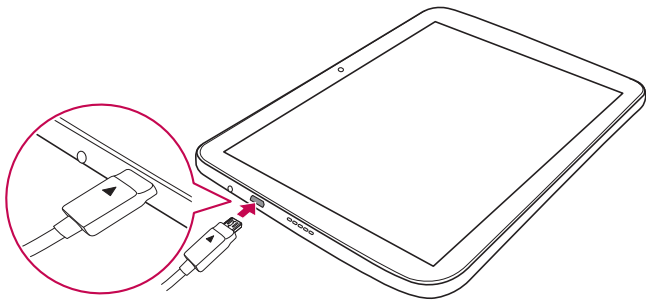

A SIM kártya vagy a microSD-kártya behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni az eszközzel, el kell végeznie néhány beállítást. A táblagép a legfeljebb 2TB kapacitású microSD memóriakártyákat támogatja. A multimédiás tartalmak a microSD kártyára menthetők el.

- 1 Nyissa fel a SIM kártya/microSD-kártya kártyafoglalatát.
- 2 Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya nyílásába az alábbi ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek-e.

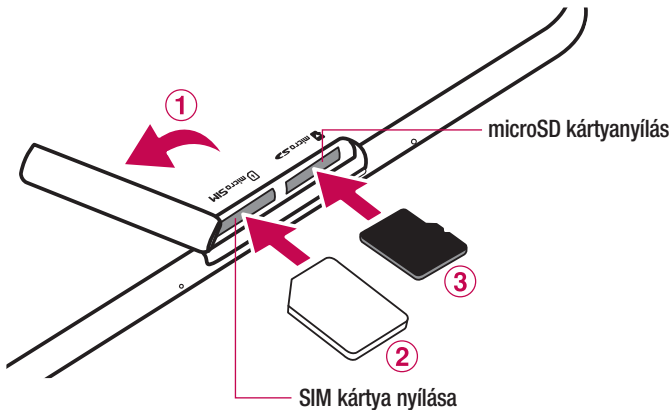

- 3 Amennyiben szeretne memóriakártyát használni, csúsztassa be a memóriakártyát a microSD kártyafoglalatba. Biztosítsa, hogy az aranszínű csatlakozók lefelé nézzenek. Csúsztassa be a microSD-kártyát a nyílásba, amíg egy „kattanó” hangot nem hall, majd zárja le a nyílás fedelét.

MEGJEGYZÉS

- A kártyáknak a képen látható módon kell elhelyezkedniük.
- A csomag a microSD-kártyát nem tartalmazza.
- Ezen készülékhez csak microSIM típusú kártyák használhatók.
- A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A memóriakártya eltávolítása

A memóriakártya eltávolítása előtt első lépésként biztonságosan válassza le azt.

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Tárhely** > **SD kártya eltávolítása** elemet.
- 2 A kivételhez nyissa fel a kártyanyílás fedelét, majd nyomja befelé a memóriakártyát. Ezt követően húzza ki a kártyát a nyílásból.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne távolítsa el a memóriakártyát, miközben a készülék adatokat másol vagy az adatokat használja. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek vagy megsérülhetnek, illetve a memóriakártya vagy a készülék is meghibásodhat. Az LG semmiféle felelősséget nem vállal a sérült memóriakártyák használatából eredő károkért, az adatvesztést is ideértve.

A készülék zárolása és feloldása

A **Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot** megnyomásakor a képernyő kikapcsol, a készülék pedig zárolás módba vált. A készülék egy adott idő elteltével automatikusan zárolja magát. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort. A készülék feloldásához nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb** és húzza el az ujját a képernyőn valamelyik irányba.

MEGJEGYZÉS

- A képernyő a **Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb** megnyomása helyett a képernyőn való kétszeri koppintással is feloldható.

A képernyőzárolási mód módosítása

Annak elkerülése érdekében, hogy mások is hozzáférjenek személyes adataihoz, a képernyőzárolási módszer is módosítható.

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzár** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt képernyőzárolási módot a következő lehetőségek közül: Semmi, Húzza, Knock Code, Feloldási minta, PIN és Jelszó.




MEGJEGYZÉS

- Hozzon létre egy Google-fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN kódot.

TIPP! Smart Lock

- Az Smart Lock funkció használatával egyszerűbben oldhatja fel készülékét. A funkció segítségével beállíthatja, hogy a készülék ne kerüljön zárolásra megbízható Bluetooth-eszköz csatlakoztatásakor, amikor ismert helyen (például otthon vagy munkahelyén) tartózkodik, illetve, amikor a készülék felismeri az Ön arcát vagy hangját, vagy amikor a viselésérzékelés funkció be van kapcsolva.

A Smart Lock beállítása

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Smart Lock** lehetőséget.
- 2 Mielőtt megbízható eszközöket, megbízható helyeket, megbízható arcokat vagy megbízható hangokat adna hozzá, vagy mielőtt bekapcsolná a viselésérzékelés funkciót, be kell állítania egy képernyőzárolási módszert (Feloldási minta, PIN vagy Jelszó).

Tippek az érintőképernyő használatához

A következőkben néhány, a készüléken történő navigálásra vonatkozó tippet mutatunk be.


- **Érintés** – Az ujjá egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.
- **Érintés és tartás** – Érintse meg a megjelölt elemet a képernyőn, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment.
- **Elhúzás** – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujjá felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.
- **Húzás vagy csúsztatás** – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza el véletlenül az elemeket).
- **Dupla érintés** – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat.
- **Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással** – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző és a Térképek alkalmazás használatakor, illetve képek megtekintésekor.
- **A képernyő forgatása** – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.


MEGJEGYZÉS

- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő számos alkalmazás és funkció kezdőpontjaként szolgál.

A Kezdőképernyőn különféle elemek, pl. alkalmazás-parancsikonok és Google widgetek helyezhetők el, melyek segítségével azonnal hozzáférhet az információkhoz és az alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett kezdőképernyő, amely bármely menüből elérhető a  érintésével.

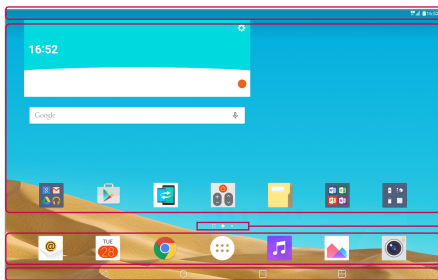

1 Állapotsáv



2 Widget- és alkalmazásikonok

3 Helyjelző

4 Gyorsgomb terület

5 Előlap-i érintőgombok

- 1** A készülék állapotinformációit mutatja, beleértve az időt, a jelelősséget, az akkumulátor állapotát és az értesítési ikonokat.
- 2** A widgetek (minialkalmazások) önálló alkalmazások, amelyek az Alkalmazások képernyőn vagy a Kezdőképernyőn keresztül érhetők el. A parancsikontól eltérően a widget képernyő-alkalmazásként is működhet. Érintsen meg egy ikont (alkalmazás, mappa stb.) annak megnyitásához és használatához.
- 3** Azt jelzi, hogy éppen melyik kezdőképernyő-vásznat nézi.
- 4** Egyérintéses hozzáférés a funkcióhoz bármely kezdőképernyő-vásznonról.

<p>5  Vissza gomb</p>	<p>Az előző képernyőre ugrik vissza. Ezenfelül a felugró tételeket is bezárja, például a menüket, párbeszédablakokat, valamint a képernyőn megjelenő billentyűzetet.</p>
<p><input type="radio"/> Kezdőképernyő gomb</p>	<p>Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Google Asszisztens parancsikont megnyitáshoz.</p>
<p><input type="checkbox"/> Legutóbbi alkalmazások gomb</p>	<p>A legutóbb használt alkalmazásokat jeleníti meg. A gomb hosszú megérintése esetén megnyílik az elérhető opciókat tartalmazó menü.</p>
<p> Kettős ablak gomb</p>	<p>Érintse meg a kettős ablak üzemmódra történő átváltáshoz. A képernyő két részre osztásával lehetővé teszi két alkalmazás egyszerre történő futtatását.</p>

Kiterjesztett kezdőképernyő

Az operációs rendszer több kezdőképernyő-vásznat biztosít, így több hely áll rendelkezésre az ikonok, widgetek stb. hozzáadásához.

- Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn a további vásznak eléréséhez.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a Kezdőképernyőt alkalmazások és widgetek hozzáadásával vagy a háttérkép megváltoztatásával.

Elemek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz


- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Érintse meg az **Alkalmazások** vagy **Widgetek** lapot, majd válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor a hozzáadott elem megjelenik a kezdőképernyőn.

3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

TIPP!

- Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

Elem törlése a Kezdőképernyőről

- Miközben a Kezdőképernyő látható a készüléken, érintse meg és tartsa lenyomva az eltávolítandó ikont, húzza rá a  ikonra, majd vegye el róla az ujját.

Alkalmazás hozzáadása a Gyorsgomb területhez

- Az Alkalmazás képernyőn vagy a Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa lenyomva egy alkalmazás ikonját, majd húzza át a Gyorsgomb területre. Ezt követően a kívánt helyen engedje el.


Alkalmazás eltávolítása a Gyorsgomb területről

- Érintse meg és tartsa lenyomva a kívánt Gyorsgombot, húzza rá a  ikonra, majd vegye fel az ujját.

MEGJEGYZÉS

- Az **Alkalmazások gomb**  nem távolítható el.


Alkalmazásikonok testreszabása a Kezdőképernyőn

- 1** Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásikont, amíg fel nem oldódik jelenlegi helyzetéből, majd engedje el. A szerkesztés ikon  megjelenik az alkalmazás jobb felső sarkában.
- 2** Érintse meg ismét az alkalmazásikont, és válassza ki az ikon kívánt formáját és méretét.
- 3** A módosítás mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az ikonok képekkel történő testreszabása érdekében az **Új hozzáadása** elemet is megérintheti.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg a elemet. Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások előnézete.
- 2 Egy alkalmazás előnézetének megnyitásához érintse meg az adott ikont. Vagy érintse meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

Értesítések panel

Az értesítések a következő esetekben jelennek meg: új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztek és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például videó letöltésekor.


Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS

- A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.


Függőben lévő értesítések

Rendszerértesítések

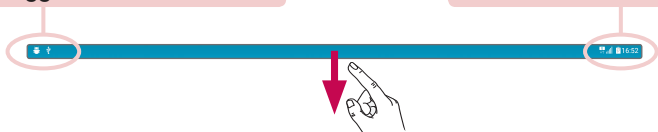

Az értesítések panel megnyitása

Az értesítések panel megnyitásához húzza le az állapotsort. Az Értesítések panel bezárásához húzza felfelé az ujját a képernyőn, vagy érintse meg a \triangleleft gombot.

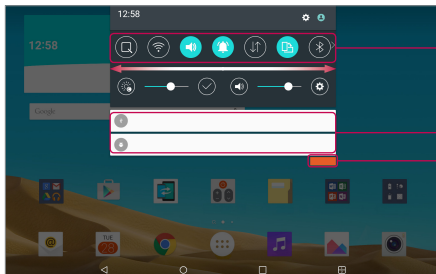

1 Gyorsbeállítások terület

2 Értesítések

3 ÖSSZ.TÖRL.

- 1** Érintse meg az egyes gyorsbeállító gombokat a ki-/bekapcsolásukhoz. Tartsa nyomva a kívánt gombot a funkció beállítások menüjének közvetlen eléréséhez. További gyorsváltó gombok megtekintéséhez húzza ujját balra vagy jobbra. Érintse meg az \equiv gombot a gyorsbeállítás gombok eltávolításához, hozzáadásához vagy újrendezéséhez.
- 2** Az aktuális értesítések rövid leírással kiegészített felsorolás formájában jelennek meg. A megtekintéshez érintse meg az egyik értesítést.
- 3** Érintse meg az összes értesítés törléséhez.

Jelzőikonok az állapotsoron

A jelzőikonok meg a képernyő felső részén lévő Állapotsávon jelennek meg, ezek többek között a naptáreseményeket és az eszköz állapotát jelzik.



A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Nincs behelyezve SIM kártya		Lejátszás alatt van egy szám
	Nincs hálózati jel		Ne zavarjon, még ébresztés esetén sem
	Repülési mód bekapcsolva		Rezgő üzemmód bekapcsolva
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva		Teljesen feltöltött akkumulátor
	Vezetékes fejhallgató csatlakoztatva		Töltés alatt álló akkumulátor
	A Bluetooth be van kapcsolva		A készülék USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Rendszerfigyelmeztetés		Adatok letöltése
	Ébresztés beállítva		Adatok feltöltése
	Adatok szinkronizálása		GPS bekapcsolva
	A VPN aktív		Válasszon beviteli módot
	Médiakiszolgáló tartalommegosztás bekapcsolva		


MEGJEGYZÉS


- Az Állapotsorban az ikonok helye a funkció és a szolgáltatás függvényében változhat.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével írhat be szöveget. Szövegbevitelt lehetővé tevő mező megérintése esetén megjelenik a képernyő-billentyűzet.

A billentyűzet használata, szövegbevitel


 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 Érintse meg a billentyűzet beállításainak megnyitásához. Érintse meg és tartsa lenyomva a hangalapú szövegbevitel, a kézírás vagy a vágólap megnyitásához.

 Szóköz bevitelle.

 Érintse meg egy új sor létrehozásához.


 Az előző karakter törlése.

 Érintse meg a billentyűzet típusának módosításához. Amikor a billentyűzet nincs dokkolva, ezen gomb elhúzásával mozgathatja felfelé vagy lefelé a billentyűzetet.


- **Dokkolás/dokkolás megszüntetése** – Lehetővé teszi a billentyűzet dokkolását vagy annak megszüntetését.



- **Megosztott/Összevonás** – Lehetővé teszi a billentyűzet szétválasztását, amely egyszerűbb két kézzel történő gépelést tesz lehetővé. A szétválasztást úgy is elvégezheti, hogy a billentyűzeten lévő ujjait eltávolítja egymástól. Az összevonáshoz közelítse egymáshoz két ujját a billentyűzeten.

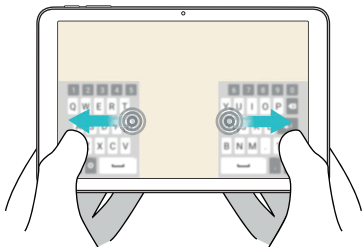

- **Lebegő** – Egy kisméretű lebegő billentyűzet jelenít meg a képernyőn, amelyet bárhol elhelyezhet.

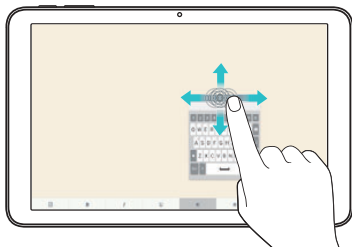

Speciális karakterek beírása

A képernyőn megjelenő billentyűzet speciális karakterek bevitelét is lehetővé teszi. Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” gombot, ekkor egy felugró ablakban láthatóvá válnak a különleges karakterek. Anélkül, hogy felemelné, húzza az ujját a kívánt különleges karakterre. A kijelölést követően emelje fel az ujját.

MEGJEGYZÉS

- Azt, hogy egy adott billentyűhöz további karakterek érhetők el, egy, az adott billentyű jobb felső sarkában lévő szimbólum jelzi.

Speciális funkciók


Kézmozdulat felvételhez

A Kézmozdulat pillanatfelvételhez funkcióval kézmozdulattal készíthet képet az előlapi kamera használatával.


Fénykép készítése

Kétféle módon lehet a kézmozdulat pillanatfelvételhez funkciót használni.

- Emelje fel a kezét nyitott tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd szorítsa ökölbe a kezét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.
- VAGY -
- Emelje fel a kezét ökölbe szorított tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd nyissa ki a tenyerét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.

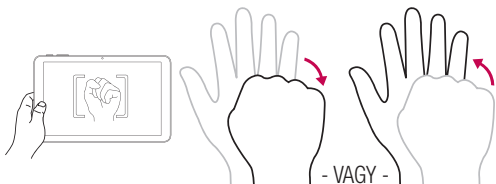

TIPP! Sorozat szelfi

- Ha kétszer ökölbe szorítja a kezét, vagy nyomva tartja a  gombot, a kamera egymás után egyszerre 4 fényképet készít.

Képernyő bekapcsolása

A Képernyő bekapcsolása funkció segítségével úgy is be- és kikapcsolhatja a képernyőt, hogy kétszer rákoppint a kijelzőre.

A képernyő bekapcsolása

- 1 A képernyő bekapcsolásához érintse meg kétszer a képernyő közepét.
- 2 Oldja fel a képernyőt vagy nyissa meg az elérhető parancsikonokat vagy widgeteket.

A képernyő kikapcsolása

- 1 Érintsen meg kétszer egy üres területet a Kezdőképernyőn vagy az Állapotsoron.
- 2 A képernyő ekkor kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

- Figyeljen oda, hogy a képernyő középső részét érintse meg. A felső vagy az alsó terület megérintésekor a felismerés hatékonysága alacsonyabb lehet.

Knock Code

A Knock Code funkció segítségével saját feloldó kódot hozhat létre a képernyő különböző részeinek bizonyos sorrendben történő megérintésével. A képernyő megfelelő sorrendben történő megérintésével közvetlenül megnyithatja a Kezdőképernyőt, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **Knock Code** elemet.
- 2 Érintse meg a négyzeteket egy adott mintát kialakítva, ezzel beállítva saját Knock Code mintáját. A Knock Code minta 3-8 érintésből állhat.

A képernyőzár feloldása a Knock Code funkcióval

Amikor a képernyő kikapcsolt állapotban van, a képernyőzár feloldható a korábban már beállított Knock Code feloldási minta megadásával.

MEGJEGYZÉS

- Ha hatszor egymás után rosszul adja meg a Knock Code kódot, a feloldáshoz meg kell adnia a biztonsági PIN kódot.
- A képernyőt az ujjbegyével, ne a körmével érintse meg.
- A képernyő kikapcsolt állapotában a telefon mindig fekvő beviteli tájolást alkalmaz.

Kettős ablak






A funkció jóvoltából a képernyőt ketté osztva többfeladatos üzemmódban egyszerre két, egymással kompatibilis alkalmazás is futtatható.

1 Érintse meg:  > **Kettős ablak**.

VAGY

Érintse meg a  elemet.

2 Érintse meg, vagy húzza el a használni kívánt alkalmazás ikonját.

	Érintse meg a kettős ablak menüpontjainak megtekintéséhez, vagy húzza el az osztott képernyők átméretezéséhez.
	Váltás a két képernyő között.
	Alkalmazáslista megtekintése.
	A kijelölt ablak átállítása teljes képernyőre.
	A kiválasztott alkalmazás ablakának becsukása.

MEGJEGYZÉS


- A Kettős ablak funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. A Kettős ablak be- és kikapcsolása a Beállítások menüben történik.

1 Érintse meg a  >  >  > **Kettős ablak** lehetőséget.

2 Csúsztassa a váltógombot **Be** vagy **Ki** helyzetbe.









QuickMemo+

A QuickMemo+ funkció segítségével képernyőképek készítésével, majd azokra történő rajzolással vagy szövegbevitellel hozhat létre jegyzeteket.

- 1 Amennyiben a képernyő megtekintése közben szeretne jegyzetet készíteni vagy felhasználni, húzza le az állapotost, majd érintse meg a  elemet.



- 2 Jegyzet létrehozása a következő opciók segítségével:





	Érintse meg a létrehozott jegyzet törléséhez.
	Érintse meg a legutoljára végzett művelet visszavonásához.
	Érintse meg a legutoljára végzett művelet megismétléséhez.
	Érintse meg egy szöveg jegyzetbe történő beillesztéséhez.
	Érintse meg a toll típusának és színének kiválasztásához.
	Érintse meg a levágáshoz. A funkció segítségével tetszőleges formájú részt vághat le.
	Érintse meg az eszköztár elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez.
	Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS

- A QuickMemo funkció használatakor az ujjbegyével vagy egy stylus tollal érintse meg a képernyőt. Ne a körmét használja.


- 3 Az aktuális jegyzet **QuickMemo+** alkalmazásba vagy a **Galéria** történő elmentéséhez érintse meg a  gombot.


Elmentett jegyzet megtekintése

Érintse meg a  >  >  elemet, válassza ki a **QuickMemo+** albumot, vagy érintse meg a  elemet, és válassza ki a kívánt jegyzetet.



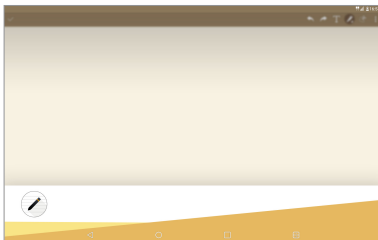


A QuickMemo+ panel használata


A Kezdőképernyőn található QuickMemo+ panel segítségével gyorsan elérheti a QuickMemo+ alkalmazást, így egyszerűbben hozhat létre jegyzeteket.



- 1 A QuickMemo+ panel eléréséhez húzza el balra az ujját a Kezdőképernyőn.
- 2 Jegyzet létrehozásához érintse meg a képernyő bármely részét.
- 3 Az aktuális jegyzet **QuickMemo+** alkalmazásba történő elmentéséhez érintse meg a  elemet.


MEGJEGYZÉS

- A QuickMemo+ panel igényeinek megfelelően adhatja hozzá vagy távolíthatja el.
 - A Beállítások menü keresztül. Amennyiben nem szeretné, hogy a QuickMemo+ panel látható legyen a Kezdőképernyőn, bármikor letilthatja azt. Érintse meg a  >  >  > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd tiltsa le a **QuickMemo+ panel** opciót.
- VAGY**
 - A Kezdőképernyőn keresztül. Amennyiben a QuickMemo+ panelt a Kezdőképernyő segítségével szeretné eltávolítani, érintse meg és tartsa lenyomva a QuickMemo+ panelt, húzza rá a  elemre, majd emelje fel az ujját a képernyőről. A panelt a későbbiekben a  > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** > elemre kattintva, majd a **QuickMemo+ panel** opció megérintésével engedélyezheti.
- A QuickMemo+ alkalmazás használata során két ujj segítségével görgethet lefelé és férhet hozzá a jegyzet további részeihez.

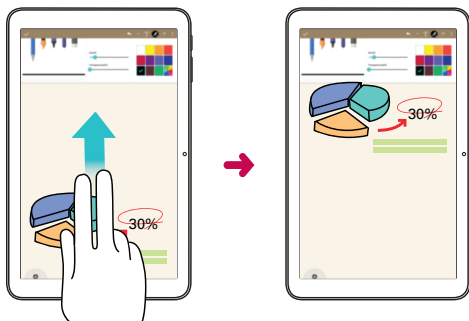

QSlide

Az értesítési panelen bármelyik képernyőről elérheti a Jegyzetömb, a Naptár, a Számológép stb. alkalmazást a QSlide segítségével.

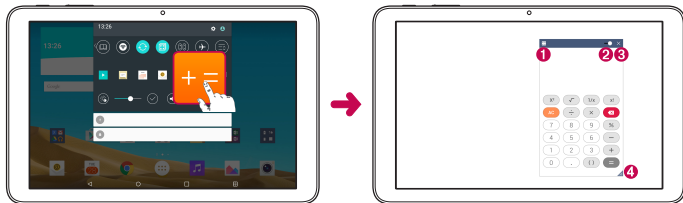

1		Érintse meg az ablak teljes méretre történő kinyitásához.
2		Érintse meg az ablak áttetszőségének beállításához.
3		Érintse meg a QSlide ablak bezárásához.
4		Húzza el az ablakméret beállításához.

1 A QSlide Alkalmazások sáv engedélyezéséhez húzza le az állapotsort, majd érintse meg a **QSlide** elemet. Ezt követően érintse meg a kívánt alkalmazást a QSlide Alkalmazások sávban.

VAGY

QSlide funkciót támogató alkalmazások használata közben érintse meg a > **QSlide** elemeket. A funkció egy kis ablakként látható a képernyőn.





2 A képernyőnek a **QSlide** ablakok alatti részét is használhatja, ha az átlátszó sáv nincs kitöltve .

MEGJEGYZÉS

- A QSlide funkcióval egyszerre legfeljebb két ablakot használhat.


QuickRemote

A QuickRemote univerzális távirányítóvá változtatja készülékét, melynek segítségével vezérelheti TV-készülékét, HiFi rendszerét vagy akár más készülékeit.


- 1 Húzza le az állapotsort, majd érintse meg a  >  lehetőséget. Ha a  nem látható, az engedélyezéshez érintse meg a  elemet, majd jelölje be a QuickRemote jelölőnégyzetet.

VAGY


Érintse meg a  >  >  >  elemet.

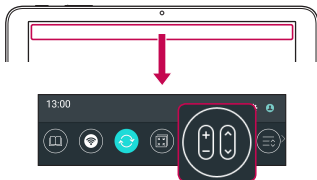

- 2 Válassza ki az eszköz típusát és márkáját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz konfigurálásához.



- 3 Ha befejezte a kezdeti beállítást, a QuickRemote az Értésítési panelről egyszerűen elérhető. Nyissa meg az Értésítési panelt, és használja a QuickRemote funkciókat.

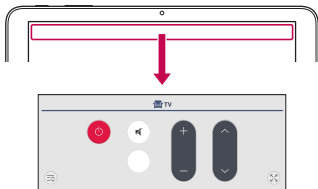




MEGJEGYZÉS

- A QuickRemote a normál távirányítók infravörös (IR) jeleihez hasonló módszerrel működik. Amikor a QuickRemote funkciót használja, ügyeljen rá, hogy ne takarja el a készülék tetején található érzékelőt. A típustól, a gyártótól vagy szervizvállalattól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott.




Google fiók beállítása

Amikor először nyitja meg készülékén a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha nincs Google fiókja, a rendszer kéri annak létrehozását.

Google fiók létrehozása

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** > **Fiók hozzáadása** > **Google** vagy **Vagy hozzon létre új fiókot** lehetőséget.
- 3 Írja be a vezetéknevét és keresztnévét, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 4 Adjon meg egy felhasználónevet, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet. Készüléke kapcsolódik a Google kiszolgálókhoz, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.
- 5 Adja meg jelszavát, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 6 Kövesse az utasításokat, majd adja meg a fiókhoz tartozó kötelező és opcionális adatokat. Várjon, amíg a kiszolgáló létrehozza a fiókot.

Bejelentkezés a Google fiókba

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** > **Fiók hozzáadása** > **Google** lehetőséget.
- 3 Adja meg e-mail címét, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 4 Hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.

A bejelentkezést követően készüléke szinkronizálást hajt végre a Google szolgáltatásokkal, mint például a Gmail, Névjegyek, Google Naptár funkciókkal. Ezenfelül használhatja a Google Maps szolgáltatást, alkalmazásokat tölthet le a Play Store áruházból, biztonsági másolatot készíthet a beállításairól a Google szervereire, valamint élvezheti a további Google szolgáltatások előnyeit készülékén.

FONTOS





- Bizonyos alkalmazások, például a Naptár, csak az első hozzáadott Google fiókot használják. Ha több Google fiókot szeretne használni a készülékén, először abba jelentkezzen be, amelyiket ezekkel az alkalmazásokkal szeretne használni. Bejelentkezés a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a készülékkel. Ha a beállításkor nem jelentkezik be Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el, amelyhez ez szükséges (ilyen például a Gmail vagy a Play Store alkalmazás), a rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot.
- Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg különleges utasításait követve kell bejelentkeznie fiókjába.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi

Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáféréssel dolgozhat a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Wi-Fi** elemet.
- 2 A Wi-Fi bekapcsolásához érintse meg a  kapcsolót, majd indítsa el az elérhető Wi-Fi hálózatok keresését.
- 3 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Amennyiben egy lakat ikonnal ellátott biztonságos hálózathoz kíván csatlakozni, meg kell adnia egy biztonsági kódot vagy egy jelszót.
- 4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

MEGJEGYZÉS

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy Ki állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a készülék a mobil adatforgalom segítségével automatikusan csatlakozhat az internethez, amiért a szolgáltató díjat számíthat fel.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

- Érintse meg a  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Haladó Wi-Fi beállítások** > **MAC cím** lehetőséget.





Bluetooth

A Bluetooth egy rövidtávú kommunikációs technológia, melynek segítségével vezeték nélküli módon kapcsolódhat számos Bluetooth-eszközhöz, pl. headsethez és autós kihangosító rendszerhez, továbbá Bluetooth-kompatibilis kézi eszközhöz, számítógéphez, nyomtatóhoz és vezeték nélküli eszközhöz.

MEGJEGYZÉS

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsági megoldásokkal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve kizárólag ilyenekről fogadjon adatokat.
- A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A készülék másik Bluetooth-eszközzel való párosítása

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Bluetooth** elemet.
- 2 A Bluetooth bekapcsolásához érintse meg az  elemet, és keressen elérhető Bluetooth eszközöket.
 - Ha emellett a hatótávolságon belül lévő látható eszközöket is észlelni kívánja, érintse meg a **KERESÉS** elemet.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából. Ha a párosítás sikerrel járt, a készülék csatlakozik a másik készülékhez.

MEGJEGYZÉS

- Két Bluetooth-eszközt elég egyszer párosítani egymáshoz. Az első párosítást követően a készülékek automatikusan felismerik egymást, így bármikor képesek adatot cserélni.

TIPP!

- A párosítási módra és a jelszóra (jellemzően 0 0 0 0 – négy nulla) vonatkozó információkat lásd a Bluetooth készülékhez mellékelt dokumentációban.

Adatküldés Bluetooth-on keresztül

- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet vagy médiafájlt.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőségét.
- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefontal.

MEGJEGYZÉS

- A másik Bluetooth-kompatibilis eszköz eltérő specifikáció és funkciói miatt a kijelzett adatok és a műveletek eltérőek lehetnek, illetve előfordulhat, hogy az olyan funkciók, mint az átvitel vagy az adatcsere nem lehetséges minden Bluetooth-kompatibilis eszközzel.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Bluetooth** elemet.
- 2 Érintse meg az  elemet a Bluetooth bekapcsolásához.
- 3 Ekkor egy kérés jelenik meg, melynek segítségével elfogadhatja a küldő eszköz párosítási szándékát. Válassza az **ELFOGAD** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül biztosít közvetlen kapcsolatot a Wi-Fi-képes eszközök között.

A Wi-Fi Direct kikapcsolása



- 1 Érintse meg a  >  >  > **Wi-Fi** elemet.
- 2 Érintse meg a következőt:  > **Haladó Wi-Fi beállítások** > **Wi-Fi Direct**.

MEGJEGYZÉS

- Amikor ebben a menüben tartózkodik, a készüléke láthatóvá válik a közelben lévő többi látható Wi-Fi Direct készülék számára.

SmartShare

A SmartShare lehetővé teszi, hogy multimédiás tartalmakat fogadjon LG készülékekről és táblagépekről.


- 1 A megosztani kívánt tartalmat nézve érintse meg:  vagy  > **SmartShare**.
 - A SmartShare Beam gyorsan továbbítja a multimédiás tartalmat Wi-Fi Direct-en keresztül.
- 2 Érintse meg a listában a megosztani kívánt készülékét.
 - Ha az eszköz nincs a listában, ellenőrizze az eszközön, hogy a Wi-Fi, a Wi-Fi Direct vagy a Bluetooth be van-e kapcsolva, Ezután érintse meg az **ÚJRAKERESÉS** elemet.

A közeli eszközökön tárolt tartalom megtekintése

- 1 A közeli eszközök készülékhez történő csatlakoztatása érdekében érintse meg a **Közeli eszközök** lehetőséget a **Galéria** és a **Zene** alkalmazásban.
 - Gondoskodjon róla, hogy a készülék és a közeli eszközök azonos Wi-Fi hálózatra csatlakozzanak, és a DLNA szolgáltatás be legyen kapcsolva a közeli eszközön.
- 2 Érintse meg azt az eszközt, amelyhez csatlakozni kíván. Amennyiben a készülék nincs a listán, érintse meg a **Közeli eszközök keresése** elemet.
- 3 Miután a kapcsolat létrejött, a tartalmat készülékén is élvezheti.

QPair

A táblagép és a mobilkészítő QPair szoftveren keresztüli csatlakoztatásával lehetőség van a bejövő hívások, az üzenetek és a közösségi oldalakról érkező értesítések táblagép és mobilkészítő közti szinkronizálására.

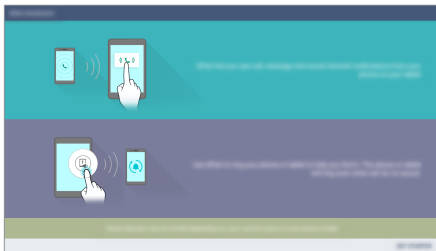

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Első lépésként érintse meg a táblagép **KEZDETI BEÁLLÍTÁS** > **Start** elemét, majd futtassa ugyanezeket a készülékén is.

TIPP!

- Előfordulhat, hogy a QPair nincs gyárilag telepítve a készülékre. Nyissa meg a Google Play Áruházat, keressen rá a QPair elemre, majd telepítse azt.

MEGJEGYZÉS

- A QPair futtatásához Android 4.1 vagy újabb szükséges. A készülék típusától függően előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el.
- Mivel a QPair a Bluetooth funkciót használja, működése nem lesz megfelelő, ha a QPair használata közben módosítja a Bluetooth beállításait.

- 3 A Bluetooth bekapcsol, így ezt követően már párosítani tudja az eszközöket.

QPair funkciók

Hívás-értesítés – Üzenetet küld a táblagépnek, amikor a készülékre bejövő hívás érkezik. Az üzenet tartalmazza a hívó fél számát, és lehetővé teszi a hívás fogadását vagy elutasítását. A hívási beállításokat is módosíthatja, például a csengőhangot, a csengés hangerejét, a „csengőhang és rezgés együtt” jelzést és az elutasítási üzenet küldését hívás érkezésekor.

MEGJEGYZÉS

- Csak a Bluetooth technológia által támogatott hívásokat fogadhat. Táblagépről nem lehet hívást kezdeményezni a QPair funkció használatával.

Üzenet-értesítés – Üzenetet küld a táblagépnek, amikor a készülékre üzenet érkezik. Az üzenetbeállításokat is módosíthatja, például az előugró üzenetet, az üzenet előnézetét, az értesítési hangjelzést és az értesítési rezgést.

Közösségi értesítés – Egy közösségi oldal értesítést jelenít meg a táblagép állapotsorában, ha ilyen értesítés érkezik készülékére.

MEGJEGYZÉS

- A funkció engedélyezéséhez a telefonján kapcsolja be a **QPair közösségi hálózat értesítések** opciót (**Beállítások > Kiegészítő lehetőségek > QPair közösségi hálózat értesítések**). Ezen opció segítségével a táblagépen is meg fogja kapni a közösségi oldalakról érkező értesítéseket.

QuickMemo+ Átvitel – Elmenti a táblagép Galériájában elmentett aktuális QuickMemo+ jegyzetet a telefon Galériájába.

Telefonon keresztüli internetkapcsolat– A készülék a telefonon keresztül létesít internetkapcsolatot (Wi-Fi hotspot). További adatátviteli díjak léphetnek fel.

Adatátvitel PC és a készülék között

Adatait átmásolhatja vagy áthelyezheti egy PC és készüléke között.

Adatátvitel

- 1 A készülékhez mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a PC-hez.
- 2 Nyissa meg az Értésítések panelt, érintse meg az aktuális USB kapcsolatot, majd válassza a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget.
- 3 Ekkor egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen, ami lehetővé teszi a kívánt adatok átvitelét.

MEGJEGYZÉS

- Annak érdekében, hogy a számítógép észlelni tudja a készüléket, a számítógéphez telepítenie kell az LG United Mobile illesztőprogramot.
- Ellenőrizze a **Média eszköz (MTP)** használatára vonatkozó követelményeket.




Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

- Az MTP MAC OS operációs rendszeren történő használata érdekében tekintse meg a www.android.com/filetransfer/#tips weboldalt.





Névjegyek

Az eszközön névjegyeket is létrehozhat, és a Google fiókkal vagy más, a névjegyszinkronizálást támogató fiókok névjegyeivel szinkronizálhatja őket.

Partner keresése

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.




Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  >  >  >  elemet.
- 2 Válassz ki a kívánt fiókot (ha lehet).
- 3 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.
- 4 Adja be a kívánt információkat a névjegyhez.
- 5 Érintse meg a **MENTÉS** gombot.




Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
- 3 Érintse meg a névjegy részletek képernyő jobb felső sarkában található csillag ikont. A csillag arany színűvé változik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a **Kedvencek** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, akinek az adatait meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a névjegy részletek képernyő jobb felső sarkában található arany csillagot. A csillag elsötétedik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása





- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** >  lehetőséget.
- 3 Írja be az új csoport nevét.
- 4 A **Új tagok** lehetőség megérintésével névjegyeket vehet fel a csoportba.
- 5 Válassza ki a kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **HOZZÁAD** gombot.
- 6 A csoport mentéséhez érintse meg a **MENTÉS** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a névjegyek listáján maradnak.


Az Ön készüléke a szöveges és multimédiás üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

- 1 Új üzenet létrehozásához érintse meg a  >  >  lehetőséget, majd a  elemet.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. A kiválasztáshoz kattintson egy javasolt címzetre. Egynél több névjegyet is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS

- A szolgáltatója minden egyes üzenetért külön díjat számolhat fel. Kérjük, erről tájékozódjon szolgáltatójánál.

- 3 Érintse meg a szövegmezőt, majd kezdje el begépelni az üzenetet.
- 4 Az opciók menü megnyitásához érintse meg a  gombot. Válasszon a rendelkezésre álló opciókból.

TIPP!

- Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  elemet.

- 5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

TIPP!

- A 160 karakteres korlát a szöveges üzenet kódolásától és az üzenetben használt nyelvtől függően országonként változó lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.

MEGJEGYZÉS

- Ha hívás közben szöveges üzenet érkezik, a telefon hangjelzést ad.

Beszélgetés nézet

A partnerekkel folytatott üzenetváltások időrendi sorrendben jelennek meg, így kényelmesen áttekintheti és megtalálhatja a beszélgetéseket.

Az üzenetküldés beállításainak módosítása




A készülék üzenetbeállításait előre konfiguráltuk, így azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- Érintse meg a  >  > **Beállítások** elemet.





Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a Gmail szolgáltatástól eltérő e-mail üzeneteit.

E-mail fiókok beállítása


Amikor először nyitja meg az E-mail alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók hozzáadásában.



- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Válassza ki a kívánt szolgáltatót.
- 3 Adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** gombot.
- 4 A beállítás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

- Újabb e-mail fiók hozzáadása érdekében érintse meg a  > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- Az e-mailekre vonatkozó általános beállítások módosítása érdekében érintse meg a  > **Beállítások** > **Általános beállítások** elemet.
- Egy e-mail fiók törlése érdekében válassza ki a  > **Beállítások** >  > **Fiók törlése** elemet, Válassza ki a törölni kívánt fiókot, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** > **IGEN** lehetőséget.

E-mail létrehozása és küldése

- 1 Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd az új e-mail létrehozása érdekében érintse meg a  elemet.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a névjegyek közül a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.


- 3 Egyéb partnereknek/email címekre való másolat vagy titkos másolat küldéséhez érintse meg a **Cc/Bcc** mezőt.
- 4 Érintse meg a szövegmezőt, majd írja be az üzenetet.
- 5 Érintse meg a  elemet az üzenettel elküldeni kívánt fájl csatolásához.
- 6 Az üzenetet a  gomb megérintésével küldheti el.







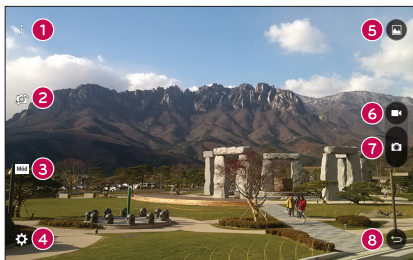

Fényképezőgép és kamera

A keresőképernyőn elérhető kamera opciók

A fényképezőgéppel és kamerával képeket és videókat készíthet és azokat megoszthatja.

- Érintse meg a  >  >  elemet.











	Érintse meg a keresőképernyőn látható kameraopciók elrejtéséhez/megjelenítéséhez.
	Érintse meg a hátlapi és az előlapi kamera közti átváltáshoz.
	Kiválaszthatja a kép rögzítési módját.
	Érintse meg a kamerabeállítások menü megnyitásához.
	Érintse meg az utoljára készült fénykép vagy videó megtekintéséhez.
	Érintse meg a felvétel elindításához.
	Érintse meg a fénykép elkészítéséhez.
	Érintse meg a kamera bezárásához.

MEGJEGYZÉS





- Fényképezés előtt ne fedje mikroszálal textillel megtisztítani a lencsevédőt. Az összetapogatott lencsevédő miatt a képek homályosak lehetnek, és a fénykoszorú hatás jelentkezhet rajtuk.

A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához érintse meg a  gombot a kamera keresőképernyőjén. Érintse meg az egyes ikonokat a kamera alábbi beállításainak módosításához:

	Egyetlen optimális fotóvá állítja össze a különböző expozíciókkal készített képeket, hogy a bonyolult megvilágítási körülmények között jobb fényképet tudjon készíteni.
	A kép vagy videó méretének megadása.
	Hangparanccsal készíthet fényképeket. Az LG , Cheese , Smile vagy bármilyen egyéb támogatott parancsot használhat.
	Kamera időzítőjének beállítása. Ez akkor ideális, ha Ön is szerepelni kíván a fényképen vagy a videón.
	A beállítást elősegítő rácsvonalak megjelenítése, melynek segítségével jobb képeket és videókat készíthet.
	A képek és videók tárolási helyének meghatározása. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a készülékben van SD kártya.
	Segítségével megtanulhatja, hogyan működnek a funkciók. Az ikon megérintésekor egy sűgő jelenik meg.

Fényképezés

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Foglalja a keretbe a kijelzőn a témát.
- 3 A téma körüli négyzet azt jelenti, hogy a kamera fókuszált.
- 4 Érintse meg a  gombot az exponáláshoz. A fényképet a készülék automatikusan a galériába menti.

Többpontos autofókusz







Amikor fényképet készít, a Többpontos autofókusz funkció automatikusan működik, és biztosítja a kép élességét.

Sorozatfelvétel



Lehetővé teszi a gyors sorozatfelvételt. Érintse meg, és tartsa lenyomva: .

A fénykép elkészítése után

A legutóbb készített kép megtekintéséhez érintse meg a képernyő alján lévő miniatúrát. Az elérhető opciók a következők:

	Érintse meg a fénykép kedvencek közé mentéséhez.
	Megérintésével szerkesztheti a fényképet.
	Új fénykép készítése azonnal.
	Érintse meg az elérhető megosztási lehetőségek megnyitásához.
	Megérintésével törölheti a fényképet.
	Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.

Videófelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a  alkalmazást, és irányítsa az objektívet a rögzíteni kívánt téma felé.
- 2 A  egyszeri megérintése indítja a felvételt.

MEGJEGYZÉS

- Az időzítő megjelenik a képernyőn.

- 3 A felvétel leállításához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

-  – A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg ezt a gombot.


Élő képfelvétel

Ha Videofelvétel közben képernyőképet szeretne készíteni, érintse meg ezt a gombot. Érintse meg a  elemet.

Nagyítás és kicsinyítés

A Nagyítás és kicsinyítés funkció lehetővé teszi az éppen játszott videó egy részének nagyítását és kicsinyítését, ha azt szeretné, hogy az adott rész nagyobb vagy kisebb legyen.

A videó megtekintése közben mutató- és hüvelykujjának közelítésével és széthúzásával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.

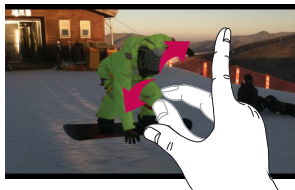


MEGJEGYZÉS

- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.

Dual Play






A Dual Play funkció két készülék vezetékes (Slimport-HDMI) vagy vezeték nélküli (Miracast) összekapcsolására szolgál, melynek eredményeképpen a tartalmat egy másik képernyőn tekintheti meg. TV-készülék vagy monitor csatlakoztatható. A Galéria és a Videó alkalmazásokban lévő tartalom jeleníthető meg, fontos azonban megjegyezni, hogy a Dual Play funkció nem minden videóformátumot támogat.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg egyszer a  gombot, ha a két kijelző különböző állapotban van (pl. a monitoron videófelvételt játszik le, a készülék videó alkalmazása pedig üres képernyőt mutat), ekkor elindul a Dual Play alkalmazás.




A videófelvétel elkészítése után

A legutóbb készített videó megtekintéséhez érintse meg a képernyő alján lévő miniatúrát. Az elérhető opciók a következők:

	Megérintésével a videót hozzáadhatja a kedvencekhez.
	Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
	Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja az elérhető közösségi oldalakon.
	Megérintésével törölheti a videót.
	Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.

Galéria

A Galéria alkalmazás a tárolt fényképek és videofelvételek bemutatására szolgál, köztük a Kamera alkalmazással készített, valamint az internetről és más helyekről letöltött fényképeket és videókat is.

- 1 A memóriában tárolt képek megtekintéséhez érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez. (Az albumban található fényképeket és videofelvételeket időrendi sorrendben látja.)
- 3 Az albumban található képek megtekintéséhez érintse meg őket.

MEGJEGYZÉS

- A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok nem támogatottak.
- A kódolás miatt előfordulhat, hogy bizonyos fájlokat nem lehet lejátszani.

Képek megtekintése

A Galéria alkalmazás mappákba rendezve jeleníti meg a képeket. Amikor az alkalmazások képeket mentenek el, a kép tárolására szolgáló mappa automatikusan létrejön.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelennek meg. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Időrendi nézet

A Galéria automatikusan sorba rendezi és megjeleníti a kronológiai sorrendben lévő fényképek csoportját, így első látásra megkülönböztethetők.

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg:  > **Idővonal**.

Emlékek nézet

A Galéria a mentett képek régió, és időadatai alapján automatikusan rendszerezi és megjeleníti az emlékek albumait.

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg:  > **Emlékek**.
- 3 Válassza ki az emlékek albumait.

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció helyalapú szolgáltatást vesz igénybe. A funkció megfelelő működése érdekében ne feledje el engedélyezni a fényképek és videók helyadatainak rögzítését.


Nagyítás és kicsinyítés







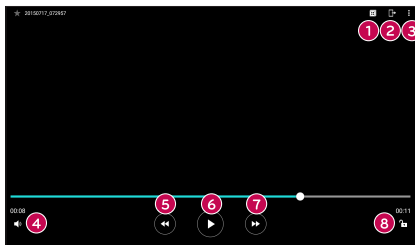

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- A nagyításhoz/kicsinyítéshez érintse meg duplán bárhol a képet.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Tegyen két ujjas csippentő mozdulatot a kicsinyítéshez.

Videó opciók

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt videót.



1		Érintse meg a QSlide funkciónak a Videó alkalmazással történő használatához.
2		Megérintésével a videót a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
3		Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.
4		Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
5		Érintse meg és tartsa nyomva a 3 másodperces időközökkel történő visszatekeréshez. Érintse meg 10 másodperces visszatekeréshez.
6		Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
7		Érintse meg és tartsa nyomva a 3 másodperces időközökkel történő előretekeréshez. Érintse meg 10 másodperces gyors előretekeréshez.
8		Érintse meg a képernyő lezárásához és feloldásához.

MEGJEGYZÉS



- Videó lejátszása közben a következő lehetőségek közül választhat:
 - A hangerő állításához csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő jobb oldalán.
 - A fényerő állításához csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő bal oldalán.
 - A felvétel gyors előretekerés és visszatekerése érdekében húzza el balról jobbra az ujját a képernyőn (és vice versa).

Fényképek szerkesztése


Fénykép megtekintésekor érintse meg a  ikont.

Fényképek/videók törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- Miközben egy mappában van, érintse meg a  ikont, majd válassza ki a törölni kívánt a fényképeket/videókat. Ezután érintse meg a **TÖRÖL** elemet.
- Fénykép megtekintésekor érintse meg a  ikont.

Háttérkép beállítása

Fénykép megtekintésekor érintse meg a  > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek, vagy rendelje hozzá az egyik névjegyhez.

MEGJEGYZÉS


- A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok nem támogatottak.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.





Zene



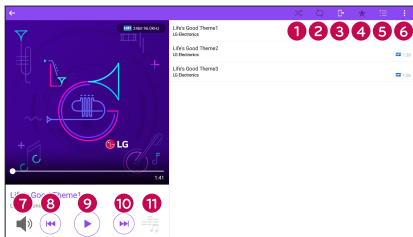





A készülék zenelejátszóval is rendelkezik, amellyel összes kedvenc zeneszámát lejátszhatja.

Zeneszám lejátszása

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a **Számok** fület.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
- 4 Az elérhető opciók a következők:



- | | |
|---|--|
|  | Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához. |
|  | Érintse meg az összes szám ismétlése, aktuális szám ismétlése, ismétlés kikapcsolása opciók közti váltogatáshoz. |
|  | Érintse meg a zene SmartShare funkción keresztüli megosztásához. |
|  | Érintse meg a szám kedvencek közé mentéséhez. |

5		Érintse meg az aktuális lejátszási lista megnyitásához.
6		Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.
7		Érintse meg a hangerő beállításához.
8		Érintse meg az aktuális szám újraindításához, vagy az album, lejátszási lista vagy véletlen sorrendű lejátszási lista előző számának elindításához. Érintse meg és tartsa nyomva a visszatekeréshez.
9		Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
		Érintse meg a lejátszás folytatásához.
10		Érintse meg az album, a lejátszási lista vagy a véletlenszerű lejátszási lista következő számának elindításához. Érintse meg és tartsa nyomva a gyors előretekeréshez.
11		Érintse meg a hangeffektek beállításához.

MEGJEGYZÉS

- A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok nem támogatottak.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.
- A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.



Óra

Az Óra alkalmazás segítségével érheti el az Ébresztés, Időzítő, Világóra és a Stopperóra funkciókat. Ezeket a funkciókat a képernyő felső részén lévő fülek megérintésével vagy az ujj vízszintes irányba történő elhúzásával érheti el.

- Érintse meg a  >  >  elemet.

Ébresztés

Az Ébresztés fül segítségével ébresztéseket állíthat be.




- 1 Érintse meg:  >  >  > **Ébresztés** fül.
- 2 Új ébresztés hozzáadásához érintse meg a  elemet.
- 3 Szükség szerint módosítsa a beállításokat, majd érintse meg a **MENTÉS** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A meglévő ébresztés szerkesztéséhez érintse meg az adott ébresztést.


Időzítő

Az Időzítő fül segítségével egy előre beállított idő adható meg, ami után a készülék hangjelzéssel jelez.

- 1 Érintse meg:  >  >  > **Időzítő** fül.
- 2 Állítsa be a kívánt időt az időzítőn.
- 3 Az időzítő elindításához érintse meg a **Start** gombot.
- 4 Az időzítő leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.




Világóra

A Világóra fül segítségével egyszerűen ellenőrizheti, hogy a világ más városaiban éppen mennyi az idő.

- 1 Érintse meg:  >  >  > **Világóra** fül.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a kívánt várost.





Stopper

A Stopperóra fül segítségével a készülékét stopperként használhatja.

- 1 Érintse meg:  >  >  > **Stopper** fül.
- 2 A stopper indításához érintse meg a **Start** elemet.
 - A részidők rögzítéséhez érintse meg a **Részidő** elemet.
- 3 A stopper leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

Számológép

A Számológép alkalmazás normál vagy tudományos funkciója segítségével különféle matematikai számításokat végezhet el.





- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 A számgombok megérintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 A bonyolultabb számítások elvégzéséhez érintse meg a  > **Tudományos számológép** elemet.

MEGJEGYZÉS

- A készüléket fekvő pozícióba forgatva alapértelmezésként a Tudományos számológép jelenik meg.

Naptár

A Naptár alkalmazás segítségével nyomon követheti a beütemezett eseményeket.

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni. Ezt követően érintse meg a  elemet.


Diktafon

A Diktafon alkalmazás segítségével számos különféle módon felhasználható hangfájlokat rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a  gombot a felvétel indításához.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel befejezéséhez.
- 4 Érintse meg a  gombot a felvétel meghallgatásához.

MEGJEGYZÉS

- Hangfelvételei eléréséhez érintse meg a  gombot. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

Hangalapú keresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Érintse meg a következőt:  >  > **Google** mappa > .
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy kifejezést, amikor a **Figyelés...** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- Érintse meg a  >  >  elemet.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

LG SmartWorld

Az LG SmartWorld izgalmas tartalmak – betűtípusok, témák, játékok, alkalmazások – széles választékát kínálja az Ön számára.


Hogyan érhető el az LG SmartWorld a készülékéről?

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Böngésszen, és tölts le a kívánt tartalmat.

MEGJEGYZÉS

- Ha az LG SmartWorld szolgáltatást a mobilhálózaton keresztül éri el, előfordulhat, hogy adatforgalmi díjat kell megfizetnie.
- Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban érhető el.

Mi a teendő, ha nem látható az LG SmartWorld ikon?

- 1 Készüléke mobil webböngészője segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
- 3 Futtassa és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

Speciális előnyök kizárólag az LG SmartWorld szolgáltatásban

- Tegye egyedivé készülékét kezdőlaptémákkal, billentyűzettémákkal és betűtípusokkal.
- Élvezze a csak a LG SmartWorld szolgáltatások keresztül felajánlott speciális promóciókat.
- Megjegyezzük, hogy az LG SmartWorld nem minden készüléken elérhető. További információkért keresse fel a www.lgworld.com weboldalt.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

1 Érintse meg a  >  > **Google** mappa >  elemet.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címmezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása






Új lap megnyitásához érintse meg a  > **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldal megnyitásához és kiválasztásához érintse meg a böngésző felső részén található fület.

Beállítások

A Beállítások alkalmazásban az eszköz testreszabását és konfigurálását végezheti el. A Beállítások alkalmazás összes beállítása bemutatásra kerül ebben a részben.

A Beállítások alkalmazás megnyitása

- Érintse meg a következőt:  > érintse meg hosszan  > **Rendszerbeállítások**.
- vagy -
- Érintse meg a  >  >  elemet.

VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK

< Wi-Fi >

Bekapcsolja a WiFi-funkciót, így csatlakozhat az elérhető WiFi-hálózatokhoz.

< Bluetooth >

Be-/kikapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót a Bluetooth használatához.

< Mobil adat >

Megjeleníti az adatfelhasználást, és lehetővé teszi a mobil adatkapcsolat korlátozásának személyre szabott beállítását.

< Megosztás és csatlakoztatás >

SmartShare Beam

Lehetővé teszi, hogy multimédiás tartalmakat fogadjon LG készülékektől és táblagépekről.

Média-kiszolgáló

Osszon meg médiatartalmakat a közelben lévő DLNA-kompatibilis készülékekkel.

Miracast

A táblagépkijelző és hang tükrözése az Miracast hardverkulcsra vagy vezeték nélkül a TV készülékre.

LG Bridge

Lehetővé teszi a számítógéphez való csatlakozást a készülék kezelése érdekében.

Nyomtatás

Lehetővé teszi, hogy kinyomtassa bizonyos képernyők tartalmát (pl. a Chrome böngészőben megjelenített weboldalakat) egy olyan nyomtatón, amely ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kapcsolódik, mint az Androidos készülék.

< Internetmegosztás >

Internetmegosztás USB-n keresztül

A segítségével számítógépét az internetre csatlakoztathatja úgy, hogy USB-kábellel összeköti a készülékkel.

Wi-Fi hotspot

A készülék segítségével mobil szélessávú kapcsolatot is biztosíthat. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát.

Bluetooth megosztás

Más eszközöket csatlakoztathat telefonjához Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Súgó

Az Internetmegosztás USB-n, Wi-Fi hotspot és a Bluetooth-megosztás funkciókkal kapcsolatos súgó információkat jelenít meg.

< További >

Repülési mód

A repülési mód jóvoltából a készülék számos funkcióját – játékok, zene – használhatja akkor is, ha olyan helyen tartózkodik, ahol a telefonálás vagy az adatforgalom használata tilos. Amíg készüléke repülési módban van, nem indíthat vagy fogadhat hívást, és nem képes online adatforgalomra sem.

Mobilhálózatok

Ez a menü a különböző mobil hálózati beállítások konfigurálását teszi lehetővé.

VPN

A készülékén virtuális magánhálózatokat adhat hozzá, állíthat be, illetve kezelheti azokat. A VPN segítségével lehetősége nyílik csatlakozni egy biztonságos helyi hálózathoz, pl. vállalati hálózathoz, illetve hozzáférni az azon található erőforrásokhoz.

ESZKÖZ

< Hang és Értesítés >

Hang profilok

A következő hangprofilok közül választhat: **Hang** és **Csak rezgő**.

Hangerő

A készülék hangerő-beállításait igényeinek és az adott környezetnek megfelelően bármikor módosíthatja.

Értesítési hang

Válasszon ki egy csengőhangot az értesítésekhez, mint például az új üzenetek beérkezése vagy naptáresemények.

Megszakítások

A segítségével beállíthat egy ütemtervet, amikor nem szeretné, hogy az értesítések megzavarják. Lehetővé teszi annak megadását, hogy adott funkciók Előnyben részesített beállítás mellett jelezhessenek.

Képernyő zárolása

Lehetővé teszi annak megadását, hogy megjelenjenek-e értesítések a lezáró képernyőn.

Alkalmazások

Lehetővé teszi annak megadását, hogy az alkalmazások megjelenítsenek-e értesítéseket, és beállíthat alkalmazásokat, melyek a Megszakítások funkció „Csak prioritást élvező” beállítása mellett értesítéseket jeleníthetnek meg.

Érintés hangja

Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok

Hang lejátszása a táblagépen, képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

Koppintásra rezeg

Az opció kiválasztásával engedélyezheti, hogy a Kezdőlap gombok vagy az egyéb felhasználói felületen végzett interakciók során a telefon rezegjen-e vagy sem.

< Kijelző >

Kezdőképernyő

- **QuickMemo+ panel** – Egy további Kezdőképernyő panel használatát teszi lehetővé, ami a QuickMemo+ alkalmazással történő jegyzetek készítését teszi lehetővé.
- **Téma** – Az eszköz képernyőtémájának beállítása. Az LG SmartWorld szolgáltatásból új témákat tölthet le.
- **Háttérkép** – Segítségével az Ön által választott képet állíthatja be a Kezdőképernyő háttérképeként.
- **Kijelző effekt** – Kiválasztható az effektustípus, ami akkor jelenik meg, amikor az ujját egyik kezdőképernyő-vászonról a másikra húzza.
- **Kezdőképernyő körkörös görgetése** – Kiválasztható az effektustípus, ami akkor jelenik meg, amikor az ujját egyik kezdőképernyő-vászonról a másikra húzza.
- **Súgó** – A Kezdőképernyővel kapcsolatos súgó információkat jelenít meg.

Képernyő zárolása

- **Válassza ki a képernyőzár** – Képernyőzár beállítása a készülék biztonsága érdekében.
- **Smart Lock** –A funkció segítségével beállíthatja, hogy a készülék ne kerüljön zárolásra egy megbízható Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor, amikor olyan ismert helyen tartózkodik, mint az otthona vagy a munkahelye, illetve amikor a készülék felismeri az Ön arcát vagy hangját, vagy amikor a viselésérzékelés funkció be van kapcsolva.
- **Kijelző effekt** – Az ujjá kezdőképernyőn történő elhúzásakor megjelenő effekt beállítása.

- **Háttérkép** – A zárolási képernyőn megjelenítendő háttérkép kiválasztása.
- **Parancsikon** – A képernyőzár parancsikonjainak testreszabása.
- **Időjárásjelző animáció** – Az opció engedélyezésével az aktuális hely időjárásának animációi jelennek meg a lezárt képernyőn.
- **Elérhetőségi adatok elvesztett táblagéphez** – Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek-e tulajdonos adatai a zárolt képernyőn, ha a készülék elveszne.
- **Időzítő zár** – Beállíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig tartó tétlenség után zárolja magát automatikusan.
- **A bekapcsoló gomb azonnal lezár** – Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné, hogy a képernyő azonnal lezáródjon a Be-/kikapcsolás gomb/Lezárás gomb megnyomására.

Betűtípus

A kívánt betűtípus kiválasztása.

Betűméret

A kívánt betűméret kiválasztása.

Fényerő

A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő auto forgatása

Az automatikus képernyőtájolás beállítása a készülék fizikai elforgatása esetén.

Képernyő idő

A képernyő automatikus kikapcsolási idejének beállítása.

Előlapí érintőgombok

Lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely Kezdőlap érintőgombok jelenjenek meg, illetve beállíthatja azok pozícióját a sávon. Ezen felül a szín és a háttér beállítását is lehetővé teszi.

Reader mode

A szem terhelésének csökkentése érdekében lehetővé teszi a képernyőn megjelenő kék szín csökkentését.

Álmodozás

A készenléti módban vagy a dokkolón és/vagy töltőn lévő készülék esetén megjelenő képernyővédő beállítása.

Mozgásérzékelő kalibrálása

Lehetőséget ad az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítására.

< Tárhely >

BELSŐ TÁRHELY

A felső tárhely felhasználásával kapcsolatos információk megjelenítése.

SD KÁRTYA

Az SD kártyán lévő tárhely felhasználásával kapcsolatos információk megjelenítése.

A kártya biztonságos eltávolítása érdekében érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget. Amennyiben nem jelenik meg SD-kártya, de Ön behelyezte azt, érintse meg a **Helyezzen be SD-kártyát** elemet. Ha az SD-kártyán található összes adatot törölni szeretné, érintse meg az **SD kártya törlése** lehetőséget.

< Akkumulátor és energiatakarékosság >

AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

Az akkumulátor töltöttségi információi grafikus formában és százalékos formában egyaránt megjelennek, a töltés állapota mellett.

Akkumulátor használata

Az akkumulátor töltöttségi szintjét és az akkumulátorhasználat részleteit jeleníti meg. A részletes információk megjelenítéséhez érintse meg valamelyik bejegyzést.

Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban

Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos formában is megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.

Energiatakarékosság

A funkció be-/kikapcsolásához érintse meg az Energiatakarékosság gombot. Ezenfelül azt is beállíthatja, hogy az energiatakarékos üzemmód mikor kapcsoljon be, illetve azt, hogy meg szeretné-e akadályozni, hogy alkalmazások fussanak a háttérben.

Súgó

Az Energiatakarékosság funkcióra vonatkozó információkat jelenít meg.

< Smart cleaning >

A nem használt alkalmazások és adatok kezelését teszi lehetővé.

< Alkalmazások >

Megjeleníti az alkalmazások listáját, például a jelenleg futó vagy letöltött alkalmazást. A képernyő tetején lévő három fül megtekintéséhez húzza balra vagy jobbra ujját a képernyőn, hogy részletes információkat tekintsen meg a **LETÖLTVE, SD KÁRTYÁN, FUTÓ ALKALMAZÁSOK** és **ÖSSZES** alkalmazásról. További információk megtekintéséhez érintsen meg egy bejegyzést, a lekapcsoláshoz pedig érintse meg a **Leállítás** (vagy **Leállít**) elemet, majd válassza az **IGEN** lehetőséget.

< Alapértelmezett üzenet alkalmazás >

Ezen menü segítségével kiválaszthatja, hogy mely üzenetküldő alkalmazást kívánja alapértelmezett üzenetküldő szolgáltatásként használni.

< Kettős ablak >

Automatikus megnyitás

Lehetővé teszi, hogy a készülék automatikus kettős ablakot nyisson meg, amikor a teljes képernyőn megérint egy hivatkozást, vagy megérinti egy email valamely csatolmányát (csak képekre vonatkozik).

Súgó

További információkat jelenít meg a Kettős ablak funkcióval kapcsolatban.

SZEMÉLYES

< Felhő >

Felhőfiók hozzáadása felhőszolgáltatás gyors és egyszerű használatához.

< Felhasználó >

Ezen menü segítségével az Ön által létrehozott aktuális felhasználókat tekintheti meg.

Felhasználó hozzáadása

Új felhasználót adhat hozzá és konfigurálhat a készülékhez.

< Hely >

Ha bekapcsolja a helymeghatározási szolgáltatást, készüléke a Wi-Fi és a mobil hálózatok segítségével meghatározza az Ön hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

Mód

Az aktuális tartózkodási hely meghatározási módjának beállítása.

LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE

A tartózkodási helyét legutóbb lekérdező alkalmazásokat és szolgáltatásokat jeleníti meg.

Kamera

Az opció bejelölésével a fényképekhez és videókhoz hozzáadhatja azok készítési helyét.

Google Helyelőzmények

A Google tartózkodási helyek előzményeinek megtekintését és kezelését teszi lehetővé.

< Biztonság >

A Biztonság menü segítségével konfigurálhatja a készülékre és a rajta található adatokra vonatkozó biztonsági beállításokat.

Tartalom zárolása

A Galéria alkalmazásban lévő fájlok és a QuickMemo+ alkalmazásban lévő jegyzetek lezárását teszi lehetővé. Ezen opció engedélyezése előtt egy jelszót vagy egy feloldási mintát kell beállítania.

Táblagép titkosítása

Lehetővé teszi a készüléken lévő adatok titkosítását. Bekapcsoláskor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék feloldásához.

SD kártya titkosítása

Titkosítja az SD-kártyát, így az azon tárolt adatok más készülékekről nem lesznek elérhetőek.

SIM kártyazár beállítások

Beállítja a SIM-kártya zárolását és lehetőséget nyújt a PIN kód megváltoztatására.

Bevitelkor látható jelszó

A jelszó karaktereinek rövid megjelenítése gépeléskor, így láthatja, hogy mit ír be.

Eszközkezelők

Az eszköz rendszergazdáinak megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források

Nem a Play Store helyről származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.

Alkalmazások ellenőrzése

Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy figyelmeztetés ezek telepítése előtt.

Tárhelytípus

Megjeleníti a tárhely típusát a tanúsítványokhoz.

Tanúsítvány kezelése

Lehetővé teszi a megbízható CA-tanúsítványok megjelenítését, a tanúsítványok tárhelyről történő telepítését, valamint az összes tanúsítvány eltávolítását.

Trust agents

Válassza ki azokat az alkalmazásokat, melyeket a képernyő feloldása nélkül szeretne használni.

Képernyő rögzítő

A funkcióval lezárhatja készülékét, hogy az aktuális felhasználó csak a rögzített alkalmazást használhassa. Ez gyermekes felhasználók esetében hasznos.

Alkalmazás használat hozzáférés

Lehetővé teszi az alkalmazások számára a készüléken lévő alkalmazások felhasználási adataihoz való hozzáférést.

< Fiókok és szinkronizálás >

A Fiókok és szinkronizálás beállítások menü segítségével Google és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá, távolíthat el, illetve kezelheti azokat. Ezekkel a beállításokkal adhatja meg azt is, hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint szinkronizálhassanak, küldhessenek és fogadhassanak-e adatokat, és hogy ezt milyen módon tegyék, továbbá itt engedélyezheti, hogy valamennyi alkalmazás automatikusan szinkronizálja a felhasználói adatokat.

A Gmail™, a Naptár és egyéb alkalmazások saját beállításokkal is rendelkezhetnek az adatok szinkronizálására vonatkozóan; lásd az adott alkalmazásokra vonatkozó részeket. Új fiók hozzáadásához érintse meg a **Fiók hozzáadása** elemet.

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a készüléken megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

LG Backup

A készüléken lévő összes adatot lementi, így adatvesztés vagy a készülék cseréje esetén visszaállíthatók.

Biztonsági mentés az adatokról

Biztonsági mentés készítése az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és más beállításokról a Google kiszolgálókra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése

Megjeleníti az aktuálisan biztonsági mentés alatt álló fiókot.

Auto visszaállítás

Egy adott alkalmazás újratelepítésekor a beállítások és adatok visszaállítása a biztonsági mentésből.

Gyári adatok visszaállítása

Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törlí az összes adatot. Ha így állítja vissza a készüléket, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

RENDSZER

< Billentyűparancs >

A Gyorsbillentyűk be- és kikapcsolása. A QuickMemo+ eléréséhez feloldott képernyő esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő fel és a Hangerő le gombokat. A kamera eléréséhez a képernyő kikapcsolt vagy bekapcsolt állapotában nyomja meg kétszer valamelyik Hangerő gombot.

< Dátum és idő >

A Dátum és idő beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Kisegítő lehetőségek >

A készülékre telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a Kisegítő lehetőségek opciót.

Látás

- **TalkBack** – Lehetővé teszi a TalkBack funkció beállítását, amely a látási nehézséggel élő személyeket szóbeli visszajelzésekkel segíti. Érintse meg az TalkBack gombot a funkció be-/kikapcsolásához.
- **Képernyő-árnyalatok** – Bejelölésével elsötétíthető a képernyő háttérvilágítása a sötétebb kontraszt érdekében.
- **Betűméret** – Ezen opció segítségével növelheti meg a szöveg méretét.
- **Érintő zoom** – Nagyítás és kicsinyítés a képernyő tripla érintésével.

- **Képernyőszín invertálása** – Pipával bejelölve invertálhatja a képernyő és a tartalom színeit.
- **Képernyőszín beállítása** – Nagyobb szíkontrasztal jelenítheti meg a képernyőt. A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezt követően érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját valamelyik irányba, míg el nem éri a kívánt kontrasztot.
- **Képernyő-színszűrő** – Ezen opció segítségével módosíthatja a képernyő és a tartalom színeit.

Hallás

- **Képalírás** – Módosíthatja a hallássérült emberek számára megjeleníthető feliratozás beállításait.
- **Az összes hang kikapcsolása** – Az opció kiválasztásával a készülék összes hangját lekapcsolja.
- **Hangtípus** – A hangtípus beállítása.
- **Hangegyensúly** – A hang forrásának beállítása. A beállításhoz igény szerint húzza el a csúszkát.

Motoros és felismerés

- **Érintés reakcióideje** – Beállíthatja, hogy a készülék mennyi időn belül reagáljon az érintésre.
- **Touch assistant** – A gyors elérhetőség érdekében a szokásos gombok egyszerű használatát vagy kézmozdulatokat lehetővé tevő érintőpanelt biztosít.
- **Képernyő idő** – Annak beállítása, hogy a háttérvilágítás mennyi idő után kapcsoljon ki.
- **Érintésszabályzási területek** – Ezen funkció segítségével kiválaszthatja a képernyő egy területét. Az érintéssel történő aktiválás ezt követően a képernyő ezen részére korlátozódik.

Kisegítő funkciók parancsikonja

Lehetővé teszi a kiválasztott funkciók gyors elérését a Home gomb háromszori megérintése esetén.

Képernyő auto fordítása

Jelölje be, ha engedélyezni szeretné, hogy a készülék elforgassa a képernyőt a készülék fizikai tájolásának megfelelően (álló vagy fekvő).

Kapcsolóalapú hozzáférés

Ezen funkció segítségével egy vagy több, a készülékhez csatlakoztatott kapcsoló segítségével úgy használhatja a készüléket, mintha azok billentyűgombok lennének. Ez a menü azon felhasználók számára hasznos, akik korlátozott mobilitásuk miatt nem tudják közvetlenül használni a készüléket.

< Quick Cover >

A Quick Cover használatával a képernyő automatikus lezárását vagy feloldását állíthatja be. Ne feledje, ez az automatikus funkció csak akkor érhető el, amikor a készülék feloldott vagy elhúzás módban van.

< A táblagépről >

Ez a menü lehetővé teszi a szoftverfrissítések kezelését és az eszközzel kapcsolatos különféle információk megtekintését.

Táblagép neve

A készülék nevének beállítását teszi lehetővé

Frissítési/App központ

A szoftverfrissítések ellenőrzését teszi lehetővé.

Hálózat

A Hálózat, Jelerősség, Hálózat típusa, Szolgáltatás állapota, Roaming, Mobil hálózat állapota az IP-cím.

Státusz

Táblagép telefonszáma, IMEI és IMEI SV megjelenítése.

Akkumulátor

Az Akkumulátor státusz, Akkumulátor szint és Akkumulátor használata információinak megjelenítése.

Hardver adatok

A Típuszám, a Hardver-verzió, a Bekapcsolás óta eltelt idő, a Wi-Fi MAC-cím és a Bluetooth cím megjelenítése

Szoftver adatok

Android verzió, Alapsáv verzió, Kernel verzió, Cikkszám és a Szoftver verzió megjelenítése.

Jogi információk

Az LG alkalmazások hivatalos dokumentumai, a Nyílt forráskódú licencek és a Google - jogi szabályozás megtekintése.

Tevékenység-naplózások

Ezen funkció lehetővé teszi az LG, valamint az LG nevében eljáró harmadik felek számára a készülék által generált naplózási információk elérését és felhasználását. Ezen funkció engedélyezéséhez a Tevékenység-naplózások menüben kifejezetten engedélyeznie kell a funkciót.

Az LG Bridge alkalmazás segítségével praktikusán kezelhet LG mobiltelefonjára elmentett képeket, zenéket, videókat, dokumentumokat stb., számítógépén keresztül. Továbbá szoftverfrissítést végezhet mobil eszközén, vagy biztonsági mentést készíthet számítógépére fájljairól, képeiről vagy névjegyeiről.

TIPP!

- Az LG Bridge használatáról a program telepítése és megnyitása után a Súly menüben találhat részletes információkat.
- Készüléktől függően a támogatott funkciók eltérők lehetnek.
- Az LG egyesített USB-illesztőprogram egy, az LG mobil eszközök és számítógépek csatlakoztatásához szükséges program. Automatikusan fel lesz telepítve az LG Bridge alkalmazással együtt.

Az LG Bridge funkciói

Mobil eszköz szoftverfrissítése számítógépen, USB-n keresztül.

Készítsen biztonsági mentést mobil eszközén lévő adatairól, vagy állítsa vissza őket USB-n keresztül.

Az LG Bridge szoftver letöltéséhez kérjük, végezze el a következőket:

- 1 Nyissa meg az www.lg.com weboldalát.
- 2 Navigáljon a **TÁMOGATÁS > MOBILE TÁMOGATÁS > PC Sync** helyre.
- 3 Válassza ki a modell információit, majd kattintson az **UGRÁS** gombra.
- 4 Az LG Bridge letöltéséhez görgessen lefelé, majd válassza ki a **PC SYNC** fül > **Windows** vagy **Mac OS > LETÖLTÉS** elemet.

Az LG Bridge minimális rendszerkövetelményei

Elem	Windows OS	Mac OS
Operációs rendszer	Windows XP, 32 bites (Service Pack 3) Windows Vista, 32 bites/64 bites Windows 7, 32 bites/64 bites Windows 8, 32 bites/64 bites Windows 8.1, 32 bites/64 bites	Mac OS X 10.7 vagy újabb verzió (64 bites)
CPU	1 GHz-es vagy annál gyorsabb processzor	1 GHz-es vagy annál gyorsabb processzor
Memória	2 GB vagy annál nagyobb RAM	2 GB vagy annál nagyobb RAM
Grafikus kártya	1024x768, 32-bit-es vagy nagyobb színmélység	1024x768, 32-bit-es vagy nagyobb színmélység
Merevlemez	Legalább 500 MB szabad tárhely (a tárolandó adatmennyiségtől függően további szabad területre is szükség lehet)	Legalább 500 MB szabad tárhely (a tárolandó adatmennyiségtől függően további szabad területre is szükség lehet)
Szükséges szoftver	LG egységesített illesztőprogram, Windows Media Player 10 vagy annál újabb	LG egységesített USB illesztőprogram

A mobilkészítő csatlakoztatása az LG Bridge-hez

Az LG Bridge alkalmazást USB kábelen keresztül használhatja.

Jellemzők	Csatlakozás típusa
Szoftverfrissítés	USB-kábel csatlakoztatása
LG backup (adatmentés/visszaállítás)	USB-kábel csatlakoztatása

Az LG AirDrive használata

A Wi-Fi hálózaton vagy mobilhálózaton keresztül egy számítógép segítségével oszthatja meg vagy kezelheti a táblagépen található tartalmakat. Az LG AirDrive funkciót abban az esetben használhatja, ha ugyanazon LG fiókkal jelentkezik be a táblagépen és a számítógépen.

- 1 Kérjük, hogy ugyanazon LG fiókkal jelentkezzen be egy mobilkészítőn és egy számítógépen.
- 2 Az LG AirDrive engedélyezése az LG Bridge beállítások menüjében.
 - **Beállítások > Megosztás és csatlakoztatás > LG Bridge > LG AirDrive.** Egy pipa jelöli, hogy a funkció engedélyezve van.
- 3 Indítsa el az LG Bridge alkalmazást a számítógépén, majd válassza az **LG AirDrive** lehetőséget.

A készülék szoftverfrissítése

Ezen funkció segítségével kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra az eszköz szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba.

A funkció használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a <http://www.lg.com/common/index.jsp> weboldalt.

Mivel a készülék szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB kábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a készülék súlyos károsodását okozhatja.

LG készülék szoftverfrissítése vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti készüléke szoftverét az újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, az USB-kábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót. Első lépésként ellenőrizze a készülékén futó szoftver verziószámát:

Érintse meg a  >  >  > **A táblagépről** > **Szoftver adatok** lehetőséget.

A készülékszoftver frissítésének elvégzéséhez érintse meg a  >  >  >

A táblagépről > **Frissítési/App központ** > **Szoftverfrissítés** > **Frissítés ellenőrzése** lehetőséget.

TIPP!

- A belső memóriában tárolt személyes adatok – beleértve Google és egyéb további fiókjával kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait – az eszköz szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a készülék szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállal felelősséget az adatvesztésért.

A Használati útmutatóról

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a készülék helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön készülékén másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
- A készülék alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérlése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb céllal a készülékről való eltávolítása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetőek el, pl. üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülése érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Védjegyek

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Store™ a Google, Inc védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.



Ez a DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz szigorú tesztelésen ment keresztül, hogy képes legyen DivX® videók lejátszására.

A megvásárolt DivX filmek lejátszásához először regisztrálja eszközét a vod.divx.com weboldalon. Keresse meg a regisztrációs kódot a készülék beállítási menüjének DivX VOD részében.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal.

A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó logók a DivX, LLC védjegyei, és használatuk licenc keretében történik.



A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A Dolby, Dolby Digital Plus és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. **(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

- Utazó adapter
- Rövid használati útmutató
- USB-kábel

MEGJEGYZÉS

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Az eszközön található elemek kizárólag ehhez az eszközhöz készültek, más eszközökkel való kompatibilitásuk nem garantált.
- A készülékhez kapott eszközök, illetve az elérhető tartozékok régióként vagy szolgáltatóként eltérők lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek a készülék használata során fordulhatnak elő. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.


Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem lehet fényképeket fogadni / küldeni	A memória megtelt	Töröljön néhány képet a készülékről.
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a beállításokat a hangmenüben, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.

Hvala vam što ste odabrali LG. Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte korisnički priručnik kako biste uređaj sigurno i pravilno koristili.

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučena oprema namijenjena je isključivo za ovaj uređaj i možda nije kompatibilna s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju možda će se ažurirati, a podrška za te aplikacije prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja o aplikaciji koja je isporučena s uređajem, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Pitanja u vezi s aplikacijama koje instalira korisnik uputite odgovarajućem davatelju usluga.
- Izmjenom operacijskog sustava uređaja ili instaliranjem softvera iz neslužbenih izvora mogli biste oštetiti uređaj ili pak oštetiti ili izgubiti podatke. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava jamstvo.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju, ovisno o regiji, pružatelju usluge, verziji softvera ili operacijskog sustava, te su podložni promjenama bez prethodne najave.

Napomene s uputama

 UPOZORENJE	Situacije u kojima možete uzrokovati vlastite ozljede ili ozljede drugim osobama.
Upozorenje!	Situacije u kojima možete uzrokovati oštećenje uređaja ili druge opreme.
NAPOMENA	Obavijest ili dodatne informacije.
SAVJET!	Savjeti prilikom korištenja funkcije.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	4
Važna obavijest	14
Osnovne informacije o uređaju	17
Izgled uređaja.....	17
Punjenje baterije.....	19
Umetanje SIM kartice ili microSD kartice.....	20
Uklanjanje memorijske kartice.....	21
Zaključavanje i otključavanje uređaja.....	21
Vaš početni zaslone	23
Savjeti o dodirnom zaslonu.....	23
Početni zaslon.....	24
Prilagodavanje početnog zaslona.....	25
Povratak na nedavno korištene aplikacije.....	27
Prozor s obavijestima.....	27
Zaslonska tipkovnica.....	30
Posebne značajke	33
Snimka pomoću pokreta.....	33
KnockON.....	34
Knock Code.....	34
Dvostruki prozor.....	35
QuickMemo+.....	36
QSlide.....	39
QuickRemote.....	40
Postavljanje Google računa	42
Stvaranje Google računa.....	42
Prijava na Google račun.....	42
Povezivanje s mrežom i uređajima	44
Wi-Fi.....	44
Bluetooth.....	45
Wi-Fi Direct.....	46
SmartShare.....	47
QPair.....	48
Prijenos podataka između računala i uređaja.....	50
Kontakti	51
Traženje kontakta.....	51
Dodavanje novog kontakta.....	51
Favoriti.....	51
Stvaranje grupe.....	52
Poruke	53
Slanje poruke.....	53
Pregled razgovora.....	54
Promjena postavki poruka.....	54
E-pošta	55
Postavljanje računa e-pošte.....	55
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....	55
Fotoaparati i videozapisi	57
Opcije fotoaparata na tražilu.....	57
Korištenje naprednih postavki.....	58

Snimanje fotografije.....	59	O korisničkom priručniku.....	90
Nakon snimanja fotografije	59	O korisničkom priručniku	90
Snimanje videozapisa	60	Trgovački znakovi.....	91
Nakon snimanja videozapisa.....	61	Trgovački znakovi	91
Galerija	62	DivX HD	91
Multimedija	66	Dolby Digital Plus.....	91
Glazba	66	DODATNA OPREMA.....	92
Uslužne značajke.....	68	Rješavanje problema	93
Sat	68		
Kalkulator	69		
Kalendar	69		
Snimač glasa.....	70		
Glas. pretraživanje	70		
Preuzeto	70		
LG SmartWorld	71		
Pretraživanje Interneta	72		
Chrome	72		
Postavke.....	73		
BEŽIČNE MREŽE	73		
UREĐAJ	75		
OSOBNO	79		
SUSTAV	82		
LG Bridge.....	86		
Ažuriranje softvera	89		
Ažuriranje softvera uređaja	89		
Ažuriranje softvera LG uređaja pomoću značajke Over-the-Air (OTA).....	89		

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se odnose na pogrešku, kao što su jačina signala i učitavanje aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Tabletni uređaj LG-V935 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izlaganja radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša specifična brzina apsorpcije za ovaj model uređaja za nošenje na tijelu iznosi 1,140 W/kg, u skladu s opisom iz ovog korisničkog priručnika.

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se nalazi minimalno 0 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 0 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

- Uvijek koristite originalne LG baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom uređaja. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti odobrenje korištenja i jamstvo uređaja te može biti opasno.
- Dostupna dodatna oprema može varirati ovisno o regiji, državi ili davatelju usluga.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.

- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne puniti uređaj blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne puniti uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš tablet elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada uređaj rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad uređaja

Elektronički uređaji

Tabletni uređaji podložni su smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Tablet nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje tableta u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Tabletni uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Tablet koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C, ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi tabletnog uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da tablet ne uključujete i ne isključujete dok se nalazi u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA

- Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg tableta su od stakla. Staklo se može slomiti ako tablet padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite tablet na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti tablet na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi tabletni uređaj ili dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite tablet.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja. Ovaj uređaj sadrži i integriranu bateriju koja može biti opasna ako se uređaj ne koristi i ne održava propisno.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.

- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Po dovršetku punjenja tabletnog uređaja iskopčajte punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

UPOZORENJE

Napomena za zamjenu baterije

- Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
- Ako bateriju mijenja osoblje koje nije za to kvalificirano, moglo bi doći do oštećenja uređaja.
- Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti ovlašteni serviser. Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
- U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preporučuje neka bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
- Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda, odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

KAKO MOŽETE AŽURIRATI SVOJ UREĐAJ

Pristup najnovijim izdanjima programskih datoteka, novim softverskim funkcijama i poboljšanjima.

- **U izborniku postavki na uređaju odaberite ažuriranje softvera.**
- **Uređaj možete ažurirati tako da ga povežete s računalom.**
Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi <http://www.lg.com/common/index.jsp> (odaberite državu i jezik).

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-V935** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odlaganje starog aparata

- 1 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2 Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.




Prije nego što počnete koristiti svoj uređaj, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s uređajem, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija uređaja

Kako bi se oslobodila dodatna memorija, provjerite količinu raspoložive memorije i izbrišite neke podatke, primjerice aplikacije.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  >  >  > **Aplikacije**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Povećavanje trajanja baterije uređaja:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth® ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, Kalendar, Kontakti i ostale aplikacije.

- Neke aplikacije koje preuzmete mogu značajno trošiti snagu baterije.
- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.


3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava


UPOZORENJE

- Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara uređaja. Uz to, uređaj više neće biti pokriven jamstvom.
- Kako biste zaštitili uređaj i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane, uređaj možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavno izvršavanje više zadataka jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom tako da ih zaustavlja i pokreće prema potrebi kako neaktivne aplikacije ne bi bespotrebno trošile resurse.

1 Dodirnite . Prikazat će se pregled nedavno korištenih aplikacija.

2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite .

- Za zatvaranje aplikacije iz popisa nedavnih aplikacija povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno. Za brisanje svih aplikacija dodirnite **Očisti sve**.


5. Ako se zaslon smrzne


Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Za ponovno postavljanje uređaja pritisnite i otprilike 9 sekundi zadržite **tipku za napajanje/zaključavanje** i **tipku za smanjenje glasnoće**. Za isključivanje uređaja pritisnite i otprilike 15 sekundi zadržite **tipku za napajanje/zaključavanje** i **tipku za smanjenje glasnoće**. Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

Osnovne informacije o uređaju

Izgled uređaja

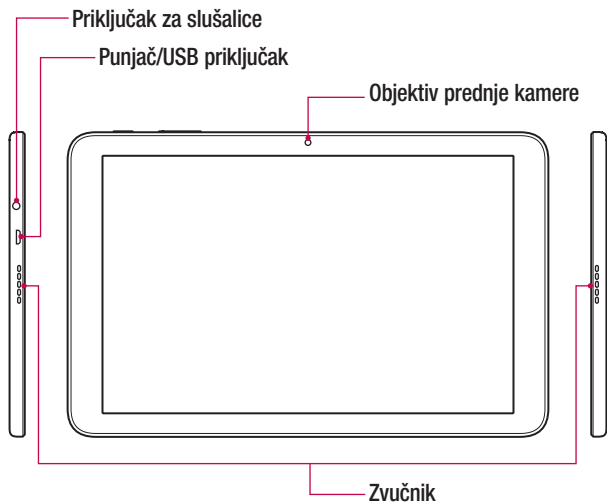

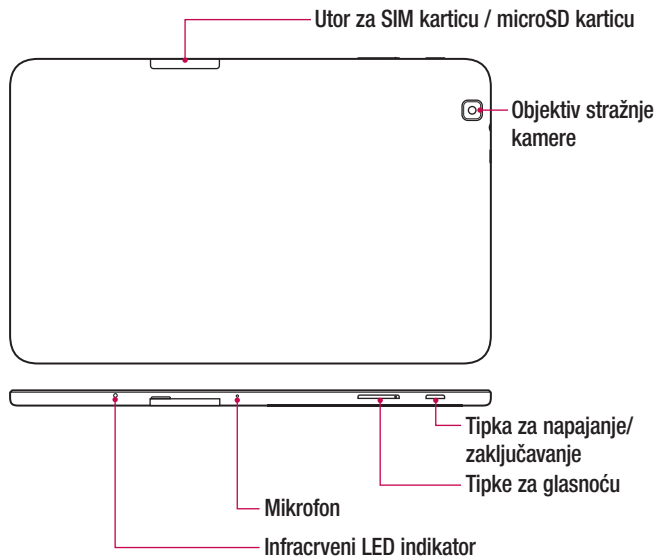

Tipka za napajanje/zaključavanje

- Pritiskom zaključajte/otključajte zaslon.
- Pritisnite i zadržite pritisak kako biste uključili/isključili tablet, ponovno ga pokrenuli ili aktivirali/deaktivirali način rada u avionu.

Tipke za glasnoću

- Kada je zaslon otključan, istodobno pritisnite i zadržite obje tipke za glasnoću kako biste otvorili značajku QuickMemo+.
- Kada je zaslon isključen ili zaključan, dvaput pritisnite bilo koju tipku za glasnoću kako biste otvorili značajku Fotoapar.


Punjenje baterije

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje baterije možete koristiti i računalo tako da ga povežete s uređajem putem USB kabela.

UPOZORENJE

- Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Ako koristite neodobrene punjače, baterije ili kabele, baterija će se možda sporije puniti. Osim toga, baterija može i eksplodirati ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na lijevoj strani telefona. Priključite punjač i ukopčajte ga u utičnicu.

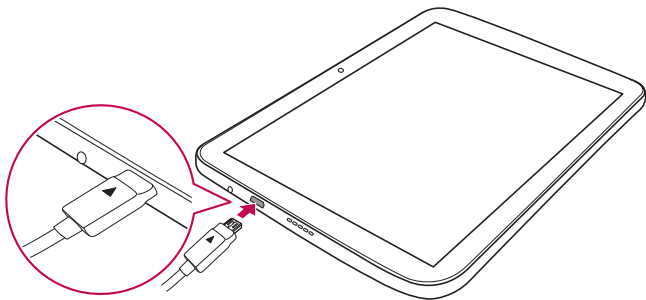


Umetanje SIM kartice ili microSD kartice

Prije nego što počnete koristiti svoj novi uređaj, morate ga postaviti.

Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta do 2 TB. Multimedijски sadržaji mogu se spremići na microSD karticu.

- 1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu / microSD karticu.
- 2 SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu kako to prikazuje donja slika. Pozlaćena kontaktna površina na kartici mora biti okrenuta prema dolje.

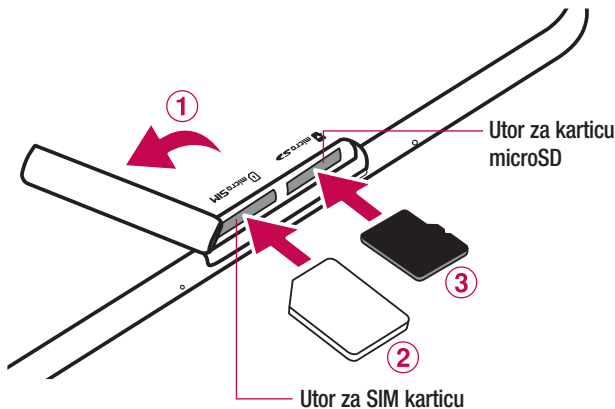

- 3 Ako želite koristiti memorijsku karticu, umetnite je u utor za microSD karticu. Provjerite je li dio s pozlaćenim kontaktima okrenut prema dolje. Umetnite microSD karticu u utor dok ne sjedne na svoje mjesto i zatvorite poklopac utora.

NAPOMENA

- Kartice moraju biti u prikazanom položaju.
- MicroSD kartica nije uključena.
- Uređaj podržava samo microSIM kartice.
- Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke memorijske kartice možda nisu kompatibilne s vašim uređajem.

Uklanjanje memorijske kartice

Ako želite izvaditi memorijsku karticu na siguran način, prvo je morate isključiti.

1 Dodirnite  >  >  > **Memorija > Isključivanje SD kartice.**

2 Otvorite poklopac utora za karticu i pritisnite memorijsku karticu prema dolje kako biste je oslobodili. Zatim je izvucite iz utora.

UPOZORENJE

- Memorijsku karticu nemojte vaditi ako uređaj prenosi podatke ili im pristupa. To bi moglo dovesti do gubitka ili oštećenja podataka ili štete na memorijskoj kartici ili uređaju. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitke koji su posljedica nepravilnog korištenja oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Zaključavanje i otključavanje uređaja




Pritiskom **gumba za napajanje/zaključavanje** zaslon će se isključiti i uređaj će prijeći na zaključani način rada. Uređaj se automatski zaključava ako se određeno vrijeme ne koristi. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije. Za otključavanje uređaja pritisnite **gumb za napajanje/zaključavanje** i prstom povucite po zaslonu u bilo kojem smjeru.

NAPOMENA

- Umjesto pritiskanja **gumba za napajanje/zaključavanje**, zaslon možete aktivirati dvostrukim dodirnom po zaslonu.

Promjena metode zaključavanja zaslona

Kako biste spriječili da druge osobe pristupe vašim osobnim informacijama, možete promijeniti način zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  >  >  > **Zaslon > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona.**
- 2 Postavite željeni način zaključavanja odabirom metode Ništa, Povuci, Knock Code, Uzorak, PIN i Lozinka.

NAPOMENA

- Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.

SAVJET! Pametno zaključavanje

- Značajkom Pametno zaključavanje možete pojednostaviti način otključavanja uređaja. Možete je postaviti tako da je uređaj otključan kada je povezan s pouzdanim Bluetooth uređajem, kad se nalazi na poznatoj lokaciji poput vašeg doma, kad prepozna vaše lice ili glas ili da je u pokretu.

Postavljanje značajke Pametno zaključavanje

- 1 Dodirnite  >  >  > **Zaslon > Zaključani zaslon > Smart Lock.**
- 2 Prije dodavanje pouzdanih uređaja, pouzdanih lokacija, pouzdanih lica, pouzdanih glasova ili prepoznavanja da je u pokretu, morate postaviti zaključavanje zaslona (Uzorak, PIN ili Lozinka).

Savjeti o dodirnom zaslonu


Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz uređaj.

- **Dodirnite** – jednim dodirnom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.
- **Dodirnite i zadržite** – dodirnite i držite stavku na zaslonu na način da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja.
- **Povucite** – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste im promijenili raspored.
- **Povucite prstom ili kliznite** – brzo pomaknite prst po površini zaslona, bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku).
- **Dvostruki dodir** – dodirnite dvaput ako želite povećati web-stranicu ili kartu.
- **Zumiranje privlačenjem prstiju** – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite preglednik ili karte ili dok pregledavate slike.
- **Zakrenite zaslon** – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA

- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne gumbе.

Početni zaslon

Početni zaslon početna je točka za brojne aplikacije i funkcije. Omogućava dodavanje stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutni pristup informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg izbornika, dodirom na tipku .



- 1 Prikaz informacija o statusu uređaja, uključujući vrijeme, jačinu signala, status baterije i ikone obavijesti.
- 2 Widjeti su samostalne aplikacije kojima možete pristupiti putem zaslona Aplikacije ili početnog zaslona. Za razliku od prečaca, widget funkcionira kao aplikacija na zaslonu. Dodirnite ikonu (aplikaciju, mapu itd.) koju želite otvoriti i koristiti.
- 3 Označava koji prozor početnog zaslona trenutno gledate.
- 4 Omogućava pristup funkciji iz bilo kojeg prozora početnog zaslona jednim dodirom.

5 ◀ Gumb natrag	Vraća na prethodni zaslon. Osim toga, služi i za zatvaranje skočnih stavki poput izbornika, dijaloških okvira i zaslonske tipkovnice.
<input type="radio"/> Početni gumb	Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona. Dodirnite i držite kako biste pristupili značajci Google Now.
<input type="checkbox"/> Gumb Nedavne apk	Prikazuje nedavno korištene aplikacije. Ako dodirnete i držite ovaj gumb, otvorit će se izbornik dostupnih opcija.
<input type="checkbox"/> Gumb Dvostruki prozor	Dodirnite za pokretanje rada u dvostrukom prozoru. Omogućuje istodobno upravljanje dvjema različitim aplikacijama tako da se zaslon razdvoji na dva dijela.

Prošireni početni zaslon

Operacijski sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.

- Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona za pristup dodatnim prozorima.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija i widgeta te mijenjanjem pozadina.


Dodavanje stavki na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazan dio površine na početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite karticu **Aplikacije** ili **Widgeti** i odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

SAVJET!

- Za dodavanje aplikacije na početni zaslon sa zaslona Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Brisanje stavke s početnog zaslona

- Kad ste na početnom zaslonu, dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti, povucite je u  i otpustite.

Dodavanje aplikacije na područje s gumbima za brzi pristup

- Dok se nalazite na zaslonu Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, a zatim je povucite na područje s gumbima za brzi pristup. Kad je ikona na željenom mjestu, otpustite je.


Uklanjanje aplikacije iz područja s gumbima za brzi pristup

- Dodirnite i zadržite željeni gumb za brzi pristup, povucite ga u  i otpustite.

NAPOMENA

- **Gumb Aplikacije**  ne možete ukloniti.



Prilagodba ikona aplikacija na početnom zaslonu

- 1** Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja, a zatim je otpustite. U gornjem desnom kutu aplikacije prikazat će se ikona za uređivanje .
- 2** Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.
- 3** Za spremanje promjena dodirnite **OK**.

NAPOMENA

- Ako želite svojim slikama prilagoditi ikone, dodirnite **U REDU**.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1 Dodirnite . Prikazat će se pregled nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Dodirnite prikaz aplikacije kako biste je otvorili. Osim toga, možete dotaknuti i  za povratak na prethodni zaslom.

Prozor s obavijestima

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. preuzimanja.


Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

NAPOMENA


- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.


Obavijesti
na čekanju

Obavijesti
sustava

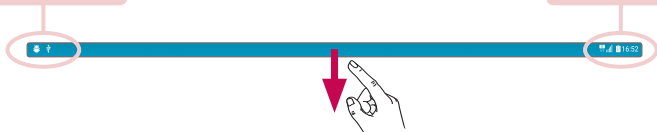

Otvaranje prozora s obavijestima


Kako biste otvorili prozor s obavijestima, statusnu traku povucite prema dolje. Za zatvaranje prozora s obavijestima, prstom povucite po zaslonu prema gore ili dodirnite .

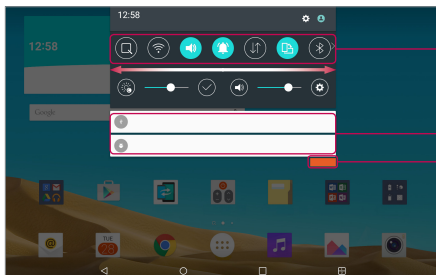

1 Površina za brze postavke

2 Obavijesti

3 OBRISI SVE

- 1 Dodirnite svaki gumb za brze postavke kako biste ga uključili/isključili. Dodirnite i zadržite željeni gumb kako biste pristupili izborniku s postavkama za funkciju. Za prikaz više tipki za izmjenu povucite prstom ulijevo ili udesno. Za uklanjanje, dodavanje ili promjenu redoslijeda gumba za brze postavke dodirnite .
- 2 Prikazat će se popis trenutnih obavijesti s kratkim opisima. Želite li je prikazati, dodirnite obavijest.
- 3 Dodirnite za brisanje svih obavijesti.

Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na traci stanja na vrhu zaslona i upućuju na događaje u kalendaru, status uređaja itd.



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	SIM kartica nije umetnuta		U tijeku je reprodukcija pjesme
	Signal mreže nije dostupan		Bez prekida, čak i bez alarma
	Uključen je način rada u avionu		Aktiviran je način rada s vibracijom
	Priključeno na Wi-Fi mrežu		Baterija je puna
	Žičane slušalice su priključene		Baterija se puni
	Bluetooth je uključen		Uređaj je povezan s računalom putem USB kabela
	Upozorenja sustava		Preuzimanje podataka
	Alarm je postavljen		Prijenos podataka
	Podaci se sinkroniziraju		GPS je uključen
	VPN je uključen		Odaberite način unosa
	U tijeku je dijeljenje putem poslužitelja multimedijjskih sadržaja		


NAPOMENA

- Položaj ikona na statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica prikazuje se na zaslonu kad dodirnete dostupno polje za unos teksta.

Korištenje tipkovnice i unos teksta


 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

 Dodirnite za prelazak na postavke tipkovnice. Dodirnite i zadržite kako biste glasom ili rukopisom unijeli tekst ili pristupili značajci Clip Tray.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje nove linije.


 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

 Dodirnite za promjenu vrste tipkovnice. Ako tipkovnica nije usidrena, pomoću ove tipke možete je pomicati prema gore ili prema dolje.


- **Usidri/Oslobodi** – omogućuje priključivanje ili odvajanje tipkovnice.



- **Podijeljeno/spoji** – omogućuje razdvajanje tipkovnice radi lakšeg unosa teksta objema rukama. Tipkovnicu možete razdvojiti tako da dva prsta raširite iznad tipkovnice. Tipkovnicu možete spojiti tako da dva prsta spojite iznad tipkovnice.

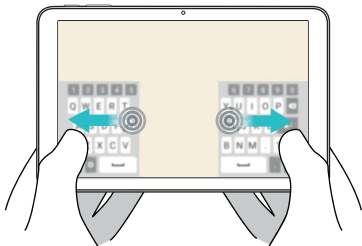

- **Plutanje** – prikazuje malu plutajuću tipkovnicu koju možete premještati preko cijelog zaslona.

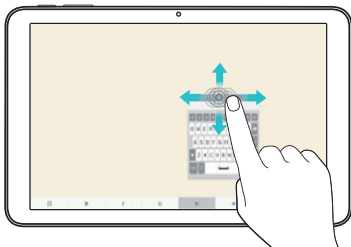

Unos posebnih znakova

Zaslonska tipkovnica omogućuje vam unos posebnih znakova.

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" dok se ne otvori skočni izbornik s posebnim znakovima. Odaberite poseban znak bez podizanja prsta sa zaslona. Kada je označen, podignite prst.

NAPOMENA

- Znak u gornjem desnom kutu tipke naznačuje da su na toj tipki dostupni dodatni znakovi.

Posebne značajke


Snimka pomoću pokreta

Značajka Snimanje pomoću pokreta omogućuje vam snimanje fotografija pokretom ruke uz pomoć prednjeg fotoaparata.


Fotografiranje

Funkciju Snimka pomoću pokreta možete koristiti na dva načina.

- Otvorite dlan i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim zatvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.
- III -
- Zatvorite šaku i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim otvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.

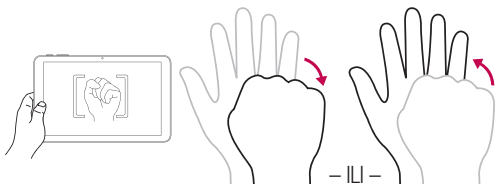

SAVJET! Intervalni snimak

- Ako dvaput zatvorite šaku ili dodirnete i zadržite , fotoaparat će uzastopno snimati po 4 fotografije.

KnockON

Značajka KnockON omogućava jednostavno uključivanje/isključivanje zaslona dvostrukim dodirnom.

Uključivanje zaslona

- 1 Za uključivanje zaslona dvaput dodirnite središte zaslona.
- 2 Otključajte zaslon ili pristupite bilo kojem dostupnom prečacu ili widgetu.

Isključivanje zaslona




- 1 Dvaput dodirnite prazno područje početnog zaslona ili statusne trake.
- 2 Zaslon će se isključiti.

NAPOMENA

- Pazite da dodirujete središnji dio zaslona. Ako dodirnete donju ili gornju stranu zaslona, manja je mogućnost prepoznavanja.

Knock Code

Značajka Knock Code omogućuje stvaranje vlastitog koda za otključavanje pomoću kombinacije kucanja na zaslonu. Početnom zaslonu izravno možete pristupiti kad je zaslon isključen tako da napravite isti slijed dodira.

- 1 Dodirnite  >  >  > **Zaslon > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Knock Code.**
- 2 Knock Code uzorak postavite dodirujući kvadrate određenim redoslijedom. Vaš Knock Code uzorak može sadržavati od 3 do 8 dodira.

Otključavanje zaslona pomoću značajke Knock Code


Kada se zaslon isključi, možete ga otključati pomoću unaprijed postavljenog Knock Code uzorka.

NAPOMENA

- Ako 6 puta unesete pogrešan Knock Code uzorak, morate ćete unijeti rezervni PIN.
- Zaslom dodirujte jagodicom prsta, a ne noktom.
- Kada je zaslon isključen, orijentacija za unos uvijek je postavljena na vodoravno.

Dvostruki prozor






Ova značajka omogućuje izvršavanje više zadataka istovremeno podjelom zaslona u dva dijela kako biste istovremeno mogli upotrebljavati dvije kompatibilne aplikacije.

1 Dodirnite  > **Dvostruki prozor**.

II

Dodirnite .

2 Dodirnite ili povucite ikonu aplikacije koju želite upotrijebiti.

	Dodirnite kako biste pristupili opcijama dvostrukog prozora ili povucite kako biste promijenili veličinu zaslona.
	Prebacivanje između dva zaslona.
	Prikaz popisa aplikacija.
	Prebacivanje na prikaz preko cijelog zaslona.
	Zatvaranje trenutno odabranog prozora aplikacije.

NAPOMENA


- Dvostruki prozor omogućen je prema zadanim postavkama. U izborniku postavki možete omogućiti ili onemogućiti dvostruki prozor.

1 Dodirnite  >  >  > **Dvostruki prozor**.

2 Prekidač pomaknite na **Uključeno** ili **Isključeno**.









QuickMemo+

Značajka QuickMemo+ omogućuje vam da snimate zaslone, crtate po snimci ili joj dodate tekst i tako stvarate bilješke.

- 1 Dok pregledavate zaslone koji želite snimiti i koristiti u bilješki, povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite .



- 2 Bilješku možete stvoriti na sljedeće načine:

	Dodirnite kako biste spremili stvorenu bilješku.
	Dodirnite kako biste poništili posljednju radnju.
	Dodirnite kako biste vratili posljednju poništenu radnju.
	Dodirnite kako biste u bilješku unijeli tekst.
	Dodirnite kako biste odabrali vrstu i boju olovke.
	Dodirnite za rezanje. Omogućuje vam izrezivanje odabira u željeni slobodni oblik.
	Dodirnite kako biste sakrili ili prikazali alatnu traku.
	Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

NAPOMENA

- Za funkciju QuickMemo+ koristite jagodicu prsta ili štapić. Nemojte koristiti nokat.

- 3 Dodirnite  kako biste spremili otvorenu bilješku u značajku **QuickMemo+** ili aplikaciju **Galerija**.


Pregled spremljenih bilješki

Dodirnite  >  >  i odaberite album **QuickMemo+** album ili dodirnite  i odaberite željenu bilješku.




Korištenje QuickMemo+ okvira

QuickMemo+ okvir na početnom zaslonu omogućuje vam brzi pristup aplikaciji QuickMemo+ kako biste na jednostavan način mogli stvarati bilješke.






- 1 Za pristup QuickMemo+ okviru na početnom zaslonu povucite ulijevo.
- 2 Za stvaranje bilješke dodirnite bilo gdje na zaslonu.
- 3 Dodirnite  kako biste spremili otvorenu bilješku u aplikaciju **QuickMemo+**.

NAPOMENA

- QuickMemo+ okvir možete dodavati i uklanjati kako želite.
 - U izborniku Postavke. Ako ne želite QuickMemo+ okvir na početnom zaslonu, možete ga onemogućiti. Dodirnite  >  >  > **Zaslon** > **Početni zaslon** > opciju onemogućiti **QuickMemo+ okvir**.


ILI

- Na početnom zaslonu. Ako QuickMemo+ okvir želite ukloniti dok se nalazite na početnom zaslonu, privucite ga, dodirnite i zadržite QuickMemo+ okvir, povucite ga do  i otpustite. Kasnije ga možete omogućiti ako dodirnete  > **Zaslon** > **Početni zaslon** > opciju omogućiti **QuickMemo+ okvir**.
- Za vrijeme korištenja aplikacije QuickMemo+, prijedite prema dolje s dva prsta kako biste omogućili više prostora za bilješku.

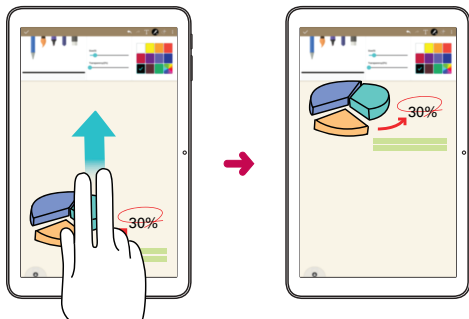

QSlide

Pomoću značajke QSlide u obavijesnom okviru s bilo kojeg zaslona jednostavno pristupite aplikacijama Bilješke, Kalendar, Kalkulator i drugim aplikacijama.

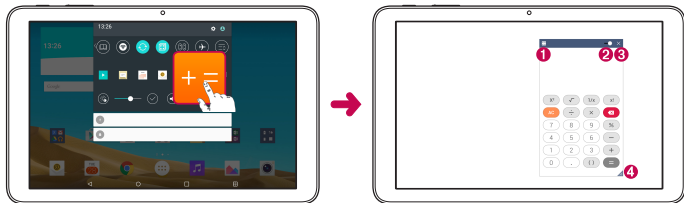

1		Dodirnite kako biste proširili prozor preko cijelog zaslona.
2		Dodirnite za podešavanje prozirnosti prozora.
3		Dodirnite kako biste zatvorili prozor značajke QSlide.
4		Povucite za podešavanje veličine prozora.

1 Povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite **QSlide** kako biste omogućili traku QSlide aplikacije. Zatim željenu aplikaciju dodirnite u traci QSlide aplikacije.

ILI

Tijekom upotrebe aplikacija koje podržavaju QSlide, dodirnite > **QSlide**. Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.

2 Ako traka prozirnosti nije puna, možete dodirnuti zaslon ispod prozora značajke **QSlide**

NAPOMENA

- Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.


QuickRemote

QuickRemote pretvara vaš uređaj u univerzalni daljinski upravljač za kućni televizor, audiosustav i još mnogo toga.


- 1 Povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite  > . Ako ne vidite , dodirnite  > označite QuickRemote za omogućavanje funkcije.

III


Dodirnite  >  >  > .

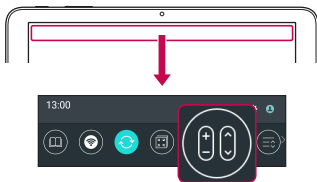

- 2 Odaberite vrstu i marku uređaja i za konfiguriranje uređaja slijedite upute na zaslону.



- 3 Nakon početnog postavljanja jednostavno možete pristupiti značajci QuickRemote putem obavijesnog okvira. Otvorite obavijesni okvir i upotrijebite funkcije QuickRemote.

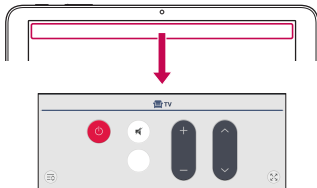




NAPOMENA

- QuickRemote funkcioniira na isti način kao i infracrveni (IR) signali standardnog daljinskog upravljača. Pripazite da prilikom korištenja funkcije QuickRemote ne prekrijete infracrveni senzor koji se nalazi na vrhu uređaja. Ovisno o modelu, proizvođaču i tvrtki za pružanje usluga, ova funkcija možda neće biti podržana.

Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju neke Google aplikacije od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

Stvaranje Google računa

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite  > **Računi i sinkronizacija** > **Dodaj račun** > **Google** > **Ili izradite novi račun**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime, a zatim dodirnite **DALJE**.
- 4 Unesite korisničko ime i dodirnite **DALJE**. Uređaj će komunicirati s poslužiteljima tvrtke Google te provjeriti raspoloživost korisničkog imena.
- 5 Unesite lozinku i dodirnite **DALJE**.
- 6 Slijedite upute i unesite obavezne i neobavezne podatke o računu. Pričekajte dok poslužitelj ne stvori račun.

Prijava na Google račun

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite  > **Računi i sinkronizacija** > **Dodaj račun** > **Google**.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i dodirnite **DALJE**.
- 4 Pratite upute na zaslonu.

Nakon prijave vaš će se uređaj sinkronizirati s Google uslugama kao što su Gmail, Kontakti i Google kalendar. Možete koristiti i Karte, preuzimati aplikacije pomoću usluge Play Store, kopirati postavke na Google poslužitelje i uživati u pogodnostima ostalih Google usluga na svom uređaju.

VAŽNO





- Neke aplikacije, poput Kalendara, funkcionirat će samo s prvim Google računom koji dodate. Namjeravate li na uređaju koristiti više od jednog Google računa, svakako se prvo prijavite s onim koji želite koristiti uz takve aplikacije. Nakon prijave, vaš će imenik, Gmail poruke, događaji iz kalendara i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu biti sinkronizirane s vašim uređajem. Ako se tijekom postavljanja ne prijavite na Google račun, od vas će se zatražiti prijava ili stvaranje Google računa prilikom prvog pokretanja aplikacije koja to zahtijeva, kao što su Gmail ili Play Store.
- Koristite li službeni račun iz svog poduzeća ili druge organizacije, vaš bi IT odjel mogao imati posebne upute u vezi s načinom prijave putem tog računa.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Možete koristiti brzi internetski pristup unutar doseg a bežične pristupne točke (AP).

Povezivanje s Wi-Fi mrežama

- 1 Dodirnite  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Wi-Fi i pokrenuli traženje dostupnih Wi-Fi mreža.
- 3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena ikonom lokota, morate unijeti sigurnosnu šifru ili lozinku.
- 4 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

NAPOMENA

- Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste isključili Wi-Fi, uređaj se mobilnom podatkovnom vezom automatski može povezati na web, zbog čega vam se može naplatiti naknada za prijenos podataka.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

- Dodirnite  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Napredni Wi-Fi** > **MAC adresa**.



Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija kratkog doseg a koja omogućava bežično povezivanje s različitim Bluetooth uređajima, kao što su slušalice, hands-free kompleti za automobile, Bluetooth dlanovnici, računala, pisači i bežični uređaji.

NAPOMENA

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da su uređaji s kojima dijelite i s kojih primate podatke pouzdani i pravilno zaštićeni.
- Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uparivanje uređaja s drugim Bluetooth uređajem

- 1 Dodirnite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Bluetooth i započeli pretraživanje dostupnih Bluetooth uređaja.
 - Ako želite otkriti dodatne vidljive uređaje u dometu, dodirnite **TRAŽI**.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite upariti. Po dovršetku uparivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA

- Uparivanje između dva Bluetooth uređaja jednokratno je postupak. Jednom kad se uparivanje uspostavi, uređaji će se nastaviti prepoznavati i dijeliti podatke.

SAVJET!

- Informacije o načinu usklađivanja i lozinki (ona je obično 0 0 0 0 – četiri nule) potražite u dokumentaciji za Bluetooth uređaj.





Slanje podataka putem Bluetooth tehnologije

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt ili multimedijску datoteku.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.
- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

NAPOMENA

- Zbog različitih specifikacija i značajki drugih kompatibilnih Bluetooth uređaja, prikaz i funkcije mogu se razlikovati, a radnje poput prijenosa ili razmjene podataka možda neće biti moguće sa svim kompatibilnim Bluetooth uređajima.

Primanje podataka putem Bluetooth tehnologije

- 1 Dodirnite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Bluetooth.
- 3 Dobit ćete zahtjev za prihvatanje uparivanja s uređaja koji šalje podatke. Odaberite **PRIHVATI**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom.

Uključivanje značajke Wi-Fi Direct



- 1 Dodirnite  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  > **Napredni Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NAPOMENA

- Kada se nalazite u ovom izborniku, vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima u blizini s uključenom značajkom Wi-Fi Direct.

SmartShare

Funkcija SmartShare omogućuje primanje multimedijskog sadržaja putem LG uređaja i tableta.


- 1 Dok gledate sadržaj koji želite podijeliti, dodirnite  ili  > **SmartShare**.
 - SmartShare Beam brzo prenosi multimedijski sadržaj preko Wi-Fi Direct veze.
- 2 S popisa odaberite uređaj s kojim želite podijeliti podatke.
 - Ako uređaj nije na popisu, provjerite jesu ili uključene Wi-Fi, Wi-Fi Direct ili Bluetooth veza. Zatim dodirnite **PONOVI SCAN**.

Uživajte u sadržajima s uređaja u blizini

- 1 Kako biste se povezali s uređajima u blizini, dodirnite opciju **Obližnji uređaji** u aplikacijama **Galerija** i **Glazba**.
 - Provjerite jesu li vaš uređaj i uređaj u blizini priključeni na istu Wi-Fi mrežu i je li usluga DLNA uključena na uređaju u blizini.
- 2 Dodirnite uređaj s kojim se želite povezati. Ako se uređaj ne nalazi na popisu, dodirnite **Pretražite obližnje uređaje**.
- 3 Nakon uspostave veze na uređaju ćete moći uživati u sadržaju s uređaja u blizini.

QPair

Povezivanjem tableta i mobilnog uređaja putem usluge QPair možete sinkronizirati dolazne pozive, poruke i upozorenja društvenih mreža između tableta i mobilnog uređaja.

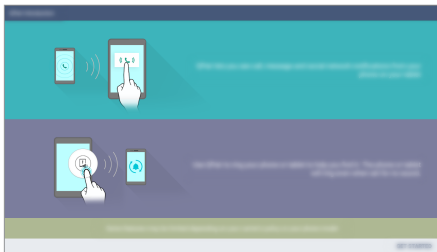

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Najprije dodirnite **INICIJALNO PODEŠAVANJE > Početak** na svom tabletu, a zatim iste korake ponovite na svom uređaju.

SAVJET!

- Aplikacija QPair možda nije unaprijed instalirana na uređaju. Posjetite Google Play Store, potražite aplikaciju Qpair i instalirajte je.

NAPOMENA

- Aplikacija QPair radi na uređajima sa sustavom Android 4.1 ili novijim. Ovisno o modelu uređaja, neke bi značajke mogle biti ograničene.
- Obzirom da funkcija QPair koristi povezivanje putem Bluetooth veze, ako promijenite postavke Bluetooth veze za vrijeme njenog korištenja, funkcija QPair možda neće ispravno raditi.

- 3 Uključit će se Bluetooth veza i moći ćete upariti uređaje.

Značajke QPair

Obavijest o pozivu – šalje obavijest na tablet nakon što uređaj primi poziv. Uz obavijest će se prikazati broj pozivatelja te mogućnost odgovora ili odbijanja poziva. Možete promijeniti postavke poziva kao što su melodija zvona, glasnoća zvona, zvuk zvona s vibracijom ili odbacivanje poziva porukom.

NAPOMENA

- Možete primiti samo one pozive koje podržava Bluetooth tehnologija. Pozivanje s tableta putem funkcije QPair nije moguće.

Obavijest o poruci – šalje obavijest na tablet nakon što uređaj primi poruku. Možete promijeniti postavke poruka kao što su skočne poruke, pregled poruka, zvuk obavijesti i obavijest vibracijom.

SNS obavijest – prikazuje obavijest iz društvenih mreža na traci stanja tableta kada stigne na uređaj.

NAPOMENA

- Kako biste omogućili ovu značajku, uključite opciju **QPair obavijesti društvenih mreža** na telefonu (**Postavke > Pristupačnost > QPair obavijesti društvenih mreža**). Time se omogućuje slanje obavijesti društvenih mreža na tablet.

QuickMemo+ Prijenos – sprema trenutni QuickMemo+ u galeriji tableta u galeriju na telefonu.

Internet putem telefona – uspostaviti će se veza s internetom putem telefona (Wi-Fi hotspot). Mogući su troškovi prijenosa podataka.

Prijenos podataka između računala i uređaja

Podatke možete kopirati ili premještati između računala i svog uređaja.

Prijenos podataka

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen uz uređaj.
- 2 Otvorite prozor s obavijestima, dodirnite trenutnu USB vezu i odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
- 3 Na računalu će se otvoriti skočni prozor putem kojeg ćete moći prenijeti željene podatke.

NAPOMENA

- Na računalu mora biti instaliran upravljački program LG United Mobile kako bi računalo prepoznalo vaš uređaj.
- Pogledajte zahtjeve za korištenje načina rada **Medijski uređaj (MTP)**.




Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Windows Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Upute o korištenju funkcije MTP na računalima s operacijskim sustavom MAC OS potražite na web-mjestu www.android.com/filetransfer/#tips.





Kontakti

Na uređaju možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima Google računa ili drugim računima koji podržavaju sinkronizaciju kontakta.

Traženje kontakta

- 1 Dodirnite  >  >  kako biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.




Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite  >  >  > .
- 2 Odaberite željeni račun (ako postoji).
- 3 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 4 Za kontakt unesite željene informacije.
- 5 Dodirnite **SPREMI**.




Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.



Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Dodirnite  >  >  kako biste otvorili kontakte.
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu u gornjem desnom dijelu zaslona s pojedinostima kontakta. Zvijezda poprima zlatnu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Dodirnite  >  >  kako biste otvorili kontakte.
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Favoriti** i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite zlatnu zvijezdu u gornjem desnom dijelu zaslona s pojedinostima kontakta. Zvijezda će potamnjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Stvaranje grupe





- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Grupe** > .
- 3 Unesite naziv nove grupe.
- 4 Za dodavanje kontakata u grupu dodirnite **Dodajte članove**.
- 5 Odaberite željene kontakte i dodirnite **DODAJ**.
- 6 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili grupu.

NAPOMENA

- Ako izbrisete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izbrisati. I dalje će se nalaziti na popisu kontakata.


Vaš uređaj kombinira tekstne i multimedijske poruke u jedan intuitivan i jednostavan izbornik.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite  >  >  i  za stvaranje nove poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti ime predloženog primatelja i dodati više od jednog kontakta.

NAPOMENA

- Možda će vam se naplatiti svaka poslana poruka. Za više informacije obratite se svom mobilnom operateru.

- 3 Dodirnite polje za tekst i počnite unositi poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Odaberite neku od dostupnih opcija.

SAVJET!

- Možete dodirnuti  za dodavanje datoteke koju želite priložiti poruci.

- 5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji**.

SAVJET!

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja tekstnih poruka i jeziku kojim je poruka pisana.
- Ako tekstnoj poruci dodajete sliku, videozapis ili zvučnu datoteku, poruka će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i naplatiti u skladu s vašom tarifom.

NAPOMENA

- Kada primite tekstnu poruku tijekom poziva, čut ćete zvučnu obavijest.

Pregled razgovora

Poruke razmijenjene s drugim korisnikom prikazuju se kronološki kako biste imali praktičan pregled razgovora i mogli ih jednostavno pronaći.

Promjena postavki poruka




Postavke poruka na uređaju unaprijed su određene kako biste poruke odmah mogli slati. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

- Dodirnite  >  > **Postavke**.





Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte od davatelja usluga, ne samo iz usluge Gmail.

Postavljanje računa e-pošte


Kada prvi put otvorite aplikaciju E-pošta, otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u dodavanju računa e-pošte.



- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Odaberite željenog pružatelja usluga.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Dalje**.
- 4 Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

- Za dodavanje drugog računa e-pošte dodirnite  > **Postavke** > **Dodaj račun**.
- Za promjenu općih postavki e-pošte dodirnite  > **Postavke** > **Opće postavke**.
- Za brisanje računa e-pošte dodirnite  > **Postavke** >  > **Brisanje računa** > odaberite račun koji želite izbrisati > **OBRIŠI** > **DA**.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

- 1 Dodirnite e-račun koji se koristi, a zatim dodirnite  za stvaranje nove poruke e-pošte.
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.


- 3 Dodirnite polje **Cc/Bcc** za dodavanje kopije ili skrivene kopije drugim kontaktima/adresama e-pošte.
- 4 Dodirnite polje za unos teksta i unesite poruku.
- 5 Dodirnite  za dodavanje datoteke koju želite priložiti poruci.
- 6 Dodirnite  za slanje poruke.







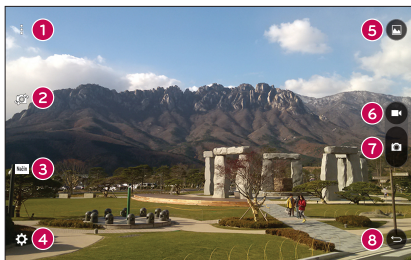

Fotoaparat i videozapisi

Opcije fotoaparata na tražilu

Fotoaparat i videokameru možete koristiti za snimanje te dijeljenja fotografija i videozapisa.

- Dodirnite  >  > .











1 	Dodirnite kako biste sakrili/prikazali opcije fotoaparata na tražilu.
2 	Dodirnite za prebacivanje između stražnjeg objektivu i prednjeg objektivu fotoaparata.
3 	Omogućuje odabir načina okidanja za fotografiju.
4 	Dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama fotoaparata.
5 	Dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije ili videozapisa.
6 	Dodirnite za početak snimanja.
7 	Dodirnite za fotografiranje.
8 	Dodirnite za zatvaranje fotoaparata.

NAPOMENA





- Prije snimanja fotografija zaštitni objektiv fotoaparata očistite tkaninom od mikrovlakana. Ako su na objektivu fotoaparata mrlje od prstiju, fotografije mogu biti mutne ili imati halo efekt.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Dodirnite pojedinu ikonu kako biste podesili sljedeće postavke fotoaparata.

	Spajanje fotografija snimljenih u različitoj ekspoziciji u jednu optimalnu fotografiju kako bi se dobila što bolja fotografija u uvjetima slabog osvjetljenja.
	Određivanje veličine fotografije i videozapisa.
	Omogućuje izgovaranje glasovne naredbe za snimanje fotografije. Možete reći LG, Cheese, Smile ili neku drugu podržanu naredbu.
	Postavljanje vremena do snimanja fotografije. Ova je postavka idealna ako želite biti na fotografiji ili u videozapisu.
	Omogućuje snimanje boljih fotografija i videozapisa prikazom rešetki na zaslonu radi olakšavanja poravnjanja.
	Postavite lokaciju pohrane svojih slika i videozapisa. Ovaj se izbornik pojavljuje samo kada je umetnuta SD kartica.
	Saznajte kako koja funkcija radi. Ova ikona prikazuje upute pomoći.

Snimanje fotografije

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Usmjerite fotoaparat prema objektu koji želite snimiti.
- 3 Kad se fotoaparat fokusira, na zaslonu će se oko objekta pojaviti kvadrat.
- 4 Dodirnite  za fotografiranje. Fotografija koju ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Automatsko fokusiranje u više točaka







Prilikom snimanja fotografije, funkcija automatskog fokusiranja (AF) u više točaka aktivira se automatski i omogućuje prikaz jasne slike.

Uzastopno snimanje

Omogućuje vam brzo snimanje više fotografija. Dodirnite i držite .

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite sličicu slike na zaslonu kako biste vidjeli posljednju fotografiju koju ste snimili. Dostupne su sljedeće opcije.

	Dodirnite za dodavanje fotografije u Favorite.
	Dodirnite za uređivanje fotografije.
	Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
	Dodirnite za otvaranje dostupnih opcija dijeljenja.
	Dodirnite za brisanje fotografije.
	Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

Snimanje videozapisa


- 1 Otvorite aplikaciju  i objektiv usmjerite prema objektu snimanja videozapisa.
- 2 Za početak snimanja jednom dodirnite .

NAPOMENA

- Na zaslonu će se prikazati brojač vremena.

- 3 Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

NAPOMENA

-  – dodirnite za pauziranje snimanja.


Žive snimke

Dodirnite za snimanje zaslona za vrijeme snimanja videozapisa. Dodirnite .

Zumiranje uživo

Zumiranjem uživo možete povećati ili smanjiti dio videozapisa koji se trenutno reproducira kako biste povećali ili smanjili željeni prikaz.

Tijekom reprodukcije videozapisa možete privlačiti ili razdvajati kažiprst i palac kako biste povećali ili smanjili sliku.

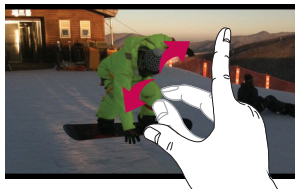


NAPOMENA

- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.

Dual Play






Dual Play povezuje dva uređaja putem žičanog (Slimport-HDMI) kabela ili bežične (Miracast) veze, pa sadržaj možete gledati na drugom zaslonu. Povezani uređaj može biti televizor ili monitor. Sadržaj koji se može gledati može se nalaziti u aplikacijama Galerija i Videozapisi, međutim, Dual Play ne podržava sve vrste videozapisa.

NAPOMENA

- Za pokretanje funkcije Dual Play jednom dodirnite  kada dva povezana uređaja imaju različite statusne (npr. monitor reproducira videozapis, a uređaj prikazuje prazan zaslon).




Nakon snimanja videozapisa

Dodirnite sličicu videozapisa na zaslonu kako biste vidjeli posljednji videozapis koji ste snimili. Dostupne su sljedeće opcije.

	Dodirnite za dodavanje videozapisa u favorite.
	Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.
	Dodirnite kako biste videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem dostupnih društvenih mreža.
	Dodirnite za brisanje videozapisa.
	Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

Galerija

Aplikacija Galerija prikazuje spremljene slike i videozapise, uključujući fotografije koje ste snimili pomoću aplikacije Fotoaparati i slike koje ste preuzeli s mreže ili drugih lokacija.

- 1 Kako biste vidjeli spremljene fotografije, dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)
- 3 Dodirnite sliku u albumu kako biste je pogledali.

NAPOMENA

- Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti podržani.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati zbog načina kodiranja.

Pregled slika

Slike su u Galeriji organizirane u mape. Kada neka aplikacija spremi sliku, automatski će se izraditi mapa u koju će se slika spremiti.

Slike se prikazuju prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

Prikaz vremenske linije

Galerija automatski razvrstava i prikazuje skupine fotografija redoslijedom nastanka kako biste ih mogli vidjeti jednim pogledom.

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite  > **Vremenska linija.**

Prikaz uspomena

Galerija automatski organizira i prikazuje albume s uspomenu ovisno o podacima o mjestu i vremenu spremljenih fotografija.

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite  > **Uspomene**.
- 3 Odaberite album s uspomenu.

NAPOMENA

- Ova se značajka temelji na lokaciji. Za normalan rad ove funkcije potrebne su informacije o lokaciji za fotografije i videozapise.


Povećavanje i smanjivanje









Sliku možete povećati ili smanjiti na jedan od sljedećih načina:

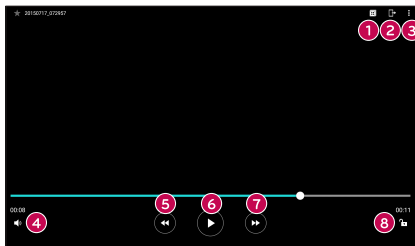- Dvput dodirnite bilo gdje za povećavanje ili smanjivanje.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Skupite prstima za smanjenje zuma.

Opcije za videozapise

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.



1		Dodirnite za upotrebu funkcije QSlide za aplikaciju Videozapisi.
2		Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare.
3		Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.
4		Dodirnite za podešavanje glasnoće videozapisa.
5		Dodirnite i držite za premotavanje unatrag u koracima od 3 sekunde. Dodirnite kako biste premotali unatrag za 10 sekundi.
6		Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije videozapisa.
7		Dodirnite i držite za premotavanje unaprijed u koracima od 3 sekunde. Dodirnite kako biste premotali unaprijed za 10 sekundi.
8		Dodirnite za zaključavanje/otključavanje zaslona.

NAPOMENA

- Za vrijeme reprodukcije videozapisa dostupne su sljedeće opcije:
 - Povucite desnu stranu zaslona prema gore ili dolje kako biste podesili zvuk.
 - Povucite lijevu stranu zaslona prema gore ili dolje kako biste podesili osvjetljenje.
 - Za premotavanje unaprijed ili unatrag, povucite prstom zdesna nalijevo (ili obrnuto).

Uređivanje fotografija

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .

Brisanje fotografija/videozapisa

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U mapi dodirnite , odaberite fotografije/videozapise koje želite izbrisati. Zatim dodirnite **IZBRIŠI**.
- Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .

Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite  > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.




NAPOMENA


- Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti podržani.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.





Glazba



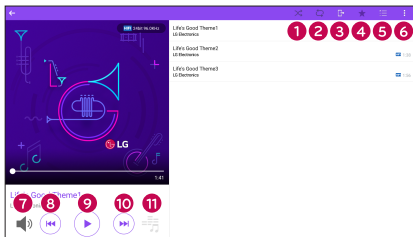





Vaš uređaj ima glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite karticu **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
- 4 Dostupne su sljedeće opcije.



- | | |
|--|--|
| 1  | Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnoj reprodukciji (pjesme se reproduciraju slučajnim redoslijedom). |
| 2  | Dodirnite za odabir ponavljanja svih pjesama, ponavljanja trenutne pjesme ili isključivanja ponavljanja. |
| 3  | Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare. |
| 4  | Dodirnite kako biste pjesmu dodali u favorite. |

5		Dodirnite za prikaz trenutnog popisa pjesama.
6		Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.
7		Dodirnite za podešavanje glasnoće.
8		Dodirnite kako biste ponovno pokrenuli trenutni zapis ili prešli na prethodni zapis u albumu, popis pjesama ili nasumičnu reprodukciju. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.
9		Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
		Dodirnite za nastavak reprodukcije.
10		Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji. Dodirnite i zadržite za premotavanje unaprijed.
11		Dodirnite za postavljanje zvučnih efekata.

NAPOMENA

- Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti podržani.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.
- Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite odgovarajuće državne zakone koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Uslužne značajke


Sat

Aplikacija Sat daje vam pristup funkcijama alarma, brojača vremena, svjetskog sata i štoperice. Za pristup tim funkcijama dodirnite kartice pri vrhu zaslona ili vodoravno povucite prstom po zaslonu.

- Dodirnite  >  > .

Alarmi

Kartica Alarmi omogućuje podešavanje alarma.

- 1 Dodirnite  >  >  > karticu **Alarmi**.
- 2 Dodirnite  za dodavanje novog alarma.
- 3 Prilagodite postavke i dodirnite **SPREMI**.

NAPOMENA

- Također možete dodirnuti postojeći alarm i urediti ga.

Brojač

Kartica Brojač može vas zvučnim signalom upozoriti kad je vremensko razdoblje koje ste postavili prošlo.

- 1 Dodirnite  >  >  > karticu **Brojač**.
- 2 U brojaču postavite željeno vrijeme.
- 3 Dodirnite **Početak** za pokretanje odbrojanja.
- 4 Dodirnite **Prekid** za zaustavljanje odbrojanja.

Svjetski sat

Kartica Svjetski sat omogućuje vam jednostavnu provjeru lokalnog vremena u drugim gradovima u cijelom svijetu.

1 Dodirnite  >  >  > karticu **Svjetski sat**.

2 Dodirnite  i odaberite željeni grad.

Štoperica

Kartica Štoperica omogućuje upotrebu uređaja kao štoperice.

1 Dodirnite  >  >  > karticu **Štoperica**.

2 Dodirnite **Početak** za pokretanje štoperice.

- Dodirnite **Ciklus** za mjerenje vremena ciklusa.

3 Dodirnite **Prekid** za zaustavljanje štoperice.

Kalkulator

Aplikacija Kalkulator omogućuje izvođenje matematičkih operacija pomoću standardnog ili znanstvenog kalkulatora.

1 Dodirnite  >  > .

2 Za unos brojeva dodirnite numeričke gumbе.

3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.

4 Za složenije izračune dodirnite  > **Znanstveni kalkulator**.

NAPOMENA

- Ako je uređaj u vodoravnom položaju, Znanstveni kalkulator automatski će se uključiti.

Kalendar

Aplikacija Kalendar omogućuje praćenje rasporeda događaja.







1 Dodirnite  >  > .

2 Dodirnite datum kojem želite pridružiti događaj. Zatim dodirnite .


Snimač glasa

Aplikacija Snimač glasa snima zvučne datoteke koje možete koristiti na razne načine.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Za početak snimanja dodirnite .
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA

- Dodirnite  za pristup snimljenim zapisima. Sada možete slušati snimljeni zapis.

Glas. pretraživanje

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Dodirnite  >  > mapa **Google** > .
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Slušanje...**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA

- Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzeto

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

- Dodirnite  >  > .

NAPOMENA

- Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

LG SmartWorld

Aplikacija LG SmartWorld nudi vam veliki izbor uzbudljivog sadržaja - fontove, teme, igre i aplikacije.


Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s uređaja

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Pregledajte i preuzmite sadržaj koji želite.

NAPOMENA

- Za korištenje mobilne mreže za pristup aplikaciji LG SmartWorld može vam se naplatiti naknada za prijenos podataka.
- LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

Što učiniti ako nema ikone aplikacije LG SmartWorld .

- 1 Pomoću web-preglednika na uređaju otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodiranjem ikone .

Pogodnosti koje omogućuje LG SmartWorld

- Prilagodite uređaj pomoću tema za početni zaslon i tipkovnicu te fontovima.
- Uživajte u posebnim promocijama dostupnima samo putem aplikacije LG SmartWorld.
- Aplikacija LG SmartWorld dostupna je samo za pojedine uređaje. Više informacija potražite na www.lgworld.com.

Pretraživanje Interneta

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

1 Dodirnite  >  > mapa **Google** > .

NAPOMENA

- Ovisno o regiji i mobilnom operateru ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.






Otvaranje stranice

Ako želite otvoriti novu stranicu, dodirnite  > **Nova kart.**

Za prijelaz na drugu web-stranicu dodirnite karticu pri vrhu zaslona kako biste odabrali stranicu.

Aplikacija Postavke sadrži većinu alata za prilagođavanje i konfiguraciju uređaja. Sve postavke u aplikaciji Postavke opisane su u ovome odjeljku.

Otvaranje aplikacije Postavke

- Dodirnite  > dodirnite i zadržite  > **Postavke sustava**.
- ili –
- Dodirnite  >  > .

BEŽIČNE MREŽE

< Wi-Fi >

Uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

< Bluetooth >

Uključivanje ili isključivanje bežične Bluetooth tehnologije.

< Mobilni podaci >

Prikaz podatkovnog prometa i omogućivanje postavljanja prilagođenih ograničenja podatkovnog prometa.

< Dijeli i spoji >

SmartShare Beam

Omogućuje primanje multimedijskog sadržaja putem LG uređaja i tableta.

Medijski poslužitelj

Omogućuje dijeljenje multimedijskih sadržaja s uređajima koji su kompatibilni s tehnologijom DLNA.

Miracast

Bežično zrcaljenje zaslona i zvuka tableta na hardverski dodatak Miracast ili televizor.

LG Bridge

Omogućuje vam povezivanje s računalom kako biste mogli upravljati uređajem.

Ispis

Omogućuje ispis sadržaja određenih zaslona (npr. web-stranica prikazanih u pregledniku Chrome) putem pisaača povezanog na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš Android uređaj.

< Tethering >

USB tethering povezivanje

Omogućuje dijeljenje internetske veze s računalom putem USB kabela.

Wi-Fi hotspot

Uređaj možete koristiti i za pružanje mobilne širokopolasne veze. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu.

Bluetooth tethering

Omogućuje povezivanje s drugim uređajima putem Bluetooth veze.

Pomoć

Prikaz informacija o USB tethering povezivanju, Wi-Fi hotspotu i Bluetooth tethering povezivanju.

< Više >

Zrakoplovni mod

Zrakoplovni mod omogućuje upotrebu velikog broja značajki uređaja poput igara i glazbe kad upućivanje i primanje poziva ili podataka nije dopušteno. U zrakoplovnom modu vaš uređaj ne može upućivati ili primati pozive ni pristupati podacima na mreži.

Mobilne mreže

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje različitih postavki mobilne mreže.

VPN

Putem uređaja možete dodavati i postavljati virtualne privatne mreže (VPN) te njima upravljati kako biste se mogli povezati na sigurne lokalne mreže, kao što je vaša korporativna mreža, i pristupiti podacima na njima.

UREĐAJ

< Zvuk & Obavijest >

Profil zvona

Omogućuje postavljanje zvučnog profila na postavke **Zvuk** i **Samo vibracija**.

Glasnoća

Prilagodite postavke glasnoće uređaja svojim potrebama i okruženju.

Zvukovi obavijesti

Odaberite zvukove za obavijesti kao što su nove poruke ili događaji u kalendaru.

Prekidi

Omogućuje postavljanje vremena u kojem ne želite da vas obavijesti ometaju. Obavijesti za određene značajke možete omogućiti odabirom opcije Samo prioriteti.

Zaključani zaslon

Omogućuje vam da odaberete želite li da se na zaključanom zaslonu prikazuju obavijesti.

Aplikacije

Omogućuje vam da odaberete želite li onemogućiti prikazivanje svih obavijesti aplikacija ili omogućiti prikazivanje samo prioritetnih obavijesti kad je u načinu Prekidi odabrana opcija Samo prioriteti.

Zvuk kod dodira

Omogućuje reprodukciju tonova pri pritisku gumba, ikona i drugih elemenata zaslona koji reagiraju na dodir.

Zvuk zaključavanja zaslona

Omogućuje postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.

Vibriraj na dodir

Uključite opciju za vibraciju prilikom dodirivanja početnih gumba i upotrebe korisničkog sučelja.

< Zaslون >

Početni zaslon

- **QuickMemo+ okvir** – omogućuje uključivanje dodatnog početnog okvira zaslona za stvaranje bilješki pomoću aplikacije QuickMemo+.
- **Tema** – postavljanje teme na zaslonu uređaja. Nove teme možete preuzeti putem aplikacije LG SmartWorld.
- **Pozadina** – omogućuje postavljanje željene pozadine za početni zaslon.
- **Efekt zaslona** – omogućuje odabir efekta koji će se prikazati kada povlačite prst od jednog prozora početnog zaslona do drugog.
- **Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu** – omogućuje odabir efekta koji će se prikazati kada povlačite prst od jednog prozora početnog zaslona do drugog.
- **Pomoć** – prikaz informacija o početnom zaslonu.

Zaključani zaslon

- **Odaberi zaključavanje zaslona** – omogućuje postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili uređaj.
- **Smart Lock** – možete ga postaviti tako da je uređaj otključan kada je povezan s pouzdanim Bluetooth uređajem, kad se nalazi na poznatoj lokaciji poput vašeg doma, kad prepozna vaše lice ili glas ili da je u pokretu.
- **Efekt zaslona** – postavljanje efekta koji se pojavljuje kada povlačite prstom preko zaključanog zaslona.
- **Pozadina** – odaberite pozadinu koja će se prikazivati na zaključanom zaslonu.
- **Prečaci** – prilagodba prečaca na zaključanom zaslonu.
- **Animacija vremena** – omogućite za prikaz animacije vremena za trenutnu lokaciju na zaključanom zaslonu.
- **Kontakt podaci za izgubljeni uređaj** – omogućuje prikaz kontaktnih podataka na zaključanom zaslonu u slučaju gubitka uređaja.
- **Odgoda zaključavanja** – postavljanje vremena do automatskog zaključavanja zaslona nakon isteka vremena.

- **Trenutno zaključavanje gumba napajanja** – označite ako želite trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na tipku za napajanje/zaključavanje.

Vrsta slova

Odaberite željenu vrstu fonta.

Veličina fonta

Odaberite željenu veličinu fonta.

Osvjetljenje

Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Orijentacija

Omogućuje postavljanje automatske promjene orijentacije zaslon prilikom okretanja uređaja.

Vrijeme gašenja zaslona

Omogućuje postavljanje vremena koje treba proći prije nego što se zaslon isključi.

Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu

Omogućuje postavljanje koji se gumbi osjetljivi na dodir prikazuju na početnom zaslonu i njihov položaj na traci. Možete odabrati i boju i pozadinu.

Reader mode

Omogućuje smanjenje količine plavog svjetla na zaslonu kako biste smanjili naprezanje očiju.

Sanjarenje

Odabir čuvara zaslona koji se prikazuje dok je uređaj u stanju mirovanja u baznoj stanici i/ili dok se puni.

Kalibracija senzora pokreta

Omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

< Memorija >

UNUTARNJA POHRANA

Omogućuje prikaz podataka o korištenju unutarnje pohrane.

SD KARTICA

Omogućuje prikaz podataka o pohrani na SD kartici. Dodirnite **Isključivanje SD kartice** za sigurno uklanjanje kartice. Ako SD kartica nije uključena, ali je umetnuta, dodirnite **Uključivanje SD kartice**. Dodirnite **Brisanje SD kartice** ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice.

< Ušteda baterije i potrošnje energije >

PODACI O BATERIJI

Informacije o napunjenosti baterije prikazane su na grafičkom prikazu baterije uz postotak preostalog kapaciteta i status.

Korištenje baterije

Prikazuje razinu iskorištenosti baterije i pojedinosti o njenom korištenju. Za prikaz detaljnih informacija dodirnite neku od stavaka.

Postotak baterije na statusnoj traci

Označite za prikaz postotka napunjenosti baterije u statusnoj traci, pored ikone baterije.

Ušteda energije

Dodirnite opciju Ušteda energije kako biste je aktivirali/deaktivirali. Možete postaviti kada će se uključiti opcija Ušteda energije i želite li ograničiti aplikacije koje rade u pozadini.

Pomoć

Prikaz pomoćnih informacija o značajci Ušteda energije.

< Smart cleaning >

Omogućuje upravljanje nekorištenim aplikacijama i podacima.

< Aplikacije >

Prikaz popisa aplikacija koje su trenutno pokrenute ili se preuzimaju. Povucite ulijevo ili udesno kako biste odabrali jednu od tri kartice pri vrhu zaslona radi prikaza detaljnih informacija za aplikacije **PREUZETO, NA SD KARTICI, POKRENUTO** i **SVE**. Dodirnite unos kako biste vidjeli više informacija, dodirnite **Prisilni prekid** (ili **Prekid**), a zatim **DA** kako biste zaustavili izvođenje aplikacije.

< Zadana aplikacija poruka >

Ovaj izbornik omogućava odabir aplikacije koju želite koristiti kao zadanu aplikaciju za razmjenu poruka.

< Dvostruki prozor >

Automatsko otvaranje

Omogućuje automatsko otvaranje dvostrukog prozora kada dodirnete vezu na cijeli zaslon ili privitak e-pošte (samo slike).

Pomoć

Prikaz informacija pomoći o korištenju značajke Dvostruki prozor.

OSOBN

< Oblak >

Omogućuje dodavanje računa oblaka kako biste brzo i jednostavno upotrebljavali uslugu oblaka.

< Korisnik >

Ovaj izbornik prikazuje trenutne korisnike koje ste stvorili.

Dodaj korisnika

Omogućuje dodavanje i postavljanje novog korisnika uređaja.

< Lokacija >

Kad uključite uslugu lociranja, uređaj određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

Način rada

Postavlja način određivanja trenutne lokacije.

ZAHTEJ ZA NEDAVNOM LOKACIJOM

Prikazuje aplikacije i usluge koje su nedavno zatražile podatke o vašoj lokaciji.

Fotoaparati

Označite za dodavanje oznake lokacije fotografijama ili videozapisima.

Google povijest lokacije

Omogućuje prikaz i upravljanje poviješću Google lokacija.

< Sigurnost >

Pomoću izbornika Sigurnost možete zaštititi telefon i njegove podatke.

Zaključavanje sadržaja

Omogućuje zaključavanje datoteka za aplikaciju Galerija i bilješki za aplikaciju QuickMemo+. Prije omogućavanja ove opcije morate postaviti lozinku ili uzorak.

Enkripcija tableta

Omogućava šifriranje podataka na uređaju iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja uređaja, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje uređaja.

Enkripcija SD kartice

Šifriranje podataka na SD kartici kako podaci ne bi bili dostupni drugim uređajima.

Postavi SIM zaključavanje

Postavljanje PIN-a kojim se zaključava SIM kartica i omogućuje promjena PIN-a.

Vidljiv upis lozinke

Uključite ako želite da se svaki od znakova lozinke nakratko vidi nakon što ga unesete tako da možete vidjeti što unosite.

Administratori uređaja

Prikaži ili isključi administratore uređaja.

Nepoznati izvori

Omogućuje instalaciju aplikacija koje nisu preuzete pomoću usluge Play Store.

Potvrdite aplikacije

Onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije aplikacija koje bi mogle biti štetne.

Tip pohrane

Prikaz vrste pohrane za certifikate.

Upravljanje potvrdama

Omogućuje prikaz pouzdanih CA certifikata, instaliranje certifikata iz pohrane i uklanjanje svih certifikata.

Trust agents

Odabir aplikacija koje se mogu koristiti bez otključavanja zaslona.

Dodavanje na zaslon

Omogućuje zaključavanje uređaja kako bi trenutni korisnik mogao pristupiti jedino aplikaciji dodanoj na zaslon. Ova je značajka korisna za korisnike s djecom.

Aplikacije s pristupom korištenja

Omogućuje aplikacijama pregledavanje informacija o korištenju aplikacija na uređaju.

< Računi i sinkronizacija >

Pomoću izbornika Računi i sinkronizacija možete dodavati, uklanjati i upravljati vašim Google računom i drugim podržanim računima. Ove postavke možete koristiti i kako biste provjerili šalju li, primaju i sinkroniziraju li sve aplikacije podatke po vlastitom rasporedu te mogu li sve aplikacije automatski sinkronizirati korisničke podatke.

Gmail™, Kalendar i druge aplikacije također mogu imati svoje postavke koje određuju kako sinkroniziraju podatke; pojedini potražite u odjeljcima o tim aplikacijama. Za dodavanje novog računa dodajte **Dodaj račun**.

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na uređaju te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

LG Backup

Sigurnosno kopiranje svih informacija s uređaja i njihovo učitavanje u slučaju gubitka podataka ili zamjene uređaja.

Arhiviraj moje podatke

Označite za sigurnosno kopiranje podataka aplikacije, Wi-Fi lozinki i ostalih postavki na poslužitelje tvrtke Google.

Račun arhive

Prikazuje račun koji se koristi za arhiviranje informacija.

Automatsko obnavljanje

Prilikom ponovne instalacije aplikacije možete obnoviti arhivirane postavke i podatke.

Reset podataka

Ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite uređaj, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

SUSTAV

< Gumb prečaca >

Omogućuje uključivanje i isključivanje tipke prečaca. Kada je zaslon otključan, pritisnite i držite tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka istovremeno za pristup aplikaciji QuickMemo+. Kada je zaslon isključen ili zaključan dvaput pritisnite bilo koju tipku za glasnoću za pristup aplikaciji Fotoaparati.

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama Datum i vrijeme. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pristupačnost >

Pomoću opcije Pristupačnost možete konfigurirati programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na uređaju.

Vid

- **TalkBack** – omogućuje postavljanje funkcije TalkBack koja govornim funkcijama pomaže osobama s oštećenim vidom. Dodirnite opciju TalkBack kako biste je uključili ili isključili.
- **Zatamnjenje zaslona** – omogućite kako biste smanjili pozadinsko osvjetljenje zaslona i postigli bolji kontrast.
- **Veličina fonta** – omogućuje vam promjenu veličine teksta.
- **Zum osjetljiv na dodir** – omogućuje zumiranje nakon trostrukog dodirivanja zaslona.
- **Inverzija boje zaslona** – označite kako biste zamijenili boje zaslona i sadržaja.
- **Podešavanje boje zaslona** – postavljanje prikaza zaslona s jačim kontrastom boja. Dodirnite prekidač za uključivanje. Zatim dodirnite zaslon i povucite preko zaslona u bilo kojem smjeru dok ne vidite kontrast boja koji želite koristiti.
- **Filtar boje zaslona** – omogućuje promjenu boje zaslona i sadržaja.

Sluh

- **Opis** – omogućuje prilagodbu postavki naslova za osobe s oštećenjem sluha.
- **Isključi sve zvukove** – označite za isključivanje svih zvukova uređaja.
- **Audio traka** – postavljanje vrste zvuka.
- **Balans zvuka** – postavljanje rute prijenosa zvuka. Pomaknite klizač na traci kako biste ga postavili na željenu vrijednost.

Motorika i kognicija

- **Vrijeme reakcije na dodir** – postavljanje vremena reakcije na dodir.
- **Touch assistant** – omogućuje ploču osjetljivu na dodir za lako korištenje općih gumba ili pokreta za brzi pristup.
- **Vrijeme gašenja zaslona** – postavljanje vremena koje treba proći prije automatskog isključivanja zaslona.
- **Područje kontrole na dodir** – omogućuje postavljanje područja na zaslonu koje će jedino biti osjetljivo na dodir.

Prečac funkcije dostupnosti

Omogućuje vam brzi pristup odabranim značajkama trostrukim dodirrom gumba za početni zaslon.

Orijentacija

Označite kako biste omogućili okretanje zaslona ovisno o orijentaciji uređaja (portret ili pejzaž).

Prekidač za pristup

Omogućuje interakciju s uređajem pomoću jednog ili više prekidača koji funkcioniraju kao tipke tipkovnice. Ovaj izbornik može pomoći osobama s poteškoćama u pokretljivosti koje im onemogućavaju izravnu interakciju s uređajem.

< Quick Cover >

Quick Cover omogućuje postavljanje automatskog zaključavanja ili otključavanja zaslona. Ova je automatska funkcija dostupna samo ako je vaš uređaj otključan ili se otključava povlačenjem.

< O tabletu >

Ovaj izbornik omogućuje upravljanje ažuriranjima softvera i prikaz različitih informacija u vezi s uređajem.

Naziv tableta

Omogućuje postavljanje naziva uređaja.

Centar za ažuriranje

Omogućuje provjeru ažuriranja softvera.

Mreža

Omogućuje prikaz mreže, jačine signala, vrste i statusa mobilne mreže, stanje usluga i IP adresu.

Status

Omogućuje prikaz Telefonski broj tableta, kao i brojeva IMEI i IMEI SV.

Baterija

Omogućuje prikaz Status baterije, Razina baterije i informacija o Korištenje baterije.

Informacije o hardveru

Omogućuje prikaz Oznaka modela, Verzija hardvera, Vrijeme rada, Wi-Fi MAC adresa i Bluetooth adrese.

Informacije o softveru

Omogućuje prikaz Android verzija, Baseband verzija, Kernel verzija, Build i Verzija softvera.

Podaci o zakonu

Omogućuje prikaz Pravni dokumenti za LG softver, Open source licence kôd i Pravna služba Google.

Zapisi aktivnosti

Ova funkcija omogućuje tvrtki LG i bilo kojoj drugoj tvrtki koja radi za račun tvrtke LG pristup i korištenje informacija iz zapisnika koje je stvorio vaš uređaj. Kako biste omogućili ovu funkciju, morate dati svoj pristanak u izborniku Zapisi aktivnosti.

LG Bridge je praktična aplikacija koja pomaže pri upravljanju slikama, glazbom, videozapisima, dokumentima itd. s LG mobilnog uređaja na računalo. Osim toga možete ažurirati softver mobilnog uređaja ili sigurnosno kopirati datoteke poput kontakata i slika na računalo.

SAVJET!

- U izborniku Pomoć možete vidjeti detaljne upute o korištenju aplikacije LG Bridge nakon što instalirate i otvorite program.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Jedinstveni upravljački program tvrtke LG za USB je program koji je potreban za povezivanje mobilnog uređaja tvrtke LG s računalom. Automatski se instalira prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

Ažuriranje softvera mobilnog uređaja na računalo putem USB povezivanja.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka s mobilnog uređaja putem USB povezivanja.

Softver LG Bridge možete preuzeti na sljedeći način:

- 1 Posjetite web-mjesto www.lg.com.
- 2 Odaberite **PODRŠKA > PODRŠKA ZA MOBILNE TELEFONE > PC Sync**.
- 3 Odaberite podatke o modelu i pritisnite **IDI**.
- 4 Prijedite prema dolje, odaberite karticu **PC SYNC > Windows ili Mac OS > PREUZIMANJE** kako biste preuzeli LG Bridge.

Minimalni sistemski preduvjeti za instaliranje aplikacije LG Bridge

Stavka	Windows OS	Mac OS
Operacijski sustav	Windows XP 32-bitni (servisni paket Service Pack 3) Windows Vista 32-bitni/64-bitni Windows 7 32-bitni/64-bitni Windows 8 32-bitni/64-bitni Windows 8.1 32-bitni/64-bitni	Mac OS X 10.7 ili noviji (64-bitni)
Procesor	Procesor od 1 GHz ili brži	Procesor od 1 GHz ili brži
Memorija	2 GB RAM ili više	2 GB RAM ili više
Grafička kartica	1024x768, 32-bitne boje ili više	1024x768, 32-bitne boje ili više
Tvrđi disk	Najmanje 500 MB slobodnog prostora (možda će biti potreban dodatan prostor ovisno o količini spremljenih podataka)	Najmanje 500 MB slobodnog prostora (možda će biti potreban dodatan prostor ovisno o količini spremljenih podataka)
Potreban softver	Jedinstveni upravljački program tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili noviji	Jedinstveni upravljački program tvrtke LG za USB

Povezivanje mobilnog uređaja u aplikaciji LG Bridge

Možete povezati LG Bridge s drugim uređajem pomoću USB kabela.

Značajke	Vrsta veze
Ažuriranje softvera	Povezivanje USB kabela
LG backup (sigurnosno kopiranje / vraćanje podataka)	Povezivanje USB kabela

Kako koristiti funkciju LG AirDrive

Sadržaj tableta možete dijeliti ili njime upravljati s računala putem Wi-Fi ili mobilne podatkovne veze. Ako se prijavite na isti LG račun na tabletu i računalu, možete koristiti funkciju LG AirDrive.

- 1 Prijavite se na isti LG račun na mobilnom uređaju i računalu.
- 2 Omogućite LG AirDrive u postavkama izbornika LG Bridge.
 - **Postavke > Dijeli i spoji > LG Bridge > LG AirDrive.** Kvačica označava da je značajka omogućena.
- 3 Pokrenite aplikaciju LG Bridge na računalu i odaberite **LG AirDrive**.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera uređaja

Ova funkcija omogućava ažuriranje programskih datoteka uređaja na najnoviju verziju preko interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar.

Za dodatne informacije o korištenju ove funkcije posjetite web-mjesto:

<http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Kako ažuriranje programskih datoteka uređaja zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego pređete na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar uređaja.

Ažuriranje softvera LG uređaja pomoću značajke Over-the-Air (OTA)

Ova značajka omogućuje ažuriranje programskih datoteka uređaja novijom verzijom preko OTA pri čemu USB kabel nije potreban. Ova značajka dostupna je samo ako i kada LG napravi novu verziju programskih datoteka koje su dostupne za vaš uređaj. Najprije provjerite verziju softvera svog uređaja:

Dodirnite  >  >  > **0 tabletu** > **Informacije o softveru**.

Za ažuriranje softvera uređaja dodirnite  >  >  > **0 tabletu** > **Centar za ažuriranje** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

SAVJET!

- Vaši osobni podaci – uključujući informacije o vašem Google računu, svim drugim računima, podatke i postavke sustava i aplikacija, sve preuzete aplikacije i DRM licence – mogli bi se izgubiti za vrijeme ažuriranja softvera uređaja. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver uređaja. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete uređaj moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na uređaju bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg uređaja i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.



Ovaj DivX Certified® uređaj podvrgnut je strogim ispitivanjima kako bi se provjerila njegova mogućnost reprodukcije DivX® videozapisa.

Za reprodukciju kupljenih DivX filmova najprije registrirajte uređaj na web-mjestu vod. divx.com. Registracijsku šifru potražite u odjeljku DivX VOD u izborniku za postavljanje uređaja.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke razlučivosti 720p, uključujući premium sadržaje.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke DivX, LLC i koriste se u skladu s licencom.



Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s uređajem dostupna je sljedeća dodatna oprema. **(stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu.)**

- Putni punjač
- Vodič za početak korištenja
- USB kabel

NAPOMENA

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučena oprema namijenjena je isključivo za ovaj uređaj i možda nije kompatibilna s drugim uređajima.
- Oprema isporučena zajedno s ovim uređajem i sav dodatni pribor mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja uređaja. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Ne može se postaviti nijedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom mobilnom operateru.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Uređaj se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s uređajem.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Nemogućnost primanja/ slanja fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od slika s uređaja.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili da ne koristite vibracije ili način rada bez ometanja.


Добре дошли!

БЪЛГАРСКИ

Благодарим ви, че избрахте LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате устройството за първи път, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените артикули са разработени само за това устройство и е възможно да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Описанията се базират на настройките по подразбиране на устройството.
- Приложенията по подразбиране на устройството са обект на актуализации и поддръжката за тези приложения може да бъде преустановена без предварително известие. Ако имате някакви въпроси относно дадено приложение, доставено с устройството, моля, свържете се със сервизен център на LG. Относно инсталирани от потребителя приложения, моля, свържете се със съответния доставчик на услуги.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да повреди устройството и да доведе до увреждане или загуба на данни. Подобни действия ще доведат до нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулиране на гаранцията.
- Дадено съдържание и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услугата, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.

Известия с инструкции

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Ситуации, които могат да причинят нараняване на вас или на други хора.
Внимание!	Ситуации, които могат да причинят повреда на устройството или на друго оборудване.
ЗАБЕЛЕЖКА	Известие или допълнителна информация.
СЪВЕТ!	Съвети при използване на функцията.

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	4	QuickMemo+	40
Важна забележка	15	QSlide.....	43
Запознаване с вашето устройство	18	QuickRemote.....	44
Оформление на устройството	18	Настройка на профил в Google....	46
Зареждане на батерията.....	20	Създаване на профил в Google	46
Монтиране на SIM картата или microSD картата.....	21	Влизане в профила ви в Google	46
Премахване на картата с памет.....	22	Свързване към мрежи и устройства.....	48
Заклучване и отключване на устройството.....	23	Wi-Fi.....	48
Вашият начален екран	25	Bluetooth.....	49
Съвети за сензорния екран.....	25	Wi-Fi Direct.....	50
Начален екран.....	26	SmartShare.....	51
Персонализиране на началния екран.....	28	QPair	52
Връщане към последно използваните приложения.....	30	Прехвърляне на данни между РС и вашето устройство.....	54
Панел за уведомявания	30	Контакти	55
Екранна клавиатура.....	33	Търсене на контакт	55
Специални функции	37	Добавяне на нов контакт.....	55
Заснемане чрез жестове.....	37	Любими контакти.....	55
Включване на екрана	38	Създаване на група	56
Knock Code	38	Съобщения.....	57
Dual window	39	Изпращане на съобщение	57
		Изглед разговори	58
		Промяна на вашите настройки за съобщения	58
		Имейл.....	59

Установяване на имейл акаунти	59	СИСТЕМА	92
Съставяне и изпращане на имейл съобщение.....	59	LG Bridge	96
Камера и видео	61	Актуализация на софтуера	100
Опции за камерата във визъора	61	Актуализиране на софтуера на устройството.....	100
Използване на разширени настройки.....	62	Актуализация на софтуер за LG устройство през Over-the-Air (OTA)	100
Заснемане на снимка	63	За това ръководство за употреба	102
След като направите снимка	64	За това ръководство за употреба	102
Запис на видео	64	Търговски марки	104
След запис на видео	66	Търговски марки	104
Галерия	66	DivX HD	104
Мултимедия.....	71	Dolby Digital Plus	105
Музика	71	Аксесоари	106
Помощни програми.....	74	Отстраняване на неизправности	107
Часовник.....	74		
Калкулатор.....	75		
Календар.....	76		
Гласов запис	76		
Гласово търсене	76		
Изтегляния	77		
LG SmartWorld.....	77		
Търсене в уеб	79		
Chrome.....	79		
Настройки	80		
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ	80		
УСТРОЙСТВО.....	82		
ЛИЧНИ.....	88		

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, които са специфични за грешката, като сила на сигнала и заредени приложения.

Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете таблета си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поглъщане (SAR).

Това таблетно устройство LG-V935 е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата SAR стойност за това устройство, когато е носено в близост до тялото, както е описано в това ръководство на потребителя е 1,140 W/kg.
- Това устройство отговаря на указанията за експозиция на радиочестоти при позициониране на поне 0 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач за носене в близост до тялото, по тях не трябва да има тел и устройството трябва да се позиционира на поне 0 см от тялото ви.

За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

- Винаги използвайте оригинални батерии, зарядни устройства и аксесоари на LG, които са одобрени за използване с този определен модел устройство. Използването на всякакви други типове аксесоари може да анулира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за устройството и може да е опасно.
- Предоставените аксесоари може да се различават в зависимост от вашия район, страна или мобилен оператор.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

- Ремонт в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте устройството близо до запалими материали, тъй като то може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте таблета, когато е поставен върху мека повърхност.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.

- Не дръжете устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди таблета.
- Не излагайте устройството на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият таблет е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своето устройство по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в устройството, променя цвета на продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на таблета, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективна работа на устройството

Електронни устройства

Всички таблетни устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте таблета в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте таблета над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от таблетни устройства.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте таблета си само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на устройството ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на таблетни устройства в областите, където шофирате.

- Не използвайте устройства, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.

- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате таблета в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия таблет са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато на твърда повърхност или бъде натиснато по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте таблета в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте таблета в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа таблетното устройство и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете таблета, преди да се качите на самолет.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете устройството на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване. Този таблет съдържа и вътрешна батерия, която може да е опасна, ако таблета не се използва или обслужва правилно.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство за батерията на директна слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работа на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.

- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като таблетът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Забележка за смяна на батерията

- Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини наранявания.
- Смяната на батерията от неквалифициран персонал може да навреди на вашето устройство.
- Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва да се сменя от оторизиран доставчик на услуги. Батерията трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
- В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG Service „Гореща линия“, или други независими доставчици на услуги за съвет.
- Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти, внимателни извличане на клетката на батерията, като се използват специализирани инструменти. Ако имате нужда от инструкциите за квалифицирани специалисти относно това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права. LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

КАК ДА АКТУАЛИЗИРАТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

Достъп до най-новия фърмуер, новите софтуерни функции и подобренията.

- **Изберете актуализирането на софтуера в менюто с настройки на вашето устройство.**
- **Актуализирайте устройството, като го свържете с компютъра си.**

За повече информация относно използването на тази функция, моля посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp> изберете страна и език.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-V935** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/EC**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 2** Правилното изхвърляне на вашия стар апарат ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 3** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка




Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашето устройство!

Моля, проверете дали някои от срещаните проблеми при използването на устройството са описани в този раздел, преди да го занесете в сервизния център или потърсете представител на сервиза.

1. Памет на устройството

Трябва да прегледате паметта на устройството и да изтриете някои данни, например приложения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете  >  >  > **Приложения**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашето устройство:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календар, Контакти и други приложения.
- Някои приложения, които сте изтеглили, могат да консумират енергията на батерията.
- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.



3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправност на вашето устройство. Също така гаранцията вече няма да е приложима за вашето устройство.
- За да защитите устройството и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в устройството ви има неправилно инсталирани приложения, то може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от устройството.

4. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android; можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, като го спира и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

- 1 Докоснете . Появяват се изображения от последно използваните приложения.
- 2 Докоснете приложението, което искате да отворите. Това не прекъсва предишното приложение, което работи във фонов режим. Докоснете , за да излезете от даденото приложение, след като сте го използвали.
 - За да затворите приложение от списъка с последно използвани приложения, плъзнете прегледа на приложението наляво или надясно. За да изчистите всички приложения, докоснете **Изтрий всички**.


5. Ако екранът замръзне


Ако екранът замръзне или устройството не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Натиснете и задръжте **бутона за захранване/заклучване** и **бутона за намаляване на звука** за около 9 секунди, за да рестартирате устройството. За да изключите устройството, натиснете и задръжте **бутона за захранване/заклучване** и **бутона за намаляване на звука** за около 15 секунди. Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

Запознаване с вашето устройство

Оформление на устройството

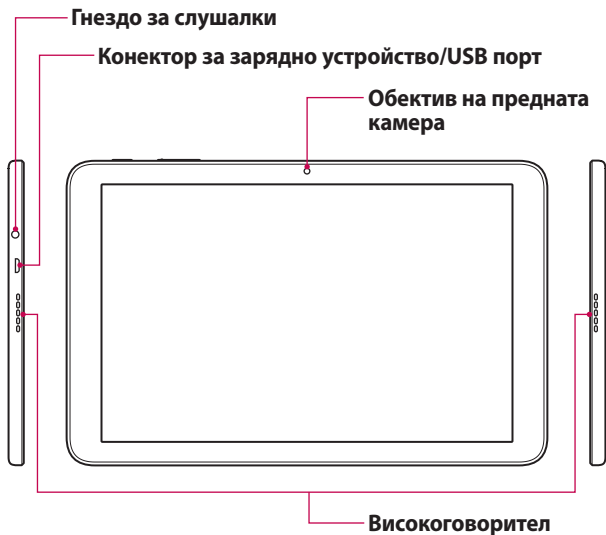

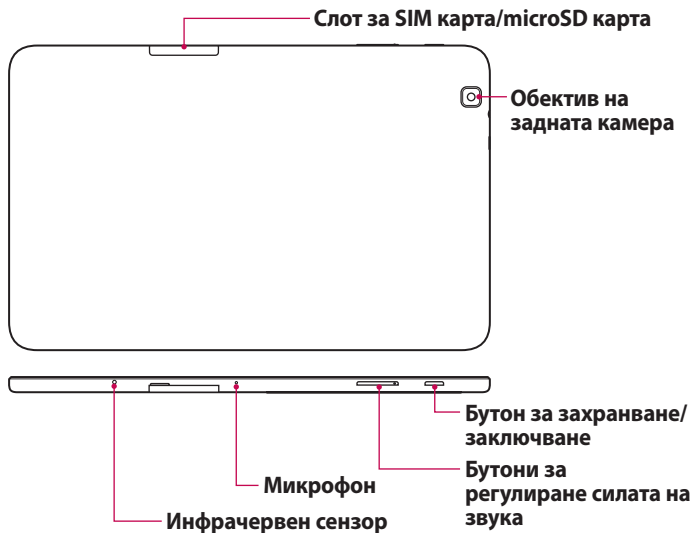

Бутон за захранване/заклучване

- Натиснете за заключване/отключване на екрана.
- Натиснете и задръжте, за да включите/изключите таблета, да го рестартирате и да активирате/деактивирате самолетния режим.

Бутони за регулиране силата на звука

- Натиснете и задръжте и двата бутона за сила на звука едновременно за достъп до функцията QuickМето+, докато екранът е отключен.
- Натиснете два пъти един от бутоните за сила на звука за достъп до камерата, докато екранът е заключен.


Зареждане на батерията

Преди първоначалното използване на таблета, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. Батерията може да се зареди също така от компютър, като устройството се свърже към него чрез USB кабела.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Ако не използвате одобрени зарядни устройства, батерии или кабели, батерията може да се зарежда бавно. Това може да доведе също до експлодиране на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът на зарядното устройство се намира от лявата страна на устройството. Свържете зарядното устройство и го включете в електрически контакт.

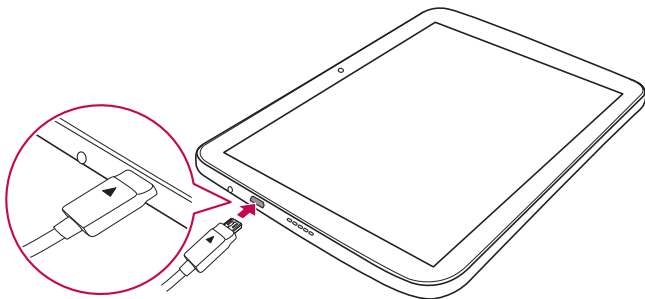


Монтиране на SIM картата или microSD картата

Преди да започнете да разучавате своето ново устройство, е необходимо да го настроите.

Вашето устройство поддържа използването на microSD карти с памет от до 2TB капацитет. На microSD картата можете да записвате мултимедийно съдържание.

- 1 Отворете капачето на слота на SIM картата/microSD картата.
- 2 Плъзнете SIM картата в слота на SIM картата, както е показано на фигурата по-долу. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

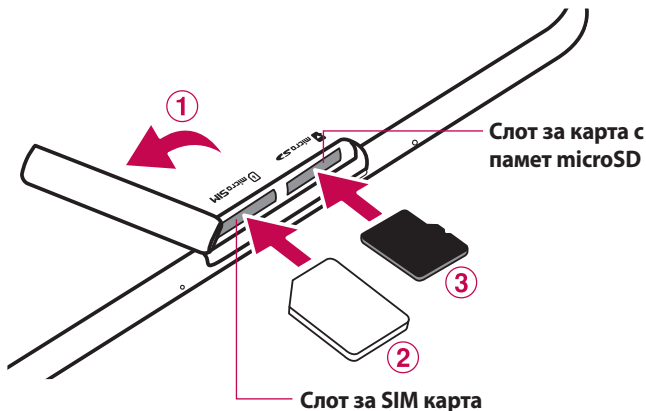

- 3** Ако искате да използвате карта с памет, поставете я в слота на microSD картата. Уверете се, че областта със златните контакти сочи надолу. Плъзнете microSD картата в слота, докато щракне на място и след това затворете капачето на слота.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Картите трябва да бъдат разположени, както е показано.
- microSD картата не е включена в комплекта.
- Само microSD карти работят с това устройство.
- В зависимост от производителя и типа на картата с памет, някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата, я демонтирайте, за да я извадите безопасно.

- 1** Докоснете  >  >  > **Съхранение > Демонтиране на SD картата.**

- 2** Отворете капачето на слота на картата и натиснете картата с памет, за да я отключите. След това я издърпайте от слота.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не изваждайте картата с памет, докато устройството прехвърля или използва информация. В противен случай има опасност от загуба или повреждане на данни, или повреда на картата с памет или устройството. LG не носи отговорност за загуби, причинени от неправилна употреба на повредени карти с памет, включително за загуба на данни.

Заклучване и отключване на устройството

При натискане на **бутона за захранване/заклучване** екранът изгасва и устройството преминава в заключен режим. Устройството се заключва автоматично, ако не се използва определено време. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще спестите от енергията на батерията.




За да отключите устройството, натиснете **бутона за захранване/заклучване** и плъзнете екрана в която и да е посока.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Екранът може да се активира също с двойно натискане, вместо чрез **бутона за захранване/заклучване**.

Промяна на начина на заключване на екрана

Можете да промените начина на заключване на екрана, за да не позволите достъп на други до вашите лични данни.

- 1 Докоснете  >  >  > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана**.
- 2 Изберете желания начин на заключване на екрана измежду Няма, Плъзгане, Knock Code, Схема, PIN и Парола.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.

СЪВЕТ! Smart Lock

- Можете да използвате Smart Lock, за да улесните отключването на устройството. Можете да зададете той да запази устройството ви отключено, когато към него е свързано надеждно Bluetooth устройство, когато е на познато място, като например у дома или на работното ви място, или разпознаване при носене до тялото.

Настройване на Smart Lock

- 1 Докоснете  >  >  > **Дисплей > Заключен екран > Smart Lock.**
- 2 Преди да добавите надеждни устройства, надеждни места, надеждно лице, надежден глас или разпознаване при носене до тялото, вие трябва да зададете заключване на екрана (Схема, PIN или Парола).

Съвети за сензорния екран


Следват няколко съвета за това как да навигирате своето устройство.


- **Докоснете** – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.
- **Докосване и задържане** – докоснете и задръжте елемент на екрана, като го докоснете и не повдигате пръста си, докато не настъпи реакция.
- **Изтеглете** – докоснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтегляте елементи от началния екран и така да промените местоположението им.
- **Прокарване или плъзгане** – за да прокарате или плъзнете, местете пръста си бързо по повърхността на екрана, без да спирате след първото докосване (за да не изтеглите елемент).
- **Двойно докосване** – докоснете двукратно за промяна на мащаба на уеб страница или карта.
- **Смяна на мащаба чрез прищипване с пръсти** – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра, Карти или когато преглеждате снимки.
- **Завъртане на екрана** – от много приложения и менюта екранът се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция. Внимавайте да не докосвате други бутони.

Начален екран

Началният екран е отправната точка за много приложения и функции. Той ви дава възможност за добавяне на икони за бърз достъп до приложения и миниприложения на Google, с цел непосредствен достъп до информация и приложения. Това е екранът по подразбиране, който е достъпен от всяко меню чрез докосване .

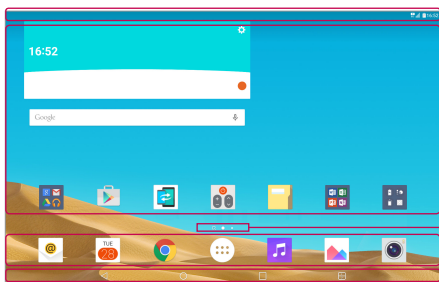

1 Лента на състоянието

2 Икони на приложения и миниприложения

3 Индикатор на местоположение

4 Зона с бутони за бърз достъп

5 Сензорни бутони на началния екран

- 1 Показва информация за състоянието на устройството ви, включително час, сила на сигнала, състояние на батерията и икони за уведомяване.
- 2 Миниприложенията са самостоятелни приложения, които са достъпни през екрана за приложения или на началния екран. За разлика от прекия път миниприложението може да функционира като екранно приложение. Докоснете икона (приложение, папка и др.), за да я отворите и използвате.
- 3 Показва кой начален екран виждате в момента.
- 4 Осигурява достъп до функцията с едно докосване по всеки тапет на началния екран.

<p>5  Бутон Назад</p>	<p>Връща се на предишния екран. Също така затваря изскачащи елементи, като менюта, диалогови прозорци и екранната клавиатура.</p>
<p> Бутон Начало</p>	<p>Връща се в началния екран от всеки друг екран. Докоснете и задръжте за достъп до прекия път на Google Now.</p>
<p> Бутон Последни приложения</p>	<p>Показва наскоро използвани приложения. Ако натиснете и задръжите този бутон, ще се отвори меню с наличните опции.</p>
<p> Бутон Dual Window</p>	<p>Докоснете, за да промените към режим на двоен прозорец. Позволява ви да управлявате две различни приложения едновременно като разделите екрана на две.</p>

Разширен начален екран

Операционната система предоставя няколко начални екрана за осигуряване на повече място за добавяне на икони, миниприложения и др.

- Плъзнете пръста си наляво или надясно по началния екран, за да влезете в допълнителни екрани.

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран, като добавите приложения и миниприложения или като сменяте тапети.


Добавяне на елементи на вашия начален екран.

- 1** Докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 2** Докоснете раздела **Приложения** или **Уиджети** и изберете елемента, който искате да добавите. След това ще виждате този добавен елемент на началния екран.
- 3** Изтеглете елемента до мястото, на което желаете да го поставите, и повдигнете пръста си.

СЪВЕТ!

- За да добавите икона на приложение на началния екран, на екрана Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.


Премахване на елемент от началния екран

- Когато сте на началния екран, натиснете и задръжте иконата, която желаете да премахнете, след което я изтеглете до  и я пуснете.

Добавяне на приложение към зоната с клавиши за бърз достъп

- От екрана Приложения или от началния екран натиснете и задръжте икона на приложение и я изтеглете към зоната с клавиши за бърз достъп. След това я пуснете на желаното място.


Премахване на приложение от зоната с клавиши за бърз достъп

- Докоснете и задръжте желания клавиш за бърз достъп, плъзнете го до  и го пуснете.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Бутонът **Приложения**  не може да бъде премахнат.

Персонализиране на икони на приложения върху началния екран

- 1** Натиснете и задръжте икона на приложение, докато тя се освободи от текущото си положение, и след това я освободете. Иконата за редактиране  ще се появи в горния десен ъгъл на приложението.
- 2** Докоснете отново иконата на приложението и изберете желания дизайн и размер.
- 3** Докоснете **ОК** за запазване на промяната.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете също да докоснете **Добави нов**, за да персонализирате иконите с вашите снимки.

Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете □. Появяват се изображения от последно използваните приложения.
- 2 Докоснете преглед на приложение, за да отворите приложението.
Или докоснете ◀ за връщане към предишния екран.


Панел за уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и текущи събития, като напр. изтегляне.


Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

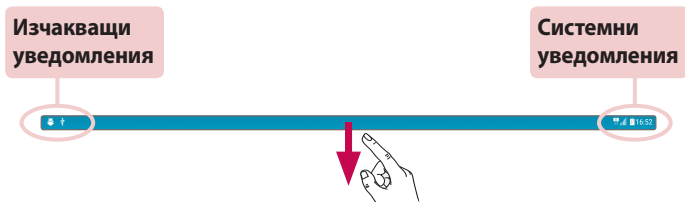

Отваряне на панела с известия


Плъзнете надолу лентата за състояние, за да отворите панела с известия. За да затворите панела с известия, плъзнете екрана нагоре или докоснете .

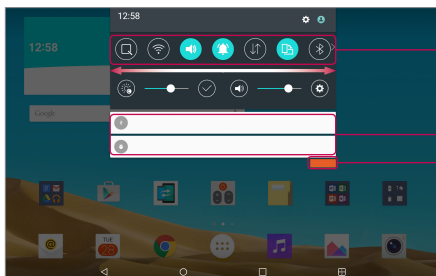

1 Зона за бързи настройки

2 Уведомления

3 ИЗЧИСТВАНЕ

- 1** Докоснете всеки клавиш за бързи настройки за включване или изключване. Натиснете и задръжте желаните клавиши за директен достъп до менюто с настройки на съответната функция. За да видите още клавиши за превключване, плъзнете наляво или надясно. Докоснете  за премахване, добавяне или пренареждане на клавишите за бързи настройки.
- 2** Текущите уведомления са изброени, като за всяко има кратко описание. Натиснете уведомление, за да го видите.
- 3** Натиснете за изчистване на всички известия.






Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана за календар, състояние на устройството и други.



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание	Икона	Описание
	Няма поставена SIM карта		В момента се изпълнява песен
	Няма активен мрежов сигнал		Без прекъсвания и без аларми
	Режимът полет е включен		Режимът на вибрация е включен
	Свързан към Wi-Fi мрежа		Батерията е напълно заредена
	Включени са кабелни слушалки		Батерията се зарежда
	Bluetooth е включен		Устройството е свързано с компютър чрез USB кабел
	Системно предупреждение		Изтегляне на данни
	Алармата е настроена		Качване на данни

	Данните се синхронизират		GPS е включен
	VPN е активна		Изберете метод за въвеждане
	Споделянето на съдържание от мултимедиен сървър е включено		


ЗАБЕЛЕЖКА


- Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различава в зависимост от функцията или услугата.


Екранна клавиатура




Може да въведете текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура се появява, когато докоснете достъпно поле за въвеждане на текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.


 Докоснете, за да влезете в настройките на клавиатурата. Натиснете и задръжте за гласово въвеждане на текст, ръкопис или достъп до clip tray.

 Докоснете, за да въведете интервал.


-  Докоснете, за да създадете нов ред.
 -  Докоснете, за да изтриете предишната буква.
 -  Докоснете, за да промените типа клавиатура. Когато клавиатурата е отключена, плъзнете този клавиш, за да преместите клавиатурата нагоре или надолу.
- **Заклучване/отключване** – позволява ви да закачвате или разкачвате клавиатурата.



- **Разделяне/обединяване** – позволява ви да разделите клавиатурата за по-лесно въвеждане на текст с две ръце. Можете също да раздалечите два пръста върху клавиатурата, за да я разделите. Съберете пръстите си върху клавиатурата, за да я обедините.

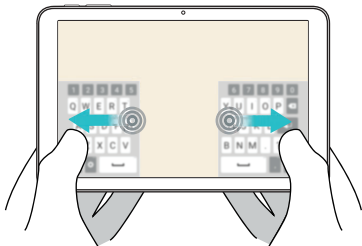

- **Плаващ** – извежда малка плаваща клавиатура и ви позволява да я местите по екрана.

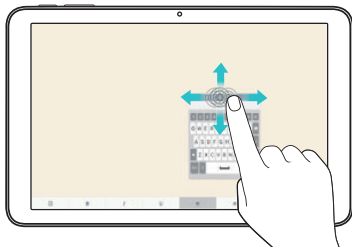

Въвеждане на специални символи

Екранната клавиатура ви позволява да въведете специални символи. Например, за да въведете "á", натиснете и задръжте клавиша "a", докато се изведе изскачаш прозорец и се покажат съответните специални символи. Без да повдигате пръста си, плъзнете го до желанния специален знак. След като се маркира, повдигнете пръста си.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Символ в горния десен ъгъл на клавиш показва, че за този клавиш са налични допълнителни символи.

Специални функции


Заснемане чрез жестове

Функцията Заснемане чрез жестове ви позволява да снимате с жест на ръката с помощта на предната камера.


За да направите снимка

Има два начина за използване на функцията Заснемане чрез жестове.

- Вдигнете ръка с отворена длан, докато предната камера я открие и на екрана се появи поле. След това стиснете юмрук, за да включите таймера, за да имате време да се приготвите.
- ИЛИ -
- Вдигнете ръка, стисната в юмрук, докато предната камера я открие и на екрана се появи поле. След това разтворете пръсти, за да включите таймера, за да имате време да се приготвите.

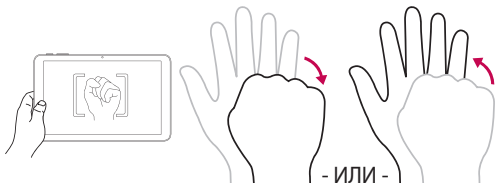

СЪВЕТ! Кадър с интервал

- Ако свиете ръка в юмрук два пъти или докоснете и задържите , камерата прави последователно 4 снимки наведнъж.

Включване на екрана

Функцията Включване на екрана ви позволява да докоснете двукратно екрана за лесно включване или изключване.

За да включите екрана

- 1 Докоснете двукратно центъра на заключения екран, за да го включите.
- 2 Отключете екрана или използвайте някой от наличните кратки пътища или миниприложения.

За да изключите екрана




- 1 Докоснете двукратно празна зона на началния екран или в лентата на състоянието.
- 2 Екранът ще се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не забравяйте да докоснете централната част на екрана. Ако докоснете в долната или горната зона, степента на разпознаване може да е по-малка.

Knock Code

Функцията Knock Code ви дава възможност да създадете свой собствен код за отключване чрез комбинация от почуквания по екрана. Можете да влезете в началния екран, когато екранът е заключен, като почукате в същата последователност по екрана.

- 1 Докоснете  >  >  > **Дисплей** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Докоснете квадратите в схема, за да зададете вашия Knock Code. Вашата схема за Knock code може да е от 3 до 8 докосвания.

Отключване на екрана с помощта на Knock Code

Можете да отключите екрана, като натиснете схемата Knock Code, която вече сте задали при изключване на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако въведете погрешно Knock Code 6 пъти, вие ще трябва да въведете вашия резервен PIN.
- Използвайте пръстите си вместо ноктите, за да докосвате екрана.
- Ориентацията на въвеждане винаги е зададена на пейзаж, когато екранът е заключен.

Dual window






Тази функция ви позволява да извършвате много задачи, като разделите екрана на две, което ви позволява да използвате две съвместими приложения едновременно.

1 Докоснете  > **Dual Window**.

ИЛИ

Докоснете .

2 Докоснете и преместете иконата на приложението за съответното приложение, което искате да използвате.

	Докоснете, за да видите опциите на менюто Dual Window или плъзнете, за да преоразмерите разделените екрани.
	Превключване на двата екрана.
	Преглед на списъка с приложения.
	Смяна на избрания прозорец на цял екран.
	Затваряне на прозореца на текущото избрано приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Dual window е активиран по подразбиране. Можете да активирате или забраните Dual window чрез менюто за настройки.


1 Докоснете  >  >  > **Dual Window**.

2 Плъзнете клавиша за превключване на **Включено** или **Изключено**.






QuickМемо+

Функцията QuickМемо+ ви позволява да създавате бележки, като правите снимки на екрана и чертаете върху тях или въвеждате текст.

1 Докато гледате екрана, който искате да заснемете и използвате във вашата бележка, плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете .



2 Създайте бележка с помощта на следните опции:

	Докоснете за записване на създадената бележка.
	Докоснете, за да отмените последното си действие.
	Докоснете, за да възстановите последното изтрито действие.
	Докоснете, за да въведете текст в бележката.
	Докоснете, за да изберете типа и цвета на химикала.



Докоснете, за да изрежете. Позволява ви да изрежете частта в свободна произволна форма.




Докоснете за скриване или показване на лентата с инструменти.







Докоснете, за да видите допълнителни опции.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Моля, използвайте пръсти или химикал, докато използвате функцията QuickMemo+. Не използвайте нокът.


3 Докоснете , за да запишете текущата бележка в **QuickMemo+** или в **Галерия**.


Преглед на записаната бележка

Докоснете  >  >  и изберете албум от **QuickMemo+** или докоснете  и изберете желаната бележка.



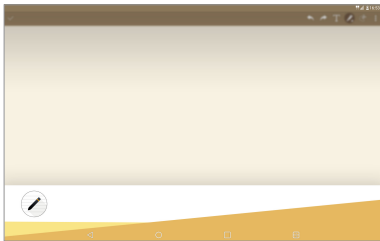


Използване на панела QuickMemo+


Панелът на QuickMemo+ на началния екран ви позволява бърз достъп до приложението QuickMemo+ за лесно създаване на бележки.



- 1 Докато сте на началния екран, плъзнете наляво за достъп до панела QuickМето+.
- 2 Докоснете на произволно място на екрана, за да създадете бележка.
- 3 Докоснете , за да запишете текущата бележка в приложението QuickМето+.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да добавите или премахнете панела QuickМето+, когато пожелаете.
 - чрез менюто Настройки. Ако не искате да виждате панела QuickМето+ на началния екран, можете да го деактивирате. Докоснете  >  >  > **Дисплей** > **Начален екран** > деактивирайте опцията **QuickМето+ панел**.
 - ИЛИ**
 - чрез началния екран. Когато искате да премахнете панела QuickМето+ от началния екран, щипнете върху началния екран, докоснете и задръжте панела QuickМето+, след което го плъзнете върху  и го пуснете. Можете да го активирате по-късно като докоснете  > **Дисплей** > **Начален екран** > активирайте опцията **QuickМето+ панел**.
- Докато използвате приложението QuickМето+, използвайте два пръста, за да превъртите надолу и да получите достъп до повече място за бележката.

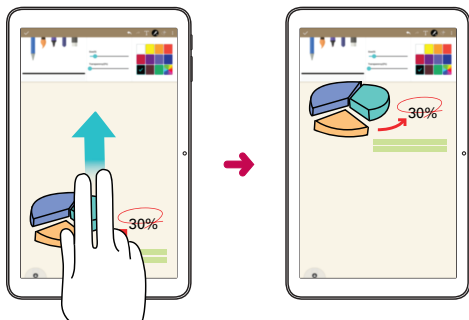

QSlide

От всеки един екран използвайте панела за уведомления за лесен достъп и използване на Notepad, Календар, Калкулатор и много още с QSlide.

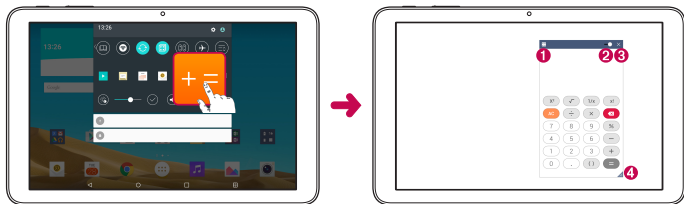

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Натиснете, за да разширите прозореца до пълен размер. |
| 2 | | Натиснете, за да настроите прозрачността на прозореца. |
| 3 | | Натиснете, за да затворите прозореца на QSlide. |
| 4 | | Плъзнете, за да регулирате размера на прозореца. |

- 1 Плъзнете лентата за състоянието надолу, след което докоснете **QSlide**, за да активирате лентата на QSlide приложенията. След това докоснете желаното приложение от лентата на QSlide приложенията.

ИЛИ

Когато използвате приложения, които поддържат QSlide, докоснете > **QSlide**. Функцията ще бъде изведена като малък прозорец на екрана.





- 2 Когато лентата за прозрачност не е изпълнена, можете също и да използвате и натиснете екрана в прозорците на **QSlide** .

ЗАБЕЛЕЖКА





- Функцията QSlide може да поддържа до два прозореца едновременно.


QuickRemote

QuickRemote превръща устройството ви в универсално дистанционно управление за вашия домашен телевизор, аудио система и много повече.


- 1 Плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете  > .
Ако не можете да видите , докоснете  > поставете отметка на QuickRemote, за да го активирате.

ИЛИ


Докоснете  >  >  > .

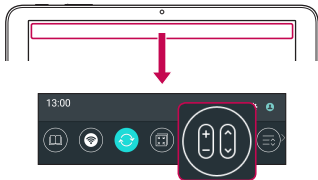

- 2 Изберете типа и марката на устройството, след това следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството.



- 3** След като приключите с първоначалната настройка, вие можете лесно да влезете в QuickRemote от панела за уведомления. Отворете Панел за уведомления и използвайте функциите на QuickRemote.

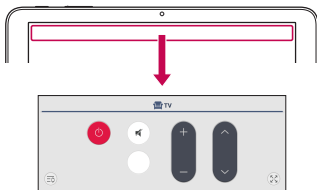

ЗАБЕЛЕЖКА

- QuickRemote работи по същия начин като едно обикновено дистанционно управление с инфрачервени (IR) сигнали. Внимавайте да не покриете инфрачервения сензор в горната част на устройството, когато използвате функцията QuickRemote. Тази функция може да не се поддържа в зависимост от модела, производителя или обслужващата фирма.




Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от устройството ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

Създаване на профил в Google

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете  > **Профили и синхронизиране** > **Добавяне на акаунт** > **Google** > **Или създайте нов профил.**
- 3 Въведете своето име и фамилия, след което докоснете **НАПРЕД.**
- 4 Въведете потребителско име и докоснете **НАПРЕД.** Вашето устройство ще осъществи комуникация със сървърите на Google и ще провери наличността на потребителското име.
- 5 Въведете паролата си и докоснете **НАПРЕД.**
- 6 Следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия профил.

Влизане в профила ви в Google

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете  > **Профили и синхронизиране** > **Добавяне на акаунт** > **Google.**
- 3 Въведете своя имейл адрес и докоснете **НАПРЕД.**
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

След като влезете, вашето устройство ще се синхронизира с услугите на Google, като например Gmail, Контакти и Google календар. Можете също да използвате Карти, да теглите приложения от Play Store, да архивирате настройките си на сървъри на Google, както и да се възползвате от други услуги на Google на своето устройство.

ВАЖНО

- Някои приложения, например календара, работят само с първия профил в Google, който добавите. Ако възнамерявате да използвате повече от един профил в Google в своето устройство, непременно най-напред влезте в профила, в който желаете да използвате съответните приложения. След като влезете, вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с вашето устройство. Ако не влезете в профил в Google по време на настройката, ще бъдете подканени да влезете или да създадете профил в Google при първото отваряне на приложение, което изисква такъв профил, например Gmail или Play Store.
- Ако разполагате с корпоративен профил, направен от компанията ви или друга организация, вашият ИТ отдел може да разполага със специални инструкции за това как да влезете в този профил.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

Можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP).

Свързване към Wi-Fi мрежи

- 1 Докоснете  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Докоснете  за включване на Wi-Fi и да започне търсене на достъпни Wi-Fi мрежи.
- 3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена с икона за заключване, трябва да въведете код за сигурност или парола.
- 4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако сте извън обхвата на Wi-Fi или сте изключили Wi-Fi, устройството може да се свърже автоматично с интернет чрез мобилни данни, за които може да се начисляват такси.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

- Докоснете  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Разширен Wi-Fi** > **MAC адрес**.



Bluetooth

Bluetooth е комуникационна технология с малък обхват, която ви дава възможност за безжично свързване с различни Bluetooth устройства, като слушалки, автомобилни комплекти за свободни ръце, както и мобилни устройства, компютри, принтери и безжични устройства, снабдени с Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА

- LG не носи отговорност за загуба, прихващане или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и добре защитени устройства.
- Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с Вашето устройство.

Сдвояване на вашето устройство с друго Bluetooth устройство

- 1 Докоснете  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Докоснете , за да включите Bluetooth и да започнете да сканирате за достъпни Bluetooth устройства.
 - Ако искате допълнително да откриете видимите устройства в обхват, докоснете **ТЪРСЕНЕ**.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка. След успешно сдвояване, вашето устройство се свързва с другото устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Сдвояването между две Bluetooth устройства се извършва еднократно. След като сдвояването е създадено, устройствата ще продължат да разпознават своето партньорство и да обменят информация.

СЪВЕТ!

- Моля, направете справка с документите, включени в Bluetooth устройството, за информация относно режима на вдвояване и паролата (обикновено е 0 0 0 0 – четири нули).





Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл или елемент, като например контакт или мултимедиен файл.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.
- 3 Търсене и вдвояване с Bluetooth-устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Поради различни характеристики и функции на други устройства, съвместими с Bluetooth, извеждането и операциите могат да се различават, и е възможно функции като прехвърляне или обмен да се могат да се изпълнят с всички устройства, съвместими с Bluetooth.

Получаване на данни чрез Bluetooth

- 1 Докоснете  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Докоснете , за да включите Bluetooth.
- 3 Ще получите заявка за приемане на опит за вдвояване от изпращащото устройство. Не забравяйте да изберете **ПРИЕМИ**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct осигурява директна връзка между устройства с включен Wi-Fi, без да изисква точка за достъп.

Включване на Wi-Fi Direct

- 1 Докоснете  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Докоснете  > **Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.

Свързване към мрежи и устройства

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докато сте в това меню, вашето устройство е видимо за други видими устройства с Wi-Fi Direct, намиращи се наблизо.

SmartShare

SmartShare ви позволява да получавате мултимедийно съдържание чрез телефони и таблети LG.


- 1 Докато разглеждате съдържанието, което искате да споделите, натиснете  или  > **SmartShare**.
 - SmartShare Beam бързо прехвърля мултимедийно съдържание чрез Wi-Fi Direct.
- 2 Натиснете устройството, което искате да споделите от списъка.
 - Ако устройството не е в списъка, уверете се, че са включени Wi-Fi, Wi-Fi Direct или Bluetooth. След това натиснете **СКАН ОТНОВО**.

Насладете се на съдържание от съседни устройства

- 1 За свързване на близки устройства с вашето устройство натиснете опцията **Близки устройства** на приложенията **Галерия** и **Музика**.
 - Уверете се, че таблетът ви и близките устройства са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа и че DLNA услугата на близките устройства е включена.
- 2 Натиснете устройството, към което искате да се свържете. Ако устройството не е в списъка, натиснете **Търсене на близки устройства**.
- 3 След установяването на връзка можете да се насладите на съдържанието на вашето устройство.

QPair

Като свържете вашия таблет и мобилно устройство чрез QPair, вие можете да синхронизирате входящи разговори, съобщения и известия в социалните мрежи между таблета и мобилното устройство.

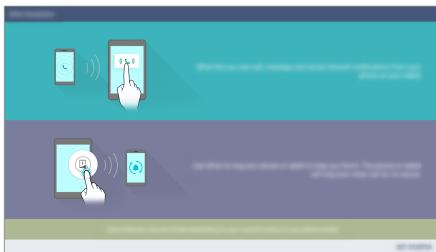

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете **ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА** > **Старт** първо на вашия таблет и след това стартирайте същите стъпки на устройството си.

СЪВЕТ!

- QPair може да не бъде предварително инсталирано на устройството. Отидете на Google Play Store, потърсете QPair и го инсталирайте.

ЗАБЕЛЕЖКА

- QPair работи с устройства, които работят с Android 4.1 или по-нова версия. Някои функции може да бъдат ограничени в зависимост от модела на устройството ви.
- Тъй като QPair използва Bluetooth, функцията може да не работи нормално, ако промените настройките на Bluetooth, докато QPair се използва.

- 3 Bluetooth връзката ще се включи и ще можете да сдвоите устройствата.

Функции на QPair

Известие за повикване – изпраща на таблета известие, когато устройството получи повикване. Известието показва номера на повикващия и ви позволява да се обадите или да откажете повикването. Можете също да промените настройките за повикване като тон на звънене, сила на звука на тона на звънене, тон на звънене с вибрация или да изпращате съобщения за отказ, когато получите повикване.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да получавате само повикване, което се поддържа от технологията Bluetooth. Набирането на повикване от таблета с помощта на функцията QPair не е възможно.

Съобщение с уведомление – изпраща на таблета известие, когато устройството получи съобщение. Можете също да промените настройките за съобщения като изскачащо съобщение, преглед на съобщение, звук при уведомление и вибрация при уведомление.

Известие за SNS – извежда известие от социална мрежа на лентата за състояние на вашия таблет, когато пристигне на вашето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да активирате тази функция, включете опцията **Уведомления от социалната мрежа QPair** на телефона (**Настройки > Достъпност > Уведомления от социалната мрежа QPair**). Тази опция ви позволява да бъдете уведомявани относно известия от социалната мрежа на вашия таблет.

QuickМето+ трансфер – запазва текущото ви QuickМето+ от галерията на таблета в галерията на телефона.

Интернет чрез телефона – връзката ще бъде установена през интернет чрез телефон (Wi-Fi гореща точка). Възможно е да ви бъдат начислени допълнителни такси за телефонни данни.

Прехвърляне на данни между РС и вашето устройство

Можете да копирате или местите данни между компютър и устройството.

Прехвърляне на данни

- 1 Свържете устройството към компютър чрез предоставения към устройството ви USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия, докоснете типа на текущата връзка и изберете **Медиа устройство (MTP)**.
- 3 На компютъра ще изскочи прозорец, който ви дава възможност за прехвърляне на желаните данни.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Драйверът за мобилни устройства LG United трябва да бъде инсталиран на вашия компютър, за да може устройството да бъде открито.
- Проверете изискванията за използване на **Медиа устройство (MTP)**.




Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP3, Vista или по-висока версия
Версия на Windows Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Моля, направете справка с www.android.com/filetransfer/#tips, за да използвате MTP на операционна система MAC.





Контакти

Можете да добавите контакти в своето устройство и да ги синхронизирате с контактите си в профила ви в Google или други профили, които поддържат синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

- 1 Докоснете  >  > , за да отворите вашите контакти.
- 2 Докоснете **Търсене на контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.




Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете  >  >  > .
- 2 Изберете желания профил (ако е приложимо).
- 3 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната на изображението. Изберете **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
- 4 Въведете желаната информация за контакта.
- 5 Докоснете **ЗАПИШИ**.

Любими контакти




Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

Добавяне на контакт към вашите предпочитани



- 1 Докоснете  >  > , за да отворите вашите контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.

- 3 Докоснете звездата в горния десен ъгъл на екрана с подробности за контакт. Звездата става златна.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1 Докоснете  >  > , за да отворите вашите контакти.
- 2 Докоснете раздела **Любими** и изберете контакт, за да прегледате подробности за него.
- 3 Докоснете златната звезда в горния десен ъгъл на екрана с подробности за контакт. Звездата става тъмна и контактът се изтрива от списъка ви с предпочитани.

Създаване на група

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Групи** > .
- 3 Въведете име за новата група.
- 4 Докоснете **Добавяне на членове**, за да добавите контакти в тази група.
- 5 Изберете желаните контакти и докоснете **ДОБАВЯНЕ**.
- 6 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запишете групата.





ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашия списък с контакти.


Съобщения

Вашето устройство съчетава текстови и мултимедийни съобщения в интуитивно и лесно за използване меню.


Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  >  >  и натиснете , за да създадете ново съобщение.
- 2 Въведете името или номера на контакта в полето **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете предложен получател и да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е да бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате. Потърсете съвет от вашия доставчик на услуги.
- 3 За да започнете да въвеждате текста на съобщението, докоснете текстовото поле.
 - 4 Докоснете , за да отворите менюто с опции. Изберете от наличните опции.

СЪВЕТ!

- Можете да докоснете , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението.
- 5 За да изпратите своето съобщение, докоснете **Изпр..**

СЪВЕТ!

- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни в зависимост от начина на кодировка на SMS и езика, използван в съобщението.
- Ако добавите изображение, видеоклип или аудиофайл към SMS съобщение, то се преобразува автоматично в MMS съобщение, за което ще бъдете съответно таксувани.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато получите SMS по време на обаждане, ще чуете звуково уведомление.

Изглед разговори

Съобщенията, обменени с други лица, се показват в хронологичен ред, така че да можете удобно да видите и намерите вашите разговори.

Промяна на вашите настройки за съобщения




Настройките за съобщения на вашето устройство са определени предварително така, че да можете да изпращате съобщения незабавно. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете  >  > **Настройки**.





Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail.

Установяване на имейл акаунти


При първото отваряне на Имейл приложението ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да добавите имейл акаунт.



- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Изберете желаня доставчик.
- 3 Въведете своя имейл адрес и парола и докоснете **СЛЕДВАЩ**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите настройката.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да добавите още един имейл, докоснете  > **Настройки** > **Добавяне на акаунт**.
- За да промените общите настройки на имейла, докоснете  > **Настройки** > **Общи настройки**.
- За да изтриете имейл, докоснете  > **Настройки** >  > **Премахване на профила** > Изберете профила, който искате да изтриете > **ПРЕМАХВАНЕ** > **ДА**.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

- 1 Натиснете имейла, който искате да използвате, след това докоснете  за създаване на нов имейл.
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.


- 3 Докоснете полето **Cc/Bcc**, за да изпратите явно или скрито копие до други контакти/имейл адреси.
- 4 Докоснете полето за въвеждане на текст и въведете вашето съобщение.
- 5 Докоснете , за да прикачите файла, който искате да изпратите със съобщението.
- 6 Докоснете , за да изпратите съобщението.









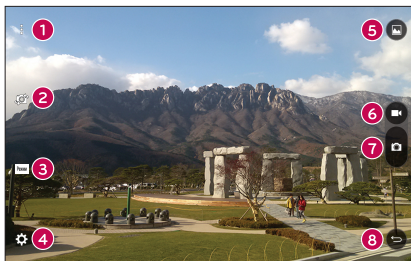



Камера и видео

Опции за камерата във визъора

Можете да използвате фотоапарата или камерата, за да правите и споделяте снимки и видеоклипове.

- Докоснете  >  > .



		Докоснете за скриване/показване на опциите на камерата на визъора.
		Докоснете, за да превключите между обектива на задната камера и обектива на предната камера.
		Позволява ви да избирате режима за снимката.
		Докоснете тази икона, за да се отвори менюто с настройки на камерата.
		Докоснете, за да видите последната заснета снимка или видео.
		Докоснете за начало на записа.

7



Докоснете, за да направите снимка.

8




Докоснете за изход от камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди да снимате, не забравяйте да почистите предпазния капак на обектива с микрофибърна кърпа. Капак на обектив с петна от пръсти може да причини размазани снимки с "хало" ефект.

Използване на разширени настройки

На визьора докоснете , за да се изведат разширените опции. Докоснете всяка икона, за да регулирате следните настройки на камерата.



Комбиниращи снимки, направени при различни експозиции, в една оптимална снимка, за да получите по-добра снимка при лошо осветление.



Задаване на размера на снимки и видео.



Позволява ви да кажете гласова команда, за да направите снимки. Можете да кажете **LG**, **Cheese**, **Smile** или друга поддържана команда.



Настройка на таймера на вашата камера. Това е идеално, ако искате да бъдете част от снимката или видеото.



Дава възможност за заснемане на по-добри снимки и видео, като показва решетка, за да помогне за центрирането.







Задайте местоположение за съхранение на снимките и видеоклиповете ви. Това меню се показва само когато има поставена SD карта.



Дава възможност да научите как работи дадена функция. Тази икона ви предоставя помощни указания.


Заснемане на снимка

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Фокусирайте вашия обект на екрана.
- 3 Квадратът около обекта означава, че фотоапаратът е фокусиран.
- 4 Докоснете , за да направите снимка. Вашата снимка ще бъде автоматично запазена в Галерията.

Автофокус с няколко точки







Когато правите снимка, функцията Автофокус с няколко точки (AF) работи автоматично и ще ви позволи да виждате по-ясно изображение.

Поредица от снимки



Дава възможност за бързо заснемане на няколко снимки. Докоснете и задръжте .

След като направите снимка

Докоснете миниатюрата на изображението на екрана, за да прегледате последната направена снимка. На разположение са следните опции.

	Докоснете, за да добавите снимката към своите любими.
	Докоснете, за да редактирате снимката.
	Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
	Докоснете, за да отворите наличните опции за споделяне.
	Докоснете, за да изтриете снимката.
	Докоснете, за да видите допълнителни опции.

Запис на видео


- 1 Отворете приложението  и насочете обектива към обекта, който искате да снимате във вашето видео.
- 2 Докоснете  еднократно за начало на записа.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Таймерът ще бъде изведен на екрана.

- 3 Докоснете  за край на записа.

ЗАБЕЛЕЖКА

-  – натиснете, за да поставите записа на пауза.

Снимка на живо


Позволява ви да направите екранна снимка, докато записвате видео. Докоснете .

Камера и видео

Мащабиране в реално време

Мащабиране в реално време позволява да приближавате или отдалечавате част от видеоклип, който се възпроизвежда, с цел да направите желаната част да изглежда по-голяма или по-малка.

Докато преглеждате видеоклип, използвайте показалеца и палеца си, като ги свивате или разширявате, за да увеличите или намалите.

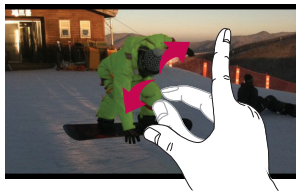


ЗАБЕЛЕЖКА

- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леко, но отчетливо докосване.

Двойно възпроизвеждане






Двойно възпроизвеждане свързва две устройства с помощта на кабелна (Slimport-HDMI) или безжична (Miracast) връзка, което ви позволява да преглеждате съдържание на различен екран. Устройството, което може да се свързва, може да е телевизор или монитор. Съдържанието за преглед може да идва от приложенията Галерия и Видео, но не всички видеоклипове се поддържат от Двойно възпроизвеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете  веднъж, когато два дисплея са с различен статус (напр. на монитора се възпроизвежда видеоклип, а видео приложението на вашето устройство показва празен екран), след което Двойно възпроизвеждане ще стартира.




След запис на видео

Докоснете миниатюрата на видеото на екрана, за да прегледате последното записано видео. На разположение са следните опции.

	Докоснете, за да добавите видеото към Любими.
	Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.
	Докоснете, за да изпратите видеоклипа до други или да го споделите в някоя от достъпните социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете клипа.
	Докоснете, за да видите допълнителни опции.

Галерия

Приложението Галерия представя снимките и видеоклиповете във вашето място за съхранение, включително тези, които сте направили с приложението Камера и тези, които сте изтеглили от мрежата или от други места.

- 1 Докоснете  >  > , за да прегледате съхранените в паметта изображения.
- 2 Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му. (Снимките и видеоклиповете в албума се показват в хронологичен ред.)

3 Докоснете дадена снимка в албума, за да я видите.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от инсталирания софтуер, някои файлови формати може да не се поддържат.
- Някои файлове могат да не се възпроизведат правилно поради тяхното кодиране.

Преглед на картини

Галерията показва вашите снимки подредени в папки. Когато някои приложения запазят снимка, автоматично се създава папка за съхранение на снимката.

Снимките се извеждат по датата, на която са заснети. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Изглед Период от време

Галерията автоматично сортира и извежда много снимки в хронологичен ред, за да ги виждате наведнъж.

1 Докоснете  >  > .

2 Докоснете  > **Период от време.**

Изглед Спомени

Галерията автоматично организира и извежда албума със спомени в зависимост от региона и информацията за време на записаните снимки.

1 Докоснете  >  > .

2 Докоснете  > **Спомени.**

3 Изберете албуми със спомени.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е услуга, базирана на местоположение. Не забравяйте да активирате информацията за местоположение за снимки и видеоклипове, за да може тази функция да работи правилно.

Увеличаване или намаляване на мащаба


За да увеличите мащаба на дадено изображение използвайте един от следните методи:







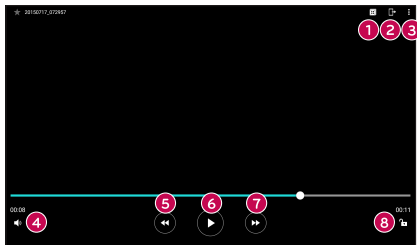

- Докоснете два пъти на произволно място за увеличаване и намаляване.
- Раздалечете два пръста на произволно място в снимката, за да я увеличите. Приблизете пръсти, за да намалите мащаба.

Опции за видео

1 Докоснете  >  > .

2 Изберете видеоклипа, който искате да гледате.



1		Докоснете, за да използвате QSlide за приложението Видео.
2		Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията SmartShare.
3		Докоснете, за да видите допълнителни опции.
4		Докоснете, за да регулирате силата на звука на видеото.
5		Докоснете и задръжте за превъртане назад след 3-секундни нараствания. Докоснете за превъртане назад с 10 секунди.
6		Докоснете, за да поставите на пауза/продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
7		Докоснете и задръжте за превъртане напред след 3-секундни нараствания. Докоснете за превъртане напред с 10 секунди.
8		Докоснете за заключване/отключване на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА



- Следните опции са достъпни, докато възпроизвеждате видеоклип:
 - Плъзнете дясната част от екрана нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука.
 - Плъзнете лявата част от екрана нагоре или надолу, за да регулирате яркостта.
 - Плъзнете пръст отляво надясно (или обратното) за бързо превъртане напред и назад.

Редактиране на снимки

Когато гледате снимка, докоснете .

Изтриване на снимки/видеоклипове

Използвайте един от следните методи:

- Докато сте в папката, докоснете , изберете снимките/видеоклиповете, които искате да изтриете. След това докоснете **ИЗТРИЙ**.
- Когато гледате снимка, докоснете .

Задаване на тапет

Докато гледате снимка, натиснете  > **Задай снимката за**, за да зададете изображението като тапет или да го присвоите към контакт.




ЗАБЕЛЕЖКА


- В зависимост от инсталирания софтуер, някои файлови формати може да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.


Музика


Вашето устройство разполага с музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни.





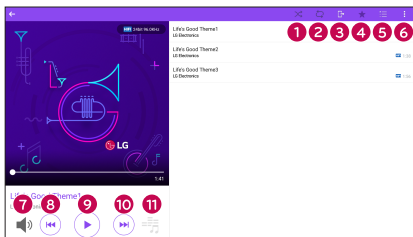





Изпълнение на песен

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете раздела **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.
- 4 На разположение са следните опции.



1  Докоснете, за да възпроизведете текущия списък за изпълнение в разбъркан ред (песните се изпълняват на случаен принцип).

2  Докоснете за превключване между повтаряне на всички песни, повтаряне на текущата песен и повторение изключено.

3	 Докоснете, за да споделите музиката си чрез функцията SmartShare.
4	 Докоснете, за да добавите песента към своите любими.
5	 Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
6	 Докоснете, за да видите допълнителни опции.
7	 Докоснете, за да регулирате силата на звука.
8	 Докоснете, за да рестартирате текущата песен или да прескочите към предходната песен от албума, списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане назад.
9	 Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
9	 Докоснете, за да подновите възпроизвеждането.
10	 Докоснете, за да преминете към следващата песен в албума или списъка за изпълнение, или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане напред.
11	 Докоснете, за да зададете аудио ефекти.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от инсталирания софтуер, някои файлови формати може да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.
- Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право. Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.





Часовник

Приложението Часовник ви дава достъп до функциите Аларма, Таймер, Световен часовник и Хронометър. Използвайте тези функции като докосвате разделите в горната част на екрана или като плъзнете пръст хоризонтално през екрана.

- Докоснете  >  > .

Аларма

Разделът Аларма ви дава възможност да зададете аларми.




- 1 Докоснете  >  >  > раздела **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Коригирайте настройките, както желаете и докоснете **ЗАПИШИ**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете също така да докоснете съществуваща аларма, за да я редактирате.





Таймер

Разделът Таймер може да ви предупреди със звуков сигнал, когато е изтекло зададеното време.

- 1 Докоснете  >  >  > раздела **Таймер**.
- 2 Задайте желанния период от време в таймера.
- 3 Докоснете **Старт**, за да стартирате таймера.
- 4 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.




Световен часовник

Разделът Световен часовник ви дава възможност да проверите лесно текущия час в други градове по света.

- 1 Докоснете  >  >  > раздела **Световен часовник**.
- 2 Докоснете  и изберете желанния град.





Хронометър

Разделът Хронометър ви дава възможност да използвате устройството си като хронометър.

- 1 Докоснете  >  >  > раздела **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да активирате хронометъра.
 - Докоснете **Обиколка** за запис на времената на обиколките.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете хронометъра.

Калкулатор

Приложението Калкулатор ви дава възможност да извършвате математически изчисления с помощта на стандартен или научен калкулатор.





- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления докоснете  > **Научен калкулатор**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Научният калкулатор е активиран по подразбиране, когато устройството е в пейзажен режим.

Календар







Приложението Календар ви дава възможност да следите графика си със събития.

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Изберете датата, на която искате да добавите събитие. След това докоснете .


Гласов запис

Приложението Гласов запис записва звукови файлове, които можете да използвате по много различни начини.

Запис на звук или глас




- 1 Докоснете  >  > .
- 2 За да започнете запис, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа.
- 4 Докоснете , за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докоснете  за достъп до вашите записи. Можете да прослушате запазените записи.

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

- 1 Докоснете  >  > папка **Google** > .
- 2 Когато на екрана се появи **Слуша се...**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- Докоснете  >  > .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

LG SmartWorld

LG SmartWorld предлага разнообразие от вълнуващо съдържание – шрифтове, теми, игри, приложения.

Как да стигнете до LG SmartWorld от своето устройство

1 Докоснете  >  > .

2 Прегледайте и изтеглете съдържанието, което желаете.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Може да бъдете таксувани за данни, когато използвате вашата мобилна мрежа за достъп до LG SmartWorld.
- LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.

Ако няма икона на LG SmartWorld ?

- 1 С помощта на мобилния уеб браузър на вашето устройство отворете LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята страна.
- 2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
- 4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Специални предимства, налични за LG SmartWorld

- Персонализирайте вашето устройство с теми на началния екран, теми на клавиатурата и шрифтове.
- Насладете се на специални промоции, предлагани само в LG SmartWorld.
- Обърнете внимание, че LG SmartWorld се предлага само за определени устройства. Моля, проверете www.lgworld.com за повече информация.

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.

1 Докоснете  >  > папка **Google** > .


ЗАБЕЛЕЖКА

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресната лента, след което въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на страница






За да отворите нова страница, докоснете  > **Нов раздел.**

За да отидете на друга уеб страница, докоснете раздел в горната част на екрана, за да изберете страницата.

Настройки

Приложението Настройки съдържа повечето инструменти за персонализиране и конфигуриране на вашия таблет. Всички настройки в приложението "Настройки" са описани в настоящия раздел.

За да отворите приложението Настройки

- Докоснете  > натиснете и задръжете  > **Системни настройки**.
- или -
- Докоснете  >  > .

БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

< Wi-Fi >

Включва Wi-Fi, за да се свържете с наличните Wi-Fi мрежи.

< Bluetooth >

Включва или изключва безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< Мобилни данни >

Показва се информация за използване на данни и ви позволява да зададете ограничение за използване на мобилни данни.

< Споделяне и свързване >

SmartShare Beam

Позволява ви да получавате мултимедийно съдържание от LG устройства и планшети.

Мултимедиен сървър

Споделяйте мултимедийно съдържание със съвместими с DLNA устройства наблизо.

Miracast

Можете да отразявате огледално екрана на вашия таблет и звук на Miracast донгъл или телевизор безжично.

LG Bridge

Позволява ви да се свързвате към компютър, за да управлявате вашето устройство.

Отпечатване

Позволява ви да отпечатвате съдържанието на определени екрани (напр. уеб страници, показани в Chrome) на принтер свързан към същата Wi-Fi мрежа, към която е свързано вашето устройство с Android.

< Тетъринг >

Предоставяне на връзка чрез USB

Позволява ви да споделяте интернет връзката с вашия компютър чрез USB кабел.

Wi-Fi гореща точка

Можете да използвате вашето устройство за предоставяне на мобилна широколентова връзка. Създайте гореща точка и споделете връзката.

Bluetooth споделяне на интернет връзка

Позволява ви да се свързвате към други устройства чрез Bluetooth.

Помощ

Извежда информация за помощ относно предоставяне на връзка чрез USB, Wi-Fi гореща точка и Bluetooth споделяне на интернет връзка.

< **Още** >

Самолетен режим

Самолетен режим (Режим по време на полет) ви позволява да използвате много от функциите на устройството си, като например игри и музика, когато сте в зона, където извършването или получаването на обаждания или използването на данни е забранено. Когато зададете устройството си на Самолетен режим, то не може да изпраща или получава разговори и няма достъп до онлайн данни.

Мобилни мрежи

Това меню ви позволява да конфигурирате различни настройки за мобилна мрежа.

VPN

На вашето устройство можете да добавяте, настройвате и управлявате виртуални частни мрежи (VPN), които ви дават възможност за свързване и използване на ресурси в защитена локална мрежа, например фирмената ви мрежа.

УСТРОЙСТВО

< **Звук и Известие** >

Звуков профил

Позволява ви да задавате звуковия профил на **Звук** и **Само вибрация**.

Сила на звук

Регулирайте настройките на усилване на устройството така, че да отговарят на нуждите и условията.

Звук за уведомяване

Изберете тон на звънене за известявания, например при получаване на нови съобщения или за събития в календара.

Прекъсвания

Позволява ви да зададете график кога да не позволявате прекъсвания от известия. Можете да позволите определени функции да ви прекъсват, когато сте задали Само с приоритет.

Заклучен екран

Позволява ви да избирате дали искате да покажете или скриете известията на екрана при заклучен таблет.

Приложения

Дава ви възможност да забраните извеждането на известия от приложения или да позволите на приложенията да извеждат известия с приоритет, когато Прекъсвания е зададено на Само с приоритет.

Звук при докосване

Позволява да настроите таблета си да възпроизвежда звук, когато докосвате бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звук при заключване на екрана

Позволява ви да зададете таблета си да възпроизвежда звук, когато заключвате или отключвате екрана.

Вибриране при натискане

Поставете отметка за вибриране при натискане на сензорните бутони на Начален екран и при други действия.

< Дисплей >

Начален екран

- **QuickМето+ панел** – позволява ви да включите допълнителен панел на началния екран за писане на бележка с помощта на QuickМето+.
- **Тема** – задава темата за екрана на вашето устройство. Можете да изтеглите нови теми от LG SmartWorld.

- **Тапет** – позволява ви да зададете желания тапет за началния екран.
- **Ефект на екран** – изберете желания тип ефект, който да се показва при преминаване от един тапет на начален екран към друг.
- **Разреша превъртане на Начален екран** – изберете желания тип ефект на дисплея при преминаване от един тапет на начален екран към друг.
- **Помощ** – извежда помощна информация за началния екран.

Заклучен екран

- **Изберете заключване на екрана** – позволява ви да зададете заключване на екрана за сигурност на вашето устройство.
- **Smart Lock** – задайте го, за да държите устройството си отключено, когато към него имате свързано надеждно Bluetooth устройство, когато е в познато местоположение като дома ви, когато разпознае лицето ви или гласа ви или разпознаване при носене до тялото.
- **Ефект на екран** – задава използвания ефект при плъзгане на заключения екран.
- **Тапет** – изберете тапет за показване на заключения екран.
- **Преки пътища** – персонализирайте преките пътища на заключения екран.
- **Анимация за време** – активирайте за показване на анимация за време на екрана при заключен таблет за текущото местоположение.
- **Информация за контакт за изгубено устройство** – позволява ви да бъде изведена информация за собственика на екрана при заключен екран, в случай че устройството е загубено.

- **Таймер за заключване** – позволява ви да зададете периода от време, преди екранът автоматично да се заключи след изтичане на времето на екрана.
- **Бутонът за включване заключва незабавно** – поставете отметка, за да заключите незабавно екрана при натискане на бутона за захранване/Lock Key.

Тип шрифт

Изберете желаните тип шрифт.

Размер на шрифта

Изберете желаните размер на шрифта.

Яркост

Позволява ви да регулирате яркостта на екрана.

Авто-завъртане на екрана

Позволява ви да зададете превключването на ориентацията на екрана автоматично, когато физически въртите устройството.

Таймаут на екрана

Позволява ви да задавате времето преди изтичане на периода на активност на екрана.

Сензорни бутони на Началния екран

Позволява ви да зададете кои сензорни бутони на Началния екран да се показват и тяхната позиция на лентата. Можете също да изберете цвета и фона.

Reader mode

Позволява ви да намалите количеството на синята светлина на екрана, за да намалите напрежението в очите.

Мечта

Изберете скрийнсейвъра, който да се показва, докато устройството е в режим на покой и е поставено на докинг станцията и/или се зарежда.

Калибриране на сензора за движение

Дава възможност за подобряване на точността на наклона и скоростта на сензора.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ

Позволява ви да преглеждате информацията относно използването на вътрешната памет.

SD КАРТА

Позволява ви да преглеждате информацията относно използването на памет на SD картата. Докоснете **Демонтиране на SD картата**, за да позволите безопасно премахване на картата. Ако няма монтирана SD карта, но сте я поставили, докоснете **Монтиране на SD карта**. Докоснете **Изтриване на SD карта**, ако желаете да изтриете всички данни от SD картата.

< Пестене на батерия и енергия >

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Информацията за заряд на батерията се показва на графиката на батерията заедно с процента на оставащия заряд и състоянието.

Използване на батерия

Показва нивото на използване на батерията и детайли за използване на батерията. Докоснете някой от елементите, за да видите по-подробна информация.

Процент на батерията в лентата за състоянието

Поставете отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията до иконата на батерията на лентата за състоянието.

Пестене на енергия

Докоснете превключвателя Пестене на батерия, за да го включите или изключите. Можете също да зададете кога да се включва пестенето на батерия и дали искате да ограничите работата на приложенията във фонов режим.

Помощ

Извежда помощна информация за функцията Пестене на батерия.

< Smart cleaning >

Позволява ви да управлявате неизползвани приложения и данни.

< Приложения >

Извежда списък с приложения като работещи в момента и изтеглени. Плъзнете вляво или вдясно, за да изберете един от трите раздела в най-горната част на екрана, за да прегледате по-подробна информация за приложения **ИЗТЕГЛЕНИ, НА SD КАРТАТА, РАБОТЕЩИ** и **ВСИЧКИ**. Докоснете запис, за да прегледате повече информация, докоснете **Принудено спиране** (или **Стоп**), след това **ДА**, за да спрете изпълнението му.

< Приложение за съобщения по подразбиране >

Това меню ви дава възможност да изберете кое приложение за съобщения да използвате по подразбиране.

< Dual Window >

Автоматично отваряне

Позволява на устройството автоматично да отваря Dual window, когато докоснете връзка в цял екран или когато докоснете прикачен имейл файл (само за изображения).

Помощ

Извежда помощна информация относно използването на функцията Dual window.

ЛИЧНИ

< Облак >

Позволява ви да добавите акаунт в облак за бързо и лесно използване на облачна услуга.

< Потребители >

Това меню извежда текущите потребители, които сте създали.

Добави потребител

Позволява ви да добавите и конфигурирате нов потребител за устройството.

< Местоположение >

Като включите услугата за местоположение, вашето устройство определя приблизителното ви местоположение с помощта на Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

Режим

Задава начина за определяне на информацията за текущото ви местоположение.

ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Извежда приложения и услуги, които наскоро са поискали вашето местоположение.

Камера

Поставете отметка, за да отбелязвате снимките или видеоклиповете с техните местоположения.

Google История на местоположенията

Позволява ви да преглеждате и управлявате вашата хронология за Google местоположение.

< Защита >

Използвайте менюто за защита, за да конфигурирате как да спомогнете за защитата на своето устройство и данните в него.

Заклучено съдържание

Позволява ви да заключвате файлове за Галерия и бележки за QuickМето+. Трябва да зададете парола или схема, преди да активирате тази опция.

Криптиране на таблета

Позволява ви да криптирате данните на устройството от съображения за сигурност. Ще трябва да въведете PIN или парола за дешифриране на устройството всеки път, когато го включите.

Криптиране на паметта на SD карта

Криптиране на паметта на SD картата и запазване на данните недостъпни за други устройства.

Задаване на заключване на SIM картата

Задава PIN за заключване на вашата SIM карта и ви позволява да промените PIN кода.

Въвеждането на паролата е видимо

Поставете отметка, за да укажете всеки знак на паролите да се показва за кратко, докато го въведете, за да може да виждате какво въведете.

Администратори на таблет

Преглед или деактивиране на администраторите на таблета.

Непознати източници

Позволява инсталиране на приложения, които не са от Play Store.

Потвърждаване на приложения

Забрана или предупреждаване преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.

Тип памет

Извежда типа памет за данни за вписване.

Управление на сертификати

Позволява ви да извеждате доверени СА сертификати, да инсталирате сертификати от памет и да премахвате всички сертификати.

Trust agents

Избор на приложения, които да се използват без отключване на екрана.

Фиксиране на екрана

Тази функция ви позволява да заключите устройството си, така че текущият потребител да има достъп само до фиксираното приложение. Това е полезно за потребители с деца.

Достъп за използване на приложения

Позволява на приложенията да преглеждат информацията за използване на приложения на вашето устройство.

< Профили и синхронизиране >

Използвайте менюто за настройка на Акаунти и синхронизиране, за да добавяте, премахвате и управлявате своя акаунт в Google и други поддържани акаунти. Можете също да използвате тези настройки, за да управлявате как и дали всички приложения да изпращат, получават и синхронизират данни по собствени графици и дали всички приложения могат да синхронизират потребителските данни автоматично.

Gmail™, Календар и други приложения може също да имат свои настройки, с които да управляват данните си за синхронизиране; за допълнителна информация за тези приложения вижте съответните раздели. Докоснете **Добавяне на акаунт** за създаване на нов акаунт.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и въвеждане, за да изберете езика за текст на устройството и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

LG Backup

Архивира цялата информация на устройството и я възстановява в случай на загуба на данни или смяна.

Архивиране на моите данни

Архивиране на моите данни, Wi-Fi пароли и други настройки на сървъри на Google.

Архивен акаунт

Извежда акаунта, който се използва в момента за архивиране на информация.

Автоматично възстановяване

Когато преинсталирате приложение, възстановявате архивираните настройки и данни.

Нулиране до фабричните данни

Възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате устройството по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

СИСТЕМА

< Клавиш за бърз достъп >

Позволява ви да включвате и изключвате Клавишните комбинации. Натиснете и задръжте заедно клавишите за увеличаване и намаляване на звука, когато екранът е отключен за достъп до QuickМето+. Натиснете два пъти един от двата клавиша за сила на звука, когато екранът е изключен или заключен за достъп до камерата.

< Час и Дата >

Използвайте Настройки за дата и час, за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъпност >

Използвайте настройките за достъп, за да конфигурирате добавките за достъп, които сте инсталирали на устройството.

Зрение

- **TalkBack** – позволява ви да зададете функцията Talkback, която помага на хора с увредено зрение, осигурявайки вербална обратна връзка. Докоснете превключвателя на TalkBack, за да го включите или изключите.
- **Нюанси на екрана** – позволява затъмняване на фоновото осветяване на екрана за по-тъмен контраст.
- **Размер на шрифт** – позволява ви да промените размера на текста.
- **Мащабиране с докосване** – позволява ви да увеличавате и намалявате, като докоснете екрана три последователни пъти.
- **Инверсия на цветовете на екрана** – поставете отметка, за да инвертирате цветовете на екрана и съдържанието.

- **Регулиране на цветовете на екрана** – задайте, за да гледате екрана с по-голям контраст на цвета. Докоснете превключвателя, за да го включите. След това докоснете екрана и плъзнете през него в произволна посока, докато видите желания от вас контраст на цвета.
- **Цветен филтър за екрана** – позволява ви да промените цветовете на екрана и съдържанието.

Слух

- **Надписи** – позволява ви да персонализирате настройките за надписи за хората с увреден слух.
- **Изключване на всички звуци** – поставете отметка за изключване на всички звуци на устройството.
- **Аудио тип** – задава типа аудио.
- **Звуков баланс** – настройва аудио маршрута. Придвигете плъзгача по лентата, за да го зададете, както желаете.

Задействие и разпознаване

- **Време за обратна връзка при докосване** – задава времето за реакция при докосване.
- **Touch assistant** – извежда табло за докосване с лесен достъп до най-често използваните действия.
- **Таймаут на екрана** – задава периода от време преди автоматичното изключване на подсветката.
- **Зони за контрол с докосване** – дава възможност за избор на зона от екрана за ограничаване на активирането чрез докосване само до тази зона.

Бърз достъп до Функции за достъпност

Позволява ви бърз достъп до избрани функции при тройно докосване на бутона Начало.

Авто-завъртане на екрана

Поставете отметка, за да позволите на устройството да завърта екрана в зависимост от физическата ориентация на устройството (портрет или пейзаж).

Достъп с превключване

Дава възможност за взаимодействие с устройството чрез един или повече превключватели, които работят като клавиши на клавиатурата. Това меню може да е от полза за потребители с ограничена подвижност, която не им позволява пряко взаимодействие с устройството.

< Quick Cover >

Позволява ви да зададете автоматично екрана на заключен или отключен с помощта на Quick Cover. Имайте предвид, че тази автоматична функция е достъпна само когато устройството ви е зададено на отключен или плъзгащ режим.

< За таблета >

Това меню ви дава възможност да управлявате актуализирането на софтуера и да преглеждате разнообразна информация, свързана с вашето устройство.

Име на таблет

Позволява ви да зададете име на таблета.

Център за обновяване

Позволява ви да проверявате за актуализиране на софтуера.

Мрежа

Позволява ви да виждате Мрежа, Сила на сигнала, Тип на мобилната мрежа, Състояние на услугата, Роуминг, Състояние на мобилната мрежа и IP адрес.

Статус

Позволява ви да виждате номера на Телефонен номер на таблет, IMEI и IMEI SV.

Батерия

Позволява ви да преглеждате Състояние на батерията, Ниво на батерията и информация за Използване на батерия.

Информация за хардуера

Позволява ви да преглеждате Модел номер, Хардуерна версия, Пиков час, Wi-Fi MAC адрес и Bluetooth адрес.

Информация за софтуер

Позволява ви да прегледате Версия на Android, Версия за основен обхват, Kernel версия, Номер на съставяне и Софтуерна версия.

Юридическа информация

Позволява ви да преглеждате Законови документи за LG софтуер, Отваряне на лицензи за източници и Google - правен текст.

Регистри на дейността

Тази функция позволява на LG и всяка трета страна, която действа от името на LG достъп и използване на регистрираната информация, генерирана от устройството ви. За да активирате тази функция, ви е трябва да се съгласите в менюто Регистри на дейности.

LG Bridge е приложение, което ви помага лесно да управлявате на вашия компютър изображения, музика, видеоклипове, документи и т.н., които са запазени на мобилно устройство LG. Можете също да актуализирате софтуера на мобилното устройство или да архивирате файловете си като контакти и изображения на вашия компютър.

СЪВЕТ!

- Подробни инструкции относно използването на LG Bridge можете да намерите в меню Помощ, след като инсталирате и отворите програмата.
- Поддържаните функции може да се различават в зависимост от устройството.
- Унифицираният USB драйвер на LG е програма, която е необходима за свързване на мобилно устройство LG с компютър. Тя се инсталира автоматично, когато инсталирате LG Bridge.

Функции на LG Bridge

Актуализиране на софтуера на мобилно устройство на вашия компютър чрез USB.

Архивиране и възстановяване на данните на вашето мобилно устройство чрез USB.

За да изтеглите софтуера LG Bridge, моля, направете следното:

- 1 Отидете на www.lg.com.
- 2 Отидете на **ПОДДРЪЖКА > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > Синхронизиране на РС.**
- 3 Изберете информацията за модела и щракнете върху **ДАВАЙ**.

- 4** Плъзнете надолу и изберете раздел **СИНХРОНИЗИРАНЕ С КОМПЮТЪР** > **Windows** или **Mac OS** > **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите LG Bridge.

Минимални системни изисквания за инсталирането на LG Bridge

Елем.	Windows OS	Mac OS
Операционна система	Windows XP 32-битова (Service Pack 3) Windows Vista 32-битова/ 64-битова Windows 7 32-битова/ 64-битова Windows 8 32-битова/ 64-битова Windows 8.1 32-битова/ 64-битова	Mac OS X 10.7 или по-висока версия (64-битова)
Процесор	1 GHz процесор или по-бърз	1 GHz процесор или по-бърз
Памет	2 GB RAM или повече	2 GB RAM или повече
Видеокарта	1024x768, 32 цвята или повече	1024x768, 32 цвята или повече

Елем.	Windows OS	Mac OS
Твърд диск	Най-малко 500 MB свободно пространство (може да е необходимо допълнително пространство в зависимост от количеството данни, които ще съхранявате)	Най-малко 500 MB свободно пространство (може да е необходимо допълнително пространство в зависимост от количеството данни, които ще съхранявате)
Необходим софтуер	Унифицираният драйвер на LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия	Унифицираният USB драйвер на LG

Как да свържете мобилното си устройство в LG Bridge

Можете да свържете и използвате LG Bridge на друго устройство с помощта на USB кабел.

Функции	Тип връзка
Актуализация на софтуера	Свързване на USB кабел
LG backup (архивиране/ възстановяване на данни)	Свързване на USB кабел

Как да използвате LG AirDrive

Можете да споделяте или управлявате съдържание от вашия таблет на компютър чрез Wi-Fi или мобилни данни. Когато влезете в един и същ LG акаунт от вашия таблет и компютър, вие можете да използвате функцията LG AirDrive.

- 1** Влезте в един и същ LG акаунт на мобилни устройства и компютър.
- 2** Активирайте LG AirDrive в менюто с настройки на LG Bridge.
 - **Настройки > Споделяне и свързване > LG Bridge > LG AirDrive.**
Отметката обозначава, че тази функция е активна.
- 3** Стартирайте приложението LG Bridge на вашия компютър и изберете **LG AirDrive**.

Актуализация на софтуера

Актуализиране на софтуера на устройството

Тази функция ви позволява да актуализирате фърмуера на устройството до най-новата версия удобно от интернет, без да е необходимо да посещавате сервизен център.




За повече информация относно използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Тъй като актуализирането на фърмуера на устройството изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изваждането на USB кабела или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашето устройство.

Актуализация на софтуер за LG устройство през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате по удобен начин фърмуера на своето устройство до по-нова версия през OTA, без да свързвате USB кабел. Тази функция е активна само ако и когато LG е направила достъпна новата версия на фърмуера за вашето устройство. Първо, можете да проверите версията на софтуера на устройството:

Докоснете  >  >  > **За таблета** > **Информация за софтуер**.

За да извършите актуализация на софтуера на устройството, докоснете  >  >  > **За таблета** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на софтуера** > **Проверете сега за обновяване**.

СЪВЕТ!

- Личните ви данни – включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз – могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на устройството. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на устройството. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате устройството си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на устройството ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG www.lg.com.
- Приложенията във вашето устройство и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.

- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.
- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- Авторски права ©2015 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.



Това DivX Certified® устройство е преминало стриктни тестове, за да се гарантира, че то възпроизвежда DivX® видео.

За възпроизвеждане на закупени DivX филми първо регистрирайте вашето устройство на vod.divx.com. Ще намерите вашия код за регистрация в раздела DivX VOD в менюто за настройки на вашето устройство.

DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на DivX, LLC и се използват съгласно лицензионни условия.

Dolby Digital Plus  **DOLBY.**
DIGITAL PLUS

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашето устройство.
(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

- Адаптер за пътуване
- Кратко ръководство
- USB кабел

ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG. Предоставените артикули са разработени само за това устройство и е възможно да не са съвместими с други устройства.
- Артикулите, включени в комплекта на устройството и наличните акcesoари могат да се различават според региона или доставчика на услуги.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на устройството. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте устройството при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с устройството.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Неуспешно получаване/ изпращане на снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои изображения от устройството.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Няма звук	Режим на вибрация	Проверете състоянието на настройките на меню Звук, за да проверите дали таблетът не е в режим Вибрация или в режим Без прекъсвания.


Добро дошли!

СРПСКИ

Хвала вам што сте се определили за LG. Пажљиво прочитајте ово корисничко упутство пре првог коришћења уређаја да бисте били сигурни да ћете га користити на безбедан и правилан начин.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Предмети које сте добили дизајнирани су само за овај уређај и можда нису компатибилни с другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Описи су засновани на подразумеваним поставкама уређаја.
- Апликације фабрички инсталиране на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без обавештења. Ако имате питања о некој апликацији коју сте добили уз уређај, обратите се LG сервисном центру. Ако вас занима нека апликација коју је корисник инсталирао, обратите се датом произвођачу.
- Модификовање оперативног система и инсталирање софтвера из незваничних извора може да доведе до оштећења уређаја и оштећења о губитка података. Такве радње представљају чин кршења вашег уговора о лиценци са компанијом LG и доводе до поништења гаранције.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати од вашег уређаја у зависности од региона, добављача услуге, верзије софтвера или верзије оперативног система и могу се мењати без претходне најаве.

Обавештења у вези са коришћењем

 УПОЗОРЕЊЕ	Ситуације које могу да доведу до повреде нанете вама или другима.
Пажња!	Ситуације које могу да нанесу штету уређају или другој опреми.
НАПОМЕНА	Обавештење или додатне информације.
САВЕТ!	Савети за коришћење функције.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу	4	Двоструки прозор	36
Важна напомена.....	14	QuickMemo+	37
Основне информације о уређају	17	QSlide.....	40
Изглед уређаја	17	QuickRemote.....	41
Пуњење батерије	19	Подешавање Google налога.....	43
Инсталација SIM картице или microSD картице.....	20	Отварање Google налога.....	43
Уклањање меморијске картице	21	Пријављивање на Google налог	43
Закључавање и откључавање уређаја	21	Повезивање на мреже и уређаје	45
Почетни екран	23	Wi-Fi.....	45
Савети за екран осетљив на додир.....	23	Bluetooth	46
Почетни екран.....	24	Wi-Fi Direct.....	47
Прилагођавање почетног екрана	26	SmartShare.....	48
Повратак на недавно коришћене апликације	27	QPair	49
Табла са обавештењима.....	27	Пренос података између рачунара и вашег уређаја	51
Тастатура на екрану	31	Контакти	52
Посебне функције	34	Тражење контакта.....	52
Снимак покретом.....	34	Додавање новог контакта.....	52
Укључите екран	35	Омиљени контакти	52
Knock Code.....	35	Креирање групе	53
		Поруке	54
		Слање поруке	54
		Приказ разговора	55
		Мењање поставки за поруке.....	55
		Е-пошта	56

Подешавање налога е-поште	56	Ажурирање софтвера	94
Састављање и слање е-поште.....	56	Ажурирање софтвера уређаја	94
Фотоапарат и камера	58	Ажурирање софтвера за LG	
Упознавање са тражилом.....	58	уређај преко бежичне мреже	
Употреба напредних поставки	59	(ОТА)	94
Фотографисање.....	60	Више информација о овом	
Након снимања фотографије	61	корисничком приручнику	96
Снимање видео записа	61	Више информација о овом	
Након снимања видео записа	63	корисничком приручнику	96
Галерија	63	Заштићени жигови	98
Мултимедија.....	68	Заштићени жигови	98
Музика	68	DivX HD	98
Услужни програми.....	70	Dolby Digital Plus	99
Часовник.....	70	Додатна опрема	100
Калкулатор.....	71	Решавање проблема	101
Календар.....	72		
Снимање гласа	72		
Гласовна претрага	72		
Преузето	73		
LG SmartWorld.....	73		
Прегледање веба	75		
Chrome.....	75		
Поставке	76		
БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ	76		
УРЕЂАЈ	78		
ЛИЧНО.....	83		
СИСТЕМ	87		
LG Bridge	91		

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио-таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел таблета LG-V935 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.

- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност овог уређаја када се носи на телу, као што је описано у овом корисничком приручнику, износи 1,140 W/kg.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када је удаљен бар 0 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 0 цм од тела.

За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

- Користите искључиво оригиналне LG батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом уређаја. Употреба других типова може поништити дозволу или гаранцију која важи за уређај и може бити опасна.
- Расположива додатна опрема може да се разликује у зависности од региона, земље или добављача услуга.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.

- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити уређај у близини запаљивих материјала јер се уређај може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити таблет.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.

- Ваш таблет је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у мокрој уређају ће променити боју налепнице производа у уређају. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасан рад уређаја

Електрични уређаји

Сви таблети подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити таблет у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати таблет у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Таблети могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, таблет користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби таблета у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне или бежичне опреме. То може изазвати неправилан рад ваздушних јастука што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да таблет не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА

- Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови таблета су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити таблет у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити таблет на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите таблет и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите таблет пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Таблет држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје. Овај уређај такође садржи унутрашњу батерију која може бити опасна ако се уређај не користи или не одржава исправно.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити перформансе батерије.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Када се батерија таблета напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.

- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

УПОЗОРЕЊЕ

Обавештење у вези са заменом батерије

- Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи повреде.
- Ако батерију замени неквалификована особа, може доћи до оштећења уређаја.
- Немојте сами мењати батерију. Може доћи до оштећења батерије, што може довести до прегревања и повреда. Замену батерије препустите овлашћеном техничком лицу. Батерију треба рециклирати или одложити одвојено од кућног отпада.
- У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ сервисног центра.
- Вађење батерије подразумева демонтажање кућишта уређаја, искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије користећи посебан алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване осове да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни код на CD-ROM-у на захтев е-поруком на opensource@lge.com, уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

КАКО АЖУРИРАТИ УРЕЂАЈ

Приступите најновијим верзијама фирмвера, новим функцијама софтвера и побољшањима.

- **Изаберите опцију ажурирања софтвера у менију Поставке на уређају.**
- **Ажурирајте уређај тако што ћете га повезати са рачунаром.** Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp> (изаберите земљу и језик).

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-V935** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Одлагање вашег старог уређаја

- 1** Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 2** Правилно одлагање старог уређаја спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 3** Више информација о одлагању старог уређаја потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1** Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 2** Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 3** Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 4** Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.




Прочитајте ово пре него што почнете да користите уређај!

Пре него што однесете уређај у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија уређаја

Потребно је да проверите садржај меморије уређаја и избришете неке податке, попут апликација, како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  >  >  > **Апликације**.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимизовање трајања батерије

Можете да продужите трајање батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерију.

Како да продужите трајање батерије уређаја:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, искључите их.

- Смањите осветљеност екрана и скратите истек екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакти и друге апликације.
- Неке апликације које преузмете могу да троше батерију.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.

3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода

УПОЗОРЕЊЕ

- Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш уређај ће престати да важи.
- Да бисте заштитили уређај и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на таблету нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада уређаја или озбиљне грешке. Потребно је да с уређаја деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

4. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

У оперативном систему Android можете једноставно обављати више задатака одједном, пошто истовремено може бити покренуто више апликација. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацијете се између њих. Оперативни систем Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

- 1 Додирните □. Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
- 2 Додирните апликацију којој желите да приступите. Претходна апликација ће остати активна у позадини. Обавезно додирните ◀ да бисте изашли из апликације када завршите са њеним коришћењем.
 - Да бисте уклонили апликацију са листе недавно коришћених апликација, превуците преглед апликација налево или надесно. Да бисте обрисали све апликације, додирните **Избриши све**.


5. Ако дође до замрзавања екрана


Ако дође до замрзавања екрана или уређај не реагује када покушате да га користите:

Притисните и држите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** и **тастер за смањивање јачине звука** у трајању од око 9 секунди да бисте ресетовали уређај. Притисните и држите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** и **тастер за смањивање јачине звука** у трајању од око 15 секунди да бисте искључили уређај. Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Основне информације о уређају

Изглед уређаја

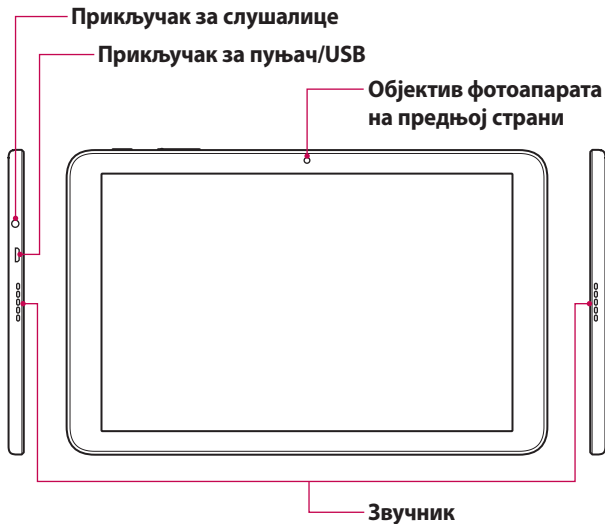

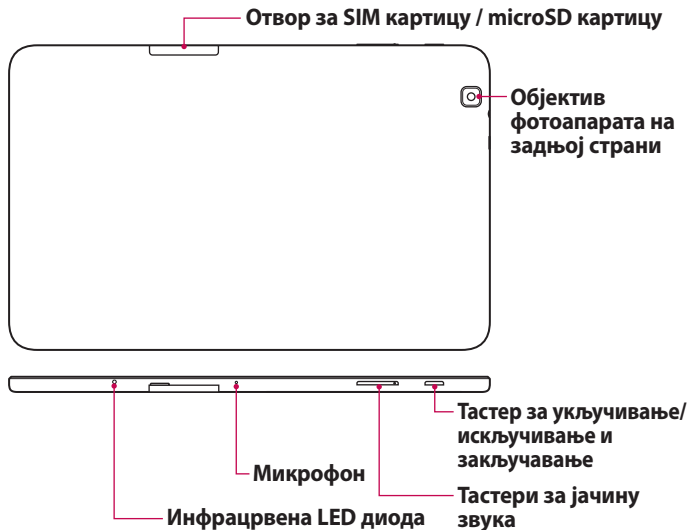

Тастер за укључивање/искључивање и закључавање

- Притисните тастер да бисте закључали/откључали екран.
- Притисните и држите да бисте укључили/искључили таблет, да бисте га поново покренули и да бисте активирали/деактивирали Авио режим.

Тастери за јачину звука

- Истовремено притисните и држите оба тастера за јачину звука да бисте приступили функцији QuickМето+ док је екран откључан.
- Притисните двапут било који од тастера за јачину звука да бисте приступили фотоапарату док је екран искључен или закључан.


Пуњење батерије

Напуните батерију пре првог коришћења телефона. Користите пуњач за пуњење батерије. За пуњење батерије може да се користи и рачунар, ако га повежете са уређајем помоћу USB кабла.

УПОЗОРЕЊЕ

- Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Ако користите пуњаче, батерије или каблове који нису одобрени, пуњење батерије може трајати дуже. Неодобрени пуњачи и каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што гаранција не покрива.

Прикључак за пуњач се налази на левој страни уређаја. Прикључите пуњач и укључите га у струјну утичницу.

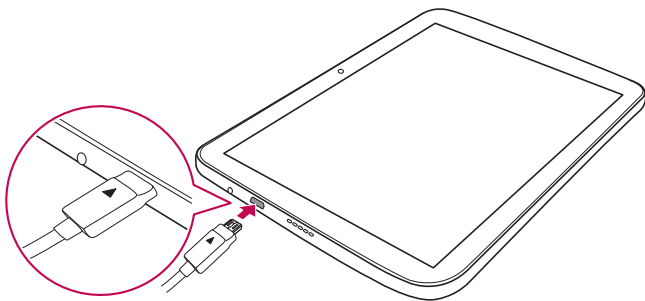


Инсталација SIM картице или microSD картице

Пре него што започнете упознавање са новим уређајем, потребно је да га припремите за рад.

Уређај подржава microSD меморијске картице чији је капацитет до 2 TB. На microSD картици можете да чувате мултимедијалне садржаје.

- 1 Отворите поклопац отвора за SIM картицу / microSD картицу.
- 2 Гурните SIM картицу у отвор за SIM картицу као што је приказано на слици у наставку. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надолу.

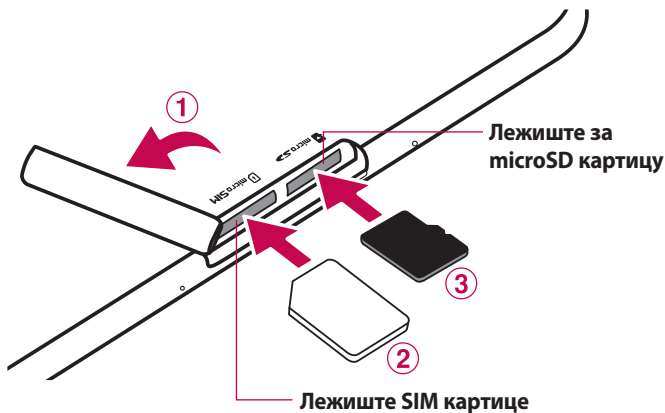

- 3 Ако желите да користите меморијску картицу, убаците меморијску картицу у отвор за microSD картицу. Проверите да ли је део са златним контактима окренут надолу. Гурните microSD картицу у отвор док не легне на место, а затим затворите поклопац отвора.

НАПОМЕНА

- Картице морају бити постављене као што је приказано.
- MicroSD картица се не налази у пакету.
- Уређај може да се користи само са microSIM картицама.
- У зависности од произвођача и типа картице, неке меморијске картице можда неће бити компатибилне са вашим уређајем.

Уклањање меморијске картице

Да бисте безбедно извадили меморијску картицу, најпре је искључите.

1 Додирните  >  >  > **Меморија > Искључи СД картицу.**

2 Отворите поклопац отвора картице и притисните меморијску картицу да бисте је откључали. Затим је извуците из отвора.

УПОЗОРЕЊЕ

- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај врши пренос података или им приступа. У супротном, може доћи до оштећења или брисања података или оштећења картице или уређаја. Компанија LG није одговорна за губитке до којих дође услед коришћења оштећене меморијске картице, што обухвата и губитак података.

Закључавање и откључавање уређаја

Притиском на **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** искључујете екран и закључавате уређај. Уређај се аутоматски закључава ако га не користите одређено време. На тај начин се спречава случајно додиривање екрана и штеди енергија батерије.




Да бисте откључали уређај, притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** и превуците прстом преко екрана у било ком правцу.

НАПОМЕНА

- Да бисте пробудили екран, можете двапут да га додирнете уместо да притиснете **тастер за укључивање/искључивање и закључавање**.

Промена начина закључавања екрана

Можете да промените начин закључавања телефона да бисте спречили да друге особе приступају вашим личним подацима.

- 1** Додирните  >  >  > **Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана.**
- 2** Изаберите један од доступних начина закључавања екрана: Ништа, Превлачење, Кноцк Code, Узорак, PIN или Лозинка.




НАПОМЕНА

- Креирајте Google налог пре активирања узорака за откључавање и запамтите резервни PIN кођ који сте креирали приликом активирања закључавања помоћу узорка.

САВЕТ! Паметно закључавање

- Функцију Паметно закључавање можете користити да бисте олакшали откључавање уређаја. Можете је подесити тако да уређај остане откључан када је повезан са поузданим Bluetooth уређајем, када се налази на познатој локацији попут куће или кад препозна ваше лице, глас или детектовање на телу.

Подешавање функције Паметно закључавање

- 1** Додирните  >  >  > **Екран > Закључај екран > Smart Lock**
- 2** Пре него што додате уређај, поуздану локацију, поуздано лице, поуздан глас или детектовање на телу, морате подесити закључавање екрана (узорак, PIN или лозинка).

Савети за екран осетљив на додир


Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем уређају.


- **Додир** – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.
- **Додир и задржавање прста** – можете да додирнете и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не покрене одређена радња.
- **Превлачење** – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.
- **Превлачење** – брзо превуците прстом преко површине екрана, не задржавајући га када додирнете екран (да не бисте случајно померили неку од ставки на екрану).
- **Двоструки додир** – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу или мапу.
- **Зумирање штипањем** – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или прегледате слике.
- **Ротирање екрана** – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

НАПОМЕНА

- Немојте јако притискати јер је додирни екран довољно прецизан да региструје лаган (али не превише лаган) додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран

Почетни екран је полазна тачка за коришћење многих апликација и функција. На њега можете да додајете ставке као што су пречице до апликација и Google виџети за тренутни приступ информацијама и апликацијама. Ово је подразумевано платно којем можете приступити из било ког менија тако што ћете додирнути тастер .

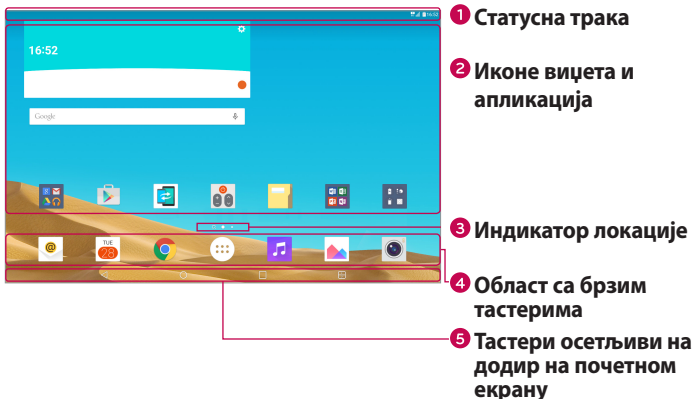

- 1 Садржи информације о статусу уређаја, укључујући време, јачину сигнала, статус батерије и иконе обавештења.
- 2 Виџети су самосталне апликације којима можете приступити преко екрана са апликацијама или почетног екрана. За разлику од пречице, виџет може да функционише као апликација на екрану. Додирните жељену икону (апликација, фасцикла итд.) да бисте је отворили и користили.

- 3 Показује који се сегмент почетног екрана тренутно приказује.
- 4 Омогућава брз приступ функцијама са било ког сегмента почетног екрана.

5  Тастер Назад	Повратак на претходни екран. Такође затвара искачуће ставке, као што су менији, дијалози и тастатура на екрану.
 Тастер Матична	Повратак на почетни екран из било ког екрана. Додирните и држите да бисте приступили пречици Google Now.
 Тастер Недавне апликације	Приказивање недавно коришћених апликација. Ако додирнете и држите овај тастер, отвориће се мени са доступним опцијама.
 Тастер Двоструки прозор	Додирните да бисте прешли у режим двоструког прозора. Екран ће бити подељен на два дела, што вам омогућава да истовремено користите две различите апликације.

Проширени почетни екран

Оперативни систем садржи више сегмената почетног екрана да бисте имали више простора за додавање икона, виџета и других ставки.

- Пређите прстом налево или надесно преко почетног екрана да бисте приступили додатним сегментима.

Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације и виџете или променити позадине.


Додавање ставки на почетни екран

- 1 Додирните и држите празан део почетног екрана.
- 2 Додирните картицу **Апликације** или **Виџети** и изаберите ставку коју желите да додате. На почетном екрану ће се приказати ставка коју сте додали.
- 3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

САВЕТ!

- Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и држите апликацију коју желите да додате.


Уклањање ставке са почетног екрана

- Док се налазите на почетном екрану, додирните и држите икону коју желите да уклоните, а затим је превуците на  и отпустите.

Додавање апликације у област са брзим тастерима

- На екрану апликација или почетном екрану додирните и држите икону жељене апликације, па је превуците у област са брзим тастерима. Затим је пустите на жељеном месту.


Уклањање апликације из области са брзим тастерима

- Додирните и држите жељени брзи тастер и превуците га на , па га отпустите.

НАПОМЕНА

- **Тастер Апликације**  није могуће уклонити.



Прилагођавање икона апликација на почетном екрану

- 1 Додирните и задржите икону апликације тако да се откључа, а затим је отпустите. Икона за уређивање  појавиће се у горњем десном углу апликације.
- 2 Поново додирните икону апликације и изаберите жељени изглед и величину иконе.
- 3 Додирните **ОК** да бисте сачували промену.

НАПОМЕНА

- Такође можете да додирнете **Додај ново** да бисте персонализовали иконе коришћењем слика.

Повратак на недавно коришћене апликације

- 1 Додирните . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
- 2 Додирните преглед апликација да бисте отворили жељену апликацију. Или, додирните  да бисте се вратили на претходни екран.

Табла са обавештењима

Обавештења вас информичу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, као што је преузимање садржаја.


Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непочитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе, нпр. Wi-Fi и напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

НАПОМЕНА

- Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или оператора.


Непрочитана
обавештења

Системска
обавештења

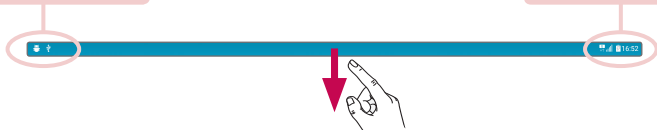

Отварање табле са обавештењима


Померите надолу статусну линију да бисте отворили таблу са обавештењима. Да бисте затворили таблу са обавештењима, превуците екран нагоре или додирните ◀.

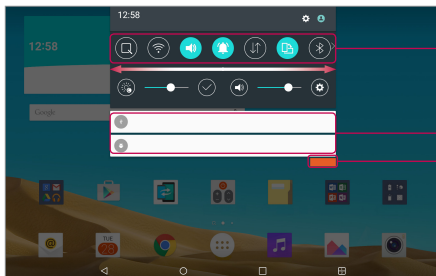

1 Област Брза
подешавања

2 Обавештења

3 ОБРИШИ СВЕ

- 1 Додирните било који од тастера за брзо подешавање да бисте га укључили/искључили. Додирните и држите жељени тастер да бисте директно приступили менију са поставкама за ту функцију. Да бисте видели још тастера, превуците прстом налево или надесно. Додирните  да бисте уклонили, додали или променили распоред тастера за брзо подешавање.
- 2 Наведена су актуелна обавештења са кратким описом. Додирните обавештење да бисте га прочитали.
- 3 Додирните да бисте избрисали сва обавештења.













Иконе-индикатори на статусној траци

Иконе-индикатори се појављују на статусној линији у врху екрана као обавештења о догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.



Иконе које се приказују при врху екрана информичу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис	Икона	Опис
	SIM картица није убачена		У току је репродукција нумере
	Нема сигнала мреже		Без прекида, чак и без аларма
	Режим за рад у авиону је укључен		Режим вибрације је укључен
	Повезан на Wi-Fi мрежу		Батерија је напуњена.

	Повезана је кабловска слушалица		Батерија се пуни
	Bluetooth је укључен		Уређај је повезан са рачунаром помоћу USB кабла
	Системско упозорење		Преузимање података
	Аларм је подешен		Отпремање података
	У току је синхронизација података		GPS је укључен
	VPN је активан		Изаберите метод уноса
	Дељење садржаја са сервера медија је укључено		


НАПОМЕНА


- Положај икона на статусној линији може се разликовати у зависности од функције или услуге.


Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се појављује када додирнете доступно поље за унос текста.

Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

 Додирните да бисте приступили поставкама тастатуре. Додирните и задржите да бисте унели текст гласом, рукописом или приступили касети клипа.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да бисте креирали нову линију.


 Додирните да избришете претходни знак.

 Додирните да бисте променили тип тастатуре. Када је тастатура одвојена, превуците овај тастер да бисте померили тастатуру навише или наниже.


- **База/Одвоји** – омогућава вам да прикључите или одвојите тастатуру.



- **Подели/Споји** – омогућава да поделите тастатуру ради лакшег уноса текста обема шакама. Такође можете да раширите два прста преко тастатуре да бисте је поделили. Приближите два прста преко тастатуре да бисте је спојили.

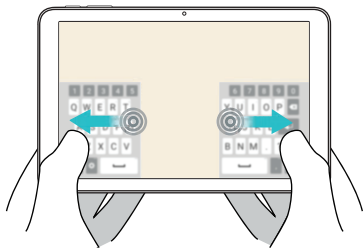

- **Плутајући** – приказује малу плутајућу тастатуру и омогућава да је померате по екрану.

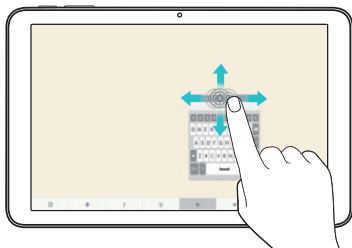

Унос специјалних знакова

Помоћу тастатуре на екрану можете унети и специјалне знакове. На пример, да бисте додали слово „ч“, додирните и задржите тастер „с“ док се не појави искачући прозор, а у њему прикажу сродни специјални знакови. Превуците прст без подизања до жељеног специјалног знака. Када се истакне знак, подигните прст.

НАПОМЕНА

- Символ у горњем десном углу тастера означава да су за тај тастер доступни додатни знакови.

Посебне функције


Снимак покретом

Функција Снимак покретом омогућава вам да фотографишете предњом камером тако што ћете извести одређен покрет руком.

Да бисте фотографисали

Функцију Снимак покретом можете да користите на два начина.

- Подигните руку отворене шаке тако да је предња камера детектује и на екрану се прикаже оквир. Затим скупите шаку у песницу да би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за фотографисање.
- ИЛИ -
- Подигните шаку скупљену у песницу тако да је предња камера детектује и на екрану се прикаже оквир. Затим отворите шаку да би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за фотографисање.

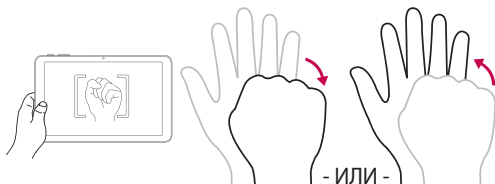

САВЕТ! Сликање у интервалима

- Скупите песницу двапут или додирните и држите  да би камера снимила 4 фотографије једну за другом.

Укључите екран

Функција Укључите екран омогућава вам да лако укључите или искључите екран тако што ћете га двапут додирнути.

Да бисте укључили екран

- 1 Двапут додирните средину екрана да бисте га укључили.
- 2 Откључајте екран или приступите било којој пречици или виџету.

Да бисте искључили екран




- 1 Двапут додирните празну област почетног екрана или статусну линију.
- 2 Екран ће се искључити.

НАПОМЕНА

- Водите рачуна да додирнете средишњи део екрана. Ако додирнете дно или врх екрана, може доћи до смањења стопе препознавања.

Knock Code

Функција Knock Code омогућава вам да креирате сопствени код за откључавање помоћу комбинације додирна на екрану. Унесите подешени шаблон када је екран искључен да бисте директно приступили почетном екрану.

- 1 Додирните ставку  >  >  > **Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Knock Code.**
- 2 Додирнујте квадрате жељеним редоследом да бисте подесили Knock Code. Knock Code узорак може да садржи од 3 до 8 додирна.

Откључавање екрана помоћу функције Knock Code

Када се екран искључи, можете да га откључате тако што ћете додирнути Knock Code узорак који сте претходно подесили.

НАПОМЕНА

- Ако погрешно унесите Knock Code 6 пута, мораћете да унесете резервну копију PIN кода.
- Користите јагодицу прста уместо нокта када додирујете екран.
- Оријентација уноса је увек постављена на водоравни приказ када је екран искључен.

Двоструки прозор






Ова функција вам омогућава да обављате више операција одједном јер дели екран на два дела, па тако можете да користите две компатибилне апликације у исто време.

1 Додирните  > **Двоструки прозор.**

ИЛИ

Додирните .

2 Додирните или превуците икону одговарајуће апликације коју желите да користите.

	Додирните да бисте приказали опције из менија Двоструки прозор или превуците да бисте променили величину подељеног екрана.
	Прелазак са једног на други екран.
	Приказивање листе апликација.
	Приказивање изабраног прозора преко целог екрана.
	Затварање прозора тренутно изабране апликације.

НАПОМЕНА


- Функција Двоструки прозор је подразумевано укључена. Можете укључити или искључити функцију Двоструки прозор путем менија Поставке.

1 Додирните  >  > **Двоструки прозор.**

2 Померите тастер за брзо укључивање/искључивање на **Укључено** или **Искључено.**







QuickМето+

Функција QuickМето+ омогућава да креирате белешке тако што снимате екране и цртате по њима или уносите текст.

1 Док гледате екран који желите да снимите и користите у белешки, превуците статусну линију наниже и додирните .



2 Креирајте белешку помоћу следећих опција:

	Додирните да бисте сачували белешку.
	Додирните да бисте опозвали последњу радњу.
	Додирните да бисте поновили последњу избрисану радњу.
	Додирните да бисте унели текст у белешку.
	Додирните да бисте изабрали врсту и боју оловке.
	Додирните да бисте исекли. Омогућава да исечете део у жељени слободни облик.




Додирните да бисте сакрили или приказали траку са алаткама.







Додирните да бисте приступили додатним опцијама.

НАПОМЕНА

- Функцијом QuickМето+ управљајте јагодицом прста или писаљком. Немојте користити нокат.


3 Додирните  да бисте сачували тренутну белешку у апликацијама **QuickМето+** или **Галерија**.

Приказивање сачуване белешке

Додирните  >  >  и изаберите албум **QuickМето+** или додирните , па изаберите жељену белешку.



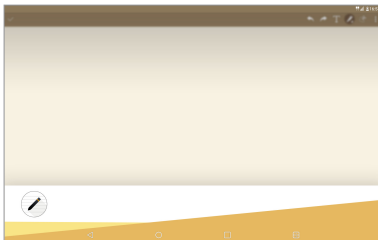


Коришћење QuickМето+ панела


QuickМето+ панел на почетном екрану омогућава да брзо приступите апликацији QuickМето+ да бисте лако креирали белешке.



- 1 Док сте на почетном екрану, превуците улево да бисте приступили QuickМето+ панели.
- 2 Додирните било где на екрану да бисте креирали белешку.
- 3 Додирните да бисте сачували тренутну белешку у апликацији QuickМето+.


НАПОМЕНА



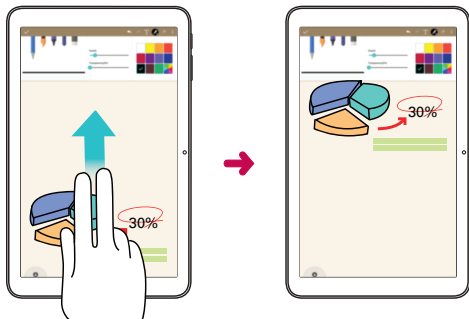

- Можете да додате или уклоните QuickМето+ панел по жељи.
 - Путем менија Поставке. Ако не желите да видите QuickМето+ панел на почетном екрану, можете да га онемогућите. Додирните  >  >  > **Екран > Почетни екран** > онемогућите опцију **QuickМето+ панел**.
- ИЛИ**
 - Путем почетног екрана. Када желите да уклоните QuickМето+ панел са почетног екрана, уштините преко почетног екрана, додирните и држите QuickМето+ панел, а затим га превуците на  и отпустите. Можете да га омогућите касније ако додирнете  > **Екран > Почетни екран** > омогућите опцију **QuickМето+ панел**.
- Док користите апликацију QuickМето+, користите два прста да бисте се померили надоле и добили више простора за белешку.

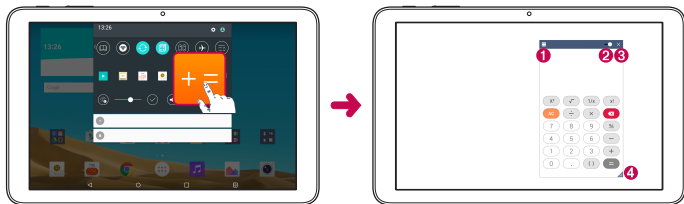

QSlide


Без обзира на ком сте екрану, путем табле са обавештењима лако можете да отворите и користите бележницу, календар, калкулатор и друге апликације помоћу функције QSlide.




- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Додирните да бисте приказали прозор у пуној величини. |
| 2 |  | Додирните да бисте подесили ниво прозирности прозора. |
| 3 |  | Додирните да бисте затворили прозор QSlide. |
| 4 |  | Превуците да бисте подесили величину прозора. |

- 1 Превуците статусну линију наниже, а затим додирните **QSlide** да бисте омогућили траку QSlide апликација. Затим додирните жељену апликацију на траци QSlide апликација.

ИЛИ

Такође, док користите апликације које подржавају QSlide додирните  > **QSlide**. Функција ће се појавити на екрану у виду малог прозора.





- 2 Можете да додирнете и екран испод **QSlide** прозора када трака за подешавање прозирности није постављена на максимум .

НАПОМЕНА

- Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.


QuickRemote

QuickRemote претвара уређај у универзални даљински управљач за кућни телевизор, музички систем и слично.


- 1 Превуците статусну линију наниже и додирните  > . Ако се икона  не приказује, додирните  > потврдите избор опције QuickRemote да бисте је омогућили.

ИЛИ


Додирните  >  >  > .

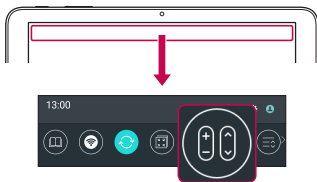

- 2 Изаберите тип и марку уређаја, а затим пратите упутства на екрану да бисте конфигурисали уређај.



- 3** Након почетног подешавања, функцији QuickRemote можете једноставно приступити путем табле са обавештењима. Отворите таблу са обавештењима и приступите QuickRemote функцијама.

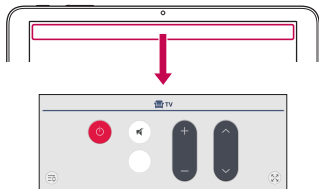




НАПОМЕНА

- Функција QuickRemote ради на исти начин као обични даљински управљач са инфрацрвеним (ИЦ) зрачењем. Будите пажљиви да не бисте прекрили инфрацрвени сензор на врху уређаја када користите функцију QuickRemote. Ова функција можда неће бити подржана у зависности од модела, произвођача или компаније која пружа услугу.




Подешавање Google налога

Први пут када отворите Google апликацију на уређају, од вас ће бити затражено да се пријавите помоћу свог постојећег Google налога. Ако немате Google налог, биће вам понуђено да га отворите.

Отварање Google налога

- 1 Додирните  > .
- 2 Додирните  > **Налози и синхронизација** > **Додај налог** > **Google** > **Или отворите нови налог.**
- 3 Унесите име и презиме, па додирните **ДАЉЕ.**
- 4 Унесите корисничко име и додирните **ДАЉЕ.** Уређај ће успоставити комуникацију са Google серверима и проверити да ли је унето корисничко име заузето.
- 5 Унесите лозинку и додирните **ДАЉЕ.**
- 6 Пратите упутства и унесите обавезне и опционе информације о налогу. Сачекајте да вам сервер отвори налог.

Пријављивање на Google налог

- 1 Додирните  > .
- 2 Додирните  > **Налози и синхронизација** > **Додај налог** > **Google.**
- 3 Унесите е-адресу и додирните **ДАЉЕ.**
- 4 Пратите упутства на екрану.

Након пријављивања, уређај ће се синхронизовати са Google услугама, као што су Gmail, Контакти и Google календар. Такође, моћи ћете да користите Мапе, да преузимате апликације са локације Play Store, да креирате резервне копије поставки на Google серверима и да користите предности других Google услуга на уређају.

ВАЖНО





- Неке апликације, на пример „Календар“, могу да се користе само са првим Google налогом који додате. Ако намеравате да користите више Google налога на уређају, прво се пријавите помоћу налога који желите да користите са овим апликацијама. Након што се пријавите, контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу биће синхронизовани са уређајем. Ако се не пријавите на Google налог током подешавања, од вас ће се тражити да се пријавите помоћу постојећег налога или да отворите нови Google налог када први пут покренете апликацију за коју је овај налог неопходан, као што су, на пример, Gmail и Play Store.
- Ако имате налог који је отворен преко ваше компаније или неке друге организације, од своје ИТ службе можете добити специјална упутства за пријављивање на тај налог.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Можете користити широкопојасни приступ Интернету док се налазите у домету неке бежичне приступне тачке (AP).





Повезивање на Wi-Fi мреже

- 1 Додирните  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните прекидач  да бисте укључили Wi-Fi и покренули претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
 - Ако је мрежа заштићена (има икону катанца), мораћете да унесете безбедносни кључ или лозинку.
- 4 На статусној линији приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

НАПОМЕНА

- Ако сте ван домета Wi-Fi мрежа или је Wi-Fi искључен, уређај се може аутоматски повезати на Интернет преко мобилне мреже за пренос података, што може проузроковати додатне трошкове.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

- Додирните  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Напредно Wi-Fi** > **MAC адреса**.





Bluetooth

Bluetooth је технологија за краткодметну комуникацију која омогућава бежично повезивање са великим бројем Bluetooth уређаја, попут слушалица и опреме за разговор без руку у аутомобилу, ручних уређаја који подржавају технологију Bluetooth, рачунара, штампача и бежичних уређаја.

НАПОМЕНА

- Компанија LG не одговара за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и заштићени на одговарајући начин.
- Ако између уређаја има препрека, радни домет може да се смањи.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Упаривање уређаја са другим Bluetooth уређајем

- 1 Додирните  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Додирните  да бисте укључили Bluetooth и покренули претрагу доступних Bluetooth уређаја.
 - Ако желите поново да претражите видљиве уређаје који су у домету, додирните **ПРЕТРАЖИ**.
- 3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите. Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА

- Упаривање два Bluetooth уређаја довољно је урадити само једном. Након упаривања, уређаји ће наставити да се препознају и моћи ће да размењују информације.

САВЕТ!

- Информације о режиму упаривања и приступном коду (подразумевани код је 0 0 0 0 – четири нуле) потражите у документацији коју сте добили уз Bluetooth уређај.





Слање података преко Bluetooth везе

- 1 Изаберите жељену датотеку или ставку, попут контакта или мултимедијалне датотеке.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.
- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

НАПОМЕНА

- Због различитих спецификација и функција других компатибилних Bluetooth уређаја, слика на екрану и операције могу се разликовати, а функције попут преноса или размене података можда неће бити доступне на свим компатибилним Bluetooth уређајима.





Пријем података преко Bluetooth везе

- 1 Додирните  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Додирните  да бисте укључили Bluetooth.
- 3 Добићете захтев од уређаја која шаље податке да прихватите упаривање. Изаберите опцију **ПРИХВАТИ**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct омогућава директну везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке.

Укључивање функције Wi-Fi Direct



- 1 Додирните  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните  > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

НАПОМЕНА

- Када је изабрана ова функција, други уређаји који подржавају Wi-Fi Direct могу да виде ваш уређај.

SmartShare

SmartShare омогућава пријем мултимедијалних садржаја путем LG уређаја и таблета.


- 1 Док прегледате садржај који желите да поделите, додирните  или  > **SmartShare**.
 - SmartShare Beam брзо преноси мултимедијални садржај помоћу функције Wi-Fi Direct.
- 2 На листи додирните уређај који желите да делите.
 - Ако се жељени уређај не налази на листи, проверите да ли је Wi-Fi, Wi-Fi Direct или Bluetooth веза укључена. Затим додирните **СКЕНИРАЊЕ**.

Приступање садржајима са уређаја у близини

- 1 Да бисте повезали уређаје у близини са уређајем, додирните опцију **Уређаји у близини** у апликацијама **Галерија** и **Музика**.
 - Водите рачуна да уређај и уређаји у близини буду повезани на исту Wi-Fi мрежу и да услуга DLNA на уређају у близини буде укључена.
- 2 Додирните уређај са којим желите да се повежете. Ако се уређај не налази на листи, додирните опцију **Тражите уређаје у близини**.
- 3 Након успостављања везе ћете моћи да уживате у садржају на уређају.

QPair

Ако повежете таблет и мобилни уређај помоћу функције QPair, можете да синхронизујете долазне позиве, поруке и обавештења са друштвених мрежа између таблета и мобилног уређаја.

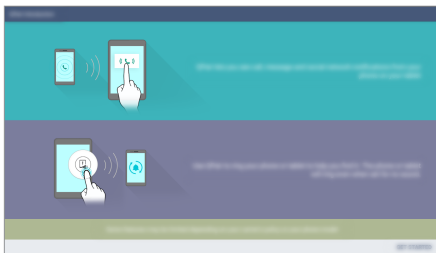

1 Додирните  >  > .

2 Додирните **ПОЧЕТНО ИНСТАЛИРАЊЕ** > **Започни** прво на таблету, а затим извршите исте кораке на уређају.

САВЕТ!

- Апликација QPair можда неће бити унапред инсталирана на уређају. Идите на локацију Google Play Store, потражите апликацију QPair и инсталирајте је.

НАПОМЕНА

- Апликација QPair ради на уређајима са оперативним системом Android 4.1 или новијим. Неке функције могу бити ограничене у зависности од модела уређаја.
- Пошто апликација QPair користи функцију Bluetooth, можда неће правилно радити ако промените поставке Bluetooth везе док се апликација QPair користи.

3 Bluetooth веза ће бити укључена и моћи ћете да упарите уређаје.

QPair функције

Обавештење о позиву – шаље обавештење на таблет када уређај прими позив. Обавештење приказује број позиваоца и омогућава вам да прихватите или одбијете позив. Такође, можете да промените поставке позива, као што су мелодија звона и мелодија звона са вибрацијом, али и да подесите да се шаље порука у случају да одбијете позив.

НАПОМЕНА

- Можете само да примате позиве које подржава технологија Bluetooth. Позивање бројева са таблета преко функције QPair није подржано.

Обавештења о поруци – шаље обавештење на таблет када уређај прими поруку. Такође, можете да промените поставке порука, као што су искачуће поруке приликом пријема поруке, преглед поруке, звук обавештења и вибрација.

SNS обавештење – у статусној траци таблета приказују се обавештења са друштвених мрежа која стигну на уређај.

НАПОМЕНА

- Да бисте омогућили ову функцију, укључите опцију **Обавештења о QPair друштвеној мрежи** на телефону (**Поставке > Приступачност > Обавештења о QPair друштвеној мрежи**). Ова опција вам омогућава да примате обавештења са друштвених мрежа на таблету.

QuickМето+ трансфер – преноси тренутну QuickМето+ белешку из апликације Галерија на таблету у апликацију Галерија на телефону.

Интернет преко телефона – веза ће се успоставити помоћу интернета преко телефона (Wi-Fi hotspot). Могу вам бити наплаћени трошкови за пренос података.

Пренос података између рачунара и вашег уређаја

Можете да копирате или пребаците податке са рачунара на уређај и обрнуто.

Пренос података

- 1 Повежите уређај с рачунаром помоћу USB кабла који сте добили уз уређај.
- 2 Отворите таблу са обавештењима, додирните тренутну USB везу, а затим изаберите **Медија уређај (МТП)**.
- 3 На рачунару ће се појавити прозор помоћу којег ћете моћи да пребаците жељене податке.

НАПОМЕНА

- Да би рачунар могао да препозна уређај, морате инсталирати управљачки програм LG United за мобилни.
- Проверите захтеве за употребу **Медија уређај (МТП)**.




Ставке	Услов
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP3, Vista или новији
Windows Media Player верзија	Windows Media Player 10 или новији

- Погледајте www.android.com/filetransfer/#tips да бисте користили МТП на систему MAC OS.





Контакти

Додајте контакте на уређај и синхронизујте их са контактима из Google налога или са другим налозима који подржавају синхронизовање контаката.

Тражење контакта

- 1 Додирните  >  >  да бисте отворили своје контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.




Додавање новог контакта

- 1 Додирните  >  >  > .
- 2 Изаберите жељени налог (ако је примењиво).
- 3 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите опцију **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 4 Унесите жељене информације о контакту.
- 5 Додирните **САЧУВАЈ**.




Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.



Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  >  >  да бисте отворили своје контакте.
- 2 Додирните неки контакт да бисте видели његове податке.
- 3 Додирните звезду у горњем десном углу екрана са детаљима о контакту. Звезда постаје златна.

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  >  >  да бисте отворили своје контакте.
- 2 Додирните картицу **Омиљене ставке**, а затим изаберите контакт да бисте видели детаље о њему.
- 3 Додирните златну звезду у горњем десном углу екрана са детаљима о контакту. Звезда ће потамнети, а контакт ће бити уклоњен из омиљених.

Креирање групе





- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Групе** > .
- 3 Унесите име нове групе.
- 4 Додирните **Додај бројеве** да бисте додали контакте у групу.
- 5 Изаберите жељене контакте и додирните **ДОДАЈ**.
- 6 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували групу.

НАПОМЕНА


- Ако избришете групу, контакти који су јој додељени неће бити изгубљени. Они ће остати на листи контаката.

На овом уређају текстуалне и мултимедијалне поруке су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.


Слање поруке

- 1 Додирните  >  > , па додирните  да бисте креирали нову поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Можете да додирнете име предложеног примаоца и додате још контаката.

НАПОМЕНА

- Свака порука коју пошаљете може бити наплаћена. Обратите се добављачу услуга.
- 3 Додирните текстуално поље да бисте унели поруку.
 - 4 Додирните  да бисте отворили мени са опцијама. Изаберите било коју доступну опцију.

САВЕТ!

- Можете да додирнете  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете у оквиру поруке.
- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

САВЕТ!

- У зависности од начина кодирања текстуалних порука и језика који се користи у поруци, ограничење поруке се разликује од земље до земље, а најчешће износи 160 знакова.
- Ако се у текстуалну поруку дода слика, видео запис или аудио датотека, она ће одмах бити конвертована у мултимедијалну поруку и биће вам наплаћена услуга слања те поруке.

НАПОМЕНА

- Када вам током телефонског позива стигне текстуална порука, чуће се звучно обавештење.

Приказ разговора

Поруке које сте разменили са другима приказују се по хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате и пронађете разговоре.

Мењање поставки за поруке




Ваш уређај садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете да шаљете поруке. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Додирните  >  > **Поставке.**





Апликацију Е-пошта можете да користите за читање е-порука и са других услуга, поред услуге Gmail.

Подешавање налога е-поште


Када први пут покренете апликацију Е-пошта, отвориће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.



- 1 Додирните  >  > .
- 2 Изаберите жељеног добављача.
- 3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **ДАЉЕ**.
- 4 Пратите упутства на екрану да бисте завршили подешавање.

НАПОМЕНА

- Да бисте додали други налог е-поште, додирните  > **Поставке** > **Додај налог**.
- Да бисте променили опште поставке е-поште, додирните  > **Поставке** > **Опште поставке**.
- Да бисте избрисали налог е-поште, додирните  > **Поставке** >  > **Уклони налог** > изаберите налог који желите да избришете > **УКЛОНИ** > **ДА**.

Састављање и слање е-поште

- 1 Додирните налог е-поште који желите да користите, а затим додирните  да бисте креирали нову е-пошту.
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.


- 3 Додирните поље **Cc/Vcc** да бисте послали копију или скривену копију другим контактима / на друге е-адресе.
- 4 Додирните поље за текст и унесите поруку.
- 5 Додирните  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете са поруком.
- 6 Додирните  да бисте послали поруку.






Фотоапарат и камера

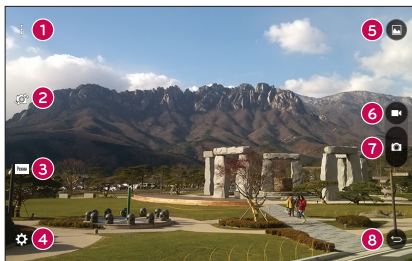


Упознавање са тражилом

Помоћу фотоапарата или камере можете снимити и поделити фотографије и видео записе.

- Додирните  >  > .




	Додирните да бисте сакрили/приказали опције фотоапарата на тражилу.
	Додирните да бисте пребацивали с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
	Омогућава избор режима фотографисања.
	Додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама фотоапарата.
	Додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију.





	Додирните да бисте започели снимање.
	Додирните да бисте фотографисали.
	Додирните да бисте изашли из фотоапарата.




НАПОМЕНА

- Пре фотографисања пребришите заштитни поклопац објектива крпом од микрофибера. Ако на поклопцу има отисака прстију, слике могу испати мутно и имати ефекат „ореола“.





Употреба напредних поставки

На тражилу фотоапарата додирните  да бисте отворили напредне поставке. Додирните сваку икону да бисте подесили следеће поставке фотоапарата.

	Спајање фотографија које су снимљене при различитим експозицијама како би се добила једна оптимална фотографија, у лошим светлосним условима.
	Подешавање величине фотографија и видео записа.
	Омогућава фотографисање помоћу гласовне команде. Можете да изговорите LG , Cheese , Птичица , односно неку другу подржану команду.
	Подешавање тајмера фотоапарата. Ова функција је корисна ако желите да се и сами нађете на фотографији или у видео запису.

	<p>Омогућава снимање бољих фотографија и видео записа тако што се приказује мрежа која помаже при поравнавању.</p>
	<p>Подешавање локације за чување слика и видео записа. Овај мени се приказује само ако је уметнута SD картица.</p>
	<p>Омогућава вам да сазнате како се користи нека функција. Притиском на ову икону приказаће се водич са упутством за употребу.</p>

Фотографисање

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Кадрирајте објекат снимања на екрану.
- 3 Квадрат око објекта означава да је објекат фокусиран.
- 4 Додирните  да бисте фотографисали. Слика ће аутоматски бити сачувана у фасцикли Галерија.

Аутоматски фокус у више тачака







Приликом фотографисања, функција Аутоматски фокус у више тачака (АФ) аутоматски се активира и омогућава вам да добијете оштрије слике.

Брзо фотографисање



Омогућава брзо снимање више фотографија. Додирните и држите .

Након снимања фотографије

Додирните сличицу фотографије на екрану фотоапарата да бисте видели последњу фотографију коју сте снимили. Доступне су следеће опције.

	Додирните да бисте додали фотографију у омиљене.
	Додирните да бисте уредили фотографију.
	Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.
	Додирните да бисте отворили опције дељења.
	Додирните да бисте обрисали фотографију.
	Додирните да бисте приступили додатним опцијама.

Снимање видео записа

- 1 Отворите апликацију  и усмерите објектив ка предмету који желите да снимите.
- 2 Додирните  једном да бисте започели снимање.

НАПОМЕНА


- На екрану ће се појавити тајмер.

- 3 Додирните  да бисте зауставили снимање.

НАПОМЕНА

-  – Додирните да бисте паузирали снимање.


Снимак уживо

Омогућава да снимите фотографију у току снимања видео записа. Додирните .

Зумирање уживо

Опција Зумирање уживо омогућава вам да увеличате или умањите део видео записа који се репродукује да би се жељена област приказивала увећано или умањено.

При прегледању видео записа, користите кажипрст и палац – спојите их (штипање) или их раздвојите – да бисте приближили или удаљили зумирање.

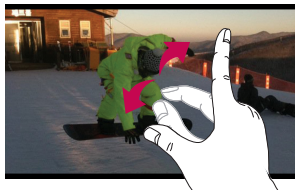


НАПОМЕНА

- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.

Dual Play






Dual Play повезује два уређаја помоћу кабловске (Slimport-HDMI) или бежичне (Miracast) везе, што омогућава да видите садржај на другом екрану. Уређај који може да се повеже може бити телевизор или монитор. Садржај који може да се приказује може да дође из апликације Галерија и видео апликација, међутим Dual Play не подржава све видео записе.

НАПОМЕНА

- Једанпут додирните  док се два екрана налазе у различитом режиму (нпр. на монитору се репродукује видео запис, а апликација Видео на уређају приказује празан екран) да бисте покренули функцију Dual Play.




Након снимања видео записа

Додирните сличицу видео записа на екрану да бисте видели последњи видео запис који сте снимили. Доступне су следеће опције.

	Додирните да бисте додали видео запис у Омиљене ставке.
	Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.
	Додирните да бисте послали видео другима или га поделили преко неке од доступних друштвених мрежа.
	Додирните да бисте обрисали видео запис.
	Додирните да бисте приступили додатним опцијама.

Галерија

Апликација Галерија приказује слике и видео записе који су сачувани на телефону, укључујући оне који су снимљени помоћу апликације Фотоапарат и оне које сте преузели са Интернета или неке друге локације.

- 1 Додирните  >  >  да бисте видели фотографије сачуване у меморији.
- 2 Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали његов садржај. (Слике и видео записи у албумима приказују се хронолошким редоследом.)

3 Додирните жељену слику из албума да бисте је приказали.

НАПОМЕНА

- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда неће бити подржани.
- У зависности од кодека, неке датотеке можда се неће правилно репродуковати.

Приказивање слика

Галерија приказује слике у фасциклама. Када нека апликација сачува слику, фасцикла се аутоматски креира и у њој се налази слика.

Слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.

Приказ временског тока

Галерија аутоматски сортира и приказује фотографије хронолошким редом.

1 Додирните  >  > .

2 Додирните  > **Временски ток.**

Приказ успомена

Галерија аутоматски организује и приказује албум са успоменама, у зависности од области и времена снимања фотографија.

1 Додирните  >  > .

2 Додирните  > **Успомене.**

3 Изаберите жељене албуме са успоменама.

НАПОМЕНА

- Ова функција се заснива на локацији. Водите рачуна да омогућите информације о локацији за фотографије и видео записе да би ова функција исправно радила.

Повећавање и смањивање зума


Употребите неки од следећих начина за зум +/- за слику:





- Двапут додирните било коју тачку на слици за зум +/-.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Уштините да одзумирате.



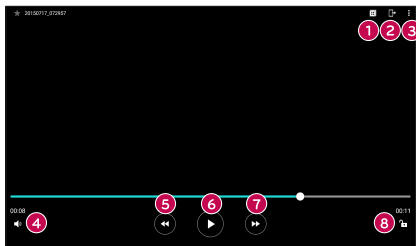



Опције видео записа

1 Додирните  >  > .

2 Изаберите видео запис који желите да гледате.



1		Додирните да бисте користили QSlide за апликацију Видео.
2		Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције SmartShare.
3		Додирните да бисте приступили додатним опцијама.
4		Додирните да бисте подесили јачину звука видеоа.

<p>5 </p>	<p>Додирните и задржите да бисте премотавали уназад у корацама од 3 секунде. Додирните једном да бисте премотали назад 10 секунди.</p>
<p>6  / </p>	<p>Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију видео записа.</p>
<p>7 </p>	<p>Додирните и задржите да бисте премотавали унапред у корацама од 3 секунде. Додирните једном да бисте премотали унапред за 10 секунди.</p>
<p>8  / </p>	<p>Додирните да бисте закључали/откључали екран.</p>

НАПОМЕНА



- Док се репродукује видео запис, доступне су следеће опције:
 - Превуците десну страну екрана нагоре или надоле да бисте подесили јачину звука.
 - Превуците леву страну екрана нагоре или надоле да бисте подесили осветљеност.
 - Превуците прстом налево или надесно (или обрнуто) да бисте премотавали унапред или уназад.

Уређивање фотографија

Док гледате фотографију, додирните .

Брисање фотографија/видео записа

Употребите неки од следећих начина:

- Док сте у фасцикли, додирните , изаберите фотографије / видео записе које желите да избришете. Затим додирните **ИЗБРИШИ**.
- Док гледате фотографију, додирните .

Постављање позадине

Док прегледате фотографију, додирните **⋮** > **Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.




НАПОМЕНА


- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда неће бити подржани.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.




Музика

Уређај поседује музички плејер помоћу којег можете да слушате омиљене нумере.

Репродукција нумере

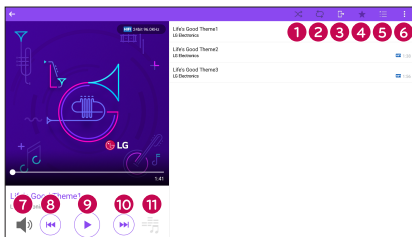- 1 Додирните  >  > .
- 2 Додирните картицу **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.
- 4 Доступне су следеће опције.



- | | |
|---|--|
|  | 1 Додирните да бисте репродуковали тренутну листу нумера у режиму измешане репродукције (нумере се репродукују насумичним редоследом). |
|  | 2 Додирните да бисте активирали понављање свих песама, понављање тренутне песме или искључили понављање. |
|  | 3 Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare. |

4	★	Додирните да бисте додали нумеру у омиљене.
5	☰	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
6	⋮	Додирните да бисте приступили додатним опцијама.
7	🔊	Додирните да бисте подесили јачину звука.
8	⏮	Додирните да бисте поново покренули репродукцију тренутне нумере или прешли на претходну нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали уназад.
9	⏸	Додирните да бисте паузирали репродукцију.
	▶	Додирните да бисте наставили репродукцију.
10	⏭	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и држите да бисте премотали унапред.
11	🎵	Додирните да бисте подесили звучне ефекте.

НАПОМЕНА

- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда неће бити подржани.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.
- Ауторска права за музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима. Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике. У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите важеће законе у вашој земљи.





Часовник

Апликација Часовник омогућава приступ функцијама Аларми, Тајмер, Светски сат и Штоперица. Овим функцијама можете приступити тако што ћете додирнути картице на врху екрана или хоризонтално прећи прстом преко екрана.

- Додирните  >  > .

Аларми

Картица Аларми омогућава вам да подесите аларме.




- 1 Додирните  >  >  > картица **Аларми**.
- 2 Додирните  да бисте додали нов аларм.
- 3 Прилагодите поставке по потреби и додирните **САЧУВАЈ**.

НАПОМЕНА

- Можете и да додирнете постојећи аларм да бисте га уредили.





Тајмер

Картица Тајмер вас може обавестити звучним сигналом када прође одређено време.

- 1 Додирните  >  >  > картица **Тајмер**.
- 2 Подесите жељено време на тајмеру.
- 3 Додирните **Започни** да бисте покренули тајмер.
- 4 Додирните **Стоп** да бисте зауставили тајмер.




Светски сат

Картица Светски сат омогућава вам да једноставно видите тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  >  >  > картица **Светски сат**.
- 2 Додирните  и изаберите жељени град.





Штоперица

Картица Штоперица омогућава вам да користите уређај као штоперицу.

- 1 Додирните  >  >  > картица **Штоперица**.
- 2 Додирните тастер **Започни** да бисте покренули штоперицу.
 - Додирните тастер **Круг** да бисте сачували време круга.
- 3 Додирните тастер **Стоп** да бисте зауставили штоперицу.

Калкулатор

Апликација Калкулатор омогућава вам да вршите математичке прорачуне помоћу стандардног или научног калкулатора.





- 1 Додирните  >  > .
- 2 Нумеричким тастерима унесите бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања, додирните  > **Научни калкулатор**.

НАПОМЕНА

- Научни калкулатор је подразумевано омогућен када је уређај у режиму пејзажа.

Календар







Апликација Календар омогућава вам да додајете и пратите планиране догађаје.

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Додирните датум којем желите да додате догађај. Затим додирните .

Снимање гласа

Апликација Снимање гласа снима звучне датотеке које можете да користите на различите начине.

Снимање звука или гласа




- 1 Додирните  >  > .
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА

- Додирните  да бисте приступили снимцима. Можете да преслушате сачуване записе.

Гласовна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

- 1 Додирните  >  > фасцикла **Google** > .
- 2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Слуша се...** Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА

- Ова апликација можда неће бити доступна, у зависности од региона или оператора.

Преузето

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.

- Додирните  >  > .

НАПОМЕНА

- Ова апликација можда неће бити доступна, у зависности од региона или оператора.

LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивих садржаја – фонтова, тема, игара, апликација.

Како да на уређају отворите LG SmartWorld

1 Додирните  >  > .

2 Прегледајте и преузмите жељене садржаје.

НАПОМЕНА

- Ако приступате услузи LG SmartWorld путем мобилне мреже, може вам бити наплаћена накнада за пренос података преко мобилне мреже.
- Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператора, као ни у свим земљама.

Шта да радим ако нема LG SmartWorld иконе?

- 1** Помоћу мобилног веб-прегледача на телефону приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите своју земљу.
- 2** Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3** Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4** Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .




Посебни садржаји доступни само на локацији LG SmartWorld

- Прилагодите телефон себи користећи теме почетног екрана, теме тастатуре и фонтове.
- Искористите специјалне промоције доступне само на локацији LG SmartWorld.
- Имајте на уму да услуга LG SmartWorld није доступна на свим уређајима. Посетите www.lgworld.com за више информација.

Прегледање веба

Chrome

Користите Chrome за претрагу информација и сурфовање интернетом.

1 Додирните  >  > фасцикла **Google** > .

НАПОМЕНА

- Ова апликација можда неће бити доступна, у зависности од региона или оператора.

Приказивање веб-страница

Додирните поље адресе и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.

Отварање странице






Да бисте отворили нову страницу, додирните  > **Нова карт..**

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните картицу у врху екрана да бисте погледали ту страницу.

Поставке

У апликацији Поставке налази се већина алатки за прилагођавање и подешавање уређаја. У овом одељку су описане све поставке из апликације Поставке.

Да бисте отворили апликацију Поставке

- Додирните  > додирните и држите  > **Системске поставке**.
- или -
- Додирните  >  > .

БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ

< Wi-Fi >

Укључује Wi-Fi да бисте се повезали на доступне Wi-Fi мреже.

< Bluetooth >

Укључује или искључује Bluetooth бежичну везу.

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава вам да по сопственом избору подесите ограничење преноса података преко мобилне мреже.

<Размените и повежите се>

SmartShare Beam

Омогућава да примате мултимедијални садржај са LG уређаја или таблета.

Медијски сервер

Делите мултимедијални садржај са уређајима у близини путем функције DLNA.

Miracast

Можете бежично да пресликате екран таблета и звук на Miracast хардверски кључ или телевизор.

LG Bridge

Омогућава да повежете рачунар да бисте управљали уређајем.

Штампање

Омогућава вам да штампате садржај са неких екрана (као што су веб странице које се приказују у прегледачу Chrome) на штампачу који је повезан на исту Wi-Fi мрежу као и ваш Android уређај.

< Тетеринг >

Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Повежите USB кабл да бисте поделили интернет везу са рачунаром.

Wi-Fi hotspot

Можете такође да користите уређај да бисте обезбедили мобилну широкопојасну везу за друге уређаје. Креирајте приступну тачку и поделите везу.

Bluetooth tethering

Повежите телефон са другим уређајима преко Bluetooth везе.

Помоћ

Приказ информација о функцијама дељења интернет везе преко USB кабла, Wi-Fi hotspot и дељења Интернет везе помоћу Bluetooth технологије.

< Још >

Авио режим

Авио режим (режим летења) омогућава коришћење мноштва функција на уређају, попут игрица и музике, када се налазите у области где је обављање позива или пренос података забрањен. Када активирате Авио режим на уређају, нећете моћи да обављате позиве и приступите интернету.

Мобилне мреже

У овом менију можете да подесите разне поставке мобилне мреже.

VPN

На уређају можете да додате и подесите виртуелне приватне мреже, као и да управљате њима. Виртуелне приватне мреже (Virtual private network – VPN) омогућавају повезивање са ресурсима из обезбеђене локалне мреже, попут ваше пословне мреже, и приступ њима.

УРЕЂАЈ

< Звук и Обавештење >

Звучни профили

Омогућава подешавање звучног профила на **Звук и Само вибрација**.

Јачина звука

Подесите поставке јачине звука на уређају у складу са вашим потребама и окружењем.

Звук обавештења

Изаберите мелодију звона за обавештења, као што су пријем нове поруке или догађаји из календара.

Прекиди

Омогућава вам да подесите период у ком ће обавештења бити искључена. Можете да подесите да обавештења за одређене функције буду укључена када је активан режим Само приоритетно.

Закључај екран

Омогућава вам да изаберете да ли желите да прикажете или сакријете обавештења на закључаном екрану.

Апликац.

Омогућава вам да спречите приказивање обавештења апликација или да подесите приказивање приоритетних обавештења када је режим Прекиди подешен на Само приоритетно.

Звук за додир

Омогућава да таблет репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.

Звуци при закључавању екрана

Омогућава да таблет репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.

Вибрира на додир

Потврдите избор да би телефон вибрирао када додирнете дугмад на почетном екрану, као и приликом других интеракција са корисничким интерфејсом.

< Екран >

Почетни екран

- **QuickМето+ панел** – омогућава да укључите додатни панел почетног екрана за писање белешки помоћу апликације QuickМето+.
- **Тема** – подешавање теме екрана уређаја. Нове теме можете преузети са веб-локације LG SmartWorld.
- **Позадина** – омогућава да подесите жељену позадину за почетни екран.
- **Ефекти екрана** – избор врсте ефекта који ће се приказати приликом преласка са једног сегмента почетног екрана на следећи.

- **Омогућите петљу почетног екрана** – избор врсте ефекта који ће се приказати приликом преласка са једног сегмента почетног екрана на следећи.
- **Помоћ** – приказивање информација о почетном екрану.

Закључај екран

- **Одаберите начин закључавања екрана** – омогућава да подесите закључавање екрана да бисте обезбедили уређај.
- **Smart Lock** – омогућава да уређај остане откључан када је повезан са поузданим Bluetooth уређајем, када се налази на познатој локацији попут ваше куће, када препозна ваше лице, глас или детектовање на телу.
- **Ефекти екрана** – подешава ефекат који се користи приликом превлачења закључаног екрана.
- **Позадина** – изаберите позадину коју желите да прикажете на закључаном екрану.
- **Пречице** – можете да прилагодите пречице на закључаном екрану.
- **Анимације за прогнозу** – омогућите да би се на закључаном екрану приказивале анимације временске прогнозе за тренутну локацију.
- **Контакт информације за изгубљен уређај** – омогућава вам да подесите да се на закључаном екрану приказују информације о власнику у случају да изгубите уређај.
- **Време закључавања** – омогућава да подесите количину времена пре аутоматског закључавања екрана након истека времена екрана.
- **Дугме за паљење одмах закључава** – означите да бисте одмах закључали екран када притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.

Тип фонта

Изаберите жељени тип фонта.

Величина фонта

Изаберите жељену величину фонта.

Осветљеност

Омогућава да подесите осветљеност екрана.

Аутоматско ротирање екрана

Омогућава да аутоматски промените оријентацију екрана када физички ротирате уређај.

Истек екрана

Омогућава да подесите количину времена пре истека екрана.

Типке на почетном екрану

Омогућава да подесите која ће се дугмад приказивати на почетном екрану, као и њихов положај на траци. Такође, можете изабрати боју и позадину.

Reader mode

Омогућава да смањите количину плаве на екрану да би се смањило замарање ока.

Сањарење

Изаберите чувар екрана који ће се приказивати док је уређај на носачу и/или се пуни.

Калибрација сензора за покрет

Омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

< Меморија >

ИНТЕРНА МЕМОРИЈА

Омогућава да видите информације о коришћењу интерне меморије.

СД КАРТИЦА

Омогућава да видите информације о коришћењу меморије на SD картици. Додирните **Искључи СД картицу** да бисте омогућили безбедно уклањање картице. Ако ниједна SD картица није прикључена, али сте је уметнули, додирните **Прикључи SD картицу**. Додирните опцију **Обриши SD картицу** ако желите да избришете све податке са ње.

< Уштеда батерије и енергије >

ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Информације о напуњености батерије приказују се на приказу батерије, заједно са процентом преостале напуњености и статусом батерије.

Рад батерије

Приказује ниво коришћења батерије и детаље коришћења батерије. Додирните жељену ставку да бисте видели детаљније информације.

Процент батерије у статусној линији

Потврдите избор да би проценат напуњености батерије био приказан на статусној линији поред иконе батерије.

Чувар енергије

Додирните прекидач Чувар енергије да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Такође можете да подесите када да укључите чувар енергије и да ли желите да ограничите да се апликације извршавају у позадини.

Помоћ

Приказује информације помоћи за функцију Чувар енергије.

< Smart cleaning >

Омогућава вам да управљате апликацијама и подацима које не користите.

< Апликације >

Приказује листу апликација, као што су апликације које се тренутно извршавају или се преузимају. Превуците прстом налево или надесно да бисте приказали једну од три картице у врху екрана и са детаљним информацијама о следећим категоријама апликација: **ПРЕУЗЕТО, НА СД КАРТИЦИ, ИЗВРШАВАЊЕ** и **СВЕ**. Додирните жељену ставку да бисте приказали више информација, а ако желите да је зауставите, притисните **Принудно заустављање** (или **Стоп**), а затим **ДА**.

< Предодређена апликација за поруке >

Овај мени вам омогућава да изаберете подразумевану апликацију за слање порука.

< Двоструки прозор >

Ауто-отварање

Омогућава да уређај аутоматски пређе у режим двоструког прозора када додирнете неку везу у приказу преко целог екрана или додирнете прилог е-поруке (само слике).

Помоћ

Приказује информације помоћи о коришћењу функције Двоструки прозор.

ЛИЧНО

< Облак >

Омогућава да додате и брзо и једноставно приступите налогу за чување података у облаку.

< Корисници >

У овом менију приказују се корисници које сте креирали.

Додај корисника

Омогућава да додате и конфигуришете новог корисника уређаја.

< Локација >

Ако укључите услугу локације, уређај ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.

Режим

Подешавање начина на који се утврђује ваша тренутна локација.

СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ

Приказује апликације и услуге које су недавно захтевале вашу локацију.

Камера

Потврдите избор да би се фотографијама или видео записима додавала ознака са локацијом.

Google историја локација

Омогућава да видите историју Google локације и управљате њом.

< Сигурност >

Помоћу менија Сигурност можете да подесите начин заштите уређаја и података на њему.

Закључавање садржаја

Омогућава да закључате датотеке за апликацију Галерија и белешке за апликацију QuickМето+. Морате да подесите лозинку или узорак пре него што омогућите ову опцију.

Шифруј таблет

Шифрујте податке на уређају ради безбедности. Од вас ће се тражити да унесете PIN кођ или лозинку приликом сваког укључивања уређаја да бисте га дешифровали.

ифрујте SD картицу

Шифрујте садржај на SD картици да не би могло да му се приступа са других уређаја.

Подешавање закључавања СИМ картице

Подесите PIN код за закључавање СИМ картице или промените PIN код.

Видљиво уношење шифре

Потврдите избор да бисте накратко видели сваки знак лозинке када га унесете како бисте знали шта сте откуцали.

Администратори уређаја

Прикажите или деактивирајте администраторе уређаја.

Непознати извори

Дозволите инсталацију апликација које не потичу са локације Play Store.

Верификујте апликације

Онемогућите инсталацију апликација које могу нашкодити уређају или задајте приказивање упозорења пре инсталације таквих апликација.

Врста меморије

Приказује врсту меморије за акредитиве.

Управљање сетификатима

Омогућава да прикажете ЦА сертификате којима се верује, инсталирате сертификате из меморије и отклоните све сертификате.

Trust agents

Изаберите апликације које желите да користите без откључавања екрана.

PIN екрана

Ова функција омогућава закључавање телефона, тако да тренутни корисник има приступ само одређеним апликацијама. Ово ће значити корисницима који имају децу.

Апликације које се могу користити

Омогућава да апликације прикажу информације о коришћењу апликација на уређају.

< Налози и синхронизација >

Помоћу поставки у менију Налози и синхронизација можете да додате, избришете и управљате вашим Google налозима и осталим подржаним налозима. Такође, помоћу ових поставки можете да контролишете како ће и да ли ће апликације слати, примати и синхронизовати податке према сопственом распореду и да ли све апликације могу аутоматски да синхронизују корисничке податке. Gmail™, Календар и остале апликације могу да имају сопствене поставке за синхронизацију података; детаље потражите у одељцима о тим апликацијама. Додирните **Додај налог** да бисте додали нови налог.

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на уређају и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата и речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

LG Backup

Прављење резервне копије свих података на уређају и њихово враћање у случају губитка података или замене уређаја.

Направи резервну копију мојих података

Креирајте резервну копију података из апликација, Wi-Fi лозинки и осталих поставки на Google серверима.

Рез.копија налога

Приказ налога који се тренутно користи за креирање резервне копије података.

Аутоматско враћање

Вратите резервне копије поставки и података приликом поновне инсталације апликација.

Ресетовање на фабричке вредности

Извршите ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих података. Ако на овај начин ресетујете уређај, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

СИСТЕМ

< Типка за пречицу >

Омогућава укључивање и искључивање тастерских пречица. Заједно притисните и задржите тастере за појачавање и смањивање јачине звука када је екран откључан да бисте приступили апликацији QuickМето+. Притисните двапут било који тастер за јачину звука када је екран искључен или закључан да бисте приступили фотоапарату.

< Датум и време >

Помоћу поставки Датум и време можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Приступачност >

Поставке Приступачност служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на уређају.

Вид

- **TalkBack** – омогућава вам да подесите функцију TalkBack која помаже људима са оштећеним видом тако што пружа вербалне повратне информације. Додирните прекидач TalkBack да бисте га подесили на Укључено или Искључено.
- **Нијансе екрана** – омогућите да бисте затамнили позадинско светло екрана.

- **Величина фонта** – омогућава да промените величину текста.
- **Додирните зум** – омогућава да приближите и удаљите зум тако што ћете три пута додирнути екран.
- **Инверзија боје екрана** – потврдите ову опцију да бисте инвертовали боју екрана и боју садржаја.
- **Подешавање боје екрана** – подесите ову опцију да бисте повећали степен контраста боја на екрану. Додирните прекидач да бисте укључили ову функцију. Затим додирните екран и превлачите прстом у било ком смеру док се не прикаже контраст боја који желите да користите.
- **Филтер за боју екрана** – можете да промените боју екрана и боју садржаја.

Слух

- **Наводи** – омогућава прилагођавање титлова за особе са оштећеним слухом.
- **Искључите све звукове** – потврдите избор да бисте искључили све звуке уређаја.
- **Врста звука** – подешавање типа звука.
- **Баланс звука** – подешавање усмеравања звука. Померите клизач на траци да бисте подесили ову опцију по жељи.

Покрет и разумевање

- **Додирните повратно време** – подешавање времена одзива за додир.
- **Touch assistant** – приказ додирне табле за једноставан приступ честим радњама.
- **Истек екрана** – подешавање временског периода пре аутоматског искључивања екрана.
- **Области контроле додира** – омогућава избор области екрана на којој ће бити могуће активирање додиром.

Икона за Функције приступачности

Омогућава вам да брзо приступите изабраним функцијама када трипут притиснете тастер Почетна.

Аутоматско ротирање екрана

Потврдите избор да би се екран на уређају ротирао у зависности од оријентације уређаја (портрет или пејзаж).

Пребацивање приступа

Ова опција омогућава управљање уређајем путем једног или више прекидача који функционишу попут дугмади тастатуре. Овај мени може помоћи корисницима са ограниченом покретљивошћу због које не могу директно да управљају уређајем.

< Quick Cover >

Омогућава да подесите аутоматско закључавање или откључавање екрана помоћу функције Quick Cover. Имајте у виду да је ова аутоматска функција доступна само када је уређај подешен на режим откључавања или превлачења.

< О уређају >

Овај мени служи за управљање исправкама софтвера и приказивање разних информација о вашем уређају.

Назив таблета

Омогућава да подесите име уређаја.

Центар за ажурирање

Омогућава да проверите да ли има ажурирања софтвера.

Мрежа

Омогућава да видите Мрежа, Јачина сигнала, Тип мобилне мреже, стање услуге, Роминг, Стање мобилне мреже и IP адреса.

Статус

Омогућава да видите Број таблет телефона, IMEI и IMEI SV.

Батерија

Омогућава да прикажете информације о статусу Статус батерије, Ниво батерије и употреби Рад батерије.

Информација о хардверу

Омогућава да видите број модела, верзија хардвера, време рада, Wi-Fi MAC адреса и Bluetooth адреса.

Информација о софтверу

Омогућава да видите верзију Верзија ОС Андроид, Верзија основне фреквенције, верзија језгра, број верзије и верзија софтвера.

Законске информације

Омогућава вам да прикажете Правни документи за LG софтвер, Лиценце отвореног кода и Google правне информације.

Еви. активности

Ова функција омогућава компанији LG, као и сваком трећем лицу које делује у име компаније LG, да приступи лог информацијама које генерише уређај и да их користи. Да бисте омогућили ову функцију, морате да дате пристанак у менију Еви. активности.

LG Bridge је апликација која вам помаже у управљању сликама, музиком, видео записима, документима итд. на LG мобилном уређају са рачунара. Такође можете и да ажурирате софтвер на мобилном уређају или да направите резервне копије датотека на рачунару, као што су контакти или слике.

САВЕТ!

- У менију Помоћ можете да погледате детаљна упутства о томе како да користите LG Bridge након што инсталирате и отворите програм.
- Подржане функције могу се разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм LG United за USB је програм неопходан за повезивање LG мобилног уређаја са рачунаром. Он се инсталира аутоматски када инсталирате апликацију LG Bridge.

Функције апликације LG Bridge

Ажурирање софтвера мобилног уређаја на рачунару путем USB везе. Прављење резервне копије података са мобилног уређаја и њихово враћање путем USB везе.

Да бисте преузели софтвер LG Bridge, урадите следеће:

- 1** Посетите локацију www.lg.com.
- 2** Посетите **ПОДРШКА > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > Синхронизација с рачунаром**.
- 3** Изаберите информације о моделу и кликните на **ИДИ**.
- 4** Померите приказ надоле, изаберите картицу **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ > Windows** или **Mac OS > ПРЕУЗМИ** да бисте преузели апликацију LG Bridge.

Минимални услови у погледу система потребни за инсталирање апликације LG Bridge

Ставка	Оперативни систем Windows	Оперативни систем Mac
Оперативни систем	Windows XP 32-битни (сервисни пакет 3) Windows Vista 32-битна/ 64-битна Windows 7 32-битни/ 64-битни Windows 8 32-битни/ 64-битни Windows 8.1 32-битни/ 64-битни	Mac OS X 10.7 или новији (64-битни)
Процесор	1 GHz или бржи	1 GHz или бржи
Меморија	2 GB RAM-а или више	2 GB RAM-а или више
Графичка картица	1024x768, 32-битне боје или богатије	1024x768, 32-битне боје или богатије
Чврсти диск	Бар 500 MB слободног простора (може бити потребно још више простора у зависности од података које треба меморисати)	Бар 500 MB слободног простора (може бити потребно још више простора у зависности од података које треба меморисати)
Потребни софтвер	Управљачки програм LG United, Windows Media Player 10 или новији	Управљачки програм LG United за USB

Повезивање мобилног уређаја путем апликације LG Bridge

Можете се повезати на апликацију LG Bridge на другом уређају уз помоћ USB кабла.

Функције	Тип везе
Ажурирање софтвера	Повезивање USB кабла
LG backup (бекап/повраћај података)	Повезивање USB кабла

Како се користи услуга LG AirDrive

Можете да делите садржај на таблети или управљате њиме помоћу рачунара путем Wi-Fi везе или преноса података. Када се пријавите на исти LG налог на таблети и рачунару, можете да користите функцију LG AirDrive.

- 1 Пријавите се на исти LG налог на мобилним уређајима и рачунару.
- 2 Омогућите LG AirDrive у менију са поставкама за LG Bridge.
 - **Поставке > Размените и повежите се > LG Bridge > LG AirDrive.**
Знак потврде указује да је функција омогућена.
- 3 Покрените апликацију LG Bridge на рачунару и изаберите **LG AirDrive.**

Ажурирање софтвера

Ажурирање софтвера уређаја

Помоћу ове функције можете једноставно да ажурирате фирмвер уређаја на најновију верзију преко интернета без посећивања сервисног центра.




Више информација о коришћењу ове функције потражите на локацији: <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Пошто ажурирање фирмвера уређаја захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и све белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB кабла или батерије током надградње може озбиљно да оштети уређај.

Ажурирање софтвера за LG уређај преко бежичне мреже (ОТА)

Помоћу ове функције можете једноставно да надоградите фирмвер уређаја на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај. Прво, можете да проверите верзију софтвера на уређају:

Додирните  >  >  > **О уређају** > **Информација о софтверу**.

Да бисте обавили ажурирање софтвера уређаја, додирните  >  >  > **О уређају** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање софтвера** > **Проверити сада за ажурирање**.

САВЕТ!

- Ваши лични подаци – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на уређају. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на уређају. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да уређај користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на вашем уређају.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем уређају и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.

- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. За додатне информације обратите се оператеру.

Заштићени жигови

Заштићени жигови

- Copyright © 2015 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.



Овај DivX Certified® уређај је прошао ригорозно тестирање како би се потврдило да омогућава репродукцију DivX® видео записа.

Да би могао да репродукује купљене DivX филмове, најпре региструјте уређај на vod.divx.com. Пронађите кођ за регистрацију у одељку DivX VOD у менију за подешавање уређаја.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од HD 720p, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају.

DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове компаније DivX, LLC и користе се по лиценци.

Dolby Digital Plus  **DOLBY.**
DIGITAL PLUS

Произведен по лиценци Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш уређај. **(Предмети описани у наставку могу бити опциони.)**

- Путни адаптер
- Водич за брзи почетак
- USB кабл

НАПОМЕНА

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Предмети које сте добили пројектовани су само за овај уређај и можда нису компатибилни с другим уређајима.
- Прибор и додаци који се испоручују се могу разликовати у зависности од региона оператера.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој уређај. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се уређај пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са уређајем.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могућ пријем/слање фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке слике са уређаја.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или у режиму без прекидања.


Добредојдовте!

МАКЕДОНСКИ

Ви благодариме што го одбравте LG. За безбедна и правилна употреба, внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го искористите уредот за првпат.

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Испорачаните елементи се изработени само за овој уред и може да не бидат компатибилни со другите уреди.
- Овој уред не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Описите се базираат на зададените поставки на производот.
- Зададените апликации на уредот подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Доколку имате прашања во врска со апликациите овозможени со уредот, обратете се на центарот за услуги на LG. За апликации инсталирани од корисникот, обратете се на соодветниот обезбедувач на услуги.
- Менувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето на софтвер од неофицијални извори може да го оштети уредот и да доведе до оштетување или губење на податоците. Таквите дејства ќе го нарушат вашиот договор за лиценца со LG и ќе ја понишат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред во зависност од регионот, обезбедувачот на услуги, верзијата на софтверот или верзијата на OS, и тие подлежат на промени без претходно известување.

Известувања со инструкции

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Ситуации кои може да доведат до ваша лична или до повреда на други лица.
Внимание!	Ситуации кои може да предизвикаат оштетување на уредот или на другата опрема.
ЗАБЕЛЕШКА	Известување или дополнителна информација.
СОВЕТ!	Совет при користење на функцијата.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење.....	4	QSlide.....	42
Важно известување.....	15	QuickRemote.....	43
Запознавање со вашиот уред.....	18	Поставување на Google сметка ...	45
Изглед на уредот.....	18	Креирање на ваша Google сметка.....	45
Полнење на батеријата.....	20	Најавување на вашата Google сметка.....	45
Инсталирање на SIM картичка или SD картичка.....	21	Поврзување со мрежи и уреди....	47
Вадење на мемориската картичка.....	22	Wi-Fi.....	47
Заклучување и отклучување на уредот.....	23	Bluetooth.....	48
Вашиот почетен екран.....	25	Wi-Fi Direct.....	49
Совети за екранот на допир.....	25	SmartShare.....	50
Почетен екран.....	26	QPair.....	51
Прилагодување на почетниот екран.....	28	Пренос на податоци помеѓу PC и вашиот уред.....	53
Враќање на неодамна користените апликации.....	29	Контакти.....	54
Панел за известувања.....	30	Пребарување на контакт.....	54
Тастатура на екран.....	33	Додавање на нов контакт.....	54
Специјални функции.....	36	Омилени контакти.....	54
Фотогр. со гестукулација.....	36	Креирање на група.....	55
Вклучи екран.....	37	Пораки.....	56
Knock Code.....	37	Испраќање на порака.....	56
Двоен прозор.....	38	Приказ на конверзација.....	57
QuickМемо+.....	39	Промена на вашите поставки за размена на пораки.....	57
		E-mail.....	58

Поставување на е-mail сметки.....	58	ЛИЧНО.....	87
Составување и испраќање е-mail пораки.....	58	СИСТЕМ	91
Фотоапарат и видео записи	60	LG Bridge	95
Опции за фотоапаратот на визирот.....	60	Ажурирање на софтвер	98
Користење на напредните поставки.....	61	Ажурирање на софтверот на уредот	98
Снимање на фотографија.....	62	Ажурирање на софтвер за LG мобилен уреди преку безжичен пренос (OTA).....	98
Откако ќе снимите фотографија	63	Околу упатството за користење	100
Снимање на видео.....	63	Околу упатството за користење..	100
По снимањето на видео.....	65	Трговски марки	102
Галерија	65	Трговски марки.....	102
Мултимедија.....	70	DivX HD.....	102
Музика	70	Dolby Digital Plus	103
Услужни програми.....	73	Дополнителна опрема	104
Часовник.....	73	Отстранување на проблеми.....	105
Калкулатор.....	74		
Календар.....	75		
Диктафон	75		
Гласовно.....	75		
Превземање	76		
LG SmartWorld.....	76		
Пребарување на интернет	78		
Chrome.....	78		
Поставки.....	79		
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ	79		
УРЕД	81		

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка собира само податоци специфични за грешката, како што се јачината на сигналот и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој таблет модел на уред LG-V935 е дизајниран за да се усогласи со важечките безбедносни одредби за изложеност на радио бранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестовите за SAR се изведуваат со користење на стандардни методи при што уредот емитура на највисокото сертифицирано ниво на енергија во сите употребени фреквенциски опсези.

- Иако може да има разлики меѓу SAR нивоата на различни LG модели на уреди, сите тие се дизајнирани за да ги задоволат релевантните упатства за изложеност на радио бранови.
- Ограничувањето на SAR препорачано од страна на Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е просечно 2 W/kg на 10 g ткиво.
- Највисоката SAR вредност за овој уред кога се носи на телото, како што е опишано во упатството, е 1,140 W/kg.
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при поставување најмалку на 0 см оддалеченост од телото. Кога за носење на телото се користи футрола, спојувалка за каиш или држач, тие не треба да содржат метал и треба да го постават производот најмалку 0 см оддалечен од вашето тело. За да пренесува податочни фајлови или пораки, на овој уред му е потребна квалитетна врска со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

- Користете единствено оригинални LG батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на уред. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за уредот, а исто така може да биде и опасно.
- Достапната дополнителна опрема може да се разликува во зависност од регионот, земјата или обезбедувачот на услуги.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот во која било област каде што тоа се бара според посебни прописи. На пример, не користете го вашиот уред во болници, бидејќи може да влијае на чувствителната медицинска опрема.
- Не ракувајте со уредот со мокри раце додека се полни. Тоа може да предизвика струен удар и може сериозно да го оштети Вашиот уред.
- Не го полнете уредот во близина на запаллив материјал бидејќи уредот може да се загрее и да создаде опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Не го полнете таблетот кога е на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрен простор.

- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Не го чувајте уредот близу до кредитни картички или превозни билети; може да влијае на информациите на магнетните ленти.
- Не го допирајте екранот со остар предмет бидејќи може да го оштети таблетот.
- Не го изложувајте уредот на течности и влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо.
- Немојте да користете, допирате или да се обидуваат да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото на екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот таблет е електронски уред кој генерира топлина за време на нормална работа. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимавајте при ракувањето со вашиот уред за време или веднаш по неговото работење.
- Ако вашиот уред се навлажни, веднаш исклучете го за да се исуши целосно. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста од навлажнетиот уред ја менува бојата на етикетата на производот во вашиот уред. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно работење на уредот

Електронски уреди

Сите таблет уреди може да добијат пречки, кои би можеле да влијаат на перформансите.

- Не користете го вашиот таблет уред во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате таблетот над пејсмејкери, на пример, во џебот на градите.
- Некои слушни помагала може да бидат нарушени од таблет уредот.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот таблет на температури помеѓу 0 °C и 40 °C, ако е тоа можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно ниски или високи температури може да резултира во оштетување, дефект, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Проверете ги законите и прописите за користење на таблет уредот во просторот кога возите.

- Не користете рачен уред додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.

- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Затоа, ние препорачуваме да не го вклучувате или исклучувате таблетот блиску до вашето уво. Исто така, препорачуваме јачината на звукот на музиката да се постави на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА

- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови од вашиот таблет уред се направени од стакло. Ова стакло може да се скрши ако уредот падне врз цврста површина или прими јак удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите вашиот уред додека стаклото не се замени од овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Немојте да го користите таблетот кога експлодира. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не го користете таблетот на место каде полните гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не транспортирајте и не складирајте запаливи гасови, течност или експлозивни во истиот оддел на вашето возило каде се твојот таблет уред или додатоци.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот таблет пред да влезете во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување. Овој уред содржи внатрешна батерија која исто така може да биде опасна доколку уредот не се користи или одржува правилно.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не користете го во висока влажност, како што е на пример бањата.
- Не оставајте го уредот на топли и ладни места, бидејќи тоа може да го влоши перформансот на батеријата.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Секогаш исклучете го полначот од штекерот за струја откако таблетот е целосно наполнет за да се зачува непотребна потрошувачка на енергија од полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.

- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Известување за промена на батеријата

- Литиум-јонската батерија е опасна компонента која може да предизвика повредување.
- Менувањето на батеријата од страна на неквалификувани лица може да доведе до оштетување на вашиот уред.
- Не ги отстранувајте батериите сами. Батеријата може да биде оштетена, што може да предизвика прегрејување и повреда. Батеријата мора да биде заменета од страна на овластен сервисер. Батеријата треба да се рециклира или да се отстрани одделно од отпадот од домаќинствата.
- Доколку производот содржи батерија што е вградена во производот и што не можат крајните корисници да ја отстранат, LG препорачува батеријата да ја отстранат само квалификувани професионални лица, било да е за менување или за рециклирање по истекот на животниот век на производот. За да спречат оштетување на производот и поради нивна сопствена безбедност, корисниците не треба да се обидуваат да ја отстрануваат батеријата и треба да ја контактираат линијата за помош при услуги на LG или други независни испорачувачи на услуги.
- Отстранувањето на батеријата значи и расклопување на куќиштето на производот, исклучување на електричните кабли/контакти и внимателно вадење на батеријата со специјализиран алат. Доколку ви се потребни инструкциите за квалификувани професионални лица за тоа како да ја отстраните батеријата безбедно, посетете ја веб-страницата <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права. LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

КАКО ДА ГО АЖУРИРАТЕ ВАШИОТ ПРОИЗВОД

Пристап до најновите верзии на firmware, нови софтверски функции и подобрувања.

- **Изберете го ажурирањето на софтверот во менито за поставки на вашиот уред.**
- **Ажурирајте го вашиот уред преку поврзување со вашиот PC.** За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://www.lg.com/common/index.jsp> и изберете ја вашата земја и јазик.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-V935** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1** Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 2** Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 3** За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1** Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 2** Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3** Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 4** За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Важно известување




Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот уред!

Пред да го однесете уредот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај уредот е опишан во овој дел.

1. Меморија на уредот

Потребно е да ја проверите меморијата на уредот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  >  >  > **Апликации**.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата на уредот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои ги преземате може да ја трошат енергијата на батеријата.
- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на батеријата.


3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Доколку на вашиот уред инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на уредот. Дополнително, вашиот уред веќе нема да биде покриен со гаранцијата.
- Заради заштита на вашиот уред и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот уред, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од уредот.

4. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно; можете истовремено да извршувате повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

1 Допрете . Ќе се прикаже преглед на неодамна користените апликации.

2 Допрете ја апликацијата до која сакате да пристапите. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднината. Не заборавајте да допрете  за да излезете од апликацијата откако ќе престанете да ја користите.

- За затворање на апликација од листата на последни користени апликации, повлечете го прегледот на апликацијата налево или надесно. За да ги избришете сите апликации, допрете **Избриши сè**.


5. Доколку екранот се "замрзне"


Ако екранот се "замрзне" или уредот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

За да го ресетирате уредот, притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување** и **копчето за намалување на јачина на звук** во траење од 9 секунди. За да го исклучите уредот, притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување** и **копчето за намалување на јачина на звук** во траење од 15 секунди. Ако уредот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Запознавање со вашиот уред

Изглед на уредот

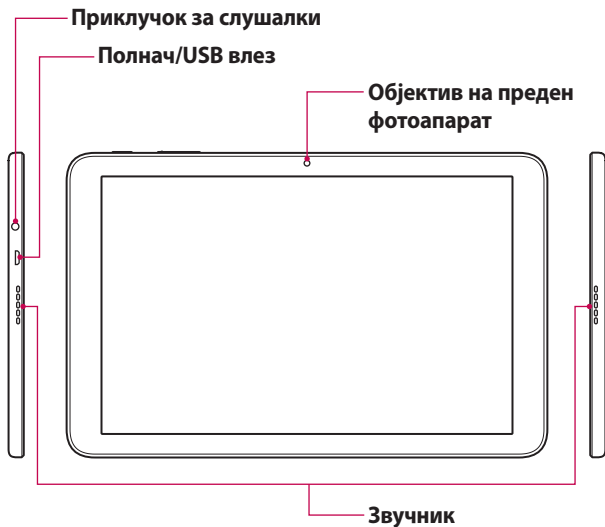

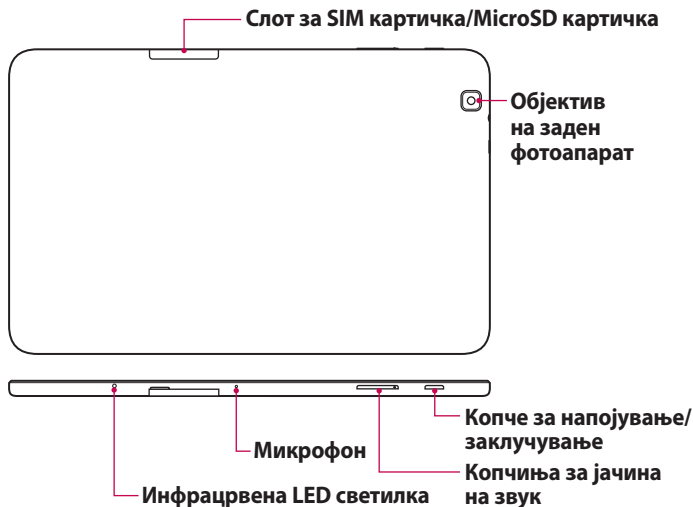

Копче за напојување/заклучување

- Притиснете кратко за заклучување/отклучување на екранот.
- Притиснете и задржете за да го вклучите/исклучите таблетот, да го рестартирате и да го активирате/оневозможите режимот на работа во авион.

Копчиња за јачина на звук

- Истовремено притиснете и задржете ги двете копчиња за јачина на звукот за да пристапите до функцијата QuickМето+ додека екранот е отклучен.
- Притиснете кое било од копчињата за јачина на звук двапати додека екранот е исклучен или заклучен за да пристапите до функцијата Фотоапарат.


Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. За полнење на батеријата можете да користите и компјутер доколку го поврзете уредот на него со USB кабел.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Доколку користите неодобрени полначи, батерии или кабли, тоа може да предизвика забавено полнење на батеријата. Или пак, ова може да предизвика експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на левата страна на уредот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го во штекер.

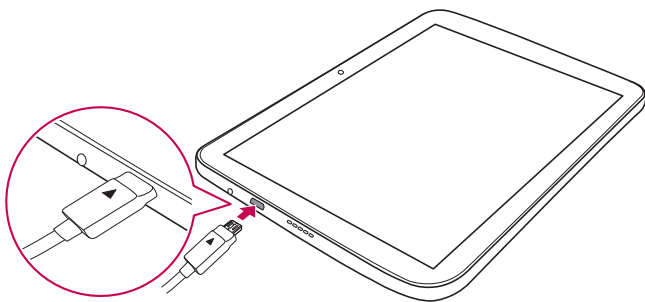


Инсталирање на SIM картичка или SD картичка

Пред да започнете со користењето на вашиот нов уред, потребно е да го поставите.

Вашиот уред поддржува користење на microSD мемориски картички со капацитет до 2TB. Мултимедиските содржини може да се зачуваат на microSD картичката.

- 1 Отворете го капачето на отворот за SIM картичка/microSD картичка.
- 2 Вметнете ја SIM картичката во отворот како што е прикажано на сликата подолу. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

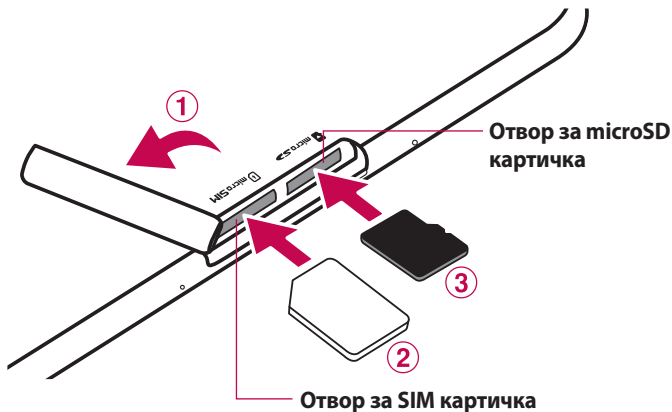

- 3** Ако сакате да користите мемориска картичка, вметнете ја мемориската картичка во отворот за microSD картичка. Внимавајте златната површина за контакт да биде завртена надолу. Вметнете ја microSD картичката во отворот додека не “кликне”, а потоа затворете го капачето на отворот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Картичките мора да бидат поставени како што е прикажано.
- microSD картичката не е вклучена.
- Со овој уред функционираат само microSD картички.
- Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, одредени мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вадење на мемориската картичка

Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво оневозможете ја за безбедно отстранување.

1 Допрете  >  >  > **Меморија > Оневозможи SD картичка.**

2 Отворете го капачето на отворот на картичката и притиснете ја мемориската картичка навнатре за да ја отклучите. Потоа извлечете ја од отворот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Немојте да ја отстранувате мемориската картичка кога уредот пренесува или пристапува до информации. Во спротивно, може да дојде до губење или оштетување на податоците или оштетување на мемориската картичка или уредот. LG не презема одговорност за загубата која произлегува од неправилната употреба на оштетени мемориски картички, вклучувајќи го губењето на податоците.

Заклучување и отклучување на уредот

Копчето за напојување/заклучување го исклучува екранот и го става уредот во режимот на заклучување. Уредот автоматски се заклучува доколку не се користи одреден временски период. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.




За да го отклучите уредот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување** и повлечете по екранот во која било насока.

ЗАБЕЛЕШКА

- Двојното допирање на екранот исто така може да го активира екранот наместо **копчето за напојување/заклучување**.

Промена на методот за заклучување на екранот

Можете да го промените начинот на кој го заклучувате екранот за да спречите туѓ пристап до вашите лични информации.

- 1 Допрете  >  >  > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран.**
- 2 Изберете го саканото заклучување на екран од опциите Ништо, Удри, Knock Code, Облик, PIN или Лозинка.




ЗАБЕЛЕШКА

- Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.

СОВЕТ! Паметно заклучување

- Можете да ја користите функцијата Паметно заклучување за да го олесните отклучувањето на вашиот уред. Можете да ја поставите да го одржува вашиот уред отклучен кога е поврзан со Bluetooth уред, кога е во позната локација како вашиот дом или работно место, кога го препознава вашето лице или глас или при откривање контакт со корисникот.

Поставување на паметно заклучување

- 1** Допрете  >  >  > **Екран > Заклучен екран > Smart Lock.**
- 2** Пред да додадете уреди, места, лице или глас на кои им верувате, или при откривањето контакт со корисникот, потребно е да поставите заклучување на екран (Облик, PIN или Лозинка).

Совети за екранот на допир


Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот уред.


- **Допир** – Со едно допирање со прст се избираат елементи, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.
- **Допрете и држете** – Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство.
- **Повлекување со задржување** – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.
- **Повлечи или лизгај** – За да повлечете или лизгате, брзо движете го вашиот прст по површината на екранот, без паузирање кога прв пат ќе го допрете (така што не влечете икона наместо тоа).
- **Двоен допир** – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа.
- **Стисни-за-зум** – Употребете ги палецот и показалецот во движење со стискање или ширење за да зумирате или одзумирате при користење на пребарувачот, мапите или кога прегледувате слики.
- **Завртување на екранот** – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

ЗАБЕЛЕШКА





- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

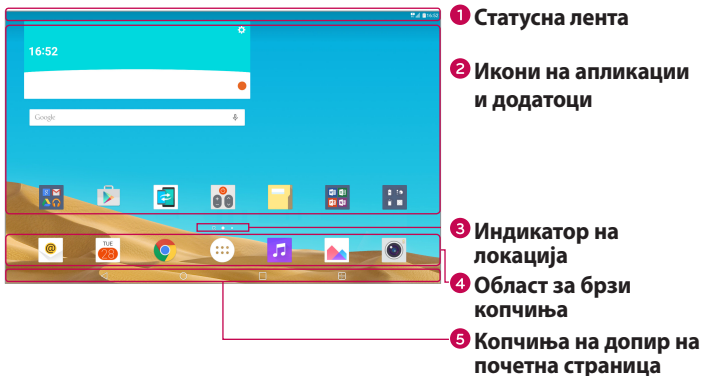Почетен екран

Почетниот екран е појдовна точка за многу апликации и функции. Тој ви овозможува да додавате елементи како кратенки за апликации и додатоци за Google за брз пристап до информациите и апликациите. Ова е главниот почетен екран и тој е достапен од кое било мени преку допирање на .



- 1 Прикажува статусни информации за уредот, вклучувајќи време, јачина на сигнал, статус на батерија и икони за известувања.
- 2 Додатоците се самостојни апликации до кои може да се пристапи преку екранот Апликации или од почетниот екран. За разлика од кратенката, додатокот може да функционира како апликација на екран. Допрете икона (апликација, фолдер итн.) за да ја отворите и користите.
- 3 Означува кој од почетните екрани го гледате во моментот.
- 4 Овозможува пристап со еден допир до функција на кој било од почетните екрани.

<p>5  Копче за Назад</p>	<p>Враќање на претходниот екран. Исто така, ги затвора скокачките елементи, како што се менијата, дијалог прозорчињата и тастатурата на екранот.</p>
<p> Копче за Почетна Страница</p>	<p>Враќање на почетниот екран од кој било екран. Допрете и задржете за да пристапите до кратенката за Google Now.</p>
<p> Копче за Скорешни апликации</p>	<p>Приказ на неодамна користените апликации. Доколку го допрете и го држите ова копче, ќе се отвори мени со достапни опции.</p>
<p> Копче за Двоен прозор</p>	<p>Допрете за да промените во режим на двоен прозорец. Ви овозможува да управувате со две различни апликации во исто време со поделување на екранот на два дела.</p>

Проширен почетен екран

Оперативниот систем нуди повеќе почетни екрани за обезбедување повеќе простор за додавање икони, додатоци и друго.

- Повлечете со прстот налево или надесно преку почетниот екран за да пристапите на други екрани.

Прилагодување на почетниот екран

Можете да го прилагодите вашиот почетен екран со додавање на апликации и додатоци или менување на заднини.


Додавање на елементи на почетниот екран

- 1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
- 2 Допрете ја картичката **Апликации** или **Виџети** и изберете го елементот што сакате да го додадете. Потоа, на почетниот екран ќе го забележите додадениот елемент.
- 3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

СОВЕТ!

- За да додадете икона на апликација на почетниот екран од екранот Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете.


Отстранување на елемент од почетниот екран

- Додека сте на почетниот екран, допрете и задржете на иконата која сакате да ја отстраните, а потоа повлечете ја кон  и отпуштете ја.

Додавање на апликација кон областа за брзи копчиња

- Од екранот Апликации или на почетниот екран, допрете и задржете на икона на апликација и повлечете ја до областа за брзи копчиња. Потоа спуштете ја на саканата локација.


Отстранување на апликација од областа за брзи копчиња

- Допрете и задржете на саканото брзо копче, повлечете го кон  и отпуштете го.

ЗАБЕЛЕШКА

- **Копчето Апликации**  не може да се отстрани.



Прилагодување на иконите на апликациите на почетниот екран

- 1 Допрете и задржете на икона на апликација додека не се отклучи од нејзината тековна позиција, а потоа пуштете ја. Иконата за уредување  ќе се појави во горниот десен агол на апликацијата.
- 2 Повторно допрете ја иконата на апликацијата и изберете ги саканиот дизајн и големина на иконата.
- 3 Допрете **ОК** за да ја зачувате промената.

ЗАБЕЛЕШКА

- Можете да допрете на **Дод.нов** за да ги персонализирате иконите со вашите слики.

Враќање на неодамна користените апликации

- 1 Допрете . Ќе се прикаже преглед на неодамна користените апликации.
- 2 Допрете на преглед на апликација за да ја отворите апликацијата. Или допрете  за да се вратите на претходниот екран.


Панел за известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните и алармите во календарот, како и за настаните кои се во тек, како на пр. превземањата.

Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе се прикажат од левата страна, а системските икони како на пр. Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата ќе се прикажат од десната страна.


ЗАБЕЛЕШКА

- Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

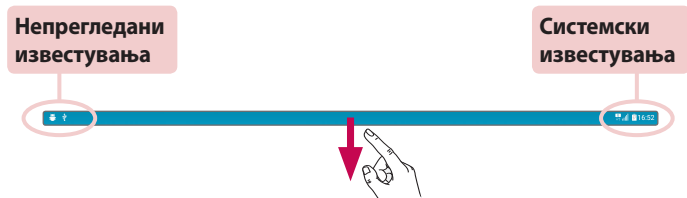

Отворање на панелот за известувања

Повлечете ја статусната лента надолу за да се отвори панелот за известувања. За да го затворите панелот за известувања, повлечете по екранот нагоре или допрете на ◀.

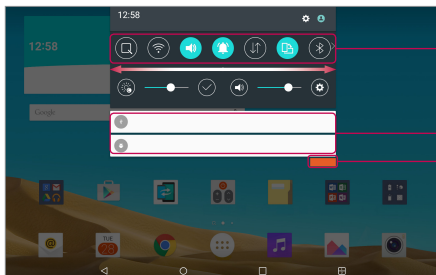

1 Област за брзи поставки

2 Известувања

3 ИСЧИСТИ

- 1 Допрете на секое копче за брзи поставки за негово вклучување/исклучување. Допрете и задржете на саканото копче за директен пристап до менито со поставки за функцијата. За да погледнете повеќе копчиња-преклопници, повлечете налево или надесно. Допрете ☰ за отстранување, додавање или преуредување на копчињата за брзи поставки.
- 2 Се прикажува листа со тековните известувања, секое со краток опис. Допрете известување за да го погледнете.
- 3 Допрете за да ги исчистите сите известувања.

Икони-индикатори на статусната лента

Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за настани од календарот, статусот на уредот и друго.



Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Икона	Опис	Икона	Опис
	Нема вметната SIM картичка		Во моментот се репродуцира песна
	Не е достапен мрежен сигнал		Без прекини, вклучувајќи и аларми
	Режимот на работа во авион е вклучен		Режимот на вибрации е вклучен
	Поврзано со Wi-Fi мрежа		Батеријата е наполнета
	Поврзани се слушалки со кабел		Батеријата се полни
	Bluetooth е вклучен		Уредот е поврзан со PC преку USB кабел
	Системско предупредување		Преземање податоци
	Алармот е поставен		Вчитување податоци
	Податоците се синхронизираат		GPS е вклучен
	VPN е активен		Изберете методот за внесување
	Споделувањето на содржини од медиумски сервер е вклучено		


ЗАБЕЛЕШКА


- Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.

Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува кога ќе допрете празно поле за внесување на текст.

Користење на тастатура и внесување на текст


 Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

 Допрете за да ги погледнете поставките за тастатурата. Допрете и задржете за да внесете текст преку говор, ракопис или да пристапите до фиоката.

 Допрете за внесување празно место.

 Допрете за креирање нов ред.


 Допрете за бришење на претходниот знак.

 Допрете за да го смените типот на тастатура. Кога тастатурата не е закотвена, повлечете го ова копче за да ја преместувате тастатурата нагоре или надолу.


- **Држач/Одвој** – ви овозможува да ја закотвувате и да ја одвојувате тастатурата.



- **Подели/Спои** – ви овозможува да ја поделите тастатурата за полесно внесување текст со двете раце. Можете да раздвоите два прста преку тастатурата за да ја поделите. Спојте два прста преку тастатурата за да ја споите.

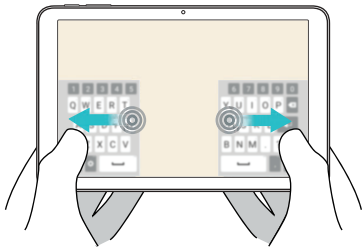

- **Лебдечки** – прикажува мала лебдечка тастатура и ви овозможува да ја движите на екранот.

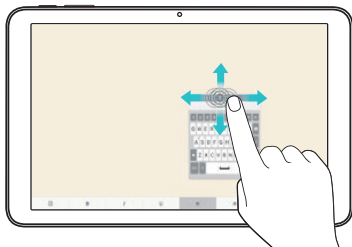

Внесување на посебни карактери

Тастатурата на екранот ви овозможува внесување на специјални знаци.

На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "a" сè додека не се појави прозорец и не се прикажат слични специјални знаци. Без да го подигнете прстот, повлечете го кон саканиот специјален знак. Кога тој ќе се осветли, подигнете го прстот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Символот во десниот горен агол на копчето покажува дека за тоа копче се достапни дополнителни знаци.

Специјални функции


Фотогр. со гестикулација

Функцијата Фотографирање со потег ви овозможува да снимите слика со потег на раката користејќи ја предната камера.


За да снимите фотографија

Постојат два метода за користење на функцијата Фотографирање со потег.

- Подигнете ја раката, со отворена дланка, се додека предниот фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот. Потоа, затворете ја раката во тупаница за да го активирате тајмерот, што ви дава време да се подготвите.
- ИЛИ -
- Подигнете ја раката, во стисната тупаница, се додека предниот фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот. Потоа, отпуштете ја тупаницата за да го активирате тајмерот, што ви дава време да се подготвите.

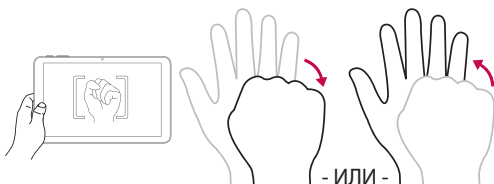

СОВЕТ! Снимање на интервали

- Доколку стиснете тупаница двапати, или пак го допрете и задржите копчето , фотоапаратот ќе сними 4 фотографии една по друга.

Вклучи екран

Функцијата "Вклучи екран" ви овозможува двојно да го допрете екранот за негово лесно вклучување или исклучување.

За да го вклучите екранот

- 1 Допрете двапати на центарот на екранот за го активирате екранот.
- 2 Отклучете го екранот или пристапете до достапните кратенки или додатоци.

За да го исклучите екранот




- 1 Допрете двапати на празна област од почетниот екран или од статусната лента.
- 2 Екранот ќе се исклучи.

ЗАБЕЛЕШКА

- Не заборавајте да допирате во централната површина на екранот. Доколку го допрете долниот или горниот дел, стапката на препознавање можеби ќе биде помала.

Knock Code

Функцијата Knock Code ви овозможува да направите сопствен код за отклучување преку употребата на комбинација од удари (или допири) на екранот. Можете директно да пристапите на почетниот екран кога е исклучен екранот со допирање на истата секвенца на екранот.

- 1 Допрете  >  >  > **Екран > Заклучен екран > Одберете заклучување на екран > Knock Code.**
- 2 Допрете ги квадратчињата по облик за да го поставите вашиот Knock Code. Вашиот облик на Knock Code може да се состои од 3 до 8 допирања.

Отклучување на екранот со помош на функцијата Knock Code


Кога екранот ќе се исклучи, можете да го отклучите со допирање на обликот на Knock Code кој сте го поставиле.

ЗАБЕЛЕШКА

- Доколку внесете погрешен Knock Code 6 пати, ќе биде потребно да го внесете резервниот PIN.
- Користете го врвот од прстот наместо ноктот од прстот за да го допирате екранот.
- Ориентацијата за влез е секогаш поставена на хоризонтален приказ кога екранот е исклучен.

Двоен прозор

Оваа функција ви овозможува да извршувате повеќе задачи со поделување на екранот на два дела, што ви дозволува да користите две компатибилни апликации истовремено.

1 Допрете  > **Двоен прозор.**

ИЛИ

Допрете .

2 Допрете или повлечете ја иконата на апликацијата за соодветната апликација која сакате да ја користите.



Допрете за да ги разгледате опциите на менито за двоен прозорец, или пак повлечете за да ја промените големината на поделените екрани.



Префрлување помеѓу двата екрана.



Преглед на листа на апликации.



Промена на избраниот прозорец во цел екран.



Затворање на прозорецот на тековно избраната апликација.

ЗАБЕЛЕШКА


- Двојниот прозорец се активира како зададено поставување. Можете да го овозможите или оневозможите двојниот прозорец преку менито со поставки.

1 Допрете  >  >  > **Двоен прозор.**

2 Повлечете го копчето-преклопник кон **Вклучено** или **Исклучено**.







QuickМето+

Функцијата QuickМето+ ви овозможува да креирате белешки со снимање слики од екранот и цртање или внесување текст врз нив.

- 1 Додека го гледате екранот што сакате да го снимите и да го користите во вашата белешка, повлечете ја статусната лента надолу и допрете .



- 2 Креирајте белешки користејќи ги следните опции:

	Допрете за да ја зачувате белешката која сте ја креирале.
	Допрете за поништување на последното дејство.
	Допрете за повторно извршување на последното избришано дејство.
	Допрете за да внесете текст во вашите белешки.
	Допрете за да го изберете типот и бојата на пенкалото.
	Допрете за сецкање. Ви овозможува да го исечете делот во каква сакате слободна форма.




Допрете за сокривање или прикажување на лентата со алатки.







Допрете за да пристапите до дополнителните опции.

ЗАБЕЛЕШКА

- Користете го врвот на прстот или пенкало додека ја користите функцијата QuickМемо+. Немојте да ги користите ноктите.


3 Допрете  за да ја зачувате тековната белешка во **QuickМемо+** или **Галерија**.

Погледнете ја зачуваната белешка

Допрете  >  >  и изберете **QuickМемо+** албум или допрете на  и изберете ја саканата белешка.

Користење на панелот **QuickМемо+**

Панелот QuickМемо+ на почетниот екран ви овозможува брз пристап до апликацијата QuickМемо+ за лесно креирање белешки.

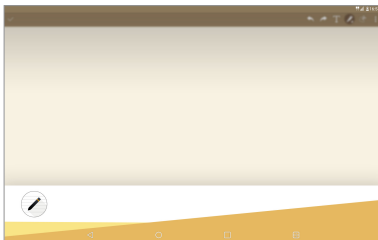

- 1** Додека сте на почетниот екран, поминете со прстот налево за да пристапите до панелот QuickМемо+.
- 2** Допрете каде било на екранот за да креирате белешка.


- 3** Допрете за да ја зачувате тековната белешка во апликацијата **QuickМемо+**.

ЗАБЕЛЕШКА


- Можете да го додате или отстранувате панелот QuickМемо+ по желба.

- Преку менито за Поставки. Доколку не сакате да се прикажува панелот QuickМемо+ на почетниот екран, можете да го оневозможите. Допрете **○** > **⋮** > **⚙️** > **Екран** > **Почетен екран** > оневозможете ја опцијата **QuickМемо+ табла**.

ИЛИ


- Преку почетниот екран. Кога сакате да го отстраните панелот QuickМемо+ од почетниот екран, приближете ги прстите преку почетниот екран, допрете и задржете го панелот QuickМемо+, а потоа повлечете го до  и отпуштете го. Можете да го овозможите подоцна преку допирање на **⚙️** > **Екран** > **Почетен екран** > овозможете ја опцијата **QuickМемо+ табла**.

- Додека ја користите апликацијата QuickМемо+, со помош на два прсти придвижете се надолу и добијте повеќе простор за белешката.

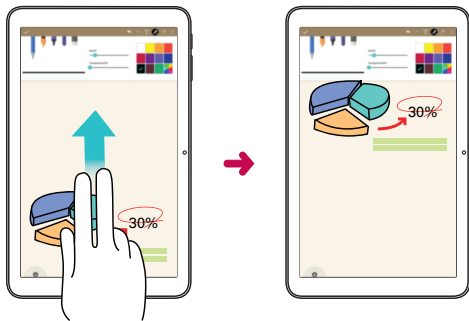

QSlide

Од кој било екран, искористете го панелот за известувања за лесно да пристапите и да ги користите функциите Бележник, Календар, Калкулатор и многу други со QSlide.

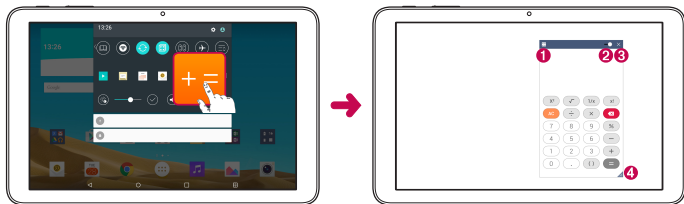

1		Допрете за да го проширите прозорецот до својата целосна големина.
2		Допрете за да ја прилагодите прозирноста на прозорецот.
3		Допрете за да го затворите прозорецот QSlide.
4		Повлечете за прилагодување на големината на прозорецот.

1 повлечете ја статусната лента надолу, а потоа допрете **QSlide** за да ја овозможите лентата за QSlide апликации. Потоа допрете ја саканата апликација од лентата за QSlide апликации.

ИЛИ

Додека користите апликации кои поддржуваат QSlide, допрете > **QSlide**. Функцијата ќе се прикаже како мал прозорец на вашиот екран.





2 Можете да го користите и допирате екранот под прозорците на **QSlide** кога лентата за прозирност не е повлечена до крај

ЗАБЕЛЕШКА

- QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.


QuickRemote

QuickRemote го претвора вашиот уред во универзален далечински управувач за вашиот телевизор, аудио систем и друго.


- 1 Повлечете ја статусната лента надолу и допрете  > . Доколку не можете да ја видите иконата , допрете  > и штиклирајте ја функцијата QuickRemote за да ја овозможите.

ИЛИ


Допрете  >  >  > .

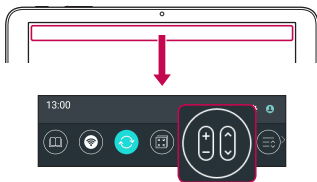

- 2 Изберете го типот и брендот на уредот, а потоа следете ги инструкциите на екранот за да го конфигурирате уредот.



- 3** Откако ќе го комплетирасте иницијалното поставување, можете лесно да пристапите на QuickRemote од панелот за известувања. Отворете го панелот за известувања и користете ги функциите на QuickRemote.

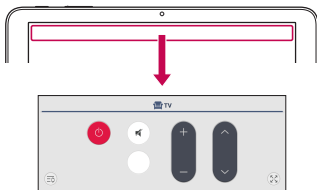




ЗАБЕЛЕШКА

- QuickRemote работи на истиот начин како и обичните далечински управувачи со инфрацрвени (IR) сигнали. Внимавајте да не го покриете инфрацрвениот сензор на горниот дел на уредот при користење на функцијата QuickRemote. Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од моделот, производителот или услужната компанија.




Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот уред, од вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколку немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате сметка.

Креирање на ваша Google сметка

- 1 Допрете  > .
- 2 Допрете  > **Сметки и синхронизација** > **Додади сметка** > **Google** > **Или создајте нова сметка.**
- 3 Внесете ги вашето име и презиме, а потоа допрете **СЛЕДНО.**
- 4 Внесете корисничко име и допрете **СЛЕДНО.** Вашиот уред ќе изврши комуникација со Google серверите и ќе ја провери достапноста на корисничкото име.
- 5 Внесете ја вашата лозинка и допрете **СЛЕДНО.**
- 6 Следете ги инструкциите и внесете ги потребните и опционалните информации за сметката. Почекајте додека серверот ја креира вашата сметка.

Најавување на вашата Google сметка

- 1 Допрете  > .
- 2 Допрете  > **Сметки и синхронизација** > **Додади сметка** > **Google.**
- 3 Внесете ја вашата e-mail адреса и допрете **СЛЕДНО.**
- 4 Следете ги упатствата прикажани на екранот.

По најавувањето, уредот се синхронизира со вашите Google услуги, како Gmail, Контакти и Google календар. Исто така, можете да користите мапи, да преземате апликации од Play Store, да ги архивирате вашите поставки на Google сервери и да ги користите предностите на другите Google услуги на вашиот уред.

ВАЖНО





- Некои апликации, како Календар, работат само со првата Google сметка која ќе ја додадете. Ако планирате да користите повеќе од една Google сметка со вашиот уред, прво најавете се со сметката која сакате да ја користите со таквите апликации. Кога ќе се најавите, вашите контакти, Gmail пораки, настани во Календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот уред. Ако не се најавите на Google сметка за време на поставувањето, од вас ќе се побара да се најавите или да креирате Google сметка првиот пат кога ќе активирате апликација за која е потребна таква сметка, како Gmail или Play Store.
- Ако имате сметка од фирма преку вашата компанија или друга организација, вашиот ИТ оддел може да има специјални инструкции околу тоа како да се најавите на таа сметка.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP).

Поврзување со Wi-Fi мрежи

- 1 Допрете  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Допрете  за да го вклучите Wi-Fi и почнете со скенирање за достапни Wi-Fi мрежи.
- 3 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
 - Ако мрежата е обезбедена со икона за заклучување, потребно е да внесете безбедносен код или лозинка.
- 4 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Ако сте надвор од Wi-Fi зоната или го имате исклучено Wi-Fi, уредот може автоматски да се поврзе на интернет со помош на мобилни податоци, што може да ви биде наплатено.

СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата

- Допрете  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Напредно Wi-Fi** > **MAC адреса**.

Bluetooth


Bluetooth е технологија за комуникација на кратко растојание која ви овозможува безжично да се поврзете до повеќе Bluetooth уреди, како слушалки или hands-free комплекти за автомобил и рачни конзоли со активиран Bluetooth, компјутери, печатачи и безжични уреди.

ЗАБЕЛЕШКА

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку функцијата Bluetooth.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени.
- Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Впарување на вашиот уред со друг Bluetooth уред

1 Допрете  >  >  > **Bluetooth.**

2 Допрете  за да го активирате Bluetooth и за да започнете со скенирање на достапни Bluetooth уреди.

- Доколку сакате да ги детектирате уредите кои се во опсегот, допрете **ПРЕБАРУВАЊЕ.**

3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување. Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА

- Впарувањето меѓу два Bluetooth уреди е еднократен процес. Откако ќе се создаде впарувањето, уредите ќе продолжат да го препознаваат нивното партнерство и ќе разменуваат информации.

СОВЕТ!

- Разгледајте ја документацијата која е вклучена со Bluetooth уредот околу информациите за режим на впарување и лозинка (типично 0 0 0 0 – четири нули).





Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете фајл или елемент како контактен или медиумски фајл.
- 2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.
- 3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА

- Поради различните спецификации и функции на другите уреди кои се компатибилни со Bluetooth, приказот и операциите може да се разликуваат, а функциите како пренос и размена може да не бидат можни на сите уреди кои се компатибилни со Bluetooth.

Примање податоци преку Bluetooth

- 1 Допрете  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Допрете  за да го вклучите Bluetooth.
- 3 Ќе добиете барање да прифатите обид за впарување од уредот кој испраќа. Изберете **ПОВТ. СКЕН**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct овозможува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите без пристапна точка.

Вклучување на Wi-Fi Direct



- 1 Допрете  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Допрете  > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

ЗАБЕЛЕШКА

- Кога се наоѓате во ова мени, вашиот уред се гледа на другите видливи Wi-Fi Direct уреди во близина.

SmartShare

SmartShare ви овозможува да примате мултимедиумски содржини преку LG уреди и таблети.


- 1 Додека ја гледате содржината која сакате да ја споделите, допрете  или  > **SmartShare**.
 - SmartShare Beam брзо прави трансфер на мултимедијални содржини преку Wi-Fi Direct.
- 2 Допрете го уредот кој сакате да го споделите на листата.
 - Ако уредот не е на листата, проверете дали е вклучено Wi-Fi, Wi-Fi Direct или Bluetooth. Потоа, допрете **Повт. скен**.

Уживајте во содржините од уредите во близина

- 1 За да го поврзете уредот со уредите во близина, допрете ја опцијата **Блиски уреди** во апликациите **Галерија** и **Музика**.
 - Проверете дали вашиот уред и уредите во близина се поврзани на истата Wi-Fi мрежа и дали DLNA услугата на уредите во близина е вклучена.
- 2 Допрете го уредот на кој сакате да се поврзете. Ако уредот не е на листата, допрете **Пребарај уреди во близина**.
- 3 Откако ќе се воспостави врска, можете да уживате во содржините на вашиот уред.

QPair

Преку поврзување на вашиот таблет и мобилен уред преку QPair, вие ќе можете да ги синхронизирате дојдовните повици, пораките и известувањата од социјалните мрежи помеѓу таблетот и мобилниот уред.

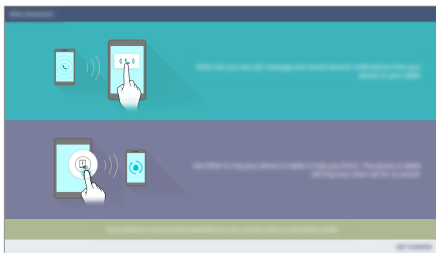

1 Допрете  >  > .

2 Допрете **ПОЧЕТНИ ПОСТАВКИ** > Почеток на вашиот таблет, а потоа употребете ги истите чекори на вашиот уред.

СОВЕТ!

- Можно е апликацијата QPair да не е однапред инсталирана на уредот. Одете на Google Play Store, пребарајте ја апликацијата QPair и инсталирајте ја.

ЗАБЕЛЕШКА

- QPair функционира со уредите на кои е инсталиран Android 4.1 или понова верзија. Некои функции може да бидат ограничени во зависност од моделот на уредот.
- Бидејќи QPair ја користи функцијата Bluetooth, може да не работи нормално доколку ги промените поставките на Bluetooth при користење на QPair.

3 Ќе се вклучи Bluetooth поврзување и ќе можете да ги впарите уредите.

Функции на QPair

Известување за повик – Испраќа известување до таблетот кога уредот ќе прими повик. Известувањето го прикажува бројот на јавувачот и ви овозможува да се јавите или да го одбиете повикот. Исто така, можете да ги промените поставките за повици, како што се тон на свонење, јачина на тон за свонење, тон за свонење со вибрации, или пак да испратите порака за одбивање кога ќе добиете повик.

ЗАБЕЛЕШКА

- Можете да примите повик само ако е поддржан од Bluetooth технологија. Јавувањето од таблет уредот со користење на функцијата QPair не е возможно.

Известувања за порака – Испраќа известување до таблетот кога уредот ќе прими порака. Исто така, можете да ги промените поставките за пораки, како што се известувања за пораки, преглед на пораки, звук на известувања и вибрации за известувањата.

SNS известување – Прикажува известувања од социјалните мрежи во статусната лента на вашиот таблет кога тие ќе стигнат на вашиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА

- За овозможување на оваа функција, вклучете ја опцијата **Известувања на QPair за социјална мрежа** на телефонот (**Поставки > Достапност > Известувања на QPair за социјална мрежа**). Оваа опција ви овозможува да бидете известени за известувањата од социјалните мрежи на вашиот таблет.

QuickМето+ пренос – Го зачувува тековното QuickМето+ од Галеријата на таблетот во Галеријата на вашиот телефон.

Интернет преку телефон – Поврзувањето ќе се воспостави преку Интернет преку телефон (Wi-Fi пристапно место). Можно е пресметување на телефонски трошоци за пренос на податоци.

Пренос на податоци помеѓу РС и вашиот уред

Можете да копирате или да пренесувате податоци помеѓу РС и уредот.

Пренос на податоци

- 1 Поврзете го вашиот уред на компјутер користејќи го USB кабелот кој го добивте со вашиот уред.
- 2 Отворете го панелот за извествувања, допрете го тековното USB поврзување и изберете **Медиумски уред (MTP)**.
- 3 На вашиот компјутер ќе се појави прозорец кој ќе ви овозможи да ги пренесете саканите податоци.

ЗАБЕЛЕШКА

- За да се детектира уредот, потребно е да имате инсталирано LG интегриран драјвер на вашиот компјутер.
- Проверете ги барањата за користење на **Медиумски уред (MTP)**.




Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP3, Vista или понова верзија
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко

- Погледнете на www.android.com/filetransfer/#tips за користење MTP на MAC OS.





Контакти

Можете да додадете контакти на вашиот уред и да ги синхронизирате со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

- 1 Допрете  >  >  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.




Додавање на нов контакт

- 1 Допрете  >  >  > .
- 2 Изберете ја саканата сметка (доколку е применливо).
- 3 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја областа за слика. Изберете **Фотографирај** или **Избери од галерија**.
- 4 Внесете ги саканите информации за контактот.
- 5 Допрете **ЗАЧУВАЈ**.

Омилени контакти




Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.

Додавање контакт во вашите омилени



- 1 Допрете  >  >  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.

3 Допрете ја ѕвездата во горниот десен дел од екранот со детали за контактите. Свездата ќе добие златна боја.

Отстранување контакт од вашата листа на омилен

- 1** Допрете  >  >  за да ги отворите вашите контакти.
- 2** Допрете ја картичката **Омилено** и изберете контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3** Допрете ја златната ѕвезда во горниот десен дел од екранот со детали за контактите. Свездата ќе добие темна боја и контактот ќе се отстрани од вашите омилен контакти.

Креирање на група





- 1** Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2** Допрете **Групи** > .
- 3** Внесете име за новата група.
- 4** Допрете **Додади членови** за да додадете контакти во групата.
- 5** Изберете ги саканите контакти и допрете **ДОДАДИ**.
- 6** Допрете **ЗАЧУВАЈ** за да ја зачувате групата.

ЗАБЕЛЕШКА


- Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашата листа на контакти.

Вашиот уред нуди комбинација на текстуални и мултимедијални пораки во едно интуитивно и практично мени.


Испраќање на порака

- 1 Допрете  >  >  и допрете  за да креирате нова порака.
- 2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете на предложен примател и да додадете повеќе од еден контакт.

ЗАБЕЛЕШКА

- Можеби ќе ви се пресмета трошок за секоја испратена текстуална порака. Ве молиме обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
- 3 Допрете го текстуалното поле и започнете со пишување на пораката.
 - 4 Допрете  за да го отворите менито со опции. Изберете некоја од достапните опции.

СОВЕТ!

- Можете да допрете  за да го прикачите фајлот кој сакате да го споделите со пораката.
- 5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.

СОВЕТ!

- Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од начинот на кодирање на текстуалната порака и од јазикот кој се користи за пораката.
- Ако на текстуалната порака додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во мултимедијална порака, за што ќе ви се пресмета соодветен трошок.

ЗАБЕЛЕШКА



- Кога ќе примите текстуална порака за време на повик, ќе добиете звучно известување.

Приказ на конверзација

Пораките разменети со другата страна се прикажуваат по хронолошки ред така што ќе можете да ги погледнете и пронајдете вашите разговори.

Промена на вашите поставки за размена на пораки




Поставките за размена на пораки на вашиот уред се однапред дефинирани за да ви овозможат да испраќате пораки веднаш. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Допрете  >  > **Поставки.**





Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на е-mail пораки од обезбедувачи на услуги различни од Gmail.

Поставување на е-mail сметки


Кога за првпат ќе ја отворите E-mail апликацијата, се отвора волшебник за поставување кој ќе ви помогне да додадете нова е-mail сметка.



- 1 Допрете  >  > .
- 2 Изберете го саканиот обезбедувач на услуги.
- 3 Внесете ја вашата е-mail адреса и лозинката, потоа допрете **СЛЕДНО**.
- 4 Следете ги упатствата прикажани на екранот за да го завршите поставувањето.

ЗАБЕЛЕШКА

- За да додадете друга е-mail сметка, допрете  > **Поставки** > **Додади сметка**.
- За да ги смените општите поставки за е-mail, допрете  > **Поставки** > **Општи поставки**.
- За да избришете е-mail сметка, допрете  > **Поставки** >  > **Отстрани сметка**
> Изберете ја сметката што сакате да ја избришете > **ОТСТРАНИ** > **ДА**.

Составување и испраќање е-mail пораки

- 1 Допрете ја е-mail сметката која сакате да ја користите, потоа допрете  за да креирате нова е-mail порака.
- 2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.


- 3 Допрете го полето **Cc/Bcc** за копирање или слепо копирање кон други контакти/e-mail адреси.
- 4 Допрете го полето за текст и внесете ја пораката.
- 5 Допрете  за да прикачите фајл кој сакате да го испратите со пораката.
- 6 Допрете  за да ја испратите пораката.









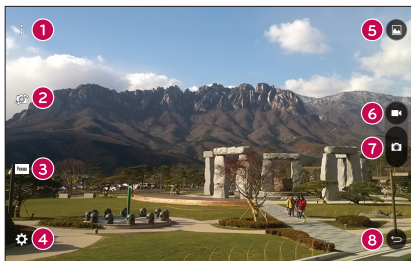



Фотоапарат и видео записи

Опции за фотоапаратот на визирот

Можете да користите фотоапарат или видео камера за да снимате и споделувате слики и видео записи.

- Допрете  >  > .



		Допрете за сокривање/прикажување на опциите за фотоапаратот на визирот.
		Допрете за префрлување меѓу задниот и предниот објектив на фотоапаратот.
		Ви овозможува да изберете режим на снимање за сликата.
		Допрете ја оваа икона за да се отвори менито со поставки за фотоапаратот.
		Допрете за приказ на последната снимена фотографија или видео запис.
		Допрете за да започне снимањето.

7



Допрете за да снимите фотографија.

8




Допрете за да излезете од фотоапаратот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Пред снимањето слики, внимателно исчистете го заштитното капаче на објективот со ткаенина од микрофибер. Дамките од прсти на капачето на објективот може да предизвикаат заматени слики со ефект на "ореол".

Користење на напредните поставки

Во визирот на фотоапаратот, допрете  за да се прикажат напредните опции. Допрете ја секоја икона за да ги прилагодите следните поставки за фотоапаратот.



Комбинирање на фотографии снимени со различни експозиции во една оптимална фотографија за добивање на подобра фотографија во ситуации со незгодно осветлување.



Прилагодете ја големината на вашите слики и видео записи.



Ви овозможува да изговорите говорна наредба за да снимате слики. Можете да кажете **LG**, **Cheese**, **Smile** или која било друга поддржана команда.



Поставување на тајмерот на вашиот фотоапарат. Оваа опција е идеална доколку и самите сакате да бидете дел од сликата или видео записот.



Ви овозможува да снимате подобри слики и видео записи со прикажување на решеткасти линии како помош при порамнувањето.



Поставете локација за складирање за сликите и видео записите. Ова мени се прикажува само кога е вметната SD картичката.



Ви овозможува да дознаете како работи одредена функција. Оваа икона ќе ви обезбеди водич за помош.

Снимање на фотографија

- 1 Допрете > > .
- 2 Врамете го вашиот предмет на екранот.
- 3 Квадратчето околу предметот означува дека фотоапаратот извршил фокусирање.
- 4 Допрете за да снимите фотографија. Вашата слика автоматски ќе се зачува во Галерија.

Автоматски фокус во повеќе точки







Кога снимате слика, функцијата за автоматски фокус во повеќе точки функционира автоматски и ви овозможува да гледате чиста слика.

Групно фотографирање



Ви овозможува брзо да снимите повеќе слики одеднаш. Допрете и задржете на .

Откако ќе снимите фотографија

За да ја погледнете последната фотографија која сте ја снимиле, допрете ја малата слика на екранот. Можни се следните опции.

	Допрете за да ја додадете фотографијата во вашите омилен.
	Допрете за уредување на фотографијата.
	Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.
	Допрете за да ги отворите достапните опции за споделување.
	Допрете за да ја избришете фотографијата.
	Допрете за да пристапите до дополнителните опции.

Снимање на видео

- 1 Отворете ја апликацијата  и насочете го објективот кон објектот што сакате да го снимите во вашиот видео запис.
- 2 Допрете  еднаш за да започне снимањето.

ЗАБЕЛЕШКА


- Тајмерот ќе се прикаже на екранот.

- 3 Допрете  за да прекинете со снимање.

ЗАБЕЛЕШКА

-  – Допрете за да го паузирате снимањето.

Live снимање

Ви овозможува снимање на моментална слика од екранот при снимање на видео запис. Допрете .

Live Zoom (Зумирање во живо)

Live Zoom (Зумирање во живо) ви овозможува да вршите зголемување или намалување на зумот на дел од видео запис кој се репродуцира, со цел саканата област да изгледа поголема или помала.

При прегледување на видео, користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за зголемување или намалување на зумот.




ЗАБЕЛЕШКА

- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.

Двојна репродукција






Двојната репродукција поврзува два уреди со помош на кабел (Тенок приклучок-HDMI) или безжично (Miracast), овозможувајќи ви да ја гледате содржината на различен екран. Поврзаниот уред може да биде телевизор или монитор. Содржината што може да се гледа може да се наоѓа во апликациите Галерија и видео апликациите, но не сите видео записи се поддржани со Двојна репродукција.

ЗАБЕЛЕШКА

- Допрете го  еднаш кога на двата екрана има различен статус (на пр. на мониторот се репродуцира видео запис, а видео апликацијата на вашиот уред прикажува празен екран), и потоа ќе се активира Двојна репродукција.




По снимањето на видео

За да го погледнете последниот видео запис кој сте го снимиле, допрете ја малата слика од видео записот на екранот. Можни се следните опции.

	Допрете за да го додадете видео записот во Омилени.
	Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.
	Допрете за испраќање на вашиот видео запис на други лица или за споделување преку достапните услуги на социјалните мрежи.
	Допрете за да го избришете видео записот.
	Допрете за да пристапите до дополнителните опции.

Галерија

Апликацијата Галерија ви ги претставува сликите и видео записите во вашата меморија, вклучувајќи ги и оние кои сте ги снимиле со апликацијата Фотоапарат и оние кои сте ги презеле од интернет или од други локации.

- 1 Допрете  >  >  за да ги видите сликите зачувани во меморијата.
- 2 Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата содржина. (Сликите и видео записите во албумот се прикажани по хронолошки редослед.)
- 3 Допрете на слика во албумот за да ја погледнете.

ЗАБЕЛЕШКА

- Во зависност од инсталираниот софтвер, одредени формати на фајлови може да не бидат подржани.
- Одредени фајлови може да не се репродуцираат правилно поради нивното кодирање.

Прегледување на слики

Галеријата ги прикажува вашите слики во фолдери. Кога некои апликации ќе зачуваат некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер во кој ќе биде сместена сликата.

Сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.

Временски приказ

Галеријата автоматски подредува и прикажува многу фотографии по хронолошки редослед за да имате добар преглед.

1 Допрете  >  > .

2 Допрете  > **Временска линија.**

Приказ на спомени

Галеријата автоматски ги организира и ги прикажува албумите со спомени во зависност од регионот и информациите за времето на зачуваните фотографии.

1 Допрете  >  > .

2 Допрете  > **Сеќавања.**

3 Изберете ги албумите со спомени.

ЗАБЕЛЕШКА

- Оваа функција е услуга за лоцирање. Проверете дали информациите за локација за сликите и видео записите се овозможени за оваа функција да функционира правилно.

Зголемување и намалување на зумот


Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:









- Допрете двапати во која било точка за зголемување/намалување.
- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да зумирате. Приближете ги прстите за да го намалите зумот.

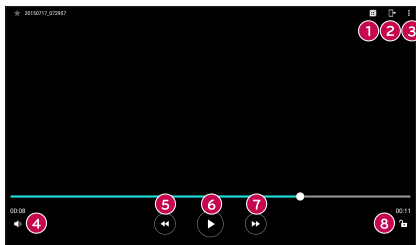Видео опции

1 Допрете  >  > .

2 Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете.



1		Допрете за да користите QSlide за апликацијата Видео.
2		Допрете за да го споделите вашиот видео запис со помош на функцијата SmartShare.
3		Допрете за да пристапите до дополнителните опции.
4		Допрете за да ја прилагодите јачината на звукот на видео записот.
5		Допрете и задржете за да премотувате наназад на чекори од 3 секунди. Допрете за да премотате 10 секунди наназад.
6		Допрете за паузирање/продолжување на репродукцијата на видео записот.
7		Допрете и задржете за брзо да премотате нанапред на чекори од 3 секунди. Допрете за да премотате 10 секунди нанапред.
8		Притиснете за да го заклучите/отклучите екранот.

ЗАБЕЛЕШКА



- За време на репродукција на видео запис, достапни се следните опции:
 - Повлечете ја десната страна од екранот нагоре или надолу за да го прилагодите звукот.
 - Повлечете ја левата страна од екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите осветленоста.
 - Повлечете го вашиот прст од лево кон десно (или обратно) за премотување нанапред или наназад.

Уредување на фотографии


При прегледување на фотографијата, допрете .

Бришење на фотографии/видео записи

Употребете еден од следните начини:

- Додека сте во некој фолдер, допрете  и изберете ги фотографиите/видео записите што сакате да ги избришете. Потоа допрете **ИЗБРИШИ**.
- При прегледување на фотографијата, допрете .

Поставување на слика за заднина

При прегледување на фотографија, допрете  > **Постави слика како** за да ја поставите прикажаната слика како заднина или за да ја доделите на контакт.

ЗАБЕЛЕШКА


- Во зависност од инсталираниот софтвер, одредени формати на фајлови може да не бидат подржани.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

Музика







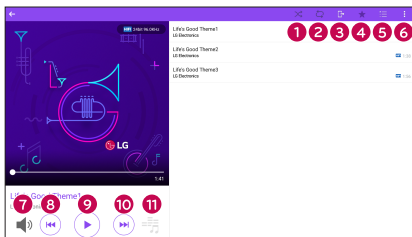


Вашиот уред има музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни.

Репродукција на песна

- 1 Допрете > > .
- 2 Допрете ја картичката **Песни**.
- 3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.
- 4 Можни се следните опции.



- | | |
|---|--|
| 1 | Допрете за репродукција на тековната листа во режим на мешана репродукција (песните се репродуцираат по случаен редослед). |
| 2 | Допрете за префрлување помеѓу режимите за повторување на сите песни, повторување на тековната песна или за исклучување на повторувањето. |

3	 Допрете за да ја споделите вашата музика преку функцијата SmartShare.
4	 Допрете за да ја додадете песната во вашите омиленни.
5	 Допрете за да ја отворите тековната листа за репродукција.
6	 Допрете за да пристапите до дополнителните опции.
7	 Допрете за да ја прилагодите јачината на звукот.
8	 Допрете за репродуцирање од почеток на тековната песна или за да скокнете на претходната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување наназад.
9	 Допрете за паузирање на репродукција.
9	 Допрете за продолжување на репродукција.
10	 Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување нанапред.
11	 Допрете за да поставите аудио ефекти.

ЗАБЕЛЕШКА

- Во зависност од инсталираниот софтвер, одредени формати на фајлови може да не бидат подржани.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.
- Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика. Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред преземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.





Часовник

Апликацијата Часовник ви овозможува пристап до функциите Аларми, Тајмер, Светски часовник и Стоперка. Пристапете до овие функции со допирање на картичките во горниот дел од екранот или повлечете хоризонтално по екранот.

- Допрете  >  > .

Аларми

Картичката Аларми ви овозможува да поставите аларми.




- 1 Допрете  >  >  > картичката **Аларми**.
- 2 Допрете  за да додадете нов аларм.
- 3 Прилагодете ги поставките соодветно и допрете **ЗАЧУВАЈ**.

ЗАБЕЛЕШКА

- Можете да допрете и постоечки аларм за да го уредите.





Тајмер

Картичката Тајмер може да ве предупреди со звучен сигнал кога ќе помине поставеното време.

- 1 Допрете  >  >  > картичката **Тајмер**.
- 2 Поставете го саканото време на тајмерот.
- 3 Допрете **Почеток** за да го активирате тајмерот.
- 4 Допрете **Стоп** за да го запрете тајмерот.




Светски часовник

Картичката Светски часовник ви овозможува на едноставен начин да го проверите тековното време во другите градови низ светот.

- 1 Допрете  >  >  > картичката **Светски часовник**.
- 2 Допрете  и изберете го саканиот град.





Стоперка

Стоперката ви овозможува да го користите уредот како стоперка.

- 1 Допрете  >  >  > картичката **Стоперка**.
- 2 Допрете **Почеток** за да ја активирате штоперката.
 - Допрете **Циклус** за да ги снимате времињата по кругови.
- 3 Допрете **Стоп** за да ја запрете штоперката.

Калкулатор

Апликацијата Калкулатор ви овозможува да извршувате математички пресметки со помош на стандарден или калкулатор со научни пресметки.

- 1 Допрете  >  > .
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+, -, x или ÷) проследена со =.
- 4 За посложени пресметки, допрете  > **Дигитрон со научни пресметки**.


ЗАБЕЛЕШКА

- Калкулаторот со научни пресметки се активира како зададено поставување кога уредот е во хоризонтален режим.

Календар

Апликацијата Календар ви овозможува да го следите вашиот распоред на настани.

1 Допрете  >  > .

2 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан. Потоа, допрете .


Диктафон

Апликацијата Диктафон снима аудио фајлови кои можете да ги користите на повеќе начини.

Снимање на звук или говор


1 Допрете  >  > .

2 Допрете  за да започне снимањето.

3 Допрете  за да го запрете снимањето.

4 Допрете  за да го слушате снимањето.

ЗАБЕЛЕШКА

• Допрете  за да пристапите до вашите снимки. Можете да ги преслушате зачуваните снимки.

Гласовно

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.

1 Допрете  >  > фолдерот **Google** > .

2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Се слуша....** Изберете еден од понудените клучни зборови.

ЗАБЕЛЕШКА

- Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се преземени преку апликациите.

- Допрете  >  > .

ЗАБЕЛЕШКА

- Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широк избор на возбудливи содржини – фонтови, теми, игри, апликации.

Како да пристапите до LG SmartWorld од вашиот уред.


1 Допрете  >  > .

2 Пребарајте и преземете ја саканата содржина.

ЗАБЕЛЕШКА

- За користењето на мобилната мрежа за пристап до LG SmartWorld можно е да ви биде наплатено.
- Услугата LG SmartWorld може не биде достапна кај сите оператори или во сите земји.

Што доколку ја нема LG SmartWorld иконата?

- 1 Со помош на веб-пребарувачот на вашиот уред, пристапете на услугата LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете ја вашата земја.
- 2 Преземете ја апликацијата LG SmartWorld.
- 3 Извршете го и инсталирајте го фајлот што го презедовте.
- 4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата .

Специјални придобивки достапни за LG SmartWorld

- Персонализирајте го вашиот утре со теми за почетниот екран, теми за тастатура и фонтови.
- Уживајте во специјалните промоции кои се нудат само преку LG SmartWorld.
- Имајте предвид дека LG SmartWorld е достапен само за одредени уреди. За повеќе информации посетете ја страницата www.lgworld.com.

Пребарување на интернет

Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.

1 Допрете  >  > фолдерот **Google** > .

ЗАБЕЛЕШКА

- Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот и обезбедувачот на услуги.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, а потоа внесете веб-адреса или критериум за пребарување.

Отворање на страница






За да отворите нова страница, допрете  > **New tab**.

За да преминете на друга веб-страница, допрете картичка во горниот дел од екранот за да ја изберете страницата.

Поставки

Апликацијата Поставки ги содржи повеќето алатки за прилагодување и конфигурирање на вашиот уред. Во овој дел се опишани сите поставки од апликацијата Поставки.

За да ја отворите апликацијата за поставки

- Допрете  > допрете и задржете на  > **Системски поставки**.
- или -
- Допрете  >  > .

БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

< Wi-Fi >

Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапните Wi-Fi мрежи.

< Bluetooth >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција заради користење на Bluetooth.

< Мобилен податочен >

Го прикажува користењето на податоци и ви овозможува да поставите персонализирана граница на користењето на мобилните податоци.

< Сподели и поврзи >

SmartShare Beam

Ви овозможува да примате мултимедиумски содржини од LG уреди или таблети.

Медиумски сервер

Споделувајте медиумски содржини со уредите во близина преку DLNA.

Miracast

Можете безжично да го пресликувате екранот и звукот на вашиот таблет на Miracast примопредавател или телевизор.

LG Bridge

Ви овозможува да се поврзете на компјутер за да го управувате вашиот уред.

Печатење

Ви овозможува да ги печатите содржините на одредени екрани (како што се веб-страници прикажани во Chrome) на печатач поврзан на истата Wi-Fi мрежа како и вашиот Android уред.

< Делење >

USB делење

Ви овозможува да ја споделувате интернет врската со вашиот компјутер преку USB кабел.

Wi-Fi пристапно

Исто така, вашиот уред можете да го користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска. Креирајте “жешка точка” и споделете ја вашата врска.

Bluetooth поврзување

Ви овозможува да се поврзувате на други уреди преку Bluetooth.

Помош

Прикажува помошни информации во врска со USB делењето, Wi-Fi “жешките точки” и Bluetooth поврзувањето.

< Повеќе >

Режим на работа во авион

Режимот на работа во авион (режим на летање) ви овозможува да користите разни функции на вашиот уред, како игри и музика, кога се наоѓате на место каде што воспоставувањето или примањето повици или користењето на податоци е забрането. Кога ќе го поставите

уредот во режим на работа во авион, тој не може да остварува или да прима повици или да пристапува до онлајн податоци.

Мобилни мрежи

Ова мени ви овозможува да конфигурирате разни поставки за мобилната мрежа.

VPN

Од вашиот уред можете да додавате, поставувате и управувате со виртуелни приватни мрежи (VPN) кои ви овозможуваат да се поврзете и да пристапите до ресурси во рамките на обезбедена локална мрежа, како на пример вашата корпоративна мрежа.

УРЕД

< Звук И Известување >

Профили на звук

Ви овозможува да го поставите звучниот профил на **Звук и Само вибрација**.

Јачина на звук

Прилагодете ги поставките за јачина на звук на уредот според вашите потреби и опкружувањето.

Звуци за известување

Изберете тон за свонење за известувањата како на пр. прием на нови пораки или настани во календарот.

Прекинувања

Ви овозможува да поставите распоред кога сакате да не ве прекинуваат известувањата. Можете да им дозволите на одредени функции да ве прекинуваат кога е поставена опцијата Само приоритетно.

Заклучен екран

Ви овозможува да изберете дали сакате да се прикажуваат или кријат известувањата на заклучениот екран.

Апликации

Ви овозможува да ги спречувате апликациите да прикажуваат известувања и да ги поставите апликациите да прикажуваат известувања со приоритет кога Прекинувања е поставено на Само приоритетно.

Звук на допир

Ви овозможува поставување на таблетот да репродуцира звук кога ги допирате копчињата, иконите и другите елементи на екранот кои реагираат на вашиот допир.

Звуци на заклучување на екран

Ви овозможува поставување на таблетот да репродуцира звук при заклучување и отклучување на екранот.

Вибрирај на допир

Штиклирајте за вибрирање кога ги допирате копчињата на допир на почетниот екран и при одредени интеракции со корисничкиот интерфејс.

< Екран >

Почетен екран

- **QuickМето+ табла** – Ви овозможува да вклучите додатен панел на почетниот екран за пишување белешка со помош на QuickМето+.
- **Тема** – Поставување на темата на екранот за вашиот уред. Можете да преземате нови теми од LG SmartWorld.
- **Слика за заднина** – Ви овозможува да ја поставите саканата слика за заднина за почетниот екран.

- **Ефект на екран** – Изберете го саканиот тип на ефектот кој ќе се прикаже кога брзо ќе повлечете од една слика на почетниот екран кон наредната.
- **Дозволи кружење на почетниот екран** – Изберете го саканиот тип на ефектот кој ќе се прикаже кога брзо ќе повлечете од една слика на почетниот екран кон наредната.
- **Помош** – Прикажува помошни информации за почетниот екран.

Заклучен екран

- **Одберете заклучување на екран** – Ви овозможува да поставите заклучување на екранот за поголема безбедност на уредот.
- **Smart Lock** – Го одржува вашиот уред отклучен кога е поврзан Bluetooth уред на кој му верувате, кога е во позната локација како вашиот дом, кога го препознава вашето лице или глас или при откривањето контакт со корисникот.
- **Ефект на екран** – Го поставува ефектот кога ќе поминете со прстот преку заклучениот екран.
- **Слика за заднина** – Изберете ја заднината која ќе се прикаже на заклучениот екран.
- **Кратенки** – Прилагодете ги кратенките на заклучениот екран.
- **Анимација за време** – Овозможете ја за приказ на анимација за време за тековната локација на заклучениот екран.
- **Информација за контакт за загубен таблет** – Ви овозможува приказ на информации за сопственикот на заклучениот екран во случај да се загуби уредот.
- **Мерач на време за заклучување** – Ви овозможува да го поставите времето пред екранот автоматски да се заклучи откако ќе измине зададеното време.
- **Копчето за вклучување веднаш се заклучува** – Штиклирајте за моментално заклучување на екранот при притиснување на копчето за напојување/заклучување.

Тип на фонт

Изберете го саканиот тип на фонт.

Големина на фонт

Изберете ја саканата големина на фонт.

Осветленост

Ви овозможува прилагодување на осветленоста на екранот.

Ориентација

Ви овозможува поставување на автоматско префрлување на ориентацијата на екранот при физичко завртување на уредот.

Време на истекување на екран

Ви овозможува поставување на временскиот период пред екранот автоматски да се исклучи.

Копчиња на допир на почетниот екран

Ви овозможува да поставите кои копчиња на допир на почетен екран да бидат прикажани и нивната позиција на лентата. Исто така можете да ја избирате и бојата и заднината.

Reader mode

Ви овозможува намалување на сината светлина на екранот за да се намали заморот на очите.

Дневно сонување

Одберете заштитник за екран за да се прикаже кога уредот спие, додека е во мирување и/или се полни.

Калибрација на сензорот за движење

Ви овозможува да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

< Меморија >

ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА

Ви овозможува да имате преглед на користењето на внатрешната меморија.

SD КАРТИЧКА

Ви овозможува преглед на информациите за користење на меморијата на SD картичката. Допрете **Оневозможи SD картичка** за да овозможите безбедно отстранување на картичката. Ако SD картичката не е правилно поставена, но веќе е вметната, допрете **Воспостави SD картичка**. Допрете **Избриши SD картичка** ако сакате да ги избришете сите податоци од SD картичката.

< Штедење на батерија и енергија >

ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА

Информациите за наполнетоста на батеријата се прикажани на графикот за батеријата, заедно со процентот на преостанатата енергија и статусот.

Употреба на батерија

Го прикажува нивото на користење на батеријата и деталите за користењето. Допрете еден од елементите за да погледнете подетални информации.

Ниво на батеријата на статусната лента

Штиклирајте за приказ на процентот на наполнетост на батеријата, на статусната лента покрај иконата за батерија.

Заштеда на Енергија

Допрете го преклопникот за Заштеда на енергија за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Исто така, можете да поставите кога да се вклучи Заштеда на енергија и дали сакате да ги ограничите апликациите кои се извршуваат во заднина.

Помош

Прикажува помошни информации за функцијата Заштеда на енергија.

< Smart cleaning >

Ви овозможува да управувате со апликациите и податоците кои не ги користите.

< Апликации >

Приказ на листа на апликации, како тековно активни или превземени апликации. Повлечете лево и десно за да прикажете една од трите картички на горниот дел од екранот за да видите детални информации за **ПРЕВЗЕМЕНО, НА SD КАРТ., РАБОТИ** и **СЕ** апликации. Допрете запис за да видите повеќе информации, допрете **Присилно запр**и (или **Стоп**), потоа **ДА** за да ја прекинете активността.

< Стандардна апликација за пораки >

Ова мени ви овозможува да изберете која апликација за размена на пораки ќе ја користите како зададена апликација за размена на пораки.

< Двоен прозор >

Автоматско отворање

Му овозможува на уредот автоматски да отвора Двоен прозорец кога ќе допрете врска на целосниот екран или прикачен фајл на e-mail (само слики).

Помош

Прикажува помошни информации за функцијата Двоен екран.

ЛИЧНО

< Облак >

Ви овозможува да додадете "Cloud" сметка за брзо и лесно користење на cloud услугите.

< Корисник >

Ова мени ги прикажува тековните корисници кои сте ги креирале.

Додади кориснички

Ви овозможува да додавате и да конфигурирате нови корисници за уредот.

< Локација >

Ако ја вклучите услугата за локација, вашиот уред ќе ја одреди вашата приближна локација со користење на Wi-Fi и мобилни мрежи. Кога ќе ја изберете оваа опција, ќе бидете запрашани дали се согласувате Google да ја користи вашата локација при обезбедување на овие услуги.

Начин на работа

Поставува како се одредуваат информациите за вашата тековна локација.

БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА

Прикажува апликации и услуги кои неодамна ја побарале вашата локација.

Фотоапарат

Штиклирајте за да означувате фотографии или видео снимки со нивните локации.

Историја на локација на Google

Ви овозможува да ја погледнете вашата историја на Google-локации.

< Безбедност >

Користете го менито за сигурност за да конфигурирате на кој начин да се зголеми безбедноста на уредот и неговите податоци.

Заклучена содржина

Ви овозможува да ги заклучувате фајловите во Галерија и белешките за QuickМето+. Морате да поставите лозинка или облик пред да ја овозможите оваа опција.

Шифрирај компјутерче

Ви овозможува да ги шифрирате податоците на уредот за поголема сигурност. Ќе биде потребно да внесете PIN или лозинка за дешифрирање на уредот при секое негово вклучување.

Шифрирај меморија на SD картичка

Шифрирајте ги податоците на SD картичката и чувајте ги како недостапни за другите уреди.

Поставување заклучување на SIM картичка

Поставете заклучување на SIM картичката со PIN или извршете промена на PIN.

Пишувањето лозинка е видливо

Штиклирајте за прикажување на секој знак од лозинката додека внесувате, за да можете да видите што внесувате.

Администратори на уред

Преглед или деактивирање на администраторите на уредот.

Непознати извори

Овозможување на инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

Верификувај апликации

Оневозможување или предупредување пред инсталирање на апликациите кои може да бидат опасни.

Тип на меморија

Го прикажува типот на меморија за сертификатите.

Управување со сертификати

Ви овозможува да прикажете доверливи СА сертификати, да инсталирате сертификати од меморијата и да ги отстраните сите сертификати.

Trust agents

Изберете апликации кои ќе се користат без отклучување на екранот.

Истакни екран

Оваа функција ви овозможува да го заклучувате вашиот уред, така што тековниот корисник ќе може да пристапи само на истакнатата апликација. Ова е корисно за корисници кои имаат деца.

Апликации со пристап за користење

Им овозможува на апликациите да имаат преглед врз информациите за користењето на апликациите на уредот.

< Сметки и синхронизација >

Користете го менито за поставки на сметки и синхронизација за додавање, отстранување или управување со Google и другите поддржани сметки. Овие поставки можете да ги употребите и за контрола - како и дали сите апликации можат да испраќаат, примаат и синхронизираат податоци по нивен сопствен распоред и дали сите апликации можат автоматски да ги синхронизираат корисничките податоци.

Gmail™, Calendar и другите апликации исто така може да имаат и сопствени поставки за контрола како тие вршат синхронизирање на податоци; погледнете ги деловите за овие апликации за повеќе детали. Допрете **Додади сметка** за да додадете нова сметка.

< Јазик & внес >

Користете ги поставките за Јазик и внес за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот уред и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

< Создај резервна копија и ресетирај >

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

LG Backup

Архивирање на сите информации од уредот и нивно враќање во случај на губење на податоците или замена.

Арх. на мои податоци

Заштитете ги вашите апликациски податоци, Wi-Fi лозинки и други поставки на Google серверите.

Резервна сметка

Приказ на сметката која се користи во моментот за архивирање на информации.

Автоматско враќање

Кога реинсталирате апликација, вратете ги зачуваните поставки и податоци.

Ресетирање и поставување на фабрички податоци

Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате уредот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

СИСТЕМ

< Копче за брз пристап >

Ви овозможува да ги вклучувате и исклучувате кратенките. Истовремено притиснете и задржете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот кога екранот е отклучен за да пристапите до QuickМето+. Двојно притиснете на кое било копче за јачина на звук кога екранот е исклучен или заклучен за да пристапите до фотоапаратот.

< Датум и време >

Користете ги поставките за Датум и време за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

< Пристапност >

Користете ги поставките за Достапност за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на уредот.

Визија

- **TalkBack** – Ви овозможува да поставите Talkback функција која им помага на лицата со оштетен вид преку обезбедување на вербални повратни информации. Допрете го TalkBack преклопникот за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено.
- **Сенки на екранот** – Овозможете за да го затемните задното осветлување на екранот за потеман контраст.
- **Големина на фронт** – Ви овозможува да ја менувате големината на текстот.
- **Допрете зум** – Ви овозможува да зумирате и одзумирате со тројно потчукнување на екранот.

- **Инверзија на бои на екран** – Штиклирајте за обратни бои на екранот и содржините.
- **Прилагодување на боја на екран** – Поставете за приказ на екранот со поголем контраст на боите. Допрете го прекинувачот за да го вклучите. Потоа допрете го екранот и повлечете преку екранот во која било насока додека да го видите контрастот на бои кој сакате да го користите.
- **Филтер за боја на екран** – Ви овозможува да ги смените боите на екранот и содржината.

Слушање

- **Наслов** – Ви овозможува да ги прилагодите поставките на насловите за лицата со оштетен слух.
- **Исклучи ги сите звуци** – Штиклирајте за да ги исклучите сите звуци од уредот.
- **Тип на аудио** – Го поставува типот на аудио.
- **Звучна рамнотежа** – Го поставува аудио патот. Поместувајте го лизгачот на лентата за лизгање за да го поставите на саканото поставување.

Моторика и сознание

- **Време на повратен ефект при допир** – Го поставува времето на повратен ефект при допир.
- **Touch assistant** – Се прикажува табла за допир со лесен пристап до вообичаените дејства.
- **Време на истекување на екран** – Поставување на временскиот период пред задното осветлување автоматски да се исклучи.
- **Полиња со контрола на допир** – Ви овозможува да изберете област од екранот за да го ограничите активирањето со допир само на таа област од екранот.

Кратенка за карактеристики за пристапност

Ви овозможува брз пристап до избраните функции кога го допирате трипати копчето за почетен екран.

Ориентација

Штиклирајте за да му овозможите на уредот да го ротира екранот во зависност од ориентацијата на уредот (вертикална или хоризонтална).

Префрлете пристап

Ви овозможува да вршите интеракција со вашиот уред користејќи еден или повеќе преклопници кои функционираат како копчиња од тастатура. Ова мени може да биде од помош за корисниците со ограничувања во движењето кои ги спречуваат во директната интеракција со вашиот уред.

< Quick Cover >

Ви овозможува поставување на автоматското заклучување или отклучување на екранот со помош на Quick Cover. Имајте предвид дека оваа автоматска функција е достапна само кога вашиот уред е поставен на режим на отклучување или повлекување.

< Околу компјутерчето >

Ова мени ви овозможува да управувате со вашите софтверски ажурирања и да погледнете разни информации во врска со Вашиот уред.

Име на пренослив комп.

Ви овозможува да го поставите името на вашиот уред.

Центар за ажурирање

Ви овозможува да извршите проверка за ажурирања на софтверот.

Мрежа

Ви овозможува преглед на Мрежа, Јачина на сигнал, Вид на мобилна мрежа, Состојба на услуга, Roaming, Состојба на мобилна мрежа и IP адреса.

Статус

Ви овозможува да го видите Телефонски број на Таблетот, IMEI и IMEI SV.

Батерија

Ви овозможува преглед на статусот на батеријата, нивото на батеријата и информациите за Употреба на батерија.

Информација за хардвер

Ви овозможува да го погледнете Број на модел, Замаглено, Време на работа, Wi-Fi MAC адреса и Bluetooth адреса.

Информација за софтвер

Ви овозможува преглед на Android верзија, Верзија со основен појас, Верзија на јадро, Број на серија и Верзија на софтвер.

Правни информации

Ви овозможува преглед на Правни документи за LG Софтвер, Лиценци за отворен код и Правни работи на Google.

Дневници за активност

Оваа функција му овозможува на LG или на која било трета страна која дејствува во име на LG, да пристапува и да ги користи информациите во дневникот за евиденција генерирани од вашиот уред. За да ја овозможите оваа функција, мора да се согласите во менито за дневници на активности.

LG Bridge е апликација која ви помага уредно да управувате на компјутер со вашите слики, музика, видео записи, документи, итн. зачувани на LG мобилен уред. Исто така, можете да го ажурирате софтверот на мобилниот уред или да ги архивирате фајловите како што се контактите или сликите на вашиот компјутер.

СОВЕТ!

- Можете да погледнете детални инструкции за начинот на користење на LG Bridge во менито Помош откако ќе го инсталирате и ќе го отворите програмот.
- Поддржаните функции може да се разликуваат во зависност од уредот.
- LG унифицираниот USB драјвер е програм кој е потребен за поврзување на LG мобилен уред со компјутер. Тој автоматски се инсталира при инсталирањето на LG Bridge.

Функции на LG Bridge

Ажурирање на софтверот на мобилниот уред на компјутер преку USB. Архивирање и враќање на податоците на вашиот мобилен уред преку USB.

За да го преземете софтверот LG Bridge, сторете го следново:

- 1 Посетете ја страницата www.lg.com.
- 2 Одете на **ПОДДРШКА > ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ > РС синхронизација**.
- 3 Изберете ги информациите за моделот и кликнете **ОДИ**.
- 4 Придвижете се надолу и изберете ја картичката **РС СИНХРОНИЗАЦИЈА > Windows** или **Mac OS > ПРЕЗЕМАЊЕ** за да ја преземете LG Bridge.

Минимални системски потреби за инсталирање на апликацијата LG Bridge

Елемент	Windows OS	Mac OS
Оперативен систем	Windows XP 32 бита (Service Pack 3), Windows Vista 32 бита/ 64 бита Windows 7 32 бита/64 бита Windows 8 32 бита/64 бита Windows 8.1 32 бита/64 бита	Mac OS X 10.7 или понова верзија (64 бита)
CPU	Процесори од 1 GHz или побрзи	Процесори од 1 GHz или побрзи
Меморија	2 GB RAM или повеќе	2 GB RAM или повеќе
Графичка картичка	1024x768, боја 32 бита или повисоко	1024x768, боја 32 бита или повисоко
Хард диск	Слободен простор од најмалку 500 MB (можно е да биде потребен дополнителен простор во зависност од обемот на податоците кој се зачувува)	Слободен простор од најмалку 500 MB (можно е да биде потребен дополнителен простор во зависност од обемот на податоците кој се зачувува)
Потребен софтвер	LG унифициран драјвер, Windows Media Player 10 или понова верзија	LG унифициран USB драјвер

Како да го поврзете вашиот мобилен уред со LG Bridge

Можете да ја поврзете и да ја користите апликацијата LG Bridge на друг уред со помош на USB кабел.

Функции	Тип на поврзување
Ажурирање на софтвер	USB кабел за поврзување
LG backup (архивирање на податоци/враќање)	USB кабел за поврзување

Како се користи LG AirDrive

Можете да ги споделувате или управувате содржините од вашиот таблет на компјутер преку Wi-Fi или мобилни податоци. Кога ќе се најавите на истата LG сметка на вашиот таблет и компјутер, можете да ја користите функцијата LG AirDrive.

- 1 Најавете се на истата LG сметка на мобилните уреди и на компјутер.
- 2 Овозможете ја функцијата LG AirDrive во менито за поставки на LG Bridge.
 - **Поставки > Сподели и поврзи > LG Bridge > LG AirDrive.**Ознаката за штиклирање означува дека функцијата е овозможена.
- 3 Активирајте ја апликацијата LG Bridge на вашиот компјутер и изберете **LG AirDrive**.

Ажурирање на софтвер




Ажурирање на софтверот на уредот




Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на уредот со најновата верзија преку интернет, без потреба од посетување на центар за услуги.

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, посетете ја веб-страницата: <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Бидејќи ажурирањето на firmware на уредот бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Обрнете внимание дека отстранувањето на USB кабелот или батеријата додека трае надградбата може сериозно да го оштети уредот.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни уреди преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да ажурирате firmware на вашиот уред со понова верзија преку безжична мрежа (OTA) без поврзување на USB кабел. Оваа функција е достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред. Прво, можете да ја проверите верзијата на софтверот на вашиот уред: Допрете  >  >  > **Околу компјутерчето > Информација за софтвер.**

За да го извршите ажурирањето на софтверот на уредот, допрете  >  >  > **Околу компјутерчето > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.**

СОВЕТ!

- Вашите лични податоци — вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликативни податоци и поставки, како и сите превземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на уредот. Затоа, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на уредот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

Околу упатството за користење

Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека уредот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот уред.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
- Апликациите на вашиот уред и нивните функции може да се разликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како

корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиските содржини.

- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Трговски марки

- Авторски права ©2015 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се заштитени трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.



Овој уред со DivX Certified® сертификат има поминато строги тестови за проверка на репродукцијата на DivX® видео.

За репродукција на купени DivX филмови, прво регистрирајте го вашиот уред на vod.divx.com. Пронајдете го кодот за регистрација во делот за DivX VOD од менито за поставување на вашиот уред.

DivX Certified® за репродукција на DivX® видео записи до HD 720p, вклучувајќи и премиум содржини.

DivX®, DivX Certified® сертификатот и придружните лого ознаки се трговски марки на DivX, LLC и се користат со лиценца.

Dolby Digital Plus  **DOLBY.**
DIGITAL PLUS

Произведено под лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и двојниот-D симбол се трговски марки на Dolby Laboratories.

Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот уред. **(Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)**

- Адаптер за патувања
- Водич за почеток на користење
- USB кабел

ЗАБЕЛЕШКА

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Испорачаните елементи се изработени само за овој уред и може да не бидат компатибилни со другите уреди.
- Елементите кои се испорачани со уредот и достапната дополнителна опрема може да се разликуваат во зависност од регионот или од обезбедувачот на услуги.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на уредот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали уредот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со уредот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг извор на напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Не е можно примање/ испраќање на фотографии	Меморијата е полна	Избришете неколку слики од телефонот.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режимот на вибрации или режимот без прекини.

Wi-Fi (WLAN)

Ez a készülék az összes európai országban használható.
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama.
Pojas od 5150 - 5350 MHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Wi-Fi (WLAN)

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.
Честотата от 5150 - 5350 MHz е ограничена за използване само в закрити помещения.

Wi-Fi (WLAN)

Овај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама.
Фреквентни опсег од 5150 до 5350 MHz је ограничен на употребу само у затвореном простору.

Wi-Fi (WLAN)

Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји.
Користењето на појасот 5150 - 5350 MHz е ограничено само на затворени простории.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Opшта питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

CE0168!