

USER GUIDE

# LG-G350



# Guida utente

ITALIANO

- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo a seconda della regione, del provider di servizi, della versione SW o della versione OS e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.
- Gli accessori disponibili possono variare a seconda della regione, del Paese o del provider di servizi.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

# Indice dei contenuti

<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente</b> .....	<b>4</b>	Modifica della lingua.....	24
<b>Introduzione al telefono</b> .....	<b>13</b>	Cartelle dei messaggi .....	24
Panoramica del telefono .....	13	E-mail .....	25
Installazione delle schede SIM .....	15	<b>Multimedia</b> .....	<b>26</b>
Accensione/spegnimento del telefono .....	17	Radio FM .....	26
<b>Chiamate</b> .....	<b>18</b>	Fotocamera .....	26
Per effettuare una chiamata.....	18	Visualizzatore immagini .....	28
Per effettuare una chiamata dalla rubrica.....	18	Registratore.....	28
Ricezione e rifiuto di una chiamata .....	18	Lettore multimediale.....	28
Utilizzo del vivavoce.....	19	Archivio .....	29
Visualizzazione della cronologia chiamate .....	19	<b>Agenda</b> .....	<b>30</b>
<b>Rubrica</b> .....	<b>20</b>	Uso della calcolatrice .....	30
Ricerca di un contatto.....	20	Impostazione della sveglia .....	30
Aggiunta di un nuovo contatto .....	20	Uso del calendario .....	30
<b>Where's Mom</b> .....	<b>21</b>	Aggiunta di una nota.....	30
Impostazione e registrazione .....	21	Modalità Senior .....	30
<b>Messaggi</b> .....	<b>22</b>	Giochi e SNS.....	30
Invio di un messaggio .....	22	<b>applicazioni</b> .....	<b>31</b>
Inserimento del testo .....	22	<b>Profili</b> .....	<b>32</b>
Modalità T9 (  Abc) .....	23	<b>Bluetooth</b> .....	<b>33</b>
Modalità Abc.....	23	Accensione .....	33
Modalità 123 .....	23	Visibilità.....	33
Inserimento di simboli.....	24	Dispositivo.....	33
		Cerca dispositivo audio.....	33
		Nome .....	34
		Avanzate .....	34

<b>Wi-Fi</b> .....	<b>35</b>
<b>Impostazioni</b> .....	<b>36</b>
Display .....	36
Telefono.....	36
Chiamata.....	37
Ripristino impostazioni.....	38
Account dati .....	38
Impostazioni di rete .....	39
Impostazioni dati .....	39
<b>HAC (Hearing Aid Compatibility)</b> .....	<b>40</b>
<b>Accessori</b> .....	<b>41</b>
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>42</b>

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

### Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello di telefono cellulare LG-G350 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,516 W/kg (10 g) e pari a 0,720 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto

### **AVVISO**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.

- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

### Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

**NOTA:** l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla.  
A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Consumo energetico (modalità standby di rete) : 0,1 W

### **Informazioni avviso software Open Source**

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-G350** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

### **Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



### Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Introduzione al telefono

## Panoramica del telefono

### Tasti di navigazione

Consentono un accesso rapido alle funzioni del telefono.

(su) :

- Pressione lunga del tasto su: Lettore multimediale
- Pressione breve del tasto su: Calendario

(giù) :

- Pressione lunga del tasto giù: Calcolatrice
- Pressione breve del tasto giù: Scrivi messaggio

(sinistro):


- Pressione lunga del tasto sinistro: Archivio
- Pressione breve del tasto sinistro: Sveglia

(destra):

- Pressione lunga del tasto destro: Registratore
- Pressione breve del tasto destro: Radio FM

### Tasto Invio

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

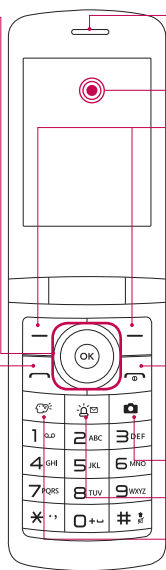

**Auricolare**

**Display**

**Tasti funzione**

Questi tasti eseguono la funzione visualizzata sul display sopra di essi.

**Tasto Fine/Accensione**

- Consente di terminare o rifiutare una chiamata.
- Consente di tornare alla schermata iniziale quando si utilizza il menu.
- Tenere premuto per accendere/spengere il telefono.

**Tasto Fotocamera**


**Tasto Assistenza clienti SMS**

**Tasto modalità Senior**


**Microfono**

**Caricabatterie/Porta USB**

**NOTA:** questa è un'opzione legata al design. Il telefono non si è aperto completamente perché si apre solo a una determinata angolazione.



**Presa auricolare**

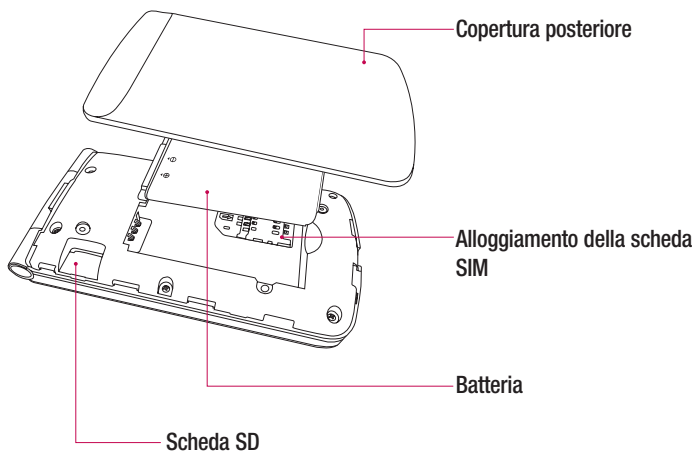


## Installazione delle schede SIM


Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

### Importante!


- Graffi e piegamenti possono danneggiare la scheda SIM. Prestare quindi attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.
- 1 Rimuovere la cover posteriore come mostrato nell'immagine.

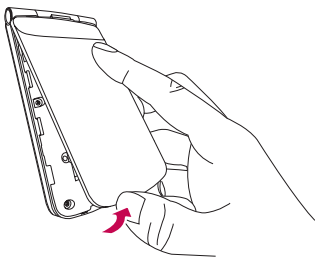


- 2 Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

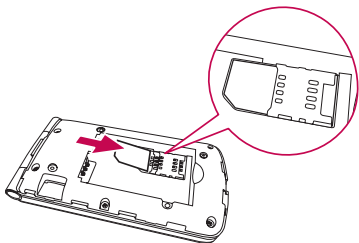


**3** Inserire la batteria.

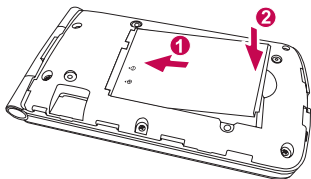

**4** Reinserire la cover posteriore.

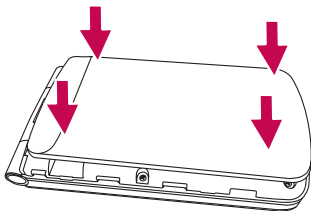

## Ricarica del telefono

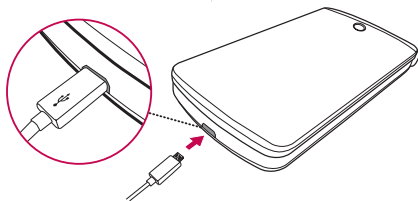

- Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.
- Per massimizzare la durata della batteria, assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima di utilizzarla per la prima volta.



### AVISO

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica e che venga visualizzato il relativo messaggio popup. Inoltre, caricabatterie o cavi non approvati possono far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

## Accensione/spegnimento del telefono

È possibile accendere o spegnere il telefono tenendo premuto il **Tasto Fine/Accensione**.


## Per effettuare una chiamata

- 1 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, premere **Cancella**.
- 2 Premere  per iniziare la chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere .

### SUGGERIMENTO

Per controllare il volume durante una chiamata, premere i tasti di navigazione su/giù.

## Per effettuare una chiamata dalla rubrica

- 1 Selezionare **Rubrica** nella schermata iniziale.
- 2 Utilizzando la tastiera, digitare la prima lettera del contatto che si desidera chiamare, quindi selezionare Rubrica.
- 3 Premere  per iniziare la chiamata.


### SUGGERIMENTO

Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di navigazione su/giù.

## Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere  per rispondere alla chiamata.

Mentre il telefono squilla, selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria.

Premere  o selezionare **Silenzioso**, quindi premere **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

## SUGGERIMENTO

- È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono.
- Premere **Menu > Impostazioni > Chiamata > Impostazioni avanzate > Modalità risposta** e scegliere **Qualunque tasto** o **Risposta automatica quando la modalità cuffia**.

## Utilizzo del vivavoce

Durante una chiamata, è possibile attivare il vivavoce premendo il tasto RSK (H-Libera) per utilizzare il telefono in modalità vivavoce.

Se il vivavoce è attivato, premere nuovamente il tasto RSK (H-In attesa) per riprendere la modalità di conversazione normale del telefono.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Premere **Menu** e selezionare **Registri**.

- **Tutte**: consente di visualizzare i tre tipi di chiamate (Ricevute/Effettuate/Perse) ordinate per ora. Questa opzione consente di visualizzare le ultime 60 chiamate.
- **Perse**: questa opzione consente di visualizzare le chiamate senza risposta.
- **Ricevute**: questa opzione consente di visualizzare le chiamate in entrata.
- **Effettuate**: questa opzione consente di visualizzare le chiamate in uscita (effettuate o non riuscite).
- **Durata chiamata**: questa opzione consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate e delle chiamate ricevute e di ripristinare tutto.
- **Contatore messaggi**: consente di contare il numero di messaggi inviati e ricevuti dal telefono.
- **Informazioni dati**: consente di visualizzare le informazioni degli ultimi messaggi inviati, ricevuti, di tutti i messaggi inviati, ricevuti e di ripristinare il contatore.

## Ricerca di un contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** nella schermata iniziale.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Premere i tasti di navigazione su/giù per scorrere i contatti.

## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** nella schermata iniziale.
- 2 Scegliere **Aggiungi nuovo contatto**.
- 3 Selezionare **A SIM** o **A telefono** e premere **OK**.
- 4 Immettere il nome, il numero e i dettagli del nuovo contatto; selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Salva**.

# Where's Mom

Attivando la funzione Where's Mom, le informazioni sulla posizione del dispositivo verranno condivise con i tutori preregistrati tramite SMS (SMS: possibili costi aggiuntivi applicabili).



## Impostazione e registrazione

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Where's Mom**, quindi **Imposta Where's Mom** e scegliere **Attivato**.
- 2 Il tutore installa l'app Android "Where's Mom" disponibile nello store Google play sul proprio telefono Android. Il tutore invia la richiesta di registrazione dall'app Android.
- 3 Si riceverà un messaggio popup che chiede se si desidera aggiungere il tutore. Premere **Sì**.

### NOTA:

- Al termine della registrazione, il tutore può richiedere la posizione dell'utente tramite SMS (SMS: possibilità di ulteriori costi applicabili). Il telefono risponderà automaticamente con i dettagli sulla posizione (i dettagli sulla posizione non sono comprensibili senza l'app Android e il servizio di terze parti).
- Il tutore può autorimuoversi in qualsiasi momento senza l'autorizzazione dell'utente.
- È possibile rimuovere i tutori dal telefono premendo **Menu**, selezionando **Where's Mom**, **Tutori registrati**, selezionando il tutore e da **Opzioni** scegliere **Elimina**.
- Quando la posizione di Where's Mom viene rilevata nelle vicinanze di stazioni radiobase e punti di accesso WiFi, la precisione dei dati è subordinata alle funzionalità del singolo provider di rete mobile, alle condizioni ambientali e al livello di integrità del servizio di geolocalizzazione Google. I risultati ottenuti dal servizio Where's Mom, ivi comprese le posizioni richieste, potrebbero non essere accurati.

## Invio di un messaggio

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi**, **Scrivi messaggio** e scegliere **SMS** o **MMS**.
- 2 Viene visualizzato un nuovo editor messaggi con il primo campo per i destinatari e il secondo campo per il contenuto del messaggio.
- 3 Inserire i destinatari manualmente oppure da Opzioni scegliere **Aggiungi destinatario** dalla rubrica del telefono. Per aggiungere più destinatari, premere il tasto  nel campo dei destinatari.
- 4 Immettere il messaggio utilizzando la modalità di scrittura intuitiva T9, la modalità Abc manuale o la modalità 123. È possibile passare da una modalità di inserimento testo all'altra premendo il tasto .

## Inserimento del testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Nel telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento testo: modalità T9 ( Abc), modalità Abc e modalità 123.

Per passare da una modalità all'altra, premere il tasto .

**Nota:** alcuni campi potrebbero consentire una sola modalità di inserimento testo (ad esempio il numero di telefono nei campi della rubrica).

## Modalità T9 (\$) Abc

La modalità T9 (\$) Abc utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alle sequenze dei tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere.

### Utilizzo della modalità T9 (\$) Abc

- 1 Nella modalità di inserimento del testo intuitiva T9, iniziare ad inserire una parola premendo i tasti da [2<sub>ABC</sub>] a [9<sub>WXYZ</sub>]. Premere un tasto per ciascuna lettera.
  - Se dopo il completamento dell'inserimento delle lettere la parola non è ancora corretta, premere i tasti di navigazione sinistra/destra per scorrere tutte le opzioni di parola disponibili.
  - Se la parola desiderata non è presente nell'elenco delle scelte, aggiungerla utilizzando la modalità Abc.
- 2 Inserire l'intera parola.
  - Per eliminare le lettere, premere **Cancella**.


## Modalità Abc

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.


## Modalità 123

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. È anche possibile inserire numeri rimanendo nella modalità di inserimento dei caratteri tenendo premuto a lungo il tasto desiderato.

## Inserimento di simboli

Se si desidera inserire dei simboli, premere il tasto  e scegliere un simbolo. In alcuni editor è possibile premere **Opzioni** e accedere a **Inserisci simbolo**.

## Modifica della lingua

È possibile modificare la lingua di scrittura dalla relativa schermata in due modi. Premere **Opzioni**, accedere a **Lingua di scrittura**, quindi impostare la lingua desiderata o premere a lungo il tasto  nella schermata dell'editor.

## Cartelle dei messaggi

Premere **Menu**, quindi selezionare **Messaggi**. A questo punto, selezionare la cartella desiderata.

**Ricevuti**: se si ricevono dei messaggi il telefono emette un suono di avviso. I messaggi vengono memorizzati in Ricevuti.

**Bozze**: se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**In uscita**: si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea utilizzata durante il processo di invio di un messaggio.

**Inviati**: dopo l'invio, il messaggio SMS viene salvato nella cartella Inviati.

**Impostazioni messaggi**: le impostazioni relative ai messaggi sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Se si desidera modificare le impostazioni, utilizzare le opzioni in Impostazioni.

**Conversazioni**: i messaggi ricevuti, in uscita e inviati vengono visualizzati insieme in base ai destinatari.

**NOTA:** se si desidera visualizzare i messaggi ricevuti, in uscita e inviati invece delle conversazioni, accedere a **Impostazioni messaggi**, selezionare **Conversazioni** e scegliere **Disattivato**.

## E-mail

### Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti usando la funzione e-mail del telefono. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Premere **Menu** e scegliere **E-mail**.
- 2 La prima volta che si apre l'email, è necessario configurare un account email. Viene visualizzata l'installazione guidata che consente di aggiungere un account e-mail.
- 3 Seguire le istruzioni a comparsa per inserire le informazioni richieste.

#### **NOTA:**

- Durante le operazioni e-mail è possibile che si riceva un errore di certificato. In Opzioni scegliere Installa, fornire un nome e salvare il certificato. L'impostazione del certificato viene eseguita.
- Impostare l'ora e la data corrette prima di utilizzare la funzione E-mail.

## Radio FM

Il telefono dispone della funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

### Ricerca di stazioni

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, quindi **Ricerca automatica**. È inoltre possibile utilizzare i tasti di navigazione destro/sinistro per aumentare/diminuire la frequenza.

**NOTA:** collegare l'auricolare al relativo connettore per ascoltare la radio e mantenere una buona ricezione radio.

## Fotocamera

### Scatto di una foto

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Fotocamera**.
- 2 Puntare l'obiettivo del telefono verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Premere il tasto **OK** per scattare una foto.

Le seguenti opzioni vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo premendo il tasto sinistro.

**EV:** L'intervallo EV va da EV -2.0 a EV +2.0.

**Passa a:** Consente di accedere a Foto album e a Videocamera.

**Modalità di cattura:** Impostare la Modalità di cattura su Normale o Scatti continui.

**Risoluzione:** Le dimensioni dell'immagine acquisita possono avere risoluzione Wallpaper, VGA, 1 MP.

**Autoscatto:** Autoscatto può essere impostato su Non attivo, 5 sec o 10 sec.

**Bilanciamento:** Il bilanciamento garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra Automatico, Luminoso, Incandescente, Nuvoloso o Fluorescente.

**Effetti:** impostare gli effetti su Normale, Bianco e nero, Seppia, Seppia verde, Seppia blu o su Inverti colori.

**Impostazioni avanzate:** Consente di scegliere tra Archiviazione, Qualità immagine, Contrasto, Tono scatto, Anti-flicker e Ripristinare le impostazioni predefinite.

### Per riprendere un video

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Fotocamera**.
- 2 Premere il **tasto di navigazione giù** per passare alla modalità video.
- 3 Puntare l'obiettivo verso il soggetto del video e premere il tasto **OK** per avviare la registrazione.
- 4 In fondo a sinistra della schermata viene visualizzato un timer.
- 5 Premere il tasto **OK** per interrompere la registrazione e selezionare il **tasto destro** per salvare.

**Impostazioni avanzate:** consente di scegliere tra Archiviazione, Qualità video, Contrasto, Registra audio, Anti-sfarfallio e Ripristina impostazioni predefinite.

**NOTA:** è possibile regolare la scala dello zoom utilizzando i tasti di navigazione sinistro e destro. La scala dello zoom varia da Livello 1 a Livello 4.

## Visualizzatore immagini

Questo menu consente di visualizzare le immagini e i video acquisiti con la fotocamera. È possibile accedere alle seguenti opzioni premendo **Opzioni: Visualizza, Invia, Utilizza come, Rinomina, Elimina, Ordina per, Dettagli e Archiviazione**. In Utilizza come, è possibile scegliere tra **Sfondo, Accensione display, Spegnimento display e Immagine chiamante**.

## Registratore

È possibile utilizzare il Registratore per registrare memo vocali o altri suoni.

- 1 Premere **Menu** e scegliere **Registratore**.
- 2 Premere il **tasto di navigazione su** per avviare la registrazione.
- 3 Premere **Pausa** per sospendere la registrazione, **Continua** per continuare la registrazione.
- 4 Scegliere **Stop** per terminare la registrazione.

**NOTA:** al termine della registrazione, è possibile accedere alle seguenti opzioni premendo **Opzioni: Nuova registrazione, Riproduci, Aggiungi, Rinomina, Elimina, Elenco, Impostazioni e Invia**. In Utilizza come, è possibile scegliere la suoneria delle chiamate in entrata.

## Lettore multimediale

Questo menu consente di riprodurre i file audio e video. Consente inoltre di gestire le playlist. Scegliere tra **Riproduzione in corso, Tutti i brani, Tutti i video e Playlist musicali**.

## Archivio

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio e video. È inoltre possibile salvare i file in una memoria esterna. L'utilizzo di una memoria esterna consente di liberare spazio nella memoria del telefono. È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali toccando **Archivio**.

## Uso della calcolatrice

La calcolatrice consente di eseguire le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione

## Impostazione della sveglia

È possibile impostare fino a cinque tipi di sveglia a un orario specifico.

## Uso del calendario

Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

## Aggiunta di una nota

Consente di registrare delle note.

## Modalità Senior

Consente di impostare il telefono in modo che effettui regolazioni automatiche in ambienti rumorosi modificando il livello del volume e migliorando la leggibilità del testo (funzione utile ai presbiti).

## Giochi e SNS

Consente di accedere a diversi giochi come Brain Challenge 4 o Diamond Twister 2 e a SNS come Facebook o Twitter.

## applicazioni

Consente di accedere ai giochi precaricati da utilizzare durante il tempo libero. Premere **Menu** e selezionare **Applicazioni**. Scegliere **Giochi e applicazioni**.

È possibile regolare e personalizzare il profilo del telefono per diversi eventi o ambienti.

- **Generale:** il volume della suoneria e dei tasti è impostato sul livello normale.
- **Silenzioso:** consente di disattivare la suoneria e di attivare la modalità silenziosa.
- **Riunione:** consente di disattivare la suoneria e di attivare la vibrazione.
- **Volume alto:** il volume della suoneria e dei tasti è impostato sul livello massimo.
- **Stile personale:** la suoneria e il tono dei tasti vengono impostati secondo le preferenze dell'utente.

# Bluetooth

Il telefono è dotato della tecnologia wireless Bluetooth integrata, che consente di connettere il telefono in modalità wireless ad altri dispositivi Bluetooth, come dispositivi vivavoce, PC, laptop o altri telefoni. I dispositivi registrati nel telefono possono essere connessi uno alla volta (per effettuare una connessione allo stesso tipo di dispositivo o per modificare le preferenze Bluetooth, disconnettere prima il dispositivo esistente).

## Accensione

Consente di attivare o disattivare la funzionalità Bluetooth.

## Visibilità

Consente di impostare il dispositivo come visibile ad altri dispositivi Bluetooth. Scegliere tra **Permanente visibile**, **Temporanea visibile** o **No**.

## Dispositivo

Consente di visualizzare l'elenco di tutti i dispositivi associati al telefono.

## Cerca dispositivo audio

Consente di cercare e aggiungere nuovi dispositivi audio.

## Nome

Consente di modificare il nome del dispositivo.

## Avanzate

Scegliere tra **Percorso audio**, **Archiviazione**, **Permesso di condivisione** e **Indirizzo**.

## Wi-Fi

Consente di gestire le connessioni Internet attraverso collegamento Wi-Fi (Wireless LAN).

Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Wi-Fi**.
- 2 Selezionare una delle reti disponibili.

**NOTA:** è possibile accedere alle seguenti opzioni premendo **Opzioni:** **Connetti, Aggiungi, Modifica, Elimina, Cambia priorità, Stato WLAN, Disabilita WLAN, Impostazioni, Modalità risparmio energetico e Aggiorna.**

## Display

Questo menu consente di configurare le impostazioni del display.

- **Sfondo:** consente di impostare un'immagine di sfondo.
- **Accensione display:** consente di impostare un'immagine di sfondo visualizzata all'accensione del telefono.
- **Spegnimento display:** consente di impostare un'immagine di sfondo visualizzata allo spegnimento telefono.
- **Mostra data e ora:** consente di visualizzare la data e l'ora sulla schermata di standby.

## Telefono

È possibile personalizzare il telefono in base al proprio stile.

- **Data e ora:** è possibile impostare le funzioni relative alla data e all'ora.
- **Lingua:** consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.
- **Sicurezza:** consente di proteggere le funzioni e le impostazioni del telefono. scegliere tra Protezione SIM, Sicurezza telefono, Gestione certificati e ATMT (Antifurto telefono).
- **Accensione/spegnimento programmato:** consente di configurare l'ora per l'accensione o lo spegnimento automatico del telefono. Una volta impostata l'ora, il telefono si accende e si spegne automaticamente in base all'ora specificata.
- **Lingua di scrittura preferita:** è possibile impostare le lingue desiderate.
- **Servizio SOS:** quando il servizio SOS è attivato, è possibile inviare SMS di emergenza tenendo premuto il tasto "9" sulla tastiera nella schermata di standby; in questo modo, verrà attivata la modalità SOS. I messaggi SOS vengono inviati

ai numeri di telefono riportati nell'elenco dei destinatari. Quando la modalità SOS è attiva, le chiamate in entrata ricevute dai contatti presenti nell'elenco verranno accettate automaticamente. Per uscire dalla modalità SOS, premere il tasto Fine nella schermata di standby, quindi selezionare Sì.

- **Avviso emergenza:** attivando questa funzione, verrà inviato un messaggio ai contatti di emergenza, quando viene effettuata una chiamata di emergenza o quando il telefono non viene utilizzato per un certo periodo di tempo. Per l'utilizzo di questo servizio potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi.
- **Assistenza clienti SMS:** il servizio di assistenza clienti SMS invia un SMS con un testo definito dall'utente ai destinatari. Gli utenti possono inviare un SMS anche utilizzando un tasto, che è possibile personalizzare.
- **Codifica:** è possibile scegliere tra ASCII, ISO-8859-1 e Windows-1252.
- **Aggiornamento automatico dell'ora:** consente di impostare il telefono per aggiornare automaticamente la data e l'ora in base al fuso orario locale corrente.
- **Modalità aereo:** è possibile utilizzare questa funzione per attivare la modalità aereo. Quando la modalità aereo è attiva, non è possibile effettuare chiamate né inviare messaggi.
- **Impostazioni varie:** è possibile impostare la luminosità della retroilluminazione LCD.

## Chiamata

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata.

- **Avviso di chiamata:** consente di scegliere se attivare o annullare l'avviso di chiamata.
- **Trasferimento:** consente di selezionare i metodi di trasferimento delle chiamate.
- **Blocco chiamate:** consente di selezionare una password di blocco per tutte le chiamate in uscita, le chiamate internazionali in uscita, le chiamate internazionali eccetto quelle verso il proprio paese, tutte le chiamate in entrata o le chiamate in

entrata quando ci si trova all'estero.

### • Impostazioni avanzate

**Richiamata automatica:** scegliere tra l'opzione ATTIVATO o DISATTIVATO.

**Promemoria durata della chiamata:** scegliere tra l'opzione Spento, Singolo o Periodico.

**Rifiuta tramite SMS:** scegliere tra l'opzione ATTIVATO o DISATTIVATO.

**Modalità risposta:** è possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono.

**Chiamata simulata:** questa funzione è utile per evitare situazioni imbarazzanti in maniera educata. Consente di chiamare il proprio numero impostando l'ora nel menu chiamata simulata.

**ID chiamante:** selezionare Nascondi ID o Invia ID oppure impostare le informazioni dell'ID chiamante.

**Protesi acustiche:** consente di aumentare il livello del volume di una chiamata. Il volume aumenta solo nella modalità ricevitore. Non si applica ad altoparlanti, auricolari e dispositivi Bluetooth.

**Nota:** la chiamata simulata può essere attivata o disattivata dalla schermata di standby tramite il codice shortcut #\*#.

## Ripristino impostazioni

È possibile ripristinare e riavviare il telefono inserendo la relativa password.

## Account dati

Le impostazioni APN, schermata iniziale, indirizzo IP e porta sono state fornite a tutti gli operatori dei Paesi interessati. Le impostazioni dell'account dati vengono utilizzati per avviare Opera, Facebook, Twitter e altre app di rete che utilizzano una connessione dati.

## Impostazioni di rete

È possibile selezionare una rete che verrà registrata automaticamente o manualmente.

## Impostazioni dati

Queste impostazioni consentono di controllare le impostazioni cellulari del telefono per connettersi a Internet, inviare MMS ed e-mail e per scaricare giochi java.

## HAC (Hearing Aid Compatibility)

Il dispositivo è compatibile con la maggior parte delle protesi acustiche sul mercato. Tuttavia, non è garantita la piena compatibilità con tutti gli apparecchi.

# Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

- **Caricabatterie da viaggio**
- **Batteria**

## **NOTA:**

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili possono variare da regione a regione e in base al provider di servizi.

**NOTA:** per prestazioni ottimali, aggiornare il software del telefono cellulare sul PC con un sistema operativo successivo a Windows XP

# Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se ciò si verifica, rivolgersi alla succursale più vicina del proprio provider di servizi per richiedere la sostituzione della scheda SIM. Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.



#### CUSTOMER CARE



199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia [www.lg.com/it](http://www.lg.com/it)



CE0168