INDONESIA

Buku Petunjuk Pemakaian

LEMARI ES PENDINGIN PEMBEKU

Bacalah buku petunjuk pemakaian dan peringatan keamanan dengan seksama sebelum menggunakan lemari es dan simpanlah di tempat yang mudah diingat untuk digunakan di lain waktu.

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC& 31 ABCD
JL.SULTAN ISKANDAR MUDA,KEBAYORAN LAMA
UTARA - KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA,12240,INDONESIA

GC-M40BSLQV

MFL68680455

Registration No.: I.13.LG1.02807.0916

www.lg.com

Daftar isi

Pendahuluan

Pendahuluan — 4
Petunjuk keselamatan penting — 4
Identifikasi komponen — 13

Pemasangan

Tempat memasang — 15

Pengoperasian

Memulai — 16
Menyesuaikan suhu dan fungsi — 16
Membuat es — 20
Ruang pendingin — 21
Penggunaan Door in Door (Hanya berlaku untuk beberapa Model) — 22
Penggunaan Ruang Multi-guna — 23
Penggunaan Ruang Freezer (bawah) — 23

Anjuran tentang penyimpanan makanan

Lokasi makanan — 24
Menyimpan makanan — 26

Perawatan dan pemeliharaan

Cara melepas komponen — 27
Membersihkan — 30
Informasi umum — 31
Pemecahan masalah — 32

Smart Diagnosis

Smart Diagnosis (Hanya berlaku untuk beberapa Model) — 36

Pendahuluan

Model dan nomor seri dapat dilihat pada bagian dalam lemari es. Nomor-nomor ini dibuat khusus untuk mesin ini dan tidak terdapat pada mesin yang lain. Anda harus mencatat informasi tersebut di sini dan simpan buku petunjuk ini sebagai informasi tetap mesin. Tuliskan tanda terima Anda di sini.

Tanggal Pembelian : _____
Dibeli dari Toko : _____
Alamat Penjual : _____
No. Telpon Penjual : _____
Nomor Model : _____
Nomor Seri : _____

⚠ Petunjuk keselamatan penting

Sebelum digunakan, lemari es ini harus terpasang dengan benar dan ditempatkan menurut petunjuk pemasangan yang terdapat di buku ini.

Jangan melepas hubungan listrik dengan menarik kabel listrik. Pegang steker dan tarik steker dengan benar (lurus) dari stop kontak.

Ketika menggerakkan mesin dari tembok, hati-hati untuk tidak menggulung kabel listrik atau kalau tidak kabel akan rusak.

Setelah lemari es sedang bekerja, jangan sentuh permukaan yang dingin dalam bagian pembeku, apalagi ketika tangan Anda basah. Kulit bisa melekat pada bagian yang sangat dingin ini.

Lepaskan kabel listrik dari stop kontak untuk pembersihan dan keperluan lain. Jangan menyentuhnya selagi tangan basah karena bisa tersetrum atau terluka.

Jangan merusak, membengkokkan,menarik-narik, atau memilin kabel listrik karena listrik pada kabel dapat menyebabkan api atau kejutan listrik. Pastikan mesin sudah benar-benar ditanahkan (grounding).

Jangan menaruh barang-barang dari gelas dalam bagian pembeku karena bisa pecah akibat membekunya isi gelas tersebut.

Pengunaan mesin ini tidak ditujukan untuk anak kecil atau orang yang lemah tanpa pengawasan.

Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan mesin ini.

Jangan pakai kawat sambungan.

Kalau bisa, sambungkan kulkas dengan stopkontak elektris yang kulkas punyai untuk menghalangi kulkas dan alat-alat atau lampu rumah tangga melewatkan batasan yang bisa menyebabkan pemutusan arus listrik.

Jangan pakai kawat sambungan.

Kita harus menempatkan kulkas di tempat yang kita bisa melepaskan steker persedian dengan mudah kalau kecelakaan terjadi.

Pemudahan steker persedian.

Kalau kord persedian kulkas dirusakkan, itu harus digantikan oleh pengusaha pabrik atau agen servis atau orang yang berijazah untuk menghalangi bahaya.



⚠ Petunjuk keselamatan penting

Tindakan keselamatan dasar

Pedoman ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Bacalah selalu dan patuhi semua pesan keselamatan.

⚠ Ini merupakan simbol waspada keselamatan. Simbol ini mengingatkan Anda tentang pesan keselamatan tentang bahaya yang dapat membunuh atau melukai badan, atau yang lainnya, ataupun menyebabkan kerusakan pada produk. Semua pesan keselamatan akan didahului oleh simbol waspada keselamatan dan kata-kata BAHAYA, PERINGATAN, atau AWAS. Kata-kata tersebut berarti:

⚠ **BAHAYA** Anda akan terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.

⚠ **PERINGATAN** Anda dapat terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.

⚠ **AWAS** Menunjukkan dekatnya sebuah situasi berbahaya, yang apabila tidak dihindari, bisa mengakibatkan luka kecil atau sedang, atau kerusakan produk saja.

Semua pesan keselamatan akan mengidentifikasi kondisi bahaya tersebut, memberitahu Anda bagaimana cara mengurangi terjadinya luka, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi bila petunjuk tidak diikuti.

⚠ PERINGATAN

Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan produk, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk yang berikut ini.
Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peralatan ini.


1. Pada saat menyambung daya

Gunakan hanya stopkontak khusus untuk unit.

- Menggunakan beberapa perangkat ke satu stopkontak bisa mengakibatkan kebakaran.
- Pemutus kebocoran listrik bisa merusak makanan dan dispenser bisa mengalami kebocoran.



Jangan biarkan steker daya menghadap ke atas atau tertekan di bagian belakang lemari es.
Air bisa mengalir ke dalam steker dan menyebabkannya rusak, yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.



Jangan biarkan kawat daya bengkok atau tertekan oleh benda berat hingga rusak.
Ini bisa merusak kabel daya yang dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.




Jangan memperpanjang atau memodifikasi panjang steker daya.
Ini dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran oleh kerusakan listrik dari kabel daya atau yang lainnya.




Cabut steker daya ketika membersihkan, menangani atau mengganti lampu interior lemari es.

- Jika steker tidak dicabut, dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.
- Ketika mengganti lampu interior dari lemari es, pastikan bahwa cincin karet yang berfungsi mencegah terjadinya bunga api listrik di dalam stopkontak tidak terambil.

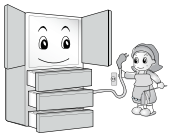

Jangan menarik kabel steker atau memegang steker daya dengan tangan basah.

- Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.




Buang air atau bersihkan debu dari steker daya dan masukkan dengan ujung steker masuk ke lubang dengan aman.
Debu, air atau sambungan yang tidak stabil bisa menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.




Pastikan tentang pemasangan arde.

Konsultasikan kepada tukang listrik yang memenuhi syarat atau tukang reparasi jika petunjuk pentanahan tidak dimengerti, atau jika Anda mempunyai keragu-raguan bahwa mesin telah benar-benar ditanahkan.

Arde yang tidak benar pemasangannya bisa mengakibatkan kerusakan atau kejutan listrik.

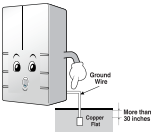

Jika kabel daya atau steker daya rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan dipakai.
Hal itu dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang berakibat kebakaran.



2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya (kontainer berisi cairan) di atas lemari es.
Benda tersebut bisa jatuh sehingga menyebabkan luka, kebakaran atau kejutan listrik ketika membuka atau menutup pintu.



Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.
Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.




2. Pada saat menggunakan lemari es


Jangan bergelantungan pada pintu atau rak pintu atau tempat minuman pada lemari es atau ruang pendingin.
Hal itu dapat membuat lemari es ambruk atau melukai tangan.
Khususnya, jangan biarkan anak-anak melakukan hal tersebut di atas.




Jangan menggunakan atau menyimpan bahan mudah terbakar seperti eter, bensin, alkohol, obat-obatan, gas LPG, semprotan atau kosmetik di dekat atau di dalam lemari es.
Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.



Jangan meletakkan lilin yang menyala di dalam lemari es untuk menghilangkan bau busuk.
Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.




Jangan menyimpan obat-obatan atau bahan untuk keperluan ilmiah di dalam lemari es.
Apabila di dalam lemari es disimpan bahan-bahan yang suhunya harus dikontrol dengan tepat, tindakan dapat merusak bahan atau dapat menyebabkan reaksi yang tak terduga dan berisiko.




Jangan menggunakan semprotan yang mudah terbakar di dekat lemari es.
Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.




Hindari perangkat pemanas.
Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.




Jangan meletakkan vas bunga, cangkir, kosmetik, obat-obatan atau wadah berisi air di atas lemari es.
Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan listrik ataupun luka apabila benda-benda itu terjatuh.



Gunakan lemari es yang terendam air (karena banjir) hanya setelah unit diperiksa dan diservis.
Menggunakan unit secara langsung setelah terendam air dapat menimbulkan kejutan listrik atau kebakaran.



Ketika terjadi kebocoran gas, jangan menyentuh lemari es atau saluran udara keluar dan segeralah membuka ventilasi ruangan.

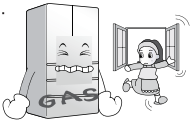


- Ledakan oleh percikan api dapat mengkibatkan kebakaran atau sensasi terbakar.
- Karena lemari es ini menggunakan gas alam (R600a) sebagai pendingin yang ramah lingkungan, maka sedikit saja gas ini (80~90g) akan mudah terbakar. Ketika terjadi kebocoran gas yang disebabkan oleh kerusakan yang parah selama pengiriman, pemasangan atau penggunaan lemari es, sedikit percikan api akan mengakibatkan timbulnya api atau kebakaran.

Jangan pindahkan lemari es saat kompresor sedang beroperasi.
Kompresor dapat mengeluarkan suara berderak untuk sementara. (Hal ini normal dan tidak akan mempengaruhi kinerja atau usia kerja kompresor.Suara berderak akan berhenti setelah lemari es beristirahat.)




Jangan menyemprotkan air ke bagian luar atau ke dalam lemari es dan jangan membersihkan lemari es dengan bensin atau tiner.
Keausan pada insulasi di bagian elektronik dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran.


Apabila tercium bau aneh atau keluar asap dari lemari es, segera cabut steker daya dan hubungi pusat layanan.
Peristiwa itu dapat mengakibatkan kebakaran.

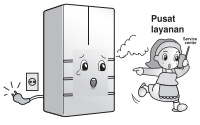

Jangan biarkan orang lain membongkar, memperbaiki atau mengubah lemari es kecuali teknisi yang berpengalaman.
Tindakan tersebut dapat menimbulkan luka, kejutan listrik atau kebakaran.



Jangan menggunakan lemari es untuk tujuan bukan kegiatan rumah tangga (misal, menyimpan obat-obatan atau bahan pengujian, penggunaan di kapal laut, dll.).
Tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko seperti kebakaran, kejutan listrik, terjadinya reaksi kimia yang tidak diharapkan.

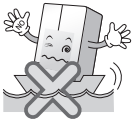

2. Pada saat menggunakan lemari es


Ketika membuang lemari pendingin, lepaskan bahan pembungkus dari pintu.
Apabila bahan tidak dilepas, anak-anak yang bermain di dalam lemari es tidak akan dapat membuka pintu, apabila secara tidak sengaja pintu tertutup.



Letakkan lemari es di lantai yang datar dan kokoh.
Memasang lemari es di tempat yang tidak stabil dapat mengakibatkan kematian karena lemari es dapat ambruk saat pintu dibuka/ditutup.



Jangan memasukkan tangan atau tongkat logam ke lubang keluar udara dingin, penutup, bagian dasar lemari es, kisi-kisi anti-panas (lubang pembuangan) di bagian belakang lemari es.
Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

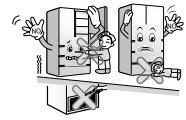


Ketika Anda ingin membuang lemari es, hubungi kantor pengelola sampah dan limbah.
Ketika Anda ingin membuang alat-alat rumah tangga atau perlengkapan elektronik rumah tangga di tempat pembuangan akhir, ada baiknya Anda menghubungi kantor pengelola sampah dan limbah setempat.



⚠ AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.


Jangan menyentuh makanan atau isi di dalam freezer dengan tangan yang basah.
Tindakan ini dapat mengakibatkan mati rasa.



Jangan meletakkan es pada mangkuk kristal yang tipis atau wadah yang terbuat dari keramik.
Tindakan itu dapat membuat mangkuk atau keramik pecah serta mengakibatkan luka.



Ketika aliran listrik dimatikan, bersihkan es dari wadah es (hanya untuk model dengan dispenser).
Apabila aliran listrik mati dalam waktu yang lama, es dapat mencair dan merusak lantai.
Apabila matinya aliran listrik yang lama itu sudah diperkirakan sebelumnya, keluarkan es dari wadah es.

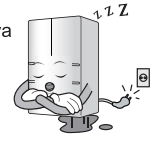

TIDAK

Tunggulah selama 5 menit atau lebih saat menyambung kembali kabel.
Jika terlalu cepat disambung, dapat mengakibatkan kegagalan pada pengoperasian freezer.



Jangan meletakkan botol di dalam freezer.
Tindakan tersebut dapat membekukan isi botol sehingga mengakibatkan botol pecah serta menimbulkan luka.



Tarik steker daya pada kepala steker-nya dan jangan pada kabelnya.
Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang menyebabkan kebakaran.




Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.
Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.



Jangan memasukkan tangan ke bagian dasar lemari es.
Pelat besi yang berada di bagian dasar lemari es dapat mengakibatkan luka.



Angkatlah lemari es pada pegangan yang berada di bagian dasar pada sisi depan dan dari bagian atas pada sisi belakang.
Kalau tidak, tangan Anda bisa saja tergelincir dari pegangan dan mengakibatkan luka.

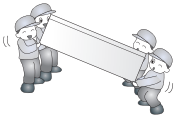

Karena membuka atau menutup pintu lemari es dapat mengakibatkan luka pada orang yang berada di sekelilingnya, maka berhati-hatilah.
Membuka atau menutup pintu lemari pendingin dapat menyebabkan kaki atau tangan terjepit dan anak-anak dapat mengalami luka olehnya.



Jangan memasukkan segala hewan hidup ke dalam lemari es.



⚠ PERINGATAN

1. Pada saat menyambung daya

Cegah agar kabel daya tidak terinjak atau tertindih ketika lemari es didorong masuk setelah colokan daya dicabut selama pemasangan.

Ketika menggerakkan mesin dari tembok, hati-hati untuk tidak menggulung kabel listrik atau kalau tidak kabel akan rusak.

Ini dapat menyebabkan kebakaran atau korslet.

Pastikan hanya menggunakan kabel dengan tegangan yang benar dan dilengkapi arde untuk colokan daya.

Tanpa arde, dapat menyebabkan kebakaran.

2. Pada saat menggunakan lemari es




Cegah anak-anak agar tidak masuk ke dalam produk ini.

Dapat membahayakan nyawa anak bila dia masuk ke lemari es.

Berhati-hatilah karena membuka atau menutup pintu lemari es dengan kasar dapat menyebabkan makanan yang tersimpan di keranjang lemari es jatuh dengan keras dan melukai kaki.

Apabila ada guntur atau halilintar, atau akan tidak digunakan dalam waktu lama, cabut colokan daya.

Ada bahaya kejutan listrik atau kebakaran.

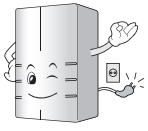

⚠ AWAS

Jangan memasukkan tangan ke dalam ember es atau dispenser es.

Mesin pembuat es yang beroperasi bisa mengakibatkan luka.

Jangan menaruh makanan di bagian dalam lemari es yang rusak.

Makanan bisa jatuh selama membuka dan menutup pintu lemari es dan dapat melukai orang.

⚠ AWAS

Peralatan rumah tangga ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang menderita cacat tubuh, indera atau mental, atau sama sekali tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan, kecuali apabila mendapat pengawasan atau telah menerima petunjuk tentang cara penggunaannya oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatannya.

Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain dengan peralatan.

⚠ PERINGATAN

- Biarkan ventilasi tetap terbuka, di dekat unit atau usahakan agar lingkungan sekitar unit bebas dari penghalang.
- Jangan gunakan peralatan mekanis atau semacamnya untuk mempercepat proses pembekuan, selain daripada yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jangan sampai merusak sirkuit refrigeran.
- Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam ruang penyimpanan makanan lemari es, kecuali jenis yang dianjurkan oleh produsen.
- Gas refigeran atau insulasi yang digunakan unit membutuhkan prosedur khusus untuk pembuangan. Saat pembuangan, hubungi teknisi servis atau orang yang sudah ahli.



Unit ini mengandung sejumlah refrigeran isobutana (R600a), gas alam dengan kompatibilitas lingkungan yang tinggi, tetapi juga mudah terbakar. Saat pengiriman dan pemasangan, lakukan secara hati-hati supaya tidak melukai bagian mana pun dari sirkuit pendinginan. Refrigeran yang bocor dari pipa dapat menyebabkan kebakaran atau melukai mata.
Apabila terjadi kebocoran, hindarkan dari nyala api langsung atau sumber api dan udara dalam ruangan di mana lemari es berada selama beberapa menit.

Untuk menghindari terbentuknya campuran gas-udara yang mudah terbakar saat terjadi kebocoran, ukuran ruangan untuk penempatan lemari es tergantung pada banyaknya refrigeran yang digunakan.
Ruangan harus berukuran 1m^2 untuk setiap 8g refrigeran R600a yang digunakan di dalam unit. Banyaknya refrigeran di dalam lemari es ditunjukkan pada pelat identifikasi di dalam lemari es. Jangan pernah menggunakan unit yang memperlihatkan kerusakan apa pun. Apabila ragu, hubungi dealer Anda.

Peringatan Jebakan pada Anak-Anak

⚠ BAHAYA: Resiko anak-anak terjebak.
Sebelum membuang lemari es yang lama atau freezer :
Lepaskan pintu dan biarkan rak-raknya sehingga anak-anak tidak dapat dengan mudah masuk ke dalam.
Mesin ini tidak ditujukan untuk anak-anak atau orang-orang yang lemah tanpa pengawasan.
Anak-anak seharusnya diawasi untuk menjamin bahwa mereka tidak bermain-main dengan mesin.

Jangan Simpan


Jangan menyimpan atau menggunakan bensin atau uap dan cairan yang dapat terbakar di dekat mesin ini atau alat-alat yang lain.

Pentanahan

Waktu ada kejutan listrik, pentanahan akan mengurangi resiko kejutan listrik dengan memberikan kabel untuk keluarnya arus listrik.
Untuk mencegah kejutan listrik yang mungkin, mesin ini harus ditanahkan.
Pemakaian yang salah pada steker pentanahan akan meyebabkan kejutan listrik.
Konsultasikan kepada tukang listrik yang memenuhi syarat atau tukang reparasi jika petunjuk pentanahan tidak dimengerti, atau jika Anda mempunyai keragu-raguan bahwa mesin telah benar-benar ditanahkan.

Identifikasi komponen

Tipe-1

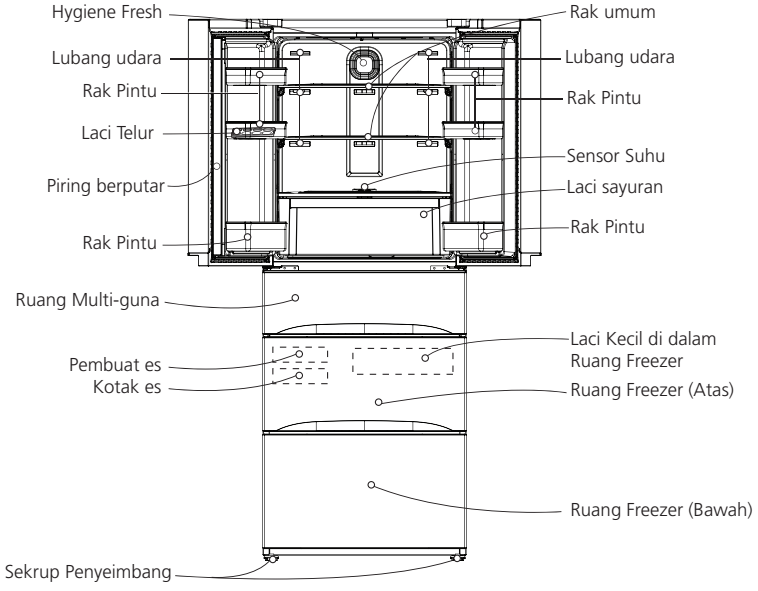


CATATAN

- Jika Anda menemukan bagian-bagian mesin yang tidak ada, kemungkinan bagian-bagian ini dipakai pada model yang lain.

Identifikasi komponen


Tipe-2

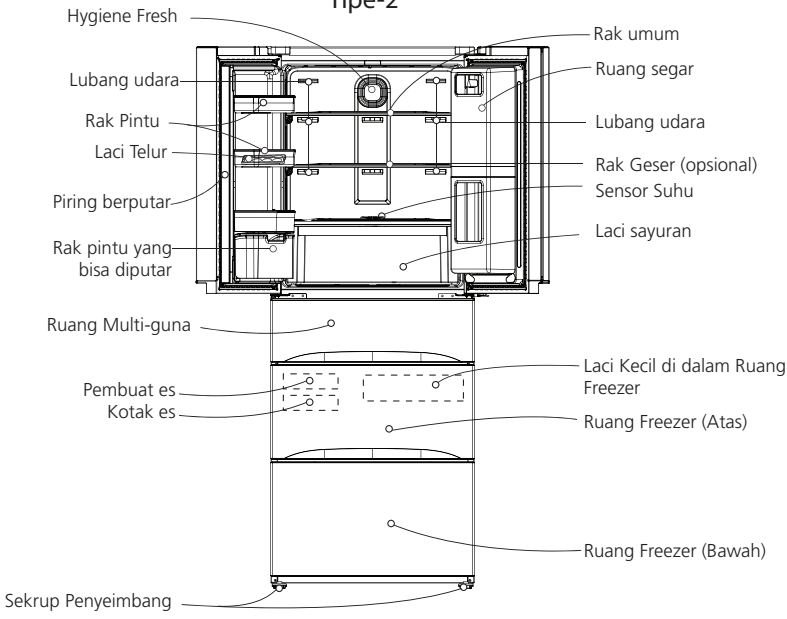

Catatan

Komponen, vitur, dan pilihan berbeda-beda tergantung modelnya.
Model Anda mungkin tidak mencakup setiap pilihan.

Tipe-1 **Tipe-2**

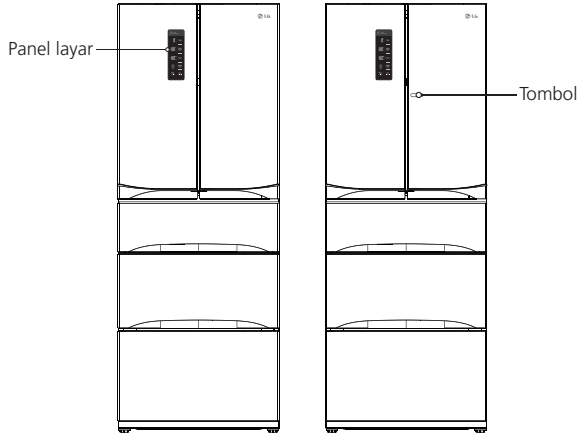


Tempat memasang

Pilih lokasi yang baik



1. Pilih lokasi yang baik. Letakkan lemari es-freezer di tempat yang mudah digunakan.
2. Hindari menempatkan unit di dekat sumber panas, sinar matahari langsung atau air.
3. Untuk memastikan bahwa sirkulasi udara di sekitar lemari es-freezer sesuai, berikan jarak yang mencukupi di kedua sisi dan bagian atas dan beri jarak setidaknya 5cm (2 inci) dari dinding belakang.
4. Untuk menghindari getaran, unit harus dibuat rata. Jika perlu, setel sekrup penyeimbang untuk mengimbangi lantai yang tidak rata. Bagian depan harus sedikit lebih tinggi dari pada bagian belakang untuk membantu dalam penutupan pintu. Sekrup penyeimbang dapat diputar dengan mudah dengan sedikit menekan kabinet. Putar sekrup penyeimbang ke kiri ( ) untuk menurunkan unit, dan ke kanan( ) untuk menaikkannya.

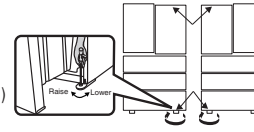

5. Jika pintu miring ke bawah setelah lemari es dipasang dan makanan dimasukkan, sesuaikan kesejajaran pintu sesuai pada gambar dalam 4-5 hari setelah pemasangan. Sebelum menyesuaikan kaki yang bisa diatur, buka laci ruang freezer yang bawah.
6. Bersihkan lemari es secara menyeluruh dan seka semua debu yang terkumpul selama pengiriman.

7. Pasang aksesori seperti kotak es, dll dalam tempatnya masing-masing. Aksesori dibungkus menjadi satu untuk mencegah potensi kerusakan selama pengiriman.

Perangkat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan penerapan yang serupa seperti dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya; di rumah pertanian, dan oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya; lingkungan penginapan; katering, dan penerapan non-ritel serupa lainnya.

Pembuangan peralatan lama


Perkakas ini mengandung cairan (zat pendingin, pelumas) dan terbuat dari bagian-bagian dan bahan yang dapat dipakai ulang dan/atau didaur ulang.


Semua bahan penting tersebut harus dikirim ke pusat pembuangan sampah dan dapat digunakan kembali setelah diolah (daur ulang). Untuk meminta kembali bahan-bahan tersebut setelah daur ulang, mohon hubungi pusat daur ulang setempat.

Memulai

Saat lemari es dipasang untuk pertama kalinya, biarkan sampai stabil dalam suhu pengoperasian normal selama 2-3 jam sebelum diisi makanan segar atau makanan beku.
Jika pengoperasian terganggu, tunggu 5 menit sebelum dimulai ulang.

Menyesuaikan suhu dan fungsi

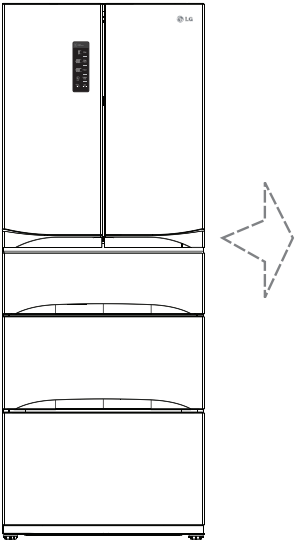

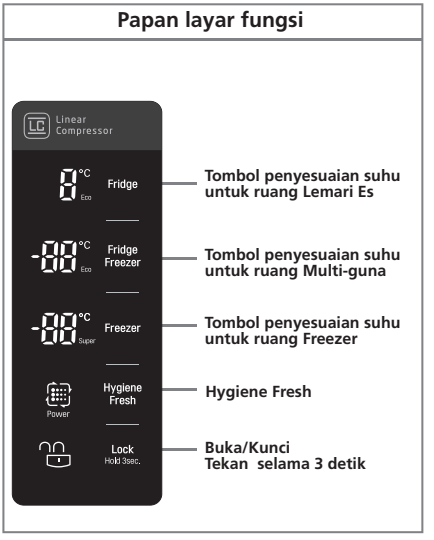


Menyesuaikan suhu dan fungsi

Jika pintu ditutup atau tombol berhenti ditekan selama 20 detik, kecerahan layar LED akan mati, dan mode hemat listrik akan diaktifkan. JIka pintu terbuka atau tombol ditiekan, kecerahan layar LED akan menyala.

Anda dapat menyesuaikan suhu ruang freezer, ruang lemari es dan ruang multi-guna

Cara menyesuaikan suhu dalam ruang lemari es

Penyesuaian suhu ruang lemari es

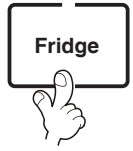

Jika tombol (Fridge) ditekan, suhu ruang lemari es akan berulang dalam urutan berikut ini:

4°C → 3°C → 2°C → OFF → 8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C

Cara menyesuaikan suhu dalam ruang multi-guna

Penyesuaian suhu ruang multi-guna



Jika tombol (Fridge Freezer) ditekan, suhu ruang multi-guna akan berulang dalam urutan berikut ini:

0°C → -1°C → -2°C → -3°C → -7°C → -12°C → -15°C → -17°C → OFF → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C → 1°C → 0°C

Cara menyesuaikan suhu dalam ruang freezer

Penyesuaian suhu ruang freezer



ika tombol (Freezer) ditekan, suhu ruang freezer akan berulang dalam urutan berikut ini:

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C → -26°C(SUPER) → -16°C → -17°C → -18°C→ -19°C

Catatan

Suhu bagian dalam yang sebenarnya berbeda-beda tergantung pada keadaan makanan, karena suhu pengaturan yang ditunjukkan adalah suhu sasaran, bukan suhu sebenarnya dalam lemari es.
Fungsi lemari es akan lemah pada awalnya. Sesuaikan suhu seperti di atas setelah menggunakan lemari es selama minimal 2-3 hari.

Menyesuaikan suhu dan fungsi

Lemari Es "ECO"

Untuk menghemat listrik saat tidak ada makanan yang perlu disimpan dalam ruang lemari es, Anda dapat memilih fungsi Lemari Es ECO, yang akan mematikan ruang lemari es.


Untuk mematikan ruang lemari es, tekan (Fridge) beberapa kali sampai "ECO" menyala.



Multi-guna "ECO"

Untuk menghemat listrik saat tidak ada makanan yang perlu disimpan dalam ruang multi-guna, Anda dapat memilih fungsi ruang multi-guna ECO, yang akan mematikan ruang multi-guna.

Untuk mematikan ruang multi-guna, tekan (Fridge Freezer) beberapa kali sampai "ECO" menyala.

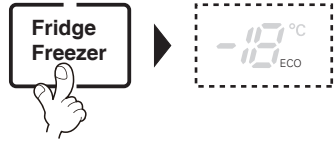


Super Freezer

Pilih fungsi ini untuk Freezer cepat.

Atur super freezer: tekan tombol (Freezer). Panel akan menampilkan "-26℃" dan "Super" yang menunjukkan ruang sedang dalam keadaan super freezer.


Batalkan super freezer: tekan tombol (Freezer). Panel menampilkan suhu selain "-26℃" yang menunjukkan bahwa ruang sudah tidak dalam keadaan super freezer. Setelah waktu super freezer selesai, lemari es akan keluar dari mode super freezer secara otomatis dan menetapkan suhu pembekuan "-21℃".

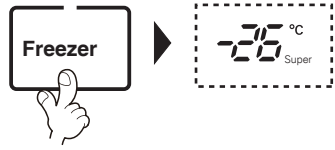

Menyesuaikan suhu dan fungsi

Jika Anda perlu membersihkan udara, pilih fungsi ini.

Hygiene Fresh (Optional)

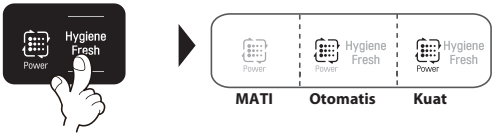

※ **Pengaturan pemurni udara kuat:**

Tekan tombol (Hygiene Fresh). Pola ( ) dan lampu "Power" akan menyala.
Ruang akan memasuki mode 'Kuat'

Batal: Tekan tombol (Hygiene Fresh). Lampu "Power" akan mati.
Ruang akan keluar dari mode 'Kuat'


Catatan: Dalam mode 'Kuat', ruang akan keluar dari mode 'kuat' dan kembali ke mode Otomatis setelah waktu pemurni udara kuat terlampaui (Maksimal 4 jam).

※ **Tekan tombol (Hygiene Fresh) untuk menyesuaikan pemurni udara.**

Konten yang ditampilkan tentang pemurni udara berbeda-beda sebagai berikut:
Mati -> Mode Otomatis -> Mode Kuat -> Mati

LOCK (KUNCI)

- Tombol ini akan menghentikan pengoperasian tombol yang berbeda.
- Mengunci atau Membuka Kunci akan berulang setiap kali menekan tombol (Lock Hold 3sec). (Untuk "Mengunci" atau "Membuka kunci" tekan tombol (Lock Hold 3sec) selama 3 detik.)
- Saat menggunakan tombol (Lock Hold 3sec), Anda tidak dapat menggunakan tombol lainnya sampai Anda membuka kunci lemari es. Jika Anda menekan tombol lainnya saat lemari es terkunci, (Lock Hold 3sec) akan menyala 2 kali untuk memberitahu kondisi penguncian saat ini.

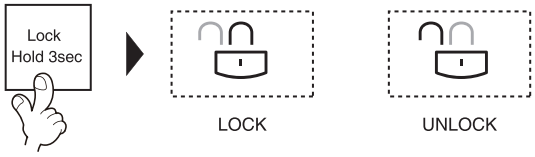

Alarm pintu terbuka

- Jika pintu ruang lemari es, multi-guna atau freezer dibiarkan terbuka dan tidak ditutup sepenuhnya selama lebih dari 1 menit, lemari es akan berbunyi 3 kali setiap 30 detik.
- Jika suara peringatan tetap berbunyi setelah pintu ruang lemari es, multi-guna atau freezer ditutup, hubungi pusat servis setempat.

Fungsi diagnosa mandiri (deteksi kerusakan)


Fungsi diagnosa mandiri beroperasi jika ada masalah yang terjadi pada unit.
Jika kesalahan terjadi pada unit. Segera hubungi pusat servis tanpa mematikan daya.
Jika daya mati, para teknisi akan memerlukan waktu lebih lama untuk mencari letak kerusakannya.
Menekan tombol fungsi apa pun tidak akan mengubah pengaturan suhu jika terjadi kerusakan.


Fitur memori

Jika listrik kembali menyala setelah mati listrik, lemari es dapat memulihkan pengaturan lemari es yang terakhir kali antara lain suhu, Lemari Es ECO, suhu freezer, ruang multi-guna ECO, dan suhu ruang multi-guna.
Namun, Super Freezer tidak dapat diingat. Jika unit berada dalam keadaan Super Freezer, saat daya mati, suhu akan ditetapkan menjadi "-21 ℃" setelah daya dipulihkan.

Membuat es

1. Masukkan air ke dalam nampan es batu.
   Jika menambahkan terlalu banyak air, es batu tidak akan mudah terbentuk. Dan air akan menetes ke laci penyimpanan es dan es batu yang sudah terbentuk akan menyatu.
2. Putar tombol pemisah es batu di nampan es batu, dan es akan jatuh ke laci penyimpanan es.

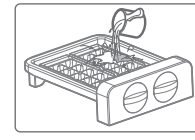

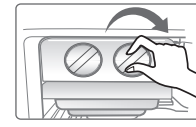

PERHATIAN

Hanya isi dengan air siap minum.

Note

Memutar kenop Dispenser Es sebelum es selesai terbentuk akan menambahkan sisa air ke dalam wadah es batu. Es batu dapat saling menempel.

Ruang pendingin


Rak Geser (opsional)

Anda dapat menggeser rak geser jika perlu memerlukan wadah yang lebih tinggi atau untuk menaruh produk di dalam rak di bawahnya.

Catatan

Keluarkan semua barang dari rak rak setengah belakang dan rak geser depan.

1. Angkat sedikit bagian depan rak geser lalu dorong ke dalam.
2. Rak setengah belakang akan terangkat sehingga bagian depan dapat menggeser di bawahnya; atau rak setengah belakang dapat diangkat secara manual ke dinding belakang supaya mudah menggeser rak geser depan.
3. Anda dapat menarik rak geser dengan prosedur berkebalikan untuk mengembalikannya ke posisi yang memanjang.

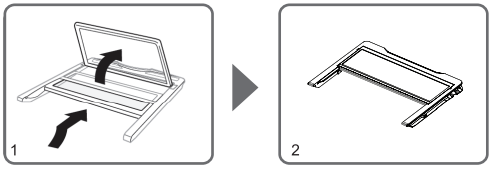


PERHATIAN

Anda harus berhati-hati saat menyesuaikan rak karena dapat jatuh jika tidak diatur dengan benar.

PERHATIAN

Jangan mengangkat rak setengah belakang dan membiarkannya dalam posisi terangkat.
Barang yang tinggi tidak boleh disimpan di bagian belakang rak.

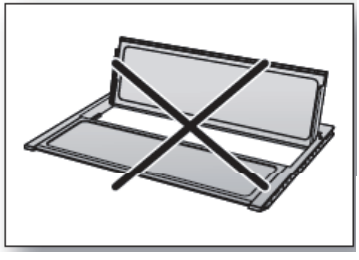

Ruang pendingin

Partisi yang dapat diputar



Pintu tidak dapat ditutup jika piring berputar berada dalam posisi ini.




Pintu dapat ditutup jika piring berputar berada dalam posisi ini.

Pintu tidak dapat ditutup jika piring berputar berada dalam posisi terangkat. Pintu harus dikembalikan ke posisi semula untuk menutup pintu.

Catatan

Untuk mencegah embun menetes, pilih piring berputar yang dipasangi pemanas. Piring berputar yang mengeluarkan panas adalah normal, dan ini tidak akan mempengaruhi makanan.

Penggunaan Door in Door (Hanya berlaku untuk beberapa Model)

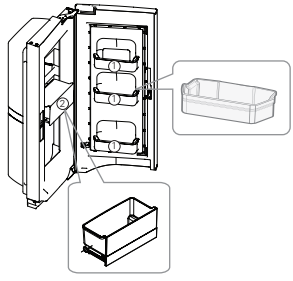

1. **Penggunaan Rak Kecil dalam Door in Door**


   Beragam makanan bungkus dapat dimasukkan, misalnya daging isi, coklat dan makanan kecil lainnya supaya mudah dijangkau.

2. **Penggunaan Laci Kecil dalam Door in Door**


   Beragam makanan bungkus dapat dimasukkan, misalnya daging isi, coklat dan makanan kecil lainnya supaya mudah dijangkau.

Penggunaan Ruang Multi-guna

Saat menyimpan sayuran dan buah-buahan, atur suhu ruang muli-guna menjadi 1-7℃;
Saat menyimpan ikan dan daging untuk waktu singkat, atur suhu di bawah 0℃.
Maka dari itu, selalu periksa pengaturan suhu sebelum menyimpan makanan.

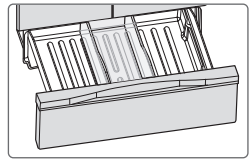


Penggunaan Ruang Freezer (bawah)

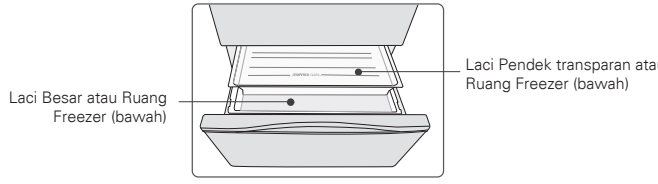


- Laci Pendek Transparan digunakan untuk menyimpan makanan kemasan kecil dan laci besar digunakan untuk menyimpan makanan kemasan besar. Tinggi makanan yang disimpan tidak boleh melebihi tinggi tertentu. Jika tidak, rak pendek transparan tidak dapat diletakkan dengan kencang. Tindakan ini akan menyebabkan rak gagal ditutup dengan normal dan makanan tidak dapat membeku.


Lokasi makanan

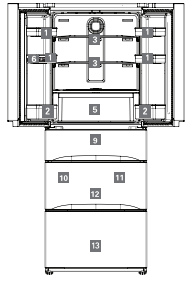

TIPE-1

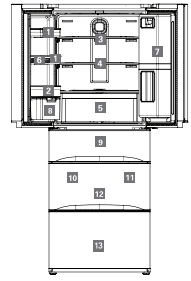

TIPE-2

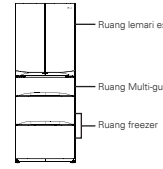

Anjuran tentang penyimpanan lemari es

1 Rak pintu

Menyimpan susu atau bumbu kemasan kecil.



2 Rak pintu botol

Menyimpan air dan minuman.



3 Rak umum

Menyimpan makanan dingin (Makanan harus diberi jarak satu sama lain dan saluran udara keluar tidak boleh terhalang makanan.)



4 Rak Yang bisa Dilepas (opsional)

Untuk petunjuk penggunaan, baca tips. (Buka halaman 21.)
(Makanan harus diberi jarak satu sama lain dan saluran udara keluar tidak boleh terhalang makanan.)



5 Laci sayuran

Menyimpan buah dan sayuran.



6 Baki telur (Opsional)

Menyimpan telur
(Ambil baki telur dari ruang multi-guna saat menyimpan telur. Simpan di dalam ruang lemari es, bukan ruang multi-guna.)

7 Ruang segar (Opsional)

Menyimpan makanan biasa, seperti minuman, wine, dll.



8 Rak yang Bisa Diputar (Opsional)

Menyimpan susu atau makanan kemasan kecil.
Rak ini bisa mencegah debu memasuki rak.



Anjuran untuk ruang multi-guna

9 Laci

Menyimpan makanan dingin atau beku.

Anjuran untuk ruang freezer

10 Pembuat es

Untuk petunjuk penggunaan, baca petunjuk bagi pengguna.



11 Laci kecil

Menyimpan makanan beku yang kecil.



12 Laci (atas)

Menyimpan makanan beku untuk waktu yang lama.



13 Laci (bawah)

Menyimpan makanan beku yang besar.



※ Jika makanan terlalu besar, lepas rak, laci sayuran dan laci lainnya.

Menyimpan makanan

- Simpan makanan dalam bagian pendingin. Sejauhmana makanan dibekukan dan dicairkan adalah faktor yang penting untuk mempertahankan kesegaran dan rasanya.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah menjadi jelek pada temperatur rendah, seperti pisang, dan melon.
- Biarkan makanan yang panas untuk menjadi dingin terlebih dulu sebelum disimpan, penempatan makanan yang panas dalam lemari es dapat merusakkan makanan yang lain dan mengakibatkan pemakaian listrik yang lebih besar.
- Saat menyimpan makanan, tutuplah dengan bungkus vinyl atau simpan dalam wadah bertutup. Ini untuk mencegah air dari penguapan, dan membantu makanan untuk tetap rasa dan gizinya.
- Jangan halangi saluran udara dengan makanan. Peredaran udara dingin untuk menjaga suhu lemari es rata.
- Jangan sering membuka-buka pintu lemari es. Pembukaan pintu akan memberikan peluang udara hangat masuk lemari es, dan menyebabkan suhu naik.
- Jangan terlalu banyak meletakkan makanan di rak pintu karena bisa mendorong rak bagian dalam sehingga pintu sulit ditutup.

Bagian pembeku

- Jangan menyimpan botol dalam bagian pembeku, botol bisa pecah ketika membeku.
- Jangan membekukan kembali makanan yang telah dicairkan. Ini akan menyebabkan rasa dan gizinya hilang.
- Ketika menyimpan makanan beku seperti es krim untuk waktu yang lama, tempatkan di rak pembeku, jangan di rak pintu.
- Jangan sentuh makanan atau wadah yang dingin – khususnya wadah terbuat dari logam -, dengan tangan yang basah dan jangan letakkan produk-produk terbuat dari kaca di dalam ruang pembekuan.

⚠ AWAS

- Tangan Anda bisa membengkak dan produk kaca bisa pecah jika terkena pembekuan, dan bisa menyebabkan luka.

Bagian pendingixn

- Hindari menaruh makanan basah di rak atas, makanan ini bisa membeku akibat kontak langsung dengan udara dingin .
- Selalu membersihkan makanan sebelum mendinginkannya. Sayuran dan buah-buahan seharusnya dicuci dan dikeringkan , untuk mencegah makanan yang berdekatan dengannya menjadi rusak.
- Ketika meyimpan telur dalam rak penyimpanan, pastikan bahwa telur-telur itu masih segar, dan selalu menyimpannya dalam arah tegak, yang bisa membuat segar lebih lama.

CATATAN

- Jika lemari es ditempatkan di tempat panas dan lembab, dan pintu sering dibuka atau meletakkan banyak sayuran didalamnya, embun/air akan terbentuk di dalam lemari es dan tidak mempunyai pengaruh pada unjuk kerjanya. Lap saja air tersebut dengan kain.


Cara melepas komponen

Catatan

- Membongkar dilakukan dengan urutan yang berkebalikan.
  Pastikan untuk mencabut steker sebelum membongkar dan memasang.
  Jangan pernah membongkar paksa komponen. Komponen dapat rusak.


Rak umum

- Angkat bagian dalam rak dan tarik keluar untuk melepas rak.
- Pasang rak dengan urutan berkebalikan.

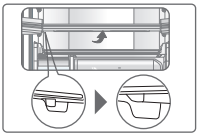

Rak yang Bisa Dilepas (hanya berlaku untuk beberapa tipe)

- Angkat sedikit setengah bagian depan rak yang dapat dilepas, lalu geser ke dalam.
  Angkat setengah bagian belakang rak dan geser setengah bagian depan ke bawahnya.
  Atau angkat setengah bagian belakang secara manual ke dinding belakang supaya bagian depan dapat bergeser masuk dengan mudah.
- Cuci rak yang dilepas dengan air.Lalu seka dengan kain lembut sampai bersih.
- Rak yang bisa dilepas dapat ditarik dan dimasukkan kembali ke posisinya semula dengan mudah dengan mengambil langkah berkebalikan.

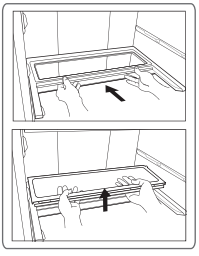


⚠PERINGATAN

Hati-hati ketika menyesuaikan rak.
Jika ditangani dengan salah, rak dapat jatuh.


Rak pintu

Genggam sisi ruang segar dengan kencang menggunakan satu tangan, lalu dorong ke atas dengan perlahan dengan tangan satunya dari bawah.
Angkat dan keluarkan ruang segar;
Lalu keluarkan rak pintu dan cuci dengan air.
Seka dengan kain lembut sampai kering.
Pasang rak dengan urutan berkebalikan.

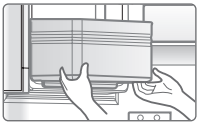

Melepas dan Membersihkan Ruang segar dalam Door in Door (hanya berlaku untuk beberapa tipe)

1. Pertama-tama tekan tombol sakelar pintu untuk membuka ruang segar.
2. Angkat dan keluarkan laci kecil di atas ruang segar.
3. Genggam sisi ruang segar dengan kencang menggunakan satu tangan, lalu dorong ke atas dengan perlahan dengan tangan satunya dari bawah.
   Angkat dan keluarkan ruang segar;
4. Cuci laci dan ruang segar dengan air. Kemudian keringkan dengan kain lembut;
   Pasang ruang segar dengan urutan berkebalikan

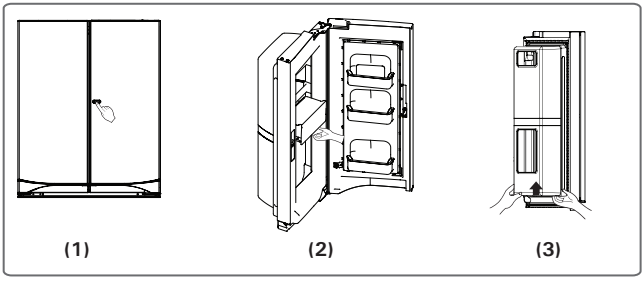


(1) (2) (3)

Cara melepas komponen


Laci sayuran

Tarik keluar laci sayuran sampai tidak dapat digerakkan. Angkat sisi luar laci sayuran dan tarik keluar laci sayuran.
Cuci laci sayuran dengan air dan keringkan dengan kain lembut;
Pasang laci sayuran dengan urutan berkebalikan.




Laci ruang multi-guna

1. Untuk sebagian mode, laci kecil harus dikeluarkan terlebih dahulu.
2. Tarik keluar laci sepenuhnya, angkat keluar keseluruhan rangkaian laci dan keluarkan sedikit, kemudian angkat laci plastik putih dan keluarkan.

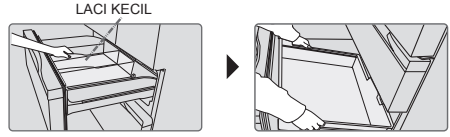

3. Pasang laci plastik putih dengan urutan yang berkebalikan, kemudian pasang laci kecil. Perhatikan arah saat memasang laci kecil.

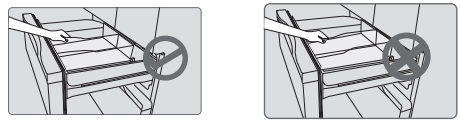


Catatan

- Jika seluruh rangkaian laci dilepas, bacalah metode pemasangan laci freezer bagian bawah.
- Laci kecil hanya berlaku untuk beberapa model saja. Perhatikan arah saat memasang laci kecil. Laci kecil tidak dapat ditutup jika dipasang terbalik.


Laci (atas) ruang freezer

- Keluarkan laci seluruhnya, lalu angkat laci plastik putih untuk mengeluarkannya.
- Pasang laci plastik putih dengan urutan berkebalikan.

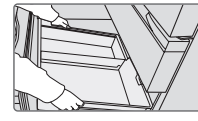

Bongkar dan Bersihkan Pembuat Es, Wadah Es dan Laci Kecil


1. Keluarkan pembuat es, wadah es, dan laci kecil di sebelahnya.
2. Cuci pembuat es, wadah es, dan laci kecil dengan air, lalu seka dengan kain lembut.
3. Pasang kembali dengan urutan berkebalikan.




Cara melepas komponen

Laci (bawah) ruang freezer

1. Tarik laci freezer (bawah) seluruhnya;
2. Lepaskan laci pendek transparan.
3. Angkat seluruh rangkaian laci dan keluarkan untuk melepasnya;



4. Pasang semua rangkaian laci, dengan menjaga rol laci berada di bawah rol ruang;



5. Pasang laci pendek transparan.




Note

Laci pendek transparan hanya berlaku untuk beberapa model saja.
Perhatikan arah saat memasang laci pendek transparan.
Laci kecil tidak dapat ditutup jika dipasang terbalik.

Membersihkan Pintu dan Gasket Laci

Segel pintu yang kotor akan menua dan mudah rusak serta akan menyebabkan kebocoran udara dingin, jadi gasket pintu dan laci harus selalu bersih.

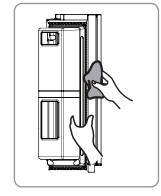

Mengganti Lampu

- Jika lampu LED rusak, lampu harus diganti oleh pusat servis dan bukan Anda sendiri.

Membersihkan

Penting untuk menjaga lemari es tetap bersih untuk mencegah bau yang tidak diinginkan. Makanan yang tumpah seharusnya segera dibersihkan , karena bisa meracuni dan menodai permukaan plastik jika ditinggalkan tetap kotor.

Bagian luar

Gunakan larutan hangat sabun atau deterjen untuk membersihkan permukaan pada lemari es.
Bersihkan dengan lap basah dan keringkan.

Untuk produk dengan bagian luar yang terbuat dari baja antikarat, gunakan spons atau kain lembut yang bersih dengan deterjen ringan di air hangat. Jangan gunakan pembersih abrasif atau kasar. Keringkan seluruhnya dengan kain lembut. Jangan gunakan lilin, pengelantang atau pemutih, atau produk lain yang mengandung klorin terhadap baja antikarat.

Bagian dalam

Pembersihan yang teratur sangat disarankan. Cucilah semua bagian dengan larutan soda api atau deterjen dan air hangat. Bilas dan keringkan.

Setelah pembersihan

Periksalah bahwa kabel listrik tidak rusak., stop kontak tidak terlalu panas, atau steker dimasukkan dengan baik ke dalam stop kontak.

⚠ PERINGATAN

Lepaslah selalu kabel listrik dari stop kontak sebelum perbersihan di sekitar komponen-komponen listrik (lampu, saklar, pengatur, dll.)
Bersihkan air berlebih dengan kain atau spons untuk mencegah air atau cairan mengenai komponen-komponen listrik yang dapat menyebabkan hubungan pendek.
Jangan gunakan pengikis kotoran yang terbuat dari logam, sikat, pembersih kasar yang bersifat korosif, larutan alkalin, cairan pembersih yang beracun atau gampang terbakar pada permukaan lemari es.
Jangan sentuh permukaan yang membeku dengan tangan basah, karena akan melekat atau memegang permukaan yang sangat dingin.

Informasi Umum

Sewaktu Liburan

Selama Anda pergi berlibur untuk waktu yang cukup lama, barangkali lebih baik anda meninggalkan lemari es dalam keadaan hidup. Taruhlah barang-barang yang bisa membeku untuk waktu penyimpanan lebih lama.
Sewaktu anda berencana untuk tidak menyalakannya, singkirkan semua makanan, putuskan hubungan listriknya dan bersihkan bagian dalam secara menyeluruh dan tinggalkan pintunya terbuka untuk mencegah bau.

Terputusnya listrik

Kebanyakan terputusnya arus listrik yang diperbaiki dalam satu atau dua jam tidak akan membawa pengaruh pada suhu lemari es.
Bagaimanapun, Anda harus memperkecil banyaknya pembukaan pintu lemari es selagi lemari es tidak sedang bekerja.

Jika Anda pindah kan

Lepaskan atau kencangkan semua bagian yang kendur di dalam lemari es.
Untuk menghindari kerusakan sekrup pengatur ketinggian, putarlah semuanya sampai ke dasarnya.

Pipa anti kondensasi

Sisi bagian luar badan lemari es kadang-kadang menjadi hangat, khususnya sesaat setelah pemasangan.
Jangan panik. Ini adalah akibat pipa anti kondensasi, yang memompa udara panas untuk mencegah "keringat" pada badan bagian luar lemari es.

Pemecahan masalah

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Bekerja normal		
Kompresor tidak bekerja	Pengatur dalam posisi off	Setel pengatur lemari es
	Lemari es dalam proses pencairan es	Keadaan ini normal untuk lemari es dengan sistem pencairan es otomatis. Proses pencarian bekerja secara periodik.
	Steker pada stop kontak tidak terhubung	Pastikan untuk menekan steker dengan kencang ke stop kontak.
	Listrik mati. Periksa lampu rumah.	Hubungi perusahaan listrik setempat
Lemari es bekerja terlalu banyak atau terlalu lama	Lemari es lebih kuat bekerjanya daripada pertama kali.	Keadaan ini normal. Lebih kuat, lemari es lebih efisien, bekerja lebih lama.
	Ruangan atau cuaca lebih panas.	Keadaan ini normal bagi lemari es untuk bekerja lebih lama pada keadaan seperti ini.
	Lemari es baru saja dimatikan .	Perlu beberapa jam bagi lemari es untuk benar-benar turun ke suhu ruangan
	Pembuat es otomatis sedang bekerja	Bekerjanya pembuat es menyebabkan lemari es bekerja sedikit lebih lama.
	Banyak makanan hangat atau panas yang baru saja disimpan.	
	Pintu terbuka terlalu sering atau terlalu lama.	Udara hangat yang masuk ke lemari es menyebabkan lemari es bekerja lebih keras. Bukalah pintu lemari es sesedikit mungkin.
	Celah dapat terbentuk di pintu ruang lemari es, laci ruang multi-guna, atau laci ruang freezer.	Pastikan lemari es keadaannya rata. Jagalah makanan dan tempat makanan supaya tidak menghalangi pintu. Lihat bagian permasalahan Membuka/Menutup Pintu.
	Pengatur lemari es disetel ke posisi terlalu dingin.	Setel pengatur lemari es ke setelan lebih hangat sampai suhu lemari es memuaskan.
	Gasket pintu ruang lemari es, laci ruang multi-guna atau laci ruang freezer kotor, aus atau berubah bentuk.	Bersihkan atau ganti gasketnya. Kebocoran di penyekat pintu akan menyebabkan lemari es bekerja lebih lama untuk menuju ke suhu yang diinginkan
	Termostat dijaga pada suhu tetap	Keadaan ini normal. Lemari es mati dan hidup untuk menjaga supaya suhu tetap.

Pemecahan masalah

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Suhu terlalu dingin		
Suhu di pembekuan terlalu dingintetapi suhu pendinginan memuaskan	Pengatur pembeku disetel terlalu dingin	Setel pengatur pembekuan ke posisi lebih hangat sampai suhunya memuaskan
Suhu di pendinginan terlalu dingin tetapi suhu pembekuan memuaskan	Pengatur pendinginan disetel terlalu dingin	Setel pengatur pendinginan ke posisi lebih hangat.
Ruang multi-guna terlalu dingin, namun suhu di ruang lain normal.	Suhu ruang multi-guna ditetapkan terlalu dingin.	Tetapkan kontrol multi-guna ke pengaturan yang lebih hangat
Suhu terlalu hangat		
Suhu dalam ruang lemari es, ruang multi-guna atau ruang freezer terlalu tinggi	Suhu freezer ditetapkan terlalu hangat.	Tetapkan suhu freezer ke pengaturan yang lebih rendah sampai suhu freezer memuaskan.
	Suhu ruang multi-guna ditetapkan terlalu hangat.	Tetapkan suhu ruang multi-guna ke pengaturan yang lebih rendah sampai suhu ruang multi-guna memuaskan.
	Kontrol lemari es ditetapkan terlalu hangat.Kontrol lemari es cukup berdampak pada suhu freezer.	Tetapkan suhu lemari es ke pengaturan yang lebih rendah sampai suhu lemari es memuaskan.
	Pintu terlalu sering atau terlalu lama dibuka.	Udara hangat memasuki lemari es/freezer setiap kali pintu dibuka. Buka pintu sedikit lebih jarang.
	Pintu sedikit terbuka.	Tutup pintu dengan rapat.
	Banyak makanan yang hangat atau panas mungkin disimpan baru-baru ini.	Tunggu sampai lemari es atau freezer mendapatkan peluang mencapai suhu yang dipilih.
	Lemari es baru-baru ini dicabut untuk beberapa lama.	Lemari es memerlukan beberapa jam sampai benar-benar dingin.
Ruang lemari es terlalu hangat, namun suhu di ruang lain normal.	Ruang lemari es disetel ke suhu tinggi, atau dalam keadaan ruang lemari es ECO.	Tetapkan kontrol lemari es ke pengaturan yang lebih dingin.
Ruang multi-guna terlalu hangat, namun suhu di ruang lain normal.	Ruang multi-guna disetel ke suhu tinggi, atau dalam keadaan ruang multi-guna ECO.	Tetapkan kontrol multi-guna ke pengaturan yang lebih dingin

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Suara dan Noise		
Suara agak keras ketika lemari es dalam keadaan ON	Dewasa ini, lemari es telah ditingkatkan kapasitas penyimpanannya dan dapat menjaga kestabilan temperatur.	Hal ini masih normal untuk level suara yang lebih tinggi
Suara agak keras ketika kompressor bekerja	Lemari es bekerja pada tekanan tinggi selama dinyalakan.	Hal ini normal. Suara akan tetap sama walaupun lemari es terus bekerja
Terjadi getaran atau bunyi gemeretak	Lantai yang tidak rata atau lemah. Lemari es menghentak lantai pada saat digeser.	Pastikan lantai rata dan padat dan dapat mendukung kedudukan lemari es.
	Getaran benda-benda yang diletakkan di atas lemari es.	Singkirkan benda-benda tersebut
	Getaran piring-piring pada rak dalam lemari es.	Keadaan ini normal. Perbaiki letak piring-piring tersebut. Pastikan lemari es terpasang rata dan kokoh di atas lantai.
	Lemari es menyentuh dinding atau kabinetnya	Pindahkan lemari es sehingga tidak menyentuh dinding lagi.
Air/Embun/Es dalam Lemari Es		
Embun mengumpul pada bagian dalam dinding lemari es	Cuaca yang panas dan lembab dapat meningkat-kan kecepatan proses pembekuan dan pengembunan internal	Hal ini normal
	Pintu agak sedikit terbuka	Lihat kasus pada bagian Membuka/ Menutup pintu
	Pintu dibuka dan ditutup terlalu sering atau terlalu lama.	Jangan terlalu sering membuka pintu lemari es.
Air/Embun/Es di luar Lemari Es		
Embun terjadi pada bagian luar lemari es atau di antara pintunya	Cuaca yang lembab	Keadaan ini normal untuk cuaca yang lembab. Ketika tingkat kelembaban rendah, biasanya embun menghilang.
	Pintu yang sedikit terbuka sehingga terjadi pertemuan antara udara dingin dalam lemari es dan udara panas dari luar	Kali ini, tutup pintu lemari es dengan rapat

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Bau tidak sedap dalam lemari es		
	Bagian dalam lemari es perlu dibersihkan Lemari es bekerja pada tekanan tinggi selama dinyalakan.	Bersihkan dengan spon, air panas dan baking soda.
	Makanan dengan bau yang tudak sedap ada di dalam lemari es	Bungkus makanan rapat-rapat.
	Bau dari beberapa wadah atau bahan-bahan pembungkus	Gunakan wadah atau jenis bahan pembungkus yang lain.
Membuka/ Menutup pintu/laci		
Pintu tidak mau menutup	Kemasan makanan menghalangi penutupan pintu.	Perbaiki letak kemasan sehingga pintu dapat ditutup.
Pintu atau laci tidak tertutup rapat.	Pintu atau laci ditutup terlalu kencang sampai pintu lainnya terbuka.	Tutup pintu atau laci dengan perlahan.
	Lemari es tidak rata kedudukannya. Mungkin membentur lantai saat digeser.	Gunakan obeng untuk mengatur tingginya.
	Lantainya tidak rata atau lemah. Lemari es membentur lantai saat digeser	Pastikan lantainya rata dan dapat mendukung kedudukan lemari es. Hubungi tukang yang dapat memperbaiki lantai tersebut.
	Lemari es menyentuh dinding atau kabinetnya	Pindahkan lemari es sehingga tidak menyentuh dinding lagi.
Laci sulit ditarik atau tidak dapat ditutup dengan kencang.	Laci tersangkut oleh tas kemasan, atau makanan di dalam laci terlalu berat.	Keluarkan makanan yang menghalangi laci atau mengurangi jumlah makanan dalam laci.
	Cari tahu apakah geseran laci kotor.	Bersihkan laci dan geseran.
Masalah pembuat es		
	Es batu berbau.	Periksa apakah es batu terkena kotoran dengan bau pekat dalam ruang. Bagian dalam wadah es dan unit perlu dibersihkan.

Smart Diagnosis (Opsional)

Jika Anda mengalami masalah apa pun dengan lemari es, mesin ini mampu mengirimkan data melalui telepon Anda ke pusat layanan LG.
Hal ini memberi Anda kemampuan untuk berbicara secara langsung dengan para spesialis kami.

Para spesialis akan mencatat data yang dikirimkan mesin Anda dan menggunakannya untuk menganalisa masalah, lalu menyediakan diagnosis yang cepat dan efektif.

Jika Anda mengalami masalah dengan lemari es, hubungi nomor telepon LG Customer Information Center (Pusat Informasi Pelanggan LG).
Hanya gunakan fitur Smart Diagnosis jika diminta oleh agen pusat layanan LG.
Bunyi transmisi yang akan Anda dengar adalah normal dan terdengar mirip seperti bunyi mesin faks.

Smart Diagnosis tidak dapat diaktifkan kecuali ketika lemari es Anda terhubung listrik.
Jika lemari es Anda tidak dapat dihidupkan, pemecahan masalah harus dilakukan tanpa menggunakan Smart Diagnosis.

Menggunakan Smart Diagnosis

Pertama-tama, hubungi nomor telepon Pusat Informasi LG.
Hanya gunakan fitur Smart Diagnosis jika diminta oleh agen pusat layanan LG.

1. Kunci layar lemari es. (Opsional)
   Untuk mengunci layar, tekan terus tombol Kunci selama tiga detik.
   (Jika layar telah dikunci selama 5 menit, Anda harus menonaktifkan kunci lalu mengaktifkannya kembali.)



2. Buka pintu lemari es.

3. Genggam bagian telepon untuk bicara di depan speaker yang terdapat di engsel kanan pintu lemari es, jika diminta oleh pusat layanan.



4. Tekan terus tombol Freezer Temperature selama 3 detik sambil terus menggenggam telepon Anda di depan speaker.

5. Setelah mendengar tiga bunyi bip, lepas tombol Freezer Temperature.



6. Terus genggam di tempat yang sama hingga pengiriman nada selesai.
   Hal ini memakan waktu sekitar 15 detik, dan layar akan menghitung mundur.
   Setelah hitungan mundur berakhir dan nada pun berhenti, lanjutkan pembicaraan Anda dengan spesialis, yan akan dapat membantu Anda menggunakan informasi yang dikirimkan untuk dianalisis.

CATATAN

- Untuk hasil terbaik, jangan memindah telepon saat nada sedang dikirim.
- Jika agen pusat layanan tidak bisa mendapatkan rekaman data yang akurat, Anda mungkin ditanya untuk mencobanya lagi.
- Perbedaan kualitas panggilan berdasarkan wilayahnya dapat mempengaruhi fungsi ini.
- Gunakan telepon rumah untuk performa komunikasi yang lebih baik, sehingga menghasilkan layanan yang lebih memuaskan.
- Kualitas panggilan yang buruk dapat menyebabkan transmisi data yang buruk dari telepon Anda ke mesin, yang dapat menyebabkan Smart Diagnosis tidak berfungsi dengan benar.



LG Electronics Indonesia

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC& 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA
UTARA - KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA,12240,INDONESIA

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:
14010 (BEBAS PULSA)

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor: I.13.LG1.02807.0916