

MANUEL D'UTILISATION

LG Barre de son Wi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y reporter ultérieurement.

Modèle

SL8YG (SL8YG, SPL8-W)

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). AUCUN COMPOSANT SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole d'éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit et qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une décharge électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes consignes concernant le fonctionnement ou l'entretien dans le manuel accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, GARDEZ CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : N'installez pas cet appareil dans un espace restreint tel qu'une bibliothèque ou un autre endroit similaire.

MISE EN GARDE : N'utilisez pas d'appareils à haute tension à proximité de ce produit (comme un tue-mouches électrique). Ce produit pourrait présenter un dysfonctionnement en cas de décharge électrique.

MISE EN GARDE : L'appareil ne doit pas entrer en contact avec l'eau (par immersion ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

MISE EN GARDE : Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant. Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées; n'installez pas le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas

être installé dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation adéquate ou que les directives du fabricant l'autorisent.

MISE EN GARDE : Aucune source de flamme nue, telles qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

AVIS : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

PRÉCAUTIONS relatives au cordon d'alimentation

La fiche d'alimentation permet d'effectuer le débranchement. En cas d'urgence, la fiche d'alimentation doit rester facilement accessible.

Consultez la page des caractéristiques techniques de ce manuel d'utilisation pour vérifier les exigences en alimentation électrique.

Ne surchargez pas les prises de courant murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation abîmés ou des gaines de fil électrique abîmées ou craquelées présentent un danger. Ces différentes anomalies peuvent être à l'origine d'une décharge électrique ou d'un incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil, et si son aspect présente une anomalie ou une détérioration, cessez d'utiliser l'appareil, débranchez-le et faites remplacer le cordon par un cordon de rechange identique par un service de réparation autorisé. Veillez à utiliser le cordon dans des conditions normales, en évitant de le tordre, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point où le cordon sort de l'appareil.

MISE EN GARDE : Utilisez exclusivement l'adaptateur c.a. fourni avec cet appareil. N'utilisez pas une source d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation ou d'une autre source d'alimentation peut endommager l'appareil et annuler votre garantie.

Symboles

~	Correspond au courant alternatif (c.a.).
==	Correspond au courant continu (c.c.).
⊞	Correspond à un équipement de classe II.
⏻	Correspond au mode veille.
I	Correspond au bouton de mise en marche (alimentation).
⚡	Correspond à une tension dangereuse.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Introduction
- 7 Panneau avant
- 9 Panneau arrière
- 10 Télécommande
- 13 Installation de la barre de son
- 14 Montage mural

2 Connexion

- 16 Connexion au réseau
- 16 – Installer l'appli « Google Home »
- 17 – Lancer l'appli pour connecter Wi-Fi
- 18 Organisation des câbles
- 18 Raccordement de l'adaptateur c.a.
- 18 Connexion du caisson de basses sans fil et des haut-parleurs arrière (vendus séparément)
- 18 – Connexion du caisson de basses sans fil
- 20 – Connexion des haut-parleurs arrière (vendus séparément)
- 21 – Son ambiophonique
- 24 – Comment installer le tore magnétique
- 25 Raccordement à votre téléviseur
- 25 – Utilisation d'un câble optique
- 25 – Synchronisation sonore LG
- 27 – Utilisation d'un câble HDMI
- 27 – Fonction ARC (Audio Return Channel)
- 27 – Présentation de la technologie SIMPLINK
- 28 – Informations supplémentaires concernant la technologie HDMI
- 29 Raccordement d'appareils auxiliaires
- 29 – DOLBY ATMOS®
- 29 – DTS:X®
- 30 – Connexion HDMI IN
- 30 – Raccordement à l'entrée OPTICAL IN
- 31 – Connexion USB

3 Utilisation

- 34 Utilisation en mode USB
- 35 Comment utiliser « l'Assistant Google »
- 35 – Parler à « l'Assistant Google »
- 37 – Site de référence pour l'aide de l'Assistant Google
- 38 Contrôler votre télé et barre sonore par commande vocale
- 38 – Commandes vocales disponibles
- 40 « LG Wi-Fi Speaker »
- 40 – Installer l'application « LG Wi-Fi Speaker »
- 41 Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth
- 41 – À propos de la technologie Bluetooth
- 41 – Profils Bluetooth
- 41 – Écoute de fichiers musicaux stockés sur un périphérique Bluetooth
- 44 Autres fonctions
- 44 – Utilisation de la télécommande de votre téléviseur
- 44 – Fonction AUTO POWER
- 45 – Modification automatique de la fonction
- 46 Mode veille
- 46 – Mode veille
- 46 – Mode réseauté en attente
- 46 Réinitialisation de l'enceinte

4 Dépannage

- 47 Dépannage
- 47 – Généralités
- 49 – Réseau
- 49 – Application
- 50 – REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil
- 50 – REMARQUES pour lancer le mode Demo

5 Annexe

- 51 Impératifs à respecter pour les fichiers
- 51 Marques de commerce et licences
- 52 Caractéristiques techniques
- 54 Manipulation du haut-parleur
- 54 Informations importantes concernant les services réseau
- 55 CONDITIONS D'UTILISATION

1

2

3

4

5

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel



Remarque


Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.



Mise en garde

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels liés à une utilisation inappropriée.

Panneau avant

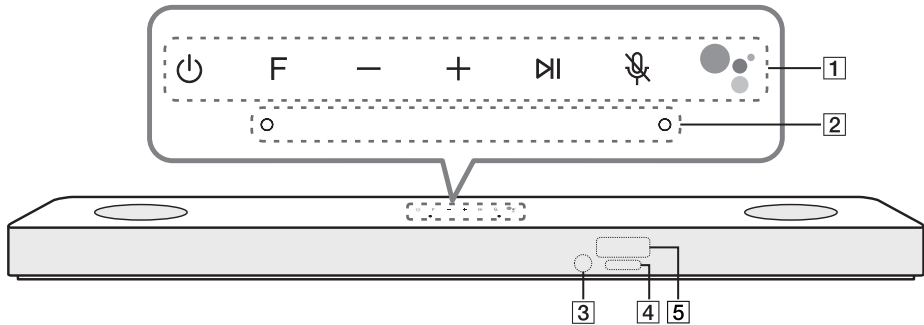

⏻ (Veille)

- Permet d'allumer (ON) et d'éteindre (OFF) l'appareil.

F (Fonction)

- Sélectionnez la fonction et la source d'entrée en appuyant plusieurs fois sur le bouton F.

Source d'entrée / Fonction	Affichage
Wi-Fi	Wi-Fi
Bluetooth	BT
Optique	OPT/HDMI ARC
ARC	
Synchronisation sonore LG (avec fil)	
HDMI IN	HDMI
USB	USB

- ❗ Vous pouvez utiliser la fonction **Bluetooth** après avoir effectué la connexion réseau Wi-Fi grâce à l'appli Google Home.

+ / - (Volume)

- Permet de régler le niveau du volume.

⏮

- Permet de lancer la lecture. / Permet d'arrêter la lecture.

🔇 (Éteindre le micro)

- Désactive la reconnaissance vocale en appuyant sur 🔇. Toutes les DEL de l'Assistant Google virent ambre et « The mic is muted. (Le micro est éteint) » est entendu.
Pour l'annuler, réappuyer sur 🔇. Les DEL de l'Assistant Google s'éteignent et « The mic is back on. (Le micro est activé) » est entendu.

👤

- Active l'Assistant Google pour qu'il reçoive vos commandes vocales.
Pour l'annuler, réappuyer sur 👤. (Page 35)

2 Microphone

DEL de l'Assistant Google

- 4

Fenêtre d'affichage

- ## Précautions d'utilisation des touches tactiles


- 

L'appareil s'éteindra de lui-même pour économiser de l'énergie si l'appareil principal n'est pas connecté à un périphérique externe ou s'il n'est pas utilisé pendant 15 minutes.

Panneau arrière


1

Démarrage

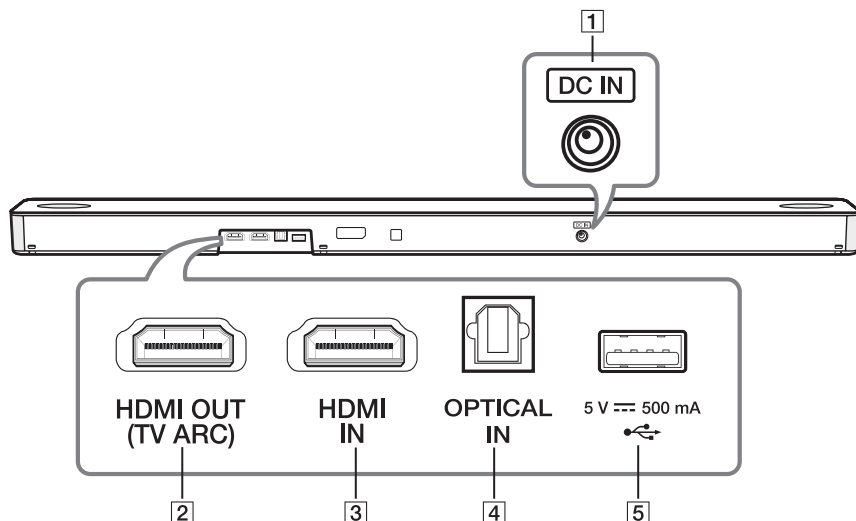


- | | |
|----------|--|
| 1 | DC IN
- Branchez sur l'adaptateur c.a. |
| 2 | HDMI OUT (TV ARC)
- Connectez la prise HDMI OUT (TV ARC) située à l'arrière de l'appareil à la prise ARC du téléviseur. |
| 3 | HDMI IN
- Connectez la prise HDMI IN située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT du périphérique externe. Vous pouvez profiter du son et de l'image d'une connexion HDMI sur un périphérique externe. |
| 4 | OPTICAL IN
- Connectez la prise OPTICAL IN située à l'arrière de l'appareil à la prise OPTICAL OUT du téléviseur. |
| 5 | Port USB
- Connectez le périphérique de stockage USB au port USB situé à l'arrière de l'appareil. |

Télécommande

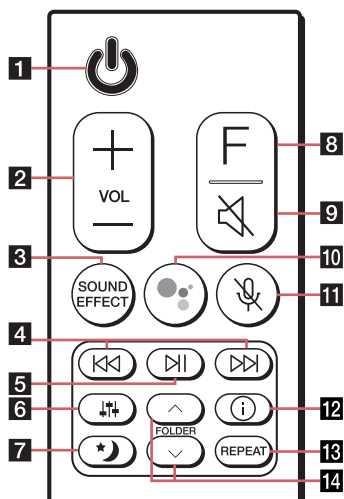

Remplacement des piles

Retirez le couvercle du compartiment des piles situé au dos de la télécommande et insérez les piles en respectant les polarités **+** et **-**.

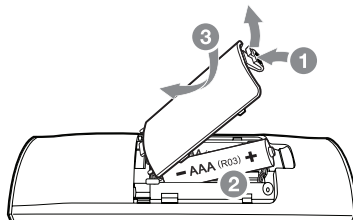

⏻ (Veille)

- Permet d'allumer (ON) et d'éteindre (OFF) l'appareil.

1

- **Réseauté en attente** : Cela permet à l'appareil de passer au mode en attente. Pour activer la fonction d'attente en réseau, appuyer sur ⏻. Pour désactiver la fonction d'attente en réseau, appuyer sur ⏻ pendant environ 3 secondes.

VOL (Volume) +/-

2

- Permet de régler le volume du haut-parleur.

SOUND EFFECT (effet sonore)

- Permet de sélectionner un mode d'effet sonore en utilisant la fonction **SOUND EFFECT**.

Élément affiché	Description
ASC (technologie Adaptive Sound Control : contrôle adaptatif du son)	Permet d'analyser les propriétés du son entrant et fournit en temps réel un son optimisé en fonction du contenu.
BASS BLAST ou BASS BLAST+	Permet de renforcer les basses et la puissance sonore.
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son de première qualité grâce à la technologie MERIDIAN.
MOVIE	Vous pouvez profiter d'un son ambiophonique plus immersif et cinématique.
MUSIC	Vous permet de profiter d'un meilleur son pour la source musicale.

- ❗ Lorsque cet appareil détecte un flux DOLBY ATMOS ou DTS:X, vous ne pouvez pas modifier l'effet sonore à tout autre. Dans ce cas, même si vous appuyez sur **SOUND EFFECT**, cet appareil ne répond pas. Et vous pouvez seulement voir « NOT SUPPORTED » sur l'écran.

- **Commande à distance** : Vous permet de régler le volume de cet appareil à l'aide de votre télécommande, même s'il s'agit du produit d'une autre entreprise (page 44).
Pour activer ou désactiver la fonction de commande à distance, maintenez enfoncé le bouton **SOUND EFFECT** pendant 3 secondes environ, relâchez-le et appuyez à nouveau dessus.

- ❗ Marques de téléviseurs prises en charge

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

⏮ / ⏭ (Sauter)

- Appuyer sur ⏮ ou ⏭ pour aller au fichier suivant ou précédent.

⏮ | ⏭ (Lecture/Pause)

- Permet de lancer la lecture. / Permet d'arrêter la lecture.

🔊 (Réglage du son)

- Permet de régler le niveau sonore de chaque haut-parleur.
Sélectionnez le haut-parleur que vous voulez régler en appuyant sur le bouton 🔊, puis réglez le niveau sonore en appuyant sur **VOL + / -**.

- ❗ Le réglage du niveau sonore des haut-parleurs arrière n'est appliqué que lorsque les haut-parleurs arrière sont connectés.

Haut-parleur	Affichage	Gamme
Caisson de basses	WF	-15 ~ 6
Centre	C	-6 ~ 6
Commande de volume générale	OVC	-6 ~ 6
Arrière	R	-6 ~ 6
Aigus	TRE	-5 ~ 5
Graves	BAS	-5 ~ 5

- **Son ambiophonique** : Vous permet de profiter du son ambiophonique grâce aux haut-parleurs arrière (page 21).
Pour activer ou désactiver le son ambiophonique, maintenez enfoncé le bouton 🔊 pendant 3 secondes environ, puis relâchez-le et appuyez à nouveau dessus.

 (Heure de nuit)

- 7** - Il est utile lorsque vous voulez regarder un film à bas volume tard la nuit. Cela permet de réduire l'intensité du son et d'améliorer l'adéquation et la douceur.
Appuyer sur  pour activer le mode Nuit. Pour l'annuler, réappuyer sur .

8 F (Fonction)

- Sélectionnez la fonction et la source d'entrée en appuyant plusieurs fois sur le bouton F.

 (Sourdine)

- 9** - Appuyez sur  pour couper le son de votre appareil. Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur le bouton .



- 10** - Active l'Assistant Google pour recevoir vos commandes vocales **lorsque vous regardez la télé (non nécessairement lors de l'écoute de la musique grâce au Wi-Fi ou au Bluetooth, vous dites seulement « Ok Google ».**

Pour l'annuler, réappuyer sur . (Page 35)

 (Éteindre le micro)

- 11** - Désactive la reconnaissance vocale en appuyant sur . Toutes les DEL de l'Assistant Google virent ambre et « The mic is muted. (Le micro est éteint) » est entendu.
Pour l'annuler, réappuyer sur . Les DEL de l'Assistant Google s'éteignent et « The mic is back on. (Le micro est activé) » est entendu.

 (Informations)

- Vous pouvez afficher différentes informations sur la source d'entrée en appuyant sur le bouton .
- Wi-Fi : Nom de l'application connectée
 - BT (**Bluetooth**) : nom du périphérique **Bluetooth** connecté
 - OPT (Optique)/ARC/HDMI (HDMI IN) : format audio
 - USB : informations sur les fichiers contenus sur le périphérique USB.
- 12** • **Activation/désactivation de la fonction Auto Power (alimentation automatique)** : Permet à l'appareil de s'allumer ou de s'éteindre automatiquement en fonction des signaux d'entrée Optique, LG TV ou **Bluetooth** (page 44).
Pour activer ou désactiver la fonction AUTO POWER (alimentation automatique), maintenez enfoncé le bouton  pendant 3 secondes environ, puis relâchez-le et appuyez à nouveau dessus.

REPEAT

- 13** - Appuyez sur **REPEAT** pour sélectionner le mode répétition ou aléatoire souhaité.

FOLDER  

- 14** - Permet de rechercher un dossier sur un périphérique USB.


Installation de la barre de son

Vous pouvez entendre le son d'un autre périphérique (téléviseur, lecteur de disques Blu-ray, lecteur de DVD, etc.) en le raccordant à cet appareil.

Placez l'appareil devant le téléviseur et connectez-le au périphérique de votre choix (pages 25 à 31).

Vous pouvez placer le caisson de basses sans fil n'importe où dans la pièce. Néanmoins, il est préférable de le placer à proximité de l'unité principale. Orientez-le légèrement vers le centre de la pièce pour réduire les réflexions sur les murs.

Pour obtenir un son ambiophonique optimal, placez les haut-parleurs comme il est indiqué ci-dessous.

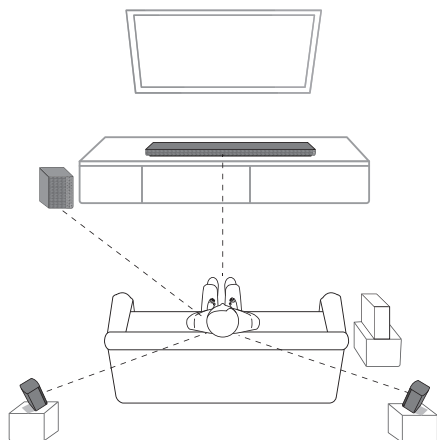

Remarques


- Si la barre de son beurle le capteur de télécommande du téléviseur, veuillez séparer la distance entre la barre de son et le téléviseur de 10 ~ 15 cm ou plus.
- L'illustration ci-dessus peut différer des appareils réels.
- Vous pouvez profiter du son ambiophonique en utilisant l'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil. L'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil est vendu séparément (SPK8-S).

Mises en garde

- Pour obtenir les meilleures performances avec les connexions sans fil telles que Bluetooth ou un caisson de basse sans fil, n'installez pas la barre de son sur un meuble métallique, car la connexion sans fil communique par un module qui se trouve sous l'appareil.
- Lors de l'installation ou du déplacement de la barre de son et du caisson de basse, veillez à ce que la surface ne soit pas éraflée.

Installation des pieds supplémentaires

Vous pouvez rehausser l'appareil en ajoutant des pieds (hauteur : 14 mm (0.55 po)).

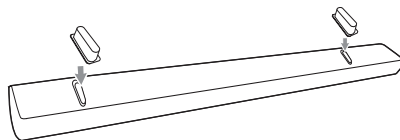

1. Retournez l'appareil.
2. Retirez l'autocollant apposé sur les pieds supplémentaires. Placez-les ensuite sur le pied de l'appareil.
3. Appuyez suffisamment sur les pieds pour qu'ils adhèrent bien à la surface.

Montage mural


Vous pouvez fixer la barre de son à un mur.




Mise en garde

Comme il est difficile d'établir une connexion après l'installation de cet appareil, vous devez raccorder les câbles avant l'installation.


Matériel de préparation

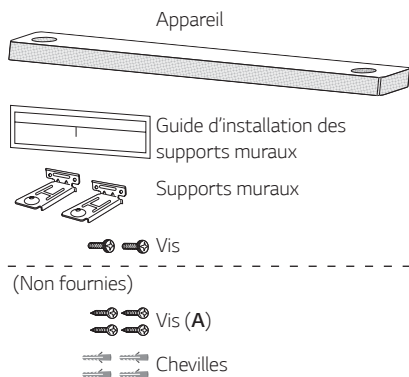


1. Alignez la marque correspondant au bord inférieur du téléviseur sur le guide d'installation des supports muraux avec la partie inférieure du téléviseur, et fixez le guide à cette position.

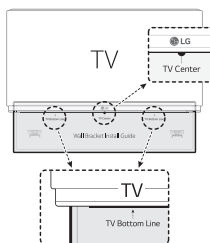

2. Si vous fixez la barre de son sur un mur en béton, utilisez les chevilles. Vous devrez percer quelques trous. Un gabarit (guide d'installation du support mural) est fourni pour vous aider. Utilisez-le pour repérer les endroits où vous devez percer des trous.

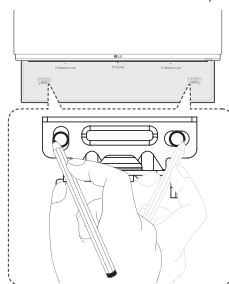


3. Retirez le guide d'installation des supports muraux.
4. Fixez les supports à l'aide des vis (A), comme il est illustré ci-dessous.

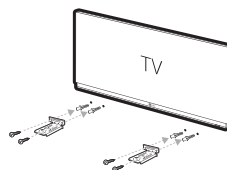


! Remarque

Les vis (A) et chevilles pour le montage mural ne sont pas fournies. Nous vous recommandons d'acheter le modèle Hilti (HUD-1 6 x 30) pour le montage.

5. Installez la barre de son sur les supports en alignant les orifices de vis qui se trouvent sur la partie inférieure de l'appareil.

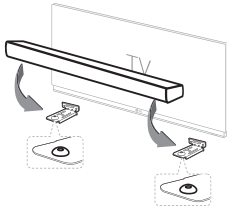

6. Fixez la barre de son en serrant bien les vis.

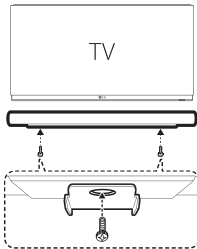

! Remarque


Pour retirer la barre de son, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.

! Mises en garde

- N'installez pas cet appareil à l'envers. Cela pourrait endommager ses composants ou provoquer des blessures.
- Ne vous suspendez pas à l'appareil installé et évitez de le soumettre à des chocs.
- Fixez fermement l'appareil au mur de sorte qu'il ne puisse pas tomber. S'il tombe, cela pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Lorsque l'appareil est installé au mur, assurez-vous qu'aucun enfant ne tire sur les câbles de raccordement pour éviter qu'il ne tombe.

Connexion au réseau

Vous pouvez profiter des divers fonctions de la barre sonore en connectant au réseau et votre appareil intelligent à l'appli « Google Home ».

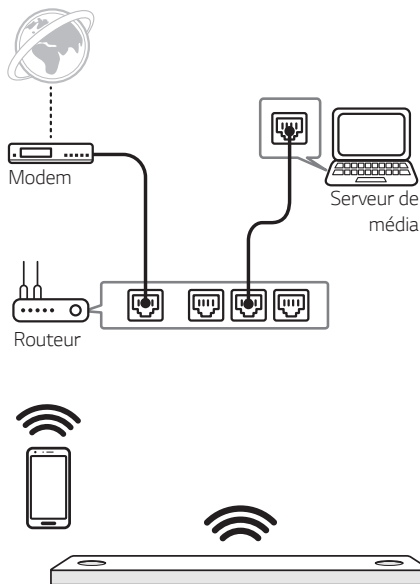

L'appli « Google Home » est requise pour connecter la barre sonore sans fil au réseau.



Remarque

Dans un environnement de réseau (routeur, internet et ISP (Fournisseur de Service Internet)) compatible avec IPv4 et IPv6, le réseau se connecte automatiquement à IPv4 ou IPv6 lors de la connexion au réseau.

Vous pouvez vérifier l'état de chaque réseau en sélectionnant les réglages de My Speakers ([Réglages] > [Infos IP]) dans l'application « LG Wi-Fi Speaker ».

Installer l'appli « Google Home »


L'appli « Google Home » vous permet d'utiliser diverses fonctions de cet haut-parleur à travers votre appareil intelligent.

Exigences avant configuration

- Un routeur sans fil doit être connecté à Internet. Un appareil intelligent comme des appareils Android ou iOS doivent être connectés à un routeur sans fil via une connexion Wi-Fi.
- Vous aurez besoin d'un compte Google pour utiliser cette appli. Lors d'une connexion au Wi-Fi, cette appli peut demander de créer un compte Google.

À travers « Google Play » ou « App Store »

1. Taper sur l'icône « Google Play Store » ou « App Store » sur votre appareil intelligent.
2. Saisir « Google Home » dans la barre de recherche et taper « Rechercher » sur « Google Play » ou « App Store »
3. Sélectionner « Google Home » dans la liste des résultats de recherche à télécharger.

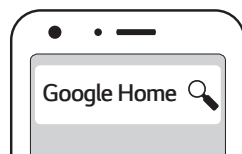

Remarques

- Selon la version de l'appareil, l'appli « Google Home » peut ne pas fonctionner.
- Pour plus d'informations, visiter le site Web <https://www.google.com/cast/setup/>

Lancer l'appli pour connecter Wi-Fi

S'assurer que l'option Wi-Fi de votre appareil intelligent est activée. Lorsque la procédure de connexion a été complétée, vous n'aurez plus à l'exécuter.

! Remarque

En cas d'appareils iOS, il doit être réglé sur **Bluetooth** sur votre appareil intelligent.

1. Taper sur l'icône « Google Home » pour lancer l'appli.



2. Suivre l'écran sur l'appli pour régler le haut-parleur. Suivre ces instructions dans l'ordre.

! Remarques

- Utiliser la même connexion Wi-Fi pour régler le haut-parleur et votre appareil intelligent.
- Si le réglage **Bluetooth** est activé sur votre appareil intelligent, il sera facile de connecter le Wi-Fi.
- Lors de l'installation, vous devez créer un nom de haut-parleur. Il est requis lors du jumelage de l'appareil **Bluetooth**. Vous pouvez vérifier et modifier le nom du haut-parleur. Suivre le « Modifier le nom du haut-parleur ». (Page 43)
- Pour plus d'informations sur la configuration, visiter le site Web <https://support.google.com/assistant/answer/7538816>

3. Lorsque le haut-parleur est adéquatement connecté au Wi-Fi, « CONNECTED » apparaît sur l'écran avec du son.


! Remarques

- Selon le statut du routeur sans-fil, cela peut ne pas bien fonctionner sur une connexion Wi-Fi.
- Il est recommandé d'utiliser le Wi-Fi Group Play avec moins de 5 hauts-parleurs.
- L'appli « Google Home » est fournie par Google. Il peut être révisé par un changement de la politique de Google.
- Pour plus d'informations (Configuration, Usage, Aide, etc.), rechercher « Aide Assistant Google » ou visiter le site Web <http://support.google.com/assistant>
- Le haut-parleur n'est pas disponible pour utiliser certaines fonctions du site « Aide Assistant Google ». (p. ex : Appel, etc.) (Page 37)

Organisation des câbles

Vous pouvez organiser les câbles à l'aide d'attaches de câble.

1. Regroupez les câbles à l'aide des attaches de câble, comme il est illustré ci-dessous.
2. Serrez les attaches de câble.

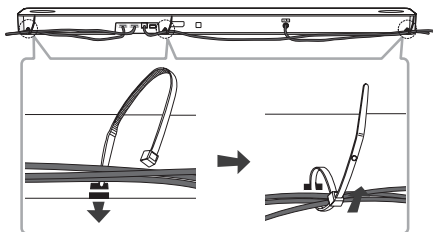


! Remarque

Après que toutes les connexions ont été faites, vous pouvez réarranger les câbles comme vous le souhaitez.

Raccordement de l'adaptateur c.a.

Raccordez le haut-parleur à l'alimentation avec l'adaptateur c.a. fourni.

1. Branchez le cordon d'alimentation fourni sur l'adaptateur c.a.
2. Branchez le câble de l'adaptateur c.a. dans le connecteur DC IN.
3. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise c.a.

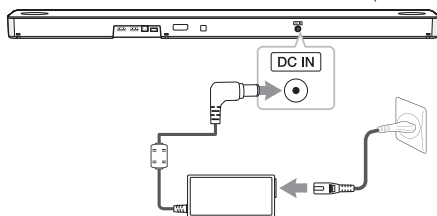

! Mise en garde

Utilisez uniquement l'adaptateur c.a. fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le cordon d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation de tout autre câble d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

Connexion du caisson de basses sans fil et des haut-parleurs arrière (vendus séparément)

Connexion du caisson de basses sans fil

Voyant à DEL du caisson de basses sans fil

Couleur du voyant à DEL	État
Vert (clignotant)	L'appareil tente d'établir la connexion.
Vert	La connexion est établie.
Rouge	Le caisson de basses sans fil est en mode veille ou la connexion a échoué.
Éteint (aucun affichage)	Le cordon d'alimentation du caisson de basses sans fil est débranché.


Premier réglage du caisson de basse sans fil

1. Branchez le cordon d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses sans fil dans la prise de courant.
2. Allumez la barre de son. La barre de son et le caisson de basses sans fil seront automatiquement connectés.
 - Le jumelage est terminé. Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basses sans fil s'allume.

Jumelage manuel du caisson de basses sans fil

Si la connexion échoue, le caisson de basses sans fil ne diffuse aucun son et le voyant à DEL reste allumé en rouge. Pour résoudre le problème, suivez les étapes ci-dessous.


1. Appuyez sur le bouton **Pairing** situé à l'arrière du caisson de basses sans fil.

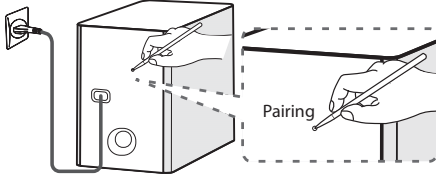

- La DEL verte à l'arrière du caisson de graves sans fil clignote rapidement. (Si le voyant à DEL vert ne clignote pas, maintenez enfoncé le bouton **Pairing**).
2. Allumez la barre de son.
 - Le jumelage est terminé. Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basses sans fil s'allume.

! Remarques


- Il faut quelques secondes (voire plus) pour que la barre de son et le caisson de basses communiquent entre eux.
- Pour obtenir un son optimal, le caisson de basses doit être le plus près possible de la barre de son. Il est recommandé d'installer le caisson de basses le plus près possible de la barre de son et d'éviter les cas ci-dessous.
 - Un obstacle se trouve entre la barre de son et le caisson de basses.
 - Un appareil utilise la même fréquence que cette connexion sans fil, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un périphérique de réseau local sans fil.
 - Pour éviter les interférences entre les appareils sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m (3,3 pi) de tout appareil (comme un routeur sans fil, un four à micro-ondes, etc.).

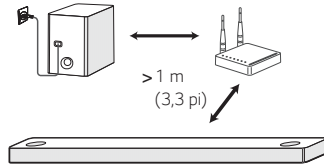

Connexion des haut-parleurs arrière (vendus séparément)

Connexion des haut-parleurs arrière

1. Connectez le câble à bande noire à la borne marquée - (moins) et l'autre extrémité à la borne marquée + (plus).

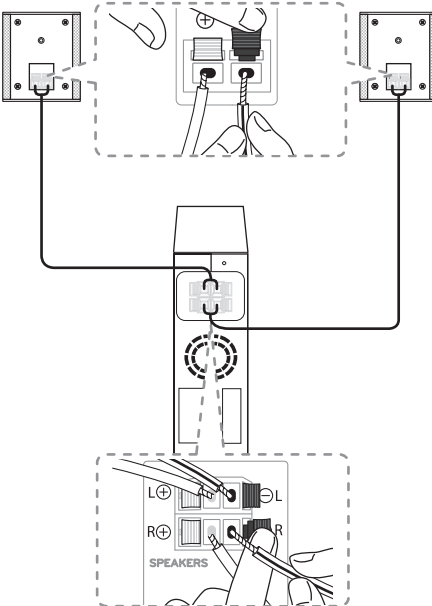

2. Connectez le récepteur sans fil et les haut-parleurs arrière (droite, gauche) aux câbles des haut-parleurs.

Couleur	Position
Gris	Arrière droite
Bleu	Arrière gauche

! Remarque

Vous devez acheter l'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil (SPK8-S) pour profiter du son ambiophonique.

! Mises en garde

- Utilisez uniquement le haut-parleur fourni avec cet appareil. L'utilisation d'un autre haut-parleur peut provoquer un dysfonctionnement.
- Faites correspondre le câble approprié du haut-parleur à la borne correspondante des composants : + à + et - à -. Si les câbles sont inversés, il y aura distorsion du son et les graves seront insuffisants.

Voyant à DEL du récepteur sans fil

Couleur du voyant à DEL	État
Jaune - vert (clignotant)	Tentative de connexion.
Jaune - vert	La connexion est établie.
Rouge	Le récepteur sans fil est en mode veille ou la connexion a échoué.
Éteint (Pas d'affichage)	Le cordon d'alimentation du récepteur sans fil est débranché.


Configuration initiale du récepteur sans fil

1. Connectez le cordon d'alimentation du récepteur sans fil à la prise secteur.
2. Mettez en marche l'appareil principal : La barre de son et le récepteur sans fil se connecteront automatiquement.
 - Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil s'allume.

Jumelage manuel du récepteur sans fil

Tant que la connexion n'est pas terminée, vous pouvez voir le voyant à DEL rouge sur le récepteur sans fil et les haut-parleurs arrière n'émettent aucun son. Suivez les instructions ci-dessous pour résoudre ce problème.

1. Appuyez sur la touche **PAIRING** à l'arrière du récepteur sans fil.

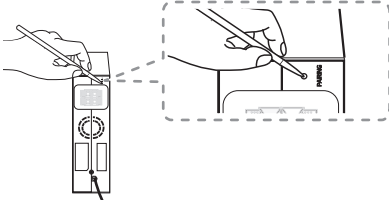

- Le voyant à DEL jaune - vert du récepteur sans fil clignote rapidement.
2. Allumez l'appareil principal.
- Le jumelage est terminé. Le voyant à DEL jaune - vert du récepteur sans fil s'allume.

Son ambiophonique





Grâce aux haut-parleurs arrière, vous pouvez profiter du superbe son ambiophonique avec toutes les sources d'entrée.

Si vous activez la fonction Son ambiophonique, l'ensemble des sorties des haut-parleurs diffusent le son. Lorsque vous désactivez la fonction Son ambiophonique, les haut-parleurs diffusent le son en fonction du canal d'entrée sélectionné.

Pour activer la fonction Son ambiophonique, maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande pendant environ 3 secondes et appuyez à nouveau sur ce bouton pendant que « OFF - SURROUND » (désactivation - son ambiophonique) défile.

Pour activer la fonction Son ambiophonique, maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande pendant environ 3 secondes et appuyez à nouveau sur ce bouton pendant que « ON - SURROUND » (activation - son ambiophonique) défile.

Fonction Son ambiophonique activée (ON)

Effet Sonore	Entrée	Sortie	
		Pas d'enceintes arrière	Enceintes arrière connectées
ASC	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 A ou plus		
BASS BLAST ou BASS BLAST+	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 A ou plus		
STANDARD	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 A ou plus		
MOVIE	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 A ou plus		
MUSIC	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 A ou plus		

Fonction Son ambiophonique désactivée (OFF)

Effet Sonore	Entrée	Sortie	
		Pas d'enceintes arrière	Enceintes arrière connectées
ASC	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 A ou plus		
BASS BLAST ou BASS BLAST+	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 A ou plus		
STANDARD	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 A ou plus		
MOVIE	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 A ou plus		
MUSIC	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 A ou plus		


Comment installer le tore magnétique

Le tore magnétique n'est pas toujours fourni en fonction des réglementations de chaque pays.

Installation du tore magnétique sur les câbles des haut-parleurs


Vous devez installer un tore magnétique afin de réduire ou d'éliminer les interférences électriques.

1. Appuyez sur les taquets [a] du tore magnétique pour l'ouvrir.
2. Enroulez deux fois le câble du haut-parleur autour du tore magnétique.
3. Refermez le tore magnétique jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

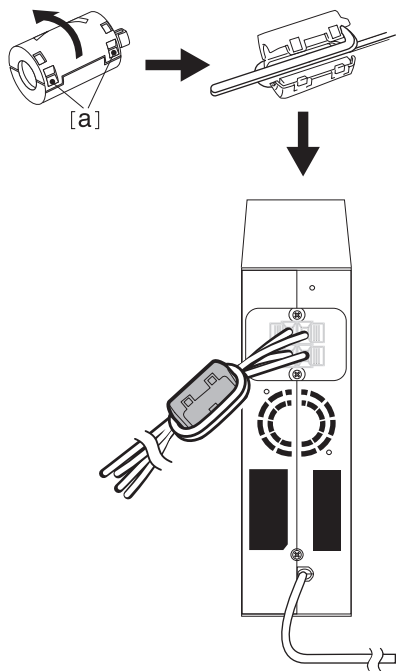

! Remarques

- En présence d'appareils émettant de fortes ondes électromagnétiques à proximité, des interférences peuvent survenir. Éloignez-en l'appareil principal et le récepteur sans fil.
- Le récepteur sans fil passe automatiquement en mode veille quelques minutes après la mise hors tension de la barre de son. Lorsque le récepteur sans fil est en mode veille, le voyant à DEL s'allume en rouge.
- Lorsque vous allumez la barre de son, le récepteur sans fil s'active et le voyant à DEL s'allume en jaune - vert ; les haut-parleurs arrière émettent ensuite un son après quelques secondes.
- Il faut quelques secondes (et cela peut prendre plus de temps) pour que l'appareil principal et le récepteur sans fil communiquent entre eux.
- Utilisez le haut-parleur arrière à une distance d'au moins 30 cm (11,8 po) de l'écran du téléviseur ou du moniteur de l'ordinateur.
- Lorsque le récepteur sans fil est en train de se connecter à l'appareil principal, ou de se déconnecter, le son peut s'interrompre.
- Rapprochez au maximum la barre de son du récepteur sans fil, en veillant à conserver une distance d'au moins 1 m (3,3 pi) de tout appareil (p. ex. d'un sans fil, d'un four à micro-ondes, etc.) afin d'éviter les interférences avec les communications sans fil.

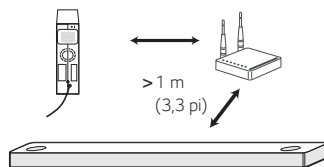


Raccordement à votre téléviseur

Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble numérique optique ou d'un câble HDMI en fonction de votre téléviseur.

Utilisation d'un câble optique

1. Raccordez la prise d'entrée optique OPTICAL IN à l'arrière de l'appareil à la prise de sortie OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble optique.

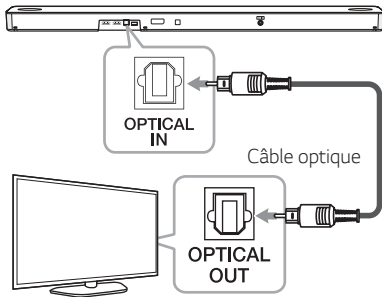

2. Sélectionnez la source d'entrée OPT/HDMI ARC en appuyant plusieurs fois sur le bouton F. Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, l'indication « OPT » apparaît sur l'afficheur.

! Remarques

- Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.
- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur par l'entremise des haut-parleurs de cette barre de son. Avec certains modèles de téléviseur, vous devez d'abord sélectionner l'option des haut-parleurs externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Pour écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cet appareil, réglez la sortie du son du téléviseur comme suit : menu des réglages du téléviseur → [Son] → [Sortie son du téléviseur] → [Haut-parleur externe (Optique)].
- Les détails du menu des réglages du téléviseur varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.
- Si l'appareil est connecté simultanément aux entrées OPTICAL et ARC, le signal ARC a la priorité.

Synchronisation sonore LG

Sound Sync

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil par la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Assurez-vous que votre téléviseur présente le logo Synchronisation sonore LG.

Les fonctions pouvant être commandées par la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.


Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de votre appareil.

! Remarques

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est activée. Si vous utilisez à nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier. Selon les caractéristiques techniques du téléviseur, le volume et le mode Sourdine de cet appareil se synchronisent avec le téléviseur.
- En cas de problème de connexion, assurez-vous que le téléviseur est branché et fonctionne bien.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème ne découle pas de l'une des situations suivantes lorsque vous utilisez la fonction de synchronisation sonore LG.
 - L'appareil est éteint.
 - La fonction sélectionnée n'est pas la bonne.
 - Le câble optique est débranché.
- Lorsque vous activez la fonction AUTO POWER (alimentation automatique), le délai pour la mise hors tension de cet appareil diffère selon votre téléviseur.

Synchronisation sonore LG avec connexion filaire

1. Raccordez votre téléviseur LG à l'appareil à l'aide d'un câble optique.

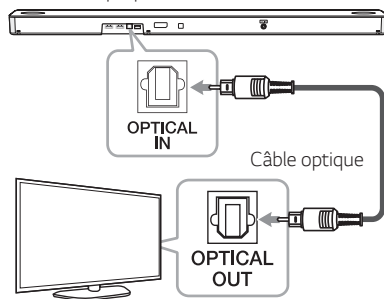

2. Pour écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cet appareil, réglez la sortie du son du téléviseur comme suit : menu des réglages du téléviseur → [Son] → [Sortie son du téléviseur] → [Synchronisation sonore LG (Optique)].
3. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
4. Sélectionnez la source d'entrée OPT/HDMI ARC en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.

Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, la mention « LGOPT » apparaît sur l'afficheur.


! Remarque

Les détails du menu des réglages du téléviseur varient selon le modèle de votre téléviseur.

Utilisation d'un câble HDMI

Si vous raccordez la barre de son à un téléviseur prenant en charge les fonctions HDMI-CEC et ARC (Audio Return Channel), vous pouvez retransmettre le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cette barre de son sans raccorder de câble optique.

1. Raccordez la prise de sortie HDMI OUT (TV ARC) à l'arrière de l'appareil à la prise ARC du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

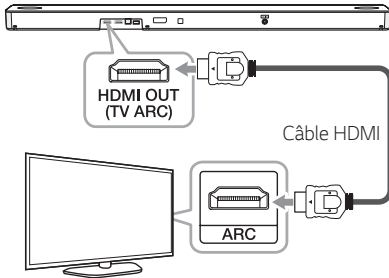

2. Sélectionnez la source d'entrée OPT/HDMI ARC en appuyant plusieurs fois sur le bouton F.

Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, la mention « ARC » apparaît sur l'afficheur.

! Remarques

- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cette barre de son. Avec certains modèles de téléviseur, vous devez d'abord sélectionner l'option des haut-parleurs externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Pour écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cet appareil, réglez la sortie du son du téléviseur comme suit : menu des réglages du téléviseur → [Son] → [Sortie son du téléviseur] → [Haut-parleur externe (HDMI ARC)].
- Les détails du menu des réglages du téléviseur varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.
- Selon votre modèle de téléviseur LG, il se peut que vous deviez activer la fonction SIMPLINK de votre téléviseur.
- Lorsque vous revenez à la fonction ARC après avoir utilisé une autre fonction, vous devez sélectionner la source d'entrée OPT/HDMI ARC. L'appareil bascule alors automatiquement sur la fonction ARC.

Fonction ARC (Audio Return Channel)

La fonction ARC permet à un téléviseur prenant en charge la fonction HDMI d'envoyer le flux audio à la sortie HDMI OUT de l'appareil.

Pour utiliser cette fonction :

- Votre téléviseur doit prendre en charge les fonctionnalités HDMI-CEC et ARC, lesquelles doivent être activées.
- La méthode de réglage des fonctionnalités HDMI-CEC et ARC peut différer selon votre téléviseur. Pour plus de détails sur la fonction ARC, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.
- Vous devez utiliser le câble HDMI (câble HDMI^{MC} haute vitesse de type A avec Ethernet).
- Vous devez raccorder la sortie HDMI OUT de l'appareil à l'entrée HDMI IN du téléviseur prenant en charge la fonction ARC à l'aide d'un câble HDMI.
- Vous ne pouvez raccorder qu'une seule barre de son à un téléviseur compatible avec la fonction ARC.

Présentation de la technologie SIMPLINK



Si cet appareil est raccorder par un câble HDMI à un téléviseur LG doté de la technologie SIMPLINK, vous pouvez commander certaines fonctions de cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Les fonctions pouvant être commandées par la télécommande du téléviseur LG sont la mise en marche et l'arrêt, le réglage du volume, etc.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour plus de détails sur la fonction SIMPLINK.

Un téléviseur LG doté de la technologie SIMPLINK présente le logo illustré ci-dessus.

! Remarques

- Selon l'état de l'appareil, certaines opérations SIMPLINK peuvent ne pas fonctionner ou produire un résultat différent de celui que vous escomptez.
- Selon le téléviseur ou lecteur raccorder à cette barre de son, certaines opérations SIMPLINK peuvent produire un résultat différent de celui que vous escomptez.

Informations supplémentaires concernant la technologie HDMI

- Lorsque vous raccordez un appareil prenant en charge les fonctions HDMI ou DVI, effectuez les vérifications suivantes.
 - Essayez d'éteindre l'appareil HDMI/DVI ainsi que ce lecteur. Ensuite, allumez l'appareil HDMI/DVI, attendez environ 30 secondes, puis allumez ce lecteur.
 - L'entrée vidéo de l'appareil raccordé est correctement réglée pour cet appareil.
 - L'appareil raccordé est compatible avec les entrées vidéo 720 x 576p (ou 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p ou 3080 x 2160p.
- Certains appareils DVI ou HDMI prenant en charge la fonction HDCP ne fonctionneront pas avec ce lecteur.
 - L'image ne s'affichera pas correctement avec un appareil ne prenant pas en charge la fonction HDCP.

! Remarques


- Si un périphérique HDMI raccordé n'accepte pas la sortie audio du lecteur, le son du périphérique HDMI peut être déformé ou ne pas être diffusé.
- Une modification de la résolution alors que la connexion est déjà établie peut entraîner des dysfonctionnements. Pour résoudre le problème, éteignez le lecteur, puis rallumez-le.
- Lorsque la connexion HDMI avec HDCP n'est pas vérifiée, le téléviseur affiche un écran noir. Dans ce cas, vérifiez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- Si des interférences apparaissent à l'écran, vérifiez le câble HDMI (sa longueur est généralement limitée à 4,5 m (15 pieds)).
- Vous ne pouvez pas modifier la résolution vidéo dans le mode HDMI. Modifiez la résolution vidéo de l'appareil externe raccordé.
- Si le signal de sortie vidéo est anormal lorsque votre ordinateur est raccordé à la prise HDMI IN, changez la résolution de votre ordinateur en 576p (ou 480p), 720p, 1080i ou 1080p.

Liste de vérification des câbles HDMI

Certains câbles HDMI n'assurent pas une bonne transmission du signal, ce qui peut entraîner des problèmes de transmission du son et de la vidéo.

Si après la connexion des câbles HDMI, il n'y a aucun son, s'il y a interruption du son, si la barre de son émet un bruit ou si la lecture vidéo ne fonctionne pas ou n'est pas fluide, le problème peut découler du câble HDMI.

Utilisez le câble portant le logo de certification HDMI premium. Assurez-vous également que le câble utilisé est un câble HDMI^{MC} haute vitesse Ethernet certifié de type A.

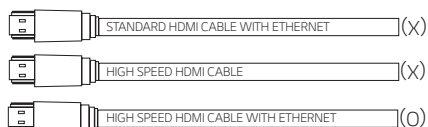

Connexion par câble HDMI*

Votre téléviseur doit prendre en charge les fonctionnalités HDMI (HDMI CEC¹/ARC [Audio Return Channel]) pour que vous puissiez profiter pleinement des chaînes en direct avec votre système audio par l'intermédiaire d'un câble HDMI. Sauf si votre téléviseur prend en charge ces fonctionnalités HDMI, le système audio doit être raccordé par l'intermédiaire d'un câble optique.

¹ HDMI-CEC (interface multimédia haute définition-contrôle « inter-éléments »)

Le contrôle inter-éléments (CEC) est une fonctionnalité HDMI permettant à l'utilisateur de commander les appareils compatibles avec CEC qui sont raccordés par câble HDMI au moyen d'une seule télécommande.

* Les noms de marques pour le CEC sont SimLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

Raccordement d'appareils auxiliaires

DOLBY ATMOS®

Qu'est-ce que le DOLBY ATMOS® ?

Le Dolby Atmos vous offre une expérience incroyable, comme vous n'en avez jamais connue auparavant, en créant un son enveloppant avec toute la richesse, la clarté et la puissance du son Dolby.


DTS:X®

Qu'est-ce que DTS:X® ?

Dans le monde réel, le son est tout autour de nous et se déplace librement dans tous les bords. DTS:X® est immergé dans cette expérience sonore naturelle et multidimensionnelle tout au long de notre vie quotidienne.

Pour pouvoir utiliser le DOLBY ATMOS® et DTS:X®

- Pour profiter d'un contenu incluant Dolby Atmos® et DTS:X®, l'appareil connecté et le contenu doivent prendre en charge Dolby Atmos® et DTS:X®.
- Le DOLBY ATMOS® est disponible uniquement en HDMI et en mode ARC.
- Le DTS:X® est disponible uniquement en HDMI et en mode ARC.
- La sortie audio doit être réglée sur l'appareil externe (lecteur de disque Blu-ray, TV, etc.) pour « No Encoding » (Aucun codage) tel que « Bitstream », « Auto » ou « Bypass ».
- Si vous pouvez sélectionner le taux d'échantillonnage de sortie audio, réglez-le sur 192 kHz.

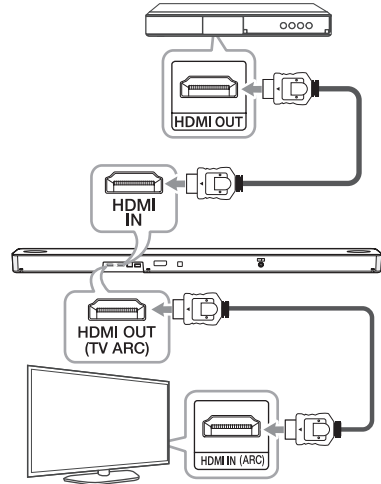

1. Connectez la prise HDMI IN à l'arrière de l'unité à la prise HDMI OUT de l'appareil externe tel qu'un lecteur de disque Blu-ray, un lecteur DVD, etc.
2. Raccordez la prise de sortie HDMI OUT (TV ARC) à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée HDMI IN (ARC) du téléviseur.
3. Sélectionner la source d'entrée à HDMI ou OPT/HDMI ARC en appuyant sur **F** de manière répétée.
 - Si vous sélectionnez HDMI, vous pouvez entendre le son de l'appareil externe. Le sélectionner lors de la lecture de l'appareil externe.
 - Si vous sélectionnez OPT/HDMI ARC, vous pouvez entendre le son de votre téléviseur. Sélectionnez-le en regardant le téléviseur.


Vous pouvez voir « DOLBY ATMOS » ou « DTS:X » sur l'écran en cas de connexion normale entre cette barre sonore et votre télé et si le contenu joue.

! Remarques

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® prend en charge un canal 3.1.2. (Canal 5.1.2 lorsque connecté avec le kit Rear)
- Si la barre de son n'a pas de son ou si la lecture vidéo du téléviseur n'est pas fluide, le câble HDMI peut être le problème. Reportez-vous à la liste de contrôle des câbles HDMI. (Page 28)

Connexion HDMI IN

Vous pouvez profiter du son de l'appareil externe connecté à la prise HDMI IN sur cet appareil.

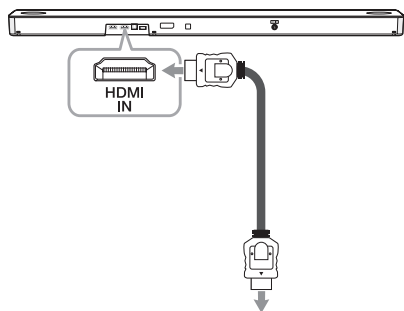


Lecteur de disques Blu-ray,
lecteur de DVD, etc.

1. Connecter la prise HDMI IN à l'arrière de l'unité à la prise HDMI OUT sur l'appareil audio tel que le lecteur de disque Blu-ray, le lecteur DVD, etc.
2. Sélectionner la source d'entrée à HDMI en appuyant sur **F** de manière répétée.

Raccordement à l'entrée OPTICAL IN

Raccordez la prise de sortie optique des appareils externes à la prise d'entrée OPTICAL IN.

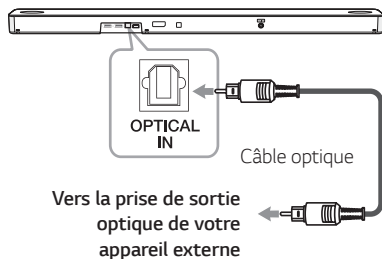

1. Raccordez la prise d'entrée OPTICAL IN à l'arrière de l'appareil à la prise de sortie optique de votre périphérique externe.
2. Sélectionnez la source d'entrée OPT/HDMI ARC en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.


Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre périphérique, la mention « OPT » apparaît sur l'afficheur.

! Remarque

Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.

Connexion optionnelle des équipements

Vous pouvez profiter du son et de l'image à partir de l'appareil externe que vous avez connecté.

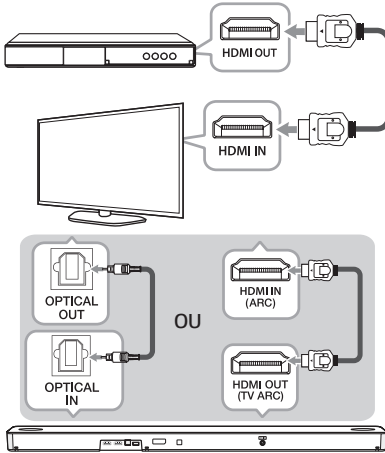


1. Connectez la prise HDMI IN de votre téléviseur à la prise HDMI OUT du périphérique externe, tel qu'un lecteur de disque Blu-ray, un lecteur de DVD, etc.
2. Connectez la prise OPTICAL IN située à l'arrière de l'appareil à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble OPTIQUE.
Ou connectez la prise HDMI OUT (TV ARC) située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN (ARC) du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
3. Sélectionnez la source d'entrée OPT/HDMI ARC en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.

! Remarque

Si la barre de son n'a pas de son ou si la lecture vidéo du téléviseur n'est pas fluide, le câble HDMI peut être le problème. Reportez-vous à la liste de contrôle des câbles HDMI. (Page 28)

Connexion USB

Connectez un périphérique de mémoire USB au port USB derrière l'appareil.

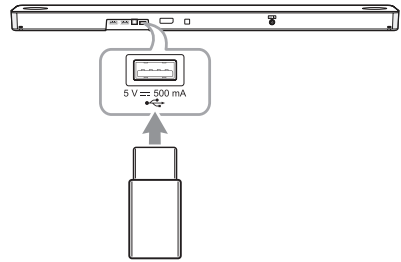

Pour avoir plus de renseignements sur les fichiers en cours de lecture sur un périphérique USB, consultez la page 34.

Retrait du périphérique USB de l'appareil :

1. Choisissez une fonction ou un mode différent.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : appareil prenant en charge le USB2.0.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge certains périphériques USB.

Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après le raccordement à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité de mémoire, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte des données, sauvegardez toutes vos données.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Le système de fichier exFAT/NTFS n'est pas pris en charge sur cette unité. (Les systèmes FAT16/FAT32 sont disponibles.)
- Il est possible que l'appareil soit incapable de reconnaître les périphériques suivants :
 - Disque dur externe
 - Lecteur de cartes
 - Dispositifs verrouillés
 - Dispositifs USB de type disque dur
 - Concentrateur USB
 - Câble d'extension USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Appareil Android

Fichiers compatibles

Fréquence d'échantillonnage

MP3 : de 32 à 48 kHz

OGG : de 32 à 48 kHz

AAC : de 8 à 48 kHz

Bitrate

MP3 : de 8 à 320 kbps


OGG : de 64 à 320 kbps

AAC : de 8 à 320 kbps

- Nombre maximal de fichiers : jusqu'à 2 000
- Nombre maximal de répertoires : jusqu'à 200
- Un fichier protégé par DRM (gestion des droits numériques) ne peut être lu sur l'appareil.
- Les fichiers vidéo sur le périphérique de stockage USB ne peuvent pas être lus.
- Selon la performance de votre appareil USB, il est possible que la lecture ne fonctionne pas bien.

! Remarques

- Les dossiers et fichiers stockés sur le périphérique USB sont reconnus tel qu'il est illustré ci-dessous.

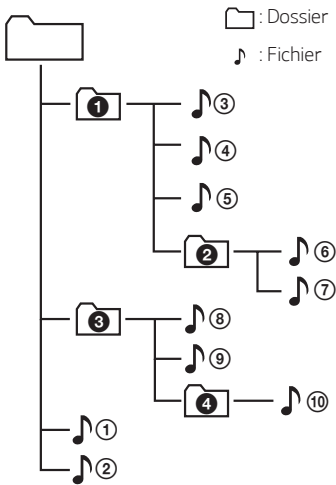

- Si un dossier ne contient aucun fichier, ce dossier n'apparaîtra pas.
- Un fichier sera lu du fichier 1 au fichier 10, un par un.
- Les fichiers seront lus dans l'ordre de leur enregistrement et peuvent être présentés différemment selon les paramètres de l'enregistrement.
- Cet appareil peut afficher uniquement le nom des fichiers ou des dossiers contenant des chiffres ou des caractères anglais.
- *ROOT : le premier écran qui s'affiche quand cet appareil reconnaît que le périphérique USB est « ROOT ».

Utilisation en mode USB

1. Connectez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez le mode USB en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.

Opération	Action
Lecture	Appuyer sur ▶ .
Pause	Pendant la lecture, appuyez sur ▶ .
Accès au fichier suivant/ précédent	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ▶ de la télécommande pour aller au fichier suivant. Avant les 3 premières secondes de lecture, appuyez sur le bouton ◀ de la télécommande pour aller au fichier précédent. Après 3 secondes de lecture, appuyez sur le bouton ◀ de la télécommande pour aller au début du fichier.
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur le bouton REPEAT de la télécommande. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Modifier l’affichage ».
Recherche d’un dossier	Appuyez sur FOLDER ^/∨ sur la télécommande.

! Remarques

- Il se peut que le point de reprise soit réinitialisé lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation ou que vous retirez le périphérique USB de l’appareil.
- La lecture répétée/aléatoire fonctionne comme suit.

Élément affiché	Description
OFF	Permet de lire dans l’ordre des morceaux de musique sur un périphérique USB.
ONE	Permet de lire la même chanson de manière répétée.
FOLDER	Permet de lire de manière répétée les morceaux présents dans un dossier.
ALL	Permet de lire de manière répétée tous les morceaux présents sur l’appareil USB.
SHUFFLE	Permet de lire toutes les chansons une fois dans un ordre aléatoire, puis d’arrêter la lecture.

Comment utiliser « l'Assistant Google »

Parler à « l'Assistant Google »


Vous pouvez utiliser diverses commandes vocales pour contrôler le haut-parleur avec l'Assistant Google. Essayez de dire une commande vocale au haut-parleur. Le haut-parleur activera l'Assistant Google et effectuera votre commande vocale.



1. Allumer le haut-parleur et connecter au Wi-Fi. (Page 17)

2. Dire « Ok Google » ou appuyer sur .

Le haut-parleur est alors activé et prêt à recevoir vos commandes vocales.

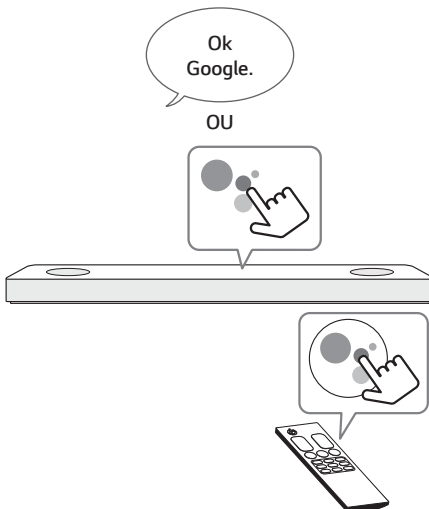


3. Dire seulement ce que vous voulez faire. Le haut-parleur reconnaît et effectue votre commande vocale.
4. Après quelques secondes, l'Assistant Google répondra à votre commande.

! Remarques

- L'Assistant Google répond seulement aux commandes vocales lors de l'utilisation du Wi-Fi ou du BT (**Bluetooth**) comme entrée. Si vous utilisez l'entrée HDMI, l'optique, ARC, la sync de son optique, ou USB, alors vous devez utiliser le bouton  pour activer l'Assistant Google.
- Chaque fois que vous utilisez la reconnaissance vocale, dire « Ok Google » ou appuyer sur .

Fonction confortable

Avec l'Assistant Google intégré, vous pouvez contrôler les appareils compatibles de maison intelligente, comme les télévisions, les lumières, les interrupteurs, les prises, les thermostats et plus, simplement grâce à votre voix.

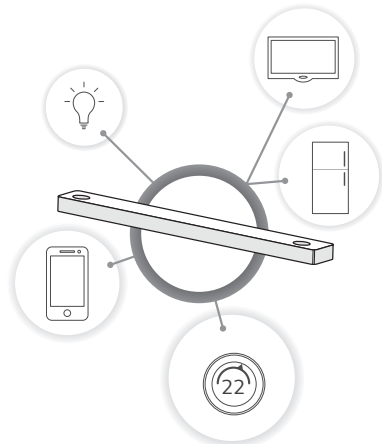

Pour plus d'informations, visiter le site Web ci-dessous.

- **Configuration, Usage et plus :** <http://support.google.com/assistant/answer/7540703>
- **Modèles d'appareils LG compatibles :** Visiter <http://www.lg.com> puis rechercher l'information

Commande vocale

1. Heure
« Quelle heure est-il? », « Quelle heure est-il à présent? », « Quelle heure est-il en Espagne? »
2. Météo
« Comment est la météo? », « Comment sera la météo cette fin de semaine? », « Comment est la météo à Paris? », « Est-ce qu'il y aura de la pluie demain? »
3. Plan
« Parlez-moi de ma journée. », « Quelle est ma prochaine réunion? », « Régler un rappel pour vérifier l'horaire à 18 h. »
4. Alarmes
« Régler une alarme », « Régler une alarme à 9 h », « Me réveiller à 9 h », « Quelles alarmes sont réglées? »
5. Musique
« Jouer la musique », « Prochaine chanson », « Chanson précédente. », « Mettre en pause la musique »
6. Volume
« Niveau de volume 3 », « Volume maximal », « En sourdine », « L'allumer », « L'éteindre »
7. Appareils de Maison intelligente
« Régler le chauffage à 22 °C »
« Allumer l'éclairage dans la cuisine »
« Regarder la télé »

! Remarques

- Pour plus d'informations sur les commandes vocales, consulter l'écran de l'appli « Google Home » ou visiter le site Web <http://support.google.com/assistant>
- **Commande vocale du changement de niveau de volume**
 - La plage du volume de cette unité est de 1 à 40. (Sauf la fonction LGOPT. Dans la fonction LGOPT, la plage du volume fonctionne entre 1 et 100.)
 - L'Assistant Google reconnaît la commande vocale du changement de niveau de volume comme une plage (1 à 10) ou un pourcentage (1 à 100 %)
 - Par exemple, si vous dites « Niveau de volume 5 », le niveau de volume de cet appareil passe à 20. Si vous dites « Volume à 65 % », il passe à 26.


! Remarques

- Le niveau de volume augmente ou diminue par 10 % (p.ex., 4) lorsque vous dites « augmenter le volume » ou « diminuer le volume ».
- Lorsque vous dites des nombres de 10 ou moins, il est recommandé de dire « pour cent » pour empêcher les sons trop forts.
- Après connexion au Wi-Fi, cette fonction est disponible pour utilisation. Si la LED (blanche) de l'Assistant Google clignote, le haut-parleur n'est pas connecté au Wi-Fi. Suivre « Installer l'appli « Google Home » et réessayer. (Page 16)
- Si la LED de l'Assistant Google est ambre solide, le microphone est éteint. Dans ce cas, l'Assistant Google n'est pas disponible pour recevoir votre commentaire. Appuyer sur .
- Si l'Assistant Google échoue à comprendre vos commandes, il répondra comme « Désolé, je ne peux pas vous aider avec cela », « Désolé. Je ne comprend pas ».
- Éviter les lieux bruyants, car le haut-parleur peut ne pas recevoir vos commandes ou « Ok Google ». Au lieu de « Ok Google », appuyer sur .
- Lorsque la limite de temps de reconnaissance vocale est dépassée sur des appareils intelligents, cette fonction s'annule automatiquement.
- Parler avec la bonne prononciation augmentera le taux de reconnaissance vocale.
- L'Assistant Google peut être lent à reconnaître ou agir selon le statut de la connexion Wi-Fi ou le statut du serveur Google.
- En cas de problèmes ou de questions avec l'Assistant Google, veuillez suggérer en disant « Ok Google, rétroaction ». Il serait utile pour améliorer les services Google.

Site de référence pour l'aide de l'Assistant Google

Configurer l'Assistant Google sur vos hauts-parleurs	https://support.google.com/assistant/answer/7538816
Écouter la musique	https://support.google.com/assistant/answer/7539710
Jouer de la musique à la télé ou sur des hauts-parleurs	https://support.google.com/assistant/answer/7539867
Jouer des émissions télé et des films	https://support.google.com/assistant/answer/7539991
Contrôler les appareils de Maison intelligente	https://support.google.com/assistant/answer/7540703
Créer une liste d'achat	https://support.google.com/assistant/answer/7540969
Acheter des éléments sur votre liste d'achat	https://support.google.com/assistant/answer/7384588#speaker
Configurer et gérer Ma journée	https://support.google.com/assistant/answer/7393908#speaker
Écouter la radio	https://support.google.com/assistant/answer/7540307
Voir quel Compte Google est associé à votre Assistant	https://support.google.com/assistant/answer/7539992
Contrôler le volume de vos haut-parleurs	https://support.google.com/assistant/answer/7538817
Changer votre langue	https://support.google.com/assistant/answer/7394513#speaker

Contrôler votre télé et barre sonore par commande vocale

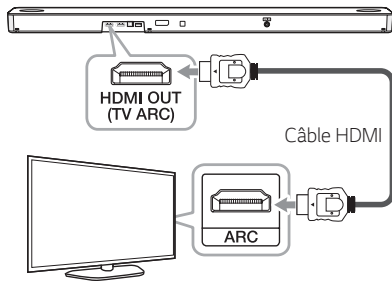

1. Connecter votre barre sonore au Wi-Fi grâce à l'appli Google Home.
2. Connecter votre barre sonore et télé grâce à un câble HDMI.
3. Dire une commande vocale. Voyez les tableaux suivants.

! Remarques

- Vous devez dire les commandes vocales en anglais.
- Télé disponible : Web OS version 4.5 or télé plus récente (Modèles LG TV publiés après l'an 2019)
- Les commandes vocales disponibles peuvent être révisées par un changement de la Politique de Google.
- Dites les commandes vocales d'une prononciation précise et claire.

Commandes vocales disponibles

LG TV

Commandes	Action
Turn on LG TV Turn LG TV on Power on LG TV Power LG TV on	Allume votre LG TV.
Turn off LG TV Turn LG TV off Power off LG TV Power LG TV off	Éteint votre LG TV.
Channel up on LG TV LG TV channel up Next channel on LG TV	Votre LG TV modifie le canal à en haut.
Channel down on LG TV LG TV channel down Previous channel on LG TV	Votre LG TV modifie le canal à en bas.
Volume up on LG TV LG TV volume up	Volume de votre LG TV augmente.
Volume down on LG TV LG TV volume down	Volume de votre LG TV diminue.
Mute LG TV	Éteint votre LG TV
LG TV unmute LG TV mute off	Allume votre LG TV

Barre de son

Commandes		Action
Turn off LG sound bar Power off LG sound bar		Éteint votre barre sonore LG.
Switch function to Enable function Set function to	Wi-Fi network	Passe à la fonction Wi-Fi.
	BLUETOOTH	Passe à la fonction BT (Bluetooth).
	OPTICAL	Passe à la fonction optique.
	HDMI ARC	Passe à la fonction HDMI ARC.
	HDMI	Passe à la fonction HDMI.
	USB	Passe à la fonction USB.
Set sound effect	STANDARD	Change l'effet sonore à STANDARD.
	ASC	Change l'effet sonore à ASC.
	MOVIE	Change l'effet sonore à MOVIE.
	MUSIC	Change l'effet sonore à MUSIC.
	BASS BLAST (BASS BLAST PLUS)	Change l'effet sonore à BASS BLAST (BASS BLAST PLUS).
Display the input source information		Affiche l'information de la source d'entrée à l'écran.
Enable Auto volume Disable Auto volume		Allume la fonction de volume Auto. Éteint la fonction de volume Auto.
Enable Auto Power Disable Auto Power		Allume la fonction d'alimentation Auto. Éteint la fonction d'alimentation Auto.
Enable Night Time Disable Night Time		Allume le mode Nuit. Éteint le mode Nuit.
Enable DRC Disable DRC		Allume le DRC. Éteint le DRC.
Enable TV remote Disable TV remote		Allume la fonction de télécommande télé. Éteint la fonction de télécommande télé.
Enable Surround Disable Surround		Allume le son ambiophonique. Éteint le son ambiophonique.
Enable Neural X Disable Neural X		Active le Neural X. Désactive le Neural X.

« LG Wi-Fi Speaker »

L'appli « Haut-parleur LG Wi-Fi » est fournie par LG Electronics. Cette appli vous permet d'utiliser diverses fonctions de cet haut-parleur par le biais de votre appareil intelligent :

Exigences avant utilisation

Vous devez connecter au Wi-Fi grâce à l'appli « Google Home » avant d'utiliser cet appli. (Page 17)

Profiter de votre musique sur le serveur réseau domestique et de votre appareil

Vous pouvez écouter de la musique sur le serveur réseau domestique et de votre appareil intelligent.

Utiliser l'application intégrée Chromecast

Vous pouvez profiter des contenus musicaux à travers cette barre de son grâce aux applications Chromecast activée.

Régler et contrôler la barre de son

Vous pouvez gérer les réglages et le contrôle de la barre de son même sans télécommande.

Conditions requises

- **Le routeur sans fil** doit être connecté à internet.
- **Un appareil intelligent** tel qu'un smartphone ou une tablette doit être connecté au routeur sans fil via une connexion Wi-Fi.



Remarque

Pour plus d'informations du « Haut-parleur LG Wi-Fi », lire les instructions de l'application.

Installer l'application « LG Wi-Fi Speaker »

À « l'App Store » d'Apple ou la « Play Store » de Google

1. Appuyez sur l'icône « l'App Store » d'Apple ou la « Play Store » de Google.
2. Tapez « LG Wi-Fi Speaker » dans la barre de recherche et appuyez sur « Rechercher ».
3. Sélectionnez « LG Wi-Fi Speaker » dans les résultats des recherches pour le télécharger.



Remarques

- L'application « LG Wi-Fi Speaker » sera disponible dans les versions de logiciel suivantes :
Android OS : Ver 5.0 (ou supérieure)
iOS : Ver 10 (ou supérieure)
- En fonction de votre appareil, l'application « LG Wi-Fi Speaker » peut ne pas fonctionner.
- Vous pouvez trouver l'application disponible de cet appareil grâce à l'appli « LG Audio ».
Android OS : Ver 5.0 (ou plus récent)

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels par l'intermédiaire de la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être commandé en cascade si la connexion est effectuée par l'entremise de la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Périphériques compatibles : téléphone intelligent, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.
- Version : 5,0
- Codec : SBC

Profil Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Ce haut-parleur est compatible avec le profil suivant :

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de fichiers musicaux stockés sur un périphérique Bluetooth

Avant de commencer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre appareil intelligent est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Allumer le haut-parleur et connecter le Wi-Fi. Suivre « Connexion au réseau ». (Page 16-17)
2. Sélectionnez la fonction **Bluetooth** en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**. Les indications « BT », puis « READY » apparaissent sur l'afficheur.
3. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez au jumelage. Lors de la recherche du haut-parleur sur votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth**. Votre parleur apparaîtra comme « Nom du haut-parleur (configuration de l'appli) ».
4. Sélectionnez « Nom du haut-parleur (configuration de l'appli) ».

! Remarques

- Le nom du haut-parleur a été configuré sur l'appli « Google Home ». Par exemple, si le nom du haut-parleur est réglé à « Salon » dans l'appli « Google Home », vous verrez « Salon » sur votre appareil **Bluetooth**.
- Vous pouvez vérifier et modifier le nom du haut-parleur sur l'appli « Google Home » (Page 43)
- Le mode de jumelage varie en fonction du type de périphérique **Bluetooth**. Pour en savoir plus sur le jumelage **Bluetooth**, reportez-vous au manuel du périphérique **Bluetooth**.

5. Lorsque cet appareil est correctement connecté à votre périphérique **Bluetooth**, les indications « PAIRED » → nom de votre périphérique → « BT » apparaissent successivement sur l'afficheur.

! Remarques

- Si le nom du périphérique est indisponible, vous verrez s'afficher « - ».
- Pour vérifier le nom du périphérique connecté, maintenez enfoncé le bouton ⓘ de la télécommande. Le nom du périphérique **Bluetooth** connecté apparaît.

6. Écoute de fichiers musicaux

Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

Le niveau de volume sera réglé en fonction du volume sonore de votre périphérique **Bluetooth**.

! Remarques

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
 - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si le dernier appareil connecté est un téléviseur LG, cette barre de son se connecte automatiquement au téléviseur lorsque vous la redémarrez.
- Si le téléviseur LG est éteint, cette barre de son passe en mode « READY » (Prêt pour **Bluetooth**). Lorsque le téléviseur est rallumé, la barre de son ne se reconnectera pas automatiquement. Pour connecter la barre de son au téléviseur :
 - Dites « Ok Google, connectez **Bluetooth** »
 - Eteignez et rallumez la barre de son.
 Suivez ensuite les instructions à l'écran du téléviseur.
- Téléviseur disponible: les modèles de téléviseurs LG commercialisés après 2016 et certains téléviseurs risquent de ne pas bien fonctionner.

! Remarques

- Cet appareil prend en charge le jumelage automatique **Bluetooth**. Toutefois, il ne fonctionne pas dans les cas suivants :
 - Lorsque vous redémarrez cet appareil.
 - Lorsque vous déconnectez cet appareil par vous-même.
 - Lorsque vous déconnectez cet appareil sur le périphérique **Bluetooth** connecté.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Le jumelage est limité à « Un » appareil **Bluetooth**. Le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la technologie **Bluetooth** avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Si la connexion **Bluetooth** est interrompue, reconnectez le périphérique **Bluetooth**.
- Lorsqu'un périphérique **Bluetooth** n'est pas connecté, l'indication « READY » apparaît dans l'afficheur.
- Si vous changez de fonction après avoir connecté un périphérique **Bluetooth**, la connexion **Bluetooth** sera interrompue. Lorsque vous revenez à la fonction **Bluetooth**, la connexion **Bluetooth** est rétablie automatiquement.
- Lorsqu'un est connecté à cet appareil, les autres appareils ne peuvent pas trouver et connecter à l'appareil. Si vous désirez connecter un autre, déconnecter l'appareil actuel et réessayer.

Utiliser la commande vocale pour connecter Bluetooth

Si le haut-parleur a déjà été jumelé à un appareil **Bluetooth**, vous pouvez utiliser « Google Assistant » pour connecter **Bluetooth**. Dire « Connecter », « Connecter à **Bluetooth** » ou « Ok **Bluetooth** ».

Pour le déconnecter, dire « Annuler », « Dissocier les appareils » ou « Effacer tous les appareils ».

Contrôles connectés à l'appareil Bluetooth

Vous pouvez contrôler l'appareil **Bluetooth** connecté de l'appareil, jouer, mettre en pause, sauter, volume.

! Remarques

- Seuls Android OS et iOS sont disponibles pour utiliser cette fonction.
- Cette fonction peut ne pas être pris en charge selon l'appareil **Bluetooth** ou certaines téléphones utilisées de manière différente.
- Vous pouvez contrôler des appareils **Bluetooth** par reconnaissance vocale. Suivez « Comment utiliser « l'Assistant Google » » (Page 35).

Modifier le nom du haut-parleur

Vous pouvez vérifier et modifier le nom du haut-parleur sur l'appli « Google Home ».

Autres fonctions

Utilisation de la télécommande de votre téléviseur

Vous pouvez commander certaines fonctions de cet appareil en vous servant de la télécommande de votre téléviseur, et ce, même si vous utilisez des appareils d'autres fabricants. Les fonctions pouvant être commandées sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Maintenez enfoncé le bouton **SOUND EFFECT** de la télécommande pendant environ 3 secondes. L'indication « ON - TV REMOTE » (activation - télécommande) apparaît et vous pouvez alors commander cet appareil par l'intermédiaire de la télécommande de votre téléviseur.

Pour vérifier l'état de cette fonction, maintenez enfoncé le bouton **SOUND EFFECT** de la télécommande.

Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncé le bouton **SOUND EFFECT** de la télécommande, puis relâchez-le et appuyez à nouveau dessus pendant que « ON - TV REMOTE » (activation - télécommande) défile à l'écran.

! Remarques

- Assurez-vous que la sortie audio de votre téléviseur est réglée sur [Haut-parleur externe].
- Cette fonction n'est pas disponible sur la télécommande du téléviseur LG.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement lorsque des fonctions de commande du téléviseur telles que HDMI-CEC, SIMPLINK et la synchronisation sonore LG sont activées.
- Certaines télécommandes ne sont pas prises en charge.

Fonction AUTO POWER

La barre sonore s'allume et s'éteint automatiquement par une source d'entrée : Optique

Pour activer cette fonction, maintenez enfoncé le bouton **!** de la télécommande pendant 3 secondes environ, puis relâchez-le et appuyez à nouveau dessus pendant que « OFF - AUTO POWER » (désactivation - alimentation automatique) défile à l'écran.

Pour vérifier l'état de cette fonction, maintenez enfoncé le bouton **!** de la télécommande.

Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncé le bouton **!** de la télécommande pendant 3 secondes environ, puis relâchez-le et appuyez à nouveau dessus pendant que « ON - AUTO POWER » (activation - alimentation automatique) défile à l'écran.

Allumer

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un dispositif externe qui y est connecté, cet appareil reconnaît le signal d'entrée et sélectionne la fonction appropriée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Éteindre

Lorsque la télé est éteinte, cette barre sonore passe en mode Réseauté en attente.

! Remarques

- Une fois que l'appareil est mis en marche par l'entremise de la fonction AUTO POWER (alimentation automatique), il s'éteindra automatiquement si aucun signal n'est reçu pendant un certain temps depuis le téléviseur connecté par la fonction Synchronisation sonore LG (Optique).
- Un appareil mis sous tension par l'entremise de la fonction AUTO POWER (alimentation automatique) sera automatiquement mis hors tension après un certain temps s'il ne reçoit aucun signal du périphérique externe.
- Si vous éteignez l'appareil directement, celui-ci ne pourra pas ensuite être mis en marche par l'entremise de la fonction AUTO POWER (alimentation automatique). Cependant, l'appareil peut être mis en marche par la fonction AUTO POWER lorsqu'un signal optique est reçu après cinq secondes de coupure de signal.

! Remarques

- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Lors de la mise en marche initiale de l'appareil, la fonction Auto Power (alimentation automatique) est activée.
- Vous pouvez régler la fonction AUTO POWER (alimentation automatique) uniquement lorsque cet appareil est allumé.

! Remarque

Cet appareil ne change pas la fonction en mode optique si le mode SIMPLINK est activé sur le téléviseur, le lecteur de disques Blu-ray, le décodeur ou tout autre périphérique connecté, ou si le périphérique connecté compatible avec la technologie CEC est allumé.

Si vous voulez utiliser le changement automatique de la fonction, désactivez la fonction SIMPLINK de votre téléviseur LG. Il faut environ 30 secondes pour désactiver la fonction SIMPLINK.

Modification automatique de la fonction

Cette barre sonore reconnaît les signaux d'entrée comme Optique, HDMI ARC, **Bluetooth**, et l'appli « Haut-parleur LG Wi-Fi » et puis change automatiquement la fonction convenable.

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un périphérique externe

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un périphérique externe connecté par Optique, LG Sound Sync (optique) ou HDMI ARC, la barre de son bascule vers les fonctions appropriées et vous pouvez diffuser le son par l'intermédiaire de celle-ci.

Lorsque vous essayez de connecter un dispositif Bluetooth

Lorsque vous connectez votre dispositif **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Faites jouer votre musique sur le dispositif **Bluetooth**.

Quand vous jouez de la musique en utilisant l'application « LG Wi-Fi Speaker »

Quand vous jouez de la musique en utilisant l'application « LG Wi-Fi Speaker » sur votre appareil intelligent, cette barre de son bascule vers la fonction Wi-Fi et vous pouvez écouter de la musique avec.

Mode veille

S'il n'y a pas de lecture de musique et qu'aucune touche n'est actionnée, l'enceinte se met en mode veille.

Mode veille

Si vous appuyez et tenez  pendant environ 3 secondes, le haut-parleur passe au mode attente. Puis « GOOD-BYE » apparaît sur l'écran. Et tous les ports du réseau sans fil sont désactivés.

Mode réseauté en attente

Option 1.

Lorsque la musique n'est pas jouée et que les boutons ne sont pas appuyés dessus pendant 15 minutes, le haut-parleur passe en mode attente réseauté. Puis « GOOD-BYE » apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Option 2.

Si vous appuyez sur , le haut-parleur passe en mode attente réseauté. Puis « GOOD-BYE » apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Réinitialisation de l'enceinte

Si l'enceinte n'est pas réactif, réinitialisez l'enceinte.

Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que vous entendiez un bip. L'indication « RESET » apparaît dans l'afficheur. Puis toute l'information du réseau sans fil enregistrée est supprimée.

Dépannage

Généralités

Problème	Cause et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	- Coupez l'alimentation de cet appareil et du périphérique externe raccordé (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.) et rétablissez-la. - Débranchez le cordon d'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.), puis essayez de le rebrancher. - Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'appareil est éteinte.
L'appareil ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas enfoncé dans la prise. Raccordez la fiche d'alimentation à la prise.
Aucun son n'est émis.	Le volume est réglé au minimum. - Réglez le volume. - Lorsque vous utilisez une connexion à un appareil externe (boîtier décodeur, périphérique Bluetooth, etc.), réglez le volume sonore de l'appareil La fonction sourdine est activée - Appuyez sur la touche  ou réglez le niveau du volume pour annuler la fonction de mise en sourdine. La fonction n'est pas correctement sélectionnée. - Vérifiez la source d'entrée et sélectionnez la source correcte.
Absence de son au niveau du caisson de basse	Le caisson de basse n'est pas branché. - Enfoncez correctement le cordon d'alimentation du caisson de basse dans la prise murale. Le jumelage entre l'appareil et le caisson de basse se déconnecte. - Connectez l'appareil et le caisson de basse. (page 18)
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	La télécommande est trop éloignée de l'appareil. - Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m (23 pieds) de l'appareil. Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. - Retirez l'obstacle. Les piles de la télécommande sont vides. - Remplacez les piles par des piles neuves.
La fonction AUTO POWER est inopérante.	- Vérifier la connexion de l'appareil externe comme la télé, lecteur DVD/Blu-Ray. - Vérifiez l'état de la fonction SIMPLINK sur votre téléviseur LG et désactivez-la. - Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
La synchronisation sonore LG ne fonctionne pas.	- Vérifiez que votre téléviseur LG prend en charge la fonction de synchronisation sonore LG (À fil). - Vérifiez la connexion de la fonction de synchronisation sonore LG (À fil). - Vérifiez le réglage sonore de votre téléviseur et de cet appareil.

Problème	Cause et solution
Le son retransmis par l'appareil est faible.	Vérifiez les points ci-dessous et réglez l'appareil en conséquence. • Basculez l'état de la fonction DRC vers [OFF] en utilisant « LG Wi-Fi Speaker ». • Avec la barre de son connectée au téléviseur, changez le réglage de sortie audionumérique dans le menu de configuration du téléviseur de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM]. • Avec la barre de son connectée au lecteur, changez le réglage de sortie audionumérique dans le menu de configuration du lecteur de [PCM] à [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM]. • Réglez l'option audio DRC sur [OFF] dans le menu de configuration de l'appareil connecté. • S'assurer que le mode Nuit n'est pas activé. Désactive le mode Nuit.
L'USB n'est pas reconnu	• Formater le périphérique USB et le reconnecter. Lors du formatage du périphérique USB, sélectionner le système de fichiers comme FAT16 ou FAT32.
Le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas correctement.	• Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est activé. • Éteindre le Bluetooth et l'allumer de nouveau sur votre appareil Bluetooth, puis essayer de le rejumeler. • Enlever l'obstacle dans le chemin de l'appareil Bluetooth et de l'appareil. • Selon le type d'appareil Bluetooth ou d'environnement, votre appareil peut ne pas être jumelé à l'appareil.
L'appareil ne se connecte pas à l'appareil Bluetooth .	• S'assurer que le haut-parleur se connecte au Wi-Fi grâce à l'appli « Google Home ».
La reconnaissance vocale ne fonctionne pas bien.	• Le haut-parleur peut ne pas être reconnu à cause du bruit environnant. • Au lieu de « Ok Google », appuyer sur . • Vérifier et s'assurer que le microphone est éteint. Appuyer sur le bouton .

Réseau

Problème	Cause et solution
Connexion de l'enceinte à votre réseau domestique impossible	• La communication sans fil est peut-être interrompue par des appareils ménagers qui utilisent les radiofréquences. Éloignez l'enceinte de ces sources d'interférence. • Vérifier votre routeur. Essayer de l'éteindre et de le rallumer. • Vérifier que l'option Wi-Fi est activée sur votre appareil intelligent. • Vérifier que le haut-parleur et votre appareil intelligent sont connectés au même Wi-Fi.
La connexion Wi-Fi ne fonctionne pas bien.	Si vous redémarrez le routeur? • Vous devez éteindre l'enceinte et la rallumer. Si vous installez un nouveau routeur? • Vous devez réinitialiser les réglages d'usine et configurer la connexion réseau pour l'enceinte.

Application

Problème	Cause et solution
L'application ne fonctionne pas correctement.	Est-ce qu'une erreur a eu lieu lors de l'accès à l'application? • S'assurer que votre appareil intelligent est compatible avec l'appli. • S'assurer que l'application est la version la plus récente. • S'assurer que l'appareil connectée s'allume.

REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

Problème	Cause et solution
Cet appareil peut subir des interférences sans fil.	• La connexion sans fil peut ne pas fonctionner normalement dans une zone où le signal est faible. • Installez l'appareil suffisamment près du caisson de basses sans fil. • Pour obtenir un rendement optimal, n'installez pas l'appareil sur un meuble métallique.
Le périphérique Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement ou faire du bruit dans les cas suivants :	• Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur du périphérique Bluetooth ou la barre de son. • En présence d'un obstacle ou d'un mur ou lorsque l'appareil est installé dans un endroit isolé. • Si un autre appareil (réseau local sans fil, équipement médical ou four à micro-ondes) utilise la même fréquence, laissez une distance aussi grande que possible entre les appareils. • Lorsque vous connectez l'appareil au périphérique Bluetooth, rapprochez autant que possible les appareils l'un de l'autre. • Si l'appareil est trop loin du périphérique Bluetooth, la connexion est interrompue et un dysfonctionnement peut se produire.

REMARQUES pour lancer le mode Demo

Problème	Cause et solution
Vous ne pouvez pas changer de source d'entrée en utilisant le bouton F , comme le BT (Bluetooth), l'interface HDMI etc., et seule l'indication [DEMO] s'affiche à l'écran.	Débranchez le câble d'alimentation, puis rebranchez-le. Si cela ne fonctionne pas, maintenez enfoncé le bouton F (pendant 5 secondes environ) de l'appareil principal, jusqu'à ce que l'écran indique la fonction sélectionnée en cours.
La télécommande ne fonctionne pas (pas de réponse).	

Impératifs à respecter pour les fichiers

Extensions de fichiers disponibles : .mp3, .aac, .ogg

Fréquence d'échantillonnage :

MP3 : de 32 à 48 kHz

OGG : de 32 à 48 kHz

AAC : de 8 à 48 kHz

Bitrate :

MP3 : de 8 à 320 kbps

OGG : de 64 à 320 kbps

AAC : de 8 à 320 kbps

- Les impératifs concernant les fichiers ne sont pas toujours compatibles. Il se peut qu'il y ait des restrictions selon les fonctionnalités des fichiers et la capacité du serveur multimédia.
- Certains fichiers .wav ne sont pas pris en charge par cette enceinte.
- Selon les types de fichier ou les modes d'enregistrement, elle peut ne pas les lire.
- Certains fichiers DRM ne sont pas pris en charge par cette enceinte.
- Les types de fichiers supportés peuvent être différents selon le système d'exploitation ou le fabricant de l'appareil intelligent ou du PC.

Marques de commerce et licences

Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et DTS et le symbole ensemble, DTS:X, et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



La marque et les logos **Bluetooth®** correspondants sont des marques déposées détenues par **Bluetooth SIG, Inc.** et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence. Toutes les autres marques de commerce et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Caractéristiques techniques

Généralités	
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Adaptateur c.a.	Modèle : DA-50F25 Fabricant : Asian Power Devices Inc. Entrée : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Sortie : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Dimensions (L x H x P)	Environ 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm (avec le socle), (41,7 po x 2,2 po x 4,7 po)
Température de fonctionnement	De 5 °C à 35 °C (de 41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	De 5 % à 90 %
Alimentation bus (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Fréquence d'échantillonnage audio d'entrée numérique disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Format audio d'entrée numérique disponible	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM

Entrée/Sortie	
OPTICAL IN	3 V (crête à crête), prise optique x 1
HDMI IN	19 broches (connecteur HDMI ^{MC} de type A) x 1
HDMI OUT	19 broches (connecteur HDMI ^{MC} de type A) x 1 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30 Hz 4:4:4 2160p@60/50 Hz 4:2:0 Les sources 4K qui dépendent de HDCP 2.2 sont prises en charge à des résolutions 4K.

Amplificateur (sortie RMS)	
Total	440 W RMS
Avant	50 W RMS x 2 (4 Ω à 1 kHz, THD 10 %)
Centre	40 W RMS (4 Ω à 1 kHz, THD 10 %)
Haut	40 W RMS x 2 (4 Ω à 1 kHz, THD 10 %)
Caisson de basses	220 W RMS (3 Ω à 80 Hz, THD 10 %)

Caisson de basse sans fil	
Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur le caisson de basses.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale sur le caisson de basses.
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	3 Ω
Puissance d'entrée nominale	220 W RMS
Puissance d'entrée maximale	440 W RMS
Dimensions (L x H x P)	Environ 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm (8,7 po x 15,4 po x 12,3 po)

Système	
Réseau local sans fil (antenne interne)	Réseaux Wi-Fi 802.11a/b/g/n

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), vendu séparément

Récepteur sans fil	
Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Arrière	70 W RMS x 2 (3 Ω à 1 kHz, THD 10 %)
Dimensions (L x H x P)	Environ 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm (2,4 po x 8,7 po x 6,9 po)

Haut-parleur arrière (chacun)	
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	3 Ω
Puissance d'entrée nominale	70 W RMS
Puissance d'entrée maximale	140 W RMS
Dimensions (L x H x P)	Environ 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm (3,9 po x 5,5 po x 3,9 po)

- La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Manipulation du haut-parleur

Lors de l'expédition

Conservez la boîte et les emballages d'origine. Si vous devez expédier le haut-parleur, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité du haut-parleur.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec le haut-parleur.

Nettoyage du haut-parleur

Pour nettoyer le haut-parleur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux humecté d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants comme de l'alcool, du benzène ou des diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface du haut-parleur.

Informations importantes concernant les services réseau

L'ensemble des informations, données, documents, communications, téléchargements, fichiers, textes, images, photos, graphiques, vidéos, émissions web, publications, outils, ressources, logiciels, code, programmes, applets, widgets, applications, produits et autres contenus (« Contenus »), ainsi que des services et offres (« Services ») fournis ou mis à disposition par un tiers (« Fournisseur de contenus » ou « Prestataire de services »), directement ou indirectement, relèvent de la seule responsabilité du Fournisseur de contenus ou Prestataire de services.

La disponibilité et l'accès aux Contenus et Services fournis par le Fournisseur de contenus ou Prestataire de services via l'appareil de LG Electronics sont sujets à modification à tout moment et sans préavis, notamment, mais sans s'y limiter, la suspension, le retrait ou la cessation de tout ou partie de ces Contenus ou Services.

Si vous avez des questions ou des problèmes liés aux Contenus ou Services, vous pouvez vous rendre sur le site web du Fournisseur de contenus ou Prestataire de services pour y consulter les toutes dernières informations. LG Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable du service aux clients relatif aux Contenus et Services. Les questions ou demandes liées à un tel service relatif aux Contenus ou Services doivent être adressées directement au Fournisseur de contenus ou Prestataire de services.

Veuillez noter que LG Electronics n'est aucunement responsable des Contenus ou Services mis à disposition par le Fournisseur de contenus ou Prestataire de services, ni des modifications, du retrait ou de la cessation de ces Contenus ou Services, et ne garantit pas la disponibilité ou l'accès à ces Contenus ou Services.

CONDITIONS D'UTILISATION

Ces conditions d'utilisation s'appliquent à ces individus ou groupes qui utilisent l'enceinte Wi-Fi de LG, à tout logiciel associé à l'enceinte Wi-Fi de LG, à cette application et à tous les services associés à cette application (collectivement « LG Software »). Elles énoncent les responsabilités de LGE envers vous et identifient ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsque vous utilisez le Logiciel LG. Le Logiciel LG est un logiciel propriétaire détenu par LG Electronics Inc., une société enregistrée en Corée dont le siège social est sis Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Corée, LGE et ses concédants de licence (« LGE » ou « nous »).

En accédant au Logiciel LG ou en l'utilisant, vous confirmez que vous acceptez ces Conditions d'utilisation et que vous consentez à vous y conformer. Si vous n'acceptez pas ces Conditions d'utilisation, vous ne pouvez pas avoir accès au Logiciel LG ni l'utiliser. En cas de conflit entre les présentes Conditions d'utilisation et tout autre document visé dans ces Conditions d'utilisation, ces dernières auront préséance, sauf indication contraire dans le document concerné.

Nous vous octroyons une licence non exclusive pour utiliser une copie préinstallée du logiciel LG exclusivement dans la mesure nécessaire pour que vous puissiez utiliser votre enceinte Wi-Fi de LG dans le cadre d'une utilisation personnelle et non pas dans un autre but.

Vous reconnaissez que tous les droits de propriété sur le Logiciel LG partout dans le monde appartiennent exclusivement à nous et qu'aucun droit de propriété sur le Logiciel LG ne vous est transféré. Ces conditions de licence ne vous accordent qu'un droit d'utilisation limité du Logiciel LG.

Il vous est interdit de copier, modifier, décompiler ou faire de l'ingénierie inverse sur notre logiciel, sauf si la loi vous y autorise. Nous nous réservons le droit de suspendre, retirer ou abandonner tout ou partie des Services sans préavis si nous considérons que vous êtes en violation de ces Conditions d'utilisation.

Vous reconnaissez que le Logiciel LG n'a pas été développé pour répondre à vos besoins individuels. Nous ne faisons aucune promesse ou garantie que le Logiciel LG est exempt de bogues ou d'erreurs ou qu'il sera toujours disponible. Nous mettons en œuvre tous les efforts commercialement raisonnables

pour fournir le Logiciel LG sur une base continue et de qualité élevée, mais ne pouvons garantir qu'il sera toujours disponible, sans interruption ou sans erreur. Il est possible que nous devions interrompre ou abandonner le Logiciel LG, voire suspendre ou restreindre votre utilisation de tout ou partie des Services lorsque nous considérons qu'il est raisonnablement nécessaire de le faire pour des raisons techniques, opérationnelles, sécuritaires, juridiques ou réglementaires.

Nous déclinons toute responsabilité si, pour une raison quelconque, les Services ou une partie d'entre eux ne sont pas disponibles à tout moment ou pendant une période quelconque.

Bien que vous puissiez utiliser le Logiciel LG pour télécharger et avoir accès à du contenu ou des applications mises à disposition par des tiers sur votre Logiciel LG, nous ne faisons aucune promesse ou garantie que vous serez toujours en mesure d'accéder à ces contenus ou applications. Pour autant que nous sommes légalement en mesure de le faire, nous excluons toutes les garanties, conditions ou autres termes qui peuvent être impliqués dans ces conditions de licence par la loi.

Pour autant que nous sommes légalement en mesure de le faire, nous déclinons toute responsabilité pour toute perte ou dommage subi par vous ou toute autre personne en relation avec votre utilisation du Logiciel LG. Nous ne sommes responsables que des pertes ou dommages subis qui sont un résultat prévisible de notre violation de ces conditions de licence ou de notre négligence à concurrence du montant indiqué ci-dessous, mais nous ne sommes pas responsables de toute perte ou dommages qui n'est pas prévisible. Une perte ou un dommage est prévisible s'il est une conséquence évidente de notre violation ou s'il a été envisagé par vous et nous quand vous commencez à utiliser le Logiciel LG.

Pour toute perte ou dommage qui n'est pas exclu en vertu de ces conditions de licence, que ce soit par contrat ou délit (y compris la négligence) ou autrement, la responsabilité totale de nous et de notre groupe de sociétés envers vous est limitée au montant que vous avez payé pour votre service Logiciel LG. Dans la mesure permise par les lois applicables, certaines juridictions n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion de responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires, ou ont une législation qui restreint la limitation ou l'exclusion de responsabilité, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Rien dans ces conditions de licence ne limite ou n'exclut notre responsabilité en cas de mort ou de blessures résultant de notre négligence, une fraude ou une fausse déclaration ou toute autre responsabilité qui ne peut pas être exclue ou limitée par la loi.

Le Logiciel LG fournit l'accès aux « apps » et lie d'autres services détenus et exploités par des tiers, tels que des fournisseurs de contenu. Les applications, services et contenus tiers auxquels vous accédez via les Services sont mis à votre disposition par ces fournisseurs tiers et sortent du champ d'application de ces Conditions d'utilisation.

Vos relations avec ces fournisseurs tiers sont uniquement entre vous et le fournisseur concerné et peuvent être soumises aux conditions et à la politique de confidentialité du fournisseur. Nous vous encourageons à lire ces documents, bien que nous ne soyons pas responsables de leur contenu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications, services ou contenus fournis par des fournisseurs tiers.

Nous pouvons imposer des limites à l'utilisation ou l'accès à certains contenus, applications ou services de tiers, dans quelques circonstances que ce soit, et ce, sans préavis ni responsabilité. Nous déclinons expressément toute responsabilité en cas de modification, interruption, désactivation, retrait ou suspension de contenus, applications ou services mis à disposition par l'intermédiaire de ce Logiciel LG. Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables du service aux clients relatif aux contenus, applications et services. Les questions ou demandes liées à un service portant sur les contenus, applications ou services d'une tierce partie doivent être adressées directement au fournisseur de contenu ou prestataire de services respectif ou au développeur d'applications, le cas échéant.

Ces conditions n'affectent pas vos droits légaux en tant que consommateur.

Adéquation des Services pour les enfants et les outils de contrôle parental

Modifiez ceci selon le cas pour l'adapter si nécessaire : Les Services ne sont pas destinés aux enfants de moins de 13 ans et ne sont pas structurés spécifiquement pour attirer les enfants de moins de 13 ans. En outre, certains contenus auxquels vous pouvez accéder par l'intermédiaire de votre utilisation des Services peuvent avoir une teneur que vous considérerez comme indécente, choquante ou ne convenant pas aux enfants.

Si vous autorisez un enfant à utiliser votre téléviseur intelligent LG pour accéder aux Services, vous êtes seul responsable de décider si oui ou non les Services pertinents sont appropriés pour l'accès par cet enfant.

Votre téléviseur intelligent LG offre un outil de contrôle parental (par le biais d'un code PIN à 4 chiffres). Si vous avez activé le code PIN à 4 chiffres, votre téléviseur intelligent LG ne sera pas en mesure d'afficher le contenu restreint, sauf si vous entrez le code PIN. Vous êtes responsable de la mise en place et du maintien de l'outil de contrôle parental et des autres contrôles qui sont disponibles, et nous déclinons toute responsabilité en cas de préjudices, pertes ou dommages que vous ou tout autre utilisateur de votre téléviseur intelligent LG subissez en raison de votre manquement de le faire. Selon les modèles de votre téléviseur intelligent LG, ces fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Virus et sécurité

Modifiez ceci selon le cas pour l'adapter si nécessaire : Nous mettons en œuvre tous les efforts commercialement raisonnables pour nous assurer que les Services sont sécurisés et exempts de virus, mais ces efforts ne peuvent et ne garantissent pas que les Services seront exempts de bogues, de virus ou d'autres vulnérabilités.

En outre, nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes ou dommages causés par un virus, une attaque par déni de service distribué ou tout autre matériel technologiquement nuisible pouvant infecter votre téléviseur intelligent LG, vos données ou tout autre matériel vous appartenant, lors de votre utilisation des Services.

Modifiez ceci pour l'adapter si nécessaire : Réclamations

Si vous avez des questions, des préoccupations ou des réclamations sur les Services, veuillez contacter [inclure la référence à une adresse de messagerie électronique LG non personnelle].

Modifiez ceci pour l'adapter si nécessaire : Divers

Sauf indication contraire expresse, les présentes Conditions d'utilisation et les documents visés dans celles-ci contiennent l'intégralité de l'accord entre vous et nous concernant votre utilisation des Services et remplacent tous les accords, arrangements, propositions ou engagements précédents, écrits ou oraux, entre nous et vous liés à votre utilisation des Services.

Nous pouvons céder, sous-traiter ou transférer tout ou partie de nos droits et obligations en vertu de ces Conditions d'utilisation à toute société, entreprise ou personne. Nous ne le ferons que si cela n'affecte pas significativement vos droits issus des présentes Conditions d'utilisation. Vous ne pouvez pas céder, sous-traiter ou transférer vos droits ou obligations en vertu de ces Conditions à quelqu'un d'autre (sauf si vous cédez votre téléviseur intelligent LG à un tiers), à moins que nous n'en convenions ainsi préalablement par écrit.

Si nous décidons de ne pas exercer ou faire valoir un droit que nous avons contre vous à un moment donné, cela ne nous empêche pas de décider plus tard d'exercer ou de faire valoir ce droit.

Si une partie de ces Conditions d'utilisation est jugée illégale, non valide ou inapplicable par un tribunal ou une autorité de réglementation, cette partie sera alors supprimée et les parties restantes des Conditions d'utilisation resteront applicables.

Ces Conditions d'utilisation ne créent ni n'induisent aucun droit exécutoire par une personne qui n'y est pas partie.

Ces Conditions d'utilisation sont régies par les lois du pays où votre téléviseur intelligent LG est vendu, et vous et LGE acceptez de vous soumettre à la compétence exclusive des tribunaux du pays où votre téléviseur intelligent LG est vendu pour tout litige relatif à celui-ci.

Cet accord est régi par les lois de la République de Corée, exception faite de leurs dispositions sur les conflits de lois.

Si vous avez des questions ou commentaires au sujet de ces Conditions d'utilisation, veuillez contacter www.lg.com.

Ces Conditions d'utilisation sont susceptibles d'être mises à jour par LGE de temps à autre. Si nous procédons à une modification substantielle de nos Conditions d'utilisation, nous vous tiendrons informé par le biais de votre Logiciel LG ou par d'autres moyens.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pendant une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valide pour quiconque possède cette information.

Pour plus d'informations sur la source libre Google, visiter les paramètres de l'appareil de l'appli Google Home.

Clauses de non-responsabilité

Google, Google Home, Google Play, Chromecast intégré et les autres marques et logos sont des marques de commerce de Google LLC.

L'Assistant Google nécessite une connexion Internet/données. Des taux de données peuvent s'appliquer.

L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

Un abonnement peut être requis et des termes, conditions ou frais supplémentaires s'appliquer.

Le contrôle de certains appareils et certaines options dans votre maison nécessite un appareil intelligent compatible.

