

SIMPLE MANUAL

DVD Home Theater System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
LHD677




www.lg.com
Copyright © 2019-2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH




Front Panel



MIC 1/2 Connect a microphone.
PORT. IN Connect to a Portable device.
USB Port Connect a USB device.
▲ Disc Tray Open / Close
>|| Starts / Pauses playback.
□ Stops playback.
F Changes the input source or function.
- / + Adjusts volume.
⏻ / I Power On / Off


Rear Panel



SPEAKERS Connect to speakers.
HDMI OUT TO TV Connect to TV.
AUX (L/R) INPUT Connect to analogue device.
VIDEO OUT Connect to TV.
OPTICAL IN Connect to digital device.
ANTENNA FM Connect to radio antenna.

1 Speaker Connection


! Speaker design and connection method may be different according to models.

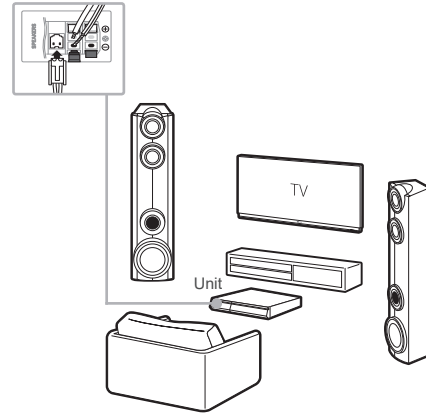

2 TV Connection

HDMI & Optical Connection

- 1 Connect the Unit to the TV using HDMI & Optical cable.
- 2 Set the input selector to HDMI on the TV.
- 3 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.
- 4 Follow the instructions on the TV screen using remote control.

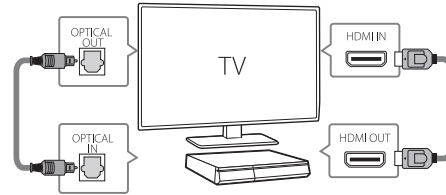

3 Home Menu

Home menu appears on the TV screen. Enjoy various functions on the unit.



Additional Information

Specification

Power requirements	Refer to main label.
Power consumption	Refer to main label.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 360 mm x 58 mm x 298.5 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	1,000 W RMS


Design and specifications are subject to change without notice.

After Sales Service (Egypt Only)

Shelf Life Time : 2 Years

LG is committed to providing all spare parts of this device during the shelf life time.

Replacement of battery

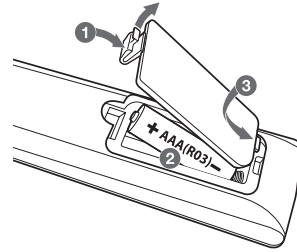

For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

دليل بسيط

نظام DVD المسرح المنزلي

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك.

يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز

LHD677




www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠١٩-٢٠٢٢ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

الواجهة




اللوحة الأمامية



- MIC 1/2: أوصل ميكروفون
- PORT. IN: أوصل بجهاز محمول
- USB منفذ: يُستخدم للتوصيل بجهاز USB.
- فتح / غلق درج الأقراص: >II
- بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت: >II
- إيقاف التشغيل: □
- F: تغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.
- ضبط مستوى الصوت: - / +
- تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة: ⏻ / ⏻

١ توصيل السماعة

يختلف تصميم السماعة وطريقة توصيلها حسب الطرز.

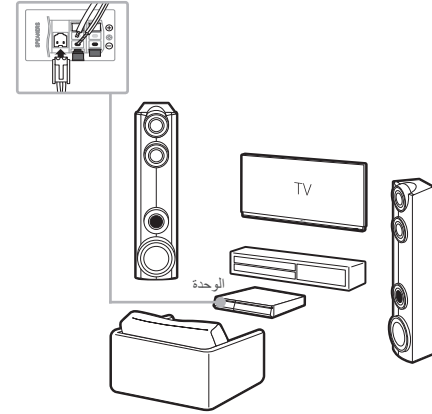

اللوحة الخلفية




- SPEAKERS: الاتصال بالسماعات.
- HDMI OUT TO TV: الاتصال بالتلغاف.
- AUX (L/R) INPUT: الاتصال بجهاز تناظري.
- VIDEO OUT: الاتصال بالتلغاف.
- OPTICAL IN: الاتصال بجهاز رقمي.
- ANTENNA FM: الاتصال بهوائي اللاسلكي.

٢ توصيل التلغاف

HDMI والاتصال البصري

- ١ وصل الوحدة بجهاز التلفزيون باستخدام كابل HDMI والكابل البصري
- ٢ اضبط زر تحديد الإدخالات على HDMI في التلغاف.
- ٣ قم بإعداد [External Speaker (Optical)] في قائمة الضبط بالتلغاف.
- ٤ اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة التلغاف باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

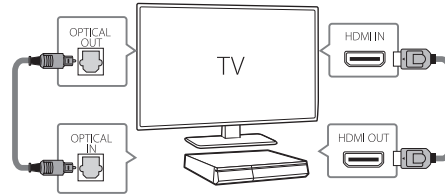

٣ القائمة الرئيسية

تظهر القائمة الرئيسية على شاشة التلغاف. استمتع بالخصائص المتنوعة للوحدة



معلومات إضافية

المواصفات

متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي
الأبعاد الخارجية (العرض x الارتفاع x العمق)	حوالي ٣٦٠ x مم ٥٨ x مم ٢٩٨.٥
وحدة التغذية بالطاقة (النافذة USB)	٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج RMS)	١,٠٠٠ وات RMS

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي: سنتان

تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

للمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت. <http://www.lg.com>