

Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



LG SIGNATURE

NÁVOD NA POUŽÍVANIE


PRÁČKA SO SUŠIČKOU



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uschovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

SLOVENČINA

LSWD100E



MFL71814914
Rev.06_062725

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2022-2025 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízii vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	4
VAROVANIE	4
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	10

INŠTALÁCIA

Časti a špecifikácie	15
Požiadavky na miesto inštalácie.....	18
Vybalenie spotrebiča	19
Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy.....	20
Pripojenie prívodnej hadice	22
Namontovanie odtokovej hadice	23

PREVÁDZKA

Prevádzka – prehľad	25
Ovládací panel	27
Príprava náplne prania.....	28
Pridanie pracieho prostriedku a aviváže.....	29
Tabuľka programov	34
Program sušenia	40
Ďalšie možnosti a funkcie	44
Nastavenia	47

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	51
Smart Diagnosis	54

ÚDRŽBA

Čistenie po každom praní	56
Pravidelné čistenie spotrebiča	56

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis.....	60
--------------------------	----

DODATOK

Informácie na pripomenutie	69
----------------------------------	----

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Bezpečnostné upozornenia



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie výrobku.

VAROVANIE



VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Technická bezpečnosť

- Toto zariadenie smú používať deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí len pod dozorom alebo po

poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

- Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku.
- Vetracie otvory nesmie zakrývať koberec.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Použite novú hadicu alebo súpravu hadíc dodanú so spotrebičom. Opätovné použitie starých hadíc môže spôsobiť únik vody a následné majetkové škody.
- Tlak vody musí byť medzi 50 kPa a 800 kPa.

Maximálna kapacita

Maximálna kapacita pri niektorých cykloch pre suchú bielizeň, ktorá sa má použiť, je **Pranie (12 kg)/Sušenie (7 kg)**.

Odporúčaná maximálna kapacita pre jednotlivé programy prania sa môže líšiť. Ak chcete pri praní dosiahnuť dobré výsledky, ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Tabuľka programov** v kapitole **PREVÁDZKA**.

Technická bezpečnosť pri používaní sušičky

- V spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu, jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.

- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú sušiť.
- Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače a zápalky.
- Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými chemikáliami.

Inštalácia

- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Skontrolujte, či je koncovka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nezapájajte do viacerých zásuviek, napájacích dosiek alebo predlžovacieho kábla.
- Sieťovú koncovku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do napájacej zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu koncovku.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
- LG mini práčka musí byť nainštalovaná pod príslušnou práčkou LG s plnením spredu vyrobenou po roku 2009.

Prevádzka

- Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú alebo sú pokazené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Za účelom prevádzkovania spotrebiča nevystavujte ovládací panel žiadnym ostrým objektom.
- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely alebo demontovať spotrebič.
- Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča. Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne nadmernou silou.
- Do spotrebiča nevkladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
- Neperte veci, ktoré ich výrobca na štítku s informáciami o starostlivosti klasifikoval ako nevhodné na pranie.
- V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie a podobne.
- Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo poškodiť spotrebič.
- Textílie, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosky, odstraňovače voskov, olej, farba, benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, rastlinný olej, kuchynský olej, acetón, alkohol atď.), nevkladajte do spotrebiča, neperte ani nesusťe v spotrebiči. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Nepoužívajte tekuté chlórové bielidlo.
- Spotrebič nepoužívajte v prípade, že priehradka na automatické dávkovanie tekutého pracieho prostriedku nie je na mieste.
- Nepoužívajte ani neskladujte horľavé ani zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, horľavé spreje, benzín, riedidlo, ropu,

insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku, atď.) v blízkosti spotrebiča.

- Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.
- Nedotýkajte sa dvierok v priebehu programu s vysokou teplotou.
- V prípade úniku vody zo spotrebiča alebo vytečenia odpojte sieťovú koncovku a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Zavrite vodovodné kohútiky, aby ste uvoľnili tlak na hadiciach a ventiloch a minimalizovali únik, ak by došlo k prasknutiu alebo poškodeniu. Skontrolujte stav plniacich hadíc, po 5 rokoch by malo dôjsť k ich výmene.
- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) v domácnosti sa nedotýkajte spotrebiča ani koncovky a miestnosť okamžite vyvetrajte.
- Ak odtoková alebo prírodná hadica v zime zamrznú, používajte ich až po rozmrazení.
- Všetky pracie prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu detí.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Počas prania sa nedotýkajte vody, ktorá je vypustená zo spotrebiča.
- Uistite sa, že vypúšťanie funguje správne. Ak voda nie je vypustená správne, môže dôjsť k zaplaveniu podlahy.
- Ak je teplota vzduchu vysoká a teplota vody je nízka, môže dôjsť ku kondenzácii a tým k navlhnutiu podlahy.
- Utrite nečistoty alebo prach z kontaktov sieťovej zástrčky.

Údržba

- Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP. alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.
- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší povrch.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Rozoberať, opravovať alebo upravovať spotrebič by mal iba kvalifikovaný servisný personál zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete premiestniť a nainštalovať spotrebič na inom mieste, kontaktujte zákaznícke informačné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Likvidácia

- Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete. Odrežte kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu použitiu.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Pred likvidáciou tohto spotrebiča odrežte napájací kábel a odstráňte dvierka, aby ste predišli nebezpečenstvu, že deti alebo malé zvieratá uviaznu vo vnútri.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environmentálne a ekonomické tipy

Spotreba energie a vody

- Spotreba vody a spotreba energie môžu byť ovplyvnené hmotnosťou náplne. Pre čo najlepšie využitie vášho spotrebiča vložte maximálne množstvo suchého oblečenia pre konkrétny program.
- Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.
- Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvňované rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým vyšší je hluk a tým nižšia je zvyšková vlhkosť.
- Rovnomerné plnenie bielizňou do kapacity stanovenej výrobcom pre príslušné programy prispeje k úsporám energie a vody.
- Pri praní menších množstiev oblečenia automatický systém rozpoznania dávky pomôže znížiť množstvo spotrebovanej vody a energie.
- Použite rýchly program pre malé, mierne znečistené náplne.
- Pracie prostriedky na pranie v studenej vode môžu byť rovnako účinné pri nižších teplotách (približne 20 °C). Pri použití nastavení 20 °C sa spotrebuje menej energie ako pri 30 °C alebo vyšších teplotách.

Prací prostriedok

- Prací prostriedok by sa mal zvoliť podľa typu, farby, znečistenia textílie a teploty vody pri praní. A mal by sa používať podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku. Používajte iba pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre práčky s predným plnením.
- Na menšie náplne používajte menej pracieho prostriedku.
 - Čiastočná náplň: 1/2 bežného množstva.
 - Minimálna náplň: 1/3 plnej náplne.

Výber ďalších možností a funkcií

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.
- Možnosť Předpírka (Predpierka) sa odporúča na pranie veľmi znečistenej náplne.

Pri použití programu sušenia

- Aby ste šetrili energiu, vyberte pri sušení v bubnovej sušičke najvyššiu možnú rýchlosť odstredovania pre daný prací program.
- Na dosiahnutie celkového vysušenia sa uistite, že sú všetky položky oblečenia z podobného materiálu a podobnej hrúbky.
- Ak vyberiete možnosť Len sušenie, odstredovanie sa spustí automaticky, aby sa šetrila energia.

Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia odpadových batérií/akumulátorov



- Tento symbol môže byť uvedený v kombinácii s chemickými značkami pre ortuť (Hg), kadmium (Cd) alebo olovo (Pb) v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- Všetky batérie/akumulátory by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení ustanovených štátnymi alebo miestnymi úradmi.
- Správna likvidácia starých batérií/akumulátorov pomôže predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí.
- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov vám poskytne váš mestský úrad, firma na likvidáciu odpadu alebo predajňa, kde ste výrobok zakúpili. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Vybratie odpadových batérií/akumulátorov

(LEN výrobok so zabudovanou batériou)

- V prípade, že tento výrobok obsahuje zabudovanú batériu, ktorú koncoví používatelia nemôžu ľahko vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu vyberali iba kvalifikovaní odborníci, či už kvôli výmene alebo recyklácii na konci životnosti tohto výrobku. Aby sa predišlo poškodeniu výrobku a pre svoju vlastnú bezpečnosť by sa používatelia nemali pokúšať vybrať batériu a mali by sa obrátiť na zákaznícku informačnú linku spoločnosti LG alebo iných nezávislých poskytovateľov služieb so žiadosťou o radu.
- Vybratie batérie bude zahŕňať demontáž puzdra výrobku, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie batérového článku. Ak potrebujete pokyny pre kvalifikovaných odborníkov, ako bezpečne vybrať batériu, navštívte stránku <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Táto práčka obsahuje fluórované skleníkové plyny

R134a(GWP: 1430): 0,300 kg/0,429 t CO₂ ekv. Hermeticky uzavreté.


INŠTALÁCIA

Časti a špecifikácie

POZNÁMKA

- Vzhľad a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality spotrebiča.


Pohľad z prednej strany

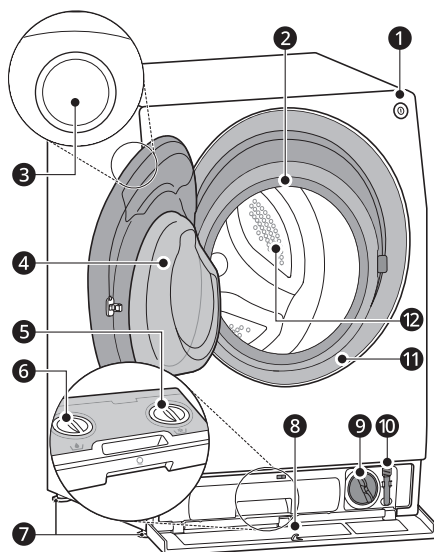

- 1 Tlačidlo **Napájanie**
- 2 Kontrolka bubna
- 3 Ovládací panel
- 4 Dvierka
- 5 Uzáver dávkovača tekutej aviváže
- 6 Uzáver dávkovača tekutého pracieho prostriedku
- 7 Vyrovnávacie nožičky
- 8 Spodný kryt
- 9 Filter odtokového čerpadla
- 10 Odtoková hadica
- 11 Tesnenie dvierok

12 Bubon


Pohľad zozadu

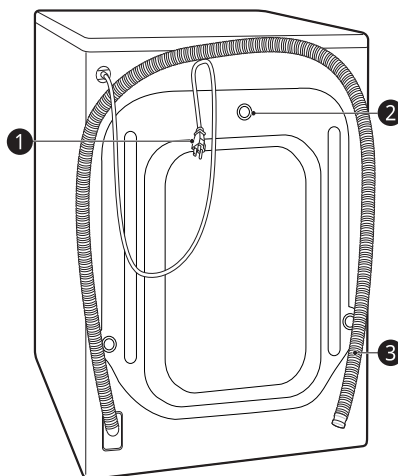

- 1 Sieťová zástrčka
- 2 Prepravné skrutky
- 3 Odtoková hadica

Príslušenstvo

*1 Priložené príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od zakúpeného modelu.




❶	Hadica na prívod studenej vody	❺	Kolenový držiak na upevnenie odtokovej hadice
❷	Kľúč	❻	Stáhovacia páska*1
❸	Kryty otvorov na prepravné skrutky	❼	Odmerka
❹	Protišmykové podložky*1		

Technické údaje

Modelu	LSWD100E
Napájanie	220–240 V~, 50 Hz
Hmotnosť produktu	94,5 kg

Rozmery(mm)

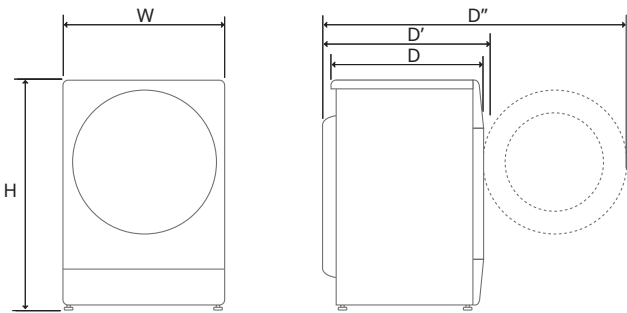

W	600	D	640	H	850
D'	675	D''	1220		

Informácie o LED osvetlení

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G.

- LED osvetlenie sa automaticky zapína a vypína v každom z nasledujúcich prípadov:
 - pri otvorení a zatvorení dverí,


- pri stlačení tlačidla **Napájanie** a **Štart/Pauza**.
- LED osvetlenie nie je stmievateľné.
- LED osvetlenie neobsahuje ortuť.
- Pozrite si, prosím, stránku www.lg.com/global/recycling.

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Ak LED osvetlenie nefunguje

Zatvorte dvere a znovu ich otvorte alebo stlačte tlačidlo **Napájanie**. Ak sa LED svetlo nerozsvieti, obráťte sa na stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics. Nepokúšajte sa LED svetlo odstrániť.

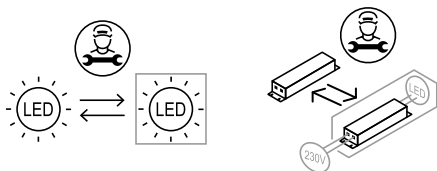

Požiadavky na miesto inštalácie


Pred inštaláciou spotrebiča si prečítajte nasledujúce informácie, aby sa zabezpečilo, že spotrebič sa nainštaluje na správne miesto.

Umiestnenie inštalácie

- Tento spotrebič musí byť nainštalovaný na pevnej podlahe, aby sa minimalizovali vibrácie počas cyklu odstreďovania. Betónové podlahy sú najlepšie, pretože počas cyklu odstreďovania sú oveľa menej náchylné na vibrácie ako drevené podlahy alebo koberec.
- Práčku neumiestňujte na malú plošinu ani na drevenú debnu.
- Ak nie je možné vyhnúť sa umiestneniu spotrebiča vedľa plynového sporáka alebo kachiel na uhlie, medzi oba spotrebiče musíte vložiť izolačný panel (85 x 60 cm) pokrytý hliníkovou fóliou na strane smerom k sporáku alebo kachliam.
- Spotrebič nainštalujte na také miesto, aby k nemu mal technik v prípade poruchy jednoduchý prístup.
- Pri inštalácii spotrebiča nastavte všetky štyri nožičky pomocou dodávaného kľúča na skrutky, aby ste sa uistili, že je zariadenie stabilné.

Inštalácia na podlahu

Aby ste zabezpečili dostatočný voľný priestor pre prívodné hadice na vodu, vypúšťaciu hadicu a prúdenie vzduchu, ponechajte po stranách minimálne 50 mm a za spotrebičom 100 mm. Nezabudnite na steny, dvere alebo podlahové lišty, ktoré môžu zvýšiť požadované veľkosť voľného priestoru.

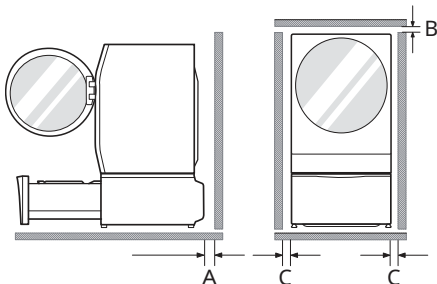

A	100 mm
B	5 mm
C	50 mm

VAROVANIE


- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nie je určený na používanie v mobilných zariadeniach, napr. vozidlách.

POZNÁMKA

- Nikdy sa nepokúšajte vyrovnáť nerovnú podlahu podkladaním kusov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.

Drevené podlahy (plávajúce podlahy)

Pri inštalácii spotrebiča na drevené podlahy použite gumené podložky na zníženie nadmerných vibrácií a nerovnováhy. Podlahy z dreva alebo laminátu môžu prispievať k nadmerným vibráciám a nerovnováhe, chybám a poruchám.

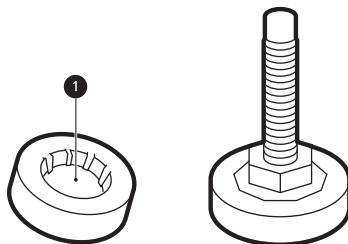

- Odporúčame, aby ste pod každú nožičku spotrebiča umiestnili aspoň 15 mm hrubé gumené podložky ❶ a zaistili ich aspoň na dvoch podlahových trámoch pomocou skrutiek, vďaka čomu predídete vzniku vibrácií.
- Ak je to možné, nainštalujte spotrebič do jedného z rohov miestnosti, kde je podlaha stabilnejšia.
- Pripevnite gumené podložky, aby sa znížili vibrácie.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak sa spotrebič nainštaluje na nestabilnú podlahu (napr. drevenú podlahu), záruka sa nebude vzťahovať na žiadne spôsobené škody a náklady v dôsledku inštalácie na nestabilnej podlahe.

POZNÁMKA

- Gumené podložky si môžete zakúpiť (č. dielu **4620ER4002B**) v servisnom stredisku LG Electronics.

⚠ VAROVANIE

- Opravu spotrebiča smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Opravy vykonávané neskúsenými osobami môžu viesť k zraneniu alebo závažnému poškodeniu spotrebiča. Obráťte sa na vášho miestneho autorizovaného opravára LG.
- Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

Vetranie

- Prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nesmú brániť koberce, predložky atď.

Okolitá teplota

- Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť. Spôľahlivosť elektronickej ovládacej jednotky môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.
- Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto s izbovou teplotou.


Zapojenie do elektrickej siete

- Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku.
- Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a vypnite prívod vody.
- Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky platných predpisov o elektrickom zapojení.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený voľný prístup k zástrčke.
- Elektrická zásuvka musí byť od každej strany spotrebiča vzdialená do 1 metra.

Vybalenie spotrebiča

Vybratie spotrebiča z penového podstavca

Po odstránení kartónu a prepravného materiálu nadvihnite spotrebič z penovej základne.

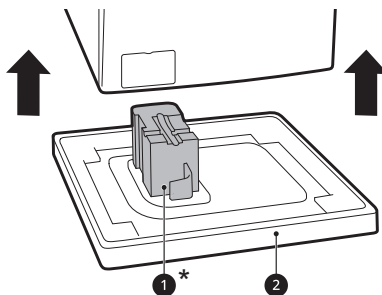


- Uistite sa, že sa podpera 1* oddelila spolu so základňou a nie je prilepená k spodnej časti spotrebiča.
- Ak musíte spotrebič položiť, aby ste odstránili kartónový podstavec 2, vždy chráňte boky spotrebiča a opatrne ho položte na bok. Spotrebič nekladte na prednú ani zadnú stranu.

* Tento prvok sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Odobratie súprav prepravných skrutiek


Aby ste zabránili silným vibráciám a poškodeniu zariadenia, odstráňte prepravné skrutky a príchytky.

- 1 Začnú s dvoma spodnými prepravnými skrutkami ❶, použite kľúč (súčasť balenia) na plné uvoľnenie všetkých prepravných skrutiek odskrutkujú ich v protismere hodinových ručičiek.

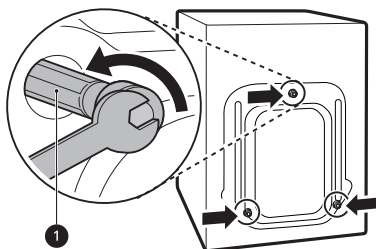

- 2 Odstráňte súpravy skrutiek miernym kývaním skrutiek, zatiaľ čo skrutky vyťahujete.

- 3 Pripevnite kryty otvorov.
 - Nájdite uzávery ❷, ktoré sú súčasťou balíka príslušenstva alebo sa nachádzajú na zadnej časti prístroja.

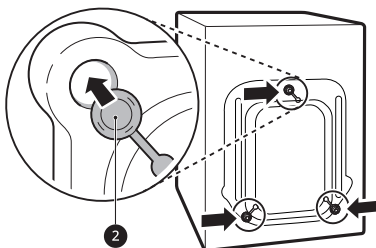

POZNÁMKA

- Prepravné skrutky a príchytky uschovajte pre budúce použitie.
- Prepravujte tento spotrebič tak, aby ste zabránili jeho rozbitiu, ako je uvedené nižšie:
 - Znovu namontujte prepravné skrutky.

- Pripevnite napájací kábel k zadnej časti spotrebiča.

Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy

Kontrola vyrovnania

Pri uhlopriečnom zatlačení na okraje hornej dosky by sa spotrebič nemal vôbec pohybovať hore a dole (skontrolujte obidva smery).

- Ak sa spotrebič kýva pri potlačení hornej dosky spotrebiča v uhlopriečnom smere, znova nastavte nožičky.
- Po inštalácii skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný.

POZNÁMKA


- Drevené alebo plávajúce podlahy môžu prispievať k nadmerným vibráciám a nevyváženosti. Možno bude potrebné zväziť vystuženie alebo spevnenie drevenej podlahy na zastavenie alebo zníženie nadmerného hluku a vibrácií.
- Nikdy sa nepokúšajte vyrovnávať nerovnú podlahu podkladaním kusov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.

Nastavenie a vyrovnanie nožičiek


Pri inštalácii spotrebiča by mal byť spotrebič vyrovnaný a dokonale rovný. Ak spotrebič nie je správne vyrovnaný a rovný, môže sa poškodiť, alebo nemusí pracovať správne.

- 1 Ak je podlaha nerovná otočte vyrovnávaciu nožičku tak, ako sa to vyžaduje.
 - Pod nožičky nekladte kusy dreva atď.

- Zabezpečte, aby boli všetky štyri nožičky stabilné a dotýkali sa podlahy.

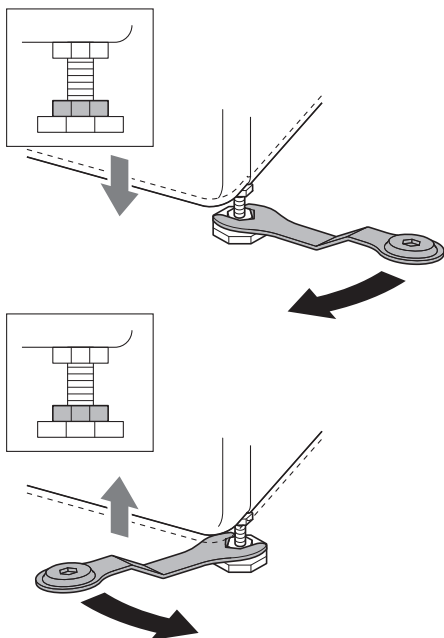

- 3 Zaistite vyrovnávaciu nožičku pomocou poistnej matice ② otočením v protismere hodinových ručičiek oproti spodku spotrebiča.

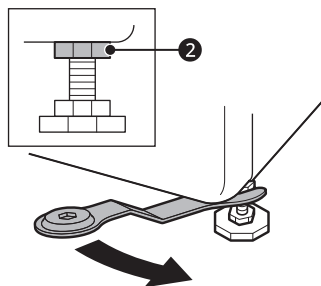

- 4 Skontrolujte, či sú uzamykacie matice na spodku spotrebiča správne zaistené.


POZNÁMKA

- Správne umiestnenie a uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy zaručí dlhodobé, plynulé a spoľahlivé fungovanie.
- Spotrebič musí byť umiestnený v 100 % vodorovnej polohe a musí pevne stáť na pevnom, rovnom povrchu.
- Pri záťaži sa nesmie kolísať od jedného rohu k druhému.
- Zabráňte navlhnutiu nožičiek spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k vibráciám alebo hluku.

POZNÁMKA

- Neumiestňujte práčku na podstavec, stojan alebo vyvýšený povrch, pokiaľ neboli vyrobené spoločnosťou LG Electronics a určené na použitie spolu s týmto modelom.

- 2 Použitím vodováhy skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný ①.

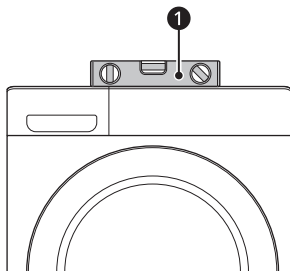

Použitie protišmykových podložiek

Tento prvok sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Ak nainštalujete spotrebič na klzký povrch, v dôsledku nadmerných vibrácií môže dôjsť k jeho pohybu. Nesprávne vyváženie môže spôsobiť poruchy v dôsledku hluku a vibrácií. V takomto prípade umiestnite pod vyrovnávacie nožičky protišmykové podložky a spotrebič vyrovnajte.

- 1 Pred prilepením protišmykových podložiek vyčistite podlahu.


22 INŠTALÁCIA

- Suchou handrou odstráňte cudzie predmety a vlhkosť. Ak podlaha zostane vlhká, protišmykové podložky sa môžu odlepiť.

2 Spotrebič po jeho umiestnení na miesto inštalácie vyrovnajte.

3 Prilepte protišmykové podložky lepiacou stranou **1** na podlahu.

- Najefektívnejším spôsobom je nainštalovanie protišmykových podložiek pod predné nožičky. Ak je komplikované umiestniť podložky pod prednú nožičku spotrebiča, umiestnite ich pod zadnú nožičku.

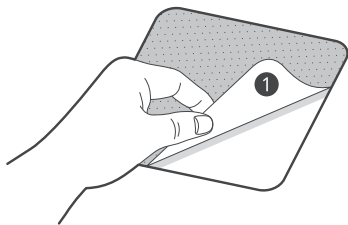

4 Spotrebič položte na protišmykové podložky.

- Nepripevňujte lepiacu stranu **1** protišmykových podložiek ku nožičke spotrebiča.

POZNÁMKA

- Ďalšie protišmykové podložky sú dostupné v servisnom stredisku spoločnosti LG Electronics.

Pripojenie prívodnej hadice

Poznámka k pripojeniu

- Plak vody musí byť medzi **50 kPa** a **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Ak je tlak vody viac ako **800 kPa**, musí sa nainštalovať dekompresné zariadenie.
- Stav prívodnej hadice vody pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ju vymeňte.


POZNÁMKA

- Prívodnú hadicu na vodu príliš neutahujte ani na jej utiahnutie na prírodné ventily nepoužívajte mechanické nástroje.
- Na pripojenie k prívodu vody nie je potrebná žiadna ďalšia ochrana proti spätnému prúdeniu.

Kontrola gumového tesnenia

S prírodnou hadicou na vodu sa dodávajú dve gumené tesnenia **1**. Slúžia na zabránenie úniku vody. Skontrolujte, či je pripojenie ku kohútikom dostatočne tesné.

- Na dotiahnutie prívodnej hadice na vodu nepoužívajte mechanické zariadenia, ako napr. inštalatérske kliešte. Uistite sa, že zakrivený koniec prívodnej hadice na vodu je pripojený k spotrebiču.

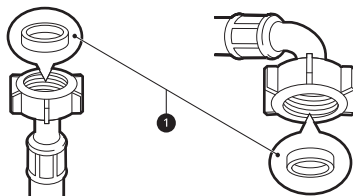


Pripojenie hadice k vodovodnému kohútiku

Pripojenie hadice skrutkovacieho typu k prívodu vody so závitom

Priskrutkujte konektor prívodnej hadice k vodovodnému kohútiku. Ručne ho dotiahnite iba pomocou mäkkej handričky. Napájaciu hadicu

neutáhnajte nadmieru žiadnym mechanickým zariadením.

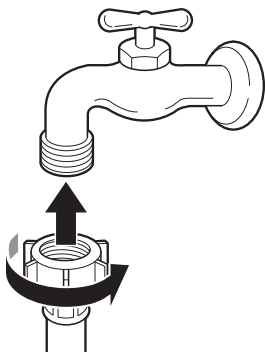


POZNÁMKA

- Po pripojení prívodnej hadice na vodu k prívodu vody spustíte vodu, aby sa z vodovodného potrubia vypláchli cudzie predmety (nečistoty, piesok, piliny atď.). Nechajte vodu odtiecť do vedra a skontrolujte teplotu vody.

Pripojenie hadice k spotrebiču

Prívodnú hadicu naskrutkujte na ventil prívodu vody na zadnej strane spotrebiča.

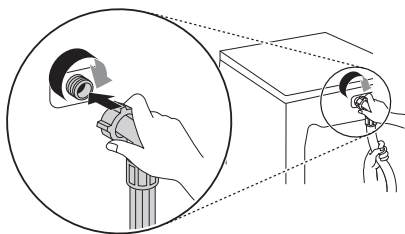

- V prípade modelov s jedným prívodom vody nepripájajte hadicu k prívodu teplej vody. Pripojte len prívod studenej vody.

POZNÁMKA

- Ak po dokončení pripojenia z hadice uniká voda, postup zopakujte. Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika prívodu. Ak má kohútik prívodu štvorcový tvar alebo je príliš široký, pred umiestnením do adaptéra vyberte redukciu.



- Uistite sa, že hadica nie je zalomená alebo stlačená.

Namontovanie odtokovej hadice

Instalácia odtokovej hadice a kolenového držiaka

Odtoková hadica by nemala byť namontovaná viac ako **100 cm** nad zemou. Voda by zo spotrebiča nemusela odtekať alebo by odtekala pomaly.


- Správnym upevnením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením spôsobeným únikom vody.

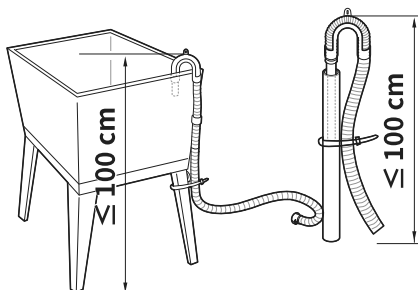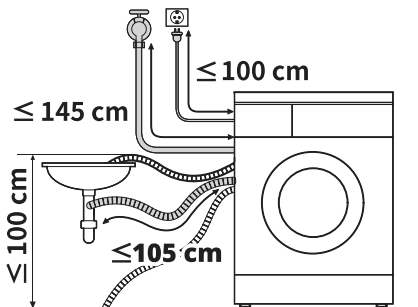

- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nesnažte sa ju zatlačiť do spotrebiča. Spôsobí to vznik nadmerného hluku.

24 INŠTALÁCIA

- Ak montujete odtokovú hadicu do umývadla, pevne ju zaistite lankom.

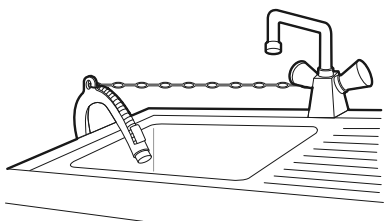


PREVÁDZKA

Prevádzka – prehľad

Používanie spotrebiča

Pred prvým práním vyberte prací program **Cotton (Bavlna)** a pridajte polovičnú dávku pracieho prostriedku. Spustíte spotrebič bez oblečenia. Týmto sa odstráni z bubna možné usadeniny a voda, ktoré tam mohli zostať počas výroby.


- 1 Podľa potreby rozdeľte odevy podľa typu tkaniny, úrovne zašpinenia, farby a veľkosti náplne.
- 2 Otvorte dvierka a vložte bielizeň do spotrebiča.

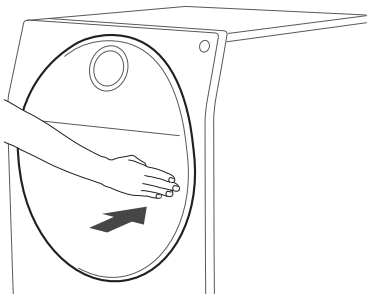

⚠ UPOZORNENIE

- Pred zatvorením dvierok sa uistite, že všetky kusy oblečenia a položky určené na pranie sú vo vnútri bubna a nevyčnievajú na gumené tesnenie dvierok, kde sa môžu zachytiť pri


zatvorení dverí. Ak tak neurobíte, poškodíte tesnenie dverí a oblečenie.

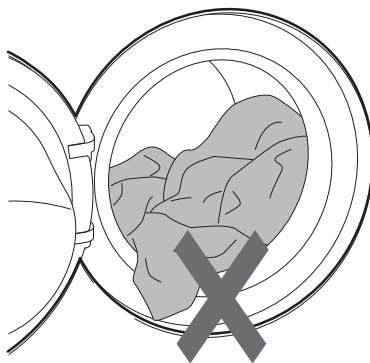

- 3 Zatvorte dvierka.


⚠ UPOZORNENIE

- Odstráňte oblečenie alebo iné predmety z tesnenia dvierok, aby ste zabránili poškodeniu oblečenia a tesnenia dvierok.

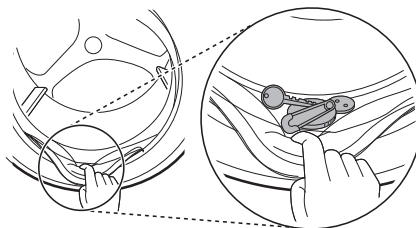

- 4 Pridajte čistiace prostriedky alebo prací prostriedok a aviváž.
 - Do dávkovača pracieho prostriedku pridajte správne množstvo pracieho prostriedku.

V prípade potreby pridajte do príslušných priehradiek dávkovača aviváž.

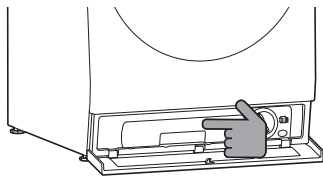


- 5** Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.



- 6** Vyberte požadovaný cyklus.


- Požadovaný cyklus vyberte opakovaným stláčaním tlačidla cyklov.
- Teraz vyberte teplotu prania a rýchlosť odstredovania. Venujte pozornosť informáciám o starostlivosti o textil uvedeným na štítku vášho oblečenia.

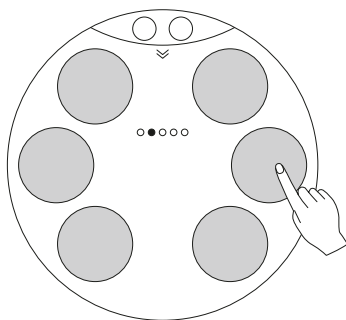

- 7** Spustite cyklus.

- Stlačením tlačidla **Štart/Pauza** sa cyklus spustí. Krátkym premiešaním bielizne bez vody spotrebič odváži hmotnosť náplne. Ak do istej doby nestlačíte tlačidlo **Štart/Pauza**,

spotrebič sa vypne a všetky nastavenia sa vymažú.

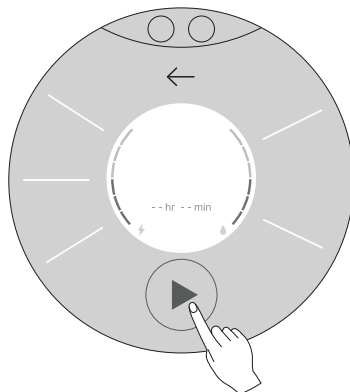

POZNÁMKA

- V nasledujúcom prípade sa dverka neotvoria ani ak pozastavíte program prania alebo vypnete práčku.
 - Keď práčka spustí program prania a v bubne sa nachádza voda, dverka sa neotvoria, aby sa predišlo vytopeniu, až kým práčka vodu úplne nevypustí.


- 8** Koniec cyklu.

- Po dokončení cyklu zaznie melódia. Aby ste zabránili pokrčeniu oblečenia, čo najrýchlejšie ho vyberte zo spotrebiča.
- Pri vyberaní náplne skontrolujte tesnenie dvierok, či sa v tesnení nezachytili malé predmety.

Ovládací panel

Skutočný ovládací panel sa môže líšiť podľa modelu.

Ovládací panel – funkcie

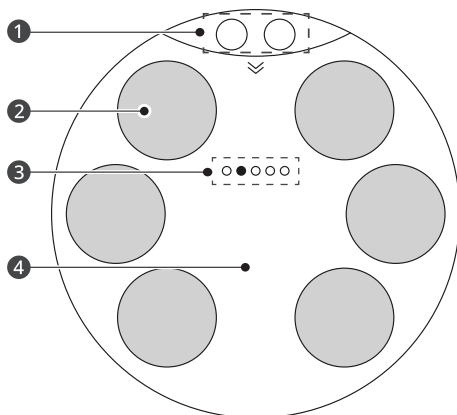

1 Rýchle nastavenie


- Zobrazí sa **Child Lock (Detská poistka)**, **Remote Start (Dialkový štart)**, **Internal Lighting (Vnútorne osvetlenie)**, **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)**, **Auto Softener (Automatické dávkovanie aviváže)**, výber z **Main Washer (Hlavná práčka)** a **Mini Washer (Mini práčka)**, a **More Settings (Ďalšie nastavenia)**. Dotykom funkciu zapnete alebo vypnete.

2 Programy

- Môžete si vybrať požadovaný program. Ďalšie informácie nájdete v časti **Programy prania**.
- Nové a špecializované programy, ktoré nie sú zahrnuté v štandardných programoch spotrebiča, si stiahnite v kategórii **Download Cycles (Programy na stiahnutie)**.

3 Kategória programov

- Bodky indikujú obrazovku aktuálnej kategórie. Potiahnutím po displeji doľava alebo doprava zobrazíte **Wash Cycles (Pracie programy)**, **Dry Cycles (Programy sušenia)**, **Download Cycles (Programy na stiahnutie)** a **AI Suggestion Cycles (Navrhovaný AI cyklus)**.

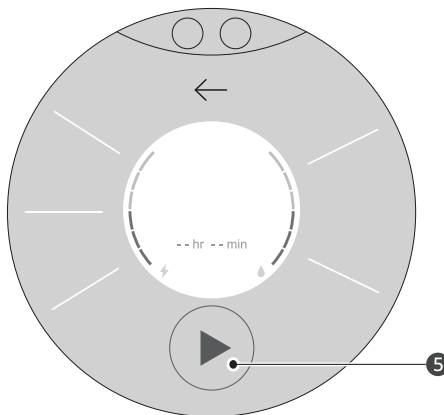

- Ak spustíte rovnaký program viac ako trikrát, zaregistruje sa v časti **AI Suggestion Cycles (Navrhovaný AI cyklus)**.
- Kategórie programov sa v prípade niektorých modelov môžu líšiť.

4 Zobrazenie času a stavu

- Na displeji sa zobrazujú nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia pre práčku. Po zapnutí práčky sa na displeji rozsvietia predvolené nastavenia.

5 Tlačidlo Štart/Pauza

- Stlačením tohto tlačidla spustíte vybraný program.
- Ak je práčka spustená, pomocou tohto tlačidla pozastavíte program bez straty aktuálnych nastavení.

POZNÁMKA

- Ak nestlačíte tlačidlo **Štart/Pauza** na spustenie vybraného programu, po určitom čase sa práčka automaticky vypne a všetky nastavenia programu sa vymažú.

Príprava náplne prania

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri praní roztriedte oblečenie a potom pripravte dávku na pranie v súlade so symbolmi na štítkoch oblečenia.

Triedenie bielizne

- Stupeň znečistenia (**Heavy (Silné), Medium (Stredné), Light (Lahké)**): Oddelte bielizeň podľa stupňa znečistenia. Ak je to možné, neperte značne znečistené veci s mierne znečistenými vecami.
- Farba (biele, svetlé, tmavé): Perte oddelene tmavé alebo farebné oblečenie od bielej alebo svetlej bielizne. Zmiešanie farebného oblečenia so svetlým môže viesť k zafarbeniu alebo strate farieb svetlejších kusov.
- Vyzrnená bavlna (látky uvoľňujúce vlákna, látky zbierajúce vlákna): Perte osobitne látky z vyzrnenej bavlny, ktoré uvoľňujú vlákna, oddelene od látok z vyzrnenej bavlny, ktoré zbierajú vlákna. Látky, ktoré uvoľňujú vlákna, môžu spôsobiť nahromadenie vlákien v látkach, ktoré zbierajú vlákna.

Kontrola štítkov na bielizni

Tieto symboly poskytujú informácie o textilnom zložení odevu a pokyny na pranie.

Symbody na štítkoch starostlivosti o odev


Symbol	Pranie/typ textílie
	• Normálne pranie • Bavlna, zmiešaná textília
	• Syntetika • Syntetika, zmiešaná textília
	• Špeciálne jemné pranie • Jemná bielizeň
	• Pranie iba ručne • Vlna, hodváb
	• Neprať

POZNÁMKA


- Pod symbolmi sú uvedené informácie o type textílie a maximálne povolenej mechanickej záťaži.

Kontrola bielizne pred naložením

- Aby sa počas odstredovania bielizeň rovnomernejšie rozložila, naložte do práčky veľké aj malé veci.
- Neperte osobitne malé veci. Pridajte 1 - 2 podobné veci do dávky, aby sa zabránilo nevyváženej dávke.
- Skontrolujte všetky vrecká a vyprázdňte ich. Predmety ako klince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť spotrebič aj bielizeň.

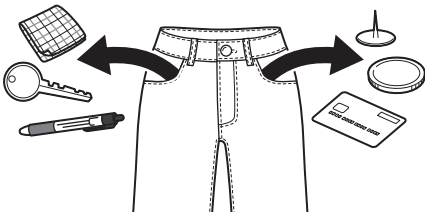


- Pri praní oblečenia s dlhými pripevnenými popruhmi ich zaviažte alebo použite sieťku na bielizeň.

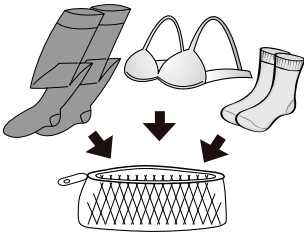


- Na malé veci, ako sú rukávy, pančuchy, pančuchové nohavice, spodná bielizeň a ponožky, použite sieťku na bielizeň, aby ste predišli ich uviaznutiu medzi bubnom a

tesnením dvierok. Zapnite zips a zakryte ho krytom na zips.

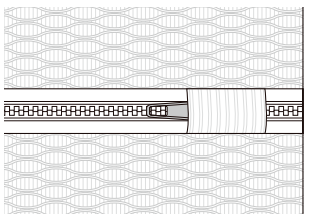

- Sietku na bielizeň naplňte na menej ako polovicou jej kapacity a vyperte ju s iným oblečením. Neprepĺňajte ju ani ju neperte oddelene, pretože môže spôsobiť nerovnováhu v bubne, čo môže viesť k nesprávnemu cyklu odstreďovania.

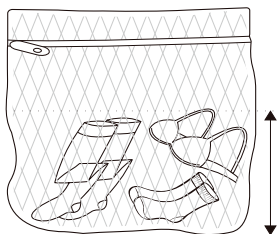

- Zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrky, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.
- Predperte špinavé miesta a škvryny nanesením malého množstva pracieho prostriedku a vody na škvryny, aby sa ľahšie odstránili.
- Sietka na bielizeň je príslušenstvo poskytnuté ako spotrebný materiál. Podľa potreby si ju zakúpte a používajte samostatne.

⚠ UPOZORNENIE

- Pri teplote nad 60 stupňov sa sieťka na bielizeň môže deformovať/zmeniť farbu.

Pridanie pracieho prostriedku a aviváže

Dávkovanie pracieho prostriedku

- Prací prostriedok používajte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku a vyberte ho podľa typu, farby, stupňa znečistenia textílie a teploty vody pri praní. Používajte iba pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre práčky s plnením spredu.
- Ak sa vytvára príliš veľa mydlín, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Ak použijete príliš veľa pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť priveľa mydlín, čo znižuje výsledky prania alebo zvyšuje záťaž motora.
- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, dodržujte pokyny výrobcu pracieho prostriedku.
- Ak spustíte cyklus ihneď, môžete naliať tekutý prací prostriedok priamo do hlavnej zásuvky na prací prostriedok.
- Ak zvolíte možnosť **Prewash (Predpierka)** po pridaní pracieho prostriedku priamo do bubna, môže dôjsť k vymytiu pracieho prostriedku, čím sa zníži prací výkon. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite možnosť **Prewash (Predpierka)** s funkciou **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)**. Odmerku nie je možné používať na dávkovanie pracieho prostriedku na predpieranie.
- Používanie pracieho prostriedku by sa malo prispôsobiť teplote a tvrdosti vody, ako aj veľkosti a stupňu znečistenia dávky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, zabráňte použitiu nadmerného množstva pracieho prášku. Ak to nedodržíte, dôjde k vzniku nadmerného množstva mydlín.
- Pred pridaním pracieho prostriedku a výberu teploty vody si pozrite štítky na oblečení.
- Používajte iba prací prostriedok vhodný pre príslušný typ odevu:
 - Tekutý prací prostriedok je často navrhnutý a určený na špeciálne použitia, napr. na farebné textílie, vlnu, jemné alebo tmavé oblečenie.
 - Práškový prací prostriedok je vhodný na všetky typy textílií.

- Na dosiahnutie lepších výsledkov pri praní bielych a svetlých odevov používajte práškový prací prostriedok s bielidlom.
- Prací prostriedok sa na začiatku cyklu prania vypláchne zo zásuvky.


POZNÁMKA

- Nenechajte prací prostriedok stuhnúť. Môže to spôsobiť upchatie, nedostatočný výsledok pláchania alebo neželaný zápach.
- Plná náplň: podľa odporúčania výrobcu.
- Čiastočná náplň: 1/2 bežného množstva.
- Minimálna náplň: 1/3 plnej náplne.


Používanie automatického dávkovača

Keď sú zapnuté funkcie **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)** a **Auto Softener (Automatické dávkovanie aviváže)**, prací prostriedok a aviváž sa počas programu automaticky dávkujú na základe veľkosti náplne.

- 1 Stlačte značku **O** a otvorte spodný kryt tak, ako je naznačené nižšie.

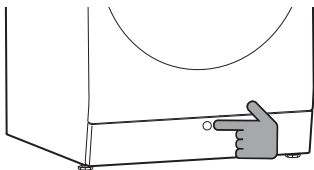


- 2 Stlačte **Push (Zatlačíte)** na zásobníku automatického dávkovača tak, ako je naznačené nižšie. Na vytiahnutie zásobníka použite rukoväť.

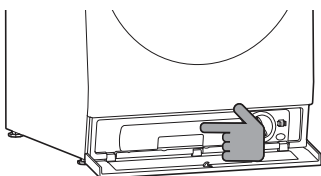


- 3 Otočte uzávery na zásobníku automatického dávkovača doľava, aby sa otvorili dve nádržky.

- 4 Nalejte prací prostriedok a aviváž do príslušných nádržíek.


- Zásobník automatického dávkovača má dve nádržky. Nalejte tekutý prací prostriedok **1** do ľavej nádržky a aviváž **2** do pravej nádržky.
- Naplňte ich po značku **Max**.

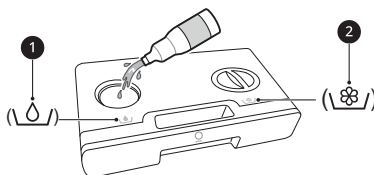

- 5 Po naplnení nasadte a otáčajte uzávery doprava, až kým nebudú pevne uzavreté.

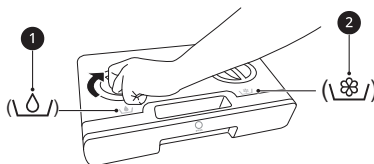


- 6 Vložte zásobník automatického dávkovača tak, aby sa zacvakol na mieste.

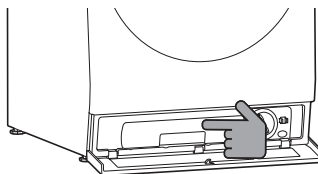

- 7 Zatvorte spodný kryt.

- 8 Dotykom ikony v hornej časti displeja otvorte obrazovku Nastavenia a vyberte funkcie **Auto Detergent (Automatické dávkovanie)**

pracieho prostriedku) a Auto Softener (Automatické dávkovanie aviváže).

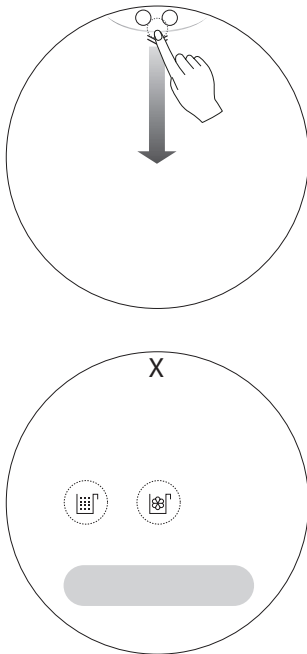


VAROVANIE

- Nemiešajte chlórové bielidlo s amoniakom alebo kyselinami, ako je ocot alebo odstraňovač hrdze/ vodného kameňa. Pri miešaní takýchto chemikálií môže vzniknúť smrtiaci plyn, ktorý môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

UPOZORNENIE

- Neumiestňujte ani neuchovávajte čistiace prostriedky, napríklad prací prostriedok, bielidlo alebo tekutú aviváž, navrchu práčky. Tieto prostriedky môžu poškodiť povrchovú úpravu a ovládacie prvky práčky.
- Zásobník automatického dávkovača vyberajte iba vtedy, keď dopĺňate alebo vymieňate prací prostriedok alebo aviváž.
- V zásobníku automatického dávkovača používajte len tekuté HE prací prostriedky.
- Nádržky automatického dávkovača nenapĺňajte žiadnymi práškovými čistiacimi prostriedkami.

- Do zásobníka automatického dávkovača ani do manuálneho dávkovača nedávajte tekuté bielidlo.
- Automatický dávkovač nemusí fungovať správne, ak použijete koncentrované gélové prací prostriedky. Na dávkovanie gélových prací prostriedkov použite manuálny dávkovač.
- Nemiešajte prací prostriedok s avivážou.
- Pri vyberaní a vkladaní zásobníka automatického dávkovača buďte opatrní, pretože prací prostriedok alebo aviváž sa môžu vyliatť. Skôr ako budete pokračovať, utrite akúkoľvek rozliatu tekutinu.
- Aby ste mohli používať funkciu automatického dávkovača, musia byť na obrazovke Nastavenia zapnuté funkcie **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)** a/alebo **Auto Softener (Automatické dávkovanie aviváže)**.
- Prací prostriedok alebo aviváž, ktoré sa dlhú dobu ponechajú v nádržkách automatického dávkovača, môžu stvrdnúť a nedávajú sa správne.
- Vetracie otvory ❸ pomáhajú pri dávkovaní pracieho prostriedku a aviváže. Zásobník automatického dávkovača nedržte prevrátený, pretože čistiace prostriedky môžu uniknúť.

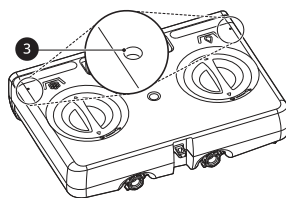

- Neblokujte vetracie otvory v zásobníku automatického dávkovača.

POZNÁMKA

- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v nádržke automatického dávkovača nachádza prací prostriedok.
- Plná nádržka na prací prostriedok vydrží približne 18 štandardných programov s polovičným množstvom bielizne v bubne.

POZNÁMKA

- Práčka predvolene automaticky dávkuje 70 ml pracieho prostriedku a 30 ml aviváže na 4 až 6 kg normálne znečistenej bielizne. Podrobnejšie informácie nájdete v časti **Nastavenia** tohto návodu
- Ak chcete nastaviť množstvá automatického dávkovača pre 4 až 6 kg, pozrite si odporúčania výrobcu na pracom prostriedku alebo aviváži.
- V prípade, že vyberiete možnosť **AI Wash (AI pranie)**, **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)** sa automaticky zapne.
- Keď sa zobrazí upozornenie na doplnenie pracieho prostriedku, doplňte prací prostriedok alebo aviváž.
- Pred vložením zásobníka automatického dávkovača odstráňte z jeho vonkajšej strany zvyšky pracieho prostriedku.
- Ak chcete zmeniť prací prostriedok, podľa vyššie uvedeného postupu vypnite funkciu **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)** a použite priložený manuálny dávkovač.
- Na vytiahnutie zásobníka automatického dávkovača nepoužívajte silu.
- Ak chcete funkciu **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)** použiť s programom **Wool (Vlna)** alebo inými programami, kde sa odporúča použitie neutrálneho pracieho prostriedku, po zobrazení výzvy sa dotknite položky **Cancel (Zrušiť)**.

Manuálne dávkovanie pracieho prostriedku

Ak chcete manuálne dávkovať práškový prací prostriedok alebo neutrálny prací prostriedok, deaktivujte funkciu **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)** a použite priloženú odmerku. Ak chcete dávkovať bieliadlo na báze kyseliny, ponechajte funkciu **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho**


prostriedku) zapnutú. Nevkladajte odmerku do bubna s tekutým bieliadlom.

1 Podľa potreby vypnite funkciu **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)**.

2 Odmerajte správne množstvo pracieho prostriedku a nalejte ho do odmerky.



3 Manuálny dávkovač umiestnite na vrch oblečenia v bubne.

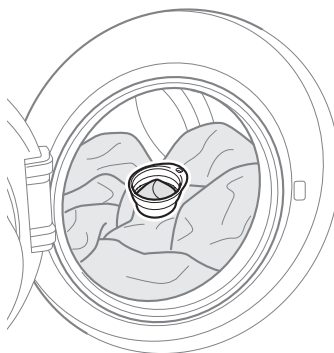

POZNÁMKA

- Množstvo pracieho prostriedku určte podľa meracích značiek vo vnútri odmerky.
- Odmerku po každom praní umyte.
- Ak chcete pridať aviváž, zapnite funkciu **Auto Softener (Automatické dávkovanie aviváže)**.
- Odmerku nevkladajte do bubna, keď je funkcia **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)** zapnutá.
 - Ak použijete príliš veľa pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť priveľa mydlín, čo znižuje výsledky prania alebo zvyšuje záťaž motora.

- Pri používaní funkcie **Delay End (Odložený štart)** sa odporúča funkcia automatického dávkovača.

Pridanie pracích tabliet

Pracie tablety môžete použiť aj počas prania.

- 1 Otvorte dvierka a vložte pracie tablety do bubna pred vložením oblečenia.
- 2 Vložte do bubna oblečenia a zatvorte dvierka.

POZNÁMKA

- Tablety nekladajte do zásuvky dávkovača.

Pridanie zmäkčovača vody

Zmäkčovač vody ako prostriedok proti tvorbe vodného kameňa sa môže použiť na zníženie použitého množstva pracieho prostriedku v oblastiach s vysokou tvrdosťou vody.

- Najskôr pridajte prací prostriedok a potom pridajte zmäkčovač vody. Dávajte v súlade s množstvom uvedeným na obale.

Tabuľka programov

Program prania

Cykly prania

Cotton (Bavlna)	40 °C (Cold (Studená) až 95 °C)	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	Perie bežne znečistené oblečenie kombinovaním rôznych pohybov bubna.	

Speed 14 (Rýchly 14)	20 °C (20 °C až 40 °C)	Max. náplň: 2 kg
Opis	Dokáže oprat' malé množstvá mierne znečisteného oblečenia v priebehu asi 14 minút.	

Mix (Zmiešaná bielizeň)	40 °C (Cold (Studená) až 40 °C)	Max. náplň: 6 kg
Opis	Perie zároveň rôzne oblečenie. • Použitie pre rôzne druhy textílií okrem špeciálnych odevov (hodváb/jemná bielizeň, športové oblečenie, tmavé oblečenie, vlna, prikrývky/záclony).	

AI Wash (AI pranie)	40 °C	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	Po tom, čo práčka vyhodnotí množstvo bielizne a mieru znečistenia, automaticky sa upraví nastavenia prania a pláchania.	

Easy Care (Syntetika)	40 °C (Cold (Studená) až 60 °C)	Max. náplň: 5 kg
Opis	Perie oblečenie, ktoré nie je potrebné po vypraní žehliť. • Použitie pre polyamid, akryl, polyester.	

Wash+Dry (7 kg) (Pranie+Sušenie (7 kg))	40 °C (Cold (Studená) až 95 °C)	Max. náplň: 7 kg
Opis	Pranie a sušenie bielizne v tom istom programe.	

Allergy Care (Pre alergikov)	60 °C (60 °C až 95 °C)	Max. náplň: 6 kg
Opis	Pomáha minimalizovať výskyt látok, ktoré spôsobujú alergické reakcie. • Použité pre bavlnu, spodnú bielizeň, obliečky vankúšov, plachty, detské oblečenie.	

Outdoor (Outdoorové oblečenie)	30 °C (Cold (Studená) až 40 °C)	Max. náplň: 2 kg
Opis	Perie špeciálne odevy, ako sú športové a outdoorové odevy. • Používa sa na vodeodolnú vrstvu na oblečení.	

Wool (Vlna)		30 °C (Cold (Studená) až 40 °C)	Max. náplň: 3 kg
Opis	Perie jemné odevy, ktoré je možné prať ručne alebo v práčke, ako je vlnené oblečenie, spodná bielizeň, šaty, atď. • Používajte prací prášok na vlnu, určený na pranie v práčke.		

Stain Care (Škrvny)		40 °C or 60 °C (30 °C to 60 °C)	Max. náplň: 3 kg
Opis	Perie silno znečistené oblečenie kombinovaním rôznych pohybov bubna.		

Delicate (Jemná bielizeň)		30 °C (Cold (Studená) až 40 °C)	Max. náplň: 3 kg
Opis	Perie spodné prádlo, citlivé kusy a čipku prateľné v práčke.		

Direct Wear (1 kg) (Priamo na seba (1 kg))		20 °C (20 °C až 40 °C)	Max. náplň: 1 kg
Opis	Vyperie a vysuší 1 až 3 košeľe, mierne znečistené, do 80 minút.		

Cykly na stiahnutie

Tub Clean (Čistenie bubna)		-	-
Opis	Táto funkcia pomáha vyčistiť vnútro vane spotrebiča.		

Rinse+Spin (Pláchanie+Odstredovanie)		-	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	Pláchanie a odstredovania bielizne. V prípade potreby použite aviváž.		

Eco 40-60		40 °C (40 °C až 60 °C)	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	Perie bežne znečistené bavlnené oblečenie, ktoré je možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C.		

TurboWash 49		40 °C (Cold (Studená) až 40 °C)	Max. náplň: 6 kg
Opis	Perie malé množstvá ľahko znečisteného oblečenia v krátkom čase.		

POZNÁMKA

- Výsledky testu závisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, teploty miestnosti, typu a množstva náplne, stupňa znečistenia, pracieho prostriedku, fluktuácii v hlavnom elektrickom prívode a zvolených dodatočných možností.
- Vyberte vhodnú teplotu vody pre zvolený prací program. Pri praní vždy dodržujte pokyny na štítku na oblečení od výrobcu, aby ste sa vyhli zničeniu oblečenia.

POZNÁMKA

- Nastavte správnu teplotu prania a rýchlosť odstredovania pre požadované programy.
- Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty cyklu.
- Odporúča sa použitie neutrálneho pracieho prostriedku.

Ďalšie možnosti

POZNÁMKA

- Možnosť **Delay End (Odložený štart)** je možné zvoliť pre každý program v tejto tabuľke okrem programu **Tub Clean (Čistenie bubna)**.
- Možnosť **Crease Care (Bez pokrčenia)** je možné zvoliť pre každý program v tejto tabuľke okrem programov **Wash+Dry (7 kg) (Pranie+Sušenie (7 kg))**, **Direct Wear (Priamo na seba)** a **Tub Clean (Čistenie bubna)**.

Program	Turbo Wash	Prewash (Predpierka)	Medic Rinse (Antialergické pláchanie)
Cotton (Bavlna)	●	●	●
Speed 14 (Rýchly 14)			
Mix (Zmiešaná bielizeň)	●	●	●
AI Wash (AI pranie)			
Easy Care (Syntetika)	●	●	●
Wash+Dry (7 kg) (Pranie+Sušenie (7 kg))	●	●	●
Allergy Care (Pre alergikov)			●
Outdoor (Outdoorové oblečenie)*2	●		
Wool (Vlna)*2			
Stain Care (Škvrný)	●	●	●
Delicate (Jemná bielizeň)*2	●		
Direct Wear (1 kg) (Priamo na seba (1 kg))	●*1		
Tub Clean (Čistenie bubna)			

Program	Turbo Wash	Prewash (Predpierka)	Medic Rinse (Antialergické pláchanie)
Rinse+Spin (Pláchanie+Odstreďovanie)			●
Eco 40-60	●	●	●
TurboWash 49	● ^{*1}		

*1 Táto možnosť je automaticky zahrnutá v programe a nie je možné zrušiť jej výber.

*2 V tomto programe odporúčame použiť neutrálny alebo vysokokvalitný prací prostriedok.

Voliteľná rýchlosť odstredovania

Program	Rýchlosť odstredovania (ot./min.)	
	Východzie	K dispozícii
Cotton (Bavlna)	1600	Všetky
Speed 14 (Rýchly 14)	400	
Mix (Zmiešaná bielizeň)	1000	Všetky
AI Wash (AI pranie)	1200	Všetky
Easy Care (Syntetika)	1200	
Wash+Dry (7 kg) (Pranie+Sušenie (7 kg))	1200	
Allergy Care (Pre alergikov)	1600	Všetky
Outdoor (Outdoorové oblečenie)	800	
Wool (Vlna)	800	
Stain Care (Škvrný)	1000	Všetky
Delicate (Jemná bielizeň)	800	
Direct Wear (1 kg) (Priamo na seba (1 kg))	1200	
Tub Clean (Čistenie bubna)	-	-
Rinse+Spin (Pláchanie+Odstreďovanie)	1600	Všetky
Eco 40-60	1600	Všetky

Program	Rýchlosť odstredovania (ot./min.)	
	Východzie	K dispozícii
TurboWash 49	1000	Všetky

POZNÁMKA

- Reálna maximálna rýchlosť odstredovania sa môže líšiť v závislosti od naplnenia práčky. Vyššie uvedené hodnoty sa zaokrúhľujú k najbližšej stovke.

Tabuľka spotreby

Opis jednotiek

- kg:** Dávka bielizne

kWh: Spotreba energie

Litrov: Spotreba vody

%: Zostávajúca vlhkosť na konci fázy odstredovania. Čím vyššia je rýchlosť odstredovania, tým vyšší je hluč a tým nižšia je zostávajúca vlhkosť.
- h:mm:** Trvanie programu

°C: Maximálna teplota vo vnútri praných textílií

ot./min.: Max. rýchlosť odstredovania

Bežné programy

Program	kg	h:mm	kWh	°C	Litrov	ot./min.	%
Cotton (Bavlna) 20 °C	12	2:10	0,221	28	142,0	1550	49,50
Cotton (Bavlna) 60 °C	12	2:15	1,652	50	157,0	1550	50,70
Eco 40-60 (Plné)*1	12	4:00	1,070	34	95,0	1550	45,10
Eco 40-60 (Polovica)*1	6	3:00	0,545	28	50,0	1550	44,00
Eco 40-60 (Štvrtina)*1	3	2:59	0,330	25	43,0	1550	45,20
Mix (Zmiešaná bielizeň)	6	1:26	0,710	38	83,0	1150	56,80
Speed 14 (Rýchly 14)	2	0:14	0,015	24	34,0	380	114,10

Program	kg	h:mm	kWh	°C	Litrov	ot./min.	%
Cotton (Bavlna) 40 °C + Heavy Soil (Silné znečistenie)	12	2:47	0,994	36	181,0	1550	50,20
Eco 40-60 + Cupboard+ (Do skrine+) (sušenie) (Plné)*2	7	10:10	2,365	30	80,0	1200	-
Eco 40-60 + Cupboard+ (Do skrine+) (sušenie) (Polovica)*2	3,5	6:50	1,185	26	50,0	1200	-

*1 Umožňuje vyčistenie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorú je možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne (EÚ 2019/2023).

*2 Umožňuje vyčistenie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorú je možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle, a sušiť tak, aby ju bolo možné okamžite uložiť do skrinky, a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne (EÚ 2019/2023).

POZNÁMKA

- Výsledky testu závisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, teploty miestnosti, typu a množstva náplne, stupňa znečistenia, pracieho prostriedku, fluktuácii v hlavnom elektrickom prívoде a zvolených dodatočných možností.
- Hodnoty pre bežné programy, s výnimkou cyklov **Eco 40-60** a **Eco 40-60 + Cupboard+ (Do skrine+)** (sušenie), sú len orientačné.
- Nariadenie EÚ 2019/2023, platné od 1. marca 2021, sa týka tried energetickej účinnosti podľa nariadenia EÚ 2019/2014.
- Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie týkajúce sa výkonu spotrebiča v databáze EÚ EPREL. Energetický štítok uschovajte pre použitie v budúcnosti spolu s návodom na použitie a všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom.
- Názov modelu je uvedený na výrobnom štítku spotrebiča, otvorte dverka, ktoré sú okolo otvoru k bubnu.
- Ak chcete nájsť tie isté informácie v databáze EPREL, navštívte stránku <https://eprel.ec.europa.eu> a vyhľadajte podľa názvu modelu. (Platné od 1. marca 2021)

Program sušenia

Všeobecné tipy pre sušenie

Na sušenie väčšiny typov bielizne môžete použiť automatické programy. Elektronické snímače merajú teplotu výparov, na základe čoho sa primerane zvyšuje alebo znižuje teplota sušenia, skraca sa reakčný čas a ovládanie teploty je presnejšie.

- Počas cyklov sušenia nesmie dochádzať k manipulácii s kohútikom studenej vody.
- Výber automatického procesu z prania na sušenie je v prípade tohto spotrebiča jednoduchý.
- Na dosiahnutie celkového vysušenia sa uistite, že sú všetky položky oblečenia z podobného materiálu a podobnej hrúbky.
- Spotrebič nepreťažujte preplnením bubna. Jednotlivé položky sa musia v bubne voľne otáčať.
- Ak chcete otvoriť dvierka a vybrať bielizeň pred dokončením programu spotrebiča, nezabudnite stlačiť tlačidlo **Start/Pauza**.
- Po dokončení sušenia sa na displeji zobrazí **End of Cycle (Koniec programu)**. Ak sa oblečenie určitý čas nevyloží z bubna, na displeji sa zobrazí **Cooling (Studený vzduch)** a spotrebič pravidelne otáča oblečenie približne 4 hodiny, aby sa znížilo pokrčenie. Túto funkciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla a vyložením oblečenia z bubna.

Vlnená bielizeň

Vlnenú bielizeň nesusťte v sušičke. Oblečenie natiahnite do pôvodného tvaru a vysušte ho rozprestreté.

Tkané a pletené textílie

Niektoré tkané a pletené textílie sa môžu do určitej miery zraziť v závislosti od kvality materiálu.

Tieto textílie po sušení okamžite rozprestrite.

Syntetické a nekrčivé textílie

Spotrebič nepreťažujte. Oblečenie z nekrčivých textílií vyberte hneď, ako sa spotrebič zastaví, aby sa nepokrčilo.

Detské oblečenie a nočná bielizeň

Vždy si prečítajte a dodržujte pokyny výrobcu.

Deky a prikrývky

Pred použitím programu sušenia skontrolujte štítky o starostlivosti o textil na dekách a prikrývkach. Niektoré deky a prikrývky sa môžu zohriatym vzduchom zraziť.

Guma a plast

V práčke nesusťte žiadne oblečenie, ktoré obsahuje gumu alebo plast alebo je z týchto materiálov vyrobené, napríklad:

- Zástery, podbradníky, návleky na stoličky,
- Záclony a obrusy,
- Kúpeľňové rohožky.

Sklolamináty

V spotrebiči nesusťte položky zo skleneného vlákna. Sklenené čiastočky, ktoré zostanú v spotrebiči, sa môžu zachytiť na oblečení a spôsobiť podráždenie pokožky.

POZNÁMKA

- Keď vypnete sušiaci cyklus spotrebiča, motor sušiaceho ventilátora môže zostať v činnosti kvôli vlastnej ochrane na 60 sekúnd.
- Pri vyberaní oblečenia zo spotrebiča buďte opatrní, pretože oblečenie aj samotný spotrebič môžu byť horúce.
- Odhadovaná doba sušenia pri automatickom cykle sa líši od skutočného času sušenia. Druhu tkaniny, veľkosti zaťaženia a suchosť vybraný ovplyvniť dobu schnutia.
- Ak vyberiete možnosť Len sušenie, odstredovanie sa spustí automaticky, aby sa šetrila energia.

Použitie programov sušenia

Pranie a sušenie neprerušene za sebou

- 1

Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.

 - Aby sa dosiahlo približne rovnaké sušenie dávky, všetky položky by mali byť z podobného materiálu a mať podobnú hrúbku.
 - Neprepíňajte bubon. Oblečenie musí mať priestor na voľný pohyb.
- 2

Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3

Vyberte program **Wash+Dry (7 kg) (Pranie+Sušenie (7 kg))**.
- 4

Vyberte ďalšiu možnosť okrem možnosti **Crease Care (Bez pokrčenia)**.
- 5

Pridajte prací prostriedok.
- 6

Dotykom tlačidla **Dry (Sušenie)** ❶ otvorte obrazovku na upravovanie a zmeňte predvolené nastavenie sušenia.
- 7

Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Program	Možnosti sušenia	Teplota prania	Rýchlosť otáčok	Maximálna náplň
Wash+Dry (7 kg) (Pranie+Sušenie (7 kg))	Východzie: Cupboard (Skríňa) K dispozícii: Všetky	Východzie: 40 °C K dispozícii: Všetky	Východzie: 1200 K dispozícii: 1000 až 1600	7 kg

Samostatné sušenie

- 1

Pripravte dávku bielizne a naplňte bubon.

 - Aby sa dosiahlo približne rovnaké sušenie dávky, všetky položky by mali byť z podobného materiálu a mať podobnú hrúbku.
 - Neprepíňajte bubon. Oblečenie musí mať priestor na voľný pohyb.
- 2

Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

 - Nevyberte program prania.

- 3 Vyberte program sušenia.
- 4 Dotykom tlačidla **Dry (Sušenie)** ❶ otvorte obrazovku na upravovanie a zmeňte predvolené nastavenie sušenia.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.


Program	Možnosti sušenia		Maximálna náplň
	Východzie	K dispozícii	
Cotton (Bavlna)	Cupboard (Skriňa)	Všetky	7 kg
Outdoor (Outdoorové oblečenie)	Cupboard (Skriňa)	Cooling (Studený vzduch), Cupboard (Skriňa), Iron (Žehlenie)	2 kg
Time Dry (Časované sušenie)	Time Dry (Časované sušenie) (30 minút)	Cooling (Studený vzduch), Time Dry (Časované sušenie) (30/60/90/120 minút)	3 kg
Easy Care (Syntetika)	Cupboard (Skriňa)	Cooling (Studený vzduch), Cupboard (Skriňa), Iron (Žehlenie)	3,5 kg
Delicate (Jemná bielizeň)	Cupboard (Skriňa)	Cooling (Studený vzduch), Cupboard (Skriňa)	1,5 kg
Steam Refresh (Osvieženie bielizne)	No Dry (Bez sušenia)	-	3 kg

POZNÁMKA

- Možnosť **Delay End (Odložený štart)** je možné zvolit' pre každý program v tejto tabuľke okrem programov **Steam Refresh (Osvieženie bielizne)**.

Pridanie možností sušenia

Dotykom tlačidla **Dry (Sušenie)** ❶ otvorte obrazovku na upravovanie a zmeňte predvolené nastavenie sušenia.

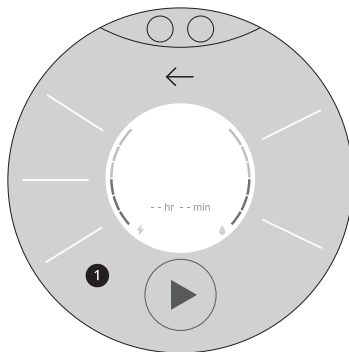

Cooling (Studený vzduch)

Toto nastavenie použite pre oblečenie, ktoré je citlivé na vysokú teplotu alebo na ochladenie oblečenia po sušení, ak je na manipuláciu príliš horúce.

Cupboard (Skríňa)

Na sušenie bežných textílií použite nastavenie **Cupboard (Skríňa)** sušenie.

Iron (Žehlenie)

Ak chcete kvôli ľahšiemu žehleniu ponechať oblečenie mierne vlhké, použite **Iron (Žehlenie)** sušenie.

Cupboard+ (Do skrine+)

Toto špeciálne nastavenie používajte na optimalizáciu spotreby energie počas sušenia.

Speed (Rýchly)

Na rýchlejšie vysušenie oblečenia použite **Speed (Rýchly)** sušenie.

Time Dry (Časované sušenie) (30/60/90/120 minút)

Dobu sušenia vyberte podľa veľkosti náplne.

POZNÁMKA


- Pre efektívne sušenie vyberte pred spustením programu sušenia polovicu oblečenia.
- Všetky programy sušenia začínajú programom odstredovania, ktorý niekoľko minút odstraňuje z oblečenia vodu.

Ďalšie možnosti a funkcie

Ďalšie možnosti a funkcie môžete použiť na prispôsobenie programov.

Prispôsobenie programu prania

Každý program má predvolené nastavenia, ktoré sú volené automaticky. Tieto nastavenia môžete tiež upraviť pomocou týchto tlačidiel.

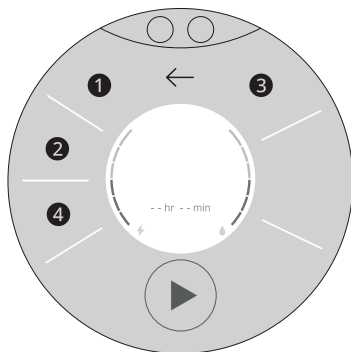

1 Soil (Znečistenie)

Stupeň znečistenia vyberte opakovaným stláčaním tlačidla **Soil (Znečistenie)**.

- **Heavy (Silné):** pre bežne a silne znečistené oblečenie
- **Medium (Stredné):** pre bežne znečistené oblečenie
- **Light (Lahké):** pre mierne znečistené oblečenie

2 Rinse (Pláchanie)

Počet pláchaní môžete zvoliť stlačením tlačidla **Rinse (Pláchanie)**. Táto možnosť sa odporúča pre ľudí s alergiou na pracie prostriedky.

- **Rinse+ (Pláchanie+):** Pridanie jedného pláchania.
- **Rinse++ (Pláchanie++):** Pridanie dvoch pláchaní.
- **Rinse & Hold (Pláchanie s pridržením):** Po dokončení pláchania sa cyklus pláchania pozastaví až do opätovného stlačenia tlačidla **Štart/Pauza**.
- **Rinse+ & Hold (Pláchanie+ s pridržením):** Pridanie jedného pláchania po cykle pláchania, a potom sa cyklus pláchania

pozastaví až do opätovného stlačenia tlačidla **Štart/Pauza**.

3 Temp. (Teplota)

Týmto tlačidlom sa volí teplota prania pre vybraný program.

Stlačte tlačidlo **Temp. (Teplota)**, kým sa nerozsvieti požadované nastavenie.

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.

4 Spin (Odstreďovanie)

Opakovaným stláčaním tlačidla môžete vybrať intenzitu odstreďovania.

Stláčaním tlačidla **Spin (Odstreďovanie)** vyberte rýchlosť odsreďovania.

POZNÁMKA

- Možnosti, ktoré môžete zvoliť, sa budú líšiť v závislosti od vybratého programu.

Ak chcete prispôbiť program prania, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Pridajte prací prostriedok.
- 4 Vyberte program prania.
- 5 Prispôbte program prania (**Soil (Znečistenie)**, **Rinse (Pláchanie)**, **Temp. (Teplota)** a **Spin (Odstreďovanie)**) podľa potreby.
- 6 Zmeňte možnosti a stlačte tlačidlo **OK**.

7 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Používanie špeciálnych možností

Programy si môžete prispôbiť pomocou nasledujúcich špeciálnych možností:

Turbo Wash

Pridaním tejto možnosti sa skráti čas programu, ale pri praní sa dosiahnu podobné výsledky.

Prewash (Predpierka)

Táto možnosť sa odporúča pri praní veľmi znečistenej dávky.

POZNÁMKA

- Ak zvolíte túto možnosť po vložení pracieho prostriedku priamo do bubna, môže dôjsť k vymytiu pracieho prostriedku, čím sa zníži prací výkon. Po zvolení tejto možnosti sa uistite, že ste nastavili **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)**.

Medic Rinse (Antialergické pláchanie)

Pridaním tejto možnosti sa umožní vyhriatie pri poslednom pláchaní na 40 °C.

Crease Care (Bez pokrčenia)

Pridaním tejto možnosti sa obmedzí vznik záhybov naparením po odstredovaní.

POZNÁMKA


- Po výbere tejto možnosti sa bude oblečenie počas najbližších 30 minút po dokončení zvoleného programu každých pár minút chvíľu otáčať. Kým bude táto možnosť aktívna, na displeji sa bude zobrazovať položka **End**.

Ak chcete použiť špeciálnu možnosť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Vyberte program prania.

3 Podľa potreby stlačte na displeji **Add Option (Pridať možnosť)** **1**.

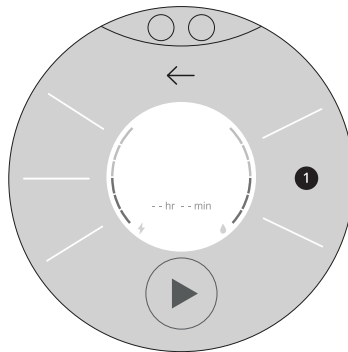

4 Zvoľte možnosti (**Turbo Wash**, **Prewash (Predpierka)**, **Medic Rinse (Antialergické pláchanie)** alebo **Crease Care (Bez pokrčenia)**) a stlačte tlačidlo **OK**.

5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Výber času na dokončenie programu

Môžete nastaviť túto funkciu, aby sa spotrebič spustil automaticky a dokončil program po určitom časovom intervale.

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Vyberte program prania.

3 Stlačte tlačidlo **Delay End (Odložený štart)**.

4 Vyberte čas, kedy má program dokončiť pranie oblečenia.

5 Stlačte tlačidlo **OK**.

6 Stlačte tlačidlo ►.

POZNÁMKA

- Okrem LED na tlačidle **Napájanie** sa do 20 minút vypne LCD displej. Keď sa LCD displej vypne, LED na tlačidle **Napájanie** začne blikať. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zakúpeného modelu.
 - Čas oneskorenia je čas do konca programu, nie čas spustenia programu. Skutočná doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od teploty vody, oblečenia a ďalších faktorov.
 - Na zrušenie tejto funkcie je potrebné stlačiť tlačidlo **Napájanie**.
 - Pri tejto voľbe nepoužívajte tekutý prací prostriedok.
-

Pridanie alebo odobratie oblečenia po spustení programu

Môžete použiť túto možnosť na pridanie alebo odstránenie oblečenia potom, čo sa spustil prací program.

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Vyberte program prania.

3 Stlačením tlačidla ► spustíte spotrebič.

4 Stlačte tlačidlo ► a pridajte alebo odoberte oblečenie.

5 Stlačte tlačidlo **Add Item (Pridať bielizeň)**.

6 Po odomknutí spotrebiča dvierka otvorte a pridajte alebo odstráňte potrebné kusy oblečenia.

7 Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo ►.

POZNÁMKA

- Keď je v bubne vysoká teplota alebo vysoká hladina vody, dvierka zostávajú z bezpečnostných dôvodov uzamknuté. Vtedy nie je možné pridávať žiadne oblečenie.
-

Nastavenia

Uzamknutie/odmoknutie ovládacieho panela

Prostredníctvom tejto možnosti môžete vypnúť ovládacie prvky. Pomocou tejto funkcie zabránite tomu, aby mohli deti zmeniť cyklus alebo ovládať spotrebič.

POZNÁMKA

- Keď je nastavená táto funkcia, všetky tlačidlá sú zablokované okrem tlačidla **Napájanie**, tlačidla rozbalovacieho zoznamu Nastavenia a tlačidla na prepínanie medzi **Main Washer (Hlavná práčka)** a **Mini Washer (Mini práčka)**.
- Vypnutím napájania sa táto funkcia nezruší. Funkciu musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné funkcie.

Uzamknutie/odmoknutie ovládacieho panela

- 1 Zapnite napájanie.
- 2 Túto funkciu aktivujete/deaktivujete dotykom položky **Child Lock (Detská poistka)** na obrazovke Nastavenia.

Spustenie na diaľku

Spotrebič môžete pomocou smartfónu ovládať na diaľku. Zároveň môžete skontrolovať priebeh programu, aby ste vedeli, koľko zostáva do jeho skončenia.

POZNÁMKA


- Aby ste mohli používať funkciu **Remote Start (Diaľkový štart)**, musíte sa najprv pripojiť k bráne a zaregistrovať váš spotrebič. (Pozrite si Inteligentné funkcie)

Ak chcete použiť funkciu Remote Start (Diaľkový štart)

- 1 Zapnite napájanie.

- 2 Vložte bielizeň do bubna.

- 3 Stlačte ikonu **Remote Start (Diaľkový štart)** alebo tlačidlo **More Settings (Ďalšie nastavenia)** v okne nastavení a zapnite možnosť **Remote Start (Diaľkový štart)**.

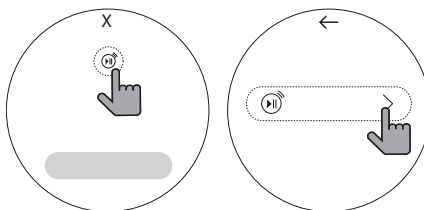

- 4 Na smartfóne otvorte aplikáciu **LG ThinQ** a spustíte cyklus.

POZNÁMKA

- Ak spotrebič nespustíte, bude čakať na spustenie cyklu, kým spotrebič nevypnete z aplikácie alebo funkciu **Remote Start (Diaľkový štart)** nevypnete.
- Keď je funkcia **Remote Start (Diaľkový štart)** zapnutá, dvierka sa automaticky uzamknú.

Ak chcete vypnúť funkciu Remote Start (Diaľkový štart)

Keď nie je funkcia **Remote Start (Diaľkový štart)** aktivovaná, vypnite možnosť **Remote Start (Diaľkový štart)**.

POZNÁMKA

- Ak sú dvierka otvorené, funkcia **Remote Start (Diaľkový štart)** je deaktivovaná.

Zapnutie/vypnutie funkcie automatického dávkovača


- 1 Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnete práčku.

2 Potiahnite po displeji nadol, aby sa zobrazila obrazovka **Settings (Nastavenie)**.

3 Dotykom položky **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)** alebo **Auto Softener (Automatické dávkovanie aviváže)** na obrazovke **Settings (Nastavenie)** aktivujte/deaktivujte funkciu automatického dávkovača.

Rôzne nastavenia

Potiahnutím po displeji nadol otvorte obrazovku **Nastavenia**. Dotykom položky **More Settings (Ďalšie nastavenia)** odkryjete celú ponuku **Nastavenia**.

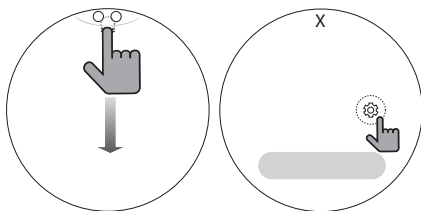

Wi-Fi Settings (Nastavenie Wi-Fi)

Nastavte Wi-Fi pripojenie. Keď je **Wi-Fi** zapnuté, na displeji sa zobrazí ikona **Wi-Fi**.

Remote Start (Dialkový štart)

Pomocou smartfónu môžete práčku ovládať na diaľku.

- Ďalšie informácie nájdete v časti **INTELIGENTNÉ FUNKCIE** v tomto návode.

Auto Dispense (Automatické dávkovanie)

Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena predvolených dávkovaných množstiev** v tomto návode.

Internal Lighting (Vnútorne osvetlenie)

Túto možnosť použite na zapnutie alebo vypnutie tlačidla **Internal Lighting (Vnútorne osvetlenie)**.

Washer Pairing (Párovanie práčky)

Ďalšie informácie nájdete v časti **Washer Pairing (Párovanie práčky)** v tomto návode.

Sound (Zvuk)

Túto možnosť použite na zapnutie alebo vypnutie tlačidla **Sound (Zvuk)**.

Screen (Obrazovka)

Túto možnosť použite na výber funkcie **Child Lock (Detská poistka)** pre každú práčku a na upravenie jasů.

- Nastavte jas od 20 % do 100 %.

Time (Čas)

Zmeňte aktuálny čas.

Summer Time (Letný čas)

Nastavte čas pre Letný čas.

Language (Jazyk)

Zmeňte jazyk zobrazení na displeji.

Others (Ostatné)

Dotykom položky **Others (Ostatné)** odkryjete celú ponuku **Nastavenia**.

Smart Diagnosis

Použite to ako pomôcku pri riešení chýb alebo porúch.

- Ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Smart Diagnosis**.

Initial Guide (Východzí sprievodca)

Túto položku vyberte na zobrazenie návodu na obsluhu na displeji.

Programme Update (Aktualizácia programu)

Skontrolujte, či nie je k dispozícii novšia verzia softvéru.

Factory Data Reset (Resetovanie továrenského nastavenia)

Ďalšie informácie nájdete v časti **Obnovenie továrenských nastavení** v tomto návode.

Open Source Licenses (Otvorené zdrojové licencie)

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, dotknite sa položky **Open Source Licenses (Otvorené zdrojové licencie)**.

Zmena predvolených dávkaných množstiev

Toto tlačidlo použité na nastavenie a ovládanie funkcie automatického dávkača.

- Keď sa zobrazí **upozornenie na doplnenie pracieho prostriedku**, doplňte prací prostriedok alebo aviváž.
- Predvolené nastavenia sú nakonfigurované na dávkovanie **70 ml** pracieho prostriedku a **30 ml** aviváže na **4 – 6 kg** bežne znečistenej bielizne.
- Predvolené množstvá sa môžu zvyšovať alebo znižovať v krokoch po **3 ml**, v rámci rozsahu od **9 ml** do **180 ml**. Dávkané množstvo sa môže mierne líšiť v závislosti od modelu.

1 Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnete práčku.

2 Potiahnite po displeji nadol, aby sa zobrazila obrazovka **Nastavenia** a vyberte možnosť **More Settings (Ďalšie nastavenia)**. V ponuke Nastavenia vyberte možnosť **Auto Dispense (Automatické dávkovanie)**.

3 Zapnite funkciu **Auto Detergent (Automatické dávkovanie pracieho prostriedku)**.

4 Zmeňte predvolené dávkané množstvo podľa potreby a stlačte **OK**.

Párovanie práčky


* Tento prvok sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Túto možnosť vyberte, ak chcete spárovať (zrušiť párovanie) **Main Washer (Hlavná práčka)** a **Mini Washer (Mini práčka)**.

- Táto možnosť je k dispozícii, keď sa **Main Washer (Hlavná práčka)** používa s **Mini Washer (Mini práčka)**.

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Potiahnite po displeji nadol, aby sa zobrazila obrazovka **Nastavenia** a vyberte možnosť **More Settings (Ďalšie nastavenia)**. V ponuke Nastavenia vyberte možnosť **Washer Pairing (Párovanie práčky)**.

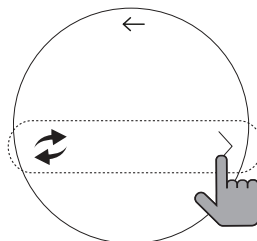

3 Stlačte tlačidlo **Pair (Spárovať)**.


- Po vykonaní spárovania sa na displeji zobrazí vyskakovacie okno.

Ak sa spárovanie nepodarí, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1 Skontrolujte, či je **Mini Washer (Mini práčka)** zapojená do zásuvky.

2 Resetujte **Mini Washer (Mini práčka)**:

Stlačte tlačidlo **Napájanie** na **Mini Washer (Mini práčka)**. Súčasne stlačte **Light Soil (Ľahké znečistenie)** a **Rinse+Spin (Pláchanie+Odstredovanie)** na **7 sekúnd**.




3 Ak sa párovanie niekoľkokrát nepodarí, zresetujte **Main Washer (Hlavná práčka)** aj **Mini Washer (Mini práčka)**.

V časti **Factory Data Reset (Resetovanie továrenského nastavenia)** nájdete pokyny na resetovanie **Main Washer (Hlavná práčka)**.


- Keď sa na displeji zobrazí **0**, zopakujte krok 2.
- Po dokončení resetovania sa zobrazí číslo **1** alebo vyššie. Skúste spárovanie znova s odkazom na **Washer Pairing (Párovanie práčky)**.

Prepínanie medzi hlavnou a mini práčkou


Keď sú **Main Washer (Hlavná práčka)** a **Mini Washer (Mini práčka)** spárované, táto funkcia vám umožňuje prepínať ovládacie prvky medzi týmito dvoma práčkami. Potiahnutím nadol otvorte obrazovku Nastavenia a vyberte **Main Washer (Hlavná práčka)** alebo **Mini Washer (Mini práčka)**.

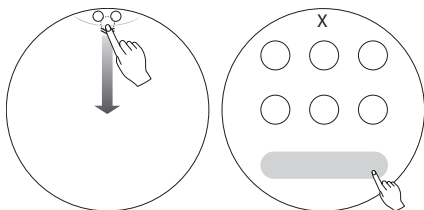**POZNÁMKA**

- Táto funkcia je dostupná, iba keď je pripojená **Mini Washer (Mini práčka)**.
- Cykly **Main Washer (Hlavná práčka)** a **Mini Washer (Mini práčka)** sú k dispozícii súčasne. Keď sú spustené obe práčky, ukáže sa nasledujúce zobrazenie.

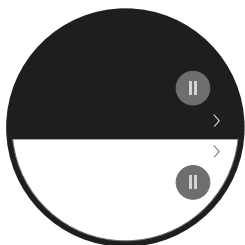

Nastavenia vyberte možnosť **Factory Data Reset (Resetovanie továrenského nastavenia)**.

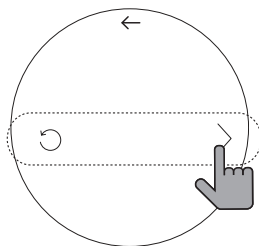

3 Stlačte **Reset (Resetovať)**.

4 Stlačte tlačidlo **Yes (Áno)**.

POZNÁMKA

- Keď na **Main Washer (Hlavná práčka)** vykonáte obnovenie továrenských nastavení, vymažú sa všetky údaje vrátane nastavení **Wi-Fi**.
- Párovanie sa môže oneskoriť alebo zlyhať kvôli problémom s komunikáciou medzi **Main Washer (Hlavná práčka)** a **Mini Washer (Mini práčka)** alebo problému s **Wi-Fi**.

Obnovenie továrenských nastavení

Túto možnosť vyberte, ak chcete vymazať všetky uložené údaje a obnoviť predvolené nastavenia.

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Potiahnite po displeji nadol, aby sa otvorila obrazovka Nastavenia a vyberte možnosť **More Settings (Ďalšie nastavenia)**. V ponuke

INTELEKTUÁLNE FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Remote Start (Dialkový štart)

Umožňuje vám ovládať zariadenie na diaľku z aplikácie **LG ThinQ**.

Download Cycle (Načítať program)

Môžete si stiahnuť nové a špeciálne cykly, ktoré nie sú zahrnuté v základných cykloch v spotrebiči.

Do úspešne zaregistrovaných spotrebičov sa dajú stiahnuť rôzne špeciálne cykly špecifické pre tento spotrebič.

Po skončení sťahovania cyklu do spotrebiča, je cyklus uložený v spotrebiči, až kým sa nestiahne nový cyklus.

POZNÁMKA

- V spotrebiči nemôže byť uložený viac ako jeden stiahnutý cyklus naraz.

Sprievodca čistením bubna

Táto funkcia ukazuje koľko cyklov ostáva do doby, kým bude treba spustiť cyklus **Tub Clean (Čistenie bubna)**.

Sledovanie spotreby energie

Táto funkcia kontroluje spotrebu energie nedávno použitých cyklov a priemernú mesačnú spotrebu energie.

Smart Diagnosis

Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na diagnostikovanie a riešenie problémov s práčkou na základe informácií o jej používaní.

Nastavenia

Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti priamo na spotrebiči a v aplikácii.

Odosielanie upozornení

Po dokončení cyklu alebo pri problémoch so spotrebičom máte na smartfóne možnosť prijímať vyskakovacie oznámenia. Oznámenia sa spustia, aj keď je aplikácia **LG ThinQ** vypnutá.

POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení** → **Nastavenia** → **Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Inštalovanie aplikácie LG ThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ**. Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa pokynov.

Aktivácia pripojenia k sieti

- 1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 V aplikácii vyberte a dotknite sa položky **Práčka s plnením spredu**.
- 3 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 4 Potiahnite po displeji nadol, aby sa otvorila obrazovka **Nastavenia** a vyberte možnosť **More Settings (Ďalšie nastavenia)**. V ponuke

Nastavenia vyberte možnosť **Wi-Fi Settings** (**Nastavenie Wi-Fi**).

5 Zapnite Wi-Fi v nastaveniach Wi-Fi.

- Keď je pripojené Wi-Fi, na displeji je zobrazená ikona Wi-Fi.


Používanie spotrebiča na diaľku

Spustíte program prania na diaľku

Aby ste mohli spustiť program prania na diaľku v aplikácii **LG ThinQ**, nastavte funkciu **Remote Start (Dialkový štart)**. Zároveň môžete kontrolovať priebeh cyklu, aby ste vedeli, koľko času zostáva do jeho skončenia.

Používanie funkcie Remote Start (Dialkový štart)

- 1 Oblečenie vložte do bubna.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Potiahnite z hornej časti displeja nadol, aby sa otvorila obrazovka Nastavenia a dotknite sa položky **More Settings (Ďalšie nastavenia)**. V ponuke Nastavenia sa dotknite položky **Remote Start (Dialkový štart)**.
 - LCD displej sa vypne a tlačidlo napájania bude blikať.

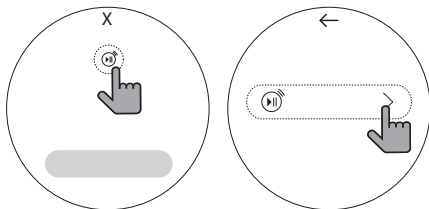

- 4 Spustíte cyklus z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne.

POZNÁMKA

- Keď je táto funkcia už raz aktivovaná, môžete spúšťať cyklus iba z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne. Ak sa cyklus nespustil, spotrebič bude čakať na spustenie cyklu kým nie je na diaľku pomocou aplikácie vypnutý, alebo kým nie je táto funkcia deaktivovaná.
- Ak boli otvorené dverka, nemôžete cyklus spustiť na diaľku.

Manuálna deaktivácia funkcie Remote Start (Dialkový štart)

Ak chcete funkciu **Remote Start (Dialkový štart)** deaktivovať, vypnite ju na obrazovke Nastavenia.

Načítať program

Môžete si stiahnuť nové a špecializované cykly, ktoré nie sú zahrnuté v štandardných cykloch v spotrebiči.

Do spotrebičov, ktoré sú úspešne pripojené, môžete stiahnuť rôzne špeciálne cykly špecifické pre daný spotrebič.

Po skončení sťahovania cyklu do spotrebiča, je tento uložený až kým sa nestiahne nový cyklus.

Sťahovanie cyklov prostredníctvom aplikácie

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Prostredníctvom aplikácie **LG ThinQ** skontrolujte aktuálne stiahnuté cykly.
 - V aplikácii stlačte  a skontrolujte, ktorý cyklus bol stiahnutý na práčku.

- 3 Zvoľte tlačidlo **Stiahnuté**.

Priame sťahovanie cyklov

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Potiahnutím po displeji doľava prejdite na obrazovku **Download Cycles (Programy na stiahnutie)** a stlačte **Edit (Upraviť)**.

- Možno budete musieť vymazať jeden z existujúcich cyklov, aby ste urobili miesto pre nový stiahnutý cyklus.

- 3 Stlačte ikonu pridania  a vyberte cyklus na stiahnutie.

Vymazanie stiahnutého cyklu

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Potiahnutím po displeji doľava prejdite na obrazovku **Download Cycles (Programy na stiahnutie)** a stlačte **Edit (Upraviť)**.
 - Možno budete musieť vymazať jeden z existujúcich cyklov, aby ste urobili miesto pre nový stiahnutý cyklus.

- 3 Stlačte tlačidlo  na cykle, ktorý chcete vymazať.

- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

Deaktivácia pripojenia k sieti

Na smartfóne vykonajte odpojenie od domácej siete Wi-Fi.

- 1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 V aplikácii vyberte a dotknite sa položky **Práčka s plnením spredu**.
- 3 V ponuke Nastavenia vyberte a dotknite sa položky **Odstrániť výrobok**, čím ju odpojíte.

Deaktivácia pripojenia k sieti

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

- 2 Potiahnite po displeji nadol, aby sa otvorila obrazovka Nastavenia a vyberte možnosť **More Settings (Ďalšie nastavenia)**. V ponuke Nastavenia vyberte možnosť **Wi-Fi Settings (Nastavenie Wi-Fi)**.

- 3 Vypnutím Wi-Fi v nastaveniach Wi-Fi deaktivujete pripojenie k sieti.

Špecifikácie rádiového zariadenia

Typ	Rozsah prevádzkovej frekvencie	Výstupný výkon (max.)
Bezdrôtová sieť LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		
Zigbee	2405 MHz - 2480 MHz	8,04 dBm

*1 Táto funkcia je dostupná len na niektorých modeloch.

Verzia softvéru bezdrôtovej funkcie: V 1.0

Používateľ by mal vziať do úvahy to, že toto zariadenie by sa malo nainštalovať a používať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telesom.

Vyhlasenie o zhode



Týmto LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Práčka je v súlade so smernica 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vyhlasenie o zhode pre Spojené kráľovstvo

Týmto LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Práčka je v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre Spojené kráľovstvo je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Smart Diagnosis

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vašim spotrebičom.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.

- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.


Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis™**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.
- 2 Potiahnite po displeji nadol, aby sa zobrazila obrazovka Nastavenia a vyberte možnosť **More Settings (Ďalšie nastavenia)**. V ponuke Nastavenia vyberte možnosť **Smart Diagnosis** a stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
- 3 Podržte mikrofón vášho telefónu nad tlačidlom **Napájanie**. Telefón držte najviac 2,5 cm od práčky (ale nedotýkajte sa jej).

- Smartfón držte na mieste, až kým sa nedokončí prenos dát. Zobrazí sa zostávajúci čas prenosu dát.

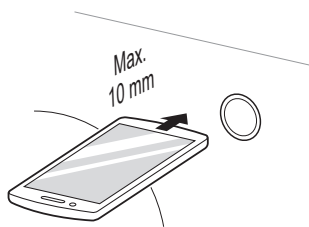

POZNÁMKA

- Nedotýkajte sa žiadnych iných tlačidiel ani ikon na obrazovke displeja.

- 4** Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehybte smartfónom, kým prebieha prenos tónov.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE


- Pred čistením spotrebič odpojte z elektrickej zásuvky, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k závažnému zraneniu, požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo usmrteniu.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte agresívne chemikálie, abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Môžu poškodiť povrch.

Čistenie po každom praní

Čo čistiť

Bielizeň vyberte z práčky ihneď po dokončení cyklu. Ak necháte vlhkú bielizeň v práčke, môže sa pokrčiť, zafarbiť alebo zatuchnúť.

- Po ukončení cyklu utrite dvierka a vnútro tesnenia dvierok, aby nezostali vlhké.
- Dvierka nechajte mierne otvorené, aby sa vysušilo vnútro bubna.
- Povrch spotrebiča utrite suchou handričkou, aby ste odstránili všetku vlhkosť.

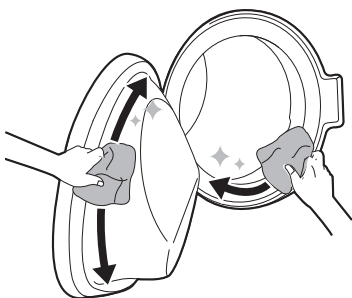

⚠ VAROVANIE

- Dvierka nechávajte za účelom vyschnutia vnútra spotrebiča otvorené iba vtedy, keď sú deti pod dozorom.

Čistenie vonkajšieho povrchu

Správna starostlivosť o váš spotrebič môže predĺžiť jeho životnosť.

Vonkajší povrch

- Ihneď utrite akúkoľvek rozliatu tekutinu.
- Utrite ho vlhkou handričkou a potom znova suchou handričkou, pričom sa uistite, že sa v spojoch ani štrbinách nenachádza žiadna vlhkosť.
- Na povrch ani na displej netlačte ostrými predmetmi.

Dvierka

- Dvierka utrite zvonku aj zvnútra vlhkou handričkou a potom ich utrite dosucha mäkkou handričkou.

⚠ VAROVANIE

- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte ostré predmety.

Pravidelné čistenie spotrebiča

Čistenie bubna

Toto je špeciálna funkcia, ktorá pomáha čistiť vnútro spotrebiča namáčaním, praním, pláchaním a odstreďovaním.

Raz mesačne spustite túto funkciu (v prípade potreby častejšie), aby sa minimalizovalo množstvo nánosov pracieho prostriedku a aviváže a iné usadeniny.

- Ak sa vo vnútri spotrebiča nachádza nepríjemný zápach alebo pleseň, spustite túto funkciu **jedenkrát týždenne počas 3 týždňov** okrem pravidelne zobrazovaných intervalov.

POZNÁMKA

- Zobrazí sa správa **Tub Clean (Čistenie bubna)**, ktorá upozorní na odporúčanie použiť túto funkciu.

- 1 Vyberte všetko oblečenie alebo položky zo spotrebiča a zatvorte dvierka.
- 2 Otvorte dvierka a vložte prášok proti tvorbe vodného kameňa priamo do bubna.
- 3 Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 4 Dotknite sa položky **Tub Clean (Čistenie bubna)** z **Download Cycles (Programy na stiahnutie)** a stlačením tlačidla **Štart/Pauza** spustíte program.
- 5 Stlačením tlačidla **Štart/Pauza** spustíte spotrebič.
- 6 Dvierka nechajte otvorené, aby sa vnútro spotrebiča úplne vysušilo.
 - Ak sa vnútro spotrebiča úplne nevysuší, môže to spôsobiť nepríjemný zápach alebo pleseň.

VAROVANIE


- Dvierka nechávajte za účelom vyschnutia vnútra spotrebiča otvorené iba vtedy, keď sú deti pod dozorom.

Čistenie filtra prívodnej hadice


Vo filtri prívodnej hadice sa zhromažďuje vápno alebo akékoľvek sedimenty, ktoré sa môžu nachádzať vo vode dodávanej do spotrebiča. Vstupný filter čistite každých šesť mesiacov, alebo častejšie, ak je voda veľmi tvrdá alebo obsahuje stopy vodného kameňa.

- Ak budete dlhší čas preč (napr. na dovolenke), vypnite kohútiky na prívod vody, najmä ak nie je v blízkosti spotrebiča odtok vody (otvor).
- IĎ chybová správa sa zobrazí na ovládacom paneli, ak voda nepriteká do zásuvky na prací prostriedok.

- 1 Vypnite napájanie, zatvorte kohútik na prívod vody a odskrutkujte prívodnú hadicu na vodu.

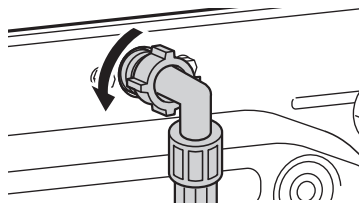

- 2 Vyberte filter na prívode vody pomocou pinzety a potom ho vyčistite pomocou stredne tvrdej zubnej kefky.

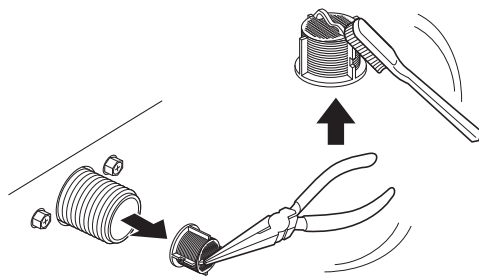


Čistenie filtra odtokového čerpadla a núdzové vypustenie vody

Vo filtri odtokového čerpadla sa zachytávajú vlákna a malé predmety, ktoré mohli byť omylom ponechané v oblečení. Každých šesť mesiacov kontrolujte, či je filter čistý, aby spotrebič fungoval bez problémov.


Pred čistením filtra odtokového čerpadla počkajte, kým voda vychladne. Otvorte dvierka v prípade núdze alebo vykonajte núdzové vypustenie vody.

1 Odpojte spotrebič.

2 Stlačte značku **O** a otvorte spodný kryt.

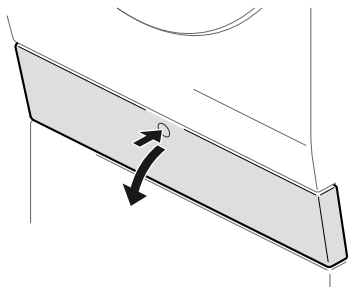

3 Najskôr odstráňte odtokový uzáver z odtokovej hadice **1** a potom vypustte vodu. Potom pomaly odskrutkujte filter odtokového čerpadla **2** a vypustte zvyšnú vodu a potom z filtra odstráňte všetky zvyšky alebo predmety.

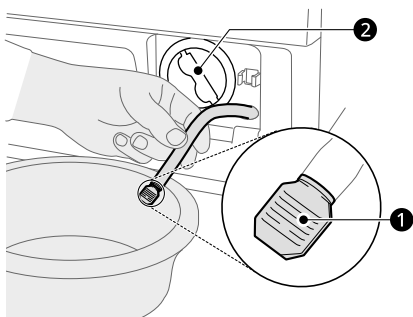

4 Vyčistite filter čerpadla a otvor kefou.

5 Po vyčistení filtra odtokového čerpadla filter opatrne vložte späť a odtokový uzáver opatrne zaskrutkujte späť v smere hodinových ručičiek, aby ste predišli nesprávnemu zakrúteniu a netesnosti.

6 Zátku zasuňte späť do odtokovej hadice a hadicu vložte do držiaka. Zvislé a vodorovné držiaky hadice sú určené na správne uloženie odtokovej hadice.

7 Zatvorte spodný kryt.

⚠ UPOZORNENIE

- Pri vypúšťaní vody budte opatrní, pretože môže byť horúca.
- Odtokovú hadicu nezatláčajte späť do skrinky. Spôsobí to poškodenie hadice.
- Raz mesačne spustíte program Čistenie bubna (v prípade potreby častejšie), aby sa odstránili zvyšky pracieho prostriedku a iné usadeniny.

Čistenie zásobníka automatického dávkovača

Zásobník automatického dávkovača vyberte a vyčistite **vždy**, keď dopĺňate prací prostriedok/aviváž alebo prejdete na nový typ pracieho prostriedku/aviváže.


Zásuvku dávkovača pracieho prostriedku vyberte a vyčistite **raz alebo dvakrát za mesiac**. Ak ponecháte prací prostriedok dlhý čas v zásuvke dávkovača pracieho prostriedku alebo ak budete práčku používať dlho, v zásuvke dávkovača pracieho prostriedku sa môžu nahromadiť zvyšky.

⚠ VAROVANIE


- Do práčky nestriekajte vodu. Mohlo by dôjsť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

1 Vypnite práčku a napájací kábel odpojte z elektrickej zásuvky.


- 2** Stlačte krúžok a otvorte spodný kryt.

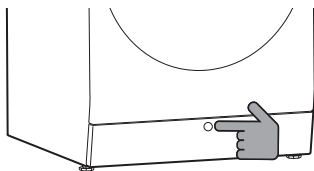


- 3** Zatlačte na vrchnú časť zásobníka automatického dávkovača, aby ste ho vysunuli, a pomocou rukoväte zásobník vyberte.

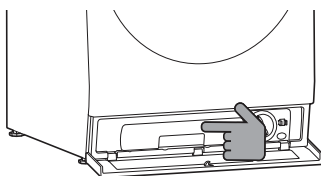

- 4** Otočte uzáver dávkovača tekutého pracieho prostriedku **1** a uzáver dávkovača tekutej aviváže **2** proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ich.

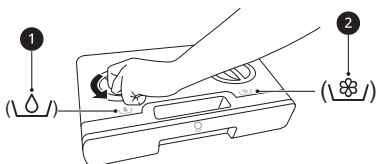

- 5** Otočte spätné ventily **3** na zadnej strane zásobníka proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ich.

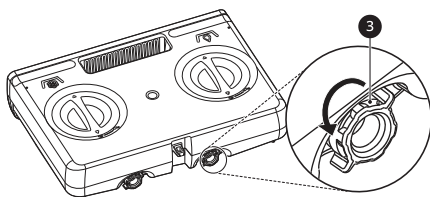

- 6** Zásobník automatického dávkovača a spätné ventily vyčistite teplou vodou.

- 7** Po čistení utrite všetku vlhkosť suchým uterákom alebo handričkou.

- 8** Namontujte uzáver dávkovača tekutého pracieho prostriedku, uzáver dávkovača tekutej aviváže a spätné ventily na zásobník automatického dávkovača a utiahnite ich otáčaním v smere hodinových ručičiek.

- 9** Zasúvajte zásobník automatického dávkovača, až kým sa nezacvakne na mieste a zatvorte spodný kryt.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka vášho spotrebiča môže spôsobiť chyby a poruchy. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené možné príčiny a poznámky k odstráneniu chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame dôkladne prečítať tabuľky uvedené nižšie za účelom úspory času a financií vynaložených na zavolanie servisného strediska LG Electronics.

Kým zavoláte servis

Váš spotrebič je vybavený systémom automatického monitorovania chýb na zistenie a diagnostiku problémov v rannom štádiu. Ak spotrebič nepracuje správne alebo nepracuje vôbec, skôr, ako zavoláte servisné stredisko LG Electronics, postupujte podľa informácií uvedených v nasledujúcich tabuľkách.

Chybové hlásenia

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
[IE] CHYBA PRÍVODU	Vodovodné kohútiky nie sú úplne otvorené. Skontrolujte, či sú vodovodné kohútiky úplne otvorené.
	Prívodné hadice sú zalomené, pricviknuté alebo stlačené. Skontrolujte, či hadice nie sú za alebo pod práčkou zalomené, pricviknuté alebo stlačené. Dávajte pozor, keď práčku presúvate pri čistení alebo údržbe.
	Filtre na prívode vody sú upchaté. Vyčistite filtre na prívode vody. Pozrite si časť ÚDRŽBA.
	Tlak prívodu vody ku kohútiku alebo do domácnosti je príliš nízky. - Skontrolujte iný kohútik v domácnosti a uistite sa, že tlak vody v domácnosti je dostatočný a prietok nie je obmedzený. - Odpojte prívodné hadice od práčky a prepláchnite ich niekoľkými litrami vody, aby sa z nich vymyli prípadné nečistoty. - Ak je prietok príliš nízky, obráťte sa na inštalátora a dajte si opraviť vodovodné potrubie.
	Prívod vody je pripojený hadicami obmedzujúcimi únik. Neodporúča sa používať hadice určené na obmedzenie úniku. Hadice obmedzujúce únik sa môžu falošne aktivovať a zabrániť naplneniu práčky.
[UE] CHYBA NEROVNOVÁHY	Automatický pokus o opätovné vyváženie náplne nebol úspešný. Program sa pozastavil, aby sa umožnilo ručné upravenie náplne. Ručne rozložte náplň.
	Príliš málo náplne. Pridajte ďalšie položky, aby práčka mohla vyvážiť náplň.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
[UE] CHYBA NEROVNOVÁHY	Ťažké položky sa pomiešajú s ľahkými položkami. Vždy sa snažte prať položky s podobnou hmotnosťou, aby práčka mohla rovnomerne rozložiť hmotnosť náplne pre odstredovanie.
	Náplň nie je vyvážená. Ručne rozložte náplň, ak sa položky zamotali, čím bránia správnej činnosti automatického opätovného vyváženia.
[dE], [dE1], [dE2], [dE4] CHYBA OTVORENIA DVIEROK	Dvierka nie sú zaistené. Zatvorte a zaistite dvierka. Ak sa hlásenie zobrazuje aj naďalej, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a zavolajte servis.
[OE] CHYBA ODTOKU VODY	Odtoková hadica je zalomená, pricviknutá alebo upchatá. Skontrolujte, či odtoková hadica nie je upchatá alebo zalomená a či nie je za alebo pod práčkou pricviknutá.
	Koniec odtokovej hadice sa nachádza viac ako 2,4 m nad spodkom práčky. Koniec odtokovej hadice presuňte tak, aby bol nižšie ako 2,4 m.
[tE] CHYBA SENZORA TEPLoty	Chyba ovládania. - Práčku odpojte z elektrickej zásuvky a počkajte 60 minút. Znova pripojte napájanie a skúste to znova. - Ak sa chybový kód aj naďalej zobrazuje, zavolajte servis.
[FE] CHYBA PRETEČENIE	Hladina vody je príliš vysoká kvôli chybnému vodovodnému ventilu. Zatvorte vodovodné kohútiky, odpojte práčku z elektrickej zásuvky a zavolajte servis.
[PE] CHYBA SENZORA TLAKU	Senzor hladiny vody nefunguje správne. Zatvorte vodovodné kohútiky, odpojte práčku z elektrickej zásuvky a zavolajte servis.
[LE], [LE1] CHYBA ZABLOKOVANÝ MOTOR	Došlo k chybe motora. - Práčku nechajte 30 minút odstáť a potom znova spustite program. - Ak je chybový kód aj naďalej zobrazený, zavolajte servis.
[LE2] CHYBA KOMPRESORA	Pretáženie kompresora - Práčku nechajte 30 minút odstáť a potom znova spustite program. - Ak je chybový kód aj naďalej zobrazený, zavolajte servis.
[FF] CHYBA KVÔLI ZAMRZNUTIU	Prívodná hadica, odtoková hadica alebo odtokové čerpadlo je zamrznuté. Pozrite si časť Starostlivosť v chladných klimatických podmienkach.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Aktivovala sa detská poistka. FUNKCIA DETSKEJ POISTKY	Zapnutá je funkcia Child Lock (Detská poistka), ktorá zabraňuje tomu, aby niekto menil programy alebo ovládal práčku. Vypnite funkciu Child Lock (Detská poistka) na ovládacom paneli. Pozrite si časť Uzamknutie/odmknutie ovládacieho panela v časti Nastavenia.
Čistenie bubna UPOZORNENIE NA ČISTENIE BUBNA	Je čas spustiť program Tub Clean (Čistenie bubna). Nie je to chybový kód. Indikuje, že je spustený alebo je potrebné spustiť program Tub Clean (Čistenie bubna) na vyčistenie bubna práčky.
[VS] CHYBA SENZORA VIBRÁCIÍ	Poruchy senzora vibrácií Zavolajte servis.
[dHE] CHYBA SUŠENIA	Funkcia sušičky nefunguje (na modeloch s kombináciou práčka/sušička). Zavolajte servis.

Možné hluky

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Hrkotanie alebo rachot	V bubne sa môžu nachádzať cudzie predmety, napríklad kľúče, mince alebo zatváracie špendlíky. Zastavte spotrebič, skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie objekty. Ak hluk pretrváva aj po opätovnom spustení spotrebiča, zavolajte servis.
Dunivý zvuk	Dunivý zvuk môže spôsobovať ťažké oblečenie. Tento zvuk je zvyčajne bežný. Ak zvuk pretrváva, spotrebič je pravdepodobne nevyvážený. Zastavte práčku a znova rozložte oblečenie v práčke.
	Oblečenie v práčke nie je pravdepodobne rovnomerne rozložené. Pozastavte program a po odblokovaní dvierok oblečenie opätovne rozložte.
Vibračný hluk	Obalové materiály neboli odstránené. Odstráňte obalové materiály.
	Je možné, že oblečenie v bubne nie je rovnomerne rozložené. Pozastavte program a po odblokovaní dvierok oblečenie opätovne rozložte.
	Nie všetky vyrovnávacie nožičky sa pevne a rovno dotýkajú podlahy. Pozri Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy na nastavenie vyrovnania spotrebiča.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vibračný hluk	Podlaha nie je dostatočne stabilná, tuhá a pevná. Skontrolujte, či je podlaha pevná a či sa neohýba. Pozri Požiadavky na miesto inštalácie na výber správneho miesta.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Uniká voda	Domové odtokové potrubie je upchaté. Odstráňte upchatie odtokového potrubia. Ak je to potrebné, obráťte sa na inštalatéra.
	Únik vody je spôsobený nesprávnou inštaláciou odtokovej hadice alebo upchatou odtokovou hadicou. Vyčistite a vyrovnajte odtokovú hadicu. Pravidelne kontrolujte a čistite odtokový filter.
	Uzáver filtra odtokového čerpadla nie je správne nasadený. Namontujte späť filter odtokového čerpadla.
Spotrebič nie je v prevádzke.	Ovládací panel sa vypol z dôvodu nečinnosti. Ide o bežný jav. Stlačte tlačidlo Napájanie na zapnutie spotrebiča.
	Zariadenie je odpojené. Uistite sa, že kábel je bezpečne zasunutý do funkčnej elektrickej zásuvky.
	Zásobovanie vodou je vypnuté. Úplne otvorte prívod vody.
	Ovládače nie sú správne nastavené. Uistite sa, že program je správne nastavený. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Dvierka sú otvorené. Zatvorte dvierka a uistite sa, že žiadna prekážka nebráni úplnému zatvoreniu dvierok.
	Istič/poistka je aktivovaný/spálená. Skontrolujte domové/bytové ističe/poistky. Vymeňte poistky alebo resetujte istič. Spotrebič by mal byť pripojený k vyhradenému vedľajšiemu okruhu. Po obnovení napájania bude spotrebič pokračovať v programe, v ktorom sa zastavil.
	Je potrebné resetovať ovládače. Stlačte tlačidlo Napájanie, potom opätovne vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič nie je v prevádzke.	Tlačidlo Štart/Pauza sa nestlačilo po nastavení cyklu. Stlačte tlačidlo Napájanie, potom opätovne vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Spotrebič sa vypne, ak sa tlačidlo Štart/Pauza nestlačilo do istej doby.
	Extrémne nízky tlak vody. Skontrolujte iný kohútik v domácnosti a uistite sa, že tlak vody v domácnosti je dostatočný.
	Spotrebič zohrieva vodu alebo vytvára paru. Môže sa stať, že bubon dočasne zastaví počas určitých cyklov, zatiaľ čo sa voda bezpečne zohrieva na nastavenú teplotu.
Spotrebič sa na niekoľko minút zastaví a potom sa znova spustí.	Aktivovalo sa zariadenie na ochranu motora, aby sa zabránilo prehriatiu motora. Je to normálny jav. Ak sa aktivuje zariadenie na ochranu motora, spotrebič sa na niekoľko minút zastaví a potom sa znova spustí.
Tlačidlá nefungujú správne.	Je aktivovaná možnosť Child Lock (Detská poistka). V prípade potreby možnosť Child Lock (Detská poistka) deaktivujte.
Dvierka sa nedajú otvoriť.	Keď spotrebič začne pracovať, dvierka sa z bezpečnostných dôvodov nedajú otvoriť. To je bežné. Dvierka môžete bezpečne otvoriť po vypnutí ikony  .
Spotrebič sa neplní správne.	Prívodný filter sa upchal. Uistite sa, že prívodné filtre na plniacich ventiloch nie sú upchaté.
	Prívodné hadice môžu byť prehnuté. Skontrolujte, či prívodné hadice nie sú prehnuté alebo upchaté.
	Nedostatočné zásobovanie vodou. Uistite sa, že kohútiky pre teplú a studenú vodu sú úplne otvorené.
	Prívodné hadice teplej a studenej vody sú naopak. Skontrolujte pripojenia prívodných hadíc.
Zo spotrebiča neodteká voda.	Zalomená odtoková hadica. Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola zalomená.
	Odtok umiestnený vyššie ako 1 m nad podlahou. Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola umiestnená vyššie ako 1 m nad spodkom spotrebiča.
Prací prostriedok sa dávkuje nekompletné alebo sa nedávkuje vôbec.	Používa sa príliš veľa pracieho prostriedku. Riadte sa pokynmi výrobcu pracieho prostriedku.
	Filter odtokového čerpadla môže byť upchatý. Vyčistite odtokový filter.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Doba cyklu je dlhšia ako zvyčajne.	Príliš málo náplne. Pridajte viacej položiek, aby zariadenie mohlo vyvážiť náplne.
	Ťažké položky sa pomiešajú s ľahkými položkami. Vždy sa snažte prať položky s podobnou hmotnosťou, aby zariadenie mohlo rovnomerne rozložiť hmotnosť náplne pre odstreďovanie.
	Náplň nie je vyvážená. Ručne rozložte náplň, ak sa položky zamotali.
Koniec cyklu je oneskorený	Zistilo sa nevyváženie alebo je zapnutý program na odstraňovanie mydlní. Ide o bežný jav. Zostávajúci čas zobrazený na displeji je iba odhadované trvanie. Skutočný čas môže byť iný.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Nedostatočné odstraňovanie škvŕn	Škvŕny z predošlého prania. Na položkách, ktoré sa predtým už prali sa môžu nachádzať škvŕny. Môže sa stať, že tieto škvŕny sa ťažko odstraňujú a vznikne potreba ručného prania alebo ošetrenia bielizne vopred, aby bolo možné škvŕnu odstrániť.
Tvorba škvŕn	Bielidlo alebo aviváž sú dávkované príliš skoro. - Dávkovací priečinok je preplnený. Spôsobí to rýchle dávkovanie bielidla alebo aviváže. Vždy zmerajte množstvo bielidla alebo aviváže, aby ste predišli preplneniu. - Pomaly zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.
	Bielidlo alebo zmäkčovadlo sa pridali priamo na oblečenie v bubne. Na zaručenie správneho dávkovania bielidla alebo zmäkčovadlo v správnom čase programu vždy používajte dávkovač pracieho prostriedku.
	Šaty neboli správne vytriedené. - Odevy tmavej farby vždy perte oddelene od odevov svetlej farby a bielej farby, aby ste zabránili strate a zmene farby. - Veľmi znečistené položky nikdy neperte spolu s mierne znečistenými položkami.
Pokrčenie	Spotrebič nie je vykladaný správne. Vždy vyložte položky zo spotrebiča ihneď po ukončení programu.
	Spotrebič je preplnený. Spotrebič môže byť plne naložený, no veci by nemali byť tesne napratané do bubna. Dvierka spotrebiča by sa mali dať jednoducho zatvoriť.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Pokrčenie	Prívodné hadice teplej a studenej vody sú naopak. Pláchanie teplou vodou môže spôsobiť pokrčenie odevov. Skontrolujte pripojenia prívodných hadíc.
	Rýchlosť odstredovania môže byť príliš vysoká. Nastavte rýchlosť odstredovania podľa typu odevov.

Automatické dávkovanie

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Pri pridaní pracieho prostriedku/aviváže sa naďalej zobrazuje upozornenie na doplnenie pracieho prostriedku.	Prací prostriedok/aviváž sa usadili na snímači hladiny kvapaliny. Otvorte kryty priehradiek a vyčistite vnútra priehradiek na automatické dávkovanie teplou vodou. Na odstránenie zvyškov použite mäkkú kefku. Ak sa nepretržite zobrazuje upozornenie na doplnenie pracieho prostriedku, zavolajte servis.
	Množstvo pracieho prostriedku/aviváže nie je dostatočné na zistenie snímačom. Naplňte pracím prostriedkom/avivážou až po čiaru MAX v priehradke.
Dávkuje sa príliš veľa/ príliš málo pracieho prostriedku alebo aviváže.	Možno bude potrebné zmeniť predvolené nastavenie dávkovaných množstiev. Skontrolujte a zmeňte predvolené nastavenie dávkovaných množstiev.
Automatické dávkovanie nedávkuje prací prostriedok/ aviváž.	Funkcia automatického dávkovania je vypnutá. Zapnite funkciu automatického dávkovania.
	Vetracie otvory sú zablokované. Vyčistite vetracie otvory pre veká na priehradkách teplou vodou.
	Prací prostriedok alebo aviváž v priehradkách na automatické dávkovanie stvrdli. Vyčistite priehradky na automatické dávkovanie a zmeňte prací prostriedok alebo aviváž.
Pri pláchaní sa vytvára pena a po praní zostáva na oblečení prací prostriedok.	Pri pláchaní sa použil prací prostriedok. Uistite sa, že je pracím prostriedkom/avivážou naplnená správna priehradka (vpravo: prací prostriedok/vľavo: aviváž)
Prací prostriedok alebo aviváž uniká z veka priehradiek na automatické dávkovanie.	Potrebná je vodorovná údržba priehradky na automatické dávkovanie. K úniku dochádza, keď je priehradka na automatické dávkovanie naklonená. Priehradku na automatické dávkovanie vysúvajte alebo zasúvajte pomaly a kvôli bezpečnosti oboma rukami.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Prací prostriedok alebo aviváž uniká z veka priehradiek na automatické dávkovanie.	Veko nie je úplne zatvorené. Bezpečne zatvorte veká priehradiek na automatické dávkovanie. Dávajte pozor, aby ste veká nestratili.

Zápach

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zápach plesne alebo hrdze v spotrebiči	Vnútro bubna nie je riadne čistené. Pravidelne púšťajte funkciu Tub Clean (Čistenie bubna).
	Zápach môže byť zapríčinený nesprávnou inštaláciou odtokovej hadice, čo zapríčiňuje sifónový efekt (voda vteká späť do práčky). Pri inštalácii odtokovej hadice sa uistite, že nie je zalomená alebo zablokovaná.
	Ak pravidelne nečistíte dávkovač pracieho prostriedku, môže to zapríčiniť zápach z plesní alebo zo zvyškov iných látok. Vyberte a vyčistite dávkovač pracieho prostriedku, obzvlášť hornú a spodnú časť jeho otvoru.

Sušenie

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Problém so sušením	Skontrolujte prívod vody. - Práčku neprepíňajte. Skontrolujte, či práčka správne vypúšťa vodu, aby z náplne odtieklo správne množstvo vody. Keď je náplň bielizne príliš malá na správne vysušenie, pridajte zopár uterákov. - Zatvorte prívod vody.
Sušenie trvá príliš dlho.	Okolité teplota je nízka. Uistite sa, že teplota je v prípustnom rozsahu.
Výkon sušenia je nízky alebo nedostatočný.	Nie je správne nainštalovaný prívod vody. Voda sa počas sušenia používa na samočistenie filtra bubna od žmolkov a prachu. Uistite sa, že je otvorený prívod vody.
	Voda dostatočne neodteká. Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý.
	Spotrebič je preplnený. Skontrolujte veľkosť pracej dávky pre vybraný program. Ak je to potrebné, pridajte dobu programu sušenia Časované sušenie.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Výkon sušenia je nízky alebo nedostatočný.	Rýchlosť odstreďovania je nízka. Vyberte najvyššiu možnú rýchlosť odstreďovania pre zvolený program prania.
Zo zadnej strany spotrebiča vychádza teplý vzduch.	Tento spotrebič vytvára teplý vzduch na sušenie oblečenia. Tento teplý vzduch suší oblečenie a vychádza zo zadnej strany spotrebiča.

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. Nájdite Wi-Fi sieť, ku ktorej je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté. Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky).
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká. Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

Starostlivosť o zákazníka a servis

Obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

- Ak chcete nájsť autorizovaný servisný personál spoločnosti LG Electronics, navštívte našu webovú stránku na adrese **www.lg.com** a postupujte podľa pokynov, ktoré sú tam uvedené.
- Vlastná oprava sa neodporúča, pretože by mohla ďalej poškodiť zariadenie a spôsobiť stratu záruky.
- Náhradné diely uvedené v nariadení 2019/2023 sú k dispozícii minimálne 10 rokov.

DODATOK

Informácie na pripomenutie

Vyhlásenie o zhode



Táto batéria je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/
1542

Poznámky

Poznámky

LG SIGNATURE