HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mindenirányú hordozható hangszóró

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

Modell

XO2TBK


XO2TBE

2604_Rev03

www.lg.com
Copyright © 2024-2026 LG Electronics Inc.
Minden jog fenntartva.

Gyors útmutató a mindenirányú hordozható hangszóróhoz

Egyszerű használat sorrendben

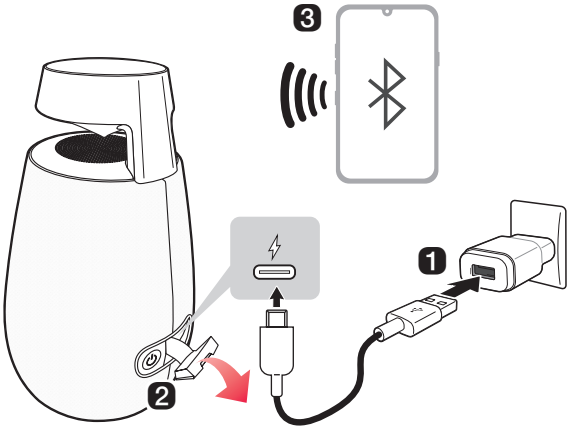

1 **Használat előtt töltse fel a hangszórót a hátsó fedél felnyitásával, és csatlakoztassa a hangszórót egy AC-adapterhez (nem tartozék) a mellékelt USB (C-A típusú) kábel segítségével.**

2 **A hangszóró használatához kapcsolja be a Bekapcsolás ⏻ gomb megnyomásával. A felső panel gombjai néhány másodpercre világítanak.**

3 Csatlakoztassa a hangszórót okostelefonhoz Bluetooth-on keresztül (→ Lásd a(z) „Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül" fejezetet a(z) 10. oldalon.)

1. Nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot a termék bekapcsolásához. A **Bluetooth** LED villog.
2. Koppintson a **Beállítások** gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. (**Ki** > **Be**)
3. Az okostelefonok listájában keresse meg és koppintson az „LG-XO2T(XX)" elemre.
4. Miután az okostelefont **Bluetooth**-on keresztül csatlakoztatta, a **Bluetooth** LED kigyullad. Játssza le a kívánt zeneszámot az okostelefon zenei alkalmazásában.

4 Az LG XBOOM alkalmazás csatlakoztatása (→ Lásd a(z) „Az alkalmazás telepítése" fejezetet a(z) 15. oldalon.)

1. Keresd meg a **LG XBOOM alkalmazást** a Google Play-ben vagy az App Store-ban és telepítse az okostelefonjára.
2. Futtassa az **LG XBOOM alkalmazást** és használja annak funkcióit. (EQ, Wireless Party Link, Világítás, Sleep Timer, Beállítások stb.)

5 Energiatakarékosság (→ Lásd a(z) „Energiatakarékos üzemmód" fejezetet a(z) 22. oldalon.)

Ha 15 percig nincs lejátszás vagy gombbevitel, a termék automatikusan kikapcsol. Az **LG XBOOM alkalmazásban**, engedélyezheti vagy letilthatja az [Auto Power Off] lehetőséget.

6 A One Touch mód használata (→ Lásd a(z) „A One Touch mód használata" fejezetet a(z) 21. oldalon.)

1. Állítsa be saját One Touch módját az **LG XBOOM alkalmazásban**. Kövesse az utasításokat aOne Touch mód beállításához.
2. Nyomja meg a **Világítás** gombot körülbelül 2 másodpercig a One Touch mód elindításához.

Tartalomjegyzék

Gyors útmutató a mindenirányú hordozható hangszóróhoz

2 Egyszerű használat sorrendben

A termék felfedezése

5 Felül és hátul

Töltés

8 Az akkumulátor töltése

9 Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Csatlakozás a Bluetooth-hoz

10 Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül

13 Csatlakozás két okostelefonnal

Csatlakozás az LG XBOOM alkalmazáshoz

15 Az alkalmazás telepítése

17 A Wireless Party Link használata

21 A One Touch mód használata

További funkciók

22 A hangszóró visszaállítása

22 A szoftver inicializálása

22 Energiatakarékos üzemmód

23 Az Auto power - on bekapcsolás használata.

23 Hangos visszajelzés funkció

Biztonsági óvintézkedések

24 Biztonság és szabályozás

27 A termékkel való visszaélés megelőzése

A hibajelentés bejelentése előtt ellenőrizendő dolgok

31 Hibaelhárítás

Melléklet


32 Termékleírás

33 Bejegyzett védjegyek és licencek

34 A termék kezelése

A termék felfedezése

Felül és hátul

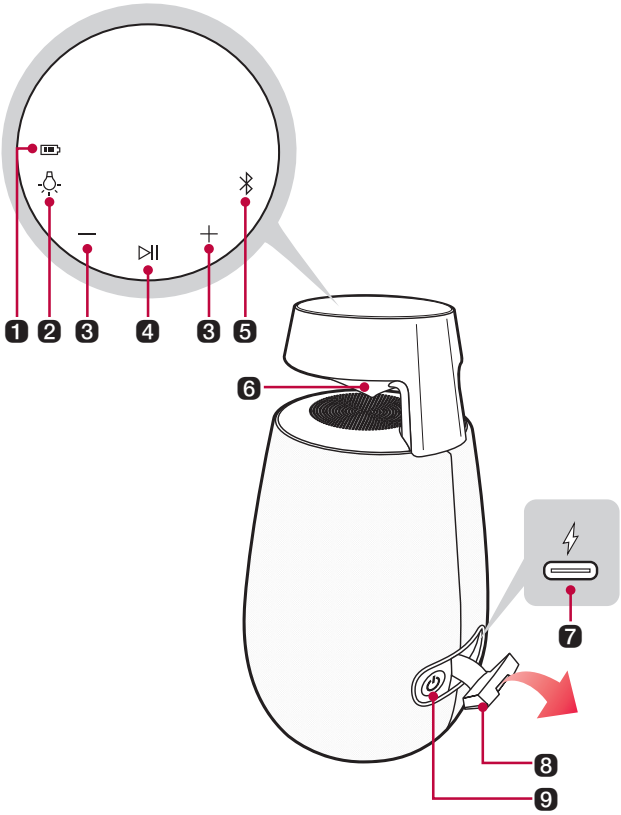

1 **Akkumulátor LED**

Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és állapotát. (→ Lásd a(z) „Az akkumulátor állapotának ellenőrzése" fejezetet a(z) 9. oldalon.)

2 **Világítás**

Nyomja meg a gombot a kívánt világítás kiválasztásához.

- Világítás: Ambient / Nature / Party / Ki

One Touch mód

Nyomja meg a gombot körülbelül 2 másodpercig a One Touch mód elindításához. (→ Lásd a(z) „A One Touch mód használata" fejezetet a(z) 21. oldalon.)

3 **Hangerő** ⊖⊕

A hangerő szintjét szabályozza.

4 **Lejátszás/Szünet** ⏯

A termék működtetéséhez nyomja meg a gombot.

- Lejátszás/Szünet: Nyomja meg a gombot.
- Ugrás a következő zenére: Nyomja meg gyorsan kétszer a gombot.
- Ugrás az előző zenére: Nyomja meg gyorsan a gombot háromszor.

5 **Bluetooth** ᛒ

Módosíthatja a **Bluetooth**-beállításokat.

- További okostelefon csatlakoztatása: Tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás két okostelefonnal" fejezetet a(z) 13. oldalon.)
- A **Bluetooth** visszaállítása: Tartsa lenyomva 7 másodpercig a gombot. (→ Lásd a(z) „A szoftver inicializálása" fejezetet a(z) 22. oldalon.)

Bluetooth LED

A **Bluetooth** kapcsolat állapotát jelzi.

- Fehéren villog: Készen áll a **Bluetooth** -eszköz csatlakoztatására.
- Fehéren világít: **Bluetooth** -eszközhöz csatlakozik.

6 **Lighting LED**

Az **LG XBOOM alkalmazásban** segítségével tetszés szerint finomhangolhatja a fényeffektusokat.

7 ϟ **(DC IN)**

Csatlakoztassa a mellékelt USB (C-A típusú) kábelt a hangszóró akkumulátorának töltéséhez.

8 Hátlap

Használat után feltétlenül csukja be a hátsó fedelet.

- Behatolásvédelem: IP55 (A fülhallgató ellenőrzött laboratóriumi körülmények között, IP55 minősítéssel tesztelve.)
  - Szilárd: Por ellen védett
  - Folyékony: Minden irányból alacsony nyomású vízsugár ellen védett. Édesvízben tesztelve. Szárítsa meg használat előtt. Ne töltse nedves állapotban.

9 Bekapcsolás ⏻

Be- és kikapcsolja a terméket.

- Ha a bekapcsolt terméken 2 másodpercig lenyomva tartja a **Bekapcsolás** ⏻ gombot, akkor az akkumulátor állapotát az akkumulátor LED-jén láthatja.

⚠ VIGYÁZAT!

- A terméket biztonságosan helyezze el úgy, hogy gyermekek ne érhessék el. Ellenkező esetben a termék leeshet és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró ne essen le. Ellenkező esetben a hangszóró nem megfelelően működhet, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Az elszíneződés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a terméket tartósan ne tegye ki napfénynek.
- Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a hangszórót. A mechanikai ütés a vízállóság és a porállóság romlását okozhatja.
- Nem tesz jót a szemnek a lencse fénye, miközben a LED működik, ezért ne nézzen közvetlenül bele.

Megjegyzés


- A gombok LED-jei általában ki vannak kapcsolva. A hangszóró használatához koppintson a gombok területére a felső panelen a gombok aktiválásához. Ezután koppintson a kívánt gombra.

Töltés

Az akkumulátor töltése

A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt feltétlenül töltse fel az akkumulátort.

1. Nyissa fel a hátlapot, és csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a hangszóró (**DC IN**) portjához.
2. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a hálózati adapterhez (nem tartozék).
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati csatlakozó aljzathoz.

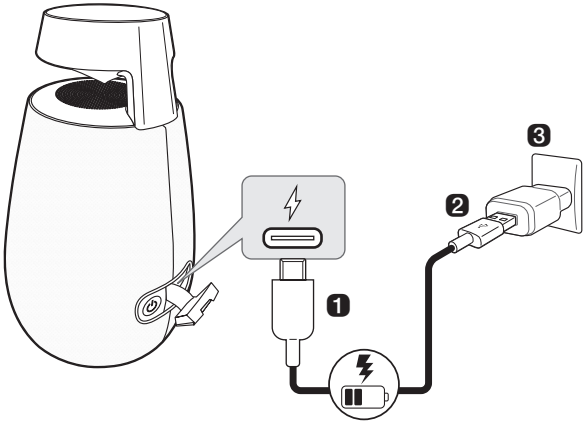

Megjegyzés

- A hangszóró teljes feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe. A töltési idő az akkumulátor állapotától vagy a termék működési állapotától függően változhat.
- Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, a hangszórót körülbelül 15 órán keresztül használhatja.
  - Az üzemidő az akkumulátortól vagy a működés állapotától függően változhat.

VIGYÁZAT!

- A hálózati adapter nem mellékelt. A robbanásveszély elkerülése érdekében, az LG Electronics Inc. által, ehhez a hangszóróhoz jóváhagyott 5 V hálózati adapter (több mint 2 A) használata javasolt. Amennyiben nem a javasolt adaptert használja, a töltés nem lehetséges, vagy megváltozhat a töltési idő.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Töltési állapot

Amikor a termék akkumulátora elkezd töltődni, az akkumulátor LED-jén láthatja a töltés állapotát.

Az akkumulátor töltöttségi állapotjelző LED a bekapcsolás után 5 másodperccel kikapcsol.

Akkumulátor-LED	LED-állapot / Akkumulátor állapot
	Zölden világít. / A töltés befejeződött.
	Piros. / A töltés folyamatban van.

Megjegyzés

- A töltés közbeni zeneszámok lejátszása meghosszabbíthatja a töltési időt.
- Amikor a hangszóró akkumulátora teljesen fel van töltve kikapcsolt állapotban, az akkumulátor LED 15 másodpercig zölden világít, majd kikapcsol.

Használati állapot

A termék bekapcsolásakor az akkumulátor állapota 5 másodpercig megjelenik az akkumulátor LED-en.

Ha a bekapcsolt terméken 2 másodpercig lenyomva tartja a **Bekapcsolás** gombot, akkor az akkumulátor állapotát az akkumulátor LED-je 5 másodpercen keresztül jelzi.

Akkumulátor-LED	LED-állapot / Akkumulátor állapota
	Zölden világít. / Az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 70 % -ot.
	Borostyánsárgán világít. / A fennmaradó akkumulátor töltöttségi szintje 70–20 %.
	Folyamatosan pirosan villog, és egyszer értesítési hangot ad ki. / Az akkumulátor töltöttségi szintje 20 % alatt van, és az akkumulátort fel kell tölteni.

Megjegyzés

- Az akkumulátor állapotát töltés közben nem lehet ellenőrizni.

Csatlakozás a Bluetooth-hoz

Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül

Lejátszhat **Bluetooth**-eszközön tárolt zenefájlokat, vagy zenei alkalmazásokat futtathat, hogy élvezhesse a zenét a termékkel.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.


- A termék **Bluetooth**-specifikációi a következők.
  - **Bluetooth** 5.3 technológia
  - Kodek: SBC, AAC
- Az eszköznek a termékhez történő csatlakoztatása a **Bluetooth**-eszköz típusától és típusától függően eltérő lehet. A termék csatlakoztatásával kapcsolatos információk a csatlakoztatandó **Bluetooth**-eszköz felhasználói kézikönyvében találhatók.

Válassza a [**Bluetooth**] menüt az okostelefon **Beállítások** képernyőjén. A menük elérési módja az okostelefon gyártójától és modelljétől függően eltérő lehet.


1. Nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot a hangszórón annak bekapcsolásához. A **Bluetooth** LED villog.



2. Koppintson a Beállítások (/) gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

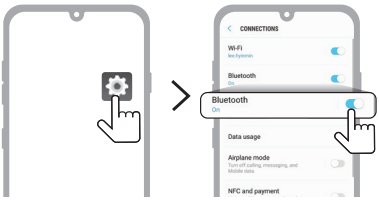

(Android telefon)

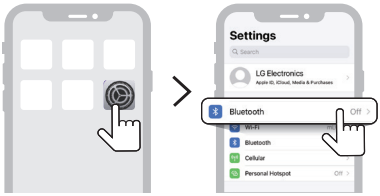

(iPhone)

---


3 Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. (**Ki** > **Be**)

4 Megjelenik a csatlakoztatható eszközök listája az okostelefonon. Keresse meg és koppintson az „LG-XO2T(XX)" névre.




---

5 Miután a hangszórót és az okostelefont **Bluetooth**-on keresztül csatlakoztatta, a **Bluetooth** LED kigyullad a hanggal egy időben.




---

6 Ha „LG-XO2T(XX)" nem jelenik meg a listán, érintse meg a **Frissítés** ikont egy Android-telefonon, vagy indítsa újra a **Bluetooth**-t az iPhone-on.

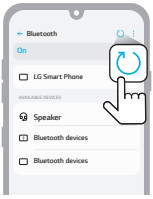

(Android telefon)

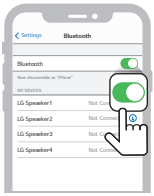

(iPhone)

---

7 Válasszon ki és játsszon le egy számot az okostelefonon.



Megjegyzés

- Minél közelebb van a **Bluetooth**-eszköz a hangszóróhoz, annál jobb kapcsolatot fog elérni.
- Ha nincs **Bluetooth**-eszköz csatlakoztatva a hangszóróhoz, a **Bluetooth** LED-je villog. Csatlakoztassa újra a készüléket.
- A **Bluetooth** használatakor állítsa be a **Bluetooth**-eszköz hangerejét a megfelelő szintre.
- Az XX a **Bluetooth**-cím utolsó két számjegye. Ilyen például az „LG-XO2T(08)".
- A termék töltése közben, ha megpróbál csatlakozni a termékhez a kapcsolati előzményekkel rendelkező **Bluetooth**-készüléken keresztül, a termék automatikusan bekapcsol, és csatlakozik a **Bluetooth**-készülékhez. Ezt a funkciót az **LG XBOOM alkalmazásban** vezérelheti. (→ Lásd a(z) „Az Auto power - on bekapcsolás használata." fejezetet a(z) 23. oldalon.)


Csatlakozás két okostelefonnal

Több telefon párosítása (csatlakoztatása)


1. Először csatlakoztassa a terméket és egy okostelefont. (→ Lásd a(z) „Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül" fejezetet a(z) 10. oldalon.)
2. Amikor a **Bluetooth** eszköz és a készülék közötti kapcsolat létrejött, nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a **Bluetooth** gombot. Ekkor a **Bluetooth** LED a hangjelzéssel együtt villog. A hangszóró többtelefonos párosítási módra vált.



3. Csatlakoztasson egy további okostelefont a termékhez 60 másodpercen belül. (→ Lásd a(z) „Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül" fejezetet a(z) 10. oldalon.)

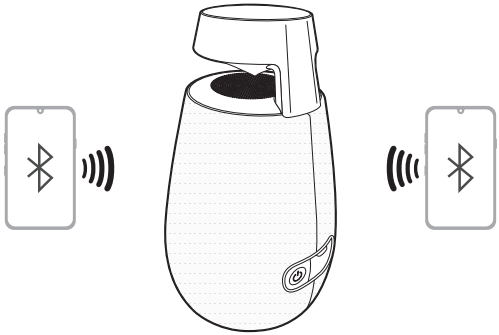

4. Miután mindkét **Bluetooth**-eszköz csatlakoztatva van a hangszóróhoz, a **Bluetooth** LED-je világít.



Megjegyzés

- A többtelefonos párosítás (csatlakozás) akár két okostelefon csatlakoztatására is alkalmas.
- Hiába csatlakoztatott két okostelefont, a termék csak az egyik okostelefonon játszik le zenét. Ha a zene lejátszása leáll az éppen használt okostelefonon, az egy másik okostelefonon még mindig lejátszható.
- Ha két **Bluetooth**-eszköz csatlakoztatása közben kapcsolja ki és be a hangszórót, csak a később csatlakoztatott eszköz csatlakozik automatikusan.
- Kizárólag okostelefonok támogatják a többtelefonos párosítást (csatlakozást). (A csatlakoztatott okostelefonok specifikációitól függően előfordulhat, hogy a többtelefonos párosítás (csatlakozás) nem alkalmazható.)

Csatlakozás az LG XBOOM alkalmazáshoz

Az alkalmazás telepítése

Használja a hangszóró különféle funkcióit az **LG XBOOM alkalmazásban**.

Az **LG XBOOM alkalmazás** telepítéséhez olvassa be a QR-kódot egy alkalmazással, vagy telepítse az **LG XBOOM alkalmazást** a Google Play vagy az App Store áruházakból.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- Az **LG XBOOM alkalmazás** az alább felsorolt verziókban érhető el.
  - Android OS: 6.0 vagy újabb verzió
  - iOS OS: 12.0-es vagy újabb verzió
  - Az egyes operációs rendszerek minimálisan támogatott verziói később változhatnak.

Letöltés QR-kóddal


1. Olvassa be a QR-kódot egy QR-kódolvasó alkalmazással.
2. Átirányítja arra az oldalra, ahol letöltheti az **LG XBOOM alkalmazást**. Koppintson az alkalmazásra annak telepítéséhez.

(Android telefon OS)


(iPhone OS)

Letöltés a Google Play vagy az App Store áruházból

1. Keresd meg az **LG XBOOM alkalmazást** a Google Play vagy az App Store áruházban és telepítse az okostelefonjára.

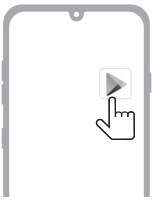

(Android™ telefon)

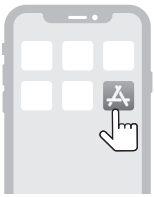

(iPhone)

2. Csatlakoztassa az okostelefont a hangszóróhoz **Bluetooth**-on keresztül. (→ Lásd a(z) „Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül" fejezetet a(z) 10. oldalon.)
3. Nyissa meg az okostelefonra telepített **LG XBOOM alkalmazást**.
4. Kövesse az **LG XBOOM alkalmazás** utasításait. Fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket, az értesítési ablakokat, a hozzáférési beállításokat stb.
5. Használja az **LG XBOOM alkalmazás** különféle funkcióit.

Megjegyzés

- A menük elérési módja az okostelefon gyártójától és az operációs rendszertől függően eltérő lehet.
- A Google, Android és a Google Play a Google LLC védjegyei.

A Wireless Party Link használata

Az **LG XBOOM alkalmazás** Wireless Party Link segítségével több hangszórót is csatlakoztathat. A Wireless Party Link kétféle módon használható: A kettős és a többszörös üzemmóddal.

Kettős mód

Wireless Party Link A kettős üzemmód lehetővé teszi a sztereó hangzás élvezetét két azonos típusú hangszóróval.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- Két azonos modellű hangszóróra van szükség. (Pl. XO2T és XO2T)

1. Először csatlakoztassa a hangszórót és egy okostelefont. (→ Lásd a(z) „Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül" fejezetet a(z) 10. oldalon.)
2. Koppintson a Wireless Party Link lehetőségre az **LG XBOOM alkalmazásban**.
3. Érintse meg a kettős üzemmódot, és csatlakoztasson egy másik hangszórót az utasításokat követve.
4. A hangszórókon megjelenik a kettős üzemmód LED-je.
   - Fő hangszóró: **Bluetooth** LED bekapcsol, és hallható a bal csatorna hangja.
   - Másik előadó: A **Bluetooth** LED kikapcsol, és hallható a jobb csatorna hangja.



(Fő hangszóró)



(Másik hangszóró)

Csatlakozás a TV-hez Kettős módban

1. Kövesse a fent említett utasításokat két hangszóró Kettős módban történő csatlakoztatásához. (→ Lásd a(z) „Kettős mód" fejezetet a(z) 17. oldalon.)
2. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a hangszóró **Bluetooth** gombját. Ezután a **Bluetooth** LED 60 másodpercig villog.
3. A TV beállításaiban keresse meg és 60 másodpercen belül válassza ki a fő hangszórót. A TV hangját két hangszórón keresztül hallgathatja.

Megjegyzés

- Ha kettős módban használ egy tévét, akkor nem tudja vezérelni a hangszórókat az **LG XBOOM alkalmazással**.

Többszörös üzemmód (opcionális)

A Wireless Party Link többszörös üzemmód segítségével erőteljesebb hangzást élvezhet több hangszóróval.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- Egyszerre több LG **Bluetooth** hangszórót is csatlakoztathat. (XO2T és XG2T)

1. Először csatlakoztassa a hangszórót és egy okostelefont. (→ Lásd a(z) „Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül" fejezetet a(z) 10. oldalon.)
2. Koppintson a Wireless Party Link lehetőségre az **LG XBOOM alkalmazásban**.
3. Érintse meg a többszörös üzemmód gombot, és kapcsolja be a funkciót.
4. Keresse meg a közeli hangszórókat, és válassza ki azokat a hangszórókat, amelyekhez csatlakozni szeretne.
5. A hangszórókon megjelenik a többszörös üzemmód LED-je.
   - Fő hangszóró: **Bluetooth** LED kigyullad, és a hangszóró hangot ad ki.
   - További hangszórók: **Bluetooth** LED kikapcsol, és a hangszórók a fő hangszóróval szinkronban adják ki a hangot.



(Fő hangszóró)



(Másik hangszóró)

Megjegyzés

- Az elsődleges hangszóró csak egy **Bluetooth** eszközhöz kapcsolódik.
- Ha a kettős/többszörös üzemmódot használja több hangszóró csatlakoztatásához, a többszörös telefonpárosítási kapcsolat nem támogatott.
- Amikor kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a hangszórókat, a hangszórók nem csatlakoznak automatikusan újra.
- A csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz kettős/többszörös üzemmódban történő megváltoztatásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Bluetooth** gombot 2 másodpercig. Amikor sípoló hangot hall, és a **Bluetooth** LED villog, csatlakozzon a kívánt **Bluetooth**-eszközhöz.
- Tartsa a hangszórók közötti távolságot a lehető legközelebb egymáshoz.
- A hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem jól működik.
- Előfordulhat, hogy egy eszköz, például egy TV képernyője és a hangszóróból érkező hang, nem egyezik.
- Ha több hangszóró van csatlakoztatva többszörös üzemmódban, a hangerő és az EQ kapcsolat a fő hangszóró és az egyéb hangszórók között nem érhető el.

Egyszerre több hangszóró együttműködése

Ez a hangszóró együttműködik más LG **Bluetooth** hangszórókkal, például az XO2T-val és az XG2T-val.

Kettős mód	**Ugyanaz a modell (pl. XO2T/XO2T) Fő/Egyéb**
Hangerő	O
EQ	O
Lighting	O
Auto Power Off	O
Sleep Timer	O

Többszörös üzemmód (opcionális)	**Ugyanaz a sorozat (pl. XO2T/XO2T) Fő/Egyéb**
Lighting	O
Auto Power Off	O
Sleep Timer	O

Többszörös üzemmód (opcionális)	**Más sorozatok (pl. XO2T/XG2T) Fő/Egyéb**
Lighting	X
Auto Power Off	O
Sleep Timer	O

A One Touch mód használata

A One Touch mód lehetővé teszi, hogy gyorsan és egyszerűen játssza le zenéit a fényeffektussal.

1. Állítsa be saját One Touch módját az **LG XBOOM alkalmazásban**. Kövesse az utasításokat a One Touch mód beállításához lejátszási listával, világítással és hangerőszinttel.
2. Nyomja meg a **Világítás** gombot körülbelül 2 másodpercig a One Touch mód elindításához.



Megjegyzés

- A One Touch mód használatához engedélyezze a médiahozzáférési engedélyt.
- Ha az Ön telefonja iPhone:
  - Egyes zenei forrásokhoz Apple Music előfizetési fiók és hálózati kapcsolat szükséges.
  - Ha Önnek nincs előfizetése az Apple Music, szolgáltatásra, akkor zenei forrásfájlokra lesz szüksége az Apple Music könyvtárban.
- Ha az Ön telefonján Android operációs rendszer fut:
  - Állítsa az **LG XBOOM alkalmazásban** akkumulátor-optimalizálását „Korlátlan” értékre az okostelefon beállításaiban.
  - Az **LG XBOOM alkalmazásban** értesítési engedélye szükséges a zökkenőmentes lejátszáshoz One Touch módban.
  - Zenei forrásfájlokra lesz szüksége a telefonon.

További funkciók

A hangszóró visszaállítása

Alaphelyzetbe állítja a hangszórót, ha az nem megfelelően működik.

1. Tartsa lenyomva 8 másodpercig a fő hangszóró **Bekapcsolás** gombját. Ezután a hangszóró automatikusan kikapcsol.
2. Kapcsolja be a készüléket a **Bekapcsolás** gomb megnyomásával.

A szoftver inicializálása

Inicializálja a **Bluetooth**-kapcsolatot és a termék beállításait.

1. Tartsa lenyomva a termék **Bluetooth** gombját legalább 7 másodpercig.
2. Az összes LED négyszer villog a **Bluetooth**-kapcsolat és az összes beállítás inicializálásához.

Megjegyzés

- A termék inicializálása után a **Bluetooth** funkció használatához csatlakoztassa újra a **Bluetooth**-eszközt.

Energiatakarékos üzemmód

Ha 15 percig nincs lejátszás vagy gombbevitel, a termék automatikusan kikapcsol. Az energiatakarékos módot az alábbiak szerint engedélyezheti vagy tilthatja le.

Funkció	Használata
Engedélyezés	Állítsa az [Auto Power Off] lehetőséget [Engedélyezés] értékre az **LG XBOOM alkalmazásban**.
Letiltás	Állítsa az [Auto Power Off] lehetőséget [Letiltás] értékre az **LG XBOOM alkalmazásban**.

Megjegyzés

- Ha az energiatakarékos funkció ki van kapcsolva, a termék csak akkor kapcsol ki, ha megnyomja a **Bekapcsolás** gombot vagy lemerült az akkumulátor.
- Ennek a funkciónak a használatának mellőzése növelheti az energiafogyasztást.

Az Auto power - on bekapcsolás használata.

A hangszórót könnyedén használhatja **Bluetooth**-eszköze segítségével.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- A hangszóró **Bluetooth**-kapcsolattal csatlakozik a **Bluetooth**-eszközhöz.
- A hangszóró töltődik, és a tápellátás ki van kapcsolva.

1. Érintse meg a Beállítások gombot **Bluetooth**-eszközén, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
2. Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. (**Ki** > **Be**)
3. Megjelenik a csatlakoztatható eszközök listája a **Bluetooth**-eszközön. Keresse meg és koppintson az „LG-XO2T(XX)" névre.
4. A hangszóró automatikusan bekapcsol. Ezután a **Bluetooth**-eszköz és a hangszóró automatikusan összekapcsolódik.

Megjegyzés

- Ezt a funkciót csak az **LG XBOOM alkalmazással** kapcsolhatja be és ki.

Hangos visszajelzés funkció

Amikor kiválaszt egy funkciót vagy hangot, a termék aktuális állapota hangvezérelt. (Csak angol hang áll rendelkezésre)

Ezt a funkciót be- és kikapcsolhatja az **LG XBOOM alkalmazással**.

Biztonsági óvintézkedések

Biztonság és szabályozás



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM:

- A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.
- A készüléket ne használja fedett helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.

VIGYÁZAT:

- A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt. Pl.) elektromos légycsapda). A készülék elektromos áramütés esetén meghibásodhat.
- Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, például égő gyertyát.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze. A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat soha ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket csak akkor helyezheti zárt térbe, például könyvespolcra vagy állványra, ha biztosítja a megfelelő szellőzést, illetve ha ez a gyártó utasításainak betartásával történik.
- A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.
- A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatók.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne nyúljanak bele, és semmilyen tárgyat ne tegyenek a *hangfalnyílásba.
  - *Hangfalnyílás: Lyuk a basszus hanghoz a hangszóró szekrényben. (házon)

FIGYELEM: a tápkábelt illetően

A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet leválasztani a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze ezen használati útmutatóban a műszaki adatokat tartalmazó oldalt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a villamos hálózatról a készülék számára a megfelelő hálózati áramerősség biztosított.

Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt.

A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.

VIGYÁZAT használja a készüléket alacsony páratartalmú környezetben.

- Alacsony páratartalmú környezetben statikus elektromosság jöhet létre.
- A statikus elektromosság elkerülése érdekében a termék használata előtt fémtárgyak megérintése javasolt.

Akkumulátorral működő modellek esetén

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

VIGYÁZAT: Tűz- vagy robbanásveszély állhat fent, ha az elemet helytelen típusúra cserélik.

A beépített akkumulátort használó modelleknél

Ne tárolja és ne szállítsa 11,6 kPa alatti nyomáson és 15 000 m felett.

- Ha helytelen típusú akkumulátort tesz a készülékbe, azzal elveszíti a garanciát (például néhány lítium akkumulátortípus esetében);
- Ha úgy akar megszabadulni az akkumulátortól, hogy tűzbe vagy meleg sütőbe teszi, vagy mechanikusan összetöri vagy feldarabolja, az robbanást okozhat;
- Ha az akkumulátort extrém magas hőmérsékletű helyen hagyja, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti;
- Ha egy akkumulátort extrém alacsony nyomásnak tesz ki, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti.

Jelek

~ : Váltakozó áram (AC).

⎓ : Egyenáram (DC).

⧈ : Ez egy II. osztályú berendezés.

⏻ : Készenléti állapot.

❙ : A tápellátás be van kapcsolva.

ϟ : Veszély feszültség.

A termékkel való visszaélés megelőzése

A termékkel való visszaélés elkerülése érdekében kérjük, ellenőrizze az alábbi tartalmat.

Óvintézkedések a termék beszereléséhez

- Ne helyezze a terméket instabil vagy vibráló helyre, például remegő polcra vagy ferde felületre. Szerelje fel a terméket szilárd és vízszintes felületre.
  - Ellenkező esetben a termék leeshet vagy felborulhat, és sérülést okozhat.
  - Ha a terméket instabil felületre telepíti, előfordulhat, hogy a termék nem fog megfelelően működni.
- Ha a terméket bútorra vagy polcra szereli, ügyeljen arra, hogy a termék alsó eleje ne nyúljon túl a polc szépén. Mindig a termék méretének megfelelő bútordarabot vagy polcot használjon.
  - Ellenkező esetben a termék elveszítheti egyensúlyát és leeshet, ami sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.
- Szerelje fel a terméket biztonságos helyre. Ellenkező esetben a kisgyermekek nekiütközhetnek a termék szélének, és megsérülhetnek.
- A megfelelő működés érdekében a terméket elektromágneses interferenciától mentes helyre telepítse.
- Ha a terméket olyan helyre telepíti, amely nem felel meg az általános használati feltételeknek, váratlan minőségi probléma léphet fel. Ezért mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal, mielőtt ilyen helyre telepítené a terméket.
- Ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet túl magas (35 °C felett) vagy túl alacsony (5 °C alatt), vagy olyan helyen, ahol túl magas a páratartalom.
- Kerülje a közvetlen napfénynek vagy hőnek kitett helyeket, például fűtőtest közelében. Ne használjon és ne tartson gyúlékony spray-t vagy anyagot a termék közelében.
  - Ellenkező esetben fennáll a robbanás vagy tűz veszélye.
- Ne telepítse a terméket túl sok nedvességet, port vagy kormot tartalmazó helyre.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne helyezze a terméket szűk helyre, például könyvespolcra, ahol nem szellőzik jól. Ne takarja le a terméket asztalterítővel vagy függönnyel.
  - Ellenkező esetben megemelheti a termék hőmérsékletét, ami meghibásodást vagy tüzet okozhat.
- Csatlakoztassa a termék tápkábelét egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz.
  - Ha tűz vagy egyéb probléma lép fel a termékben, gyorsan ki kell húznia a tápkábelt.
- Ne csatlakoztasson egyszerre több terméket egy konnektorhoz.
  - Ellenkező esetben az túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.

Óvintézkedések a termék használatakor

- Működés közben ne emelje fel vagy mozgassa a terméket.
  - Ellenkező esetben meghibásodást okozhat.
- A termék mozgatásakor húzza ki a tápkábelt és a termékhez csatlakoztatott összes kábelt.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- A termék mozgatásakor húzza ki a tápkábelt és a termékhez csatlakoztatott összes kábelt. Ha füstöt vagy furcsa szagot észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát. Ebben az esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
  - A termék ilyen állapotban történő használata tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne helyezzen be fémtárgyakat, például érméket és hajtűket, vagy gyúlékony tárgyakat, például papírt vagy gyufaszálat a termékbe. Figyelmeztesse a gyermekeket ennek elkerülésére.
  - Ellenkező esetben meghibásodást okozhat.
- Ha idegen anyag került a termékbe, húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon a szervizközponthoz.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a termék tetejére.
  - Ellenkező esetben a termék felborulhat vagy leeshet, és sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne kapaszkodjanak a termékbe vagy ne nehezkedjenek rá.
  - Ellenkező esetben a termék felborulhat vagy leeshet, és sérülést okozhat. Figyelmeztesse a gyermekeket ennek elkerülésére.
- Viharos időjárás esetén húzza ki a tápkábelt.
  - Ellenkező esetben tüzet okozhat.
- Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket, például vázát, edényt, kozmetikumot vagy gyógyszert a termék tetejére.
  - Ellenkező esetben tüzet, áramütést vagy a termék leeséséből származó sérülést stb. okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozódugót megfelelően csatlakoztatta. Ne használjon a terméken feltüntetett névleges feszültségtől eltérő feszültséget.
  - A nem biztonságos csatlakozás tüzet okozhat.
- Ne dugjon vezető tárgyat, például pálcikát a termék másik oldalán lévő barázdákba, amíg a tápcsatlakozó egy aljzathoz van csatlakoztatva. Ne érintse meg közvetlenül a hálózati csatlakozódugót, miután kihúzta a konnektorból.
  - Ellenkező esetben áramütést okozhat.
- Száraz kézzel fogja meg a hálózati csatlakozót.
  - Ellenkező esetben áramütést okozhat.
- Ne mozgassa vagy nyomja meg a terméket, miközben a termékkábelt, például tápkábelt fogja.
  - A kábel megsérülhet, és meghibásodást, tüzet vagy áramütést okozhat.
- A termékhez csatlakoztatott kábel eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a csatlakozót a kábel végén fogja meg. Ne fogja meg a kábelt.
  - Ellenkező esetben sérülést okozhat, vagy a termék leeshet és meghibásodhat.
- Ne tartsa a terméket hőhatásnak kitett helyen, például fűtőtest közelében.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy meghibásodást okozhat.

- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
  - Ellenkező esetben meghibásodást, tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- A műanyag fóliát tartsa távol kisgyermekektől.
  - Ellenkező esetben a kisgyermekek megfulladhatnak a műanyag fóliáktól.
- Ne ejtsen tárgyat a termékre, és ne mérjen rá ütést. Tartsa távol a terméket az erős vibrációjú vagy mágneses helyektől.
- Ne sértse meg, módosítsa, hajlítsa, csavarja vagy melegítse a tápkábelt.
  - Ellenkező esetben károsíthatja a tápkábelt, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, például ha távol van otthonától, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
  - Ha felhalmozódik a por, az hőt okozhat, ami áramütést vagy tüzet okozhat rövidzárlat miatt.
- Ne dobja ki a használt elemeket a szokásos hulladékkal együtt. Külön dobja ki őket.
  - Ellenkező esetben fennáll a robbanás vagy tűz veszélye.
- A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt. (Pl. elektromos csapdák)
  - A készülék elektromos áramütés esetén meghibásodhat.
- Ne érintse meg közvetlenül a hálózati csatlakozódugót, miután kihúzta a konnektorból.
  - Ellenkező esetben áramütést okozhat.
- Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt aljzathoz vagy hosszabbítókábelhez. (Ez nem vonatkozik a talaj nélküli termékekre.)
  - Ellenkező esetben rövidzárlat miatt meghibásodást vagy áramütést okozhat.
- Szellőzővel ellátott termék esetén a termék hosszabb ideig történő bekapcsolva tartása a szellőzőnyílás felforrósodását okozhatja. Ne érintse meg a szellőzőnyílást, ha az forró. A hő nem a termék hibája, és nem okoz meghibásodást. Tehát gond nélkül használhatja a terméket.
- Ne sértse meg a tápkábelt, a hálózati adaptert vagy a tápdugót. Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábel vagy a hálózati adapter tetejére.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha por, szennyeződés stb. található a tápcsatlakozó érintkezőin, a váltóáramú adapteren vagy a konnektoron, törölje le teljesen.
  - Ellenkező esetben tüzet okozhat.
- Tápkábellel vagy váltóáramú adapterrel rendelkező termék esetén csak az LG Electronics által biztosított eredeti tápkábeleket és váltóáramú adaptereket használjon.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha fej- vagy fülhallgatót használ, ne kapcsolja be túl hangosan a hangerőt, és ne használja azokat huzamosabb ideig. [Ez csak a fej- vagy fülhallgatót támogató modellekre vonatkozik.]
  - Ellenkező esetben ez negatívan befolyásolhatja az Ön hallását.
- A termék szoftvere az **LG XBOOM alkalmazásban** frissíthető. A szoftver frissítése közben ne kapcsolja ki a terméket. A frissítés befejeztével a termék automatikusan kikapcsol.
  - Ha a szoftver frissítése közben kikapcsolja a terméket, az a termék meghibásodását okozhatja.

Az alábbiak csak a távirányítós modellekre vonatkoznak

- Ne engedje, hogy gyerekek használják a távirányítót. Tartsa távol a távirányítót a kisgyermekek elől.
- Ne engedje, hogy gyerekek a szájukba vegyék a távirányítót. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne nyeljék le a távirányító fedelét vagy az elemet. Ha egy gyermek lenyelt egyet, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek rálépjenek a távirányító fedelére és megsérüljenek.
- Távolítsa el az akadályokat a termék és a távirányító között a távirányító zavartalan működése érdekében.

Az alábbiak csak az optikai lemezeket használó modellekre vonatkoznak

- Ne dugja be a kezét a lemezmeghajtóba, és ne húzza ki erővel.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dugják be a kezüket a lemezmeghajtóba.

Az alábbiak csak azokra a modellekre vonatkoznak, amelyek képesek videót nézni

- Ha nem aludt eleget, vagy alkoholfogyasztást követően tartózkodjon a 3D-s videó megtekintésétől.
  - Egyes 3D-s videók meglephetik vagy felzaklathatják az embereket.
- Ha a következő tünetek bármelyike jelentkezik egy videó megtekintése közben, azonnal hagyja abba a nézését, és pihenjen le.
  - Ha a tünetek bármelyike továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Szédülés, égő érzés a szemekben vagy az arcon, eszméletlen mozgás, görcs, homályos tudat, zavartság, tájékozódási zavar, hányinger.
- Ha egy videóban vagy játékban egy bizonyos képet vagy egy bizonyos mintázatú vagy villogó fényű videót tekint meg, akkor rohamszerű tünetek jelentkezhetnek. Ha Önnek vagy bármely hozzátartozójának epilepsziás vagy görcsös rohamok szerepelnek a kórtörténetében, konzultáljon orvosával, mielőtt megtekintené.
- Ha 3D-s videót néz, távolítsa el a környezetéből a törékeny vagy sérülést okozó tárgyakat.
  - Ha összetéveszti a 3D-s videókat a valósággal, vagy teste meglepetésszerűen megmozdul, Ön vagy közeli rokonai megsérülhetnek, vagy a közelében lévő tárgyak megrongálódhatnak.

Óvintézkedések a termék tisztításakor

- Tisztításkor ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre.
  - Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- A termék tisztításakor először a tápkábelt húzza ki, majd száraz ruhával törölje le a termék felületét. A termék tisztításához ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket. Károsíthatják a termék felületét, vagy leoldhatják a festéket a termékről (benzol, alkohol stb.).

A hibajelentés bejelentése előtt ellenőrizendő dolgok

Hibaelhárítás

Ha a termék használata közben a következő tüneteket tapasztalja, kérjük, ellenőrizze őket újra. Lehet, hogy nem működési zavarok.

Tünet	Ok és megoldás
Az áramellátás nem biztosított.	• Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort. - Csatlakoztassa a hangszórót a töltőadapterhez.
Nincs hang vagy torz a hang.	• A termék vagy a csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz mennyisége minimálisra állítható. Állítsa be a termék vagy a csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz hangerejét a megfelelő szintre. • A külső eszköz maximalizált hangzással történő használata torzíthatja a hangot. Csökkentse a használni kívánt külső eszköz hangerejét.
Nem sikerült a Bluetooth-kapcsolat.	• Ellenőrizze, hogy a **Bluetooth**-beállítás engedélyezve van-e. • Kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét a **Bluetooth**-beállítást a **Bluetooth**-eszközön. • Győződjön meg arról, hogy a termék és a **Bluetooth**-eszköz között nincs akadály. • A **Bluetooth**-párosítás (összekapcsolás) a **Bluetooth**-eszköz típusától és a környező környezettől függően sikertelen lehet.
A készülék nem működik megfelelően.	• Az akkumulátor lemerülése a **Bluetooth**-adatok törlését okozhatja. Ha a termék áramellátása blokkolva van, előfordulhat, hogy a korábbi beállítások nem kerülnek mentésre. • A terméket olyan helyen használja, ahol a hőmérséklet és a páratartalom nem túl magas vagy alacsony. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics ügyfélszolgálatával. • Ha probléma merül fel a termék akkumulátorának töltése közben, az akkumulátor LED-je piros és borostyánsárga színnel váltakozik és a töltés leáll. Húzza ki az adaptert a konnektorból. • A termék többfunkciós töltőkábellel történő töltése (3 az 1-ben, 5 az 1-ben stb.) károsíthatja a terméket. Töltse a terméket a mellékelt USB (C-A típusú) kábellel.
A fenti megoldások nem működnek.	• Inicializálja a termék beállításait. Tartsa lenyomva a termék **Bluetooth** gombját legalább 7 másodpercig. (→ Lásd a(z) „A szoftver inicializálása” fejezetet a(z) 22. oldalon.) • Állítsa vissza a hangszórót. Nyomja meg hosszan a **Bekapcsolás** gombot a hangszórón 8 másodpercig, majd kapcsolja be a hangszórót. (→ Lásd a(z) „A hangszóró visszaállítása” fejezetet a(z) 22. oldalon.)

Melléklet

Termékleírás

Általános	
Tápellátás	5 V ⎓ 2 A (hálózati adapter) Beépített újratölthető akkumulátor
Energiafogyasztás	Olvassa el a fő címkét.
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 119,0 mm x 209,0 mm x 119,0 mm
Hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Páratartalom	5 % - 80 % relatív páratartalom
Behatolásvédelem	IP55

Akkumulátor	
Akkumulátor kapacitása	Li-ion 3,8 V, 3900 mAh
Üzemidő	Akár 15 órán keresztül A 15 órás akkumulátor-élettartam belső tesztelésen alapul, 50 %-os hangerő mellett és világítás nélkül. Egyéb feltételekhez kötött tényezők befolyásolhatják az akkumulátor élettartamát.
Töltési idő	4 óra vagy kevesebb A töltési idő az akkumulátortól vagy a működés állapotától függően változhat.

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Bejegyzett védjegyek és licencek

Minden védjegy és márkanév a megfelelő tulajdonos tulajdonában van.

A **Bluetooth**® szó és emblémák a **Bluetooth** SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő bármiféle használatuk licenchez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

„IPhone-hoz készült" és „iPod-hoz készült" azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPhone-hoz illetve iPod-hez tervezték és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak. Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfelelőségéért. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezt a kiegészítőt az iPhone vagy iPod készülékkel használva a vezeték nélküli teljesítmény változhat.

A rendszer kompatibilis a legújabb iOS-rendszerrel. Az iPhone/iPod szoftver verziójától függően előfordulhat, hogy Ön nem vezérli iPhone készülékét az egységről.

A termék kezelése

A termék szállításakor

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a terméket szállítani kell, a maximális védelem érdekében a terméket az eredeti gyári csomagolásba csomagolja vissza.

A külső felületek tisztítása

- A termék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő spray-t.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a termékkel.

A termék tisztítása

A termék tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak a terméken.

