

ANVÄNDARHANDBOK

LG Digital Signage (SIGNAGE BILDSKÄRM)

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

55EF5F

55EF5F-L

55EF5F-P

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3

- Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten 3
- Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström 5
- Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten 7
- Försiktighetsmått vid användning av produkten 8
- Montering på väggen 9

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE 10

- Lagringsmetod för att skydda rutan 11
- Installera på en vägg 13
- Installation av Extern Utrustning 14
- Montera flera skärmar kant-i-kant 15

FJÄRRKONTROLL 17

ANSLUTNINGAR 19

- Ansluta till en dator 19
- Ansluta externa enheter 19
- Använda ingångslistan 20

FELSÖKNING 21

PRODUKTSPECIFIKATIONER..... 26

LICENSER..... 30

WARNING - Utrustningen överensstämmer med CISPR 32 klass A. Denna utrustning kan orsaka radiostörningar i en bostadsmiljö.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.

WARNING

- Om du ignorerar varningstexten kan du råka ut för en olycka och skada dig allvarligt, t.o.m. dödligt.

WARNING

- Om du ignorerar varningstexten kan du få lättare skador, eller så kan produkten skadas.

WARNING

- Används endast inomhus.

Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten

WARNING

- Se till att produkten inte kommer i kontakt med varma föremål, t.ex. värmeelement.
 - Detta medför risk för elektriska stötar, eldsvåda, funktionsstörningar eller andra produktskador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
 - Torkmedel är farligt att förtära. Om något sväljs av misstag ska du omedelbart framkalla kräkning och kontakta läkare. Plastförpackningar kan även orsaka kvävning. Håll plasten utom räckhåll för barn.
- Placera inte tunga föremål på produkten och sitt inte på den.
 - Om produkten kollapsar eller välter kan du skada dig. Håll noga koll på barnen.
- Var observant på nätkabelns och signalkabelns sträckning längs golvet.
 - En förbipasserande kan snubbla över den, med kortslutning, eldsvåda eller skador på produkt eller person som följd.
- Förvara produkten i en torr och dammfri miljö.
 - Damm eller fukt kan orsaka kortslutning, eldsvåda eller skador på produkten.
- Om du känner röklukt eller hör något konstigt ljud ska du dra ur nätkabeln och kontakta servicecentret.
 - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda.

- Rör inte vid en överhettad yta.
- Om du har råkat tappa produkten eller höljet är trasigt ska du stänga av produkten och dra ur nätkabeln.
 - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda. Kontakta servicecentret.
- Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen.
 - Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.
- Låt inte produkten falla när du ansluter den till en extern enhet.
 - Detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- När du ansluter den till en spelenhet, ska avståndet till enheten vara fyra gånger så långt som skärmens diagonalmått.
 - Om produkten trillar ner på grund av den korta kabeln och detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- Om du visar en bild på skärmen under en längre tid kan detta skada skärmen och orsaka en inbränd bild. När produkten används under en längre tid, använd en skärmsläckare på PC:n eller utnyttja produktens funktion mot kvardröjande bilder. Stäng av produkten när den inte används. Inbränning och problem i anslutning till inbränning täcks inte av garantin för denna produkt.
- Montera inte produkten på väggen om den kan komma att exponeras för olja eller oljestänk.
 - Det kan skada produkten och få den att falla ned.



VARNING

- Se till att produktens ventilationshåll är fria. Placera produkten på en fri yta (åtminstone 100 mm från närmaste vägg).
 - Eftersom produkten utvecklar värme kan den skadas eller börja brinna om den placeras för nära väggen.
- Se till att produktens ventilationshåll inte blockeras av t.ex. en bordsduk eller gardin.
 - Annars kan den skadas, eller så kan det uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Placera produkten på ett plant och stabilt underlag där den inte riskerar att glida eller välta.
 - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.
- Utsätt inte produkten för elektromagnetiska fält.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
 - Produkten kan skadas.
- Om du installerar produkten på en plats där de rekommenderade kraven inte uppfylls, kan bildkvaliteten och produktens livslängd och skick kraftigt försämrats. Vänd dig till LG eller en professionell installatör innan du installerar den. Den här varningen gäller platser där det förekommer mycket finkornt damm eller oljedimma, där det används kemiska ämnen, vid väldigt höga eller låga temperaturer, om luftfuktigheten är hög eller om produkten brukar vara påslagen under lång tid (t.ex. på flygplatser eller tågstationer). Om den här varningen inte följs gäller inte garantin.
- Installera inte produkten på en plats som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp), inte heller utomhus eller på en matta eller dyna.
- Tänk också på att inte installera den i närheten av lampor eller andra föremål som är värmealstrande.

Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström

VARNING

- Om vatten eller något främmande ämne hamnar i produkten (TV, bildskärm, strömsladd eller nätadapter), koppla från strömsladden omedelbart och kontakta servicecentret.
 - Annars finns det risk för att produkten skadas och därmed orsakar brand eller elektriska stötar.
- Rör aldrig stickkontakten eller nätadaptern med våta händer. Om kontaktens stift är fuktiga eller dammiga, torka av dem före användning.
 - Annars finns det risk för brand och elektriska stötar.
- Se till att föra in strömsladden i nätadaptern helt.
 - Om den är ansluten för löst kan den dåliga anslutningen medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- Se till att använda strömsladdar och nätadapterar som tillhandahållits eller godkänts av LG Electronics, Inc.
 - Att använda icke godkända produkter kan medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- När du kopplar från strömsladden ska du alltid dra i stickkontakten. Böj inte strömsladden för hårt.
 - Kabeln kan skadas och ge elektriska stötar eller ge upphov till eldsvåda.
- Var försiktig så att du inte kliver eller placerar tunga föremål (elektriska apparater, kläder etc.) på strömsladden eller nätadaptern. Var försiktig så att du inte skadar strömsladden eller nätadaptern med vassa föremål.
 - En skadad strömsladd kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Montera inte isär, reparera eller modifiera strömsladden eller nätadaptern.
 - Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Anslut nätkabeln till ett jordat uttag.
 - Annars kan du få livsfarliga elstötar.
- Använd bara den angivna märkspänningen.
 - Annars kan produkten skadas, och du kan få livshotande elstötar.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt.
 - Det finns risk för elektriska stötar.
- Anslut inte flera grenuttag, elektriska apparater eller elektriska värmeelement till samma eluttag. Använd jordade grenuttag och kablar som är särskilt anpassade för användning med t.ex. datorutrustning.
 - Det kan uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Rör inte vid kontakten med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av dem ordentligt.
 - Annars kan du få livshotande elstötar på grund av fukten.

- Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten under en längre tid.
 - Ansamlad damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till krypströmmar, kortslutning eller eldsvåda.
- Anslut nätkabeln noga och utan glapp.
 - Om kabeln glappar kan eldsvåda uppstå.
- Stick inte in något metallföremål i änden på nätkabeln när kontakten sitter i vägguttaget. Undvik att vidröra nätkabeln omedelbart efter att stickkontakten satts i väggen.
 - Annars kan du få livshotande elstötar.
- Apparatanslutningsdonet används som urkopplingsenhet.
- Kontrollera att enheten är installerad nära vägguttaget som används och att detta är lättillgängligt.
- Så länge apparaten är ansluten till vägguttaget för växelström är den fortfarande kopplad till växelströmskällan, även om apparaten är avstängd.

**VARNING**

- Se till att hålla uttag, nätadapter och stickkontaktens stift fria från damm etc.
 - Det kan orsaka brand.
- Dra inte ur nätkabeln när produkten är påslagen.
 - Annars kan produkten skadas.
- Använd endast nätsladden som levereras med enheten. Om du använder en annan nätsladd, se till att den är certifierad av den tillämpliga nationella standarden när de inte tillhandahålls av leverantören. Om nätsladden är trasig på något sätt, kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade leverantör av reparationer för ersättning.

Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten

VARNING

- Stäng först av produkten.
 - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Dra ur alla kablar innan produkten flyttas.
 - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas. Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparationer.
- Kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan behövas för att bära större apparater. Utsätt inte apparatens framsida för tryck eller påfrestningar.

VARNING

- Utsätt inte produkten för skakningar när den flyttas.
 - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kasta inte originalförpackningen. Förvara helst produkten i originalförpackningen vid transport.

Försiktighetsmått vid användning av produkten


VARNING

- Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera den på egen hand.
 - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
 - Kontakta servicecentret vid kontroll, finjustering eller reparation.
- Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget.
- Undvik att utsätta produkten för väta.
 - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
- Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt.
 - Det kan skada skärmen.
- Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.

VARNING

- Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen i närheten av produkten.
 - Vårdslös hantering av brandfarliga ämnen innebär risk för explosion eller eldsvåda.
- När produkten rengörs, dra ur nätsladden och rengör försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor. Rengör inte med en blöt trasa eller spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan ge en elektrisk stöt. (Använd inga kemikalier såsom bensen, förtunning eller alkohol)
- Ta paus då och då och vila ögonen.
- Håll alltid produkten ren.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning när du arbetar med produkten.
- Ta regelbundna pauser när du använder produkten länge.
- Tryck eller skrapa inte på skärmytan med handen eller med vassa föremål som naglar, spik, pennor eller liknande, som kan orsaka repor.
- Sitt inte för nära produkten.
 - Om du tittar på skärmen på för nära håll kan din syn skadas.
- Ställ in lämplig upplösning samt rätt tid efter anvisningarna i bruksanvisningen.
 - Din syn riskerar annars att skadas.
- Använd endast därför avsedda rengöringsmedel när du rengör produkten. (Använd inte bensen, thinner eller alkohol.)
 - Produkten kan skadas.
- Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i flytande form, t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. På hyllor ovanför enheten).
- Batterier ska inte utsättas för stark värme, så utsätt dem inte för direkt solljus, och håll dem på avstånd från öppen eld och element.
- Använd ENDAST återuppladdningsbara batterier i laddaren.
- Om du använder headset (hörlurar) under en längre tid eller lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas.

- Spreja vatten på en mjuk trasa två till fyra gånger och använd den för att rengöra den främre ramen. Torka av i endast en riktning. För mycket fukt kan orsaka fläckar.

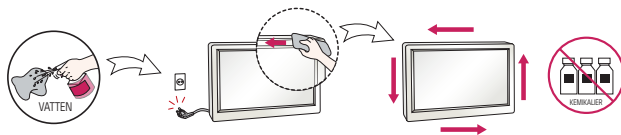

- Använd inte högspänningsprodukter i närheten av bildskärmen. (t.ex. en elektrisk flugsmälla)
 - Bildskärmen kan få en elstöt och fungera sämre.

Montering på väggen

- Installera inte apparaten själv! Kontakta kvalificerad servicetekniker från tillverkaren. Skador kan uppstå!

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE

VARNING

- Använd alltid originalkomponenter för att garantera säkerhet och produktprestanda.
- Skador eller personskador som orsakats av användning av piratkopierade produkter omfattas inte av garantin.
- Anslut strömsladden till produkten innan du ansluter den till vägguttaget. Om strömsladden ansluts till vägguttaget först kan elektriska stötar uppstå, vilket kan skada produkten.
- Garantin täcker inte skador som orsakats av att produkten använts i en väldigt ammig miljö.

OBS!

- Vilka tillbehör som medföljer din produkt kan variera beroende på modell eller region.
- Produktspecifikationer och innehåll i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande vid uppgradering av produktens funktioner.
- SuperSign – programvara och handbok
 - Hämtar från LG Electronics webbplats.
 - Besök LG Electronics webbplats (<http://partner.lge.com>) och hämta den senaste programvaran för din modell.


VARNING

- Produktgarantin täcker inte elektrostatiska skador som kan uppstå på delar vid produktinstallationen. Använd lämplig utrustning som kan hindra elektrostatiska urladdningar (ESD) vid installation av produkten.


Lagringsmetod för att skydda rutan

Rätt sätt

- 1 Om produkten behöver ställas upp håller du i den på bägge sidor och ser till att rutan inte nuddar golvet.

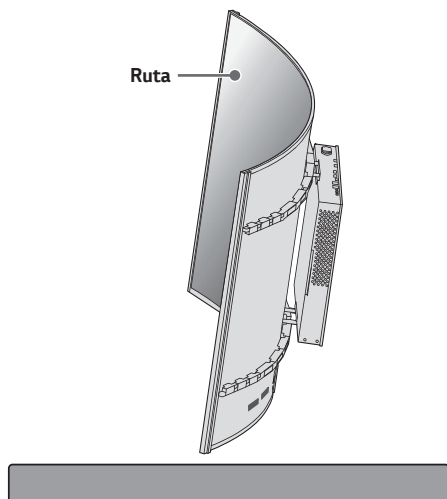


- 2 När du lägger ned produkten lägger du först en dyna på ett plant golv. Lägg sedan produkten på den med rutan nedåt.

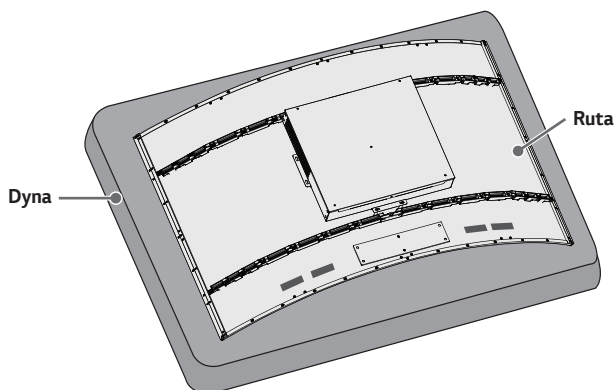


Fel sätt

- 1 Om produkten vilar på ramen kan rutan skadas nedtill.

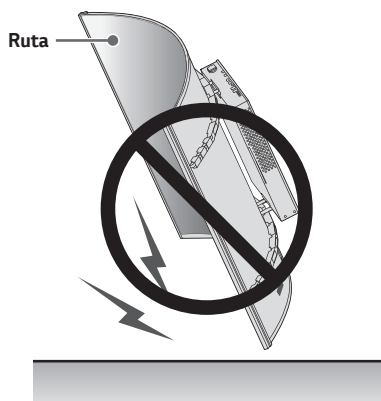


- 2 Om produkten vilar på rutans kant kan rutan skadas.

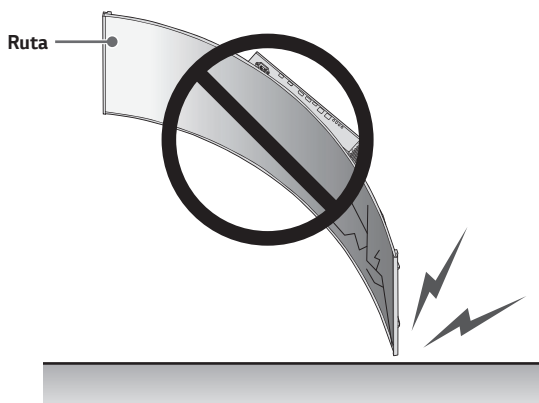

Installera på en vägg

Installera bildskärmen minst 100 mm från väggen och lämna ca 100 mm fritt utrymme omkring bildskärmen så att ventilationen fungerar som den ska.

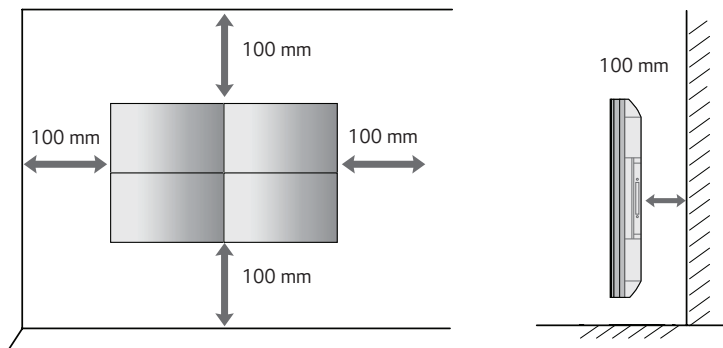

VARNING


- Undvik elstötar genom att koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen.
- Om du installerar bildskärmen i taket eller på en lutande vägg kan den falla och orsaka personskador.
- Dra inte åt skruvarna alltför hårt eftersom det kan skada bildskärmen och medföra att garantin blir ogiltig.

OBS!

- Placera inte produkten på platser som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp) eller på en matta eller dyna. Om det inte finns något annat alternativ än att montera produkten på en vägg, kontrollerar du att det finns tillräckligt med ventilationsutrymme innan du installerar den.
 - Om du inte gör det kan brand uppstå på grund av förhöjd innertemperatur.
- På bilden visas ett vanligt sätt att installera, och det kan vara annorlunda när du ska installera din produkt.

! OBS!**Anslut en LC-kabel (Luminance Compensation)**

Allmänt anslutningsdiagram för LC-kabeln (Luminance Compensation)

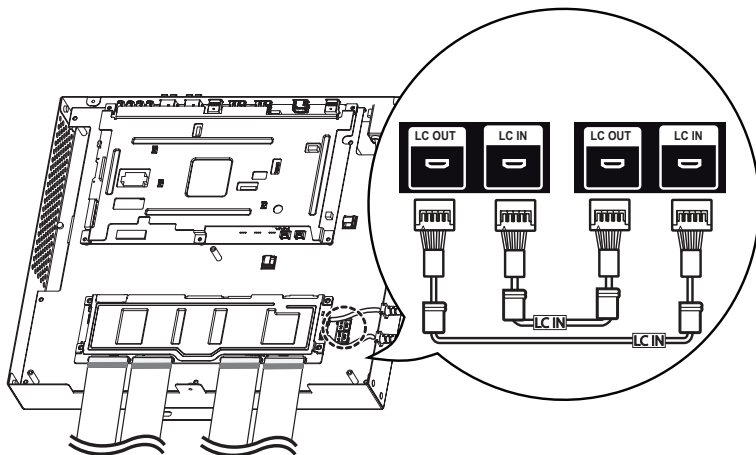**! OBS!**

- Anslut porten med etikett till LC IN.
- Om den inte ansluts ordentligt kan LC-funktionen (Luminance Compensation) inte fungera på det sätt som avses.
- LC-funktionen fungerar inte som den ska om du använder en annan kabel än den medföljande.
 - Använd den medföljande kabel som är menad för LC.
- Se ESG för ett detaljerat anslutningsdiagram för LC (Luminance Compensation).

Installation av Extern Utrustning


IR-Mottagare

Här kan en fjärrkontrollsensor placeras på avsedd plats. Sedan kan andra skärmar styras via den skärmen med en RS-232C-kabel.

Montera flera skärmar kant-i-kant


Hur du monterar skärmarna

Exempel på 2 x 2 kant-i-kant

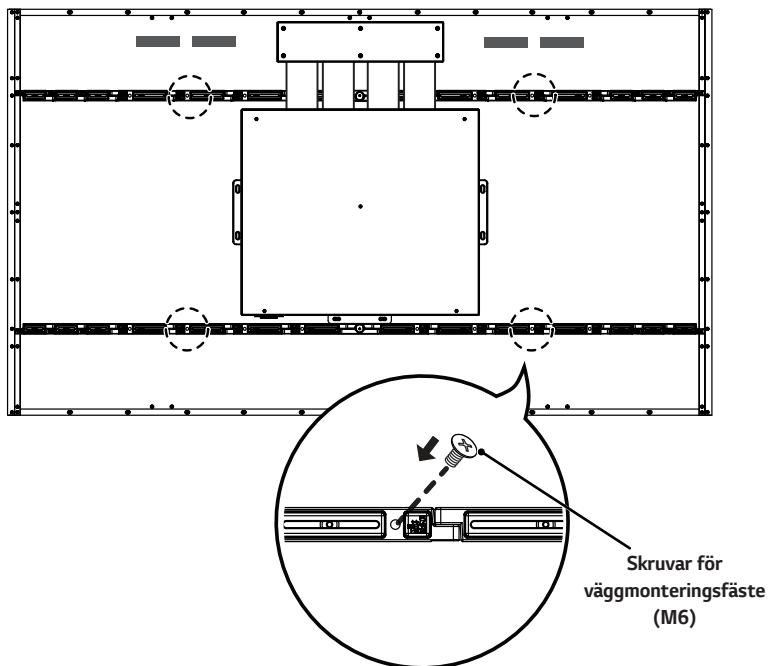

Hur du sammanfogar bildskärmar

- 1 När skärmarna har sammanfogats justerar du mellanrummet mellan skärmarna med hjälp av fästena för kant-i-kant-montering.

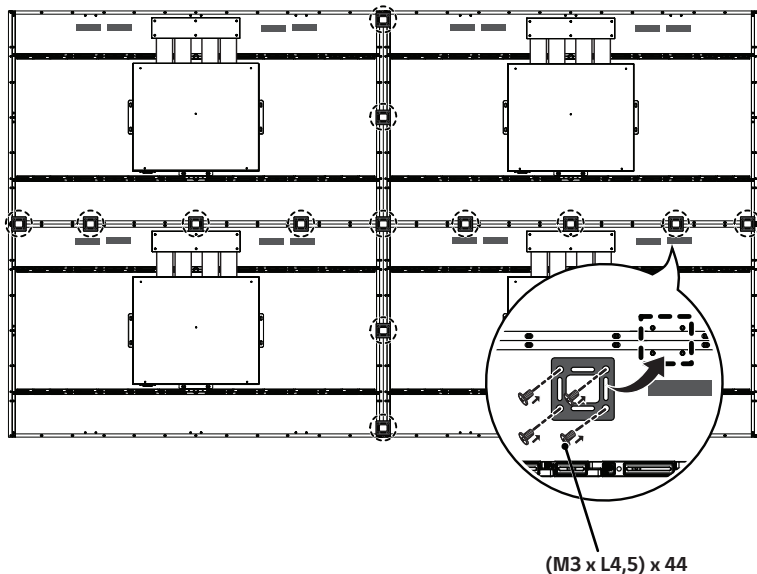

- 2 Nu är kant-i-kant-sammanfogning 2 x 2 klar. Du kan sammanfoga på detta sätt i olika kombinationer, t.ex. 3 x 3.

! OBS!


- Du kan montera bildskärmarna utan att använda fästena för kant-i-kant-montering utan att det påverkar enhetens prestanda.
- Skruvarna medföljer de andra komponenterna i förpackningen, inklusive fästen för kant-i-kant-montering.
- Se ESG för ett detaljerat kopplingschema.

FJÄRRKONTROLL

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjärrkontrollen. Läs handboken noga och använd bildskärmen på rätt sätt.


När du ska sätta i batterierna öppnar du luckan och sätter i batterierna (1,5 V AAA). Se till att $\oplus$ - och $\ominus$ -polerna är vända åt det håll som visas på etiketterna inuti batterifacket och stäng sedan luckan.

När du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Bilderna kan skilja sig något från de faktiska tillbehören.

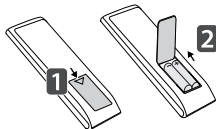

VARNING

- Blanda inte gamla och nya batterier, eftersom det kan skada fjärrkontrollen.
- Kontrollera att fjärrkontrollen alltid är riktad mot bildskärmens IR-mottagare.
- En del av fjärrkontrollens funktioner finns bara på vissa modeller.
- Produktens interna och externa batterier bör inte utsättas för hög värme, såsom direkt solljus, eld eller liknande.

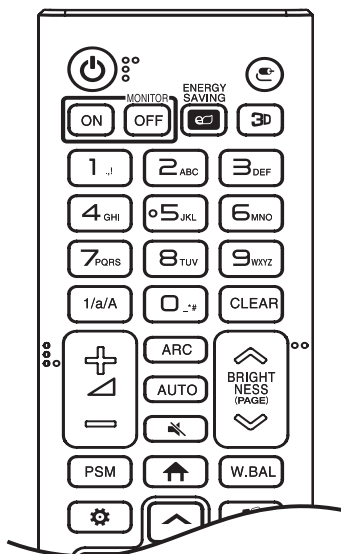

 (**STRÖMKNAPP**) Slår på eller stänger av bildskärmen.

MONITOR ON Slår på bildskärmen.

MONITOR OFF Stänger av bildskärmen.

ENERGY SAVING  Justerar skärmens ljusstyrka för att minska energiförbrukningen.

 (**INGÅNG**) Val av ingångsläge.

3D Används för att visa 3D-video.

1/a/A Växlar mellan numeriskt och alfabetiskt.

Knappar med siffror och bokstäver Anger numeriska eller alfabetiska tecken beroende på vilken inställning du har.

CLEAR Tar bort det numeriska eller alfabetiska tecknet som du angett.

Volymknapp Justerar volymen.


ARC Väljer läget Förhållande.

AUTO Justerar bildens läge och reducerar skakningar automatiskt. (endast RGB-insignal).

 (**LJUD AV**) Stänger av allt ljud.

BRIGHTNESS Justerar skärmens ljusstyrka.

PAGE Funktionen stöds inte på den här modellen.

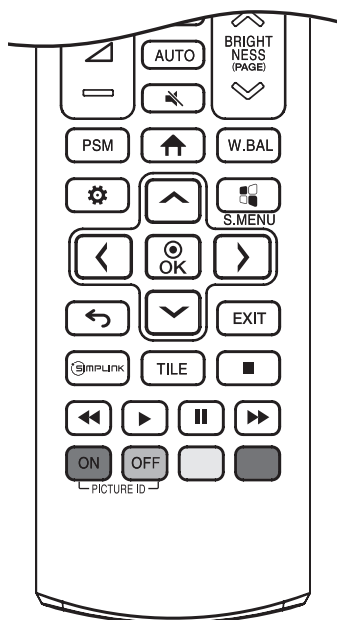

PSM Väljer bildläge.

↑ (HEM) Aktiverar programstart.

W.BAL Öppnar menyn för vitbalans.

⚙️ (INSTÄLLNINGAR) Ger åtkomst till huvudmenyn, eller sparar din inmatning och går ur menyerna.

📺 S.MENU SuperSign-menyknapp.

Navigeringsknappar Bläddrar i menyer eller alternativ.

OK Väljer menyer eller alternativ och bekräftar din inmatning.

↶ (BAKÅT) Backa ett steg i användargränssnittet.

EXIT Avslutar alla OSD-aktiviteter och -program.

Simplink Gör så att du kan styra visning av multimedia på olika multimedieenheter genom att helt enkelt använda fjärrkontrollen via Simplink-menyn.

TILE Väljer stapelläget (TILE).

PICTURE ID ON/OFF När siffran för bild-ID är densamma som för enhets-ID kan du styra vilken bildskärm du vill i flerskrämsläget.

Kontrollknappar för USB-meny Styr medieuppspelning.

⏏️ ⏮️ ⏭️ ⏸️ ⏩️ Trick-knapp Kanske inte stöds på alla modeller.

ANSLUTNINGAR

Du kan ansluta olika externa enheter till bildskärmen. Ändra ingångsläget och välj den externa enhet som du vill ansluta. Det finns mer information om anslutningar för externa enheter i användarhandboken som medföljer varje enhet.

Ansluta till en dator

Vissa av kablarna medföljer inte. Bildskärmen har stöd för Plug and Play*-funktionen.

* Plug and Play: en funktion som gör att en PC kan känna igen enheter som användaren ansluter utan att enheterna behöver konfigureras och utan användaråtgärder under start.

Ansluta externa enheter

Vissa av kablarna medföljer inte. Anslut en HD-mottagare, DVD-spelare eller en videospelare till bildskärmen och välj en lämplig ingångskälla.

För bästa möjliga bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter externa enheter till bildskärmen med hjälp av HDMI-kablar.


! OBS!

- För bästa möjliga bildkvalitet rekommenderar vi att bildskärmen används med HDMI-anslutning.
- För att följa specifikationerna för produkten bör du använda en avskärmad gränssnittskabel med ferritkärna, t.ex. en HDMI-kabel.
- Om du slår på bildskärmen när den har blivit kall kan skärmbilden flimra. Detta är normalt.
- Ibland kan röda, gröna eller blå prickar visas på bildskärmen. Detta är normalt.
- Använd en höghastighets-HDMI®/TM-kabel (kortare än 3 meter).
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på. Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att bildskärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
 - Höghastighets-HDMI®/TM-kabel
 - Höghastighets-HDMI®/TM-kabel med Ethernet
- Om du inte hör något ljud i HDMI-läget bör du kontrollera datorns inställningar. För vissa datorer krävs att du manuellt ändrar standardljudutgången till HDMI.
- Om du vill använda HDMI-PC-läget måste du ställa in PC/DTV på PC-läge.
- Kompatibilitetsproblem kan uppstå när du använder HDMI-PC-läget.
- Kontrollera att strömsladden är bortkopplad.
- Om du ansluter en spelenhet till bildskärmen ska du använda kabeln som medföljde spelenheten.

**WARNING**

- Tryck inte länge med fingret på skärmen eftersom det kan leda till en tillfällig störning på skärmen.
- Undvik att visa samma bild alltför länge på skärmen för att förhindra en inbränd bild. Använd om möjligt skärmsläckare.
- Trådlösa kommunikationsenheter nära bildskärmen kan orsaka störningar i bilden.

Använda ingångslistan



- HDMI → DISPLAYPORT

FELSÖKNING

Ingen bild visas.

Problem	Lösning
Är strömsladden ansluten?	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget.
Visas meddelandet "Ogiltigt format"?	<ul style="list-style-type: none"> Signalen från datorn (grafikkortet) ligger utanför produktens vertikala eller horisontella frekvensintervall. Justera frekvensintervallet med hjälp av specifikationerna i den här handboken.
Visas meddelandet "Ingen signal"?	<ul style="list-style-type: none"> Signalkabeln mellan datorn och produkten är inte ansluten. Kontrollera signalkabeln. Gå till ingångsmenyn för att kontrollera ingångssignalen.

Meddelandet "Okänd produkt" visas när produkten ansluts.

Problem	Lösning
Installerade du drivrutinen?	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att Plug and Play-funktionen stöds enligt användarhandboken för grafikkortet.

Bilden på skärmen ser inte normal ut.

Problem	Lösning
Är skärmens position felaktig?	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att grafikkortets upplösning och frekvens stöds av produkten. Om frekvensen är utanför intervallet kan du ställa in upplösningen till det rekommenderade värdet under (Kontrollpanelen) → (Bildskärm) → (Inställningar). (Inställningarna kan variera beroende på operativsystem.)
Skärmbilden visas inte på rätt sätt.	<ul style="list-style-type: none"> Rätt insignal är inte ansluten till signalporten. Anslut den signalkabel som matchar källinsignalen.

Ljutfunktionen fungerar inte.

Problem	Lösning
Inget ljud.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att ljudkabeln är ansluten på rätt sätt. • Kontrollera om ljudet är korrekt inställt.
Ljudet är för dovt.	<ul style="list-style-type: none"> • Välj lämpliga equalizer-inställningar.

Skärmens färger är inte normala.

Problem	Lösning
Skärmen har dålig färgupplösning (16 färger).	<ul style="list-style-type: none"> • Ange antalet färger till mer än 24 bitar (true color). Välj (Kontrollpanelen) → (Skärm) → (Inställningar) → (Färgtabell) i Windows. (Inställningarna kan variera beroende på operativsystem.)
Skärmens färger är ostadiga eller svartvita.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera signalkabelns anslutningsstatus. Alternativt sätt i datorns grafikort igen.
Syns svarta fläckar på skärmen?	<ul style="list-style-type: none"> • Flera bildpunkter (röda, gröna, vita eller svarta) kan visas på skärmen. Det beror på OLED-panelens unika egenskaper. Det här är inte ett tillverkningsfel i OLED-panelen.

Det du vill utföra fungerar inte.


Problem	Lösning
Strömmen stängs plötsligt av.	<ul style="list-style-type: none"> • Är Timers inställd? • Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömmen bryts. • Fungerar fläktarna som de ska? <ul style="list-style-type: none"> - Visa fläktstatus i HOME → Information → Fläktstatus.

⚠ VARNING


- Eftersom efterbilder kan uppstå när en fast skärm används under en längre tid rekommenderas att använda skärmarna i högst 18 timmar per dag och att visa videoinnehåll med ett lågt antal fasta karaktärer eller logotyper.
- Vissa vågräta linjer kan dyka upp när funktionen [Clear Panel Noise (Rensa panelbrus)] används. Det är normalt när denna funktion utförs och är ingen orsak till oro. När du slår på enheten medan funktionen [Clear Panel Noise (Rensa panelbrus)] utförs kan onormalt beteende uppstå.
- När funktionen [Clear Panel Noise (Rensa panelbrus)] utförs kan det hända att externa högtalare anslutna till enheten avger ljud.
- [Clear Panel Noise (Rensa panelbrus)]: Korrigera problem som kan uppstå på skärmen när den förblir påslagen under en längre tid.
- Använd funktionen [Screen Protection Mode Setting (Skärmskyddsläge inställning)] i [OLED Panel Settings (OLED-panelinställningar)] för att på ett effektivt sätt förebygga bildandet av efterbilder.

[OLED Panel Settings (OLED-panelinställningar)]

- [Screen Protection Mode Setting (Skärmskyddsläge inställning)]: Funktionen analyserar egenskaperna i bilden från den externa källan för att förebygga efterbilder på skärmen.

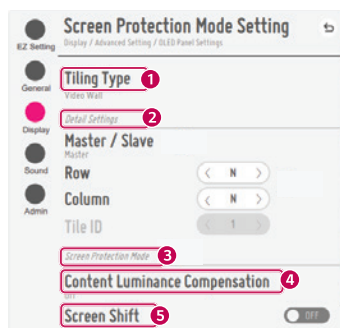

När Master är valt

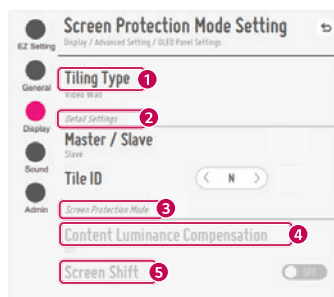

När Slav är valt

Nr	Alternativ	Beskrivning
1	[Tiling Type (Rut-typ)]	<p>Välj och ställ in läge i enlighet med installationen av din Signage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fristående: Välj och använd detta läge när du endast använder en enhet. • Videovägg: Välj och använd detta läge när du använder en flerskämskonfiguration för minst två skärmar. Detta läge kräver avancerade inställningar.
2	[Detail Settings (Detaljinställningar)]	<p>Välj Master eller Slav.</p> <ul style="list-style-type: none"> • När Master är valt: Ange antal rader och kolumner för hela multiskärmen. • När Slav är valt: Ange multirutans ID-nummer för den individuella apparaten.
3	[Screen Protection Mode (Skärmskyddsläge)]	<p>Med denna funktion kan du ställa in korrigeringsnivån för innehållet och ställa in om funktionen för Skärmväxling ska användas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 [Content Luminance Compensation (Kompensation för innehållets ljusstyrka)]: Välj om hög eller låg korrigeringsnivå ska användas. • 5 [Screen Shift (SkärmbYTE)]: Ställ in om funktionen Skärmväxling ska användas.

! OBS!

- Funktionen [Screen Protection Mode (Skärmskyddsläge)] har stöd för externt inmatade bilder.
 - Funktionen [Screen Protection Mode (Skärmskyddsläge)] är inte aktiverad för visning av bilder i USB-enheter.
 - Funktionen [Screen Protection Mode (Skärmskyddsläge)] är inte aktiverad när sammanflätade signaler matas in.
- [Screen Protection Mode (Skärmskyddsläge)] fungerar inte med funktionerna [TruMotion] / [Noise Reduction (Brusreducering)] / [MPEG Noise Reduction (MPEG brusreducering)].
 - För att aktivera [TruMotion] / [Noise Reduction (Brusreducering)] / [MPEG Noise Reduction (MPEG brusreducering)] i DTV-ingångsläge ska du säkerställa att menyn [Screen Protection Mode (Skärmskyddsläge)] är inställd till (Av).
- Vi rekommenderar att använda innehåll med en speltid på 10 minuter. (Funktionen [Screen Protection Mode (Skärmskyddsläge)] kan fungera osmidigt med innehåll som varar mer än 10 minuter.)
- För att funktionen [Screen Protection Mode (Skärmskyddsläge)] ska fungera normalt ska du stänga AV rasteringsfunktionen på den externa spelaren eller det grafikkort du använder.
- För att aktivera funktionen [Screen Protection Mode (Skärmskyddsläge)] i Videovägg måste skärmarna vara anslutna till samma lokala nätverk.
 Dock kan vissa åtgärder vara otillgängliga om skärmarna anslut i [LAN Daisy Chain (LAN-seriekoppling)]. I sådana fall rekommenderar vi att använda en router eller switch.
- Om funktionen [Screen Protection Mode (Skärmskyddsläge)] avbryts eller inställningarna som är relaterade till funktionen ändras under tiden som funktionen är aktiverad, efter att inställningen av [Screen Protection Mode Setting (Skärmskyddsläge inställning)] är klar, kan funktionen bara aktiveras igen nästa gång som enheten sätts på.
 - När du aktiverar funktionen [Screen Protection Mode (Skärmskyddsläge)] måste den få tid att känna igen innehållets mönster. (Denna tid kan variera beroende på innehållets varaktighet.)
- Funktionen [Screen Shift (Skärmbyte)] stöds endast för fristående konfigurationer eller när en enda DP-seriekoppling används.
 Det vill säga, om [Tile Mode (Sida-vid-sida läge)] är aktiverat fungerar funktionen [Screen Shift (Skärmbyte)] ordentligt endast när värdena för [Row (Rad)] och [Column (Kolumn)] i [Tile Mode Setting (Panellägesinställning)] är desamma som [Row (Rad)] och [Column (Kolumn)] i [Detail Settings (Detaljinställningar)].
- Om inställningen av [Content Luminance Compensation (Kompensation för innehållets ljusstyrka)] är [High (Hög)], kan det uppstå en skillnad i ljusstyrka jämfört med om inställningen är [low (låg)].

PRODUKTSPECIFIKATIONER


Produktspecifikationerna nedan kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.

“ ~ ” hänvisar till växelström (AC), och “ --- ” hänvisar till likström (DC).

OLED Skärm	Skärmtyp	TFT (Thin Film Transistor) OLED Skärm	
	Driftsförhållanden	Daglig användning 18 timmar (video)	
Videosignal	Maximal upplösning	HDMI / DISPLAYPORT: 3840 x 2160 vid 30 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.	
	Rekommenderad upplösning	HDMI / DISPLAYPORT: 1920 x 1080 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.	
	Horisontell frekvens	HDMI/ DISPLAYPORT: 30 kHz till 83 kHz	
	Vertikal frekvens	HDMI/ DISPLAYPORT: 56 Hz till 60 Hz	
	Synkronisering	Separat synkronisering, digital	
Ingångs-/utgångsportar		HDMI IN, DP IN/OUT, USB2.0 IN, LAN IN/OUT, IR IN, RS-232C IN/OUT, AUDIO OUT, LC IN/OUT	
Inbyggt batteri		Används	
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur	0 °C till 40 °C	
	Luftfuktighet vid drift	10 % till 80 %	
	Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C	
	Luftfuktighet vid förvaring	5 % till 85 %	
OLED Panel	Bildpunktsstorlek	0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)	
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 3,7 A	
	Energiförbrukning	Påslagen: 309 W (Norm.) Viloläge: ≤ 0,5 W Standbyläge: ≤ 0,5 W	
Mått (Bredd X Djup X Höjd)	Bildskärmsmodul (bakre metallplatta monterad)	55EF5F-L	1 224,9 x 38 x 696,2 (mm)
		55EF5F-P	701,4 x 38 x 1 219,7 (mm)
	Signage-låda	413 x 57,3 x 353 (mm)	
Vikt	55EF5F-L	9,9 (kg)	
	55EF5F-P	11,3 (kg)	


[Enhet: mm]

Signage-låda

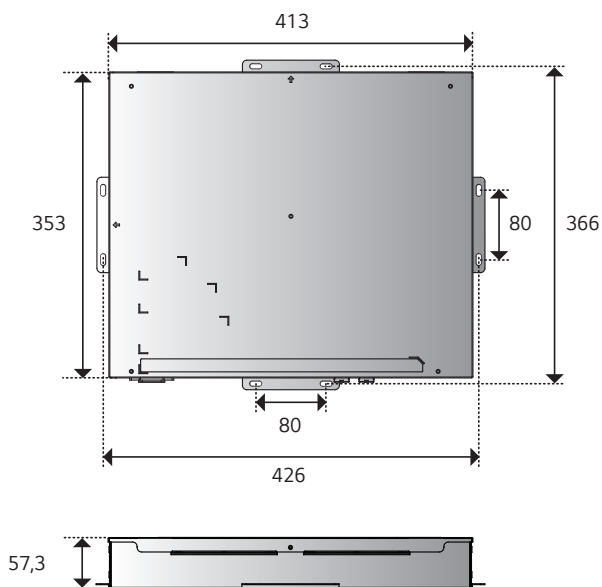


[Enhet: mm]

55EF5F-L

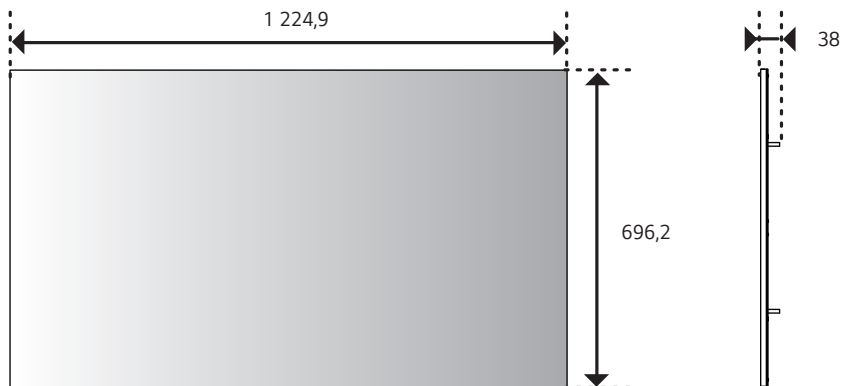

55EF5F-P

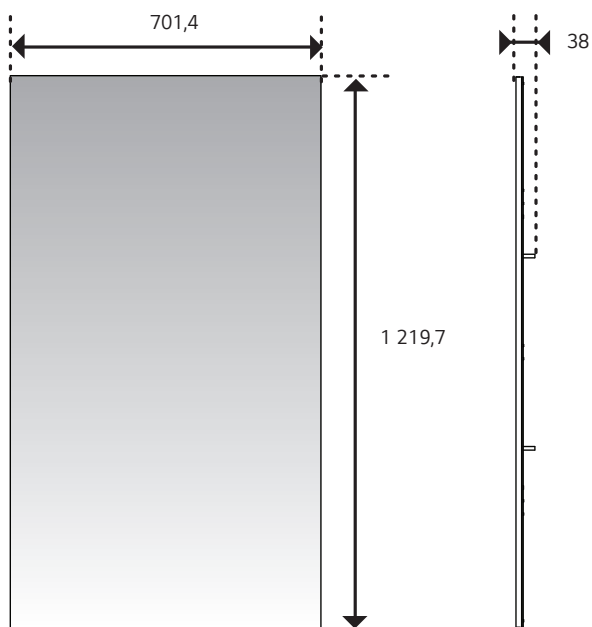

Läge med funktioner för HDMI/ DISPLAYPORT (PC)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60
1280 x 720	44,772	59,855
1366 x 768	47,7	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1680 x 1050	65,29	59,954
1920 x 1080	67,5	60
3840 x 2160	67,5	30

Läge med funktioner för HDMI/ DISPLAYPORT (DTV)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
480/60p	31,5	60
576/50p	31,25	50
720/50p	37,5	50
720/60p	45	60
1080/50i	28,1	50
1080/60i	33,75	60
1080/50p	56,25	50
1080/60p	67,432	59,94
1080/60p	67,5	60
2160/30p	67,5	30

! OBS!

- Vertikal frekvens: Produktens skärmvisning fungerar så att skärmbilden ändras dussintals gånger per sekund, som ett lysrör. Antalet bilder som visas per sekund kallas för vertikal frekvens eller uppdateringshastighet. Enheten är Hz.
- Horisontell frekvens: Det horisontella intervallet är den tid det tar att visa en horisontell linje. Den horisontella frekvensen är lika med 1 delat med det horisontella intervallet, och anger antalet horisontella linjer som visas per sekund. Enheten är kHz.

LICENSER

Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om licenserna finns på www.lg.com.



Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Du hittar DTS-patent på <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen och DTS och symbolen tillsammans, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD och DTS Virtual:X är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder. © DTS, Inc. Med ensamrätt.





Modell och serienummer för produkten finns på baksidan av och på ena sidan av produkten. Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

MODELL _____
SERIENR. _____

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.