

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

LG Μπάρα Ήχου Wi-Fi

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Μοντέλο

SN8Y (SN8Y, SPN8-W)

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.



Το σύμβολο του κεραυνού με βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο

εσωτερικό του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι αρκετά υψηλή ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης

(σέρβις) στα έντυπα που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοιο έπιπλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (π.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό ενδέχεται να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό (σταγόνες ή πιπίλισμα) και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράζετε κανένα άνοιγμα εξαερισμού. Τοποθετήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για

εξαερισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα τοποθετώντας το προϊόν επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, παρά μόνο αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξυ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο ηχείου.

*στόμιο ηχείου: Μία οπή στο ερμάριο ηχείου (περίβλημα) για άφθονο ήχο μπάσων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό άλλης συσκευής ή άλλου κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ή τροφοδοτικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή και να καταστήσει άκυρη την εγγύηση.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση “ON” (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας περιεχομένων

1 Έναρξη χρήσης

- 2 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Εισαγωγή
- 7 Πρόσοψη
- 9 Οπίσθια όψη
- 10 Τηλεχειριστήριο
- 13 Θέση ηχείων
- 14 Εγκατάσταση της μπάρας ήχου
- 15 Τοποθέτηση της μονάδας σε τοίχο

2 Σύνδεση

- 17 Σύνδεση δικτύου
- 17 – Εγκατάσταση εφαρμογής “Google Home”
- 18 – Ξεκινήστε την εφαρμογή για να συνδεθείτε στο Wi-Fi
- 19 Οργάνωση των καλωδίων (προαιρετικά)
- 19 Σύνδεση του μετασχηματιστή AC
- 20 Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ και πίσω ηχείου (πωλούνται χωριστά)
- 20 – Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ
- 21 – Σύνδεση πίσω ηχείων (πωλούνται ξεχωριστά)
- 22 – Ήχος surround
- 25 – Πώς να στερεώσετε τον πυρήνα φερρίτη
- 26 Σύνδεση στην τηλεόρασή σας
- 26 – Χρήση καλωδίου OPTICAL
- 26 – LG Sound Sync
- 27 – Χρήση καλωδίου HDMI
- 28 – Λειτουργία ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)
- 28 – Λειτουργία eARC (Enhanced Audio Return Channel)
- 28 – Τι είναι το SIMPLINK;
- 28 – Πρόσθετες πληροφορίες για τις συσκευές HDMI
- 30 Σύνδεση προαιρετικού εξοπλισμού
- 30 – DOLBY ATMOS®
- 30 – DTS:X®
- 31 – Σύνδεση HDMI IN
- 31 – Σύνδεση OPTICAL IN
- 32 – Σύνδεση USB

3 Λειτουργία

- 35 Λειτουργία USB
- 36 Λειτουργεί με το Google Assistant
- 37 “LG Sound Bar”
- 37 – Εγκατάσταση της εφαρμογής “LG Sound Bar”
- 38 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH
- 38 – Σχετικά με το BLUETOOTH
- 38 – Προφίλ BLUETOOTH
- 38 – Ακρόαση μουσικής από συσκευή BLUETOOTH
- 41 Άλλες λειτουργίες
- 41 – Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας
- 41 – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με το AUTO POWER
- 42 – Αυτόματη λειτουργία αλλαγής
- 43 Κατάσταση αναμονής
- 43 – Κατάσταση αναμονής
- 43 – Λειτουργία αναμονής δικτύου
- 43 Επαναφορά ρυθμίσεων ηχείου

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

- 44 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 44 – Γενικά
- 46 – Δίκτυο
- 46 – Εφαρμογή
- 47 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης
- 47 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για απελευθέρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας

5 Παράρτημα

- 48 Απαιτήσεις αρχείων
- 48 Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης
- 49 Προδιαγραφές
- 51 Χειρισμός του ηχείου
- 51 Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες δικτύου

1

2

3

4

5

Εισαγωγή

**Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο**



Σημείωση


Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.



Προσοχή

Υποδεικνύει προφυλάξεις για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.

Πρόσοψη

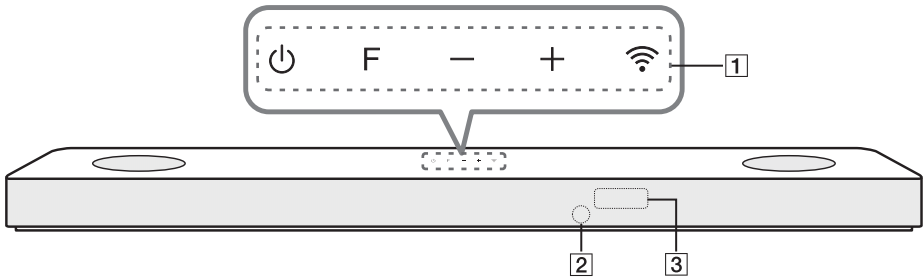

⏻ (Αναμονή)

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.

F (Λειτουργία)

- Επιλέξτε λειτουργία και πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα το κουμπί F.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη ενδείξεων
Wi-Fi	WI-FI
Bluetooth	BT
Οπτική λειτουργία ARC e-ARC LG Sound Sync (Σύνδεση με καλώδιο)	OPT/HDMI ARC
HDMI IN	HDMI
USB	USB

+/- (Ένταση ήχου)

- Ρύθμιση έντασης ήχου.

📶 (Wi-Fi)

- Επιλέγει τη λειτουργία Wi-Fi.

2 Αισθητήρας τηλεχειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

- 3 - Η οθόνη θα σκοτεινιάσει αυτόματα, αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα. Όταν πατήσετε ένα οποιοδήποτε κουμπί, η οθόνη θα γίνει φωτεινή.


Προφυλάξεις για τη χρήση πλήκτρων αφής

- Χρησιμοποιείτε τα κουμπιά αφής με καθαρά και στεγνά χέρια.
 - Σε περιβάλλον με υγρασία, σκουπίστε την υγρασία από τα κουμπιά αφής προτού τα χρησιμοποιήσετε.
- ! Μην πατάτε δυνατά τα κουμπιά αφής για να λειτουργήσουν.
 - Αν ασκήσετε πολλή δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στους αισθητήρες των πλήκτρων αφής.
- Πατήστε ελαφρά το επιθυμητό πλήκτρο, για να ενεργοποιήσετε σωστά τη λειτουργία.
- Προσέχετε να μην τοποθετείτε αγώγιμα υλικά, όπως μεταλλικά αντικείμενα, επάνω στα κουμπιά αφής. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.




Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά.

Οπίσθια όψη

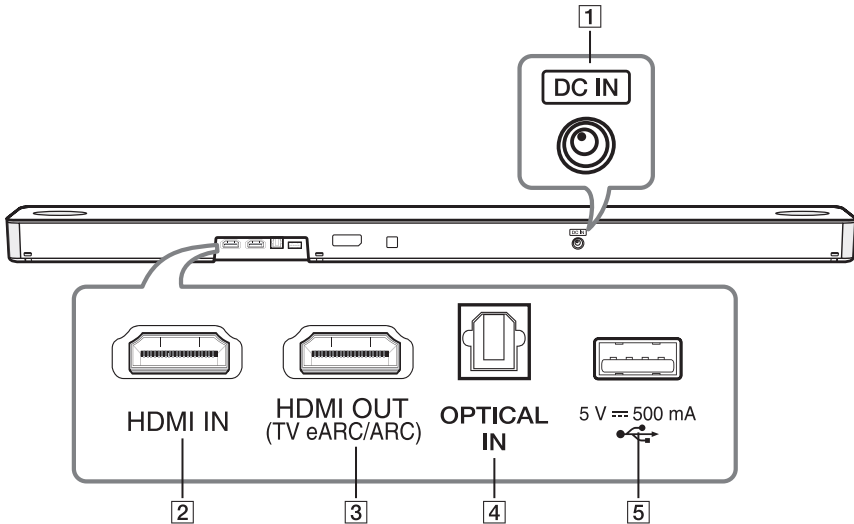

- | | |
|----------|--|
| 1 | DC IN
- Σύνδεση σε μετασχηματιστή AC. |
| 2 | HDMI IN
- Συνδέστε το βύσμα HDMI IN στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα HDMI OUT της εξωτερικής σας συσκευής.
Μπορείτε να απολαύσετε ήχο και εικόνα σε μια εξωτερική συσκευή μέσω HDMI σύνδεσης. |
| 3 | HDMI OUT (TV eARC/ARC)
- Συνδέστε το βύσμα HDMI OUT (TV eARC/ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα ARC της τηλεόρασης. |
| 4 | OPTICAL IN
- Συνδέστε το βύσμα OPTICAL IN στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα OPTICAL OUT στην τηλεόραση. |
| 5 | Θύρα USB
- Συνδέστε τη συσκευή μνήμης USB με τη θύρα USB στο πίσω μέρος της μονάδας. |


Τηλεχειριστήριο

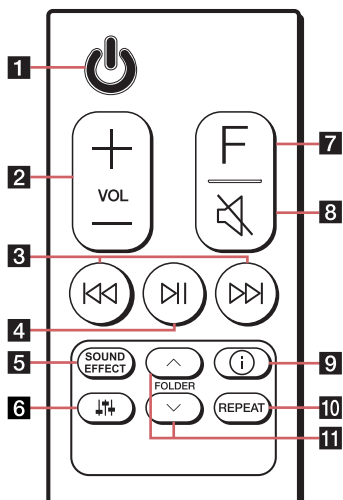

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους **+** και **-** σε σωστή αντιστοίχιση.

Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία εσφαλμένου τύπου.

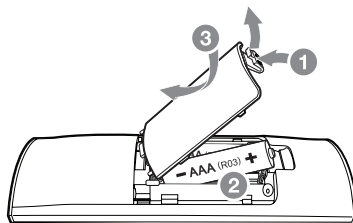

⏻ (Αναμονή)

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.

1

- **Αναμονή δικτύου:** Επιτρέπει τη μετάβαση της μονάδας σε κατάσταση αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναμονής δικτύου, πατήστε ⏻.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναμονής δικτύου, πατήστε ⏻ για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

2

VOL (Ένταση ήχου) +/—

- Ρύθμιση έντασης ηχείου.

3

⏭ / ⏮ (Παράκαμψη)

- Πατήστε ⏭ ή ⏮ για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο αρχείο.

4

⏮ (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Έναρξη αναπαραγωγής./ Παύση αναπαραγωγής.

SOUND EFFECT

- Επιλέξτε λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το **SOUND EFFECT**.

Σε προβολή	Περιγραφή
AI SOUND PRO	Αναλύει τα χαρακτηριστικά του ήχου που εισέρχεται και παρέχει βελτιστοποιημένο ήχο για το περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο.
BASS BLAST ή BASS BLAST+	Ενισχύει το μπάσο και τον δυνατό ήχο.
STANDARD	Μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ποιότητας με την τεχνολογία MERIDIAN.
MOVIE	Μπορείτε να απολαύσετε επιβλητικό και κινηματογραφικό ήχο surround.
MUSIC	Μπορείτε να απολαύσετε περισσότερο καλό ήχο για την πηγή μουσικής.

- ❶ Όταν η μονάδα εντοπίζει DOLBY ATMOS ή ροή DTS:X, δε θα μπορείτε να αλλάξετε τα ηχητικά εφέ. Σε αυτή την περίπτωση, παρότι πατάτε **SOUND EFFECT**, η μονάδα δεν ανταποκρίνεται. Και θα μπορείτε να δείτε μόνο την ένδειξη "NOT SUPPORTED" στο παράθυρο της οθόνης.

- **Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης:** Επιτρέπει τον χειρισμό της έντασης της μονάδας από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας, ακόμη κι αν αυτό είναι προϊόν διαφορετικής εταιρείας. (Σελίδα 41)

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του TV Remote (Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης), πιέστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πατήστε το ξανά.

- ❶ Υποστηριζόμενες μάρκες τηλεοράσεων

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Ρύθμιση ήχου)

- Ρυθμίζει τη στάθμη ήχου του κάθε ηχείου. Επιλέξτε το ηχείο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας το 🔊 και ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το **VOL +/—**.

- ❶ Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη του ήχου των πίσω ηχείων, μόνο όταν αυτά είναι συνδεδεμένα.

- ❶ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηχεία, ανατρέξτε στη σελίδα 13.


Οθόνη ενδείξεων	Περιγραφή	Εμβέλεια
WF	Subwoofer (υπο-ηχείο)	-15 ~ 6
C	Κέντρο	-6 ~ 6
OVC	Overhead Volume Control (Ηχείο ελέγχου ήχου)	-6 ~ 6
R	Πίσω πλευρά	-6 ~ 6
TRE	Πρίμα	-5 ~ 5
BAS	Μπάσο	-5 ~ 5

- **Ήχος Surround:** Σας επιτρέπει να απολαύσετε ήχο surround μέσω των πίσω ηχείων. (Σελίδα 22)

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο surround, πιέστε παρατεταμένα το 🔊 για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πιέστε το ξανά.

- 7 F** (Λειτουργία)
- Επιλέξτε λειτουργία και πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.
- 8** **⏻** (Σίγαση)
- Πατήστε το **⏻** για σίγαση της μονάδας. Για να το ακυρώσετε, πατήστε ξανά το **⏻**.
- ⓘ** (Πληροφορίες)
- Μπορείτε να προβάλλετε διάφορες πληροφορίες της πηγής εισόδου πατώντας το **ⓘ**.
 - Wi-Fi: Όνομα συνδεδεμένης εφαρμογής
 - BT (**Bluetooth**) : Όνομα συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth**
- 9**
- OPT (Οπτικός)/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN) : Μορφή ήχου
 - USB : Πληροφορίες αρχείων που περιλαμβάνονται σε ένα USB.
 - **Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** Επιτρέπει στην μονάδα να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα μέσω σημάτων εισόδου: Οπτικά (Σελίδα 41)
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO POWER, πιέστε παρατεταμένα το **ⓘ** για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πιέστε το ξανά.
- REPEAT**
- 10**
- Πιέστε το **REPEAT** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- FOLDER** **^/∨**
- 11**
- Αναζήτηση ενός φακέλου στη συσκευή USB.

Θέση ηχείων

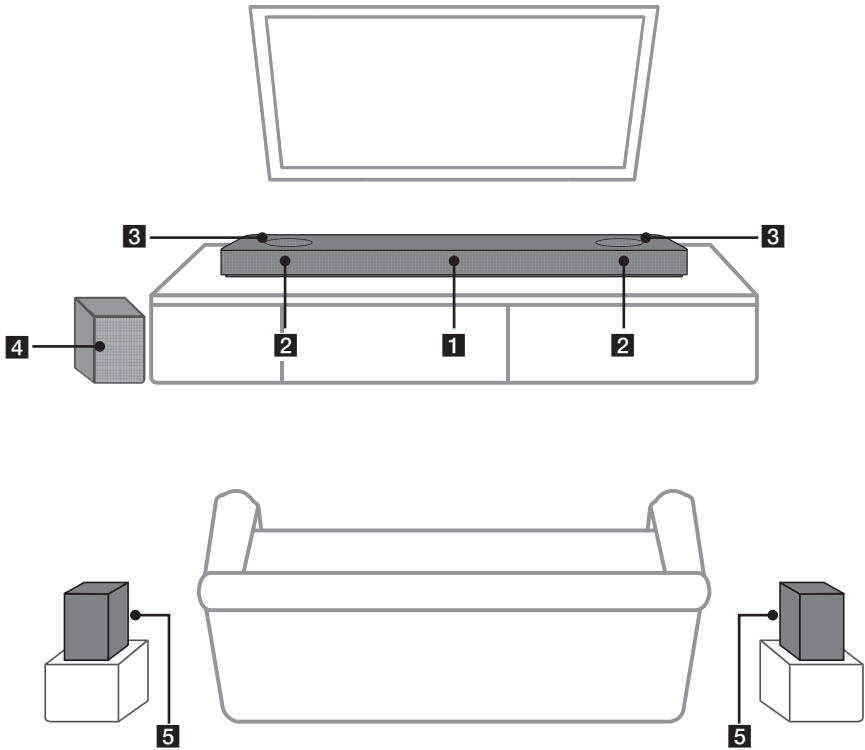

1 Κεντρικό ηχείο

2 Ηχεία μπροστά

3 Ηχεία επάνω

4 Υπογούφερ

5 Πίσω ηχεία

❗ Μπορείτε να απολαύσετε ήχο surround χρησιμοποιώντας το σετ Ασύρματων πίσω ηχείων. Το σετ Ασύρματων Πίσω Ηχείων πωλείται ξεχωριστά (SPK8-S).


Εγκατάσταση της μπάρας ήχου

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο συνδέοντας τη μονάδα σε άλλη συσκευή: τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κλπ.

Τοποθετήστε τη μονάδα μπροστά στην τηλεόραση και συνδέστε τη στη συσκευή που θέλετε. (Σελίδες 26 - 32)

Μπορείτε να τοποθετήσετε το ασύρματο υπογούφερ οπουδήποτε στο δωμάτιό σας. Ωστόσο, είναι καλύτερα να τοποθετήσετε το υπογούφερ κοντά στην κύρια μονάδα. Στρέψτε το ελαφρώς προς το κέντρο του δωματίου για να μειώσετε τις ανακλάσεις στον τοίχο.

Για τον καλύτερο δυνατό surround ήχο, τοποθετήστε τα ηχεία όπως φαίνεται παρακάτω.

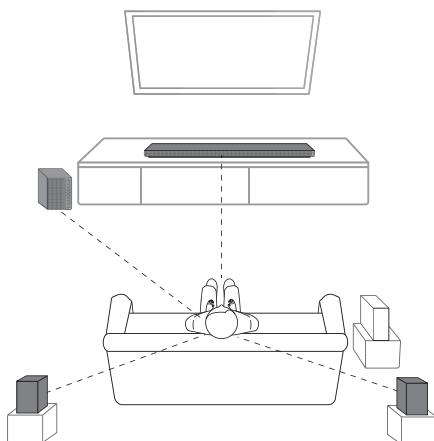

! Σημείωση

- Εάν η μπάρα ήχου καλύπτει τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης, παρακαλώ διαχωρίστε απόσταση μεταξύ της μπάρας ήχου και της τηλεόρασης κατά 10 ~ 15 εκ. ή περισσότερο.
- Η εικόνα παρακάτω ενδέχεται να διαφέρει από τις τρέχουσες μονάδες.
- Μπορείτε να απολαύσετε ήχο surround χρησιμοποιώντας το σετ Ασύρματων Πίσω ηχείων. Το σετ Ασύρματων Πίσω Ηχείων πωλείται ξεχωριστά (SPK8-S).

! Προσοχή

- Για βέλτιστη απόδοση της ασύρματης σύνδεσης συσκευών όπως συσκευές **Bluetooth** ή το ασύρματο υπογούφερ, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε μεταλλικό έπιπλο, επειδή η ασύρματη σύνδεση επικοινωνεί μέσω ενός εξαρτήματος στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Προσέχετε να μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια της Μονάδας/Υπογούφερ κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση.

Τοποθέτηση της μονάδας σε τοίχο

⚠ Προσοχή

- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη μονάδα ανάποδα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα μέρη αυτής της μονάδας ή τραυματισμός.
- Μην κρέμεστε από την εγκατεστημένη μονάδα και αποφεύγετε οποιαδήποτε κρούση στη μονάδα.
- Στερεώστε τη μονάδα σταθερά στον τοίχο ώστε να μην πέσει. Εάν πέσει η μονάδα, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.
- Όταν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε έναν τοίχο, βεβαιωθείτε ότι κάποιο παιδί δεν θα τραβήξει κανένα από τα καλώδια σύνδεσης, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει την πτώση της.

Μπορείτε να στερεώσετε την κύρια μονάδα σε τοίχο.





⚠ Προσοχή

Επειδή είναι δύσκολο να κάνετε σύνδεση μετά την εγκατάσταση αυτής της μονάδας, θα πρέπει να συνδέσετε τα καλώδια πριν από την εγκατάσταση.

Υλικά προετοιμασίας

Μονάδα



Οδηγός εγκατάστασης βραχίονα τοίχου



Βραχίονας τοίχου



Βίδες

(Δεν παρέχεται)



Βίδες (A)




Ούπατ


⚠ Σημείωση

Οι Βίδες (A) και τα Ούπατ για τη στερέωση της μονάδας δεν παρέχονται. Συνιστούμε ούπατ Hilti (HUD-1 6 x 30) για τη στερέωση.


1. Ταιριάξτε την ένδειξη ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ στον οδηγό εγκατάστασης βραχίονα τοίχου, με το κάτω μέρος της τηλεόρασης και στερεώστε στη θέση αυτή.

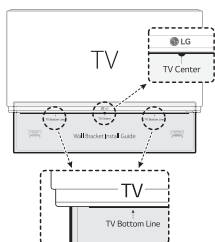


2. Όταν στερεώνετε σε τοίχο (από σκυρόδεμα), χρησιμοποιείτε τα ούπατ. Θα χρειαστεί να ανοίξετε μερικές οπές. Παρέχεται ένα φύλλο καθοδήγησης (Οδηγός εγκατάστασης βραχίονα τοίχου) για τη διάτρηση. Χρησιμοποιήστε το φύλλο για να σημειώσετε τα σημεία διάτρησης.

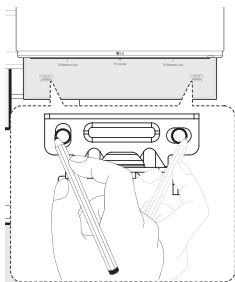


3. Αφαιρέστε τον Οδηγό εγκατάστασης βραχίονα τοίχου.
4. Στερεώστε τους βραχίονες με τις βίδες (A), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

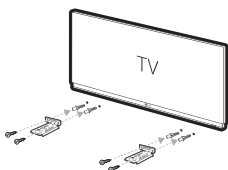

5. Τοποθετήστε τη μονάδα πάνω στους βραχίονες και ταιριάξτε τις οπές βιδών στο κάτω μέρος της μονάδας.

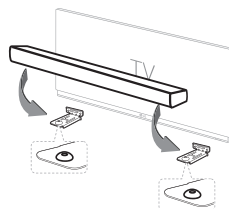

6. Στερεώστε τη μονάδα σφίγγοντας καλά τις βίδες.


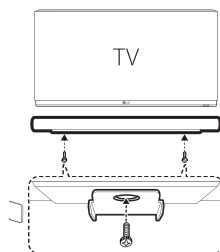


! Σημείωση

Για να αποσπάσετε τη μονάδα, πραγματοποιήστε τις ενέργειες με την αντίστροφη σειρά.

Σύνδεση δικτύου

Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες λειτουργίες αυτής της sound bar συνδέοντας σε δίκτυο την έξυπνη συσκευή σας με την εφαρμογή "Google Home".

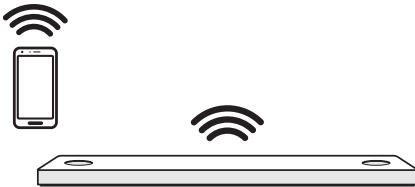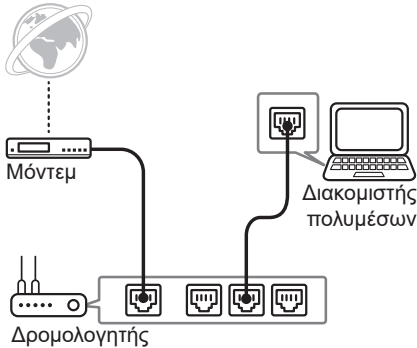

Απαιτείται η εφαρμογή "Google Home" για την ασύρματη σύνδεση της sound bar σε δίκτυο.

! Σημείωση

Σε ένα περιβάλλον δικτύου (δρομολογητής, Internet και πάροχος υπηρεσιών Internet) που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα IPv4 και IPv6, το δίκτυο συνδέεται αυτόματα στο πρωτόκολλο IPv4 ή IPv6 κατά τη σύνδεση με το δίκτυο. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του δικτύου επιλέγοντας τη ρύθμιση ([Setting] > [Device Information and Reset]) στην εφαρμογή "LG Sound Bar".

Εγκατάσταση εφαρμογής "Google Home"


Η εφαρμογή "Google Home" σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες λειτουργίες αυτού του ηχείου μέσω της έξυπνης συσκευής σας.

Απαιτήσεις πριν από τη ρύθμιση

- Ένας ασύρματος δρομολογητής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Μια έξυπνη συσκευή, όπως συσκευές Android ή iOS, πρέπει να συνδεθεί στον ασύρματο δρομολογητή μέσω σύνδεσης Wi-Fi.
- Χρειάζεστε λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή. Κατά τη σύνδεση στο Wi-Fi, η εφαρμογή μπορεί να σας ζητήσει να δημιουργήσετε λογαριασμό Google.

Μέσω του "Google Play" ή του "App Store"

1. Αγγίξτε το εικονίδιο "Google Play Store" ή το εικονίδιο "App Store" στην έξυπνη συσκευή σας.
2. Πληκτρολογήστε "Google Home" στη γραμμή αναζήτησης και πατήστε "Αναζήτηση" στο "Google Play" ή στο "App Store"
3. Επιλέξτε "Google Home" στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για λήψη.

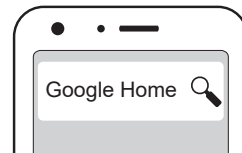

! Σημείωση

- Ανάλογα με την έκδοση της συσκευής, η εφαρμογή "Google Home" μπορεί να μην λειτουργεί.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο. <https://www.google.com/cast/setup/>

Ξεκινήστε την εφαρμογή για να συνδεθείτε στο Wi-Fi

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi της έξυπνης συσκευής σας είναι ενεργοποιημένη. Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε την ενέργεια.

! Σημείωση

Στην περίπτωση συσκευών iOS, το **Bluetooth** πρέπει να ενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής σας.

1. Πατήστε το εικονίδιο "Google Home" για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.



2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε το ηχείο. Ακολουθήστε τις οδηγίες με τη σειρά.

! Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε την ίδια σύνδεση Wi-Fi για να ρυθμίσετε το ηχείο και την έξυπνη συσκευή σας.
- Εάν το **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένο στην έξυπνη συσκευή, θα είναι εύκολη η σύνδεση σε Wi-Fi.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα όνομα για το ηχείο. Είναι απαραίτητο για τη ζεύξη της συσκευής **Bluetooth**. Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε το όνομα του ηχείου. Μεταβείτε στην επιλογή "Επεξεργασία ονόματος ηχείου". (Σελίδα 40)

3. Όταν το ηχείο συνδεθεί σωστά στο Wi-Fi, το μήνυμα "CONNECTED" θα εμφανιστεί στο παράθυρο με ένα ηχητικό σήμα.


! Σημείωση

- Ανάλογα με την κατάσταση του ασύρματου δρομολογητή σας, μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά η σύνδεση Wi-Fi.
- Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε Wi-Fi Group Play με λιγότερο από 5 ηχεία.
- Η εφαρμογή "Google Home" παρέχεται από την Google. Μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με την Πολιτική της Google.

Οργάνωση των καλωδίων (προαιρετικά)

Μπορείτε να οργανώσετε τα καλώδια με συρματοδέτες.

1. Κρατήστε ενωμένα τα καλώδια με συρματοδέτες, όπως φαίνεται παρακάτω.
2. Σφίξτε τους συρματοδέτες.

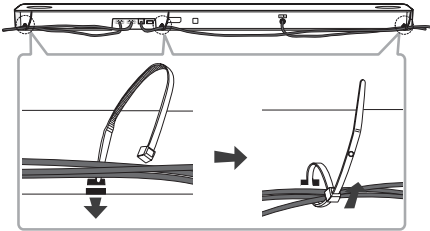


! Σημείωση

- Μετά την ολοκλήρωση όλων των συνδέσεων, μπορείτε να τακτοποιήσετε κατά περίπτωση τα καλώδια.
- Δεν υποστηρίζονται σφιγκτήρες καλωδίων.

Σύνδεση του μετασχηματιστή AC

Συνδέστε το ηχείο στην παροχή ρεύματος με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στον μετασχηματιστή AC.
2. Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC στην είσοδο DC IN.
3. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

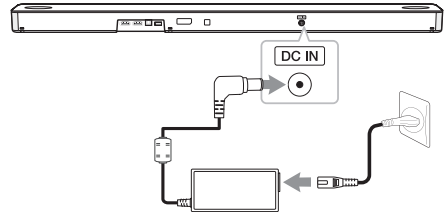

! Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή κατασκευαστή. Η χρήση άλλου καλωδίου τροφοδοσίας ή παροχής ισχύος μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ και πίσω ηχείου (πωλούνται χωριστά)

2

Σύνδεση

Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ

Ενδεικτική λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ

Χρώμα λυχνίας LED	Κατάσταση
Πράσινο (Αναβοσβήνει)	Σύνδεση σε εξέλιξη.
Πράσινο	Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.
Κόκκινο	Το ασύρματο υπογούφερ είναι σε κατάσταση αναμονής ή η σύνδεση απέτυχε.
Σβηστή (Καμία ένδειξη)	Το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου υπογούφερ έχει αποσυνδεθεί.


Ρύθμιση του ασύρματου υπογούφερ για πρώτη φορά

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου. Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν αυτόματα.
 - Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί. Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ ανάβει.

Μη αυτόματη σύζευξη ασύρματου υπογούφερ

Όταν η σύνδεση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ ανάβει σταθερά ή η κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει και το υπογούφερ δεν παράγει κανέναν ήχο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Πιέστε το πλήκτρο **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer.

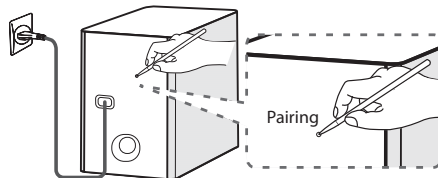


- Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
(Εάν η πράσινη λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Pairing**.)
- 2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
 - Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί. Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ ανάβει.

! Σημείωση

- Απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα (ίσως και περισσότερα) για να επικοινωνήσει η κύρια μονάδα με το υπογούφερ και να ξεκινήσει να ακούγεται ήχος.
- Όσο πιο κοντά είναι η μονάδα και το υπογούφερ, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου. Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε την κύρια μονάδα και το υπογούφερ όσο το δυνατόν πλησιέστερα και να αποφύγετε τις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Να υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στην κύρια μονάδα και το υπογούφερ.
 - Να υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με αυτή την ασύρματη σύνδεση, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
 - Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.), για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.

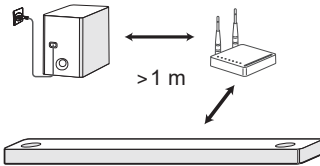**Σύνδεση πίσω ηχείων
(πωλούνται ξεχωριστά)****Σύνδεση πίσω ηχείων**

1. Συνδέστε το μαύρο ριγέ καλώδιο στον ακροδέκτη που είναι σημειωμένος με - (μείον) και το άλλο άκρο στον ακροδέκτη που είναι σημειωμένος με + (συν).

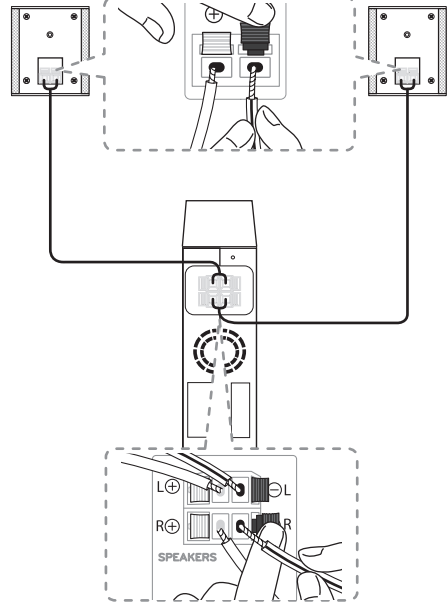

2. Συνδέστε τον ασύρματο δέκτη και τα πίσω ηχεία (αριστερό, δεξιό) με τα καλώδια των ηχείων.

Χρώμα	Θέση
Μπλε	Πίσω αριστερό
Γκρι	Πίσω δεξιό

! Σημείωση

Θα πρέπει να αγοράσετε το σετ ασύρματων πίσω ηχείων (SPK8-S), για να απολαμβάνετε surround ήχο.

! Προσοχή

- Χρησιμοποιήστε μόνο το ηχείο που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ηχείου ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ηχείου έχει συνδεθεί με τον κατάλληλο ακροδέκτη στα εξαρτήματα: το + στο + και το - στο -. Αν τα καλώδια τοποθετηθούν αντίστροφα, ο ήχος θα είναι παραμορφωμένος και δε θα έχει μπάσο.

Ενδεικτική λυχνία LED ασύρματου δέκτη

Χρώμα λυχνίας LED	Κατάσταση
Κιτρινοπράσινο (Αναβοσβήνει)	Σύνδεση σε εξέλιξη.
Κιτρινοπράσινο	Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.
Κόκκινο	Ο ασύρματος δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή η σύνδεση έχει αποτύχει.
Ανενεργό (Δεν εμφανίζεται)	Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του ασύρματου δέκτη έχει αποσυνδεθεί.


Ρύθμιση του ασύρματου δέκτη για πρώτη φορά.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου δέκτη στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα: Η μπάρα ήχου και ο ασύρματος δέκτης θα συνδεθούν αυτόματα.
 - Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη ανάβει.

Μη αυτόματη ζεύξη του ασύρματου δέκτη

Όταν η σύνδεσή σας δεν έχει ολοκληρωθεί, ανάβει η κόκκινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη και τα πίσω ηχεία δεν παράγουν ήχο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Πατήστε το πλήκτρο **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου δέκτη.

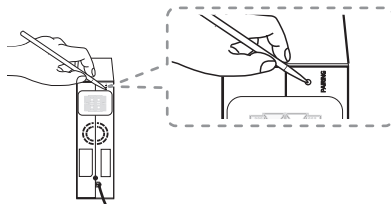

- Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα
 - Η ζεύξη ολοκληρώθηκε. Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη ανάβει.

Ήχος surround




Μπορείτε να απολαμβάνετε υπέροχο surround ήχο για όλες τις συσκευές αναπαραγωγής ήχου με τα πίσω ηχεία.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, όλα τα ηχεία εκπέμπουν ήχο. Όταν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, τα ηχεία εκπέμπουν ήχο ως αρχική πηγή καναλιού ήχου.






Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **⏮** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "OFF - SURROUND".

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **⏭** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "ON - SURROUND".

Λειτουργία surround ήχου Ενεργή

Ηχητικό Εφέ	Είσοδος	Έξοδος	
		Χωρίς πίσω ηχεία	Σύνδεση πίσω ηχείων
AI SOUND PRO	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερο		
BASS BLAST ή BASS BLAST+	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερο		
STANDARD	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερο		
MOVIE	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερο		
MUSIC	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερο		

Λειτουργία surround ήχου Ανενεργή

Ηχητικό Εφέ	Είσοδος	Έξοδος	
		Χωρίς πίσω ηχεία	Σύνδεση πίσω ηχείων
AI SOUND PRO	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερα		
BASS BLAST ή BASS BLAST+	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερα		
STANDARD	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερα		
MOVIE	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερα		
MUSIC	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
	Κανάλι 7.1 ή περισσότερα		


Πώς να στερεώσετε τον πυρήνα φερρίτη

Ο πυρήνας φερρίτη ενδέχεται να μην παρέχεται, ανάλογα με τους κανονισμούς της κάθε χώρας.

Στερεώστε τον πυρήνα φερρίτη για τα καλώδια ηχείων


Θα πρέπει να στερεώσετε έναν πυρήνα φερρίτη, προκειμένου να μειώσετε ή να εξαλείψετε τις ηλεκτρικές παρεμβολές.

1. Τραβήξτε το πώμα [a], του πυρήνα φερρίτη για να ανοίξει.
2. Τυλίξτε τα καλώδια του ηχείου δύο φορές γύρω από τον πυρήνα φερρίτη.
3. Κλείστε τον πυρήνα φερρίτη μέχρι να κάνει κλικ.

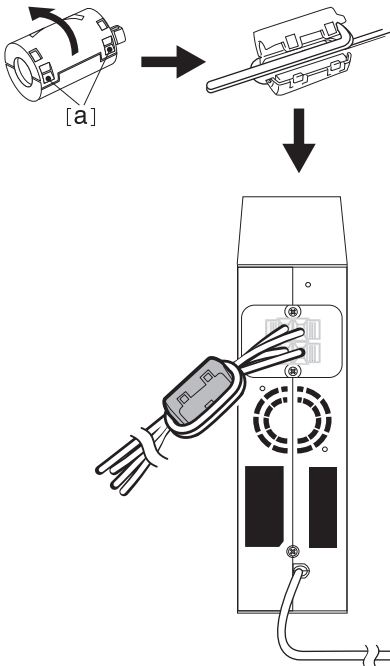

! Σημείωση

- Αν υπάρχει κοντά κάποιο προϊόν με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό κύμα, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές. Τοποθετήστε την κύρια μονάδα και τον ασύρματο δέκτη μακριά από εκεί.
- Ο ασύρματος δέκτης θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής λίγα λεπτά μετά από την απενεργοποίηση της μπάρας ήχου. Όταν ο ασύρματος δέκτης βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, η λυχνία LED είναι αναμμένη με κόκκινο χρώμα.
- Όταν ενεργοποιείτε την μπάρα ήχου, ο ασύρματος δέκτης ενεργοποιείται και η λυχνία LED γίνεται κιτρινοπράσινη και, στη συνέχεια, μετά από λίγα δευτερόλεπτα εκπέμπεται ήχος από τα πίσω ηχεία.
- Χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα (και ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο) για την επικοινωνία της κύριας μονάδας και του ασύρματου δέκτη.
- Χρησιμοποιήστε το πίσω ηχείο σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από την τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή.
- Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του ασύρματου δέκτη από την κύρια μονάδα, ενδέχεται να διακοπεί η έξοδος ήχου.
- Τοποθετήστε την μπάρα ήχου και τον ασύρματο δέκτη όσο πιο κοντά γίνεται και κρατήστε τυχόν συσκευές (π.χ. ασύρματους δρομολογητές, φούρνους μικροκυμάτων κ.λπ) σε απόσταση μεγαλύτερη από 1 m για την αποφυγή παρεμβολών.

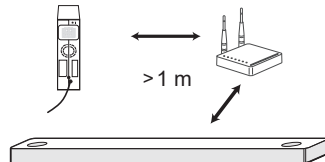


Σύνδεση στην τηλεόρασή σας

Συνδέστε αυτή τη μονάδα στην τηλεόραση με οπτικό ψηφιακό καλώδιο ή καλώδιο HDMI, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης.

Χρήση καλωδίου OPTICAL

1. Συνδέστε την υποδοχή OPTICAL IN στην πίσω πλευρά της μονάδας με την οπτική υποδοχή OPTICAL OUT στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο OPTICAL.

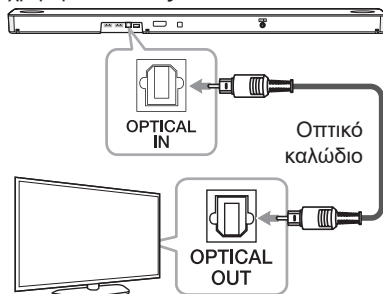

2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**. Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "OPT" στην οθόνη.

! Σημείωση

- Πριν συνδέσετε το οπτικό καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το προστατευτικό κάλυμμα του φισ, εφόσον το καλώδιό σας διαθέτει τέτοιο.
- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Στην περίπτωση κάποιων μοντέλων τηλεόρασης, πρέπει να κάνετε επιλογή του εξωτερικού ηχείου από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.)
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.

LG Sound Sync

Sound Sync

Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω του LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τις τηλεοράσεις LG που υποστηρίζουν LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το λογότυπο LG Sound Sync στην τηλεόρασή σας.


Ελέγχμες λειτουργίες μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης LG: αύξηση/ μείωση της έντασης, σίγαση

! Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τηλεόρασης, η ένταση ήχου και η σίγαση αυτής της μονάδας συγχρονίζονται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτυγχάνει η σύνδεση, επιβεβαιώστε την κατάσταση της τηλεόρασης και της τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync.
 - Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
 - Αλλαγή της λειτουργίας σε άλλη.
 - Αποσύνδεση του οπτικού καλωδίου.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης αυτής της μονάδας είναι διαφορετικός ανάλογα με την τηλεόρασή σας, όταν ορίζετε τη λειτουργία AUTO POWER στο ON.

Λειτουργία LG Sound Sync με ενσύρματη σύνδεση

1. Συνδέστε την τηλεόραση LG με τη μονάδα χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο.

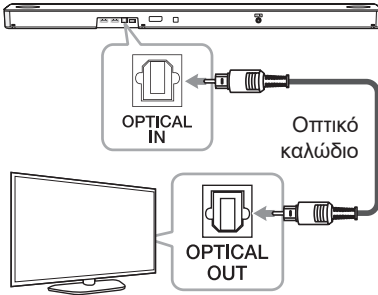


2. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούγεται ο ήχος μέσα από αυτή τη μονάδα:
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες σχετικά με το LG Sound Sync.)
3. Ενεργοποιείτε τη μονάδα πατώντας το .
4. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.
Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "LGOPT" στην οθόνη.

Χρήση καλωδίου HDMI

Εάν συνδέσετε αυτή τη μονάδα σε τηλεόραση που υποστηρίζει HDMI CEC και ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου), μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας χωρίς να συνδέσετε οπτικό καλώδιο.

1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (TV eARC/ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή ARC της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

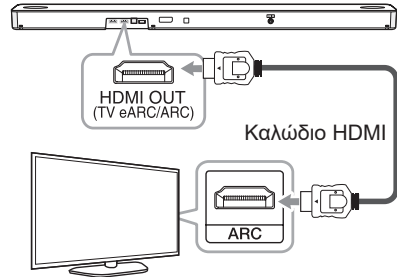

2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.
Θα δείτε "ARC" ή "E-ARC" στην οθόνη, εάν υπάρχει κανονική σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασής σας.

❗ Σημείωση

- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Στην περίπτωση κάποιων μοντέλων τηλεόρασης, πρέπει να κάνετε επιλογή του εξωτερικού ηχείου από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.)
- Βάσει του μοντέλου τηλεόρασης LG, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την λειτουργία SIMPLINK στην τηλεόρασή σας.
- Όταν επιστρέψετε στη λειτουργία ARC από κάποια άλλη λειτουργία, θα πρέπει να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε OPT/HDMI ARC. Στο εξής αυτή η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ARC.

Λειτουργία ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)

Η λειτουργία ARC δίνει τη δυνατότητα σε τηλεόραση με HDMI να στείλει ροή ήχου στην υποδοχή HDMI OUT της μονάδας.

Λειτουργία eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Το eARC (Enhanced Audio Return Channel) αποτελεί εξέλιξη σε σχέση με το υπάρχον ARC (Audio Return Channel) και υποστηρίζει τις τελευταίες μορφές ήχου υψηλού ρυθμού bitrate όπως DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® και άλλα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά στοιχεία μόνο με μια απλή σύνδεση.

Προετοιμασία για χρήση της λειτουργίας eARC ή ARC

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC και eARC ή ARC και τα HDMI-CEC και eARC ή ARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.
- Η ρύθμιση των HDMI-CEC, eARC ή ARC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία eARC ή ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τηλεόρασης.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. (σελίδα 29)
- Πρέπει να συνδέσετε την υποδοχή HDMI OUT της συσκευής στην υποδοχή HDMI IN μιας τηλεόρασης, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία eARC ή ARC, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
- Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία μπάρα ήχου σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με eARC ή ARC.

Τι είναι το SIMPLINK;



Κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και μια τηλεόραση LG με SIMPLINK συνδέονται μέσω HDMI.

Ελέγχιμες λειτουργίες μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης LG: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αύξηση/μείωση της έντασης κλπ.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της τηλεόρασης για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.

Μια τηλεόραση LG με τη λειτουργία SIMPLINK φέρει το λογότυπο που εμφανίζεται παραπάνω.

! Σημείωση

- Ανάλογα με την κατάσταση της μονάδας, κάποιες λειτουργίες SIMPLINK ενδέχεται να είναι διαφορετικές ή να μην εκτελούνται.
- Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένη με αυτή τη μονάδα, η λειτουργία SIMPLINK ενδέχεται να είναι διαφορετική.

Πρόσθετες πληροφορίες για τις συσκευές HDMI

- Όταν συνδέετε μια συσκευή που είναι συμβατή με HDMI ή DVI, θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
 - Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI και αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI, αφήστε την για περίπου 30 δευτερόλεπτα και έπειτα ενεργοποιήστε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
 - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής είναι ρυθμισμένη σωστά για αυτή τη μονάδα.

- Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο εικόνας 720 x 576p (ή 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p ή 3840 x 2160p.

- Δεν λειτουργούν με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής όλες οι συσκευές HDMI ή DVI που είναι συμβατές με HDCP.
- Η εικόνα δεν θα εμφανιστεί σωστά σε συσκευές που δεν υποστηρίζουν HDCP.

! Σημείωση


- Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή HDMI δεν δέχεται την έξοδο ήχου της συσκευής αναπαραγωγής, ο ήχος της συσκευής HDMI ενδέχεται να παραμορφώνεται ή να μην αναπαράγεται καθόλου.
- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η σύνδεση έχει ήδη γίνει ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.
- Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν επικυρώνεται, η οθόνη της τηλεόρασης προβάλλει μόνο μαύρο. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI ή αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Εάν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη, ελέγξτε το καλώδιο HDMI (το μήκος γενικά περιορίζεται στα 4,5 μέτρα).
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση του βίντεο στη λειτουργία HDMI. Αλλάξτε την ανάλυση βίντεο του συνδεδεμένου στοιχείου.
- Εάν το σήμα της εξόδου βίντεο είναι μη φυσιολογικό όταν συνδέεται ηλεκτρονικός υπολογιστής στην υποδοχή HDMI IN, αλλάξτε την ανάλυση του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή σε 576p (ή 480p), 720p, 1080i ή 1080p.

Λίστα ελέγχου καλωδίου HDMI

Κάποια καλώδια HDMI έχουν ασθενές σήμα μετάδοσης, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη μετάδοση ήχου και βίντεο.

Αν ακόμη και μετά την εγκατάσταση των συνδέσεων των καλωδίων HDMI, δεν υπάρχει ήχος, ο ήχος κάνει διακοπές, παρουσιάζεται θόρυβος από την μπάρα ήχου και/ή δεν υπάρχει μετάδοση βίντεο ή δεν υπάρχει ομαλή μετάδοση βίντεο στην τηλεόρασή σας, ενδέχεται το καλώδιο HDMI να είναι το πρόβλημα.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο με το λογότυπο πιστοποίησης κορυφαίου HDMI. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για Ethernet ή τελευταία έκδοσή.

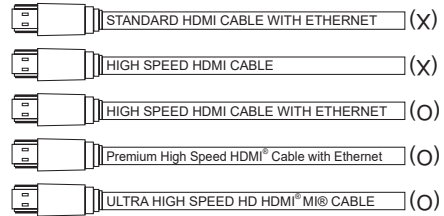

Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI*

Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζει τις τελευταίες δυνατότητες HDMI [HDMI CEC¹⁾ / ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)] για να απολαύσετε πλήρως το ζωντανό κανάλι με ηχοσύστημα μέσω καλωδίου HDMI. Εάν δεν υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες HDMI η τηλεόρασή σας, το ηχοσύστημα θα πρέπει να συνδεθεί μέσω καλωδίου OPTICAL.

1) HDMI CEC (Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων - Διεπαφή Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας)

Ο Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων (CEC) είναι μια δυνατότητα HDMI που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον χρήστη να δίνει εντολές και να ελέγχει συσκευές με CEC που είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI, χρησιμοποιώντας μόνο ένα από τα τηλεχειριστήριά τους.

* Οι εμπορικές επωνυμίες του CEC είναι SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) κλπ.

Σύνδεση προαιρετικού εξοπλισμού

DOLBY ATMOS®

Τι είναι το DOLBY ATMOS®;

Το Dolby Atmos σας παρέχει μία εκπληκτική εμπειρία όσο καμία άλλη που είχατε στο παρελθόν, δημιουργώντας έναν γενικό ήχο και το μεγαλείο, τη σαφήνεια και τη δύναμη του ήχου Dolby.


DTS:X®

Τι είναι το DTS:X®;

Στον πραγματικό κόσμο, ο ήχος είναι παντού γύρω μας και κινείται ελεύθερα προς κάθε κατεύθυνση. Το DTS:X® βυθίζεται σ' αυτή την φυσική, πολυδιάστατη εμπειρία ήχου, όσο εμείς ασχολούμαστε με τις καθημερινές δραστηριότητές μας.

Για τη χρήση του DOLBY ATMOS® και DTS:X®

- Για να απολαύσετε περιεχόμενο που περιέχει Dolby Atmos® και DTS:X®, η συνδεδεμένη συσκευή και το περιεχόμενο πρέπει να υποστηρίζουν Dolby Atmos® και DTS:X®.
- Το DOLBY ATMOS® είναι διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση HDMI και ARC.
- Το DTS:X® είναι διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση HDMI και ARC.
- Η ακουστική έξοδος (audio output) πρέπει να είναι ρυθμισμένη στην εξωτερική συσκευή (Blu-ray disc player, TV κ.τ.λ..) σε θέση "Καμία κωδικοποίηση", όπως "Bitstream", "Auto" ή "Bypass".
 - Αν μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα δειγματοληψίας εξόδου, ρυθμίστε την στα 192 kHz.
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει πηγή ήχου DTS, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής (πηγή) στην υποδοχή HDMI IN ή OPTICAL IN στη μπάρα ήχου, για να ακούσετε ήχο DTS.

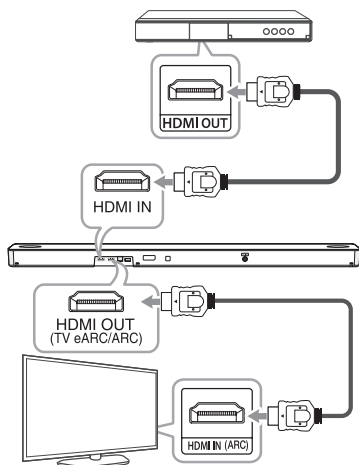

1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος της μονάδας, στην υποδοχή HDMI OUT της εξωτερικής συσκευής, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray συσκευή αναπαραγωγής DVD κ.λπ.
2. Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (TV eARC/ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή HDMI IN (ARC) της τηλεόρασης.
3. Επιλέξτε πηγή εισόδου HDMI ή OPT/HDMI ARC πατώντας **F** επανειλημμένα.
 - Εάν επιλέξετε HDMI, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την εξωτερική συσκευή. Επιλέξτε το όταν γίνεται αναπαραγωγή από την εξωτερική συσκευή.
 - Αν επιλέξετε OPT/HDMI ARC, θα μπορείτε να ακούτε τον ήχο από την τηλεόρασή σας. Επιλέξτε το όταν βλέπετε τηλεόραση.


Μπορεί να δείτε την ένδειξη "DOLBY ATMOS" ή "DTS:X" στο παράθυρο της οθόνης εάν έχει συνδεθεί σωστά η sound bar και η τηλεόρασή σας.

! Σημείωση

- Το DOLBY ATMOS®/DTS:X® υποστηρίζει τεχνολογία 3.1.2 channel. (τεχνολογία 5.1.2 channel όταν συνδεθεί με το kit για το πίσω μέρος)
- Αν η μπάρα ήχου δεν παράγει ήχο ή η αναπαραγωγή του βίντεο στην τηλεόραση δεν είναι ομαλή, ενδέχεται το καλώδιο HDMI να είναι το πρόβλημα. Ανατρέξτε στη λίστα ελέγχων του καλωδίου HDMI. (Σελίδα 29)

Σύνδεση HDMI IN

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από την εξωτερική συσκευή, η οποία είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN της συσκευής.

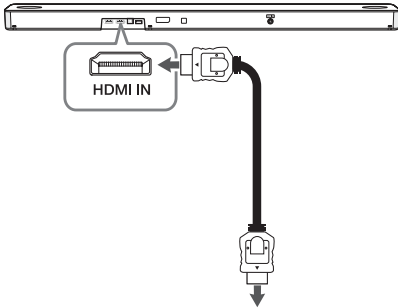


Στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κλπ.

1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος της μονάδας στην υποδοχή HDMI OUT της συσκευής ήχου, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κ.λπ.
2. Επιλέξτε πηγή εισόδου HDMI πατώντας το πλήκτρο **F** επανειλημμένα.

Σύνδεση OPTICAL IN

Συνδέστε την οπτική υποδοχή εξόδου της εξωτερικής συσκευής με την υποδοχή OPTICAL IN.

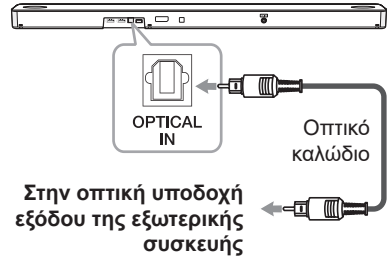

1. Συνδέστε την υποδοχή εισόδου OPTICAL IN στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή εξόδου οπτικών ινών της εξωτερικής σας συσκευής.
2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής σας, εμφανίζεται η ένδειξη "OPT" στην οθόνη.

! Σημείωση

Πριν συνδέσετε το οπτικό καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το προστατευτικό κάλυμμα του φισ, εφόσον το καλώδιό σας διαθέτει τέτοιο.

! Προσοχή

Εάν το οπτικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οπτική υποδοχή.




<O>

<X>

Προαιρετική σύνδεση εξοπλισμού

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο και εικόνα από την εξωτερική συσκευή που συνδέετε.

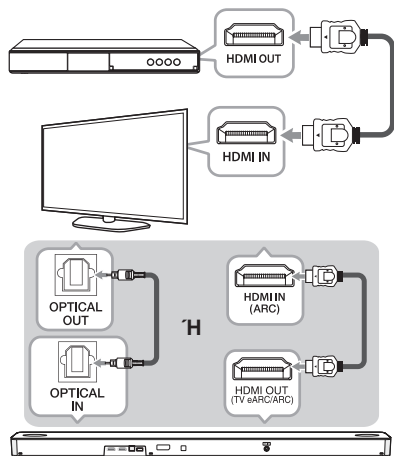

1. Συνδέστε το βύσμα HDMI IN της τηλεόρασής σας στο βύσμα HDMI OUT της εξωτερικής συσκευής, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD, κλπ.
2. Συνδέστε το βύσμα OPTICAL IN στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα OPTICAL OUT στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο οπτικών ινών.

Ή συνδέστε το βύσμα HDMI OUT (TV eARC/ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα HDMI IN (ARC) στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.


3. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί F.

! Σημείωση

Αν η μπάρα ήχου δεν παράγει ήχο ή η αναπαραγωγή του βίντεο στην τηλεόραση δεν είναι ομαλή, ενδέχεται το καλώδιο HDMI να είναι το πρόβλημα. Ανατρέξτε στη λίστα ελέγχων του καλωδίου HDMI. (Σελίδα 29)

Σύνδεση USB

Συνδέστε τη μνήμη USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της μονάδας.

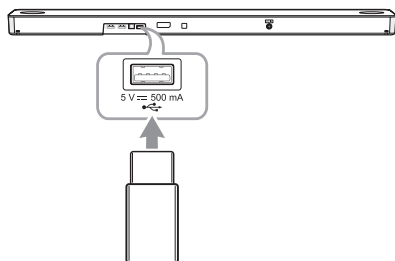

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή αρχείων σε USB, ανατρέξτε στη σελίδα 35.

Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

1. Επιλέξτε μια διαφορετική λειτουργία/τρόπο λειτουργίας.
2. Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3 : Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Οδηγός Flash USB : Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει κάποιες συσκευές USB.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Οι συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης και συνδέονται σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε την συσκευή USB όταν λειτουργεί.
- Για USB μεγάλης χωρητικότητας, η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει περισσότερα από λίγα λεπτά.
- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα.
- Η Θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται σε H/Y. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Το σύστημα αρχείων exFAT δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη μονάδα. (Τα συστήματα FAT16/FAT32/NTFS είναι διαθέσιμα.)
- Ανάλογα με τη συσκευή, μπορεί να μην αναγνωρίζονται τα ακόλουθα σε αυτή τη μονάδα.
 - ξωτερικός HDD
 - Αναγνώστες καρτών
 - Κλειδωμένες συσκευές
 - Συσκευές USB σκληρού τύπου
 - USB hub
 - Χρήση καλωδίου επέκτασης USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Συσκευή Android

Αναπαράξιμο αρχείο

Συχνότητα δειγματοληψίας

MP3 : μεταξύ 32 και 48 kHz
 OGG : μεταξύ 32 και 48 kHz
 AAC : μεταξύ 32 και 48 kHz
 FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz και 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
 WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz και 192 kHz (16 bit/ 24 bit)


ρυθμός μετάδοσης bit

MP3 : μεταξύ 8 και 320 kbps
 OGG : μεταξύ 64 και 320 kbps
 AAC : μεταξύ 8 και 320 kbps

- Μέγιστα αρχεία : Μέχρι 2,000
- Μέγιστος αριθμός καταλόγων: Μέχρι 200
- Δε μπορεί να γίνει αναπαραγωγή αρχείου που προστατεύεται με DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) σε αυτή τη μονάδα.
- Δεν αναπαράγονται αρχεία βίντεο από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Ανάλογα με την απόδοση της συσκευής USB, η αναπαραγωγή μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.

! Σημείωση

- Οι φάκελοι και τα αρχεία στο USB αναγνωρίζονται ως εξής.

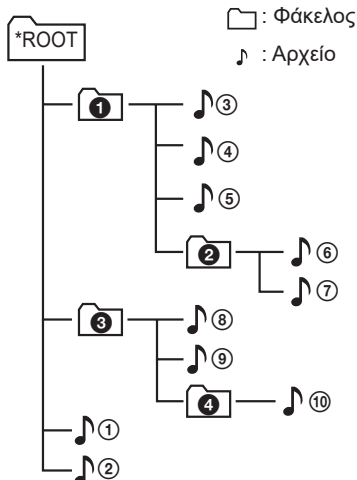

- Αν δεν υπάρχει αρχείο σε ένα φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Τα αρχεία αναπαράγονται ένα προς ένα ξεκινώντας από το αρχείο 1 και καταλήγοντας στο αρχείο 10.
- Τα αρχεία θα αναπαραχθούν με τη σειρά που ηχογραφήθηκαν, η οποία ενδέχεται να είναι διαφορετική ανάλογα με τις συνθήκες ηχογράφησης.
- Η μονάδα μπορεί να εμφανίσει ονόματα αρχείων ή φακέλων που περιέχουν μόνο αριθμούς ή αγγλικούς χαρακτήρες.
- *ROOT: η πρώτη απεικόνιση που θα δείτε όταν ένας υπολογιστής αναγνωρίσει το USB είναι "ROOT".

Λειτουργία USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην αντίστοιχη θύρα.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

Για να	Κάνετε αυτό
Αναπαραγωγή	Πατήστε ▶ .
Παύση	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ▶ .
Παράλειψη και μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε ▶ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για λιγότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ▶ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ▶ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε επανειλημμένα το REPEAT στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στις οδηγίες για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της ένδειξης.
Αναζήτηση σε ένα φάκελο	Πατήστε FOLDER ^/√ στο τηλεχειριστήριο.

! Σημείωση

- Το σημείο συνέχισης μπορεί να διαγραφεί όταν τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB από τη μονάδα.
- Η λειτουργία Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σε προβολή	Περιγραφή
OFF	Αναπαραγωγή τραγουδιών σε συσκευή USB με τη σειρά.
ONE	Συνεχής αναπαραγωγή του ίδιου μουσικού κομματιού.
FOLDER	Συνεχής αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών ενός φακέλου.
ALL	Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών σε συσκευή USB συνέχεια.
SHUFFLE	Αναπαράγει όλα τα τραγούδια με τυχαία σειρά μια φορά και διακόπτει την αναπαραγωγή.

Λειτουργεί με το Google Assistant

Αυτή η μονάδα συνεργάζεται με το Google Assistant. Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας: Αναπαραγωγή και διακοπή της μουσικής και έλεγχος έντασης ήχου.

Απαιτήσεις

- Google Assistant ενσωματωμένο στη συσκευή (Πωλείται ξεχωριστά)
- Αυτή η μονάδα πρέπει να συνδεθεί στο Internet.
- Αυτή η μονάδα πρέπει να καταχωρηθεί στην εφαρμογή [Google Home].

“LG Sound Bar”

Η εφαρμογή “LG Sound Bar” παρέχεται από την LG Electronics. Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες λειτουργίες αυτού του ηχείου μέσω της έξυπνης συσκευής σας:

Απαιτήσεις πριν τη χρήση

Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας την εφαρμογή “Google Home” πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. (Σελίδα 18)

Χρήση Chromecast built-in

Μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική μέσω της μπάρας ήχου έχοντας ενεργοποιημένες τις εφαρμογές Chromecast.

Ρύθμιση και χειρισμός μπάρας ήχου

Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις της μπάρας ήχου και να τη χειρίζεστε ακόμη και χωρίς τη χρήση τηλεχειριστηρίου.

Απαιτήσεις

- **Ο ασύρματος δρομολογητής** πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το internet.
- **Μια έξυπνη συσκευή**, όπως ένα smartphone ή tablet, πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον ασύρματο δρομολογητή μέσω της σύνδεσης Wi-Fi.



Σημείωση

Για περισσότερες πληροφορίες για το “LG Sound Bar”, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Εγκατάσταση της εφαρμογής “LG Sound Bar”

Μέσα από το “App Store” της Apple ή το “Play Store” της Google

1. Πατήστε στο εικονίδιο του “App Store” της Apple ή στο εικονίδιο του “Play Store” της Google.
2. Πληκτρολογήστε “LG Sound Bar” στη γραμμή αναζήτησης και πατήστε “Αναζήτηση”.
3. Επιλέξτε “LG Sound Bar” στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για να κάνετε λήψη της εφαρμογής.



Σημείωση

- Η εφαρμογή “LG Sound Bar” διατίθεται για τις εξής εκδόσεις λογισμικού:
Για λειτουργικό σύστημα Android: Έκδοση 5.0 (ή μεταγενέστερη)
Για λειτουργικό σύστημα iOS: Έκδοση 10 (ή μεταγενέστερη)
- Ανάλογα με την συσκευή, η εφαρμογή “LG Sound Bar” ενδέχεται να μην λειτουργεί.

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH

Σχετικά με το BLUETOOTH

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση δεχθεί ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν κάνετε σύνδεση Bluetooth σε άλλα δωμάτια.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν επιφέρει χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω διαδοχικής σύνδεσης (Cascade) εάν η σύνδεση έγινε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: Smartphone, MP3 player, φορητός υπολογιστής κτλ.
- Version: 5,0
- Codec: SBC

Προφίλ BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτό το ηχείο είναι συμβατό με το παρακάτω προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής από συσκευή BLUETOOTH

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** στην έξυπνη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth**. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία **Bluetooth** πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί **F**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "BT" και κατόπιν η ένδειξη "READY".
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε τηλεφωνία σύζευξης. Κατά την αναζήτηση αυτού του ηχείου στη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth**, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi, μπορείτε να δείτε το όνομα που ορίσατε στην εφαρμογή Google Home. Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi, εμφανίζεται η ένδειξη "LG-SN8Y_XXXX".
3. Επιλέξτε το όνομα του ηχείου της συσκευής σας.

! Σημείωση

- Το όνομα του ηχείου ρυθμίζεται στην εφαρμογή "Google Home". Για παράδειγμα, εάν το όνομα του ηχείου ορίστηκε σε "Σαλόνι" στην εφαρμογή "Google Home", θα δείτε την ένδειξη "Σαλόνι" στη συσκευή **Bluetooth**.
- XXXX είναι τα τελευταία τέσσερα ψηφία της διεύθυνσης. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει μια διεύθυνση MAC όπως 20:C3:8F:C9:31:55, θα εμφανιστεί η ένδειξη "LG-SN8Y_3155" στη συσκευή σας **Bluetooth**.
- Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε το όνομα του ηχείου στην εφαρμογή "Google Home" (Σελίδα 40)
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**, ορισμένες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη **Bluetooth**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής **Bluetooth** σας.

4. Όταν αυτή η μονάδα έχει συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή **Bluetooth**, η ένδειξη "PAIRED" → το όνομα της συσκευής σας → "BT" εμφανίζεται στην οθόνη σας.

! Σημείωση

- Εάν δε διατίθεται το όνομα της συσκευής για προβολή, εμφανίζεται η ένδειξη "-".
- Για να ελέγξετε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής, πατήστε ① στη τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth**.

5. Ακούστε μουσική.

Για την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή **Bluetooth**, ανατρέξτε στον εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth**.

Η ένταση της λειτουργίας **Bluetooth** θα προσαρμοστεί σύμφωνα με το επίπεδο έντασης της συσκευής **Bluetooth** σας.

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία **Bluetooth**, πρέπει να κάνετε σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρείτε αυτή την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Εάν η τελευταία συσκευή που συνδέθηκε ήταν τηλεόραση LG, αυτή η μπάρα ήχου θα συνδεθεί αυτόματα στην τηλεόραση όταν επανεκκινήσετε τη μπάρα.
- Εάν η τηλεόραση LG είναι σβηστή, αυτή η μπάρα ήχου θα μεταβεί στη λειτουργία "READY" (έτοιμη για **Bluetooth**). Όταν η τηλεόραση μπει σε λειτουργία ξανά, αυτή η μπάρα ήχου δεν θα επανασυνδεθεί αυτόματα. Για να συνδέσετε τη μπάρα ήχου και την τηλεόραση:
 - Σβήστε και ανάψτε ξανά τη μπάρα ήχου.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Διαθέσιμες τηλεοράσεις: Τα μοντέλα LG μετά το 2016 και μερικές τηλεοράσεις μπορεί να μην λειτουργήσουν.

! Σημείωση

- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει αυτόματη σύζευξη **Bluetooth**. Ωστόσο δεν λειτουργεί στην παρακάτω περίπτωση:
 - Όταν κάνετε επανεκκίνηση αυτής της μονάδας.
 - Όταν αποσυνδέετε μόνοι σας αυτή τη μονάδα.
 - Όταν αποσυνδέετε αυτή τη μονάδα από τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth**.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν υπάρχουν παρεμβολές στη σύνδεση από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Η σύζευξη περιορίζεται σε "Μία" συσκευή **Bluetooth**. Η πολλαπλή σύζευξη δεν υποστηρίζεται.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία **Bluetooth** όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο, συσκευή MP3, φορητό υπολογιστή κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί από τη μονάδα.
- Εάν διακοπεί η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε ξανά τη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "READY" στην οθόνη.
- Εάν μεταβείτε σε άλλη λειτουργία μετά τη σύνδεση της συσκευής **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί. Και όταν επιστρέψετε στη λειτουργία **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα συνδεθεί αυτόματα.
- Όταν έχει γίνει σύνδεση στη μονάδα, οι άλλες συσκευές δεν θα μπορούν και να συνδεθούν στη μονάδα. Εάν θέλετε να συνδέσετε άλλη, αποσυνδέστε την τρέχουσα συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

Ελέγχει τη συνδεδεμένη συσκευή **BLUETOOTH**

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα, αναπαραγωγή, παύση, παράκαμψη, ένταση ήχου.

! Σημείωση

- Μόνο συσκευές Android OS και iOS μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λειτουργία.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth** ή ορισμένες τηλεοράσεις που λειτουργούν διαφορετικά.

Επεξεργασία ονόματος ηχείου

Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε το όνομα του ηχείου στην εφαρμογή "Google Home".

Άλλες λειτουργίες

Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας

Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης, ακόμα και με προϊόντα άλλων εταιρειών. Οι ελέγξιμες λειτουργίες είναι η αύξηση/μείωση της έντασης και η σίγαση.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **SOUND**

EFFECT στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη “ON - TV REMOTE” και μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη μονάδα με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Για να ελέγξετε την κατάσταση αυτής της λειτουργίας, πιέστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο και έπειτα πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη “ON - TV REMOTE”.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί σε [External speaker].
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο “μαγικό” τηλεχειριστήριο των τηλεοράσεων LG.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται καλά όταν κάποιες λειτουργίες ελέγχου τηλεόρασης, όπως οι HDMI CEC, SIMPLINK και LG Sound Sync, έχουν ρυθμιστεί σε ON.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν η μονάδα και η τηλεόραση συνδέονται με καλώδιοHDMI.
- Ορισμένα τηλεχειριστήρια ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με το AUTO POWER

Η sound bar ανάβει και σβήνει αυτόματα από την πηγή εισόδου: Οπτική

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ❶ στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη “OFF - AUTO POWER”.

Για να ελέγξετε την κατάσταση αυτής της λειτουργίας, πιέστε παρατεταμένα το ❶ στο τηλεχειριστήριο.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το ❶ στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη “ON - AUTO POWER”.

Ενεργοποίηση

Όταν βάλετε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας ή εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα, η μονάδα θα αναγνωρίσει το σήμα εισόδου και θα επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Απενεργοποίηση

Όταν η τηλεόραση είναι σβηστή, η μπάρα ήχου μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής δικτύου.

! Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την Τηλεόραση που συνδέθηκε με LG Sound Sync (Οπτικό).
- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την εξωτερική συσκευή.
- Εάν απενεργοποιήσετε αμέσως τη μονάδα, μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με λειτουργία AUTO POWER. Ωστόσο, η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί με λειτουργία AUTO POWER όταν έρχεται το οπτικό σήμα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα.

! Σημείωση

- Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα για πρώτη φορά, η λειτουργία Αυτόματης Ισχύος είναι στη θέση ενεργοποίησης.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία AUTO POWER μόνο όταν αυτή η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Αυτόματη λειτουργία αλλαγής

Αυτή η sound bar αναγνωρίζει σήματα εισόδου όπως Οπτικό, HDMI ARC, **Bluetooth**, και η εφαρμογή "LG Sound Bar" μεταβαίνει στην κατάλληλη λειτουργία αυτόματα.

Κατά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης σας ή μιας εξωτερικής συσκευής

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση σας ή μια εξωτερική συσκευή που συνδέεται μέσω οπτικής λειτουργίας, λειτουργίας LG Sound Sync (οπτικά), ή HDMI ARC αυτή η μπάρα ήχου μεταβαίνει στην κατάλληλη λειτουργία και ο ήχος αναπαράγεται μέσω αυτής.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή **BLUETOOTH**

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Αναπαράγετε μουσική στη συσκευή **Bluetooth**.

! Σημείωση

Αυτή η μονάδα δεν αλλάζει σε οπτική λειτουργία εάν είναι ενεργοποιημένο το **SIMPLINK** της συνδεδεμένης τηλεόρασης, του αναπαραγωγέα δίσκων Blu-ray, του κουτιού set-top κλπ ή εάν είναι ενεργοποιημένη κάποια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει CEC. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη αλλαγή λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία **SIMPLINK** στην τηλεόραση LG σας. Χρειάζεται περίπου 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη **SIMPLINK**.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

Κατάσταση αναμονής

Το ηχείο μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής εάν δεν γίνει αναπαραγωγή μουσικής ή αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο.

Κατάσταση αναμονής

Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  για περίπου 3 δευτερόλεπτα, το ηχείο θα μεταβεί στην κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη "GOOD-BYE" στο παράθυρο της οθόνης. Όλες οι θύρες ασύρματου δικτύου είναι απενεργοποιημένες.

Λειτουργία αναμονής δικτύου

Επιλογή 1.

Όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής και δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 15 λεπτά, το ηχείο θα μεταβεί στην κατάσταση αναμονής δικτύου. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη "GOOD-BYE" στο παράθυρο της οθόνης.

Επιλογή 2.

Εάν πατήσετε , το ηχείο μεταβαίνει στην λειτουργία αναμονής δικτύου. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη "GOOD-BYE" στο παράθυρο της οθόνης.

Επαναφορά ρυθμίσεων ηχείου

Εάν το ηχείο δεν ανταποκρίνεται, κάντε επαναφορά του ηχείου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στη μονάδα μέχρι να ακούσετε τον ήχο μπιπ μία φορά. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "RESET". Όλες οι αποθηκευμένες πληροφορίες του ασύρματου δικτύου θα διαγραφούν.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	- Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου. - Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος αυτής της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής κλπ.) και κατόπιν δοκιμάστε να τα συνδέσετε ξανά. - Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν όταν απενεργοποιηθεί η ισχύς της συσκευής.
Η μονάδα δεν ενεργοποιείται.	Είναι το καλώδιο ρεύματος συνδεδεμένο στην πρίζα; Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
Δεν ακούγεται ήχος.	Μήπως έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στην ελάχιστη τιμή; - Προσαρμόστε την ένταση. - Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση με εξωτερική συσκευή (set-top box, συσκευή Bluetooth κλπ.), ρυθμίστε την ένταση ήχου της συσκευής. Μήπως έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία σίγασης; - Πατήστε το ⏏ ή ρυθμίστε την ένταση ήχου για ακύρωση της λειτουργίας σίγασης. Έχει επιλεγεί σωστά η λειτουργία; - Ελέγξτε την πηγή εισόδου και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου.
Δεν ακούγεται ήχος από το γούφερ	Είναι συνδεδεμένο στην πρίζα το υπογούφερ; - Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ καλά στην πρίζα. Διακόπηκε η σύζευξη της μονάδας με το υπογούφερ; - Συνδέστε τη μονάδα και το υπογούφερ. (σελίδα 20)
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	Βρίσκεται το τηλεχειριστήριο σε μεγάλη απόσταση από τη μονάδα; - Λειτουργείτε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως περίπου 7 μέτρα. Παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας; - Απομακρύνετε το εμπόδιο. Έχουν αδειάσει οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου; - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
Η λειτουργία AUTO POWER δεν πραγματοποιείται.	- Ελέγξτε τη σύνδεση της εξωτερικής συσκευής, όπως τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-Ray. - Ελέγξτε το SIMPLINK στην τηλεόραση LG σας και απενεργοποιήστε το SIMPLINK. - Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	- Ελέγξτε εάν η τηλεόραση LG υποστηρίζει LG Sound Sync (Ενσύρματη). - Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync (Ενσύρματη). - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασής σας και αυτής της μονάδας.
Όταν θεωρείτε ότι η ένταση ήχου της μονάδας είναι χαμηλή.	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες παρακάτω και ρυθμίστε τη μονάδα σύμφωνα με αυτές. - Αλλάξτε την κατάσταση της λειτουργίας DRC σε [OFF] μέσω της λειτουργίας "LG Sound Bar". - Με την μπάρα ήχου συνδεδεμένη στην τηλεόραση, αλλάξτε τη ρύθμιση AUDIO DIGITAL OUT στο μενού ρύθμισης της τηλεόρασης από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM]. - Με την μπάρα ήχου συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής, αλλάξτε τη ρύθμιση AUDIO DIGITAL OUT στο μενού ρύθμισης της συσκευής αναπαραγωγής από [PCM] σε [PRIMARY PASS-THROUGH] ή [BITSTREAM]. - Αλλάξτε τη ρύθμιση Ήχου DRC στο μενού ρυθμίσεων της συνδεδεμένης συσκευής στην κατάσταση [OFF]. - Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Νυχτερινής ώρας είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Νυχτερινής ώρας.
Το USB δεν αναγνωρίζεται	Μορφοποιήστε τη συσκευή USB και συνδεθείτε ξανά. Κατά τη μορφοποίηση της συσκευής USB, επιλέξτε το διαθέσιμο σύστημα αρχείων. (Σελίδα 33)
Η ζεύξη Bluetooth δε λειτουργεί καλά.	- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι αναμμένη. - Σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή Bluetooth, και στη συνέχεια δοκιμάστε να κάνετε ζεύξη ξανά. - Αφαιρέστε τα εμπόδια που βρίσκονται ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και στη μονάδα. - Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth ή το περιβάλλον τριγύρω, μπορεί να μη γίνει ζεύξη της συσκευής σας με τη μονάδα.

Δίκτυο

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Δεν μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο στο οικιακό σας δίκτυο.	• Η ασύρματη επικοινωνία ίσως παρεμποδίζεται από οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες. Μετακινήστε το ηχείο μακριά από αυτές. • Ελέγξτε το δρομολογητή σας. Δοκιμάστε να τον σβήσετε και να τον ανάψετε ξανά. • Ελέγξτε εάν η λειτουργία Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη στην έξυπνη συσκευή σας. • Ελέγξτε εάν το ηχείο και η έξυπνη συσκευή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
Η σύνδεση Wi-Fi δε λειτουργεί σωστά.	Κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή; • Πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο. Εγκαταστήσετε νέο δρομολογητή; • Πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων και να ρυθμίσετε τη σύνδεση δικτύου για το ηχείο.

4

Εφαρμογή

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Η εφαρμογή δε λειτουργεί σωστά.	Εμφανίζεται σφάλμα κατά την πρόσβαση στην εφαρμογή; • Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή είναι συμβατή με την εφαρμογή. • Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής. • Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη μονάδα ανάβει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Αυτή η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάσει παρεμβολές στο ασύρματο σήμα.	- Η ασύρματη σύνδεση ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά σε περιοχές με ασθενές σήμα. - Εγκαταστήστε τη συσκευή αρκετά κοντά στο ασύρματο Subwoofer. - Για βέλτιστη απόδοση, μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πάνω σε μεταλλικά έπιπλα.
Η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να δυσλειτουργεί ή να προκαλεί θόρυβο στις παρακάτω περιπτώσεις.	- Όταν οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας έρχεται σε επαφή με τον πομποδέκτη της συσκευής Bluetooth ή της μπάρας ήχου. - Όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ή τοίχος, ή όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε απόμερο σημείο. - Όταν υπάρχει κάποια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (ασύρματη συσκευή LAN, ιατρικός εξοπλισμός ή φούρνος μικροκυμάτων), τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. - Όταν συνδέετε τη συσκευή με συσκευή Bluetooth, τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους. - Όταν η συσκευή απομακρυνθεί πολύ από τη συσκευή Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται και ενδέχεται επίσης να προκληθεί δυσλειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για απελευθέρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου με το κουμπί F , όπως το BT (Bluetooth), HDMI κτλ. και μόνο η ένδειξη [DEMO] εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη.	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το ξανά. Αν αυτό δε λειτουργήσει, αφού ρυθμίσετε την ένταση στο 2, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί F (για περίπου 5 δευτερόλεπτα) στην κύρια μονάδα μέχρι η οθόνη να υποδεικνύει την τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. (Καμία απόκριση)	

Απαιτήσεις αρχείων

Διαθέσιμες επεκτάσεις Αρχείων: “.mp3”, “.aac”, “.ogg”, “.flac”, “.wav”

Συχνότητα δειγματοληψίας:

MP3 : μεταξύ 32 και 48 kHz

OGG : μεταξύ 32 και 48 kHz

AAC : μεταξύ 32 και 48 kHz

FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz και 192 kHz (16 bit/24 bit)

WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz και 192 kHz (16 bit/24 bit)

ρυθμός μετάδοσης bit:

MP3 : μεταξύ 8 και 320 kbps

OGG : μεταξύ 64 και 320 kbps

AAC : μεταξύ 8 και 320 kbps

- Οι απαιτήσεις αρχείων δεν είναι πάντα συμβατές. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί λόγω χαρακτηριστικών αρχείων και δυνατοτήτων του διακομιστή πολυμέσων.
- Ανάλογα με τους τύπους των αρχείων ή τον τρόπο εγγραφής, ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Κάποια αρχεία με DRM δεν υποστηρίζονται σε αυτό το ηχείο.
- Αυτοί οι τύποι των υποστηριζόμενων αρχείων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και/ή τον κατασκευαστή της εξυπνης συσκευής και του υπολογιστή.



Για τις πατέντες DTS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το σύμβολο & DTS, η ονομασία και το σύμβολο μαζί, DTS:X, και το λογότυπο DTS:X είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Atmos και το σύμβολο με το διπλό D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου : 5,0 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	Μοντέλο : DA-50F25 Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Έξοδος : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm (με το Πόδι)
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Διαθέσιμη συχνότητα δειγματοληψίας ψηφιακής εισόδου ήχου	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Διαθέσιμες μορφές εισόδου ψηφιακού ήχου	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM
Είσοδος/Έξοδος	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Οπτική υποδοχή x 1
HDMI IN	19 ακίδων (Τύπου A, σύνδεσμος HDMI™) x 1
HDMI OUT	19 ακίδων (Τύπου A, σύνδεσμος HDMI™) x 1 Οι πηγές 4K που εξαρτώνται από το HDCP 2.3 υποστηρίζονται σε αναλύσεις 4K.
Ενισχυτής (Έξοδος RMS)	
Σύνολο	440 W RMS
Εμπρόσθια	40 W RMS x 2 (4 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Κέντρο	40 W RMS (4 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Πάνω	50 W RMS x 2 (4 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Υπογούφερ	220 W RMS (3 Ω στα 80 Hz, THD 10 %)

Ασύρματο υπογούφερ	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο υπογούφερ.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο υπογούφερ.
Τύπος	1 μονόδρομο ηχείο
Εμπέδηση	3 Ω
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	220 W RMS
Μέγιστη Ισχύς Εισόδου	440 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Σύστημα	
Ασύρματο LAN (εσωτερική κεραία)	802.11a/b/g/n δίκτυα Wi-Fi

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), πωλούνται ξεχωριστά

Ασύρματος δέκτης	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Πίσω πλευρά	70 W RMS x 2 (3 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Πίσω ηχεία (καθένα)	
Τύπος	1 μονόδρομο ηχείο
Εμπέδηση	3 Ω
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	70 W RMS
Μέγιστη Ισχύς Εισόδου	140 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Χειρισμός του ηχείου

Κατά την αποστολή του ηχείου

Φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να ταχυδρομήσετε το ηχείο, συσκευάστε το όπως είχε αρχικά συσκευαστεί στο εργοστάσιο για μέγιστη προστασία.

Διατήρηση καθαρών των εξωτερικών επιφανειών

- Μη χρησιμοποιείτε πτηνικά υγρά, όπως εντομοκτόνο, κοντά στο ηχείο.
- Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να φθείρει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός του ηχείου

Για να καθαρίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα, ελαφρώς υγραμένο με ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικό, καθώς αυτά ενδέχεται να φθείρουν την επιφάνεια του ηχείου.

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες δικτύου

Όλες οι πληροφορίες, δεδομένα, έγγραφα, επικοινωνίες, λήψεις, αρχεία, κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, διαδικτυακές μεταδόσεις, δημοσιεύσεις, εργαλεία, πόροι, λογισμικό, κώδικας, προγράμματα, μικροεφαρμογές, γραφικά στοιχεία, εφαρμογές, προϊόντα και άλλο περιεχόμενο ("Περιεχόμενο") και όλες οι υπηρεσίες και προσφορές ("Υπηρεσίες") που παρέχονται ή διατίθενται από ή μέσω οποιοδήποτε τρίτου (ο εκάστοτε "Πάροχος Υπηρεσιών") διατίθενται με αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών από τον οποίο προέρχονται.

Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω της Συσκευής LGE υπόκεινται σε αλλαγή οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά της αναστολής, της αφαίρεσης ή της διακοπής όλου ή οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Παρόχου Υπηρεσιών για τις τελευταίες ενημερωμένες πληροφορίες. Η LGE ούτε ευθύνεται ούτε είναι υπαίτια για την εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζεται με το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες. Οποιοδήποτε ερώτηση ή αίτημα για υπηρεσία που σχετίζεται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους Παρόχους Περιεχομένου και Υπηρεσιών.

Σημειώστε ότι η LGE δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε αλλαγές, αφαίρεση ή διακοπή σε αυτό το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σε αυτό το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοικτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

