

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.

Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CK99




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
1807_Rev02

ENGLISH



Top Panel

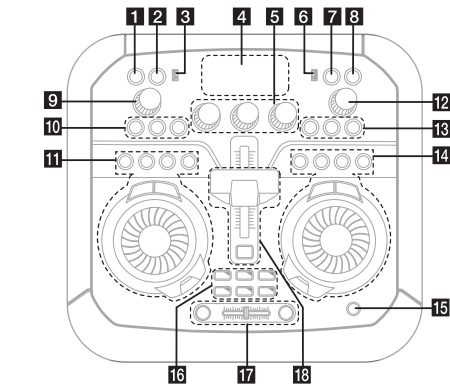

- 1** (Standby)
Turns the power on or off.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Records to USB 1.
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.
- 3** **USB 1 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 4** Display window
- 5** **TEMPO A -/+**
Adjusts TEMPO in USB 1 function.
MASTER VOL. (Volume) -/+
Adjusts speaker volume.
TEMPO B -/+
Adjusts TEMPO in USB 2 function.
- 6** **USB 2 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 7** **F (Function)**
- Selects the function and input source.
- Press and hold to select the PARTY LINK.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.
- 9** **MIC (Microphone) VOLUME -/+**
Adjusts microphone volume.
- 10** **VOCAL EFFECTS**
Selects VOCAL EFFECTS mode.
MIC ECHO
Selects ECHO mode.
VOICE CANCELLER
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

- 11** Side **1 / Basic controls (CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO only)**
 (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
 (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.
 (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.
SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.
OK
Selects a folder when searching a file.
DJ SCRATCH / SEARCH & LEVEL
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Searches a folder or a file.
- Adjusts DJ EFFECT level.
- Selects vocal effects.
USER EQ
Selects the equalizer created by your own.
DJ EFFECT
Selects a desired DJ EFFECT.
DJ LOOP
Selects DJ LOOP mode.
(DJ LOOP mode can use during CD/USB playback.)
12 **H/P (Headphone) VOLUME -/+**
Adjusts headphone volume.
13 **KEY CHANGER (b/#)**
Changes the key to suit your vocal range.
H/P (Headphone) MODE
Press to select a headphone monitor mode.
14 Side **2 / Basic controls (USB 2 only)**
 (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
 (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a track/file.
 (Play/Pause)
Starts or pauses playback.
SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.
OK
Selects a folder when searching a file.

DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Searches a folder or a file.
- Selects the lighting effects.


DJ LOOP
Selects DJ LOOP mode.
(DJ LOOP mode can use during USB playback.)

SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)
- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS BLAST (or BASS BLAST+) effect directly.

LIGHTING
Selects lighting mode.


15 (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.

Front Panel

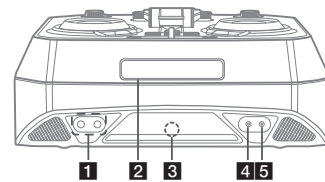

- 1** **MIC (Microphone) 1/2** jack
- 2** Disc tray
- 3** (Remote sensor)
- 4** **PORT. (Portable) IN** jack
- 5** **H/P (Headphone)** jack

Rear Panel

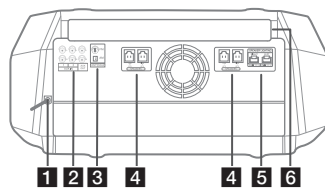

- 1** Power cord
- 2** **AUX IN 1/2 (L/R)**
AUX OUT (L/R)
- 3** **ANTENNA (FM/AM)**
- 4** **SPEAKERS** connector
- 5** **SPEAKER LIGHTING**
Connect the speaker lighting cables.
- 6** Lighting LED

16 **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.
(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)

1, 2, 3, 4, 5, 6 (DJ PAD)
Press a desired sound pad.

17 **AUTO SYNC**
When using MIX, you can synchronize the tempo of audio files being played in USB 1 and USB 2 by pressing **AUTO SYNC**.


MIX
Mixes audio sound.

Cross fader
Move the cross fader to adjust the sound volume of mixed sound when using MIXER ON.

18 **PARTY ACCELERATOR** lever
Slide the lever to create a party atmosphere.

PARTY ACCELERATOR MODE
Selects PARTY ACCELERATOR MODE.

Speaker Connection

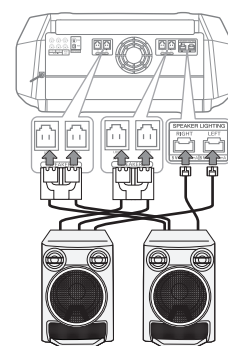

Additional Information


Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 470 mm x 213 mm x 423 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	5,000 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Additional Information

Replacement of battery

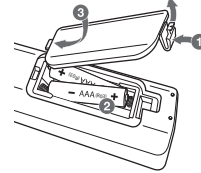

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

Grounding

(Except for devices which are not grounded.) Ensure that you connect the earth ground wire to prevent possible electric shock (i.e. a Audio with a three-prong grounded AC plug must be connected to a three-prong grounded AC outlet). If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker. Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightning rods, or gas pipes.

Caution

- When you use the multiple socket, it is advisable to use 15 A socket. 10 A socket may cause power off due to lack of power supply.
- Do not place objects on the speakers. It may cause the objects to fall and make property damage.
- Install the speakers on a firm surface not to slide. The vibration caused by the strong output can shake and move the speakers.
- Avoid turning up max volume in a small enclosed space. The powerful and intense output of the speakers can shake the ceiling and get the objects in the room falling.
- To protect from hearing damage, keep the sufficient distance from the speaker. The overwhelming sound from the speaker may cause a person's hearing damage.
- Allow more than 20 cm of free space between the main set and the speakers when you install the main set on the ground. High sound pressure from the speakers can make the set tremble to disturb the CD playback.
- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

MANUAL SIMPLE MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CK99




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.
1807_Rev02

ESPAÑOL



Panel superior

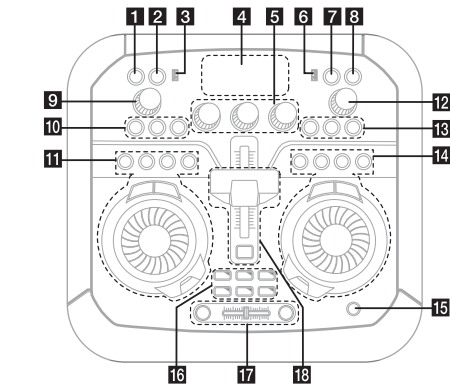

1 (Modo espera)
Enciende o apaga.

2 **USB REC / DEMO**
- Graba s USB 1.
- Para detener la grabación, pulse y mantenga presionado durante 3 segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

3 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

4 Ventana de visualización

5 **TEMPO A -/+**
Ajusta el TEMPO en la función USB 1.

MASTER VOL. (Volumen) **-/+**
Ajusta el volumen del altavoz.

TEMPO B -/+
Ajusta el TEMPO en la función USB 2.

6 Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

7 **F** (Función)
- Selecciona la función y fuente de entrada.
- Pulse y mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK.

8 **WIRELESS LINK**
- Selecciona MAIN o OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

9 **MIC** (Micrófono) **VOLUME -/+**
Ajusta el volumen del micrófono.

10 **VOCAL EFFECTS**
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

MIC ECHO
Selecciona el modo ECHO.

VOICE CANCELLER
Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de la música de varias fuentes de entrada.

11 Lateral **1** / Controles laterales (CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO solamente)
 (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
⏮/⏭ (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

⏮ (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

SEARCH
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

DJ SCRATCH / SEARCH & LEVEL
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Busca una carpeta o archivo.
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.
- Selecciona los efectos vocales.

USER EQ
Selecciona el ecualizador creado por usted.

DJ EFFECT
Selecciona un DJ EFFECT deseado.

DJ LOOP
Selecciona el modo DJ LOOP.
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)

12 **H/P** (Auriculares) **VOLUME -/+**
Ajusta el volumen de los auriculares.

13 **KEY CHANGER (b/#)**
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

H/P (Auriculares) **MODE** (MODO)
Se pulsa para seleccionar el modo de control de los auriculares.

14 Lateral **2** / Controles básicos (USB 2 solamente)
 (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

⏮/⏭ (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.

⏮ (Reproducir/Pausa)
Inicia o pausa la reproducción.

SEARCH
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Busca una carpeta o archivo.
- Selecciona los efectos de iluminación.


DJ LOOP
Selecciona el modo DJ LOOP.
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de USB.)

SPECIAL EQ / BASS BLAST (o **BASS BLAST+**)
- Escoge un ecualizador especial.
- Pulse y mantenga presionado para seleccionar directamente el efecto BASS BLAST (o BASS BLAST +).

LIGHTING
Selección del modo de iluminación

15 (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.

Panel frontal

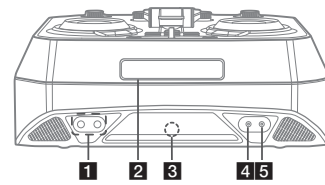

1 Toma **MIC**. (Micrófono) 1/2


2 Bandeja de discos

3 (Sensor remoto)

4 Toma **PORT**. (Portátil) **IN**

5 Clavija **H/P** (Auriculares)

Panel Trasero

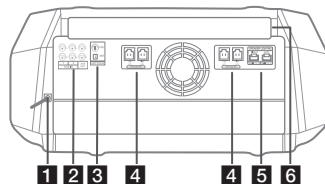

1 Cable de alimentación

2 **AUX IN** 1/2 (I/D)

AUX OUT (I/D)
3 **ANTENNA** (FM/AM)

4 Conector **SPEAKERS**

5 **SPEAKER LIGHTING**
Conecte los cables de iluminación de la bocina.

6 Iluminación LED

16 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación. (Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3, 4, 5, 6 (DJ PAD)
Presione un pad de sonido deseado.

17 **AUTO SYNC**
Cuando se utiliza MIX, se puede sincronizar el tempo de los archivos de audio que se están reproduciendo en USB 1 y USB 2 pulsando **AUTO SYNC**.


MIX
Combina el sonido de audio.

Cross fader (Fader cruzado)
Mueva el cross fader para ajustar el volumen de sonido del sonido mezclado cuando esté utilizando la opción de mezcla de sonidos (MIXER ON)

18 Palanca **PARTY ACCELERATOR**
Deslice la palanca para obtener un ambiente de fiesta.

PARTY ACCELERATOR MODE
Selecciona el PARTY ACCELERATOR MODE.

Conexión de las bocinas

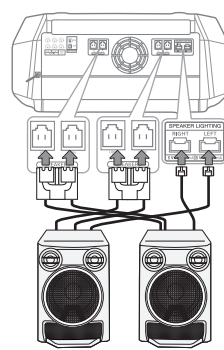

Información adicional


Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 470 mm x 213 mm x 423 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	5 000 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Información adicional

Sustitución de la batería

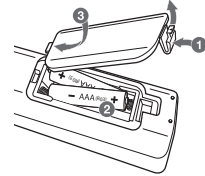

Nota

- No mire directamente a la parte emisora de luz con la ILUMINACIÓN(LIGHTING) encendida.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, encienda las luces de la habitación o desconecte la ILUMINACIÓN(LIGHTING) de la unidad.

Conexión a tierra

(Excepto para dispositivos no conectados a tierra.) Asegúrese de conectar el cable de conexión a tierra para evitar posibles choques eléctricos (es decir, el audio con enchufe ca de tres clavijas debe estar conectado a la salida ca de tres clavijas). De no ser posible conectar a tierra, haga que un electricista calificado instale un interruptor de circuito independiente. No intente conectar a tierra a través de cables telefónicos, pararrayos o tubos de gas.

Precaución

- Cuando utilice un tomacorriente múltiple, se aconseja que sea de 15 A. Un tomacorriente de 10 A puede generar un corte de energía debido a una posible sobrecarga.
- No coloque objetos sobre los parlantes. Puede causar que los objetos se caigan y causen daños a sus pertenencias.
- Instale los parlantes en una superficie firme para que no se deslicen. La vibración causada por la gran potencia puede sacudir los parlantes.
- Evite subir el volumen al máximo en lugares pequeños y cerrados. La potente e intensa salida de los parlantes puede causar daño auditivo si está a corta distancia.
- Para protegerse de daño auditivo, mantengase a una distancia suficiente del parlante. El poderoso sonido de los parlantes puede causar daño auditivo si está a corta distancia.
- Cuando ubique la unidad central en el piso, disponga más de 20 cm de espacio libre entre éste y el parlante. La presión generada por la potencia de los parlantes puede generar que la unidad central vibre interfiriendo en la reproducción de CD.
- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>