



FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

Barre de son

sans fil

Pour connaître les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre lecteur.

MODÈLE
LAS655K




* M F L 6 9 4 4 5 3 1 7 *

www.lg.com




Panneau avant



- POWER / | Veille/marche
F - Changement de la source d'entrée ou de la fonction.
- / + Règle le volume.
MIC 1/2 Raccordez un microphone.
Port USB Reliez un dispositif USB.

Panneau arrière

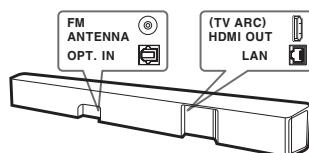

- ANTENNA FM Connexion à l'antenne radio.
OPT. IN Connexion au dispositif numérique.
(TV ARC) HDMI OUT Connexion à la TV.
LAN Connexion à Internet.

1 Connexion au caisson de basse

Placez le caisson de basse sans fil à proximité de la barre de son et suivez les étapes suivantes.

- ① Connectez le cordon d'alimentation du caisson de basse sans fil à la prise électrique.
- ② Allumez la barre de son :
La barre de son et le caisson de basse sans fil seront **automatiquement** connectés. Un voyant à LED jaune-vert s'allume sur le caisson de basse sans fil.



Si aucun son n'est émis par le caisson de basse sans fil, suivez les étapes suivantes.


- i. Réglez le niveau sonore de la barre de son sur le minimum. "VOL MIN" apparaît sur la zone d'affichage.
- ii. Maintenez la touche  (Mute/Silencieux) de la télécommande enfoncée pendant environ 3 secondes. "WL RESET" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
- iii. Maintenez enfoncé le bouton **PAIRING** situé à l'arrière du caisson de basse sans fil pendant plus de 5 secondes, au moyen de la pointe d'un stylo.
- iv. Débranchez le cordon d'alimentation de la barre de son et du caisson de basse sans fil. Reconnectez-les.

2 Connexion au téléviseur

Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide des prises HDMI ARC (A) ou HDMI et optique (B).

A Connexion HDMI(ARC)

- ① Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- ② Réglez le sélecteur d'entrée sur HDMI depuis la TV.
- ③ Réglez [External Speaker (HDMI ARC)] depuis le menu Réglages de votre TV.
- ④ Suivez les consignes qui s'affichent TV au moyen de la télécommande.

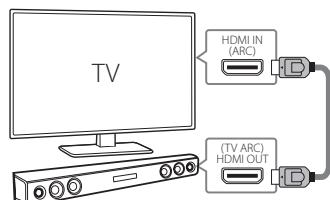

B Connexion HDMI et optique

- ① Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et d'un câble optique.
- ② Réglez le sélecteur d'entrée sur HDMI depuis la TV.
- ③ Réglez [External Speaker (Optical)] depuis le menu Réglage de votre TV.
- ④ Suivez les consignes qui s'affichent TV au moyen de la télécommande.



App Régulateur



Téléchargez l'Application LG AV Remote sur votre appareil.

Sync de son LG (Sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne.
<http://www.lg.com>

Mode son privé



3 Menu d'accueil

Après la configuration initiale, le menu d'accueil apparaît sur l'écran du téléviseur. Profitez des différentes fonctions de la barre de son.



Pour bénéficier des services en ligne, la barre de son doit être connectée à internet via une connexion filaire ou sans fil.

Informations supplémentaires

Spécifications


Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil. Veille en réseau : 1,5 W (si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	1066 mm x 76 mm x 53 mm environ
Poids net	Environ 3,3 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	320 W

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil.

Remplacement de la pile

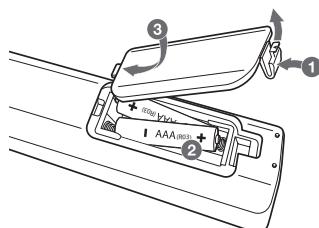

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>. En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement. LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Support client

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec la dernière version du logiciel afin d'améliorer son fonctionnement et/ou afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour vous procurer le logiciel le plus récent de ce lecteur (si une nouvelle version est disponible), procédez à la mise à jour ou allez sur <http://www.lg.com>. Vous pouvez également contacter le service clientèle de LG Electronics.

Déclaration de conformité

 0197!

LG Electronics European Shared Service Center B.V. déclare par la présente que cette barre de son sans fil est conforme aux impératifs essentiels et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez vous procurer la déclaration de conformité complète en envoyant une demande à l'adresse postale suivante :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Vous pouvez également vous la procurer sur notre site web dédié :
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil est un système de transmission à large bande de 2,4 GHz et 5 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'UE et de l'AELE, avec une restriction de l'utilisation en intérieur pour la bande à 5 GHz (5 150 à 5 250 MHz). Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.


HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


POWERED