

دليل بسيط

# نظام السماعات ذي القوة العالية

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك  
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز  
FJ7



## معلومات السلامة

**تنبيه:** لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيهه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

**ملحوظة:** لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الأخر من المنتج.



**تنبيه:** لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكيل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود المادة المصاحبة للمنتج.



**تحذير:** لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

**تنبيه:** يجب ألا يتم تعريض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع أية مواد مملوءة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

**تحذير:** لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

**تنبيه:** لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثال: المنشأة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

**كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز:** لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة وجلب تهديد محتمل لصحة الإنسان و/أو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بنقاط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

**تنبيه:** ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

### الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
==	يشير إلى التيار المباشر (DC).
☐	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⏻	يشير إلى الاستعداد.
	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

### تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بتوصيل معظم الأجهزة بدائرة كهربائية مخصصة:

أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها مخرجات إضافية أو دوائر فرعية. تحقق من صفحة المواصفات في دليل المالك هذا لتكون متأكدًا. لا تتسبب في أي حمل زائد على مقاييس الحائط. مقاييس الحائط التي عليها حمل زائد أو المرتخية أو المتضررة أو وصلات الأسلاك أو أسلاك الطاقة المنهكة أو عزل الأسلاك المتشقق أو المتضرر يمكن أن تسبب خطورة. يمكن أن تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. قم بفحص سلك جهازك دوريًا وإذا كان مظهره يوحي بالضرر أو التدهور، قم بإزالته من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بجزء مناسب من قبل مركز خدمة مرخص. قم بحماية سلك الطاقة من الأذى المادي أو الميكانيكي مثل التواءه أو تشبكه أو ضغطه أو إغلاق الباب عليه أو السير عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقاييس والمنافذ الموجودة بالحائط ومكان خروج الكبل من الجهاز.

مقيس الطاقة هو الجهاز المفصول. في حالة الطوارئ، يجب أن يبقى مقيس الطاقة جاهز للوصول إليه.

## جدول المحتويات

<b>٣ عملية التشغيل</b>	<b>١ بدء الاستخدام</b>
العمليات الأساسية ١٦	معلومات السلامة ٢
– عمليات USB ١٦	سمات فريدة ٦
– AUTO DJ ١٧	شروط الملفات القابلة للتشغيل ٧
استخدام تقنية® BLUETOOTH اللاسلكية ١٧	– متطلبات ملف الموسيقى ٧
– الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth ١٨	– الأجهزة المتوافقة مع USB ٧
– استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth ٢٠	– متطلبات جهاز USB ٧
– نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth" ٢٠	اللوحة الخلفية ٨
– قم بتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك. ٢٠	حمل الوحدة ١٠
– قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth" ٢١	
– "Flow Bluetooth" ٢٢	
عمليات الإذاعة ٢٢	
– الاستماع إلى الإذاعة ٢٢	
– ضبط المسبق لمحطات الإذاعة ٢٢	
– حذف جميع المحطات المحفوظة ٢٢	
ضبط الصوت ٢٣	
– ضبط وضع الصوت ٢٣	
– ضبط USER EQ ٢٣	
عمليات أخرى ٢٤	
– DEMO ٢٤	
– استخدام الميكروفون ٢٤	
– إيقاف تشغيل تلقائي ٢٦	
– تشغيل AUTO POWER ٢٧	
– تغيير الوظيفة تلقائياً ٢٧	
– LG Sound Sync ٢٨	
– توصيل WIRELESS PARTY LINK ٢٩	
	<b>٢ التوصيل</b>
	استخدام الحامل الثلاثي ١١
	وصلة سلك التيار المتردد ١٣
	توصيل الأجهزة الاختيارية ١٣
	– توصيل AUX IN ١٣
	– وصلة AUX OUT ١٣
	– PARTY LINK ١٤
	– توصيل PORT. IN ١٤
	– الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي الخاص بك ١٥
	– توصيل USB ١٥

١

٢

٣

٤

٥

## ٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

---

اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٣٠
– عام	٣٠

## ٥ الملحق

---

المواصفات العامة	٣١
العلامات التجارية والترخيص	٣٢
الصيانة	٣٢
– التعامل مع الوحدة	٣٢

## سمات فريدة

### Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth.

### محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر الدفتري، وما إلى ذلك)

### AUTO DJ

يدمج نهاية أغنية ما في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل.

### حمل الوحدة

تتمتع الوحدة بعجلات ومقبض بحيث يمكنك تحريكها بسهولة.

### تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة.

### Music Flow Bluetooth

تطبيق Music Flow Bluetooth مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٠)

### LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

## الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- محرك فلاش USB:
- الأجهزة التي تدعم USB 2.0 أو USB 1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

## متطلبات جهاز USB


- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا يتم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تمديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
- نظام ملف FAT (16/32) فقط هو المدعوم.
- تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى 2000 ملف.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

## شروط الملفات القابلة للتشغيل

### متطلبات ملف الموسيقى

- موائمة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:
- التردد النموذجي: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: من ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبت ثنائية (MP3) من ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبت ثنائية (WMA)
- الحد الأقصى للملفات : USB : ٢٠٠٠
- الحد الأقصى للمجلدات : USB : ٢٠٠
- امتدادات الملفات : "mp3"/ "wma."
- هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.

## اللوحة الخلفية

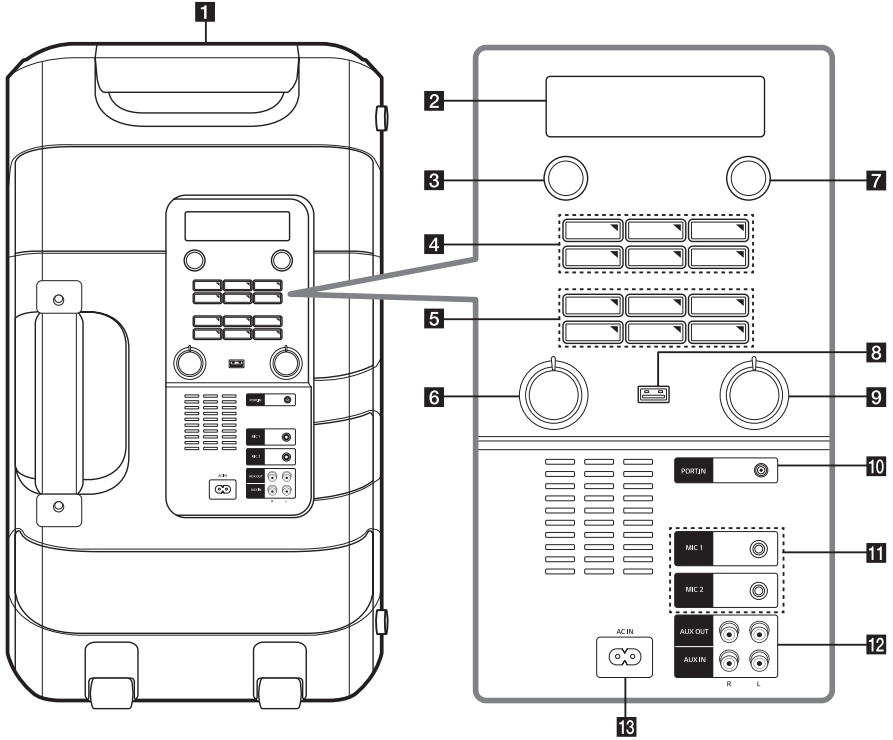

### WIRELESS LINK

- يحدد الوضع MASTER أو SLAVE في WIRELESS PARTY LINK.
- يفعل وضع WIRELESS PARTY LINK أو يعطله.
- ⏪ (تخطي/بحث)
- تخطي للخلف.
- للبحث عن قسم داخل ملف.
- لاختيار محطات الإذاعة.
- ⏩ (تشغيل/إيقاف مؤقت)
- لبدء التشغيل أو الإيقاف المؤقت للتشغيل.
- ⏪ (تخطي/بحث)
- تخطي للأمام.
- للبحث عن قسم داخل ملف.
- لاختيار محطات الإذاعة.

### 1 القبط

### 2 نافذة العرض

### 3 (استعداد)

يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.

### 4 PRESET/DEMO

- اضغط مع الاستمرار لتسجيل محطات الراديو.
- لاختيار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة راديو.
- في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغط على زر PRESET/DEMO، ويعرض وضع DEMO.

### AUTO DJ/PRESET DELETE

- لاختيار الوضع AUTO DJ.
- اضغط مع الاستمرار احذف كل المحطات المحفوظة.
- لمشاهدة اسم كل أجهزة Bluetooth المتصلة في وضع Bluetooth.

### 8 منفذ USB

يمكنك تشغيل ملفات صوتية بتوصيل جهاز USB.

### 9 MASTER VOLUME

لضبط مستوى صوت السماع.

### 10 مقبس PORT. (محمول) IN

### 11 مقبس MIC (ميكروفون) 1/2

### 12 AUX OUT (L/R)

### AUX IN (L/R)

قم بتوصيل الجهاز الإضافي.

### 13 مقبس AC IN

### 5 USER EQ/PARTY LINK

- لتحديد المؤثر الصوتي الذي قمت بإعداده.  
- اضغط مع الاستمرار لاختيار PARTY LINK.

### SOUND EFFECT/BASS BLAST

- لاختيار الانطباعات الصوتية.  
- اضغط مع الاستمرار لاختيار مؤثر BASS مباشرة.

### VOICE CANCELLER

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة أثناء تشغيل الموسيقى، من خلال تخفيض صوت المغني في مصادر متعددة.

### ECHO

يحدد وضع ECHO.

### KEY CHANGER

اضغط لتغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

### VOCAL EFFECTS

يحدد وضع VOCAL EFFECTS.

### 6 MIC VOLUME/LEVEL CONTROL

- يضبط مستوى صوت الميكروفون.  
- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى USER EQ.

- اضبط مستوى KEY CHANGER.

- لضبط قيمة التأخير في وضع PARTY LINK.


### 7 F (الوظيفة)

لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

مصدر الدخل / الوظيفة	العرض
USB	USB
الدخل AUX	AUX
دخل محمول	PORTABLE
<b>Bluetooth</b>	BT
LG Sound Sync (لاسلكي)	LG TV
الراديو	FM

## حمل الوحدة


تتمتع الوحدة بعجلات ومقبض بحيث يمكنك تحريكها بسهولة.

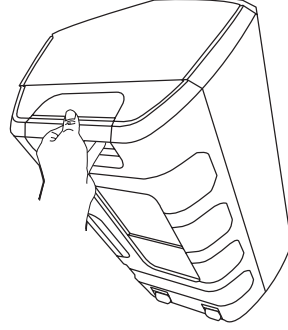

### ⚠️ تنبيه

- لا تسحب الوحدة على طريق غير ممهد أو على سلالم.
- توخ الحذر لكي لا تسقط الوحدة أثناء حملها.
- احمل الوحدة ثم افصل الكابلات الموصلة.
- لا تقف أو تجلس على الوحدة. وإلا فقد تسقط الوحدة وتتسبب في ضرر شخصي.
- لا تضع الوحدة في وضع غير مستقر وضعها على مسافة آمنة من متناول الأطفال.
- انتبه حتى لا تسقط الوحدة. فقد يتسبب ذلك في تعطيلها بالإضافة إلى تعرضك للإصابة و/أو تلف المنتج.

٣. اربط البرغي اليدوي بإحكام على الجانب السفلي من الوحدة.

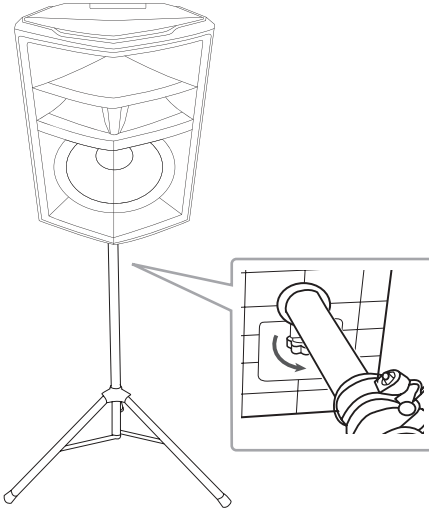

#### تنبيه

اربط البرغي اليدوي بإحكام على الجانب السفلي من الوحدة بينما يقوم الشخص الآخر بتثبيت السماعة والحامل الثلاثي.



## استخدام الحامل الثلاثي

يمكنك تثبيت الوحدة على حامل ثلاثي. وعملية شراء الحامل الثلاثي اختيارية.

#### تنبيه

- قم بإطالة قوائم الحامل الثلاثي قدر الإمكان وأحكام ربط المسمار.
- قبل التوصيل بالوحدة، يجب أن تنصب الحامل الثلاثي تمامًا لمنع الاهتزاز.

١. قم بفرد الحامل الثلاثي على سطح مستوي. ثم ثبت الحامل الثلاثي. أحكم جزء الإحكام من الحامل الثلاثي.
٢. ارفع السماعة ووصل الحامل الثلاثي بجزء التثبيت في أسفل السماعة.

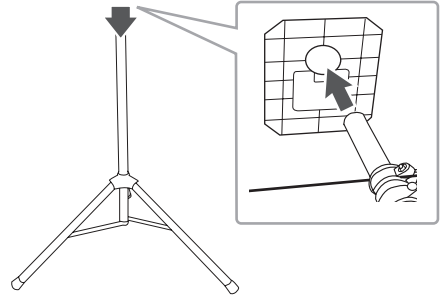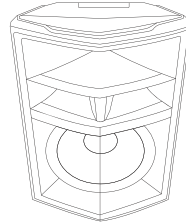

#### تنبيه


عند توصيل السماعة والحامل الثلاثي، يجب العمل بالتعاون مع أكثر من فريدين.

## ملاحظة !

- ينبغي أن تحد من تواجد الأشخاص حول الوحدة أثناء استخدامها مع الحامل الثلاثي. وإلا فقد يتسبب ذلك في تعطلها وحدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.
- يعد الوقوف فوق كرسي بدون ذراعين للوصول إلى لوحة التحكم في الوحدة فعلاً خطيراً وقد يؤدي إلى وقوع إصابات.
- لا تضع أجساماً أخرى أو تربطها في الحامل ثلاثي القوائم.
- لا تقم بهز الوحدة أو دفعها عند تركيب الحامل الثلاثي.
- توقف عن التحرك حول الحامل الثلاثي بعد تركيب الوحدة.
- افصل الوحدة عن جميع الكابلات المتصلة بالحامل الثلاثي قبل نقل الحامل أو ضبط ارتفاعه.
- استعن دائماً بشخص أو اثنين عند نقل الوحدة أو تحريكها.
- استخدم سلك إبطالة عندما تستخدم الحامل الثلاثي. توخّ دائماً الحذر عند تحريك الكابل.
- يمنع استخدام هذه الوحدة في الأماكن الخارجية. (للاستخدام الداخلي فقط.)
- لا تعرض الوحدة للغبار الكثيف أو الاهتزازات أو البرد أو الحرارة الشديدة (مثل أشعة الشمس المباشرة، بالقرب من سخان) لمنع إمكانية تشوه اللوحة أو تلف المكونات الداخلية.
- عند استخدام كابل الإدخال الخارجي (الميكروفون، وغير ذلك) بعد تثبيت الوحدة في الحامل الثلاثي، فإن كابل الإدخال الخارجي قد يتسبب في وقوع الوحدة.
- راقب الأشخاص الذين قد يتعثرن بكابل الإدخال (الميكروفون، وغير ذلك) المتصل بالوحدة.
- توخّ الحذر دائماً من تعثر الأفراد في الوحدة.

## ملاحظة !


- إذا كنت تستخدم حاملاً ثلاثياً، فاستخدمه فقط لتثبيت السماعة.
- قبل شراء الحامل الثلاثي، تحقق من المواصفات للحصول على أقصى حمل ممكن من العمود المركزي. (الوزن الصافي للوحدة: ١٨,٥ كجم تقريباً)

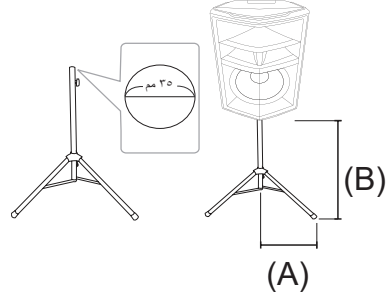

- استخدم الحامل الثلاثي كما يلي:
  - (أ) من وسط الحامل الثلاثي إلى قائم الحامل الثلاثي: أكثر من 600 مم
  - (ب) من أعلى نقطة إلى أسفل نقطة في الحامل الثلاثي: أقل من 900 مم
  - (ج) صافي وزن الحامل الثلاثي: أكثر من 3.9 كجم
- استخدم حاملاً ثلاثياً منخفضاً قدر الإمكان حفاظاً على الاستخدام الآمن.
- ينبغي عدم سحب العمود الأوسط حتى الحد الأقصى له إلا في حالة الضرورة.
- لا تقم بتركيب إلا وحدة واحدة في كل حامل ثلاثي.
- لا تحاول إبطالة قوائم الحامل الثلاثي بما يزيد عن النطاق المسموح به.
- تأكد من تركيب الحامل الثلاثي بشكل صحيح ومن توصيل جميع مكوناته بشكل محكم.
- لا تحاول تجميع الحامل الثلاثي في حالة فقدان أو تلف أجزائه.
- بعد التثبيت، تحقق من تثبيت أو عدم تثبيت الوحدة بإحكام في الحامل الثلاثي.
- لا تضع الوحدة فوق مكان غير ثابت قد تسقط فيه أرضاً دون قصد.
- ضع أجساماً ثقيلة كأكياس الرمل حول قوائم الحامل الثلاثي لمنعها من السقوط أرضاً.

## وصلة سلك التيار المتردد


١. وصل أحد أطراف سلك التيار المتردد (المرفق) بمقبس AC IN.

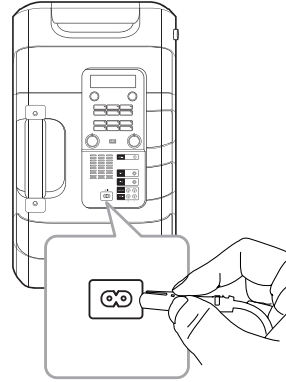

٢. أدخل الطرف الآخر في منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط.

### ملاحظة !

انزع سلك التيار المتردد من منفذ الحائط إذا لم تكن تنوي استخدامه لفترة طويلة.

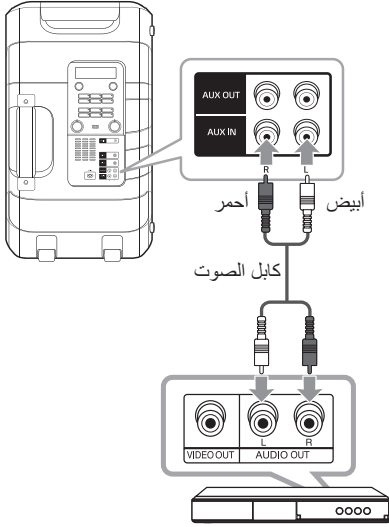


مشغل أقراص DVD، ومشغل أقراص البلو راي، وغيرهما

## وصلة AUX OUT

صل دخل الجهاز المساعد بموصل AUX OUT (L/R).

إذا كان الجهاز الخاص بك به دخل واحد فقط للصوت (أحادي)، فصله بمقبس الصوت الأيسر (الأبيض) بالوحدة.

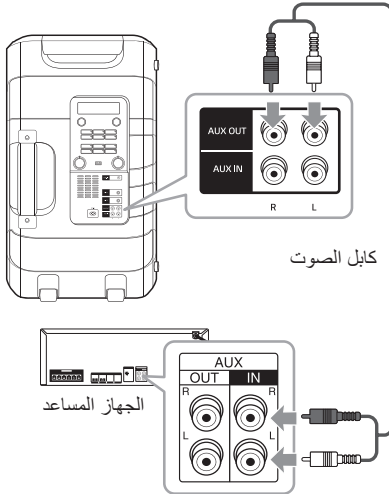

## توصيل الأجهزة الاختيارية


### توصيل AUX IN

وصل خرج الجهاز المساعد (كاميرا الفيديو أو التلفزيون أو المشغل أو ما إلى ذلك) بموصل AUX IN (L/R).

إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الأيسر بالوحدة.

## توصيل PORT. IN

وصل مخرج (سماعة أو مخرج) من جهاز محمول MP3 أو PMP وغير ذلك إلى موصل PORT. IN (٣،٥ ملم).

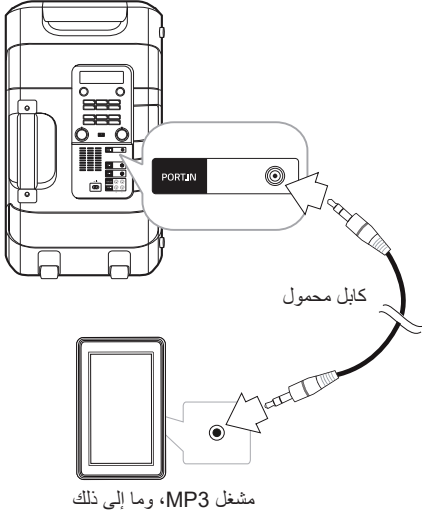

## PARTY LINK

يمكنك توصيل وحدتين لتشغيل الموسيقى معاً.

تم تغيير اسم الوظيفة المتعلقة بانتشار الصوت بين المنتجات المتوافقة السلكية أو اللاسلكية إلى PARTY LINK أو

WIRELESS PARTY LINK.


١. صل موصل **AUX OUT** في الوحدة بموصل **AUX IN** في الوحدة الأخرى باستخدام كابل الصوت.
٢. اضغط مع الاستمرار على **USER EQ/PARTY LINK** في الوحدة لمدة ٣ ثوانٍ المتصل من خلال **AUX OUT** ثم اختر **LINK ON**.
- يظهر "LINK ON" في نافذة العرض ويتغير إلى "وقت التأخير" بعد وقت قليل.
٣. أدر **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** في الوحدة لضبط إعداد التأخير. عندما يُعرض "LINK ON" و"وقت التأخير" في نافذة العرض، يمكنك ضبط وقت التأخير.
٤. اضغط على **USER EQ/PARTY LINK** في الوحدة لحفظ إعداد التأخير.

### ملاحظة !

- تتوفر هذه الوظيفة في كل الوظائف. (باستثناء وظيفة (LG TV).
- التأخير الأولي ٣٠ مللي ثانية. وإذا كنت ترغب في تغيير وقت التأخير، فأدر **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** بالجهاز المتصل. وفي حال عدم تطابق مزامنة الصوت، فقم بضبط تأخير **PARTY LINK** لمزامنة الصوت.
- يتوفر ضبط التأخير من ٠ مللي ثانية إلى ٢٠٠ مللي ثانية. ولا تتوفر مزامنة الإيقاع بناءً على الأجهزة.
- تُحفظ قيمة التأخير ويتوقف تشغيل **PARTY LINK** عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك اختيار وضع **LINK ON/LINK OFF** بالضغط مع الاستمرار على **USER EQ/PARTY LINK** بالوحدة لمدة ٣ ثوانٍ في الوحدة.
- في حالة الميكروفون، لا ينطبق إعداد التأخير.

## توصيل USB

وصِّل جهاز USB (أو مشغل MP3. إلخ) بمنافذ USB الموجود في الوحدة.

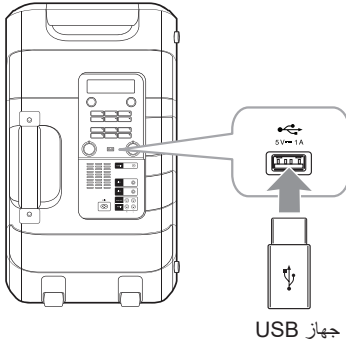

جهاز USB

### ملاحظة !

إزالة جهاز USB من الوحدة:

١. استخدم وظيفة مختلفة.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

## الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي الخاص بك

يمكن استخدام الوحدة في تشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. وصل المشغل المحول بموصل دخل المنفذ **PORT. IN** الخاص بالوحدة.

أو

وصل الجهاز الخارجي بموصل **AUX IN** الخاص بالوحدة.

٢. شغل الطاقة بالضغط على زر  $\text{P}$  بالوحدة.

٣. اضغط على **F** بالوحدة لاختيار وظيفة **AUX** أو **PORTABLE**.

٤. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

### ملاحظة !

ينتقل تلقائيًا إلى وظيفة **PORTABLE** عندما تقوم بتوصيل الجهاز المحمول بموصل **PORT.IN**.

## العمليات الأساسية

### عمليات USB

١. وصل جهاز USB بمنفذ USB.
٢. حدد وظيفة USB بالضغط على F الموجود على الوحدة.

#### ملاحظة !

- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
- يمكن مسح نقطة الاستئناف في الحالات التالية  
- إزالة جهاز USB من الوحدة.

للقيام	بذلك
التشغيل	اضغط على <b>&gt;&gt;</b> الموجود على الوحدة.
إيقاف مؤقت التشغيل	اضغط على <b>&gt;&gt;</b> الموجود على الوحدة أثناء التشغيل.
البحث عن قسم داخل ملف	اضغط مع الاستمرار على <b> &lt;&lt;/&gt;&gt; </b> الموجود بالوحدة أثناء التشغيل وحرره عند النقطة التي ترغب الاستماع لها.
التخطي إلى الملف التالي / السابق	- أثناء التشغيل، اضغط على <b>&gt;&gt;</b> الموجود على الوحدة للانتقال إلى الملف التالي. التشغيل لأقل من ثانيتين، اضغط على <b> &lt;&lt;</b> الموجود بالوحدة للانتقال إلى الملف السابق. التشغيل بعد ٣ ثوان، اضغط على <b> &lt;&lt;</b> الموجود بالوحدة للانتقال إلى بداية الملف.

## استخدام تقنية اللاسلكية BLUETOOTH®

### نبذة عن Bluetooth

تقنية Bluetooth هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى.

قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل Bluetooth داخل مجالات أخرى.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية Bluetooth اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية.

• الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.

• الإصدار: 4.0

• الترميز: SBC

### ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

## AUTO DJ

يقوم Auto DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. إنه يعادل مستوى الصوت خلال الملفات من أجل تشغيل دون انقطاع.

اضغط على AUTO DJ/PRESET DELETE الموجود في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر، وستتغير الشاشة كما يلي.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ  
SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

الوصف	نافذة العرض	الوضع
-	AUTO DJ OFF	OFF
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.	AUTO DJ RANDOM	RANDOM
يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.	AUTO DJ SEQUENTIAL	REPEAT

### ملاحظة

- لا يدعم وضع AUTO DJ البحث عن قسم داخل الملف.
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن ٦٠ ثانية.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى، سيتم تعطيل AUTO DJ.

٣. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز **Bluetooth** الخاص بك بنجاح، تظهر "PAIRED" على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد مدة قصيرة. ستظهر "BT" على نافذة العرض.

#### ملاحظة

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصول أجهزة أخرى للربط المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاحاً، ستظهر " \_ ".

٤. الاستماع إلى الموسيقى.

لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

#### ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth®**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
- ولكن يمكن ألا يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
  - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
  - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth®** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- يجب عليك وصل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إدخالها.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في وضع **Bluetooth**، يمكنك تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

## الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth

### الربط بين وحدتك وجهاز Bluetooth

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة.

#### ملاحظة

عند تنشيط قفل اتصال **Bluetooth**، يمكنك البحث عن جهاز **Bluetooth** في وظيفة **BT**.

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم "LG FJ7 (XX)".

#### ملاحظة

- لمعرفة اسم جهاز البلوتوث المتصل بالوحدة كل ١٠ ثوان في **BT READY**.
- **XX**: تعني آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل 9C:02:98:4A:F7:08، ستظهر رسالة **"LG FJ7 (08)"** على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود (0000) PIN عند الضرورة.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى 3 أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
- الاقتران المتعدد مدعم فقط على أجهزة **Android**. (قد لا يكون الاتصال المتعدد مدعماً بالاعتماد على مواصفات الجهاز الموصول).
- أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزالة/ النزع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

### ملاحظة !

- يمكن ان ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجددًا.
- عندما لا يكون هناك جهاز **Bluetooth** موصلًا، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
- في حال توصيل جهاز **Bluetooth** عند استخدام تلفزيون LG، سيتم فصل تلفزيون LG وتوصيل جهاز **Bluetooth**.
- عند توصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت بين الجهازين.
- سيتم قطع اتصال **Bluetooth** عند تغيير وظيفة **Bluetooth** لأخرى. عند توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth"، سيصل جهاز واحد فقط بـ **Bluetooth** من الأجهزة قيد التشغيل لديك. يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة ولكن لا يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
- عند الدخول إلى وظيفة **Bluetooth**، فستصل هذه الوحدة تلقائيًا بجهاز **Bluetooth** الذي اتصلت به سابقًا. (قد لا يكون الاتصال التلقائي مدعماً حسب مواصفات الجهاز المتصل)

### للتحكم في جهاز بلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي.

### ملاحظة !

- يتوفر نظام التشغيل Android OS و iOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة ببناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

### تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK)

- يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى **Bluetooth** (BT) ووظيفة TV LG لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود.
- لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على >> في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا في وظيفة **Bluetooth** (BT). "BT LOCK" يظهر بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth**.
- لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على >> في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا في وظيفة **Bluetooth** (BT). "BT UNLOCK" يظهر .

## قم بتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهازك الخاص بك.

ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

### ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

١. ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



٢. اضغط على الأيقونة للتثبيت.

### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميله من موقع **Google Android Market (Google Play "Store")**.
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

## استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

### ملاحظة !

- لا يتوافر سوى نظام **Android OS** لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

### نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth".

إليك مقدمة عن بعض من المميزات العديدة التي يتسم بها تطبيق "Music Flow Bluetooth".

**صندوق الموسيقى المتعدد (Multi Juke box):** يمكنك زيادة الترفيه ثلاثة أضعاف عند توصيل ما يصل إلى ٣ هواتف بلوتوث في وقت واحد. ويمكنك تشغيل الموسيقى من الهواتف الثلاثة وإنشاء قائمة تشغيل مخصصة من جميع الهواتف.

## قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز Bluetooth بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow Bluetooth" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow Bluetooth"، واذهب إلى القائمة الرئيسية.
٢. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [Setting] و [Help] .

### ملاحظة !

- سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحاً في إصدار البرامج كما يلي:  
- Android O/S : Ver 4.0.3 (أو الإصدار الأحدث)
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth". وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز Bluetooth الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth"، يمكن أن يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز Bluetooth الخاص بك ومن توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow Bluetooth" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تحقق من إعداد Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل جيد.

## قم بتنشيط تطبيق

## "Music Flow Bluetooth" عبر Google Android Market (Google Play Store)

١. انقر على أيقونة "Google Android Market" (Google Play Store).
٢. في شريط البحث، اكتب "Music Flow Bluetooth" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، انقر على "Music Flow Bluetooth" للبدء في تحميل تطبيق Bluetooth.
٤. اضغط على الأيقونة للتنشيط.
٥. اضغط أيقونة للتحميل.

### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google Android Market (Google Play Store)".

## عمليات الإذاعة

### الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط على **F** الموجود على الوحدة حتى تظهر كلمة FM على نافذة العرض.  
تتم موافقة آخر محطة تم استقبالها.
٢. الموافقة التلقائية :  
اضغط مع الاستمرار على **||<</>>||** في الوحدة لمدة ثانيتين تقريبًا إلى أن تبدأ إشارة التردد في التغيير، ثم حرره. ويتوقف البحث عندما تواف الوحدة محطة.  
أو

٢. الموافقة اليدوية :  
اضغط على **||<</>>||** الموجود بالوحدة بشكل متكرر.
٣. اضبط مستوى الصوت من خلال تدوير **MASTER VOLUME** الموجود بالوحدة.

### ملاحظة !

لأن الهوائي مدمج في الوحدة، انقل الوحدة إلى موضع مناسب للحصول على استقبال أفضل.

### الضبط المسبق لمحطات الإذاعة

- يمكنك إجراء الضبط المسبق لما يصل إلى ١٠ محطات على FM. وقيل الموافقة، تأكد من خفض مستوى الصوت.
١. اضغط على **F** الموجود على الوحدة حتى تظهر كلمة FM على نافذة العرض.
  ٢. حدد التردد المطلوب بالضغط على **||<</>>||** الموجود بالوحدة.
  ٣. اضغط مع الاستمرار على **PRESET/DEMO** بالوحدة لأكثر من ثانيتين. وسيومض رقم مضبوط مسبقًا في نافذة العرض.
  ٤. اضغط على **||<</>>||** الموجود بالوحدة لتحديد الرقم المضبوط مسبقًا الذي تريده.
  ٥. اضغط على **PRESET/DEMO** بالوحدة. فيتم تخزين المحطة.
  ٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.
  ٧. للاستماع إلى محطة مضبوطة مسبقًا، اضغط على **PRESET/DEMO** الموجود بالوحدة.

### حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط مع الاستمرار على **AUTO DJ/PRESET DELETE** بالوحدة لمدة ثانيتين. وستومض "DEL ALL" في شاشة الوحدة.
٢. اضغط على **AUTO DJ/PRESET DELETE** بالوحدة لمسح كل محطات الراديو المحفوظة.

## ضبط USER EQ

يمكنك تعديل مستوى الصوت الجهيري أو المتوسط أو الثلاثي كما تفضله.

1. اضغط على **USER EQ/PARTY LINK** في الوحدة. يتم عرض "USER EQ".
2. اضغط على **USER EQ/PARTY LINK** بالتتابع حتى تظهر الإعدادات المطلوبة في نافذة العرض.
3. أدر **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** على الوحدة لضبط القيمة.

## ضبط الصوت

### ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق الضبط. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك تحديد وضع الصوت المطلوب باستخدام **SOUND EFFECT/BASS BLAST** الموجود بالوحدة.

الوصف	العرض على الشاشة
يعمل على تعزيز تأثير الصوت المضاعف والجهيري والمحيط.	BASS (BASS BLAST)
يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمتدك الإحساس بالتواجد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو اليوب أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
يمكنك الاستمتاع بالمؤثر الصوتي <b>FOOTBALL STADIUM</b> .	FOOT BALL
يمكنك الاستمتاع بصوت امثل.	STANDARD
تحسين التأثير الصوتي لنوع الموسيقى المفضل في كل منطقة. REGUETON/SAMBA) /MERENGUE/AXE/ SALSA/SERTANEJ/ FORRO/ARABIC/ DANGDUT/AFRO/ (INDIA/FUNK	معادل التخصيص المحلي

### ملاحظة !

- في بعض السماعات، قد لا يسمع صوت أو يسمع بمستوى منخفض على حسب وضع الصوت.
- بالضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان على **SOUND EFFECT/BASS BLAST** بالوحدة، يمكنك مباشرة تحديد تأثير **BASS(BASS BLAST)**.

## عمليات أخرى

### DEMO

في حالة إيقاف الطاقة، اضغط على **PRESET/DEMO** في الوحدة مرة واحدة. سيتم تشغيل الوحدة وتعرض كل وظيفة من الوظائف مع صوت توضيحي في نافذة العرض. لإلغاء وظيفة **DEMO**، اضغط **PRESET/DEMO** على الوحدة مرة أخرى.

### ملاحظة !

يمكنك الاستمتاع بالوظائف الأخرى أثناء تشغيل **DEMO**، وسيتم إيقاف **DEMO** مؤقتًا.  
- في حال عدم وجود أي إدخال للمفاتيح خلال ١٠ ثوانٍ، سيتم تشغيل **DEMO** مرة أخرى تلقائيًا.

## استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقيس **MIC**.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. قم بالغناء مع المرافقين. اضبط مستوى صوت الميكروفون بإدارة **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** بالوحدة.

### ملاحظة !

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت **MIC** على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل **MIC** وقم بإزالة الميكروفون من مقيس **MIC**.
- إذا ضبطت الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت، قد ينتج صوت تشويش ففي هذه الحالة انقل الميكروفون بعيدا عن مكبر الصوت أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** على الوحدة.
- إذا إذا كان الصوت الناتج من الميكروفون مرتفع للغاية، قد يكون مشوش، في هذه الحالة، أدر **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** في الوحدة على الحد الأدنى.
- يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفون بالضغط على **ECHO** في الوحدة.

**KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)**

يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة (٤ خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والمفتاح الأصلي).

١. اضبط مغير المفاتيح باستخدام **KEY CHANGER** في الوحدة.

٢. ضبط المفتاح بإدارة **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** بالوحدة.

**ملاحظة !**

- تتوفر هذه الوظيفة مع وظيفة USB أو **BT (Bluetooth)**.
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون أو غير الموسيقى.
- قد يتعذر تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

**VOICE CANCELLER (إلغاء الصوت)**

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة أثناء تشغيل الموسيقى عن طريق خفض صوت الموسيقى في عدة مصادر.

اضغط على **VOICE CANCELLER** في الوحدة وسيظهر "ON" في نافذة العرض.

للإلغاء، اضغط على **VOICE CANCELLER** بالوحدة مرة أخرى.

**ملاحظة !**

- تتوفر هذه الوظيفة مع وظيفة USB أو **BT (Bluetooth)**.
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- تُستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- لا تتوفر في مصدر **mono**.
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون.
- قد يتعذر تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.

## إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتيًا لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ١٥ دقيقة.

وسيتم إيقاف تشغيل الوحدة ذاتيًا أيضًا بعد ست ساعات في حال توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز آخر يستخدم المداخل التناظرية.

وظيفة التشغيل التلقائي مطبقة فقط على الوحدة الرئيسية لاتصال WIRELESS PARTY LINK. في حالة الوحدة الفرعية، يتوفر التشغيل التلقائي بعد فصل الوحدة الفرعية والرئيسية.

## VOCAL EFFECTS (المؤثرات الصوتية)

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC، يمكنك أن تستمتع بوظيفة الكاريوكي عن طريق تغيير الصوت بمصدر مختلف.

لاختيار وضع مختلف، اضغط على **VOCAL EFFECTS** بالوحدة بشكل متكرر أو اضغط على **VOCAL EFFECTS** ثم اضغط على **||<</>>||** بالوحدة عند ظهور وضع المؤثرات الصوتية في نافذة العرض.

BASS → SOPRANO → HELIUM →  
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN  
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1  
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →  
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS  
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM  
ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET  
MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

### ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا ضغطت على **KEY CHANGER** أو **ECHO** في الوحدة في وضع **VOCAL EFFECTS**، بعد نسخ **VOCAL EFFECTS** الحالية احتياطيًا، فقم بإيقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** وشغل وضع **KEY CHANGER** أو **ECHO**.
- قم بإيقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS**، واضغط مع الاستمرار على **VOCAL EFFECTS**.

## ECHO (صدى)

عندما تصل الميكروفون بمقبس MIC، يمكنك إضفاء تأثير الصدى على الصوت الصادر من الميكروفونات بالضغط على **ECHO** بالوحدة.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

### ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا ضغطت على **VOCAL EFFECTS** في الوحدة في وضع **ECHO**، بعد نسخ **ECHO** الحالي احتياطيًا، فقم بإيقاف تشغيل وضع **ECHO** وشغل وضع **VOCAL EFFECTS**.
- اضغط على **ECHO** بالوحدة مرةً أخرى، بعد نسخ **VOCAL EFFECTS** الحالية احتياطيًا، وشغل وضع **ECHO**.

## تغيير الوظيفة تلقائياً

تتعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل البلوتوث و LG TV أو الجهاز المحمول، ثم تقوم بتغيير الوظيفة المناسبة أو توماتيكياً.

### عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة Bluetooth. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز Bluetooth.

### عند توصيل وصلة PORT.IN

عندما تقوم بتوصيل الجهاز المحمول بموصل PORT.IN، يتم اختيار وظيفة PORTABLE. شغل الموسيقى الخاصة بك على الجهاز المحمول.

### عند توصيل تلفزيون LG

عندما تشغل تلفزيون LG الخاص بك المتصل مع LG Sound Sync، تبديل هذه الوحدة الوظيفة إلى تلفزيون LG. يمكنك سماع الصوت من التلفزيون الخاص بك.

### ملاحظة !

- هذه الوظيفة تعمل فقط مع الأجهزة التي تم توصيلها في السابق.
- في حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال Bluetooth، سيكون اتصال Bluetooth متوفر في وظيفة Bluetooth و LG TV فقط.

## تشغيل AUTO POWER

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل:تلفزيون TV أو Bluetooth.

عندما تقوم بتشغيل تلفازك المتصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز.

إذا حاولت توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتتصل بجهاز Bluetooth الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

### ملاحظة !

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتصل وظيفة Bluetooth، حسب الجهاز الموصول.
- إذا قمت بفضل اتصال Bluetooth بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة Bluetooth الاتصال بالوحدة باستمرار. ولذلك يوصى بفضل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "Music Flow Bluetooth"، يتم تشغيل وظيفة Bluetooth في هذه الوحدة.
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG أو وظيفة Bluetooth، يتم تشغيل الوظيفة الملائمة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط المسبق مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقفة التشغيل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على زر الطاقة لأكثر من 5 ثوان، يتم تعطيل وظيفة التشغيل التلقائي. وللتشيط، شغل الوحدة.

## LG Sound Sync



يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع LG Sound Sync. وهي متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync. تأكد من أن التلفزيون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync. وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل Sound Sync.

١. شغل الوحدة بالضغط على (⏻) بالوحدة.

٢. اضغط على F في الوحدة إلى أن يتم تحديد LG TV.

٣. قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون للاستمتاع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :  
قائمة ضبط التلفزيون

[Sound] → [TV Sound output] →  
[LG Sound Sync (Wireless)]

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثوان وبعدئذ يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.

### ملاحظة !


- إذا فشل الاتصال، تحقق من توصيلات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync.
  - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
  - التغيير إلى وظيفة مختلفة.
  - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك.
- إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، سيتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
- تختلف تفاصيل قائمة إعداد التلفزيون حسب الجهة المصنعة أو موديلات التلفزيون.
- إذا قمت بتوصيل LG Sound Sync بينما يكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متصلاً، يمكنك التحكم من خلال التطبيق.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق الضغط على (⏻) بالوحدة، فسيتم فصل LG Sound Sync. لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
- في حال توصيل تلفزيون LG عند استخدام **Bluetooth**، يتم فصل اتصال **Bluetooth** وتوصيل تلفزيون LG.
- يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة LG Sound Sync. فقم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.

## ملاحظة !

- إذا كنت تستخدم LG Sound Sync، هذه الوظيفة غير متوفرة. إذا قمت بتوصيل وظيفة LG TV، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- يمكنك استخدام الميكروفون في الوحدة التابعة فقط. في حالة الوحدة التابعة، تُدعم بعض الوظائف فقط.
- عند فصل WIRELESS PARTY LINK، تتغير بالوحدة التابعة إلى وظيفة BT.
- إذا تعذر الاتصال، تظهر رسالة "فشل الاتصال" في نافذة العرض.
- تزامن وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.
- سيتم قطع اتصال WIRELESS PARTY LINK عند إيقاف تشغيل الوحدة أو الضغط على WIRELESS LINK في الوحدة.
- قد يختلف صوت الوحدة MASTER والوحدة SLAVE بناءً على حالة أو مصدر التشغيل.
- تأكد من المعلومات التالية عند التوصيل بالبلوتوث.
  - يمكنك توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة MASTER. ولا يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بالوحدة SLAVE.
  - اتصال WIRELESS PARTY LINK مدعم فقط على أجهزة أندرويد. (قد لا تكون وصلة WIRELESS PARTY LINK مدعومة بناءً على مواصفات الجهاز المتصل أو نظام التشغيل).
  - أجهزة البلوتوث القابلة للفصل/للإزالة (مثل Dongle إلخ) لن تدعم اتصال WIRELESS PARTY LINK.
- عند اتصال WIRELESS PARTY LINK، لا يمكنك توصيل PARTY LINK السلكي.

## توصيل WIRELESS PARTY LINK

- يجري تمديد خرج الصوت للوحدة (الرئيسية) A إلى الوحدة (التابعة) B.
- تتوافق مع الوحدة التي تدعم WIRELESS PARTY LINK. تم تغيير اسم الوظيفة المتعلقة بانتشار الصوت بين المنتجات المتوافقة السلكية أو اللاسلكية إلى PARTY LINK أو WIRELESS PARTY LINK.

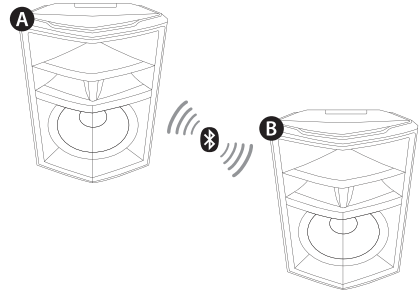

1. اضغط على WIRELESS LINK على الوحدة. وستظهر PARTY LINK MODE SELECT في نافذة العرض.
2. اضغط على WIRELESS LINK في الوحدة لتحديد وضع MASTER أو SLAVE.
  - الوحدة A: تحديد الرئيسية.
  - الوحدة B: تحديد التابعة.
3. تحاول وحدتين الاتصال مع بعضهما البعض.
  - عند توصيل هذه الوحدة بنجاح مع بعضها البعض، تظهر رسالة "اسم الجهاز التابع" CONNECTED في الوحدة الرئيسية. تظهر رسالة "CONNECTED TO" اسم الجهاز التابع "في الوحدة التابعة وتتغير إلى التابعة بعد وقت قليل.

## اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرةً أخرى.</li> <li>• افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرةً أخرى.</li> <li>• قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.</li> </ul>
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط.</li> <li>• افحص للتأكد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع.</li> <li>• تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.</li> </ul>
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة.</li> <li>• اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.</li> </ul>
لا يمكن مواءمة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لأن الهوائي مدمج في الوحدة، انقل الوحدة إلى موضع مناسب للحصول على استقبال أفضل.</li> <li>• قوة الإشارة لمحطة الراديو ضعيفة جدًا.</li> <li>• قم بمواءمة المحطة يدويًا.</li> <li>• لا توجد محطات مسبقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند المواءمة عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط).</li> <li>• قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة ٢٢ لمزيد من التفاصيل.</li> </ul>
يتعذر تشغيل LG Sound Sync.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync.</li> <li>• افحص للتحقق من توصيل LG Sound Sync.</li> <li>• تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.</li> </ul>

## المواصفات العامة

عام	
متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤٦١ مم × ٧١٧ مم × ٣٧٨ مم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية (٤١ درجة فهرنهايت إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٦٠ %

المدخلات	
مدخل صوت تناظري (AUX IN)	٢,٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (١ كيلو هرتز, ٠ ديسيبل), ٦٠٠ أوم, مقبس RCA (L, R)
مخرج الصوت خارج (AUX OUT)	٢,٠ فولت متوسط الجذر التربيعي, ٦٠٠ أوم, مقبس RCA (L, R)
دخل المحمول (PORT. IN)	٠,٦٣ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣,٥ ملم) × ١
الميكروفون (٢/١ MIC)	الحساسية ٢٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد), ٦,٣ ملم للمقبس × ٢

المواف	
نطاق موافة FM	من ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ ميغا هرتز أو ٨٧,٥٠ إلى ١٠٨,٠٠ ميغا هرتز

النظام	
استجابة التردد	من ٥٠ إلى ١٨,٠٠٠ هرتز
نسبة التشويش إلى الإشارة	أكثر من ٧٥ ديسيبل
النطاق الديناميكي	أكثر من ٨٠ ديسيبل
مصدر طاقة الناقل (USB)	دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت = ١ ملي أمبير

مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج RMS)	
إجمالي المخرجات	٤٠٠ واط RMS
عالي	٢٣٠ وات جذر متوسط المربع (٦ أوم عند ٥٠٠ هرتز، ٣٠ % تشوه توافقي فأقل)
منخفض	١٧٠ وات جذر متوسط المربع (٨ أوم عند ٥ كيلو هرتز، ٢٠ % تشوه توافقي فأقل)

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

## العلامات التجارية والتراخيص



علامة وشعارات Bluetooth® هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth® SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكها المعنيين.

## الصيانة

### التعامل مع الوحدة

#### عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

#### حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل نظافة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تالقة للوحدة لفترة طويلة من الزمن.

#### تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

#### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ذقة عالية. عند اتساخ عدسة الالتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

