

LG SIGNATURE

LG SIGNATURE

OLED TV

Sikkerhed og Reference

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til senere brug.

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Advarsel!

Sikkerhedsinstruktioner



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD
MÅ IKKE ÅBNES



FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INDEHOLDER INGEN BRUGERSERVICEBARE DELE. SERVICE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.

 Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der er uisoleret "farlig elektrisk spænding" i produktets kabinet, der kan være i tilstrækkelig stort omfang til at udgøre en risiko for elektrisk stød.

 Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der er vigtige instruktioner vedrørende drift og vedligeholdelse (service) i dokumentationen, der følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE PRODUKT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

- HOLD STEARINLYS OG ANDRE TING MED ÅBEN ILD VÆK FRA DETTE PRODUKT PÅ ALLE TIDSPUNKTER FOR AT UNDGÅ BRAND.
- **TV og fjernbetjening må ikke placeres i følgende miljøer:**
 - Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
 - Et område med høj luftfugtighed, f.eks. et badeværelse
 - Nær ved varmekilder, f.eks. ovne eller andre enheder, der frembringer varme.
 - Nær køkkenborde eller luftfugtere, hvor damp eller olie kan forekomme.
 - Et område, der er udsat for regn eller vind.
 - Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke væskefyldte genstande som f.eks. vaser, kopper osv. på eller oven over apparatet (f.eks. på en hylde over apparatet).
 - TV'et må ikke placeres i nærheden af brandfarlige genstande som benzin eller stearinlys, og udsæt det ikke for en direkte luftstrøm fra et klimaanlæg.
 - Må ikke installeres på steder med meget støv.

Dette kan i så fald forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion, eksplosion eller deformation af produktet.

• Udluftning

- Installer tv'et på et sted med tilstrækkelig udluftning. Det må ikke installeres et indelukket sted som for eksempel i en bogreol.
- Produktet må ikke installeres på tæpper eller hynder.
- Produktet må ikke tildækkes med et klæde eller andre materialer, mens det er sluttet til stikkontakten.
- Vær omhyggelig med ikke at berøre udluftningsåbningerne. Når tv'et har været tændt i en længere periode, kan udluftningsåbningerne blive varme.
- Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør eller træde på det. Vær særlig opmærksom på stik. Væg stikkontakter og det sted, hvor kablet kommer ud af apparatet.
- Flyt ikke tv'et, mens netkablet er tilsluttet.
- Brug ikke et netkabel, der er beskadiget, eller som sidder løst i kontakten.
- Tag fat om stikket, når du tager netkablet ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet for at trække stikket ud af kontakten.
- Tilslut ikke for mange enheder i den samme stikkontakt, da det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- **Afbrydelse af apparatet fra netstrømmen**
 - Strømsstikket er afbryderanordningen. Strømsstikket være let tilgængeligt i tilfælde af en eventuel nødsituation.
- Tillad ikke at børn klatrer eller hænger på TV'et. Ellers, kan TV'et vælte, hvilket kan medføre alvorlige personskader.
- **Jording af udendørsantenne** (Kan variere afhængigt af land):
 - Overhold forsigtighedsreglerne herunder, hvis der skal installeres en udendørs antenne. En udendørs antenne må ikke placeres i nærheden af luftledninger, elektrisk belysning eller andre strømkredsløb, eller hvor den kan komme i kontakt med sådanne ledninger eller kredsløb, da dette kan medføre dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse.


Antennen skal være jordet for at give beskyttelse mod spændingsudsving og opbygning af statiske ladninger. Afsnit 810 i det amerikanske eldirektiv NEC (National Electrical Code) indeholder oplysninger med hensyn til korrekt jording af antennenmasten og støttekonstruktionen, jording af det indgående antennekabel til en antennestikdåse, dimensionen på jordkabler, placering af antennestikdåse, tilslutning af jordspyd og kravene til jordspyddet. Jording af antenne i henhold til NEC (National Electrical Code) ANSI/NFPA 70

- **Jording** (Undtagen for apparater, der ikke er jordet)
 - Tv-apparater med et trebenet netstik skal tilsluttes i en stikkontakt med jord. Sørg for at tilslutte stelforbindelseskablet for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- **Berør aldrig dette apparat eller antennen, når det er tordenvejr.** Du kan få livstruende elektrisk stød.
- **Sørg for, at netkablet sidder korrekt i tv'et og i stikkontakten.** Hvis det ikke sidder korrekt, kan det medføre beskadigelse af netstik og stikkontakt, og i ekstreme tilfælde kan der udbryde brand.
- **Stik ikke metalgenstande eller brandfarligt materiale ind i produktet.** Tag netkablet ud af stikkontakten, og kontakt kundeservice, hvis en genstand falder ind i produktet.
- **Berør ikke enden af netkablet, mens det er sluttet til stikkontakten.** Du kan få dødbringende elektrisk stød.
- **Tag omgående netkablet ud af stikkontakten, og kontakt din lokale kundeservice, hvis noget af det følgende skulle opstå.**
 - Produktet er blevet beskadiget.
 - Hvis der trænger vand eller andet ind i produktet (for eksempel i en netadapter, et netkabel eller tv'et).
 - Hvis der kommer røglugt eller andre lugte fra tv'et
 - I tilfælde af tordenvejr eller en længere periode uden brug.

Selvom der er slukket for tv'et med fjernbetjeningen eller på tænd-/slukknappen, er netstrømkilden stadig sluttet til apparatet, hvis ikke stikket er taget ud af stikkontakten.
- **Brug ikke udstyr med højspænding i nærheden af tv'et** (for eksempel en elektrisk insektfælde). Dette kan resultere i fejl på produktet.
- **Forsøg ikke at modificere dette produkt på nogen måde uden skriftlig godkendelse fra LG Electronics.** Det kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale kundeservice i forbindelse med service og reparation. Uautoriseret modificering kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette produkt.
- **Brug kun autoriserede monterings-/udstyrsdele fra LG Electronics.** Brug af andre dele kan forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion eller beskadigelse af produktet.
- **Adskil aldrig AC-adapteren eller strømkablet.** Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- **Håndtér adapteren forsigtigt for ikke at tabe den eller udsætte den for slag.** Et slag kan beskadige adapteren.
- **Undgå at berøre tv'et med våde hænder for at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød.** Hvis stikbenene er våde eller dækket af støv, skal de tørres helt eller tørres af for støv.
- **Batterier**
 - Opbevar tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
 - Batterierne må ikke kortsluttes, adskilles eller blive for varme. Batterierne må ikke bortskaffes ved afbrænding. Batterier bør ikke udsættes for høj temperatur.
 - Forsigtig : Fare for eksplosion eller brand hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype.
- **Flytning**
 - Sørg for at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud af netstikkontakten og at alle kabler er fjernet ved flytning af produktet. Flytning af store tv-apparater kræver muligvis 4 eller flere personer. Tryk ikke ind mod og belast ikke tv'ets frontpanel. Dette kan resultere i beskadigelse af produktet, brandfare eller personskade.
- **Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinyllindpakningen uden for børns rækkevidde.**
- **Produktet må ikke udsættes for slag og stød, genstande, der falder ind i produktet, og tab ikke noget på skærmen.**
- **Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og undgå at ridse skærmen.** Det kan beskadige skærmen.
- **Rengøring**
 - Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring, og tør tv'et af forsigtigt med en blød, tør klud. Sprøjt ikke vand eller andre væsker direkte på tv'et. Brug aldrig glasrens, luftfrisker, insekticid, smørelse, voks (bil, industriel), slibemateriale, fortynder, benzen, alkohol osv., da det kan beskadige produktet og/eller panelet. Dette kan resultere i elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.

Forberedelse

- Hvis tv'et er tændt for første gang siden det blev leveret fra fabrikken, kan initialisering af tv'et tage et par minutter.
- Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
- OSD (On Screen Display) på dit TV kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.
- De tilgængelige menuer og valgmuligheder kan variere, afhængigt af indgangskilde eller produktmodel.
- Nye funktioner kan blive tilføjet til dette TV i fremtiden.
- Der skal være nem adgang til apparatet på en placering i nærheden af en stikkontakt. Nogle apparater bliver ikke slukket fuldstændigt med tænd-/slukknappen, og de slukkes ved også at tage stikket ud af stikkontakten.
- De medfølgende dele til produktet kan variere, afhængigt af modellen.
- Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.
- Du opnår optimal tilslutning ved at sikre, at HDMI-kabler og USB-enheder har facetter, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og 18 mm i bredden. Brug et forlængerkabel, der understøtter USB 2.0, hvis USB-kablet eller USB-lagringseenheden ikke passer ind i dit TV's USB-port.



*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet vedhæftet.
- Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl. (Anbefalede HDMI-kabeltyper)
 - Ultra-højhastigheds HDMI®/TM-kabel (3 m eller mindre)


Flyt og løftning af tv'et

Når du vil flytte eller løfte TV'et, skal du læse følgende for at undgå, at det bliver ridset eller beskadiget, samt af hensyn til sikker transport, uanset type og størrelsen.


- Det anbefales at flytte TV'et i den kasse eller det indpakningsmateriale, som det oprindeligt blev leveret i.
- Før du flytter eller løfter TV'et, skal du frakoble strømkalet og alle øvrige kabler.
- Når du holder TV'et, skal skærmen vende væk fra dig, så du undgår at beskadige den.



- Undlad at holde fast i den gennemsigtige del, højttaleren eller højttalerens gitterområde.

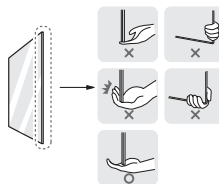

- Et stort TV bør som minimum transporteres af 4 personer.
- Ved manuel transport af TV'et skal du holde TV'et som vist på følgende illustration.

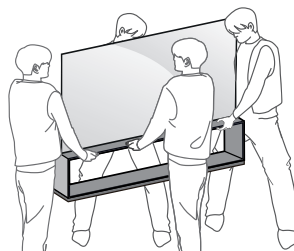

TV'et må ikke udsættes det for stød eller kraftige vibrationer under transport.

- Ved transport af TV'et skal du holde det oprejst og aldrig dreje det om på siden eller vippe det forover eller mod venstre eller højre.
- Brug ikke for mange kræfter, der bøjer rammen på kabinettet, da det kan beskadige skærmen.
- Når du håndterer tv'et, skal du passe på ikke at ødelægge knapperne, som stikker ud.



- Undgå altid at berøre skærmen, da det kan medføre beskadigelse af skærmen.
- Undlad at stable tingene eller trykke hårdt på højttaleren. Dette kan resultere i fejl eller skade på produktet.

Tilslutninger

Tilslut forskellige eksterne enheder til TV'et, og skift indgangstilstand for at få billedet fra enheden på fjernsynet. Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i manualen, der følger med hver enkelt enhed.

- Visse 8K input-/afkodningsstandarder er muligvis ikke understøttet. En ekstra enhed kan være nødvendig for at understøtte visse 8K-standarder. Opskalerede og forbedrede 8K-billeder vil variere afhængigt af kildeindholdet.
- Produktmærkaten er placeret under dækslet til tilslutningsterminalen for eksterne enheder.
- Der må ikke bruges flere end ét strømstik ad gangen, og sørg for at bruge en stikkontakt med nomineret spænding og strøm.

Antenne/kabel


Tilslut TV'et til et væg antennestik med et RF-kabel (75 Ω).

- Hvis der skal kobles mere end 2 fjernsyn til det samme stik, skal du bruge en signalfordeler.
- Hvis billedkvaliteten er dårlig, kan du forbedre billedkvaliteten ved at installere en signalforstærker.
- Hvis billedkvaliteten er dårlig med en tilsluttet antenne, kan du prøve at flytte på antennen indtil at den peger i den korrekte retning.
- Der følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet.
- Dette tv kan ikke modtage ULTRA HD-udsendelser direkte, hvis placeringen ikke understøtter tv-transmissioner i ULTRA HD.

Satellitparabol

Tilslut TV'et til en parabol og til et satellitstik med et satellit-RF-kabel (75 Ω). (Afhængigt af modellen)

Installation

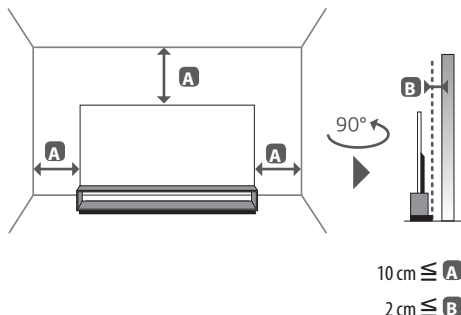

- Det anbefales at installere produktet på gulvet.



- Udsæt ikke skruedelene for fremmed substanser (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. (Det kan beskadige produktet.)
- Hvis du har monteret TV'et på en stand, skal det beskyttes mod at vælte. Ellers, kan TV'et vælte, hvilket kan medføre personskader.
- Undlad at bruge ikke godkendte artikler for at tilgodese sikkerhed og produktets levetid.
- Tings- eller personskade som følge af brug af ikke godkendte artikler dækkes ikke af garantien.
- Sørg for, at skruerne isættes og fastgøres korrekt. (Hvis de ikke er spændt sikkert fast, kan tv'et vippe forover efter monteringen.) Brug ikke for meget kraft og stram ikke skruerne for meget; ellers kan skruerne blive beskadiget og strammes ikke korrekt.

CI-modul

Se krypterede (betalings)tjenester i digital TV-tilstand. (Afhængigt af modellen)

- Sikre, at CI-modulet er sat korrekt i PCMCIA-kortstikket. Hvis modulet ikke er isat korrekt, kan det forårsage skader på TV'et og PCMCIA-kortstikket.
- Hvis TV'et ikke viser video og lyd når CI+ CAM er tilsluttet, skal du kontakte jord-/kabel-/satellitbaserede tjenesteudbydere.

Andre tilslutninger

Slut dit tv til eksterne enheder. For at få den bedste billed- og lydkvalitet, skal du tilslutte den eksterne enhed til fjernsynet med et HDMI-kabel. Der medfølger ingen deciderede kabler for tilslutning til eksterne enheder.

HDMI

- Når HDMI-kablet tilsluttes, skal produktet og eksterne enheder være slukket og frakoblet.
- Understøttet HDMI-lydformat :
(Afhængigt af modellen)
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

(Kun UHD-modeller)

-  →  → [Billede] → [Yderligere indstillinger] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
– 8K: Understøtter 8K ved 60 Hz (4:2:0), 8K ved 30 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
– 4K: Understøtter 4K ved 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
– Sluk: Understøtter 4K ved 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Hvis enheden, der er tilsluttet til indgangsporten, også understøtter ULTRA HD Deep Color, kan dit billede muligvis blive tydeligere. Hvis enheden ikke understøtter funktionen, fungerer den muligvis ikke korrekt. Skift i det tilfælde indstillingen for tv'ets [HDMI ULTRA HD Deep Colour] til fra.

USB

Nogle USB-hubs fungerer muligvis ikke. Hvis en tilsluttet USB-enhed, som benytter et USB-hub, ikke opdateres, skal den tilsluttes direkte til USB-porten på TV'et.


Eksterne enheder

Tilgængelige eksterne enheder er følgende: Blu-ray-afspiller, HD-modtagere, DVD-afspillere, VCR-afspillere, lydsystemer, USB-hukommelser, pc, spillekonsoller og andre eksterne enheder.

- Tilslutningen af den eksterne enhed varierer, afhængigt af modellen.
- Tilslut eksterne enheder til TV'et, uanset rækkefølgen på TV-porten.
- Hvis du optager et tv-program på en Blu-ray/DVD- eller VCR-afspiller, skal indgangssignalkablet sluttes til tv'et via en DVD- eller VCR-afspiller. Du finder flere oplysninger om optagelse i den vejledning, der følger med den tilsluttede enhed.
- Se vejledningen til det eksterne udstyr for at få oplysninger om betjening.
- Hvis du tilslutter en spilleenhed til TV'et, skal du bruge kablet som følger med spilleenheden.
- I PC-tilstand kan der opstå støj grundet opløsning, lodret mønster, kontrast eller lysstyrke. Hvis der er støj til stede, skal PC'ens udgang ændres til en anden opløsning, opdateringen ændres til en anden hastighed eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen BILLEDE, indtil billedet bliver klart.
- I PC-tilstand kan visse indstillinger for opløsning måske ikke fungere korrekt afhængigt af grafikkortet.
- Når ULTRA HD-indhold afspilles på din pc, kan video eller lyd blive afbrudt midlertidigt afhængigt af pc'ens ydeevne.
- Ved tilslutning via et traditionelt LAN, anbefales det at bruge et CAT 7-kabel. (Kun hvis der er en LAN-port.)

Brug af knap

Du kan betjene tv-funktionerne blot ved at bruge knappen.

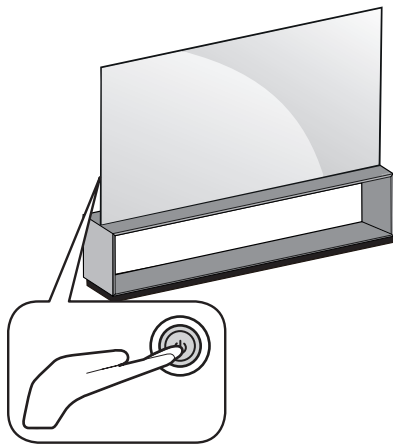

Grundlæggende funktioner

	Tænd (Tryk) Sluk ' (Tryk og hold)
	Lydstyrkekontrol
	Programkontrol

1 Alle kørende apps lukkes, og enhver igangværende optagelse stoppes. (Afhængigt af land)

Justering af menuen

Når tv'et er tændt, skal du trykke på -knappen én gang. Du kan justere menuelementerne ved at bruge knappen.

	Sluk for strømmen.
	Åbner menuen Indstillinger.
	Rydder visninger på skærmen og vender tilbage til TV-visning.
	Ændrer indgangskilden.

Brug af Magic-fjernbetjening

Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug TV'et korrekt.

Når meddelelsen [Magic Remote har lavt batteriniveau. Oplad batteriet.] vises, skal du udskifte batteriet.

Hvis du vil udskifte batterier, skal du åbne batteridækslet, udskifte batterierne (1,5 V AAA), så $\oplus$ og $\ominus$ -enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Sørg for at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren på TV'et. Tag batterierne ud ved at følge isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge.

(Hvis du mister den medleverede pind, kan du bruge en spids genstand i stedet.)



**** Du bruger knappen ved at trykke på den og holde den nede i mere end 1 sekund.**

(TÆND/SLUK) Tænder eller slukker for fjernsynet.

(TÆND/SLUK STB) Du kan slå din set-top-boks til eller fra ved at føje set-top-boksen til universalfjernbetjeningen til dit TV.

GUIDE Viser programvejledningen.

Nummerknappe Indtaster numre.

HURTIG HJÆLP Åbner [Hurtig hjælp].

— (TANKESTREG) Indsætter en — mellem tal, som f.eks. 2-1 og 2-2.

LIST Åbner den gemte programliste.

HURTIG ADGANG Redigerer HURTIG ADGANG.

- HURTIG ADGANG er en funktion, du kan bruge til at åbne en angivet app eller Live TV direkte ved at trykke og holde på talknapperne.

... (FLERE HANDLINGER) Viser flere fjernbetjeningsfunktioner.

... (FLERE HANDLINGER) Funktionen til lydbeskrivelse bliver aktiveret.

+ **—** Justerer lydstyrkeniveauet.

(LYDLØS) Slår alle lyde fra.

(LYDLØS) Åbner menuen [Tilgængelighed].

▲ ▼ Ruller gennem gemte programmer.

(Stemmegenkendelse) Der kræves netværksforbindelse for at anvende funktionen Stemmegenkendelse.

Søg efter anbefalet indhold. (Nogle anbefalede tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.)

(Stemmegenkendelse) Tal, mens du trykker og holder på knappen for at bruge talegenkendelsesfunktionen.

For at opnå præcis genkendelse af din tale skal du udtale ordene langsomt og præcist med en passende stemmestyrke i en afstand af omkring 10 cm fra Magic-fjernbetjeningens mikrofon ().

(HJEM) Åbner Hjem-menuen.

(HJEM) Viser historikken.

(INDGANG) Ændrer indgangskilden.

(INDGANG) Åbner [Hjemme-dashboard].

Scrollhjul (OK) Tryk ned på midten af -knappen for at vælge en menu. Du kan skifte program ved hjælp af -knappen.

- Drej ikke hjulet på fjernbetjeningen til højre eller venstre. Dette kan forårsage, at produktet ikke fungerer korrekt.

op/ned/venstre/højre Tryk på knappen op, ned, venstre eller højre for at rulle gennem menuer. Hvis du trykker på knappen op, ned, venstre eller højre, mens markøren er i brug, forsvinder markøren fra skærmen, hvorefter den Magiske-fjernbetjening vil fungere som en almindelig fjernbetjening. Du kan få vist markøren på skærmen igen ved at ryste den Magiske-fjernbetjening mod venstre og højre.

↩️ **(TILBAGE)** Vender tilbage til det forrige niveau.

↩️ **(TILBAGE)** Rydder vinduer på skærmen og vender tilbage til sidst viste media.

⚙️ **(H. Indstillinger)** Åbner Hurtigindstillinger.

⚙️ **(H. Indstillinger)** Viser menuen [Alle indstillinger].

1 Streamingtjenesteknapper Opretter forbindelse til videostreamingtjenesten.

🔴, 🟢, 🟡, 🔵 Disse giver adgang til specielle funktioner i visse menuer.

🔴 ** Starter optagefunktionen.

Registrering af Magic-fjernbetjening

Sådan registrerer du Magic-fjernbetjeningen

Før du kan bruge den Magiske-fjernbetjening, skal du parre den med dit fjernsyn.

1 Indsæt batterier i den Magiske-fjernbetjening, og tænd for fjernsynet.

2 Peg den Magiske-fjernbetjening mod fjernsynet og tryk på **🔍 Scrollhjul (OK)** på fjernbetjeningen.

* Hvis den Magiske-fjernbetjening ikke registreres på fjernsynet skal du prøve igen efter at have slukket for fjernsynet og tændt for det igen.

Sådan fjerner du registreringen af Magic-fjernbetjeningen

Hold knapperne **↩️ (TILBAGE)** og **🏠 (HJEM)** nede samtidig i fem sekunder for at afbryde paringen af den Magiske-fjernbetjeningen og tv'et.

* Tryk og hold på knapperne **⚙️ (H. Indstillinger)** og **🏠 (HJEM)** for at annullere og genregistrere Magic-fjernbetjeningen med det samme.



- Det anbefales, at et adgangspunkt (AP) placeres mere end 0,2 m væk fra tv'et. Hvis adgangspunktet er installeret tættere på end 0,2 m, fungerer Magic-fjernbetjeningen ikke som forventet på grund af frekvensinterferens.
- Bland ikke nye batterier med gamle. Det kan medføre, at batterierne overophedes eller lækker.
- Hvis batteriets poler tilsluttes forkert, kan batteriet punktere eller lække, hvilket kan medføre brand, personskafe eller forurening af det omkringliggende miljø.
- Dette apparat bruger batterier. I dit område kan der være bestemmelser, der kræver, at du bortskaffer disse batterier korrekt af miljømæssige årsager. Kontakt dine lokale myndigheder, hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse og genbrug.
- Batterier inde i produktet må ikke udsættes for kraftig varme, som for eksempel sollys, åben ild eller lignende.

Brugervejledning

Du kan finde flere oplysninger om dette tv i produktets medfølgende BRUGERVEJLEDNING.

- Åbning af BRUGERVEJLEDNING **⚙️** → **🔍** (🔍) → [Generelt] → [Om dette tv] → [Brugervejledning]

Fejlfinding

TV'et kan ikke styres med fjernbetjeningen.

- Kontroller fjernbetjeningssensoren på produktet, og forsøg igen.
- Kontroller, om der er noget, der ligger i vejen mellem produktet og fjernbetjeningen.
- Kontroller, at batterierne stadig virker og er korrekt ilagt (⊕ til ⊕, ⊖ til ⊖).

Der kommer ikke noget billede eller nogen lyd.

- Kontroller, at produktet er tændt.
- Kontroller, at strømkablet er tilsluttet i stikket på væggen.
- Kontroller, om der er et problem i vægstikket ved tilslutning af andre produkter.

TV'et slukkes pludseligt.

- Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømforsyningen kan være afbrudt.
- Kontroller, om den automatiske slukkefunktion bliver aktiveret på det indstillede tidspunkt.
- Hvis der ikke er noget signal, mens TV'et er tændt, slukkes det automatisk efter 15 minutters inaktivitet.

Ved tilslutning til pc (HDMI) registreres der intet signal.

- Sluk/tænd TV'et med fjernbetjeningen.
- Tilslut HDMI-kablet igen.
- Genstart PC'en mens TV'et er tændt.

Unormal skærm

- Hvis produktet er koldt at røre ved, kan der opstå en smule flimmer, når det tændes. Dette er normalt, der er ikke noget galt med produktet.
- Dette panel er et avanceret produkt, der indeholder millioner af pixel. Du kan muligvis se små sorte pletter og/eller klart farvede pletter (hvid, rød, blå eller grøn) med en størrelse på 1 ppm på panelet. Dette er ikke en fejl og påvirker ikke produktets ydeevne eller driftssikkerhed.

Dette fænomen opstår også i produkter fra tredjeparter og kan ikke gøres til genstand for bytning eller refusion.

- Du kan muligvis finde forskellige lysstyrker og farver på panelet afhængigt af din placering i forhold til panelet (venstre/højre/oppefra/nedefra).

Dette fænomen opstår som følge af panelets opbygning. Det er ikke relateret til produktets ydeevne og er ikke en fejlfunktion.

Lyde, der kan forekomme

- "Knirkene" støj: En knirkende lyd kan forekomme som følge af plastisktermisk sammentrækning, grundet temperaturudsving og fugt når TV'et anvendes eller slukkes. Denne lyd er normal for produkter, hvor termisk deformation er påkrævet.
- Summelyd fra elektriske kredsløb/brummelyd fra panelet: Lyd med et lavt støjniveau, der genereres af højhastighedskredsløb, som leverer strøm til produktets drift. Dette varierer afhængigt af produktet.
Den frembragte lyd påvirker ikke produktets ydeevne eller driftssikkerhed.



- Sørg for at vride overskydende vand eller rengøringsmiddel fra kluden.
- Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på tv-skærmen.
- Sørg for at sprøjte en tilpas mængde af vand eller rengøringsmiddel på en tør klud for at tørre skærmen.

Specifikationer

DANSK

Specifikationer for udsendelse				
	Digitalt TV (Afhængigt af land)			Analogt tv (Afhængigt af land)
Tv-system	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Kanaldækning	DVB-S/S2 ¹	DVB-C ¹	DVB-T/T2 ¹	46 - 862 MHz
	950 - 2.150 MHz	46 - 890 MHz	VHF III : 174 - 230 MHz UHF IV : 470 - 606 MHz UHF V : 606 - 862 MHz S-bånd II : 230 - 300 MHz S-bånd III : 300 - 470 MHz	
Maks. antal programmer, der kan gemmes	6.000	3.000		
Ekstern antenneimpedans	75 Ω			
CI-modul (B x H x D)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

1 Kun model med understøttelse af DVB-T2/C/S2.

Specifikationer for trådløst modul (LGSBWAC92)	
Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2.400 til 2.483,5 MHz	18 dBm
5.150 til 5.725 MHz	18 dBm
5.725 til 5.850 MHz (For lande uden for EU)	12 dBm
Bluetooth	
Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2.400 til 2.483,5 MHz	8 dBm
Da båndkanaler kan variere fra land til land, kan brugeren ikke ændre eller justere driftsfrekvensen. Dette produkt er konfigureret til den regionale frekvenstabel.	
Af hensyn til brugeren, bør denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.	
* "IEEE 802.11ac" er ikke tilgængelig i alle lande.	

Omgivelsesforhold	
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Driftsfugtighed	Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
Opbevaringsfugtighed	Mindre end 85 %

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Licenser



(Kun Magic Remote-understøttet model)

Vigtige oplysninger om forebyggelse af billedretention

OLED er en selvemitterende teknologi, som giver mange væsentlige fordele for billedkvalitet og ydeevne. Som med alle selvemitterende skærme risikerer brugere af OLED-tv-apparater at opleve midlertidig billedretention under visse forhold, som for eksempel når der vises et statisk billede på skærmen i lang tid. LG OLED tv-apparater omfatter dedikerede funktioner, der beskytter skærmen mod mulig billedretention.

Hvis et statisk billede bliver vist vedvarende på skærmen, bliver lysstyrken automatisk reduceret i specifikke områder af skærmen eller på hele skærmen. Når det statiske billede forsvinder, vil skærmens lysstyrke automatisk vende tilbage til den tidligere indstilling. Dette er ikke en fejlfunktion i produktet.

Eksempler på billeder, der kan forårsage billedretention

- Stilbilleder eller faste billeder med visse oplysninger, der vises uafbrudt på skærmen, som for eksempel kanalnumre, stationslogoer, programtitler, undertekster til nyheder eller film og overskrifter.
- Fast menu eller ikoner for videospilkonsoller eller set-top-bokse til radio og tv-udsendelser.
- Sorte bjælker i venstre og højre side, øverst og nederst på skærmen som med billedformater på 4:3 eller 21:9.

Anbefalede foranstaltninger til forebyggelse af billedretention

- Undgå at vise videoer med et billede som anført ovenfor i længere perioder.
- Juster tv-indstillingerne som vist herunder, når du afspiller en video med et billede som anført ovenfor i en længere periode.
 - [Billede] → [Indstillinger for billedtilstand] → [Billedtilstand] → [Eco]
 - [Billede] → [Indstillinger for billedtilstand] → [OLED-LYS] → Juster til lavere værdi
 - [Billede] → [Yderligere indstillinger] → [OLED-panelindstillinger] → [Justering af lys i logo] → [Høj]
- Sluk for menulinjen fra en ekstern enhed, som for eksempel en set-top-boks, for at forhindre langvarig visning af en sådan enheds menulinje. (Se anvisninger i manualen til den pågældende eksterne enhed).
- Juster indstillingerne som vist herunder, når du ser en video, hvor der konstant vises sorte bjælker til venstre, til højre, øverst eller nederst, for at fjerne de sorte bjælker.
 - [Billede] → [Indstillinger for skærmformat] → [Billedformat] → [Lodret zoom] eller [Zoom i alle retninger]

Oplysninger om funktioner som forbedrer billedkvaliteten i forbindelse med midlertidig billedretention

- LG OLED-tv-apparater har en funktion kaldet Pixelopfriskning, som kan være med til at forhindre midlertidig billedretention.
- Når den akkumulerede tv-visningstid når 2.000 timer eller mere (dette svarer til at se fjernsyn i fem timer om dagen i løbet af et år), aktiveres Pixelopfriskning automatisk, når dit tv bliver slukket. Når tv'et bliver slukket, vises en meddelelse på skærmen med oplysning om aktivering af Pixelopfriskning. Denne funktion vil køre i 1,5 time, mens dit TV er slukket. En vandret linje kan blive vist øverst eller nederst på skærmen, når processen er næsten færdig.
- Du kan også aktivere Pixelopfriskning manuelt via tv-menuen:
 -  →  → [Billede] → [Yderligere indstillinger] → [OLED-panelindstillinger] → [Pixelopfriskning].
- Hver gang du har set tv i mere end fire timer sammenlagt, bliver Pixelopfriskning automatisk aktiveret i få minutter, når der bliver slukket for tv'et. (Bemærk: Pixelopfriskning bliver ikke aktiveret, hvis netledningen til dit tv ikke er sat i stikkontakten, eller hvis der er slukket for strømmen).

LG SIGNATURE

Produktets model og serienummer er placeret på bagsiden og den ene side af produktet. Noter dem nedenfor i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

MODEL _____

SERIENUMMER _____