



SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CJ45



MFL72144402
2407_Rev01

This product has no disc drive.


www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH




Front Panel

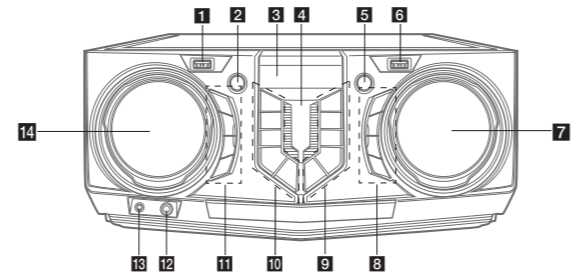


- 1** USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 2** (Standby)
Turns the power on or off.
- 3** Display window
- 4** (Remote sensor)
- 5** **WIRELESS LINK**
- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.
- 6** USB 2 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 7** **VOLUME**
Adjust speaker volume.
- 8** **MIC** (Microphone) +/-
Adjust microphone volume.
VOICE CANCELLER
You can enjoy the function while playing the music, by reducing singer vocal of music in the various source.
ECHO
Selects ECHO mode.
- 9** **F** (Function)
Selects the function and input source.
>|| (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.
>>| (Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.
KEY CHANGER (# / b)
Changes the key to suit your vocal range.
- 10** **USB REC / DEMO**
- Records to USB.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.
 (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
||<< (Skip/Search)
- Skips backward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.
 (Information)
- Sees information about your music. An MP3 file often come with ID3 tag. The tag gives the Title, Artist, Album or Time information.
- Sees **Bluetooth** device name of the unit in BT READY.
- Sees the name of connected all **Bluetooth** device in **Bluetooth** mode.
- When these units are successfully connected each other in WIRELESS PARTY LINK mode, each of connected device names appears in the each unit.
AUTO DJ
Selects the AUTO DJ mode.
- 11** **EQ**
Chooses sound impressions.
SPECIAL EQ / BASS BLAST
- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS effect directly.
SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.
OK
Selects a folder when searching a file.
- 12** **MIC** (Microphone) jack
- 13** **PORT.** (Portable) **IN** jack
- 14** **SEARCH**
- Searches a folder or a file.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the EQ, SPECIAL EQ mode.

Rear Panel

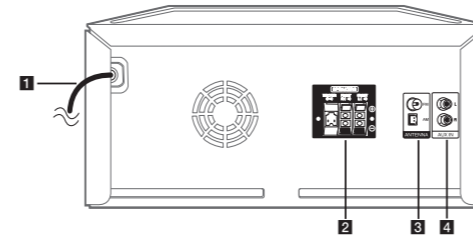

- 1** Power cord
- 2** **SPEAKERS** connector/terminals
- 3** **ANTENNA** (FM/AM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Connect an auxiliary device.

Speaker Connection

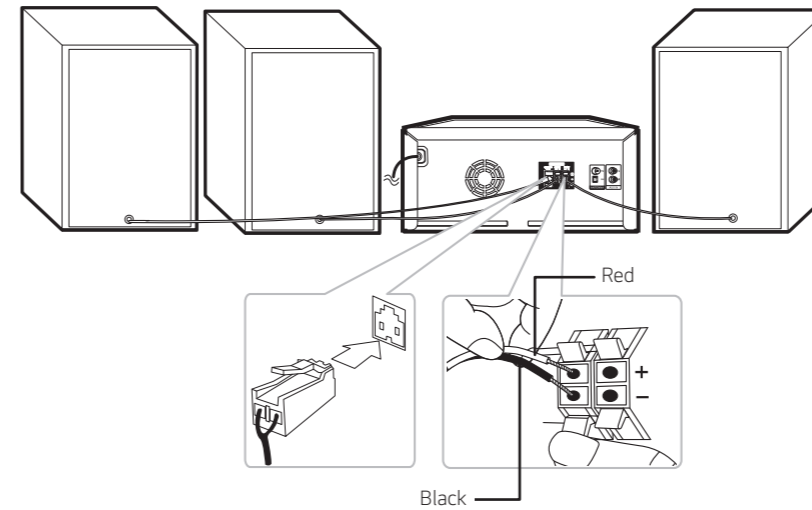

Controller App



Download the **LG XBOOM** App to your device.
(Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>


Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	720 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery

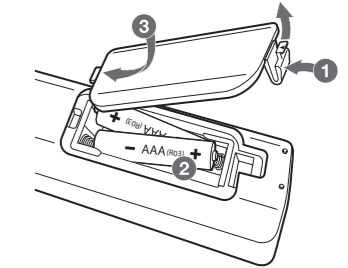



GUÍA RÁPIDA MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CJ45



MFL72144402
2407_Rev01

Este producto no tiene unidad de disco.


www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL




Panel frontal

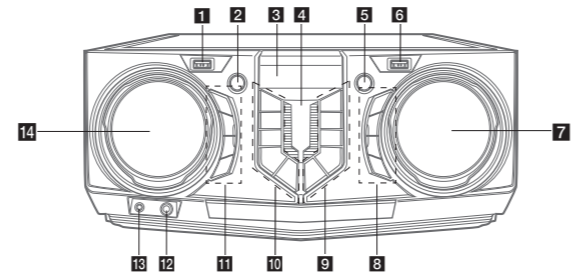


- 1** Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 2** (Modo espera)
Enciende o apaga.
- 3** Ventana de visualización
- 4** (Sensor remoto)
- 5** **WIRELESS LINK**
 - Selecciona MAIN (PRINCIPAL) u OTHER (OTRO) en el modo WIRELESS PARTY LINK.
 - Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 6** Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 7** **VOLUME**
Ajusta el volumen de la bocina.
- 8** **MIC** (Micrófono) +/-
Ajusta el volumen del micrófono.
VOICE CANCELLER
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
ECHO
Selecciona el modo ECHO.
- 9** **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.
 - >||** (Reproducir/Pausa)
 - Inicia o pausa la reproducción.
 - Selecciona Estéreo/Monoaural.
 - >>|** (Saltar/Buscar)
 - Salta hacia delante.
 - Busca una sección dentro de un archivo.
 - Selecciona las estaciones de radio.
- KEY CHANGER** (# / b)
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
- 10** **USB REC / DEMO**
 - Graba al USB.
 - En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.
 - (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
 - ||<<** (Saltar/Buscar)
 - Salta hacia atrás.
 - Busca una sección dentro de un archivo.
 - Selecciona las estaciones de radio.
 - ⓘ** (Información)
 - Ve información sobre su música. Un archivo MP3 a menudo viene con una etiqueta ID3. La etiqueta incluye la información de Título, Artista, Álbum o Duración.
 - Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** de la unidad en BT READY.
 - Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado en modo **Bluetooth**.
 - Cuando las unidades están correctamente conectadas entre sí en modo WIRELESS PARTY LINK, cada uno de los nombres de los dispositivos conectados aparece en cada unidad.
 - AUTO DJ**
Selección del modo AUTO DJ.
- 11** **EQ**
Selección de los efectos de sonido.
SPECIAL EQ / BASS BLAST
 - Escoge un ecualizador especial.
 - Pulse y mantenga para seleccionar directamente el efecto BASS.
- SEARCH**
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
- OK**
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
- 12** Toma **MIC** (Micrófono)
- 13** Toma **PORT.** (Portátil) **IN**
- 14** **SEARCH**
 - Busca una carpeta o archivo.
 - Gire a la derecha o a la izquierda el selector para controlar los modos EQ, SPECIAL EQ.

Panel Trasero

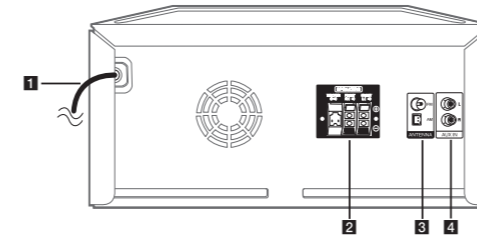

- 1** Cable de alimentación
- 2** Conector/terminales **SPEAKERS**
- 3** **ANTENNA** (FM/AM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.

Conexión de las bocinas

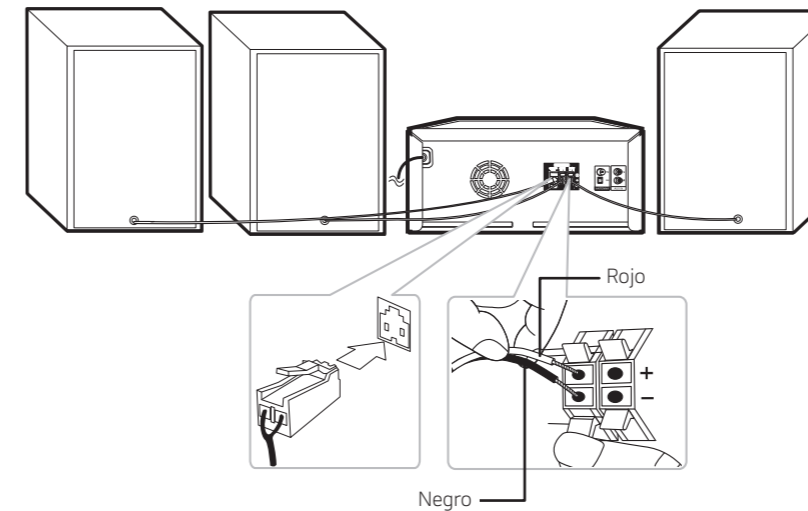

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	720 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la batería

