

PANDUAN BAGI PEMILIK

Speaker Bluetooth Portable

Bacalah panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari.

MODEL

PH1

PH1L

PH1R



MFL69581811

Reg. No. I.28.LG4.06003.0916

www.lg.com

Hak cipta © 2019 LG Electronics, Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Informasi Keselamatan



HATI-HATI: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH TEKNISI YANG BERPENGALAMAN UNTUK MEMPERBAIKINYA.

Tanda petir di dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk memberi tahu pengguna akan adanya tegangan tak berpengaman yang berbahaya dalam produk, yang cukup tinggi untuk menyebabkan risiko tersengat listrik.

Tanda seru di dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberitahu pengguna tentang adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting di dalam dokumen yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN:UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI AIR HUJAN ATAU KELEMBAPAN..

PERHATIAN: Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan jangan meletakkan benda berisi cairan seperti vas di atasnya.

PERINGATAN: Jangan memasang perangkat ini di ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

PERHATIAN: Jangan mengoperasikan alat bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (cth. raket nyamuk) Produk ini dapat rusak akibat sengatan listrik.

CATATAN: Sumber api terbuka seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi yang terdapat pada produk. Pasanglah produk sesuai dengan petunjuk dari produsen.Celah dan lubang pada kabinet berfungsi sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan pengoperasian produk serta supaya produk tidak terlalu panas.

Agar lubang pada produk tidak tertutup, jangan meletakkan produk di tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan lain yang serupa. Produk ini tidak boleh diletakkan di dalam instalasi rakitan seperti rak buku atau rak kecuali jika terdapat ventilasi yang memadai atau dilakukan sesuai dengan petunjuk dari produsen.

PERHATIAN mengenai Kabel Listrik

Kabel Listrik adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Steker Daya harus mudah dijangkau.

Buka halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan persyaratan saat ini.

Jangan sampai stopkontak dinding kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel perangkat Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel listrik dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpelintir, kusut, terjepit kaki atau pintu, dan terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat.

CATATAN: Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau permukaan lain perangkat.

HATI-HATI saat menggunakan produk ini di lingkungan dengan kelembapan rendah.

- Lingkungan dengan kelembapan rendah dapat menghasilkan listrik statis.
- Produk ini sebaiknya digunakan setelah menyentuh produk lain yang menyalurkan listrik.

Perangkat ini dipasang baterai portabel atau aki.

Cara melepas baterai atau pak baterai dari peralatan dengan aman:

Lepaskan baterai atau pak baterai bekas, ikuti langkah yang berkebalikan dengan cara pemasangan. Untuk mencegah kontaminasi terhadap lingkungan dan kemungkinan ancaman bagi kesehatan manusia dan/atau hewan, buang baterai atau pak baterai bekas ke dalam wadah yang sesuai di TPA khusus. Jangan membuang baterai atau pak baterai bersama dengan limbah lainnya. Disarankan untuk menggunakan baterai atau pak baterai lokal dengan sistem ganti rugi gratis, (mungkin tidak tersedia di wilayah Anda). Baterai atau pak baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

Simbol

~	Adalah arus bolak-balik (AC).
---	Adalah arus searah (DC).
⏏	Adalah peralatan kelas II.
⏻	Adalah siaga.
I	Adalah "ON" (daya hidup).
⚡	Adalah voltase berbahaya.

Daftar Isi

1 Memulai Penggunaan

- 2 Informasi Keselamatan
- 6 Pengenalan
- 6 Aksesori
- 8 – Menyambungkan Adaptor AC
- 8 – Memeriksa Status Baterai
- 8 – Memeriksa status pengisian

2 Pengoperasian

- 9 – Menggunakan tombol daya
- 9 – Koneksi Bluetooth
- 9 – Panduan Pengoperasian Sederhana
- 10 – LED Status Bluetooth (BIRU)
- 12 Mendengarkan Musik dari Perangkat Eksternal Anda.
- 12 Menggunakan teknologi BLUETOOTH®
- 13 – Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat BLUETOOTH
- 14 Pengoperasian lainnya
- 14 – Mereset
- 14 – Peringatan untuk Auto Power Off

3 Pemecahan Masalah

- 15 Pemecahan masalah

4 Lampiran

- 16 Merek Dagang dan Lisensi
- 16 Menangani Unit
- 17 Specifications

1

2

3

4

Pengenalan

Simbol yang digunakan dalam panduan ini

! Catatan


Menunjukkan catatan khusus dan fitur pengoperasian.

⚠ Perhatian


Menunjukkan peringatan untuk mencegah kerusakan yang mungkin karena penyalahgunaan.

Aksesori

Periksa dan kenali aksesori yang disertakan.

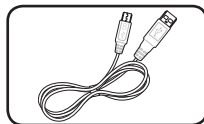


Kabel USB (1)

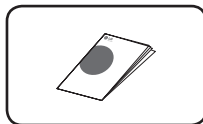

Panduan Sederhana (1)

Unit Utama

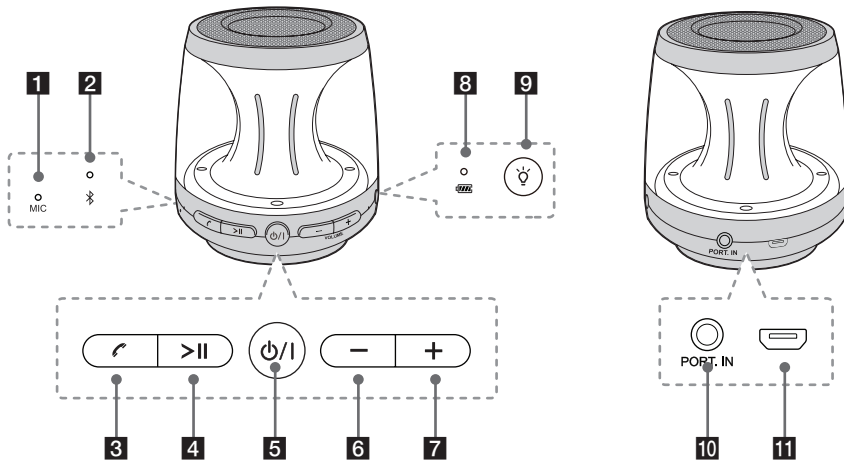

1 MIC

2 LED BLUETOOTH

3

Menerima atau mengirim ke perangkat **Bluetooth**.
(Baca halaman 10.)

4

Memulai atau menunda pemutaran pada mode **Bluetooth**.

5

Menghidupkan / Mematikan : Tekan terus.

6 : Mengurangi volume.

7 : Menambah volume.

8 LED Baterai

9

Menyalakan lampu LED Mood.
(Baca halaman 11.)

10 Konektor Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel.


11 Port USB untuk isi daya

Mengisi daya Unit

Menyambungkan Adaptor AC

Perangkat ini menggunakan baterai internal. Sebelum digunakan, isi daya menggunakan Adaptor AC.

1. Sambungkan kabel USB yang disertakan ke adaptor AC.
2. Sambungkan kabel USB ke port USB pada unit.
3. Colokkan adaptor AC ke stopkontak AC.

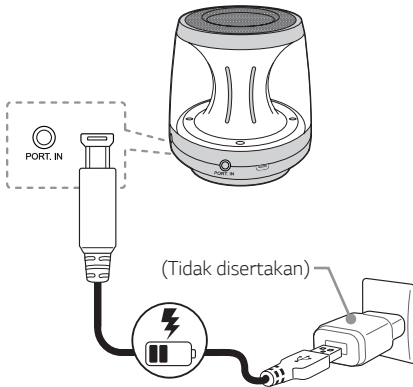

Jika baterai terisi penuh dalam mode pengisian daya, LED (MERAH) mati.

⚠ Perhatian

Adaptor AC tidak disertakan.
Anda disarankan agar menggunakan adaptor AC 5 V yang disetujui oleh LG Electronics Inc. (Lebih dari 1,8 A) untuk speaker ini karena rawan meledak. Jika Anda tidak menggunakan adaptor yang disarankan, daya mungkin tidak dapat diisi atau waktu pengisian mungkin berbeda.

Memeriksa Status Baterai

Saat adaptor AC tersambung, baterai akan mulai diisi. Anda dapat memeriksa status pengisian daya dengan LED (RED).

LED	Kondisi	Deskripsi
	LED baterai mati.	Baterai terisi penuh.
	LED baterai berkedip dengan suara.	Baterai lemah. (Daya menyal)
	LED baterai menyal.	Baterai sedang mengisi.

! Catatan

- Waktu beroperasi adalah sekitar 5 jam. (Kondisi baterai terisi penuh dan pengoperasian terus menerus dengan level volume 50 %.) Akan berbeda-beda tergantung status baterai dan kondisi pengoperasian.
- Jika Anda mendengarkan musik saat mengisi daya, waktu pengisian akan lebih lama.

Memeriksa status pengisian

Jika daya dihidupkan, Anda dapat memeriksa status pengisian dengan menekan tombol . Kemudian lampu LED Mood akan berkedip tergantung status pengisian baterai

Lampu LED Mood berkedip	Battery Status
3 kali	$\geq 60\%$
dua kali	$\geq 60\sim 25\%$
sekali	$< 25\%$


! Catatan

Ketika lampu LED Mood mati, Anda dapat memeriksa status pengisian baterai.

Pengoperasian Dasar


Koneksi Bluetooth

Menggunakan tombol daya

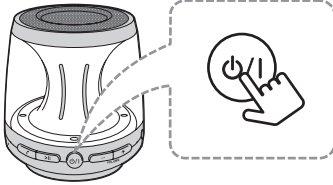

Menghidupkan / Mematikan

Tekan terus tombol  selama 2 detik.

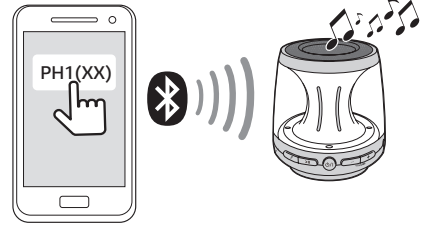

Putar musik pada perangkat **Bluetooth** yang tersambung. Setelah menyandingkan, Anda dapat mengontrol pemutaran menggunakan tombol di bagian depan unit.

Panduan Pengoperasian Sederhana

Fungsi	Cara	Status
Menghidupkan	Tekan terus  tombol .	LED  berkedip dengan suara.
Mati	Tekan terus  tombol .	LED  mati dengan suara.
Penyandingan Bluetooth	Ketika tombol  berkedip putih, pilih LG PH1 (XX) dari daftar perangkat pada perangkat pintar Anda.	LED  menyala dengan suara.
Putar / Jeda	Tekan  .	-
Lewati Maju	Tekan  dua kali.	-
Lewati Mundur	Tekan  tiga kali.	-
Kontrol volume	Tekan  atau  .	Ketika unit ini mencapai volume minimum atau maksimum, Anda dapat mendengar suara bip.

LED Status Bluetooth (BIRU)


LED	Kondisi	Deskripsi
 	LED  berkedip dengan suara.	Mencari perangkat Bluetooth .
 	LED  menyala dengan suara.	Perangkat Bluetooth tersambung.

! Catatan

- Setelah menyandingkan, Anda tidak perlu melakukannya lagi bahkan jika unit dimatikan.
- Untuk memutus koneksi perangkat **Bluetooth**, tekan terus  di bagian depan unit selama 3 detik. Koneksi unit terputus.

Fungsi Handsfree

Anda dapat menerima panggilan dan memanggil panggilan terakhir dari perangkat **Bluetooth** ke speaker ini. Sambungkan speaker ke perangkat **Bluetooth**.

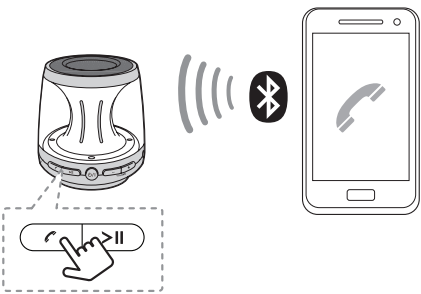


Fungsi	Cara
Menerima panggilan.	Tekan  .
Memanggil panggilan keluar terakhir.	Tekan  dua kali.
Menolak panggilan.	Tekan  selama 2 detik.
Mengakhiri panggilan.	Tekan  .

! Catatan

Anda dapat menyesuaikan volume secara manual.

Lampu LED Mood

Anda dapat menyalakan lampu LED mood pada speaker ini.
Jika Anda menekan tombol , pengaturan LED mood akan muncul dalam urutan sebagai berikut.

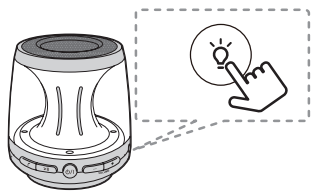


Fungsi	Cara	Status
Menghidupkan	Tekan terus  tombol .	Menyalakan lampu LED Mood.
Mematikan	Tekan terus  tombol .	Mematikan lampu LED Mood.
Berbagai warna	Tekan  .	Mengganti warna lampu LED Mood se- cara otomatis. (Putih→Hijau→Merah)
Warna putih	Tekan  .	Menyalakan lampu LED Mood. (Putih)
Sesuai musik	Tekan  .	Menyinkronkan lampu LED mood dengan musik. Opsi sesuai musik tersedia hanya ketika speaker menyala.

 Catatan

Meskipun speaker mati, Anda dapat mengatur lampu LED.

Mendengarkan Musik dari Perangkat Eksternal Anda.

Unit dapat digunakan untuk mendengarkan musik dari berbagai jenis perangkat eksternal.

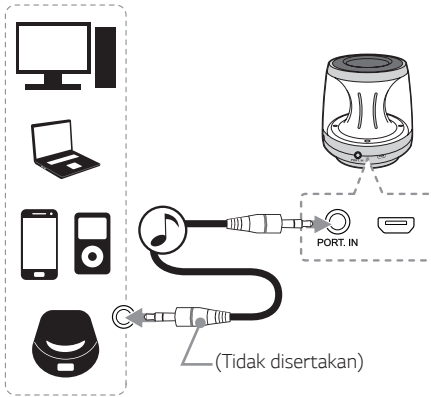

1. Sambungkan perangkat eksternal ke konektor Portable In pada unit.
2. Hidupkan dengan menekan terus tombol **⏻/I**.
3. Hidupkan perangkat eksternal dan mulai mainkan..



Catatan

Jika Anda menyambungkan kabel portabel, fungsi akan berubah ke mode portable in secara otomatis.

Menggunakan teknologi BLUETOOTH®

Tentang BLUETOOTH

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara dapat terganggu jika koneksi terganggu gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan **Bluetooth** dari kamar lain.

Menghubungkan perangkat dengan teknologi nirkabel **Bluetooth** tidak akan dikenakan biaya apa pun. Ponsel yang dilengkapi teknologi nirkabel **Bluetooth** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan melalui teknologi nirkabel **Bluetooth**.

- Perangkat yang Didukung: Smartphone, pemutar MP3, Laptop, dll..
- Version : 3.0
- Codec : SBC

Profil BLUETOOTH

Untuk menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth**, perangkat harus mampu membaca profil tertentu. Unit ini mendukung profil bluetooth berikut ini.

A2DP (Profil Distribusi Audio Lanjut)

Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat BLUETOOTH

Menyandingkan unit dengan perangkat BLUETOOTH.

Sebelum memulai menghubungkan perangkat, pastikan bahwa fitur **Bluetooth** sudah dinyalakan pada perangkat **Bluetooth** Anda. Bacalah panduan bagi pengguna perangkat **Bluetooth**. Setelah disandingkan, Anda tidak perlu melakukannya lagi.

1. Hidupkan unit kemudian lampu LED ✱ berkedip dengan suara.
2. Jalankan perangkat **Bluetooth** dan lakukan penyandingan. Saat mencari speaker ini pada perangkat **Bluetooth**, daftar perangkat yang ditemukan akan muncul pada layar perangkat **Bluetooth**, tergantung jenis perangkat **Bluetooth**-nya. Unit Anda akan muncul sebagai "LG PH1 (xx)".
3. Pilih "LG PH1 (xx)".

! Catatan

- XX adalah dua digit terakhir pada kode alamat **Bluetooth**. Misalnya, jika unit Anda memiliki alamat **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, maka Anda akan melihat "LG PH1 (08)" pada perangkat **Bluetooth** Anda.
- Tergantung pada jenis perangkat **Bluetooth**-nya, beberapa perangkat memerlukan cara penyandingan yang berbeda. Masukkan kode PIN (0000) yang diperlukan.

4. Setelah unit berhasil tersambung dengan perangkat **Bluetooth** Lampu LED ✱ akan menyala dengan suara.
5. Mendengarkan musik.
Untuk memutar musik yang tersimpan dalam perangkat **Bluetooth**, baca panduan untuk pengguna dari perangkat **Bluetooth**.

! Catatan

- Saat menggunakan teknologi **Bluetooth**, Anda harus menyambungkan unit dengan perangkat **Bluetooth** sedekat mungkin dan mempertahankan jarak tersebut.
Namun hal ini tidak dapat bekerja dengan baik dalam kasus di bawah ini:
 - Ada penghalang di antara unit dan perangkat **Bluetooth**.
 - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth** misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat nirkabel LAN.
- Anda harus menghubungkan perangkat **Bluetooth** ke unit ini setelah dinyalakan ulang.
- Suara dapat terputus jika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lain.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat **Bluetooth** menggunakan unit ini.
- Penyandingan dibatasi satu perangkat **Bluetooth** per unit dan penyandingan banyak tidak didukung.
- Tergantung jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi **Bluetooth**.
- Anda dapat menggunakan fungsi **Bluetooth** menggunakan Smartphone, pemutar MP3, Laptop, dll...
- Semakin jauh jarak antara unit dengan perangkat **Bluetooth**, semakin rendah kualitas suaranya.
- Koneksi **Bluetooth** akan terputus jika unit dimatikan atau perangkat **Bluetooth** terlalu jauh dari unit.
- Jika koneksi **Bluetooth** terputus, sambungkan perangkat **Bluetooth** ke unit sekali lagi.
- Jika Anda menyambungkan perangkat **Bluetooth** (perangkat iOS dll.) ke unit ini atau mengoperasikan perangkat, tingkat volume dapat disinkronkan satu sama lain.
- Jika **Bluetooth** tidak tersambung, LED akan berkedip.
- Koneksi **Bluetooth** menggunakan TV, PC atau dongle tidak didukung.

Pengoperasian lainnya

Mereset

Jika unit diam karena malfungsi, tekan tombol >|| dan + bersamaan. Lalu unit akan mati sepenuhnya.

Peringatan untuk Auto Power Off

Jika unit berada dalam mode **Bluetooth** tanpa pemutaran musik selama 20 menit atau dalam mode input portabel tanpa ada tombol yang ditekan selama 6 jam, unit ini akan mati secara otomatis.

Pemecahan masalah

Masalah	Penyebab & Cara Mengatasi
Tidak ada Daya.	• Baterai habis. Isi ulang baterai. • Sambungkan unit ke catu daya dengan adaptor AC.
Tidak ada suara atau suara pecah.	• Volume unit atau perangkat cerdas disetel ke minimal. Periksa dan setel volume unit atau volume perangkat Bluetooth . • Jika Anda menggunakan perangkat eksternal dengan volume tinggi, kualitas suara dapat berkurang. Turunkan volume perangkat. • Jika Anda menggunakan unit untuk tujuan selain mendengarkan musik, kualitas suara dapat berkurang atau unit tidak dapat bekerja dengan benar.
Penyandingan Bluetooth tidak bekerja dengan benar.	• Matikan, lalu hidupkan Bluetooth lagi di perangkat Bluetooth, lalu coba sandingkan lagi. • Pastikan perangkat Bluetooth hidup. • Singkirkan penghalang di antara perangkat Bluetooth dan unit. • Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth atau lingkungan sekitar, perangkat mungkin tidak dapat disandingkan dengan unit.
Unit tidak beroperasi dengan normal.	• Jika baterai benar-benar habis, informasi Bluetooth yang tersimpan dapat terhapus. Pengaturan sebelumnya mungkin tidak disimpan saat daya unit mati. • Jika terjadi malfungsi, gunakan unit di lokasi yang baik dengan suhu dan kelembapan yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Merek Dagang dan Lisensi



Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** merupakan merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah berdasarkan lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit..
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.

Specifications

Umum	
Kebutuhan daya listrik	5 V  1,8 A (Adaptor AC) Baterai internal isi ulang
Konsumsi daya	2.5 W
Dimensi (P x T x L)	Kira-kira 81 mm X 88mm X 82 mm
Berat Bersih (Kira-kira)	Kira-kira 0.19 kg
Suhu pengoperasian	0 °C sampai 35 °C
Kelembapan pengoperasian	5 % sampai 60 %

Input	
PORT. IN	0,25 Vrms (soket stereo 3,5 mm)
USB	Port Micro USB untuk mengisi baterai

Speaker	
Jenis	Internal
Impedansi Terukur	4 Ω
Daya Input Terukur	2 W
Daya Input Maksimal	4 W

Baterai	
Kapasitas baterai	700 mAh
Waktu pengoperasian	Kira-kira 5 jam Berbeda-beda tergantung status baterai dan kondisi operasional.
Waktu pengisian daya	Kurang dari 3 jam. Waktu pengoperasian dapat berbeda-beda tergantung kondisi baterai atau pengoperasian.

- Design and specifications are subject to change without notice.

