



Skenirajte QR kod
da biste videli uputstvo.



KORISNIČKO UPUTSTVO

MIKROTALASNA RERNA



Pre početka instaliranja pažljivo pročitajte ova uputstva. To će pojednostaviti instalaciju i obezbediti da se proizvod ispravno i bezbedno instalira. Čuvajte ova uputstva blizu proizvoda nakon instalacije za buduću upotrebu.

SRPSKI

MGBZ2593** / MG7Z2593**



MFL05778001
Rev.00_012425

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025 LG Electronics. Sva prava zadržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU	3
UPOZORENJE	3
OPREZ	9
ČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE	13

MONTAŽA

Pregled proizvoda	14
Zahtevi za montažu.....	15
Montaža uređaja	15

RAD

Kontrolna tabla.....	20
Pre korišćenja	21
Brzo pokretanje	22
Režim kuvanja.....	23
Vodič za kuhinjski pribor	25
Vodič za kuvanje.....	26

REŠAVANJE PROBLEMA

Često postavljana pitanja	28
Pre pozivanja servisa	28

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja uređaja. Ove smernice se dele na „**UPOZORENJE**” i „**OPREZ**” kao što je opisano ispod.

Bezbednosne poruke



Ovaj simbol se prikazuje i označava situacije i operacije koje mogu da uzrokuju rizik. Pročitajte pažljivo deo sa ovim simbolom i pratite uputstva da biste izbegli rizike.

UPOZORENJE



Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.

OPREZ



Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje povrede ili oštećenja uređaja.



Simbol se prikazuje da bi upozorio da je površina vrela. Nemojte da dodirujete površine tokom upotrebe da biste sprečili rizik od opekotina.

UPOZORENJE

UPOZORENJE

- Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti, uključujući i one koje slede:

Tehnička bezbednost

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i lica sa umanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje za osobe (uključujući decu) sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili za osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.
- Da bi se smanjio rizik od opekotina, strujnog udara, telesnih povreda ili izlaganja prekomernoj mikrotalasnoj energiji prilikom korišćenja mikrotalasne rerne, pročitajte sva uputstva pre korišćenja uređaja.
- Uređaj postaje vruć tokom upotrebe. Potrebno je voditi računa da bi se izbeglo dodirivanje zagrejanih elemenata u rerni. Deca mlađa od 8 godina moraju da se drže na bezbednoj udaljenosti osim kada su neprekidno pod nadzorom.
- Nemojte da pokušavate da neovlašćeno modifikujete ili podešavate ili popravljate vrata, zaptivke na vratima, kontrolnu tablu, bezbednosne prekidače za zaključavanje ili druge delove rerne, što bi uključivalo uklanjanje bilo koje zaštite od izlaganja mikrotalasnoj energiji.
- Samo kvalifikovano servisno osoblje iz servisnog centra kompanije LG Electronics treba da rasklapa, popravlja ili menja uređaj.
- Rizično je da nekvalifikovano lice obavlja servisiranje ili popravke koji uključuju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.
- Za razliku od drugih uređaja, mikrotalasna rerma je visokonaponska oprema visoke jačine struje. Nepravilna upotreba ili popravka može da dovede do štetnog izlaganja prekomernoj mikrotalasnoj energiji ili strujnom udaru.
- Ako su vrata ili zaptivke na vratima oštećeni, rerma ne sme da se koristi dok je ne popravi stručno lice.

- Nemojte da koristite mikrotalasnu rernu za kuvanje jaja u ljusci. Unutar ljuske se može nagomilati pritisak koji dovodi do pucanja.
- Tečnosti i druge vrste hrane ne smeju se zahrevati u zatvorenim posudama jer mogu da eksplodiraju. Uklonite plastične zatvarače sa hrane pre kuvanja ili odmrzavanja. Međutim, imajte na umu da u nekim slučajevima hrana treba da bude obavijena plastičnom folijom za zagrevanje i kuvanje.
- Nemojte da koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima rerne jer mogu da ogrebu površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
- Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Uređaj nije predviđen za upotrebu uz korišćenje eksternog tajmera ili zasebnog sistema daljinskog upravljanja.
- Ovaj uređaj ne treba da se koristi za svrhe komercijalnog kateringa. Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim primenama kao što su:
 - čajna kuhinja za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugom radnom okruženju;
 - kuća na farmi;
 - klijenti u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tima;
 - okruženja tipa noćenja sa doručkom.
- Nemojte da postavljate ovaj uređaj unutar mobilnih vozila (kamp vozila).
- Prilikom zagrevanja hrane u plastičnim i papirnim posudama nadzirite rernu zbog mogućnosti paljenja.
- Sadržaj flašica za hranjenje i teglica sa hranom za bebe mora da se meša ili mučka, a temperatura se mora proveriti pre konzumiranja da bi se sprečile opekotine.
- Koristite samo posude koje su pogodne za upotrebu u mikrotalasnim rernama. U suprotnom se mogu zagrejati i ugljenisati.
 - Uklonite metalne vezice pre korišćenja uređaja.
 - Nemojte da koristite drvene posude i keramičke posude koje imaju metalne (npr. zlatne ili srebrne) ornamente.

- Metalne posude za hranu i pića nisu dopuštene tokom kuvanja u mikrotalasnoj rerni. Metalni predmeti naročito mogu dovesti do pojave električnog luka u rerni, što može uzrokovati ozbiljno oštećenje.
- Mikrotalasna rerna je predviđena za zagrevanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje jastučića za grejanje, papuča, sunđera, vlažnih krpa ili sličnog može dovesti do rizika od povrede, paljenja ili požara.
- Ako se vidi (ili oslobađa) dim, isključite uređaj ili mu prekinite dovod napajanja i držite vrata zatvorena da bi se suzbio plamen.
- Koristite temperaturnu sondu za hranu samo ukoliko je preporučena za ovu rernu.
 - Ne možete da utvrdite da li je temperatura odgovarajuća pomoću neodgovarajuće temperaturne sonde za hranu.
 - Ovaj model ne obezbeđuje temperaturnu sondu za hranu.
- Prilikom zagrevanja tečnosti, npr. supe, soseva i pića u mikrotalasnoj rerni:
 - Izbegavajte korišćenje posuda sa ravnim stranama i uskim vratovima.
 - Nemojte prekomerno da zagrevate.
 - Mešajte tečnost pre postavljanja posude u rernu i ponovo na polovini vremena zagrevanja.
 - Vodite računa prilikom rukovanja posudom.

Zagrevanje pića u mikrotalasnoj rerni može da dovede do odloženog eruptivnog ključanja, stoga obavezno vodite računa prilikom rukovanja posudom.
 - Nakon zagrevanja ostavite da odstoji u uređaju kratko vreme; mešajte ili promućkajte ponovo pažljivo i proverite temperaturu pre konzumiranja da bi se izbegle opekotine (naročito u slučaju sadržaja flašica za hranjenje i teglica sa hranom za bebe).
- Potrebno je da se rerna redovno čisti i da se uklanjaju ostaci hrane. Ukoliko se rerna ne održava u čistom stanju, može doći do propadanja površine, što može negativno da utiče na radni vek uređaja i može dovesti do opasne situacije.

- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca osim ukoliko su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Uređaj se ne sme čistiti parnim čistačem.
- Parni čistač se ne sme koristiti.
- Uređaj postaje vruć tokom upotrebe. Potrebno je voditi računa da bi se izbeglo dodirivanje zagrejanih elemenata u rerni.
- Deci dopustite korišćenje rerne bez nadzora samo kada su im data adekvatna uputstva tako da dete može da koristi rernu na bezbedan način i razume opasnosti zbog nepravilne upotrebe.

Instalacija

- Uverite se da je utičnica pravilno uzemljena i da pin za uzemljenje na kablju za napajanje nije oštećen ili uklonjen iz utikača. Za više detalja o uzemljenju, raspitajte se u centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Ovaj uređaj mora da bude uzemljen. Žice mrežnog kabla su obojene u skladu sa sledećim oznakama:
 - PLAVA: neutralno
 - BRAON: pod naponom
 - ZELENA i ŽUTA: uzemljenje
- Budući da boje žica u mrežnom kablju ovog uređaja možda ne odgovaraju oznakama boja koje označavaju terminale u vašem utikaču, postupite na sledeći način:
 - Žica koja je obojena PLAVO mora da se poveže sa terminalom koji je obeležen slovom N ili obojen CRNO.
 - Žica koja je obojena BRAON mora da se poveže sa terminalom koji je obeležen slovom L ili obojen CRVENO.
 - Žica koja je obojena ZELENO i ŽUTO ili ZELENO mora da se poveže sa terminalom koji je obeležen slovom G ili simbolom uzemljenja.



Simbol uzemljenja

- Ovaj uređaj sadrži spoj uzemljenja zbog funkcionalnih svrha.

- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni proizvođač, njegov serviser ili lica sličnih kvalifikacija da bi se izbegla opasnost. Nepravilna upotreba može da uzrokuje ozbiljna električna oštećenja.
- Ako se uređaj napaja preko produžnog kabla ili prenosive utičnice, produžni kabl ili prenosiva utičnice moraju da se postave tako da ne budu izloženi prskanju ili prodiranju vlažnosti.
- Ako je kabl za napajanje oštećen ili je otvor utičnice labav, nemojte da koristite kabl za napajanje i obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Rad

- Ne treba dopustiti deci da se igraju dodacima ili da se kače na vrata ili bilo koji deo uređaja.
- Kada se uređaj koristi u kombinovanom režimu, deca treba da koriste uređaj isključivo pod nadzorom odraslih zbog temperature koja se generiše.
- Nikada nemojte da koristite uređaj kada je prazan. Hrana ili voda uvek treba da budu prisutni u uređaju tokom rada da bi se apsorbovala mikrotalasna energija.
- Nemojte da koristite uređaj ako je oštećen. Naročito je važno da se vrata rerne pravilno zatvaraju i da nema oštećenja: (1) vrata (presavijanje), (2) šarki i bravica (slomljene ili olabavljene), (3) zaptivki na vratima i zaptivnih površina. To može da dovede do štetnog izlaganja prekomernoj mikrotalasnoj energiji.
- Nemojte da koristite uređaj za svrhe uklanjanja vlage. (npr. korišćenje mikrotalasne rerne za mokre novine, odeću, igračke, električne uređaje, ljubimce ili decu itd.). To može dovesti do ozbiljnog narušavanja bezbednosti kao što su požar, opekotine ili iznenadna smrt izazvana strujnim udarom.
- Obavezno koristite odgovarajuće dodatke u svakom režimu rada. Nepravilna upotreba može da dovede do oštećenja uređaja i dodataka ili do varničenja i požara.

OPREZ

OPREZ

- Da bi se smanjio rizik od povrede lica, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom korišćenja ovog uređaja poštujujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući i sledeće:

Instalacija

- Postavite uređaj u skladu sa zahtevima za postavljanje koji su navedeni u ovom priručniku.
- Prema određenim zahtevima za montažu, u protivnom postoji rizik od opasnosti zbog uticaja toplote.
- Ovu rernu montirajte ili smestite u skladu sa priloženim uputstvima za montažu.
- Ostavite najmanje 8 cm slobodnog prostora od prednje površine vrata rerne da biste izbegli slučajno prevrtanje uređaja.
- Okretna platforma mora uvek da bude na odgovarajućem mestu prilikom korišćenja uređaja.
- Nemojte da blokirate izduvni otvor koji se nalazi na vrhu, dnu ili bočnoj strani uređaja.
- Nemojte da postavljate predmete (kao što su kuhinjske krpe, salvete itd.) između prednje strane uređaja i vrata.
- Da bi se izbegla opasnost zbog nemarnog ponovnog postavljanja toplotne sklopke, ovaj uređaj ne sme da ima napajanje preko eksternog uređaja za uključivanje kao što je tajmer ili da bude povezan na strujno kolo koje redovno uključuje ili isključuje komunalna služba.

Rad

- Nemojte da dodirujete uređaj (uključujući vrata rerne, spoljašnju površinu kućišta, zadnju površinu kućišta, unutrašnjost rerne, dodatke i posude) tokom režima grilovanja, konvekcijskog režima i radnji automatskog kuvanja. Temperatura dostupnih površina može

biti viša kada je uređaj pokrenut. Postoji opasnost od opekotina ukoliko se ne nose debele kuhinjske rukavice.

- Nemojte da postavljate predmete (knjigu, kutiju, flašu sa vodom, vazu itd.) u uređaj. Uređaj se može pregrejati ili zapaliti ili predmet može da padne, uzrokujući povredu lica.
- Nemojte da koristite uređaj kada su vrata otvorena. To može da dovede do štetnog izlaganja prekomernoj mikrotalasnoj energiji.
- Pravilno podesite dužine kuvanja. Male količine hrane zahtevaju kraće vreme kuvanja ili zagrevanja. Prekomerno kuvanje može da dovede do toga da se hrana zapali, što dalje dovodi do oštećenja uređaja.
- Nemojte da koristite proizvode od recikliranog papira. Mogu da sadrže nečistoće koje mogu da uzrokuju pojavu varnica ili požara kada se koriste tokom kuvanja.
- Nemojte da kuvate hranu obmotanu papirnim ubrusima ili novinama, osim ukoliko vaš kuvar sadrži takva uputstva za dato jelo koje kuvate.
- Nemojte da koristite novine umesto papirnih ubrusa za kuvanje.
- Nemojte da koristite uređaj za sušenje novina ili odeće. Mogu da se zapale.
- Nemojte da kuvate jaja u ljusci. Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne treba da se zagrevaju u mikrotalasnim rernama jer mogu da eksplodiraju, čak i nakon zagrevanja u mikrotalasnoj rerni. Pritisak se nagomilava unutar jajaeta koje zatim puca.
- Nemojte da pokušavate da pržite u dubokom ulju unutar uređaja. To može da dovede do iznenadnog izlivanja vrele tečnosti.
- Probušite koru krompira, jabuka ili sličnog voća ili povrća pre kuvanja. U suprotnom mogu da puknu.
- Ako se vidi (ili oslobađa) dim, isključite uređaj ili mu prekinite dovod napajanja i držite vrata zatvorena da bi se suzbio plamen.
- Precizno pratite smernice koje izdaje svaki proizvođač za kokice.
 - Nikada nemojte da koristite kesu od braon papira za kokičenje.
 - Nikada nemojte da pokušavate da ispečete neispucala zrna.
 - Nemojte da ostavljate uređaj bez nadzora dok se kokice pripremaju.

- Ako je kokičenje kukuruza neuspešno nakon preporučenog vremena, prekinite kuvanje.
- Prekomerno kuvanje može da dovede do toga da se kukuruz zapali.
- Povezivanje sa napajanjem može se postići pomoću dostupnog utikača ili preko fiksno povezane žice, pod uslovom da postoji prekidač, u skladu sa pravilima za ožičenja. Korišćenje neodgovarajućeg utikača ili prekidača može da dovede do strujnog udara ili požara.
- Svi ventilacioni otvori treba da budu prohodni tokom kuvanja. Ako se ventilacioni okviri pokriju tokom korišćenja uređaja, uređaj se može pregrijati.
- Pazite da ne prevrnete ili pomerite okretnu platformu prilikom vađenja posuđa iz mikrotalasne rerne.

Održavanje

- Ako je neophodno preduzeti mere opreza tokom korisničkog održavanja, biće dati odgovarajući detalji.
- Nemojte da ispirate posude, tacnu i policu tako što ćete ih ubaciti u vodu odmah nakon kuvanja.
- Isključite utikač i sačekajte da se ohladi pre pranja.
- Uvek koristite rukavice kada uklanjate hranu i dodatne nakon kuvanja jer rerna i dodaci mogu biti vreli.
- Sačekajte da se okretna platforma ohladi pre uklanjanja iz uređaja.
- Nemojte da dopustite da se hrana ili sredstvo za čišćenje nagomilavaju na zaptivnim površinama uređaja.
- Održavajte čistoću unutrašnje i spoljašnje površine uređaja.

Čišćenje

Održavajte čistoću unutrašnjosti i spoljašnjosti rerne. Posebno vodite računa o tome da se na unutrašnjem panelu vrata i prednjem okviru ne nagomilavaju ostaci hrane i masnoće. Čistite rernu jednom nedeljno ili češće ukoliko je potrebno.

- Abrazivna sredstva za čišćenje, jastučići od čelične vune, krpe sa hrapavom površinom, papirni ubrusi itd. mogu da oštete kontrolnu tablu i unutrašnjost i spoljašnjost rerne.

Čišćenje unutrašnjosti

Koristite vlažnu krpu za čišćenje površina na vratima i brisanjem uklonite mrvice između vrata i okvira. Uklonite tragove prskanja masnoća nasapunjanom krpom i zatim isperite i osušite.

- Odmah očistite tragove prskanja mokrim papirnim ubrusom, naročito nakon kuvanja piletine ili slanine.
- Ako se para nagomila na unutrašnjoj ili spoljašnjoj površini vrata rerne, obrišite panele mekom krpom.

Čišćenje spoljašnjosti

Očistite spoljašnju površinu rerne sapunom i vodom. Isperite čistom vodom i osušite mekom krpom ili papirnim ubrusom.

- Nemojte da dopustite da voda iscuri u ventilacione otvore da biste sprečili oštećenje operativnih delova unutar rerne.
- Potrebno je održavati vrata i zaptivke na vratima u čistom stanju. Koristite samo toplu, sapunjavu vodu, a zatim temeljno isperite i osušite.
- Često brišite metalne delove vlažnom krpom.

Čišćenje kontrolne table

Otvorite vrata da biste sprečili slučajno pokretanje rerne. Obrišite vlažnom krpom, a zatim odmah i suvom krpom. Pritisnite **STOP** ili **STOP/Clear** nakon čišćenja.

Čišćenje dodataka

Operite staklenu tacnu i okretni prsten mlakom, sapunjavom vodom. Na teško zaprljanim mestima koristite blago sredstvo za čišćenje i sunder za ribanje. Osušite u potpunosti pre upotrebe.

- Staklena tacna i okretni prsten se mogu prati u mašini za pranje sudova.

ČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Odlaganje starog aparata




- Ovaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling.

MONTAŽA

Pregled proizvoda

Izgled ili komponente uređaja mogu da se razlikuju od modela do modela.

Prikaz prednje strane

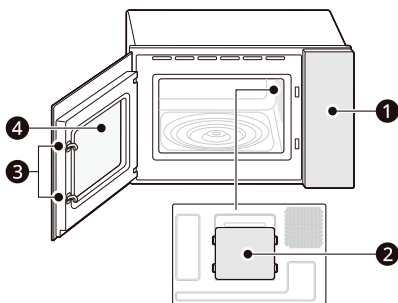

- ❶ Kontrolna tabla
- ❷ List liskuna
- ❸ Bezbednosni sistem za zaključavanje vrata
- ❹ Prozor

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte da koristite rernu kada je prazna ili bez staklene tacne. Najbolje je da se u rerni ostavi čaša vode kada se ne koristi. Voda bezbedno apsorbuje svu mikrotalasnu energiju u slučaju da se rerna slučajno pokrene.


⚠ OPREZ

- Da bi se izbegao rizik od telesne povrede ili oštećenja svojine, nemojte da koristite zemljano posuđe, metalno posuđe ili posuđe sa metalnim obodom u rerni.

NAPOMENA

- Nemojte da vadite listove liskuna iz unutrašnjosti rerne. Služe za zaštitu komponenti mikrotalasne rerne od prskanja hrane.

Dodatna oprema

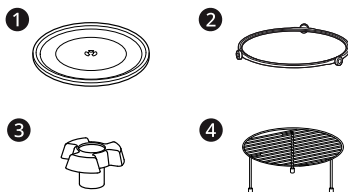

- ❶ Staklena tacna
- ❷ Okretni prsten
- ❸ Osovina
- ❹ Polica

⚠ OPREZ

- Nemojte da koristite mikrotalasnu rernu bez staklene tacne i okretnog prstena.

Specifikacije

Napajanje i potrošnja energije mogu se razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela. Pogledajte etikete za detalje.

Model MGBZ2593, MG7Z2593****

- **Snaga mikrotalasne rerne:** maks. 900 W^{*1}
- **Frekvencija:** 2 450 MHz^{*2}
- **Dimenzije (Š x V x D):** 592 mm x 396 mm x 388 mm
- **Napajanje:** 230 V ~ 50 Hz
- **Potrošnja energije:** mikrotalasna rerna 1 450 W
- **Potrošnja u režimu niskog napajanja:** 0,8 W

^{*1} IEC 60705 STANDARD KOJI DEFINIŠE OSNOVNE KARAKTERISTIKE PERFORMANSI. Specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

^{*2} Frekvencija mikrotalasne rerne: 2 450 MHz +/- 50 MHz (grupa 2/klasa B)

Oprema grupe 2: grupa 2 sadrži svu ISM RF opremu u kojoj se namerno generiše radio-

frekventna energija u frekventnom opsegu od 9 kHz do 400 GHz i koristi se ili se samo koristi u obliku elektromagnetnog zračenja, induktivnog i/ili kapacitivnog uparivanja, za tretiranje materijala ili svrhe provere/analize.

Oprema klase B je oprema pogodna za upotrebu u domaćinstvima i domaćinstvima direktno povezanim na niskonaponsku mrežu napajanja koja snabdeva objekte koji se koriste za svrhe domaćinstva.

NAPOMENA

- Prilikom dužeg korišćenja na nivoima napajanja od 100% i 80%, izlazna snaga se postepeno smanjuje i omogućava da se spreči električno pregrevanje jedinice.

Zahtevi za montažu

Radio-frekventne smetnje

- Prilikom korišćenja mikrotalasne rerne, ako koristite proizvod kao što su radio, televizor, bežični LAN, Bluetooth, medicinska oprema, bežična oprema itd.
- Ako koristi istu frekvenciju kao mikrotalasna rerna, proizvod može da bude izložen smetnjama uzrokovanim ovim proizvodima. Ove smetnje ne znače da je na mikrotalasnoj rerni ili datom proizvodu prisutan problem i to ne predstavlja kvar. Stoga je upotreba bezbedna. Međutim, medicinska oprema može takođe biti izložena smetnjama, tako da budite oprezni prilikom korišćenja medicinske opreme u blizini ovog proizvoda.

Montaža uređaja

Pre montiranja uređaja

Pre korišćenja uređaja uklonite sve trake i ambalažu. Bacite sve plastične vrećice nakon raspakivanja uređaja.

Nikada ne dopuštajte da se deca igraju sa ambalažom.

⚠ UPOZORENJE

- Uputstva u ovom priručniku moraju se doslovno pratiti.
 - Ukoliko to ne uradite, može doći do požara ili strujnog udara, oštećenja imovine, telesne povrede ili smrti.
- Napajanje mora biti isključeno dok se obavljaju električni spojevi.
 - Ukoliko to ne uradite, može doći do ozbiljne telesne povrede, smrti ili strujnog udara.
- Moraju se koristiti montažni vijci.
 - Ukoliko to ne uradite, može doći do ispadanja uređaja iz ormarića što može izazvati ozbiljnu povredu.

⚠ OPREZ

- Uverite se da ormarići i zidne obloge oko uređaja mogu da podnesu temperaturu (do 90 °C) koju uređaj stvara.
 - Može doći do promene boje, raslojavanja ili topljenja.
- Uverite se da tokom montaže niko ne može doći u dodir sa živim delovima.
- Uređaj mora da montira kvalifikovani stručni električar u skladu sa odgovarajućim propisima i standardima.
- Mikrotalasna rerna je težak uređaj i mora se prenositi izuzetno pažljivo.
- Pre prvog korišćenja uklonite svu ambalažu iz unutrašnjosti i sa spoljašnje strane uređaja.
- Ne smeju se vršiti nikakve modifikacije tehničkih karakteristika mikrotalasne rerne.
- Integrisana površina za kuvanje ili grejne ploče opremljene su posebnim spojnicama. Mogu da se povezuju samo sa odgovarajućim spojkama istog tipa.

NAPOMENA

- Montažu mora da obavi kvalifikovani instalater ili tehničar.


Ispravna montaža predstavlja odgovornost instalatera, a kvar na proizvodu nastao zbog nepravilne montaže NIJE pokriven garancijom.

NAPOMENA

- Za instalatera: zadržite ova uputstva radi lokalne inspekcije, a zatim ih ostavite potrošaču.
 - Za potrošača: pročitajte i sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu i obavezno pročitajte celo KORISNIČKO UPUTSTVO pre korišćenja.
 - Nemojte koristiti druge delove osim priloženih prilikom montaže proizvoda.
 - Uverite se da je mikrotalasna rečna poravnata sa prednjim delom ormarića.
-


Delovi/alati

Potrebni alati

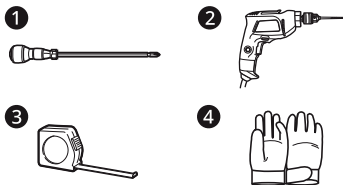

- ❶ Krstasti odvijač
- ❷ Bušilica
- ❸ Metar
- ❹ Rukavice

Priloženi delovi

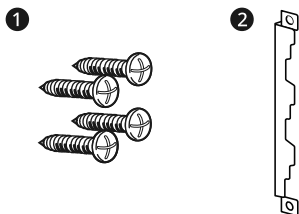

- ❶ Vijak za nameštaj (4 ea, $\Phi 4,00$ mm x 16,00 mm)
- ❷ Spojna pločica (1 ea)


Dimenzije i razmaci

Prvi korak kod montaže je da se izmere trenutne dimenzije otvora i uporede sa dimenzijama otvora prikazanim niže. Dorada ormarića može, ali i ne mora biti potrebna.

NAPOMENA

- Uverite se da je osnova nivelisana i da je front ormarića četvrtast.
- Kuhinjski ormarići u dodiru sa rernom moraju biti otporni na toplotu do 90 °C, a frontovi okolnih jedinica do najmanje 70 °C.

Prikaz montaže

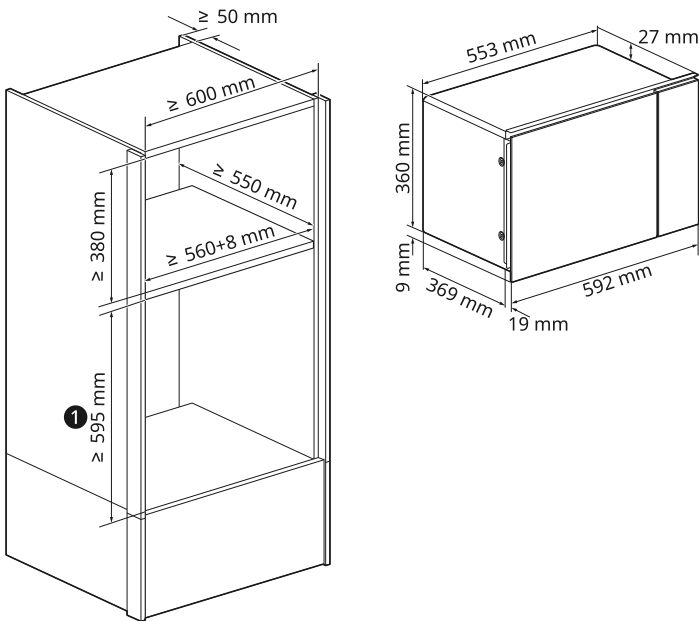


❶ Ako se montira sa jednom ugradnom rernom LG 24"

Dimenzije/razmak	MGBZ2593** MG7Z2593**	Dimenzije/razmak	MGBZ2593** MG7Z2593**
Dubina izreza	$\geq 550\text{ mm}$	Dubina rerne	388 mm
Širina izreza	$\geq 560\text{ mm}$	Širina rerne	592 mm
Visina izreza	$\geq 380\text{ mm}$	Visina rerne	396 mm
Dubina ventilacije	$\geq 50\text{ mm}$		

Uklonite zadnji zid ormarića za montažu. Ako je teško ukloniti zadnji zid, napravite otvor prečnika najmanje 100 mm.

Ventilacija

Radi ispravne ventilacije potreban je otvor za ventilaciju od 50 mm između zadnjeg zida i poda ormarića za montažu, a ventilacioni razmak od 5 mm potreban je između gornjeg oboda rerne i donjeg oboda nameštaja i između oboda obe bočne strane rerne i ormarića, a ovi otvori ne smeju biti nikako zatvoreni. Uverite se da stranice ne dodiruju prednje ivice kućišta. Rernu priključite na napajanje.

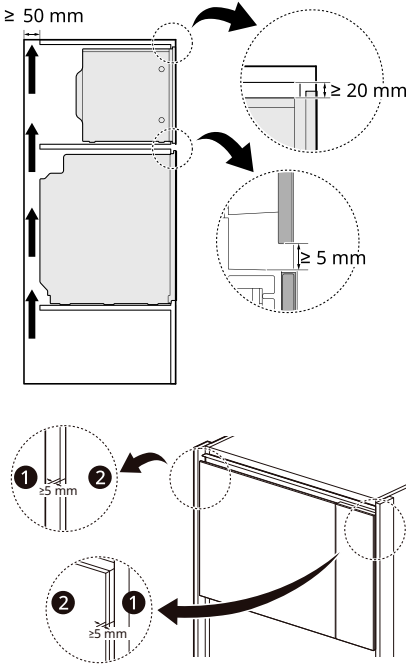


- 1 Ormarić
- 2 Rerna

Električni priključak


Uređaj je opremljen utikačem i mora se povezati samo na odgovarajuće instaliranu uzemljenu utičnicu. Instalaciju utičnice ili zamenu kabla za povezivanje mora da obavlja samo kvalifikovani

električar koji poštuje odgovarajuće propise. Ako utikač više nije dostupan nakon montaže, sklopka za izolaciju svih polova mora postojati na instalacionoj strani sa razmakom kontakata od najmanje 3 mm. Instalacija mora da osigura zaštitu kontakta.

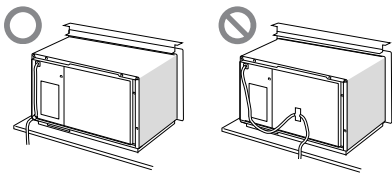

Priprema ormarića

Odredite debljinu zida 1 jedinice. 2 dodato je na debljinu zida.

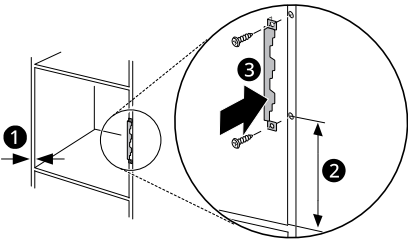


1	2
19 mm – 20 mm	140 mm
17,5 mm – 18,5 mm	147 mm
16 mm – 17 mm	154 mm

NAPOMENA


- 2 odgovara razmaku između donjeg otvora i spojne pločice 3 i dna jedinice za postavljanje.
- Čvrsto zavrnite spojnu pločicu za ormarić. Dok to radite, pazite na određeni 2.

Montaža uređaja


- 1** Na uređaj pričvrstite odstoynike u skladu sa debljinom zida.

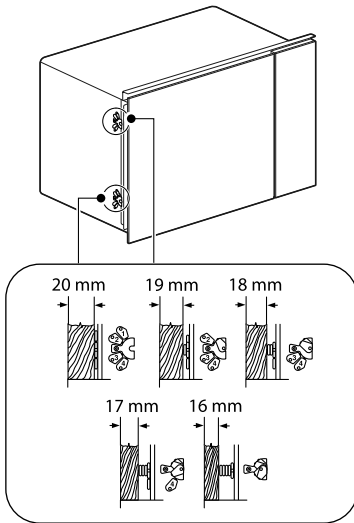


- 2** Uređaj postavite u jedinicu i pomerite ga nadesno.

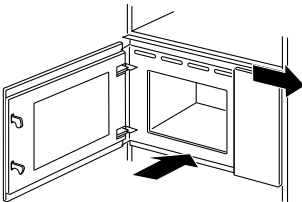

- 3** Pričvrstite uređaj u jedinici pazeći da je centralno postavljen.

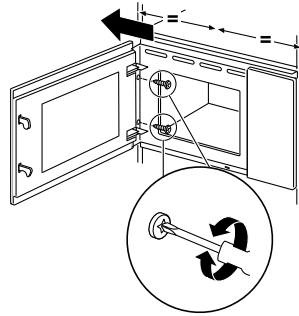

- 4** Proverite udaljenost od okolnih uređaja. Udaljenost od okolnih uređaja mora biti najmanje 5 mm.

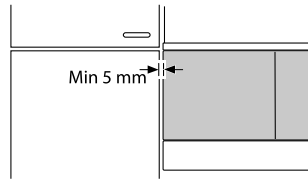


- 5** Uklonite ambalažu i lepljivu traku sa odeljka za kuvanje i vrata.

RAD

Kontrolna tabla

Funkcije kontrolne table

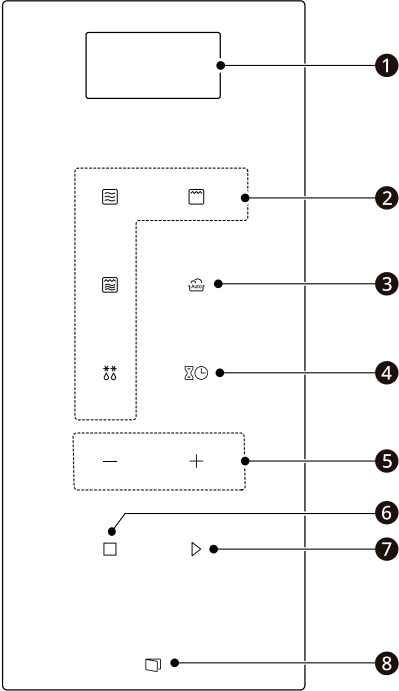

1 Ekran

Prikazuje vreme u toku dana, podešavanja vremena kuvanja i izabrane funkcije kuvanja.

2 REŽIM KUVANJA

Izaberite režim kuvanja za mikrotalasnu rernu, roštilj, kombinovani režim s roštiljem ili režim odmrzavanja.

	Mikrotalasna rerna
	Roštilj
	Kombinacija s roštiljem
	Odmrzavanje

3 Automatsko kuvanje

Pritisnite dugme za biranje unapred programiranih postavki kuvanja za popularne vrste namirnica.

4 Kuhinjski tajmer/sat

- Pritisnite dugme jednom da biste podesili tajmer.
- Pritisnite dugme dvaput da biste podesili sat.

5 DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA

Podesite vreme kuvanja, nivo snage, količinu ili težinu.

6 STOP/Clear

Zaustavite rernu ili izbrišite sve unose.

7 START/Enter

Pritisnite dugme da biste pokrenuli rernu, unesite količinu ili kuvajte na 100% snage kuvanja u trajanju od 30 sekundi.

- Ako pritisnete dugme tokom kuvanja za produžavanje vremena kuvanja za 30 sekundi.

8 Automatska vrata

Pritisnite dugme i vrata rerne će se otvoriti.

Ikonica na ekranu

Ikonica prikazuje kada je funkcija izabrana ili kada se izabere težina/nivo snage/temperatura korišćenjem dugmeta **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA**.

Ikonica	Oznaka
	Mikrotalasna rerna
	Roštilj
	Kombinacija s roštiljem
	Automatsko kuvanje
	Odmrzavanje
	Pokreni kuvanje ili unesi količine

Ikonica	Oznaka
±	Upotrebi Više ili Manje
W	Izbor nivoa snage
kg	Izbor težine

NAPOMENA

- Zvučni signal se emituje svaki put kada pritisnete neki taster. Melodija signalizira završetak rada tajmera ili ciklusa kuvanja.
- Ova rerna sadrži ugrađene blokade koje sprečavaju izlaganje prekomernoj mikrotalasnoj energiji. Rerna automatski isključuje bilo koju vrstu kuvanja kada su vrata otvorena.

Pre korišćenja

Nivoi napajanja mikrotalasne rerne

Ova mikrotalasna rerna je opremljena sa 5 nivoa napajanja koji vam pružaju maksimalnu fleksibilnost i kontrolu nad kuvanjem. Pogledajte tabelu za preporučene nivoe napajanja za različite vrste jela.

Nivo napajanja	Upotreba
Visoko 900 W (100%)	• Kuvanje vode. • Zapečena mlevena govedina • Pravljenje bombona. • Kuvanje komada piletine, ribe, povrća i mekih parčića mesa.
720 W (80%)	• Podgrevanje pirinča, testenine i povrća. • Brzo podgrevanje pripremljene hrane. • Podgrevanje sendviča.

Nivo napajanja	Upotreba
450 W (50%)	• Kuvanje jaja, mleka i jela od sira. • Pečenje kolača i hleba. • Kuvanje teletine. • Kuvanje cele ribe. • Kuvanje pudinga i fila. • Topljenje čokolade.
270 W (30%)	• Otapanje mesa, živine i morskih plodova. • Kuvanje manje mekih komada mesa.
90 W (10%)	• Odmrzavanje voća. • Omekšavanje putera i krem sira. • Grejanje đuveča i glavnih jela.

Blokada za decu

Koristite bezbednosnu funkciju za zaključavanje kontrolne table i da biste sprečili uključivanje rerne prilikom čišćenja ili sprečili da deca bez nadzora koriste rernu.

Podešavanje funkcije Blokada za decu na UKLJUČENO

- 1 Pritisnite **STOP/Clear**.
- 2 Pritisnite i zadržite **STOP/Clear** dok se na ekranu ne pojavi **Loc** (oko 3 sekunde).

Otkazivanje funkcije Blokada za decu
Pritisnite **STOP/Clear** i zadržite dok se na ekranu ne pojavi **Loc** (oko 3 sekunde).

NAPOMENA

- Ako je rerna zaključana, na ekranu se prikazuje **Loc** kada se pritisne bilo koji taster.
- Otključajte rernu da bi se nastavila normalna upotreba.

Kuhinjski tajmer

Funkcija tajmera služi kao dodatni kuhinjski tajmer. Oglasi se kada podešeno vreme istekne. Ne pokreće i ne završava kuvanje.

- 1 Pritisnite **Kuhinjski tajmer/sat** jednom, dok se na ekranu ne pojavi 00:00.
- 2 Pritisnite opciju **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** da biste uneli ispravno vreme.
- 3 Pritisnite **START/Enter**.
- 4 Kada vreme istekne, zvučni signal će se oglasiti 5 puta.

NAPOMENA

- Vreme u kuhinji je drugačije od 24-časovnog sistema. Kuhinjski tajmer je tajmer.

Podešavanje sata

- 1 Dvaput pritisnite opciju **Kuhinjski tajmer/sat**.
- 2 Izaberite 12-časovni ili 24-časovni režim sata koristeći opcije **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA**.
- 3 Izaberite željeni sat pomoću opcije **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** i pritisnite **START/Enter**.
- 4 Izaberite željenu vrednost u minutima pomoću funkcije **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** i pritisnite **START/Enter**.

NAPOMENA

- Nakon 5 minuta uređaj se automatski prebacuje na režim niskog napajanja.

Brzo pokretanje

Funkcija brzog pokretanja

Ova funkcija vam omogućava da podesite intervale od po 30 sekundi Visoke snage kuvanja svakim pritiskom dugmeta **START/Enter**.

Kuvanje u trajanju od 2 minuta pri Visokoj snazi

- 1 Pritisnite **STOP/Clear**.
- 2 Pritisnite **START/Enter** četiri puta.
 - Rerna pokreće kuvanje i vreme odbrojava na ekranu.

NAPOMENA

- Rerna odmah pokreće kuvanje u trajanju od 30 sekundi na Visokoj snazi kuvanja.
- Pritiskajte uzastopno **START/Enter** da biste produžili vreme kuvanja za po 30 sekundi sa svakim pritiskom dugmeta.

Kuvanje u mikrotalasnoj rerni

Kada se ne koriste funkcije automatskog kuvanja, vreme kuvanja i nivo snage podešavaju se ručno.

- 1 Pritisnite **STOP/Clear**.
- 2 Pritisnite opciju **Mikrotalasna rerna**.
- 3 Izaberite željeni nivo snage pomoću opcije **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** i pritisnite **START/Enter**.

- 4** Izaberite željeno vreme koristeći opcije **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** i pritisnite **START/Enter**.

- Kada se kuvanje završi, oglašava se zvučni signal i u prozoru ekrana pojavljuje se **Kraj**. **Kraj** ostaje na ekranu i zvučni signal se ponavlja na svaki minut dok se vrata ne otvore ili se ne pritisne neko dugme.

NAPOMENA

- Ako se ne izabere nivo snage, rerna podrazumevano radi na postavci Visoka snaga.

Kuvanje na roštilju

Ova funkcija vam omogućava da brzo zapečete hranu bez prethodnog zagrevanja.

- 1** Pritisnite **STOP/Clear**.
- 2** Pritisnite opciju **Roštilj**.
- 3** Izaberite željeno vreme koristeći opcije **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** i pritisnite **START/Enter**.

⚠ OPREZ

- Uvek koristite rukavice kada uklanjate hranu i dodatne nakon kuvanja jer rerna i dodaci mogu biti vreli.

NAPOMENA

- Policu možete da koristite za kuvanje na roštilju i u kombinaciji s roštiljem. Policu stavite na staklenu tacnu.



Kuvanje u kombinaciji s roštiljem

Ova funkcija vam omogućava da kombinujete kuvanje u mikrotalasnoj rerni s roštiljem za brzo kuvanje.

- 1** Pritisnite **STOP/Clear**.
- 2** Pritisnite opciju **Kombinacija s roštiljem**.
- 3** Izaberite željeni nivo napajanja mikrotalasne rerne pomoću opcije **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** i pritisnite **START/Enter**.
 - Nivo napajanja mikrotalasne rerne
 - **Co-1:** 495 W (55%), **Co-2:** 324 W (36%)
- 4** Izaberite željeno vreme koristeći opcije **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** i pritisnite **START/Enter**.
 - Vreme kuvanja možete da podesite tokom kuvanja pomoću opcije **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA**.

⚠ OPREZ

- Uvek koristite rukavice kada uklanjate hranu i dodatne nakon kuvanja jer rerna i dodaci mogu biti vreli.
- Policu možete da koristite za kuvanje na roštilju i u kombinaciji s roštiljem. Policu stavite na staklenu tacnu.



Režim kuvanja

Ova funkcija ima unapred programirana podešavanja za automatsku pripremu određenih jela.

Režim automatskog kuvanja

- 1** Pritisnite **STOP/Clear**.
- 2** Izaberite željenu šifru menija tako što ćete uzastopno pritiskati dugme **Automatsko kuvanje**.
- 3** Pritisnite **START/Enter**.
- 4** Pritisnite opciju **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** da biste izabrali težinu hrane.
- 5** Pritisnite **START/Enter**.

Meni Automatsko kuvanje

Pogledajte sadržaj u nastavku za podešavanje željene šifre i težine.

1 Pica

- Težina: 200 g, 400 g
- Snaga: Co-2

2 Meco

- Težina: 250 g, 350 g, 450 g
- Snaga: 100% napajanje mikrotalasne rerne

3 Povrće

- Težina: 200 g, 300 g, 400 g
- Snaga: 100% napajanje mikrotalasne rerne

4 Testenina

- Težina: 50 g (sa 450 g hladne vode), 100 g (sa 800 g hladne vode)
- Snaga: 80% napajanje mikrotalasne rerne

5 Krompir

- Težina: 200 g, 400 g, 600 g
- Snaga: 100% napajanje mikrotalasne rerne

6 Риба

- Težina: 250 g, 350 g, 450 g
- Snaga: 80% napajanje mikrotalasne rerne

7 Piće

- Težina: 1 šolja (oko 120 ml), 2 šolje (oko 240 ml), 3 šolje (oko 360 ml)
- Snaga: 100% napajanje mikrotalasne rerne

8 Kokice

- Težina: 50 g, 100 g
- Snaga: 100% napajanje mikrotalasne rerne

Režim odmrzavanja

Funkcija odmrzavanja osigurava način odmrzavanja zamrznute hrane. Raspon težine je 0,1 – 2,0 kg.

- 1** Pritisnite **STOP/Clear**.
- 2** Pritisnite opciju **Odmrzavanje**.
- 3** Izaberite željenu težinu pomoću opcija **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** i pritisnite **START/Enter**.
 - Odbrojavanje se pojavljuje na ekranu.
- 4** Kada se začuje zvučni signal, otvorite vrata i izvadite delove koji su se otopili i prevrnite hranu.

NAPOMENA

- Ako prođe polovina vremena odmrzavanja, rerne se dvaput oglasi zvučnim signalom.

- 5** Pritisnite **START/Enter** da bi ste nastavili ciklus odmrzavanja.

NAPOMENA

- Izvadite ribu, školjke, meso i živinu iz originalnog papirnog ili plastičnog pakovanja. U suprotnom ambalaža zadržava paru i sokove blizu hrane, zbog čega spoljašnja površina grane može da se skuva.
- Stavite hranu u plitku posudu ili na policu za pečenje u mikrotalasnoj rerni da biste sakupili tečnost koja kaplje.
- Hrana i dalje treba malo da bude zamrznuta u sredini kada se izvadi iz rerne.
- Dužina vremena odmrzavanja varira u zavisnosti od toga koliko je hrana stvrdnuta zbog zamrznutosti.
- Oblik pakovanja utiče na to koliko brzo se hrana odmrzava. Tanja pakovanja se brže odmrzavaju od debljih.
- U zavisnosti od oblika, hrana može manje ili više da se odmrzne.

Vodič za kuhinjski pribor

Posude bezbedne za korišćenje u mikrotalasnoj rerni

- **Staklo pogodno za rernu:** Staklo koje je otporno na toplotu bezbedno je za mikrotalasnu rernu. Tu spadaju sve vrste posuda za rernu od kaljenog stakla. Međutim, nemojte da koristite osetljivo stakleno posuđe, kao što su visoke čaše bez postolja i vinske čaše, zato što se mogu razbiti tokom zagrevanja hrane.
- **Grnčarija, zemljano posuđe, keramika:** Koristite činije, šolje, tanjire za serviranje, grnčariju, zemljano posuđe, keramiku i velike plitke tanjire bez metalnih ivica. Mnoge posude izrađene od ovih materijala su bezbedne za mikrotalasnu rernu, ali testirajte ih pre upotrebe.
- **Plastika**
 - **Plastične posude za čuvanje hrane:** Mogu se koristiti za čuvanje hrane koja se brzo podgreva. Međutim, ne treba da se koriste za čuvanje hrane koja se dugo zagreva u mikrotalasnoj rerni jer vruća hrana na kraju

može da izdeformiše ili istopi plastične posude.

- **Plastične kese za kuvanje:** Pod uslovom da su posebno izrađene za kuvanje, kese za kuvanje su bezbedne za mikrotalasnu rernu. Nemojte da zaboravite da napravite proreze na kesi da bi para mogla da se oslobodi. Nikada nemojte da koristite obične plastične kese za kuvanje u mikrotalasnoj rerni jer će se istopiti i pući.
- **Plastične posude za mikrotalasnu rernu:** Dostupne su posude za mikrotalasnu rernu u različitim oblicima i veličinama. Možda ćete moći da koristite posude koje već imate tako da nećete morati da investirate u novu kuhinjsku opremu.
- **Papir:** Koristite papirne ubruse, voštani papir, papirne salvete i papirne tanjire bez metalnih oboda ili detalja. Papirni tanjiri i posude su praktični i bezbedni za upotrebu u mikrotalasnoj rerni, pod uslovom da je vreme kuvanja kratko i hrana koja se kuva ima nizak sadržaj masti i vlažnosti. Papirni ubrusi su takođe veoma korisni za uvijanje hrane i za oblaganje plehova za pečenje u kojima se priprema masna hrana kao što je slanina. Uopšteno izbegavajte papirne proizvode u boji jer se boja može istopiti. Neki reciklirani papirni proizvodi mogu sadržati nečistoće koje mogu da uzrokuju pojavu električnog luka ili požar kada se koriste u mikrotalasnoj rerni.
- **Stono posuđe:** Mnoge posude koje spadaju u grnčariju, zemljano posuđe ili keramiku takođe su bezbedne za mikrotalasnu rernu. Ako imate nedoumice, proverite literaturu koju obezbeđuje proizvođač ili obavite testiranje u mikrotalasnoj rerni. Nemojte da ubacujete tanjire sa oslikanim ukrasima u mikrotalasnu rernu jer farba može sadržati metal i uzrokovati pojavu električnog luka.

Posude koje nisu bezbedne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni

- **Metalne posude i Metalna dekoracija**
 - Nikada nemojte da koristite metalne posude ili posude sa metalnim obodom u mikrotalasnoj rerni.

- Mikrotalasi ne mogu da prodru u metal. Odbijaće se od svake vrste metalnog predmeta u rerni i uzrokuje pojavu električnog luka, zabrinjavajuće pojave koja je nalik munji.
- Metal štiti hranu od mikrotalasne energije i proizvodi neujednačeno kuvanje. Takođe izbegavajte metalne ražnjiće, termometre, aluminijumske posude, posuđe za jelo sa metalnim okvirom ili metalnim trakama, tepsije itd. Metalni okvir ometa normalno kuvanje i može da ošteti rernu.

Testiranje posuda pre upotrebe

Većina vatrostalnih posuda i nemetalnih posuda bezbedna je za upotrebu u rerni. Međutim, neke posude mogu sadržati materijale koji nisu prikladni za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Pratite korake navedene u nastavku da biste saznali da li posude mogu da se koriste u mikrotalasnoj rerni.

- 1 Postavite datu posudu i staklenu mericu napunjenu vodom jednu pored druge izvan rerne.
- 2 Zagrevajte posudu i staklenu mericu 1 minut na VISOKOJ snazi.
 - Ako se voda zagreje, ali posuda ostane hladna na dodir, posuda je pogodna za mikrotalasnu rernu.
 - Ako se temperatura vode ne promeni, ali posuda postane topla, nije pogodna za mikrotalasnu rernu.

OPREZ

- Neke posude sa visokim sadržajem olova ili gvožđa nisu pogodni za kuvanje u mikrotalasnoj rerni.
- Posude treba da se provere da bi se osiguralo da su prikladne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni.
- Uvek vodite računa prilikom vađenja posuda iz rerne. Neke posude apsorbuju toplotu iz skuvane hrane i mogu biti vrele.

Vodič za kuvanje

Saveti za kuvanje

Pažljivo motrite na hranu u mikrotalasnoj rerni tokom kuvanja. Smernice priložene u receptima za podizanje, mešanje itd. predstavljaju minimalne preporučene korake. Ako se čini da se hrana kuva neujednačeno, jednostavno obavite potrebna podešavanja za otklanjanje problema.

- **Prekrivanje:** Prekrijte tanjir poklopcem, papirom za pečenje (nevoskiranim) ili plastičnom folijom za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Prekrivanjem se zadržavaju toplota i para, što doprinosi bržem kuvanju hrane.
- **Mešanje:** Mešajte od oboda posude ka središtu, budući da se hrana na obodu posude brže zagreva.
- **Vreme tokom kog se hrana ostavlja da odstoji:** Vreme kada se hrana ostavi da odstoji omogućava da se dovrši proces kuvanja hrane, kao i da se ukusi sjedine i razviju. Hrana se najčešće ostavlja da odstoji od 3 do 10 minuta nakon što se izvadi iz rerne.
- **Vreme kuvanja:** Podesite vreme kuvanja u skladu sa temperaturom sastojaka. Ledeno hladnim sastojcima je potrebno značajno više vremena da se skuvaju od sastojaka sa sobnom temperaturom.
- **Prskanje:** Hrana sa niskim sadržajem vlage kao što su pečenja i povrće treba da se popraska vodom pre kuvanja ili da se prekrije da bi se sačuvala vlažnost.
- **Raspoređivanje:** Gornji slojevi debljih jela brže se kuvaju od donjih slojeva. Okrenite hranu nekoliko puta tokom kuvanja.
- **Bušenje:** Probušite jelo koje je obloženo ljuskom, kožom ili membranom pre kuvanja da bi se sprečilo pucanje.
 - U takve vrste namirnica spadaju žumanca i belanca iz jajeta, školjke, ostrige, krompiri i druge vrste povrća i voća koje se spremaju u komadu.
- **Oblik hrane:** Mikrotalasi prodiru samo oko 2 cm u hranu. Samo spoljašnja površina hrane se kuva pomoću mikrotalasne energije; ostatak se kuva tako što toplota prodire ka unutra.

- Postavite najdeblje delove jela kao što je meso, živina ili riba prema spoljašnjoj ivici posude da bi moglo ujednačeno da se kuva.
- Ako je moguće, oblikujte hranu u tanke okrugle skupine ili prstenove.
- **Gustina:** Lagana, porozna hrana kao što su kolači i hlebovi kuva se brže od teže hrane veće gustine kao što su pečenja i kaserole.
- **Kosti i mast:** Kosti sprovode toplotu, a mast se kuva brže od mesa. Budite obazrivi prilikom kuvanja koščatih ili masnih komada mesa.
- **Količina:** Što više hrane ubacite u rernu, duže je potrebno vreme kuvanja.
- **Zaštita:** Prekrijte uglove četvrtastih posuda trakama aluminijumske folije da biste sprečili prekomerno kuvanje. Nemojte da koristite previše folije i postarajte se da folija bude fiksirana na posudi. Ako se folija previše približi zidovima rerne tokom kuvanja, može da uzrokuje pojavu električnog luka.

REŠAVANJE PROBLEMA

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

P: Šta nije u redu kada svetlo u rerni ne svetli?

O: Postoji nekoliko razloga zašto svetlo u rerni ne svetli. Ili je sijalica pregorela ili je u pitanju kvar strujnog kola.

P: Da li mikrotalasna energija prolazi kroz staklo na vratima za pregled?

O: Ne. Otvori su napravljeni da bi omogućili prolazak svetlosti; međutim, ne oslobađaju mikrotalasnu energiju.

P: Zašto se zvučni signal oglašava kada se dodirne dugme na kontrolnoj tabli?

O: Zvučni signal se oglašava da bi se osiguralo da je podešavanje pravilno uneto.

P: Hoće li mikrotalasna funkcija biti oštećena ako se rerna koristi prazna?

O: Da. Nikada nemojte da je pokrećete kada je prazna.

P: Zašto jaja nekada iskoče?

O: Prilikom pečenja, prženja ili poširanja, žumance može da iskoči zbog nagomilavanja pare u membrani žumaca. Da biste to sprečili, jednostavno probušite žumance pre kuvanja. Nikada nemojte da pripremate jaja sa ljuskom u mikrotalasnoj rerni.

P: Zašto se preporučuje vreme kada se hrana ostavlja da odstoji nakon kuvanja u mikrotalasnoj rerni?

O: Nakon što se završi kuvanje u mikrotalasnoj rerni, hrana nastavlja da se kuva tokom vremena kada se hrana ostavi da odstoji. Ovo vreme tokom kog se hrana ostavlja da odstoji završava kuvanje ujednačeno u celom jelu. Dužina vremena tokom kog se hrana ostavlja da odstoji zavisi od gustine hrane.

P: Zašto moja rerna ne kuva uvek onoliko brzo koliko je navedeno u vodiču za kuvanje?

O:

- Ponovo pogledajte vodič za kuvanje i proverite da li pratite pravilno uputstva i da li možete da pronađete šta je mogući uzrok varijacija u vremenu kuvanja.
- Podešavanja za dužinu kuvanja i stepen zagrevanja iz vodiča za kuvanje predstavljaju preporuke, a najčešći problem je navikavanje na rad rerne.
- Varijacije u veličini, obliku, težini i dimenzijama hrane zahtevaju duže vreme kuvanja.
- Na osnovu sopstvene procene i preporuka iz vodiča za kuvanje testirajte karakteristike hrane, kao što biste radili u slučaju standardnog šporeta.

Pre pozivanja servisa

Ako se pojave sledeći simptomi tokom korišćenja mikrotalasne rerne, proverite je još jednom. Možda nije u pitanju kvar.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Mikrotalasna rerna se ne pokreće	Kabl za napajanje je isključen, vrata su otvorena. Ili vreme kuvanja nije podešeno. • Priključite kabl za napajanje. • Zatvorite vrata rerne. • Podesite vreme kuvanja. Moguće je da je pregoreo osigurač ili je došlo do iskakanja automatskog prekidača. Ili je uređaj uključen u utičnicu koja ima GFCI (prekidač uzemljenja), a automatski prekidač utičnice je iskočio. • Proverite glavnu razvodnu kutiju i zamenite osigurač ili resetujte automatski prekidač. Nemojte da povećavate kapacitet osigurača. Ako je problem u preopterećenju strujnog kola, kvalifikovani električar treba da ga popravi. • Resetujte automatski prekidač na GFCI-ju. Ako se problem nastavi, pozovite električara.
Električni luk ili varničenje	Posuda nije pogodna za mikrotalasnu rernu. Ili je rerna pokrenuta kada je bila prazna. • Koristite posude pogodne za mikrotalasnu rernu. Kada imate nedoumica, testirajte posudu pre upotrebe. • Nemojte da pokrećete rernu dok je prazna.
Netačan prikaz aktuelnog vremena	Prekid napajanja. • Resetujte vreme. Pogledajte odeljak Podešavanje sata da biste resetovali prikaz aktuelnog vremena.
Neujednačeno skuvana hrana	Posuda nije pogodna za mikrotalasnu rernu. Ili je podešavanje kuvanja neispravno. • Testirajte posudu da biste bili sigurni da je pogodna za mikrotalasnu rernu. • Nemojte da kuvate bez staklene tacne. • Okrenite ili mešajte hranu tokom kuvanja. • Odmrznite hranu u potpunosti pre kuvanja. • Koristite odgovarajuće vreme kuvanja i nivo snage.
Prekomerno skuvana hrana	Podešavanja kuvanja i metode nisu ispravni. • Promenite vreme kuvanja ili nivo snage.
Nedovoljno skuvana hrana	Posuda nije pogodna za mikrotalasnu rernu. Ili je podešavanje kuvanja neispravno. • Testirajte da li je posuda bezbedna za mikrotalasnu rernu. • Odmrznite hranu u potpunosti pre kuvanja. • Promenite vreme kuvanja ili nivo snage. • Proverite da li ventilacioni otvori nisu blokirani.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Nepravilno odmrzavanje.	Posuda nije pogodna za mikrotalasnu rernu. Ili je podešavanje kuvanja neispravno. • Testirajte da li je posuda bezbedna za mikrotalasnu rernu. • Promenite vreme odmrzavanja ili težinu. • Okrenite ili promešajte hranu tokom ciklusa odmrzavanja.

Beleške

