LG
Life's Good

KULLANICI KILAVUZU

MİNİ Hi-Fi SİSTEMİ

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL
CJ44 (CJ44, CJS45F)

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

MFL69713040

www.lg.com

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.



DİKKAT: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır.
Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

UYARI: Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dâhil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınız tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Dikkat: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Güvenlik Bilgileri
4 İçindekiler
6 Benzersiz Özellikler
7 Çalabilir dosya Gereklilikleri
7 – Müzik dosyası gereği
7 – Uyumlu USB Cihazları
7 – USB cihaz gereksinimleri
8 Uzaktan kumanda
10 Ön Panel
12 Arka Panel

2 Bağlantı

13 Hoparlörlerin bağlantısı
13 – Hoparlörleri üniteye bağlama
14 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
14 – AUX IN Bağlantısı
14 – PORT.IN Bağlantısı
14 – Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek
15 – USB Bağlantısı

3 Çalıştırma

16 Basit İşlemler
16 – CD/USB İşlemleri
16 – Otomatik Oynatma
17 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
18 – Bir dosyayı/klasörü veya formatı silme
18 – AUTO DJ
19 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
19 – Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme
22 Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak
22 – “Music Flow Bluetooth” Uygulaması Hakkında
22 – Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.
23 – “Music Flow Bluetooth” Uygulaması ile Bluetooth’u etkinleştirin.
24 Ses ayarı
24 – Ses modunun ayarlanması
25 İleri Seviye İşlemler
25 – USB'ye kayıt
27 – Programlanmış Pleybeck
28 Diğer İşlemler
28 – Sesi geçici olarak kapatın
28 – DEMO
28 – Sürdür durdur
28 – Mikrofon kullanımı

30 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
30 – Dimmer (Işık kısıcı)
30 – Otomatik Güç Kapalı
31 – AUTO POWER Açık
31 – Otomatik fonksiyon değiştirme
32 Saatin ayarlanması
32 – Saatin "Music Flow Bluetooth" Uygulaması üzerinden ayarlanması
33 LG Sound Sync
34 WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

4 Sorun giderme

35 Sorun giderme
35 – Genel

5 Ekler

37 Genel özellikler
38 Hoparlörlerin özellikleri
38 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
39 Bakım
39 – Disk ile ilgili bilgiler
39 – Ünite ile ilgili İşlemler

Benzersiz Özellikler

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir. (MP3, Notebook, vb.)

AUTO DJ

Kusursuz bir pleybek için bir şarkının sonunu, başka bir şarkının başlangıcı ile harmanlar.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. sayfa 22.

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : Veri CD'si : 999 / USB : 2,000
- Azami klasör sayısı : Veri CD'si : 99 / USB : 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.
- CD-ROM dosya formatı : ISO 9660/ JOLIET
- Size, ISO 9660 dosya sistemi ile uyumlu CD oluşturma olanağı sunan Easy-CD Creator'ı kullanmanızı öneririz.

DTS desteklenmemektedir. DTS ses formatında ses duyulmaz.

Kullanacağınız diskleri LG oynatıcı ile uyumlu hale getirebilmek için tekrar yazılabilir diskleri formatlamak için [Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir. Live File System (Tekrar Yazılabilir Disk Formatlama Sistemi) seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System: Windows Vista için disk formatlama sistemi)


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2,000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

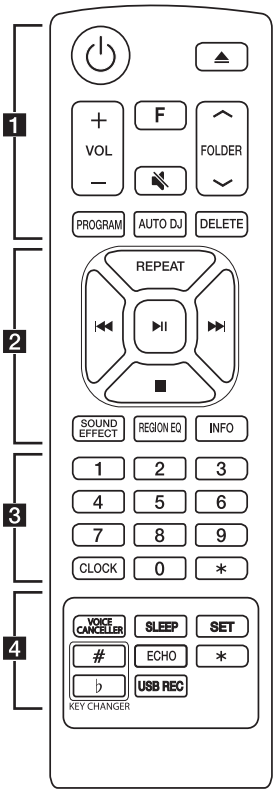

Bataryanın değiştirilmesi

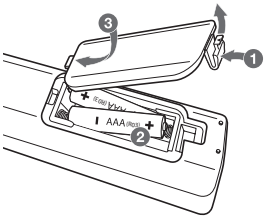

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ uyacak şekilde doğru olarak takın.

1

⏻ (Bekleme) **:** Güç açar veya kapatır.

⏏ (Aç/Kapat) : Disk tepsisini açar ve kapatır.

VOL (Ses) **+/- :** Hoparlör seviyesini ayarlar.

F (İşlev) : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
AUX Girişi	AUX
Taşınabilir giriş	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

🔇 (Sessiz)**:** Sesi kapatır.

FOLDER Λ/V :

MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir CD/ USB çalındığında, **FOLDER Λ/V** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.

PROGRAM:

- Programlanmış bir liste modu seçer. (Sayfa 27)
- Programlanmış bir liste yapar.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Sayfa 18)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB). (Sayfa 18)
- Programlanan oynatma listesinde bir şarkıyı siler.

2

REPEAT : Parçalarınızı/dosyalarınızı peş peşe veya rastgele dinletir.

I◀◀/▶▶I (Atla/Ara) **:**

- Geriye ya da ileriye atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

▶II (Oynat/Durakla) **:**

Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.

■ (Durdur) **:**

- Oynatmayı durdurur.
- DELETE fonksiyonunu iptal eder.

SOUND EFFECT : Ses izlenimlerini seçer.

REGION EQ : Bölge ekolayzırını seçer.

INFO :

- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- BT READY bölümünde ünitenin **Bluetooth** cihaz adını görür.
- **Bluetooth** modunda bağlı olan tüm **Bluetooth** cihazlarının isimlerini görür.
- WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı durumunda, ANA birimde ve KÖLE birimin Cihaz adı görünürken, KÖLE birimde ANA birimin Cihaz adı görünür.

3

0 - 9 sayısal düğmeler : Numaralı parçaları veya dosyaları seçer.

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

✱ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

4

VOICE CANCELLER : Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

SLEEP : Sistemin belirtilen zamanda otomatik olarak kapatılmasını ayarlar.
(Işık Kısıcı : Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.)

SET : Ayarı teyit eder.


KEY CHANGER (♯/♭) : Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

ECHO : ECHO modunu seçer.

✱ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

USB REC : USB'ye kayıt yapar.

Ön Panel

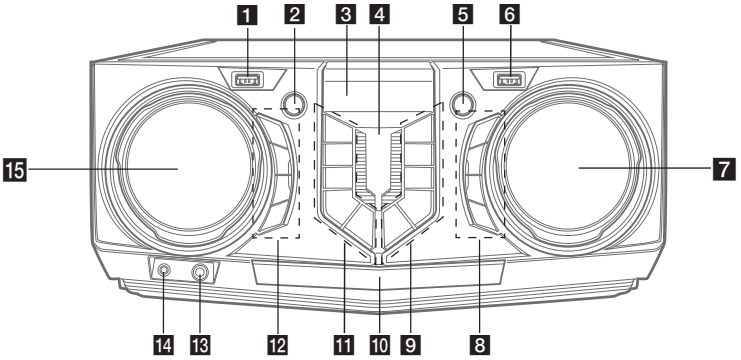

1 USB 1 Port
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.

2 ⏻ (Bekleme)
Güç açar veya kapatır.

3 Görüntü penceresi

4 (Uzaktan kumanda sensör)

5 **WIRELESS LINK**
- WIRELESS PARTY LINK modunda MASTER veya SLAVE'i seçer.
- WIRELESS PARTY LINK modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

6 USB 2 Port
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.

7 **VOLUME**
Hoparlör sesini ayarlar.

8 **MIC** (Mikrofon) **+/-**
Mikrofon sesini ayarlar.

VOICE CANCELLER
Müzik çalarken çeşitli kaynaklardan dinlediğiniz şarkıcının vokalini azaltarak işlevin keyfini çıkarabilirsiniz.

ECHO
ECHO modunu seçer.

9 **F** (İşlev)
Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
AUX Girişi	AUX
Taşınabilir giriş	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

▶II (Yürütme/Durdurma)
Çalma işlemini başlatır veya durdurur.

⏭ (Atlama/Arama)
- İleri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

KEY CHANGER (♯ / ♭)
Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

10 Disk Tepsisi

11 **USB REC / DEMO**
- USB'ye kayıt yapar.
- Güç kapama durumunda **USB REC / DEMO** tuşuna basarsanız, DEMO modu açılır.

□ (Durdurma)
Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

I<< (Atlama/Arama)
- Geri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

⏏ (Açık/Kapalı)
Disk tepsisini açar veya kapatır.

AUTO DJ
AUTO DJ modunu seçer.
(Sayfa 18)

12 **SOUND EFFECT**
Ses izlenimlerini seçer.

REGION EQ / BASS BLAST
- Bölge ekolayzırını seçer.
- BASS efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

SEARCH
Seçim kipinde klasör ve dosyaya taşır.


OK
Bir dosya ararken bir klasör seçer.

13 **MIC** (Mikrofon) jak

14 **PORT.** (Taşınabilir) **IN** jak

15 **SEARCH**
- Bir dosya ya da klasör arar.
- SOUND EFFECT, REGION EQ modunu kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine döner.

Arka Panel

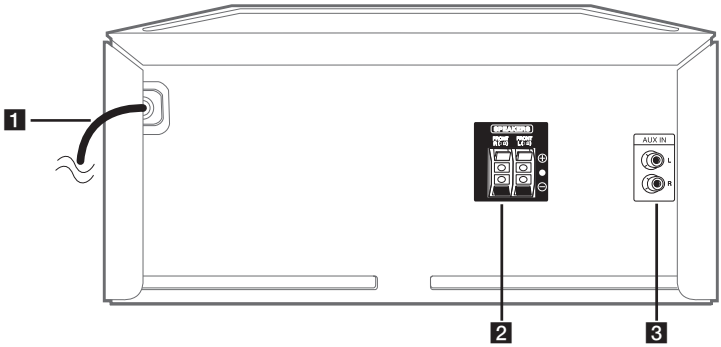

1 Güç kablosu

2 **SPEAKERS** terminaller


3 **AUX IN** (L/R)
Yardımcı bir cihaz bağlayın.

Hoparlörlerin bağlantısı

Hoparlörleri üniteye bağlama

Kabloyu üniteye bağlamak amacıyla ünitedeki bağlantı terminallerini açmak için her bir parmak pedine bastırın. Teli yerleştirin ve parmak pedini bırakın.

Her telin siyahını, - (eksi) işaretli terminallere ve diğer ucunu, + (artı) işaretli terminallere bağlayın.

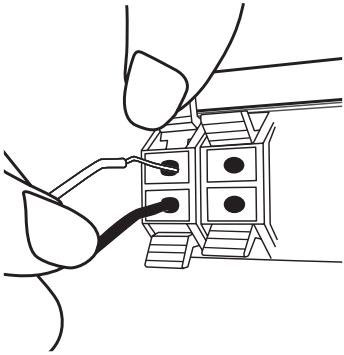

Dikkat


- Hoparlörleri üniteye bağlarken, hoparlörün kablo ve fişini doğru hoparlör konektörüne bağladığınızdan emin olun.
- Sakat, çocuk ve hamilelerin üniteden çıkacak ani sesten sarsılmamaları için müzik çalmadan önce ses düzeyini kontrol edin.
- Üniteyi alanı sınırlı mekanlarda kullanmayın. Duyu kaybına neden olabilir. Geniş alanlı mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.
- Çocukların, *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesneyi sokmadıklarından emin olun. * Hoparlör kanalı: Hoparlör kabininde bol miktarda bas sesi için bir delik (ekte)
- Yalnızca bu ünite ile verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlör kullanılması arızaya neden olabilir.
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN Bağlantısı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb. bir çıkışını **AUX IN** (Sol/Sağ) konektörüne bağlayın.


Televizyonunuzun sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

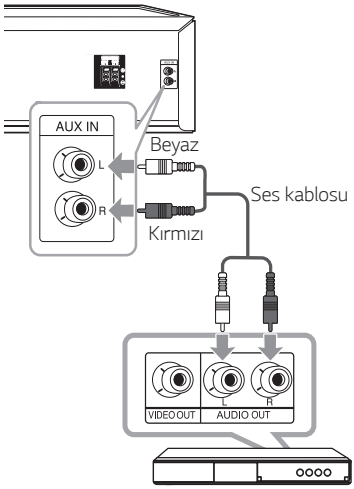

DVD, Blu-ray oynatıcı vb.

PORT.IN Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) bir çıkışını (kulaklık veya hat çıkışını) **PORT.IN** (3,5 mm) konektöre bağlayın.

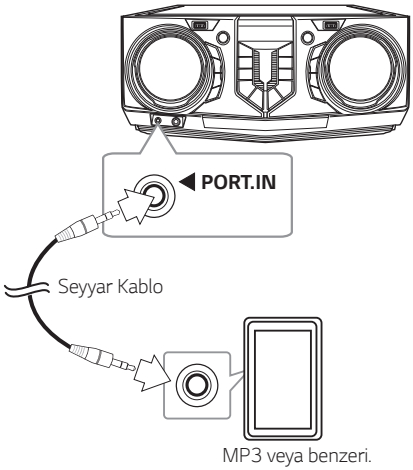

MP3 veya benzeri.

Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihazdan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir cihazı ünitenin **PORT.IN** konektörüne bağlayın.

   Veya


   Harici cihazınızı, ünitenin **AUX IN** bağlantı yerine bağlayın.
2. ⏻ tuşuna basarak gücü açın.
3. AUX veya PORTABLE fonksiyonunu seçmek için **F** tuşuna basın.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

Not

Taşınabilir cihazı **PORT.IN** konektörüne bağladığınız zaman otomatik olarak PORTABLE işlevine geçer.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

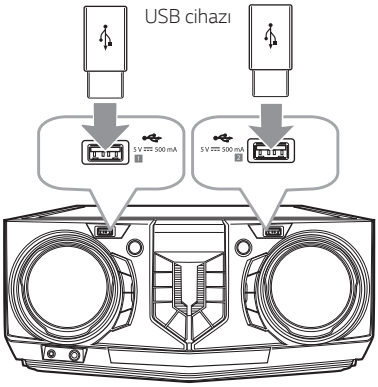

Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Farklı bir işlev/kip seçin veya uzaktan kumanda üzerindeki ■ ya da ünite üzerindeki □ düğmesine arka arkaya iki kez basın.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

CD/USB İşlemleri

1. Diski uzaktan kumanda üzerindeki ⏏ veya ünite üzerindeki ⏏ düğmesine basarak yerleştirin Veya USB cihazını USB bağlantı noktasına takın.
2. **F** tuşuna basarak CD veya USB fonksiyonunu seçin.

Bunun	İçin
Durdur	Uzaktan kumanda üzerinde ■ veya ünite üzerinde □ düğmesine basın.
Yeniden çalma	Uzaktan kumanda üzerinde ▶II veya ünite üzerinde >II düğmesine basın.
Duraklat	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ▶II veya ünite üzerinde >II düğmesine basın.
Bir parça/ dosya içerisindeki bölümü aramak için	Oynatma sırasında uzaktan kumanda üzerindeki I◀◀ / ▶▶I tuşuna ya da ünite üzerindeki I<< / >>I tuşuna basılı tutun ve dinlemek istediğiniz yerde bırakın.
Bir parçayı/ dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya veya parçaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde **0** ile **9** arasındaki sayı tuşlarına basın.
Bir önceki/ sonraki parçaya/ dosyaya atlama	- Durdurma konumunda, Bir sonraki/önceki parçaya/dosyaya gitmek için, uzaktan kumandadaki I◀◀ / ▶▶I tuşuna veya ünite üzerindeki I<< / >>I tuşuna basın. - Oynatma esnasında, Bir sonraki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumandadaki ▶▶I tuşuna veya ünite üzerindeki >>I tuşuna basın. 2 saniyeden daha az oynatarak, bir önceki parçaya/dosyaya gitmek için uzaktan kumandadaki I◀◀ tuşuna veya ünite üzerindeki I<< tuşuna basın. 3 saniye oynattıktan sonra, parça/ dosyanın en başına gitmek için uzaktan kumandadaki I◀◀ tuşuna veya ünite üzerindeki I<< tuşuna basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki **REPEAT** düğmesine arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakın.

Not

- Ekran aşağıdaki sırada değişir.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Tekrar
**DIR : Rehber

- Programlanmış listeyi oynattığınızda, yalnızca RPT 1 ve RPT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- 5 dakika açık kalan tepsi otomatik olarak kapanır.

Otomatik Oynatma

- AUDIO/MP3/WMA CD', disk sürücüsü açıldıktan ve kapandıktan sonra otomatik olarak oynatılır.
- Disk tepsisindeki disk yokken bile disk tepsisi açılıp kapanırsa ünite otomatik olarak CD fonksiyonuna geçer.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Cihaz üzerinde


1. İstenen dosya gözükene kadar **SEARCH** tuşuna basın ve **SEARCH** butonunu döndürün. Eğer **SEARCH** tuşuna tekrar basarsanız ayrıca bir klasör de arayabilirsiniz.
2. Seçili dosyayı oynatmak için **OK** veya ⏯ tuşuna basın. Bir klasör aradığınız zaman klasör içindeki bir dosyayı seçmek için **OK** tuşuna basın ve ardından tekrar ⏯ veya **OK** tuşuna basın. Seçilen dosya oynatılır.

Uzaktan Kumanda Üzerinde

1. İstenen bir klasör görünene kadar uzaktan kumanda üzerinde **FOLDER** ∧/∨ düğmesine tekrar tekrar basın.
2. Çalmak için ⏯ tuşuna basın. Klasörün ilk dosyası oynatılacaktır.

Not

- CD / USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

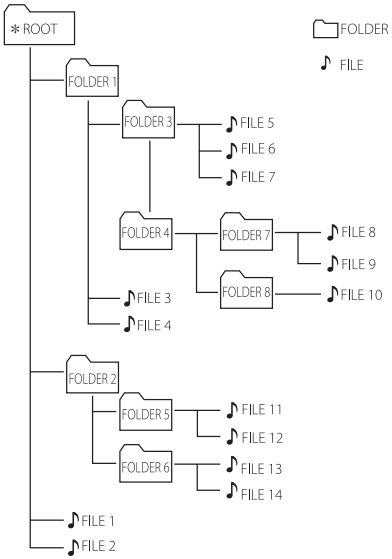

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur, ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪1 No'lu dosyasından ♪ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.

*ROOT : Bilgisayar, CD/USB'nin "ROOT" olduğunu algıladığında, gördüğünüz ilk ekrandır.

Bir dosyayı/klasörü veya formatı silme

USB'nizdeki bir dosyayı, klasörü silebilir veya USB'yi biçimlendirebilirsiniz.

1. **F** tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.
2. -Dosyayı siler. Silmek istediğiniz dosyayı seçin ve uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basarak "DEL FILE" öğesini seçin.

   -Klasörü siler. Silmek istediğiniz klasörü seçin ve uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basarak "DEL DIR" öğesini seçin.

   -USB'yi biçimlendirir. USB cihazını biçimlendirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basarak "FORMAT" öğesini seçin.

   Mevcut moddan çıkmak istiyorsanız, uzaktan kumandadaki ■ tuşuna veya ünite üzerindeki □ tuşuna basın.
3. Dosyayı/klasörü veya biçimi silmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **DELETE** tuşuna basılı tutun.

Dikkat

- İşletim esnasında (çalma, silme vb.) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

AUTO DJ

Auto DJ çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkanı tanır. Şarkılar/dosyalar arasında sesi eşitleyerek kesintisiz müzik sağlar.

AUTO DJ düğmesine arka arkaya basın, ekran aşağıdaki gibi değişir.

AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Mod	Görüntüleme Penceresi	Açıklama
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

Not

- Cihaz AUTO DJ konumundayken bir parça/dosyada bir bölüm aramak, tekrarlı ya da rasgele çalmak desteklenmez.
- Cihaz AUTO DJ modundayken, ünite üzerinde □ (veya kumandada ■ düğmesine basarsanız) AUTO DJ işlevi devre dışı kalır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- Programlanmış liste çalınırken sadece AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde **Bluetooth**'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir. Kullanılabilen.

- Kullanılabilir Cihazlar. Akıllı telefon, MP3, Notebook vb.
- Versiyon: 4.0
- Kodek: SBC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi devreye alın.

Not

Bluetooth bağlantı kilidi etkinleştirildiğinde, BT fonksiyonunda **Bluetooth** işlevini arayabilirsiniz.

2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG CJ44 (XX)" olarak görüntülenir.

Not

- XX Bluetooth adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:**08** gibi bir **Bluetooth** adresine sahipse, **Bluetooth** cihazınızda "LG CJ44 (08)" ibaresini görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde PIN kodunu (0000) girin.
- Yalnızca **Bluetooth** fonksiyonunda yukarıda belirtilen metodu kullanarak bu üniteyi 3 **Bluetooth** cihazına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Dongle vb.) çoklu eşleşmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "PAIRED" görülecek, kısa zamanda **Bluetooth** cihaz ismine geçecektir. Ardından, ekran penceresinde "BT" görünür.

Not

- Diğer cihazları çoklu eşleşme için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz ismi mevcut değilse, "_" görüntülenir.

4. Müzik dinlenmesi.
Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız.
Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- Yeniden başlattığınızda, **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye bağlamanız gerekir.
- Bu ünite **Bluetooth** modundayken 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlansa bile, sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Bağlı durumdaki Bluetooth cihazını kontrol eder

Bağlı durumdaki **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, durdur, atla.

Not

- Bu işlev yalnızca Android OS ve iOS ile kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu açmak için, BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda uzaktan kumanda üzerindeki ▶II veya cihazdaki >II tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
"BT LOCK" mesajı göründüğünde **Bluetooth** bağlantısını sınırlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu kapatmak için, BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda uzaktan kumanda üzerindeki ▶II veya ünitenin üzerindeki >II tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
"BT UNLOCK" mesajı görüntülenir.

Not

- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** cihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "BT READY" ibaresi görünür.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getirin.
- Eğer LG TV'yi kullanırken bir **Bluetooth** cihazı bağlıysa, LG TV bağlantısı kesilir ve **Bluetooth** cihazı bağlanır.
- Eğer **Bluetooth** cihazını (iOS cihazı vb.) bu üniteye bağlarsanız veya cihazı çalıştırırsanız, ses düzeyi birbiriyle senkronize olur.
- **Bluetooth** fonksiyonunu diğerleriyle değiştirdiğinizde **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlantısında, oynattığınız yalnızca bir cihaz **Bluetooth** bağlantısını tutar. **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz, ancak ses çıkışını kullanamazsınız.
- **Bluetooth** fonksiyonuna girerken, bu ünite otomatik olarak en son bağlanan **Bluetooth** cihazına bağlanır.
  (Çoklu eşleşme bağlantısı, bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)

Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması bu ünitede yalnızca Android OS ile kullanılabilir.
- Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

“Music Flow Bluetooth” Uygulaması Hakkında

“Music Flow Bluetooth” uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

İşte size “Music Flow Bluetooth” uygulamasının pek çok özelliğinden sadece bir kaçı.

Çoklu Müzik kutusu : 3 adet **Bluetooth** telefona kadar aynı anda bağlandığınız zaman eğlenceniz üçe katlanır. Üç telefonun hepsinden müzik çalın ve tüm telefonlardan isteğinize göre bir çalma listesi oluşturun.

Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.

Bluetooth Cihazınıza “Music Flow Bluetooth” Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla ''Music Flow Bluetooth'' Uygulamasını yükleyin.

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.
2. Kurulum için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

1. "Google Android Market (Google Play Store)" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.
5. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızın "Google Android Market (Google Play Store)" ile donatıldığından emin olun.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.

"Music Flow Bluetooth" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını açmak için ana ekranda "Music Flow Bluetooth" uygulaması ikonuna tıklayın ve ana menüye gidin.
2. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] ve [Help] menüsüne tıklayın.

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde mevcuttur.
  - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya daha yüksek)
- Çalıştırma için "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Gerektiğinde, tedarik edilen uzaktan kumandayı kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, **Bluetooth** cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla önayarlı surround ses alanlarına sahiptir. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzer için görüntülenen ögeler şekiller farklı olabilir.

SOUND EFFECT kullanarak istediğiniz ses modunu seçebilirsiniz.

Ekranda	Açıklama
BASS (BASS BLAST)	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
FOOT BALL	FOOTBALL STADIUM ses efektinin keyfini çıkarabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerinde **REGION EQ** veya ünite üzerinde **REGION EQ / BASS BLAST** seçeneklerini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ekranda	Bölge	Açıklama
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latin Amerika	Herbir bölge için tercih edilen müzik türü için optimize edilmiş ses efekti.
ARABIC	Orta Doğu	
DANGDUT	Endonezya	
AFRO	Afrika	
INDIA	Hindistan	

Not

- Ses konumuna bağlı olarak, bazı hoparlörlerde ses duyulamayabilir veya çok kısık şekilde duyulabilir.
- Ünite üzerindeki **REGION EQ / BASS BLAST** tuşuna 3 saniye basılı tutarak, BASS (BASS BLAST) efektini doğrudan seçebilirsiniz.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz.
(CD, USB1, AUX, PORTABLE)

1. USB aygıtın üniteye bağlayın.
2. Kaydetmek istediğiniz fonksiyonu seçmek için **F** tuşuna basın.
3. Ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumandadaki **USB REC** tuşlarına basarak kaydı başlatın.

Fonksiyon	Durum	Sonuç
CD, USB	Oynat/ Duraklat	Durana kadar kaydedildi
	Sürdür durdur (Sayfa 28)	En son şarkı kaydedildi
	Tam durdur	Tüm şarkılar kaydedildi Aşağıdaki durumda, kapsam sınırlıdır. - Dosya araması sonrasında (Sayfa 17), indekslenmiş bir şarkı kaydedildi - Klasör araması sonrasında (Sayfa 17), Klasördeki tüm şarkılar kaydedildi - Deki programlanmış listeden sonra (Sayfa 27) Programlanmış listenin tüm şarkıları hızlı kaydedildi
AUX, PORTABLE	-	Durana kadar kaydedildi

- Hem USB1'i, hem USB2'yi bağlarsanız, kaydetmek istediğiniz USB 1 veya USB 2 ekranda yanıp söndüğünde, uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

4. Kaydı durdurmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünitede üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun. Aksi takdirde kayıt devam eder.

Kayıt işlemine ara verme

CD/USB oynatma veya duraklatma veya harici ses kaynağı kaydı sırasında, kayıt duraklatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın. Tekrar basarak kaydı yeniden başlatabilirsiniz.

Not

- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER'ı çalıştırırken kayıt fonksiyonunu kullanırsanız, VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER sıfırlanacaktır.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER, kayıt esnasında çalıştırılamaz.

Kayıt bit hızını seçmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
2. Bir bit hızı seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki ⏮/⏭ tuşuna veya ünitedeki ⏪/⏩ tuşuna basın.
3. Ayarlamayı bitirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** tuşuna veya ünitenin üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
Sorumlu davranın
Telif haklarına saygılı olun

Not

- Kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (Durma durumunda MP3/WMA dosyalarını kaydetmek dışında.)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya USB'yi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, ekran penceresinde "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NOT SUPPORT" ya da "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.

Not

- MIC kaydı yapabilirsiniz. (USB / CD'yi durdurma durumunda olan kayıtlar hariç.)
- Mikrofon sesine göre kayıtlı mikrofon sesini kontrol edebilirsiniz.
- 2000 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyası olması durumunda, dosya kaydı durabilir.
- Oynatma sırasında kayıt yaparken, şimdi çalınan ses çıktısı kaydedilir.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

AUDIO CD	MP3/WMA
Oynatma veya duraklatma durumu CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮	Oynatma veya duraklatma durumu FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮
Diğer durum CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 ⋮	Diğer durum FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ⋮
Diğer kaynak*	
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮	

* : AUX ve benzeri.

Programlanmış Pleybeck

Program işlevi, bir disk veya USB aygıttan en sevdiğiniz parçaların/dosyaların bir çalma listesini oluşturmanıza olanak tanır. Bir program, her ortam için 20 parça/dosya içerebilir. Toplam 60 parça/dosya kaydetmek mümkündür.

Programlanmış liste yapma

1. Durma durumunda uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM** düğmesine basın.
2. Uzaktan kumandaki ⏮ / ⏭ tuşuna basarak bir parça/dosya seçin.
3. Parça/dosyayı kaydetmek için uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM** tuşuna basın.
4. Diğer parçaları/dosyaları depolamak için 2 ve 3. adımları tekrar edin.
   Program numarasını seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **FOLDER** ∧/∨ düğmesine basarak listeyi değiştirebilirsiniz.
5. Uzaktan kumandada tekrar **PROGRAM** tuşuna basın.

Programlanmış listeyi çalmak için, listeyi yaptıktan sonra uzaktan kumandadaki ⏯ tuşuna basın.

Not

Programlanan listeyi yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

Programlanmış listeyi düzenleme

1. Durma durumunda uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM** düğmesine basın.
2. Düzenlenecek bir parçayı/dosyayı seçmek için uzaktan kumandadaki **FOLDER** ∧/∨ veya **PROGRAM** düğmesine basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏮ / ⏭ tuşuna basın.
4. Uzaktan kumandada tekrar **PROGRAM** tuşuna basın.
5. Diğer parçalar/dosyaları saklamak için 2. ve 4. adımları tekrarlayın.

Programlanmış listeyi çalmak için, listeyi düzenledikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ tuşuna basın.

Programlanmış listeyi silme

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Durma durumunda uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM** düğmesine basın.
2. Uzaktan kumandadaki **FOLDER** ∧/∨ veya **PROGRAM** düğmesine art arda basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basın.

Not

- Aşağıdaki durumda programlanmış liste kapalıdır.
  - Farklı bir işleve geçilmesi.
  - Ünite kapanması ve açılması.
  - Kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basılması.
  - **SEARCH** ve **SEARCH** seçeneklerini kullanarak bir dosya çalmak.
- Aşağıdaki durumda programlanmış liste temizlenir.
  - Disk veya USB cihazı çıkarılırsa.
  - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.
  - Güç Kablosunu Çıkarma.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi kısmak için uzaktan kumanda üzerinde tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve "MUTE" yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

Bunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki tuşuna tekrar basın veya ses düzeyini değiştirin.

DEMO

Güç altında değilken ünitede bir defa **USB REC / DEMO** düğmesine basın. Ünite çalışacak ve görüntüleme ekranındaki fonksiyonlardan her birini görüntüleyecektir.

DEMO fonksiyonunu iptal etmek için ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna bir defa basın.

Not

DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.
- 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Sürdür durdur

Ünite, disk veya USB'ye bağlı olarak uzaktan kumanda üzerindeki ■ veya ünitenin üzerindeki □ tuşuna bastığınız yeri kaydeder.

Uzaktan kumanda üzerindeki ■ tuşuna iki kez veya ünite üzerinde □ tuşuna iki kez basarsanız ünite, durdurulan noktayı temizler.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Şarkıya eşlik edin. Birim üzerindeki **MIC +/-** 'ye basarak mikrofon sesini ayarlayın.

Not

- Mikrofonu kullanmadığınızda, MIC sesini minimuma ayarlayın ya da MIC'i kapatın ve mikrofonu MIC prizinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, uğultulu bir ses çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın ya da ünitedeki **MIC -**'yi kullanarak sesi en aza getirin.
- Mikrofondan gelen ses aşırı yüksekse, bozulabilir. Bu durumda, ünitedeki **MIC -**'ye basarak sesi en aza getirin.
- **ECHO** tuşuna basarak mikrofondan çıkan seslere bir eko etkisi verebilirsiniz.

SES GİDERİCİ

Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

VOICE CANCELLER'ye bastığınızda, ekran penceresinde, "ON" görünecektir.

Bunu iptal etmek için, **VOICE CANCELLER**'ye tekrar basın.

VOICE CANCELLER'nin kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (**Bluetooth**) fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Eğer fonksiyon kullanılabilir değilse, "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Bu fonksiyon yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.
- Mono kaynağında kullanılabilir değildir.
- Başlatmak için, fonksiyonu değiştirin ya da mikrofonun bağlantısını kesin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ

Tuşu 9 adıma ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal tuş).

- Anahtarı teker teker tizleştirmek için, oynatma esnasında **KEY CHANGER** (**#**)'a arka arkaya basın.
- Anahtarı teker teker kalınlaştırmak için, oynatma esnasında **KEY CHANGER** (♭)'a arka arkaya basın.

Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (**Bluetooth**) fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Başlatmak için, fonksiyonu değiştirin, mikrofonun bağlantısını kesin ya da müziği değiştirin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.
- Eğer fonksiyon kullanılabilir değilse, "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.

ECHO (eko)

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda, **ECHO**'ya basarak mikrofonlardan gelen sese bir yankı efekti verebilirsiniz.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

Not

Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

10 ila 180 dakika arasındaki gecikme süresini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna art arda basın. Geciktirme süresinden sonra ünite kapanır.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için "SLEEP 10" yazısı gözükene kadar kumandadaki **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın ve ardından "SLEEP 10" yazısı gözükene kadar da tekrar uzaktan kumandadaki **SLEEP** tuşuna basın.

Not

- Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz. Kalan süreyi kontrol etmek veya değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna basın.
- Kalan zamanı veya "DIMMER" seçeneğini görüntülerken, kalan zamanı düzenleyebilirsiniz.

Dimmer (Işık kısıcı)

Uzaktan kumanda üzerinde bir kez **SLEEP** tuşuna basın. Ekran penceresi yarı yarıya koyulaştırılacaktır. İptal etmek için karartma kapanana kadar uzaktan kumandadaki **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 15 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır. Ayrıca altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.
Otomatik kapanma fonksiyonu, WIRELESS PARTY LINK bağlantısı durumunda sadece ANA birime uygulanır. KÖLE birimi durumunda, otomatik kapanma KÖLE ve ANA birimlerin bağlantısını kestikten sonra mümkün hale gelir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesmek

Güç tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutarak üniteyi kapatın

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır: LG TV veya **Bluetooth**.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Ünitenizden sesi duyabilirsiniz.

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi oynatabilirsiniz.

Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat **Bluetooth** fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı **Bluetooth** cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin **Bluetooth** fonksiyonu açılır.
- Eğer LG TV veya **Bluetooth** fonksiyonu kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi devreye girer.
- Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi aygıtı tarafından açılabilir.
- Eğer üniteyi güç düğmesine 5 saniyeden daha uzun basarak kapatırsanız, Otomatik Güç Açık işlevi devre dışı kalır. Etkinleştirmek için üniteyi açın.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV veya bağlı taşınabilir cihazlar gibi giriş sinyallerini tanır ve sonra uygun işlevi otomatik olarak değiştirir.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman **Bluetooth** fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

PORT.IN bağlantısı bağlandığı zaman

Taşınabilir cihazı **PORT.IN** konektörüne bağladığınız zaman PORTABLE işlevi seçilir. Müziğinizi taşınabilir cihazda çalın.

LG TV bağlı olduğu zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV fonksiyonuna geçer. Gelen sesi TV'nizden duyabilirsiniz.

Not

- Kaydetme veya silme esnasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- Bu fonksiyon yalnızca daha önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.
- **Bluetooth** bağlantısı kilit fonksiyonu ayarlandıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV fonksiyonu üzerinde kullanılabilir.

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK** tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayın.

   - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için uzaktan kumanda üzerindeki **SET** tuşuna basın.
5. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak saati seçin.
6. Uzaktan kumada üzerindeki **SET** tuşuna basın.
7. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak dakika seçin.
8. Uzaktan kumada üzerindeki **SET** tuşuna basın.

Saatin “Music Flow Bluetooth” Uygulaması üzerinden ayarlanması

“Music Flow Bluetooth” uygulamasını Android cihazınıza kurun. (Sayfa 22 - 23)

Bluetooth bağlantısının “Music Flow Bluetooth” uygulaması üzerinden etkinleştirilmesiyle ünitenizin saati otomatik olarak eşitlenecektir.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. ⏻ tuşuna basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **F** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayar menüsü [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   Görüntü penceresinde 3 saniye için "PAIRED" ibaresi görünür ve ardından TV ve ünite normal olarak bağlandıysa görüntü penceresinde "LG TV" ibaresi görünür.


Not

- LG Sound Sync. kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync. kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
  - Birim kapatılır.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Parazit veya bir mesafeden kaynaklanan kablosuz bağlantısının kopması.
- Bu üniteyi kapatmak için geçen zaman, TV'nize bağlı olarak değişir.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlıyken LG Sound Sync bağlantısı yaparsanız, uygulama üzerinden kontrol mümkündür.
- Cihazı, ⏻ tuşuna basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.
- **Bluetooth**'u kullanırken bir LG TV bağlı ise, **Bluetooth** bağlantısı kesilir ve LG TV bağlanır.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandıkları zaman ses seviyesi yükselebilir. TV ses seviyesini düşürün ve ardından bu ünite ile bağlayın.
- LG Sound Sync ile bağlı LG TV'yi açtığınızda veya LG TV fonksiyonunu girdiğinizde ünite, işlevi, LG TV'ye otomatik olarak geçirir.
- TV Ses çıkışını LG TV sürümüne bağlı olarak manuel olarak ayarlamalısınız.

WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

Ⓐ (MASTER) biriminin çıkış sesi Ⓑ (SLAVE) birimine genişletilebilir.
WIRELESS PARTY LINK'ı destekleyen birim ile uyumludur.

Uyumlu ürünler arasındaki kablolu veya kablosuz ses genişlemesi ile ilgili işlev adı PARTY LINK veya WIRELESS PARTY LINK olarak değişmiştir.

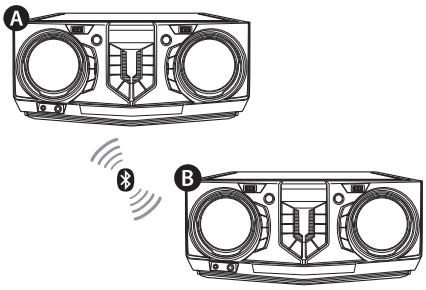

1. Ünitenin Üzerinde **WIRELESS LINK**'e basın. Ekran penceresinde PARTY LINK MODE SELECT belirir.
2. MASTER veya SLAVE seçimini yapmak için ünitedeki **WIRELESS LINK**'e basınız.
   - Ⓐ birimi : MASTER'yı seçer.
   - Ⓑ birimi : SLAVE'yi seçer.

   İki birim birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu birim başarılı bir şekilde birbirine bağlanırsa, MASTER birimde "Cihaz adını seçin CONNECTED" görünür. SLAVE biriminde "CONNECTED TO Ana Cihaz Adı'na" görünür ve kısa süre içinde SLAVE'ye dönüşür.

Not

- Eğer LG Sound Sync kullanıyorsanız, bu fonksiyon kullanılabilir değildir. LG TV fonksiyonunu bağlarsanız, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" görünür.
- Mikrofonu yalnızca SLAVE biriminde kullanabilirsiniz. SLAVE birimi durumunda, yalnızca bazı fonksiyonlar desteklenir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı koptuğunda, SLAVE birimi BT fonksiyonuna dönüşür.
- Bağlantı koptuğunda, ekran penceresinde "FAILED" görünür.
- Sessiz fonksiyonu birbiriyle senkronizedir.
- Üniteyi kapattığınızda veya ünite üzerinde **WIRELESS LINK** tuşuna bastığınızda WIRELESS PARTY LINK kopar.
- MASTER birim ve SLAVE birimin sesleri oynatma durumu veya kaynağa bağlı olarak değişik olabilir.
- **Bluetooth**'a bağlanırken aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
  - MASTER birime yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. **Bluetooth** cihazını SLAVE birime bağlayamazsınız.
  - WIRELESS PARTY LINK yalnızca Android cihazlarda desteklenir. (WIRELESS PARTY LINK bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da İşletim Sistemine gore desteklenmeyebilir.)
  - Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör.Dongle vb.) WIRELESS PARTY LINK bağlantısını desteklemez.
  - WIRELESS PARTY LINK bağlandığında, **Bluetooth** bağlantısı kaydetme veya silme durumunda kullanılabilir değildir.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu birimin ve bağlanan harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basarak seçilen işlevi kontrol edin. • Hoparlörlerin doğru bağlandığını kontrol edin. Hoparlör kabloları doğru olarak bağlanmış.
Ünite çalmaya başlamıyor.	• Çalınmaz bir disk yerleştirilmiş. Çalınabilir diski kontrol edin. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. • Disk kirli. Diski temizleyin. (Sayfa 39) • Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Sorun	Sebep & Çözüm
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse).
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Çalıştırma ısısı	5°C den 35°C'ye (41°F - 95°F)
Çalışma nem oranı	%60

Girdiler	
Analog ses girişi (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jak (Sol, Sağ)
Taşınabilir Cihaz Girişi (PORT.IN)	500 mVrms (3,5 mm stereo jak) x 1
Mikrofon (MIC)	Hassasiyet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jak x 1

Sistem	
Frekans Yanıtı	100 - 20.000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla
Dinamik sınır	75 dB'den fazla
Bara Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam çıkış	480 W RMS
Ön	240 W RMS X 2 (1 kHz'de 3 Ω, %20 THD)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörlerin özellikleri

Ön hoparlör	
Tip	2 Yönlü 2 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	240 W RMS
Azami Giriş Gücü	480 W RMS
Net Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 266 mm x 314 mm x 234 mm

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti **Bluetooth®** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi güçlü çözücüler ile piyasada satılan temizleyiciler veya eski vinil plaklar için kullanılan antistatik spreyleri kullanmayın.

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.


LG
Life's Good