

מדריך למשתמש

רמקול גיימרים


אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם

GP9

מדריך מהיר לרמקול גיימרים

| חיבור ושימוש ברמקול

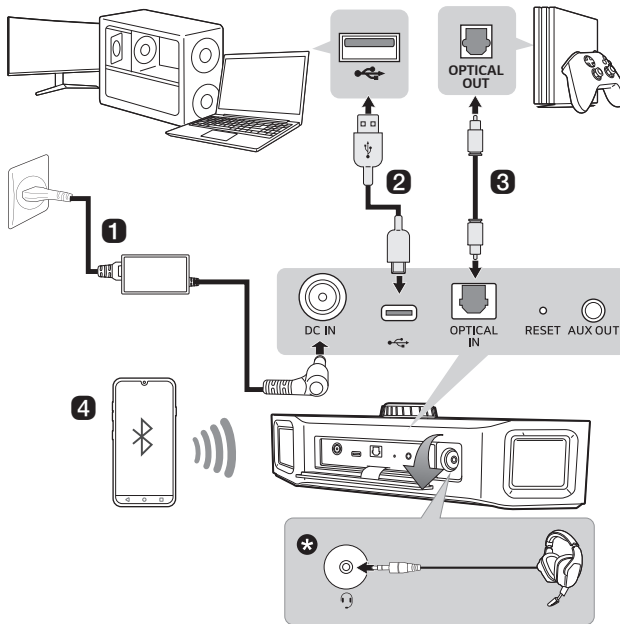

1 יש להטעין את הרמקול לפני השימוש על ידי פתיחת הכיסוי האחורי וחיבור הרמקול למתאם הטעינה.

2 חבר את הרמקול למחשב בעזרת כבל USB (← ראה "חיבור דרך כבל USB" בעמוד 10).

- 1 חבר את הרמקול למחשב בעזרת כבל C-type.
- 2 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (⏻) ברמקול להפעלה.
- 3 לחץ על לחצן פונקציה **Function** ברמקול באופן חוזר עד שלד פונקציה נדלק בלבן.
- ! אם אתה משתמש בצ'אט קולי דרך מיקרופון משולב או אוזניות, לחץ על לחצן **Microphone**.

3 חבר את הרמקול לקונסולת המשחקים בעזרת כבל אופטי (←) ראה "חיבור דרך כבל אופטי" (בעמוד 13).

- 1 חבר את הרמקול לקונסולת משחקים בעזרת כבל אופטי.
- 2 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  ברמקול להפעלה.
- 3 לחץ על לחצן פונקציה  Function ברמקול באופן חוזר עד שלד פונקציה נדלק באדום.

4 חיבור הרמקול לטלפון חכם דרך Bluetooth (←) ראה "חיבור דרך Bluetooth" (בעמוד 15).

- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי  ברמקול להפעלה.
- 2 לחץ על לחצן פונקציה  Function ברמקול באופן חוזר עד שלד פונקציה נדלק בכחול.
- 3 לחץ על לחצן הגדרות  בטלפון הנייד שלך ובחר 'Bluetooth' . הפעל את פונקציית Bluetooth. (כבוי  מופעל) <
- 4 חפש ברשימת המכשירים המקושרים את "LG-GP9 (XX)" והתחבר אליו. לאחר חיבור הטלפון הנייד דרך Bluetooth, לד פונקציה נדלק בכחול.
- 5 הפעל מוסיקה מהטלפון הנייד שלך

5 חיבור אל יישום LG XBOOM (←) ראה "חיבור ליישום רמקול גיימרים" (בעמוד 21).

- 1 חפש את יישום LG XBOOM בחנות Google Play או App Store והתקן את היישום בטלפון שלך.
- 2 הפעל את יישום LG XBOOM, כעת ניתן להשתמש בפונקציות נוספות (EQ, 'צ'אט קולי', הגדרות, וכו').

✓ הערה

- עבור EQ במצב אוזניות, כפתור אפקטי הסאונד שנמצא בקצה העליון של המוצר עשוי לתת תכונות שונות בהתאם לגירסת התוכנה של המוצר.
- לאחר עדכון גירסה ניתן להשתמש ב-DTS HEADPHONE:X או ב-EQ מותאם אישית באמצעות כפתור ה-EQ כאשר כפתור האוזניות Headset  פועל. מצבי FPS/ RTS אינם זמינים במצב אוזניות.

לחץ והחזק למשך 2 שניות את כפתור האוזניות Headset  כדי להפעיל או לכבות את התאורה הקדמית.
* אם אתה משתמש באוזניות, חבר אותם אל  המחבר המתאים.

מדריך מהיר לרמקול גיימרים

2 חיבור ושימוש ברמקול

סקירת המוצר

5 למעלה

7 גב

טעינה

8 טעינת הסוללה

9 בדיקת מצב הסוללה

חיבור דרך כבל USB

10 חיבור למחשב לצורך משחק

12 שימוש ב'צ'אט קולי

חיבור דרך כבל אופטי

13 חיבור לקונסולת משחקים (OPTICAL OUT)
עבור משחקים

חיבור דרך Bluetooth

15 חיבור טלפון חכם לרמקול דרך Bluetooth

18 חיבור 2 מכשירי Bluetooth לרמקול

19 שימוש בדיבורית הטלפון

20 שימוש בפקודה קולית

חיבור ליישום רמקול גיימרים

21 התקנת היישום:

23 התקנת יישום למחשב PC

חיבור מכשירי חיצוני

25 חיבור דרך כבל סטריאו 3.5 מ"מ

פונקציות נוספות

26 הגדרת אפקטי קול

29 איפוס הרמקול

29 איפוס Bluetooth

30 שימוש בפונקציית כיבוי אוטומטי:

31 חיבור שנאי (אופציונלי)

הנחיות בטיחות

32 מידע בטיחות ורגולציה

לפני דיווח על תקלה במוצר

35 פתרון בעיות

נספח


37 מפרט

38 סימנים מסחריים ורישיונות

39 טיפול במוצר

סקירת המוצר

| למעלה

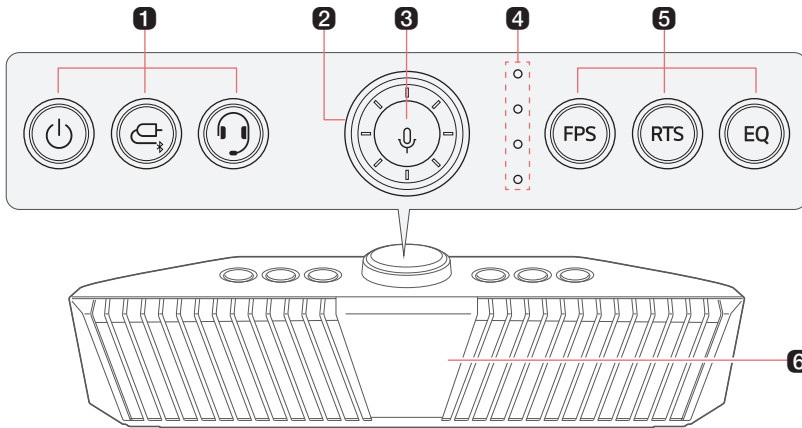

הפעלה או כיבוי של הרמקול.

לחץ והחזק את הלחצן הפעלה כיבוי **Power** למשך 2 שניות לבדיקת רמת הסוללה כאשר הרמקול מופעל. (ראה "בדיקת מצב הסוללה" בעמוד 9).

לחץ באופן חוזר על הלחצן לבחירת מצב הכניסה או הפונקציה הרצויה.

שימוש	מקור כניסה / פונקציה
לחץ על הלחצן.	Bluetooth/OPTICAL/USB
לחץ והחזק את הלחצן למשך 2 שניות.	חיבור לטלפון נייד אחר
לחץ והחזק את הלחצן למשך 7 שניות.	איפוס Bluetooth

מציין את מצב הכניסה או סטטוס חיבור **Bluetooth**.

מחונן לד	מצב כניסה	מצב מחונן לד	תיאור
	USB	נדלק לבן	חיבור למחשב
	OPTICAL	נדלק באדום	חיבור לקונסולת משחקים
	Bluetooth	מהבהב בכחול	מוכן עבור חיבור מכשיר Bluetooth .
	Bluetooth	נדלק בכחול	מחובר אל מכשיר Bluetooth .


1 הפעלה/כיבוי

מחונן לד הפעלה

Function

מחונן לד פונקציה

- החלפת בין יציאת הקול של האוזניות והרמקול כאשר האוזניות מחוברות. - לחץ על הלחצן לקבלת שיחה נכנסת במכשיר Bluetooth כאשר Bluetooth מחובר. (↔ ראה "שימוש בדיבורית הטלפון" בעמוד 19). - לחץ והחזק למשך 2 שניות כאשר הרמקול מופעל להדלקה או כיבוי של התאורה הקדמית.	אוזניות
ניתן לבדוק את מצב יציאת הקול של האוזניות או הרמקול.	לד אוזניות
סובב את הלחצן לימין (+) או שמאל (-) לכוון רמת עוצמת הקול. - ניתן להשתמש בתכונת הצ'אט הקולי כאשר הרמקול מחובר למחשב דרך כבל USB. (↔ ראה "שימוש בצ'אט קולי" בעמוד 12). - ניתן להשתמש בתכונת הצ'אט הקולי כאשר הרמקול מחובר דרך Bluetooth. (↔ ראה "שימוש בפקודה קולית" בעמוד 20). - ניתן להשתיק את הקול שלך בעת דיבור בטלפון נייד דרך הרמקול כאשר הוא מחובר דרך Bluetooth. (↔ ראה "שימוש בדיבורית הטלפון" בעמוד 19).	2 עוצמת קול 3 מיקרופון
בדיקת סטטוס צ'אט קולי, פקודות קוליות, ודיבורית.	לד מיקרופון
ניתן להשתמש במיקרופון המובנה עבור פונקציות צ'אט קולי, פקודות קוליות, ודיבורית.	4 מיקרופון מובנה
לחץ על הלחצן לבחירת אפקט הקול הרצוי. (↔ ראה "הגדרת אפקטי קול" בעמוד 26).	5   / 
ניתן לסמן את אפקט הקול הנבחר.	EQ/RTS/FPS LED
ניתן לכוון את התאורה הקדמית בעזרת "שם LG XBOOM".	6 תאורה קדמית

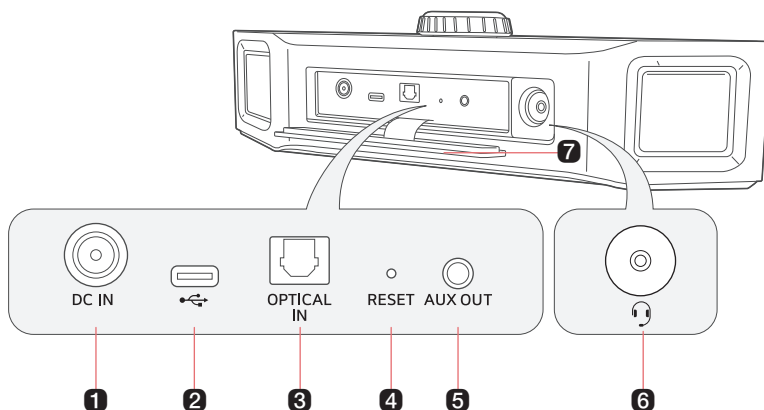

חבר לספק כוח לטעינת הרמקול.	DC IN 1
חבר כבל USB (C-Type) לחיבור הרמקול למחשב.	2
חבר כבל אופטי לחיבור הרמקול לקונסולת משחקים.	OPTICAL IN 3
אם הרמקול לא פועל באופן תקין, השתמש בחפץ חד כגון סיכה כדי ללחוץ על לחתן האיפוס.	RESET 4
חיבור מכשיר חיצוני לרמקול בעזרת כבל סטריאו 3.5 מ"מ עח מנת ליהנות מתכני מוסיקה.	AUX OUT 5
• ניתן לקבל שמע דרך הרמקול ויציאת AUX בו זמנית.	
חבר את האוזניות לשקע התואם ברמקול.	6
• במצב USB, ניתן להשתמש במיקרופון האוזניות עבור צ'אט קולי בלבד.	
יש להקפיד לסגור את הכיסוי האחורי לאחר השימוש.	כיסוי אחורי 7


⚠️ זהירות

יש להיזהר בעת טיפול ברמקול. צידו האחורי של הרמקול חשוף. יש להימנע ממגע עם הקטע החשוף של הרמקול.

| טעינת הסוללה

הרמקול כולל סוללה פנימית מובנית. יש לוודא לפני השימוש שרמת הסוללה מספקת.

- 1 פתח את הכיסוי האחורי וחבר את מתאם AC לתוך מחבר **DC IN**.
- 2 חבר את כבל החשמל למתאם AC.
- 3 חבר את הקצה השני של כבל החשמל המחובר למתאם AC לשקע חשמל.

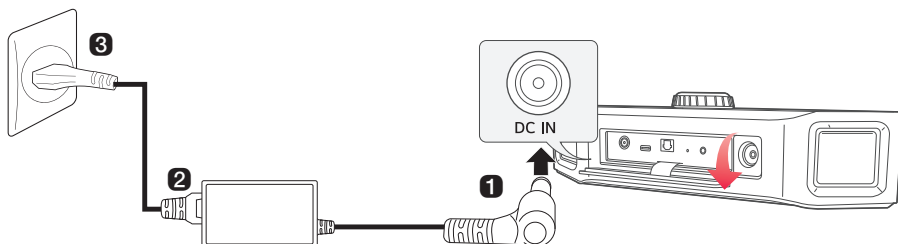

✓ הערה

- משך זמן טעינה מלאה הוא כ-3.5 שעות. זמן הטעינה עלול להיות שונה בהתאם למצב הסוללה או מצב הפעלת הרמקול.
- לאחר שהסוללה נטענה במלואה, ניתן להשתמש ברמקול למשך כ-5 שעות.
- מבוסס על זמן הפעלה רציף ברמת עוצמת קול של 50%, כאשר התאורה הקדמית ואפקטי הקול כבויים. עלולים להיות שינויים בהתאם לסטטוס הסוללה ותנאי ההפעלה.

⚠ זהירות

יש להקפיד להשתמש במתאם AC המסופק. שימוש במתאם AC אחר עלול להוביל לתקלה, זמני טעינה ארוכים יותר או אירוע שריפה.

מצב טעינה

לאחר שהטעינה התחילה, לד ההפעלה/כיבוי מציין את מצב הטעינה.

מחונן לד	מצב מחונן לד	מצב סוללה
 > 	נדלק בירוק ונכבה באופן מתמשך למשך 15 שניות.	הטעינה הושלמה.
	חיווי אדום.	טעינה מתבצעת

✓ הערה

- הפעלת הרמקול בעת הטעינה עלולה להאריך את משך זמן הטעינה.

סטטוס שימוש

לאחר הפעלת הרמקול או לחיצה במשך 2 שניות על לחצן **Power** , לד ההפעלה/כיבוי נדלק למשך 3 שניות בהתאם למצב הסוללה.

מחונן לד	מצב מחונן לד	מצב סוללה
	נדלק בירוק.	רמת הסוללה מעל 70%.
	נדלק בענבר.	רמת הסוללה בין 10%~70%.
	מהבהב באדום.	רמת הסוללה מתחת ל-10%, יש לטעון את הסוללה.

✓ הערה

- לא ניתן לבדוק את סטטוס הסוללה בעת הטעינה.

חיבור דרך כבל USB


ניתן לחבר את המכשיר למחשב גיימרים על מנת ליהנות לקולות עמוקים ועשירים.
ניתן לשחק משחקי מחשב עם קולות יותר ריאליסטיים.

חיבור למחשב לצורך משחק

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- ניתן להשתמש במוצר זה במחשב גיימרים, מחשב נישא, או קונסולת משחקים* אשר תומכים במצב UAC** (USB Audio Class)
- מחשב, מחשב נישא עם UAC2.0
- קונסולת משחקים (PlayStation 4/5): תמיכה ב-UAC1.0
- * אם אין פלט שמע כאשר הרמקול וההתקן (PC/PS5/PS4, וכו') מחוברים לכבל USB, הפסק את האפשרות UAC 2.0 בתפריט יישום **XBOOM** או יישום המחשב. ההגדרה תיושם לאחר שהרמקול יופסק ואחרי כן יופעל.
- ** UAC (USB Audio Class): תקן חיבור אודיו דיגיטלי אשר משתמש בממשק USB ומבחין בין 1.0 ו-2.0 על ידי מהירות השידור וגודל הנתונים הנתמכים.
- עלול לא לעבוד כשורה בהתאם למפרט המכשיר אשר תומך במצב UAC (USB Audio Class), לפרטים נוספים, צור קשר עם יצרן המכשיר שלך.
- מפרט המחשב עבור הרמקול:
 - מערכת הפעלה חלונות: גרסה 10 20H2
 - מערכת הפעלה Mac: גרסה 11.2
- מומלץ להשתמש ברמקול עם הגרסה העדכנית ביותר.
- חיבור מסך או טלפון נייד לרמקול דרך כבל USB C אל USB C עלול לגרום לתוצאה של אי הפקת קול.
- ייתכן שהגדרת הרמקול במחשב למצב סראונד 7.1 או 5.1 יהיה יותר טוב מאפקטי קול FPS.

1 פתח את הכיסוי האחורי של הרמקול וחבר את USB למחבר ה-USB של המחשב באמצעות כבל USB.

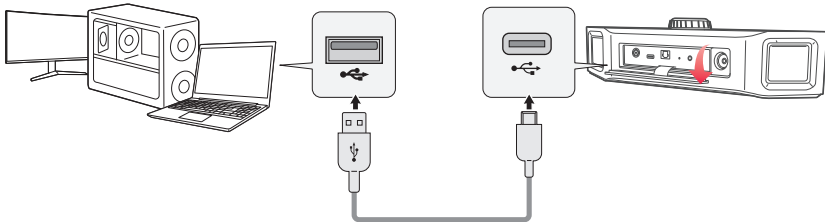

2 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי **Power** של הרמקול על מנת להדליק אותו.



3 לחץ על לחצן פונקציה **Function** באופן חוזר עד שלד פונקציה נדלק בלבן.



שימוש בצ'אט קולי


- ניתן להשתמש בצ'אט קולי במצב USB. חבר את הרמקול למחשב בעזרת כבל USB. (ראה "חיבור דרך כבל USB" בעמוד 10.)
- לחץ על לחצן **Microphone** ברמקול כדי להפעיל או לכבות את המיקרופון המובנה או מיקרופון של אוזניות.

מחונן לד	מצב מחונן לד	סטטוס מיקרופון
	נדלק בירוק.	המיקרופון מופעל.
	נכבה.	המיקרופון כבוי.

- דבר קרוב למיקרופון על מנת לדבר עם האדם בצד השני.

✓ הערה

- מומלץ למקם ולהשתמש הרמקול מקדימה. מיקרופון הרמקול קולט קולות בצורה טובה מאוד.

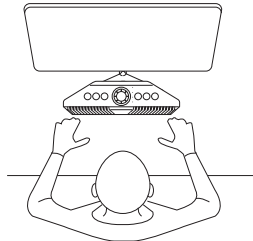


- יש להשביט את פונקציות הדחיקת רעשים, ביטול הד, וכדומה בתוכנת הצ'אט הקולי במחשב. אפשרויות אלו עלולות לגרום להורדה בביצועים של צ'אט קולי GP9.
- בעת שימוש בפונקציה זו ייתכן שהרמקול יפיק רעשים. מומלץ לכוון את עוצמת הקול ברמקול לרמה נאותה ולהשתמש ברמקול במקום נפרד.
- קול המשחק עלול להיות יותר מדי גבוה ויעמעם את הקול של הצד השני או ישדר את הקול שלך באיכות קול נמוכה יותר. כוון את רמת עוצמת הקול של קולות הרקע ואפקטי קול בהתאמה בהגדרות המשחק.
- אם אתה חווה את הבעיות הבאות בעת שימוש בצ'אט קולי, עיין בסעיף פתרון בעיות. (ראה "פתרון בעיות" בעמוד 35.)
 - קיימת יבבה כמו-הד.
 - הקול של הצד השני לא נשמע ברור.
 - קיימת השהיית זמן בתקשורת.

חיבור דרך כבל אופטי


ניתן ליהנות מקולות עמוקים ועשירים על ידי חיבור המוצר למכשיר כגון קונסולת משחקים.
ניתן לשחק משחקים עם קולות יותר ריאליסטיים.

חיבור לקונסולת משחקים (OPTICAL OUT) עבור משחקים

1 אם מחבר הכבל הדיגיטלי כולל כיסוי, יש להסיר תחילה את הכיסויים משני הקצוות.

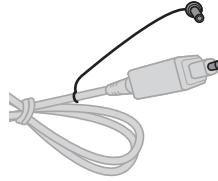

2 פתח את הכיסוי האחורי של הרמקול וחבר בעזרת כבל אופטי את מחבר **OPTICAL IN** של הרמקול עם מחבר **OPTICAL OUT** של קונסולת המשחקים.

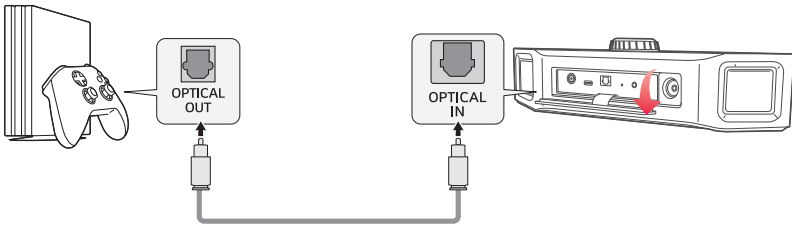

3 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי **Power** של הרמקול על מנת להדליק אותו.



4 לחץ על לחצן פונקציה **Function** באופן חוזר עד שלד פונקציה נדלק באדום.



הערה ✓

- יש לרכוש מראש כבל אופטי אם אין ברשותך כבל אופטי, יש לרכוש אותו בנפרד.
- הרמקול תומך במצב אופטי רק במקור PCM ו-Dolby. ייתכן שסוג מקור אחר לא יפיק קול כלל או הקול יישמע מעוות. אם לא מופק קול כלל, שנה את המקור אל PCM או Dolby דרך קונסולת המשחקים.
- כאשר חיבור מכשיר נוסף לא פועל בצורה מיטבית דרך חיבור אופטי, צור קשר עם יצרן המכשיר.

חיבור דרך Bluetooth

חיבור טלפון חכם לרמקול דרך Bluetooth


ניתן לנגן מוסיקה או להפעיל יישום מוסיקה במכשיר Bluetooth וליהנות מביצועי הקול של הרמקול.

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- מפרט ה-Bluetooth של הרמקול הוא:
 - גרסת Bluetooth: 5.0
 - קודק Bluetooth: AAC, SBC
- מוצר זה תומך במכשירי Bluetooth כגון טלפונים חכמים ומחשבים נישאים. השלבים לחיבור המכשיר למוצר עלולים להיות שונים בהתאם לסוג ודגם המכשיר. לפרטים נוספים על אופן חיבור מכשיר, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני שברצונך לחבר.

בחר בתפריט [Bluetooth] מתפריט הגדרות של הטלפון החכם. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן ודגם הטלפון החכם.


1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי Power (🔌) של הרמקול על מנת להדליק אותו.



2 לחץ על לחצן Function (📱) באופן חוזר עד שלד פונקציה מתחיל להבהב בכחול על מנת לאפשר את מצב Bluetooth.



3 עבור אל תפריט הגדרות (⚙️ / 📱) בטלפון החכם ובחר Bluetooth.

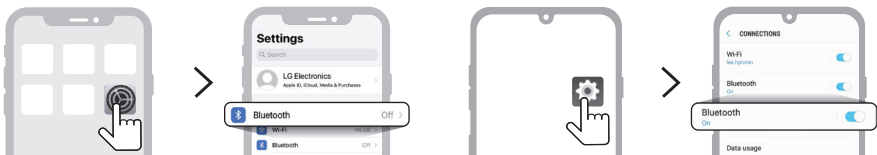

<iPhone>

<טלפון Android>

4 הפעל את פונקציית Bluetooth. (כבוי <🔌> מופעל)

5 הטלפון יציג את רשימת המכשירים אליהם ניתן להתחבר. חפש ובחר "LG-GP9 (XX)".




- לאחר חיבור הטלפון הנייד והרמקול דרך **Bluetooth**, לד פונקציה נדלק בכחול.



6 אם "LG-GP9 (XX)" לא מוצג ברשימה, הקש על סמל **רענון** בטלפון אנדרואיד או הפעל מחדש את מצב **Bluetooth** בטלפון iPhone.



<iPhone>

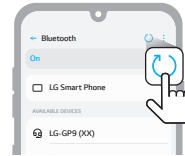

<טלפון Android>

7 בחר וגןן שיר בטלפון החכם.



- XX מסמל את שתי הספרות האחרונות של כתובת ה-Bluetooth. לדוגמא "LG-GP9 (08)".
- ככל שמכשיר ה-Bluetooth יותר קרוב לרמקול, כך החיבור יהיה טוב יותר.
- אם לא מחובר מכשיר Bluetooth לרמקול, לד פונקציה יתבהב בכחול. חבר את המכשיר מחדש.
- כוונן את רמת עוצמת הקול של מכשיר ה-Bluetooth לרמה מתאימה לפני השימוש.
- לאחר חיבור מוצלח בין המוצר ומכשיר ה-Bluetooth, כל מה שצריך לעשות זה לבחור במצב Bluetooth, על ידי לחיצה על לחצן Function  של הרמקול כאשר ה-Bluetooth מופעל במכשיר ה-Bluetooth.


חיבור 2 מכשירי Bluetooth לרמקול

קישור מרובה טלפונים

- 1 חבר תחילה מכשיר Bluetooth אחד לרמקול. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 15).
- 2 לחץ והחזק את לחצן Function ברמקול למשך 2 שניות. לד פונקציה יתחיל להבהב בכחול על מנת לציין שמצב קישור מרובה טלפונים מאופשר.



- 3 חבר מכשיר Bluetooth אחר לרמקול תוך דקה 1. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 15).



- 4 לאחר קישור מוצלח של 2 מכשירי Bluetooth לרמקול, לד פונקציה יהפוך לכחול.



הערה

- ניתן לחבר עד 2 מכשירי Bluetooth לרמקול בו-זמנית.
- כאשר מחוברים בו-זמנית 2 מכשירי Bluetooth, הרמקול מפיק קול רק מאחד מהמכשירים. יש לעצור את הניגון במכשיר הראשון על מנת לנגן מהמכשיר השני.
- אם תכבה ותפעיל את הרמקול כאשר 2 מכשירי Bluetooth מחוברים, רק המכשיר המחובר האחרון יתחבר אוטומטית.

שימוש בדיבורית הטלפון

- 1 חבר מכשיר חכם לרמקול. (← ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 15.)
- 2 בעת קבלת שיחה בטלפון החכם, פעל בהתאם להוראות הטבלה הבאה:



מחווה לד	פונקציה	שימוש
	קבלת שיחה	לחץ על לחצן האוזניות Headset חיווי הLED נדלק בירוק.
	סיום שיחה	לחץ על לחצן האוזניות Headset חיווי הLED נכבה.
	דחיית שיחה	לחץ והחזק את לחצן אוזניות Headset למשך 2 שניות.
	השתקת המיקרופון בעת שיחה	לחץ על לחצן מיקרופון Microphone חיווי הLED נדלק באדום.

הערה

- בעת שימוש בפונקציה זו, פונקציית פקודה קולית מושבתת.
- אם שני הטלפונים המחוברים דרך קישור טלפונים מרובה נמצאים במצב שיחה, פונקציית דיבורית עלול לא לעבוד כשורה.
- חיווי ליד אדום בעת שיחת טלפון מציינ שהמיקרופון מושתק. לחץ על לחצן מיקרופון **Microphone** לביטול מצב השתקה.


שימוש בפקודה קולית

ניתן להפעיל את תכונת Google Assistant או Siri בטלפון הנייד שלך ולהשתמש בפקודות קוליות דרך מיקרופון הרמקול.


יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- השתמש במכשיר חכם אשר תומך בפונקציית פקודה קולית.
- ייתכן ופונקציה זו לא תפעל בהתאם למכשיר ה-Bluetooth.

- 1 חבר את הטלפון החכם לרמקול דרך **Bluetooth**. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 15).
- 2 לחץ על לחצן מיקרופון **Microphone**. כאשר מצב פקודות קוליות מאופשר, חיווי לד המיקרופון נדלק בירוק.



- 3 אמור את הפקודה הקולית הרצויה עבור Google Assistant או Siri קרוב למיקרופון הרמקול.

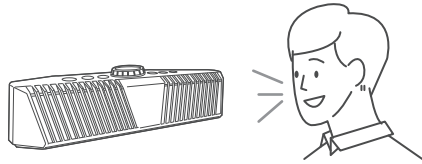

הערה

- בעת שימוש בפונקציה דיבורית, פונקציית זו מושבתת.
- אם עברת את מגבלת זמן אמירת הפקודה הקולית בטלפון הנייד, הפונקציה מבוטלת אוטומטית.
- ייתכן שמכשירי Android לא יתמכו בתכונה זו במדינות מסוימות בהתאם למדיניות Google.
- אם מצב פקודה קולית לא פועל, בדוק את הטלפון הנייד.

חיבור ליישום רמקול גיימרים

השתמש ביישומים השונים של הרמקול באמצעות היישום **LG XBOOM** והיישום למחשב PC.

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- יישום **LG XBOOM** זמין בגרסאות הבאות:
 - מערכת הפעלה אנדרואיד: גרסה 5.0 או יותר
 - מערכת הפעלה iOS: גרסה 10 או יותר
- (הדרישות המינימליות עבור גרסאות נתמכות עבור כל מערכות הפעלה עלולות להשתנות בעתיד.)
- היישום למחשב PC זמין בגרסה להלן.
- מערכות הפעלה נתמכות של מחשבי Windows 10 / PC: Windows 10 (20H2 ומעלה) / 11

| התקנת היישום:

להתקנת יישום **LG XBOOM** סרוק את קוד ה-QR בעזרת יישום או התקן את **LG XBOOM** דרך Google Play או App Store.

הורדת קוד QR

1 סרוק את קוד ה-QR עם יישום סריקת קוד QR.

2 תופנה לעמוד ההורדה של יישום **LG XBOOM**. הקש על היישום להתקנה.



(מערכת הפעלה iPhone)




(מערכת הפעלה טלפון Android)

הורדה דרך Google Play או App Store

1 חפש את יישום **LG XBOOM** דרך **Google Play** או **App Store** והתקן את היישום בטלפון שלך.



iPhone

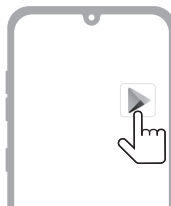

טלפון Android™

- 2** חבר את הטלפון החכם לרמקול דרך **Bluetooth**. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 15).
- 3** פתח את יישום **LG XBOOM** אשר הותקן בטלפון שלך.
- 4** עקוב אחר ההוראות המופיעות ביישום **LG XBOOM**. אשר את תנאי השירות, הודעות Windows, הגדרות גישה, וכדומה.
- 5** התחל להשתמש בפונקציות השונות דרך יישום **LG XBOOM**.

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- היישום למחשב PC זמין בגרסה להלן.
- מערכות הפעלה נתמכות של מחשבי Windows 10 (20H2 ומעלה) / 11


הורדה למחשב PC

1 עבור אל <https://www.lg.com>


2 לחץ על 'תמיכה'

3 חפש את שם הדגם.


4 הורד את 'LG_UltraGear_Gaming_Speaker_PC_App_1.0.2209.03.zip' או גרסה מאוחרת שלו מ-הורדות.

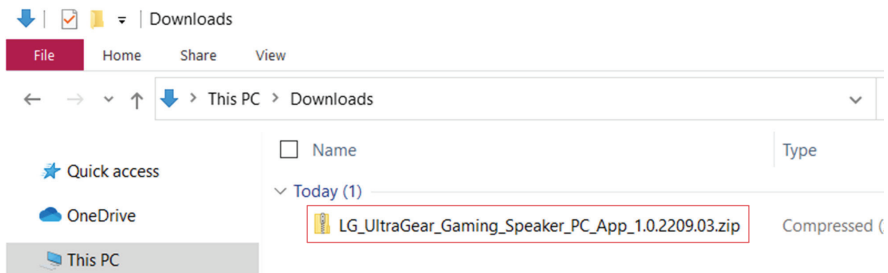

5 לאחר פריסת הקובץ שהורדת, הפעל את 'setup.exe'.

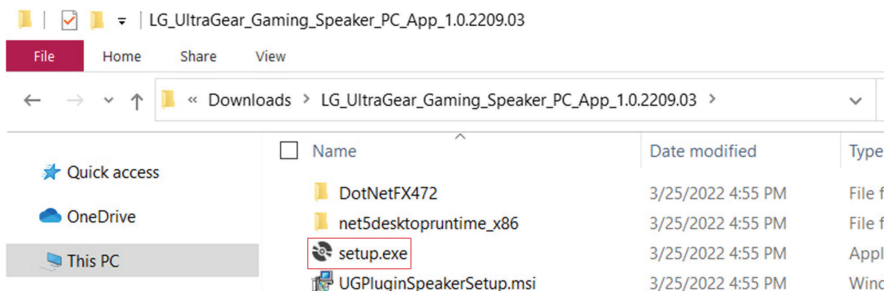


6 חבר את הרמקול למחשב באמצעות כבל USB C-TYPE. (מומלץ להשתמש בחיבור ישיר ולא דרך רכזת USB).

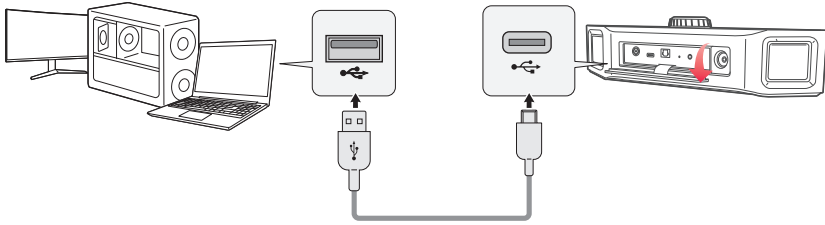


7 הפעל את היישום **GAMING SPEAKER** המותקן במחשב שלך.

✓ הערה

- אם החלון הקופץ הבא מוצג במהלך ההתקנה או כאשר יישום המחשב פועל, בדוק את הפרטים הבאים.
- כאשר מופיע חלון נפתח .NET, התקן אותו שוב באמצעות 'setup.exe' לאחר סגירת החלון הקופץ.

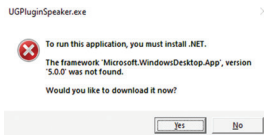

- כאשר מופיע החלון הקופץ של האבטחה, חפש באינטרנט או פנה ליצרן כדי להשבית את האבטחה ולהפעיל את היישום.

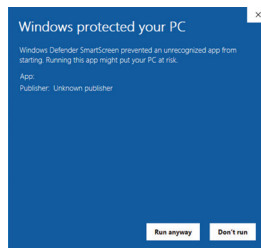


חיבור מכשירי חיצוני

| חיבור דרך כבל סטריאו 3.5 מ"מ

חיבור מכשיר חיצוני לרמקול בעזרת כבל סטריאו 3.5 מ"מ על מנת ליהנות מתכני מוסיקה.

ניגון דרך מכשיר חיצוני על ידי חיבור כבל

- 1 פתח את הכיסוי האחורי של הרמקול וחבר את מחבר **AUX OUT** אל מחבר **AUX IN** של המכשיר החיצוני בעזרת כבל.

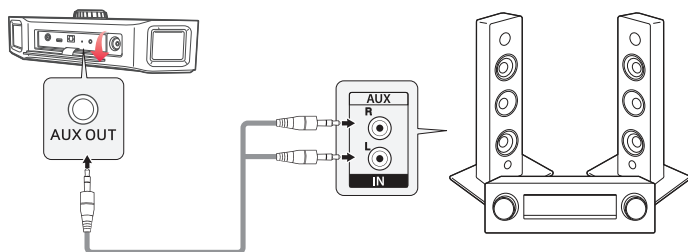

- 2 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי **Power** של הרמקול על מנת להדליק אותו.



- 3 חבר את המכשיר לרמקול לניגון דרך כבל USB, אופטי או **Bluetooth**. (ראה "חיבור דרך כבל USB" בעמוד 10, ראה "חיבור דרך כבל אופטי" בעמוד 13, ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 15).

✓ הערה

- הכן מראש כבל סטריאו 3.5 מ"מ. אם אין ברשותך כבל סטריאו 3.5 מ"מ, ניתן לרכוש את הכבל בנפרד.

פונקציות נוספות

| הגדרת אפקטי קול

הגדרת אפקטי קול ברמקול

השתמש בלחצני **FPS**, **RTS**, **EQ** לבחירת אפקט הקול הרצוי.



הגדרות אפקטי קול

תיאור	פונקציה	לד (○ כבוי / ● מופעל)
ניתן ליהנות ממוסיקה טבעית כמו הקול המקורי.	STANDARD	  
ניתן ליהנות מקולות אשר מוטבו עבור משחקי יריות מגוף ראשון.	FPS	  
ניתן ליהנות מקולות עשירים עם שדה סראונד רחב יותר.	RTS	  
ניתן להתאים אישית את הגדרות האקולייזר ב- EQ באפליקציה LG XBOOM (מצב הגדרה התחלתי עבור אקולייזר הוא סאונד בוסט). - סאונד בוסט: מספק צליל מוגבר המותאם להאזנה למוזיקה - קולנוע : אפקט סאונד תלת מימד ממש כמו בקולנוע מותאם אישית: - תוכלו לשנות ולהתאים את צליל האקולייזר במיוחד למשחקים ולהעדפות האישיות שלכם - תוכלו לשמור קובץ או להשתמש בקובץ שנשמר באפליקציית LG XBOOM	EQ אקולייזר - הגברת הקול (סאונד בוסט) - קולנוע - מותאם אישית	  
ניתן ליהנות מ-FPS ומצב מותאם אישית בן זמנית ניתן להגדיר את מצב מותאם אישית לרמה הרצויה באפליקציית LG XBOOM	FPS + מותאם אישית	  

ניתן ליהנות מ-RTS ומצב מותאם אישית בן זמנית ניתן להגדיר את מצב מותאם אישית לרמה הרצויה באפליקציית **LG XBOOM**

+RTS מותאם אישית




הערה ✓

- תוכלו להשתמש בפונקציית האקולייזר האופטימלית על ידי עדכון התוכנה באמצעות אפליקציית **LG XBOOM**
- במצב סאונד בוסט וקולנוע הפונקציות FPS ו-RTS אינן זמינות בזמנית
- קולות באיכות גבוהה, ממוטבים מופקים על ידי כוונן עדין. ייתכן שתרגיש שוני קל במצבי אפקטי הקול השונים בהתאם למקור הקול.
- הגדרות האקולייזר מיושמות באופן שונה על מצב רמקול ומצב אוזניות. יש להגדיר אקולייזר (EQ) מותאם אישית עבור כל מצב בנפרד
- בזמן שיתוף של הגדרות מותאמות אישית באקולייזר (EQ) באפליקציית **LG XBOOM** חלק מהאפליקציות של ההודעות לא יראו את הטקסט כראוי ולכן עדיף לשתף את ההגדרות המותאמות אישית במייל
- ניתן לייבא הגדרות שהוגדרו באקולייזר בכרטיס קול נייד X G6 באמצעות האפליקציה **LG XBOOM**

הגדרת אפקטי קול עם אוזניות

1 הכנס את כבל האוזניות לכניסה המתאימה ברמקול

2 לחץ על לחצן האוזניות Headset כדי להפעיל את מצב אוזניות



3 השתמש בלחצן EQ כדי לבחור את מצב הקול הרצוי



תיאור	פונקציה	לד (○ כבוי / ● מופעל)
זהו מצב פלט בו אפקט הקול אינו מיושם	אוזניות	     
ניתן להתאים אישית את הגדרות האקולייזר ב- EQ באפליקציה LG XBOOM (במצב אוזניות ההגדרה ההתחלתית לאקולייזר היא DTS:Headphone:X). - DTS Headphone: X: ליהנות מצליל גיימינג או AR/VR במצב תלת מימד אמיתי עם אוזניות מותאם אישית: - תוכלו לשנות ולהתאים את צליל האקולייזר במיוחד למשחקים ולהעדפות האישיות שלכם - תוכלו לשמור קובץ או להשתמש בקובץ שנשמר באפליקציית LG XBOOM	EQ אקולייזר - DTS Headphone: X - מותאם אישית	     


✓ הערה

- תוכלו להשתמש בפונקציית האקולייזר האופטימלית על ידי עדכון התוכנה באמצעות אפליקציית **LG XBOOM**
- עבור EQ במצב אוזניות, כפתור אפקטי הסאונד שנמצא בקצה העליון של המוצר עשוי לתת תכונות שונות בהתאם לגירסת התוכנה של המוצר.
- לאחר עדכון גירסה ניתן להשתמש ב- DTS HEADPHONE:X או ב EQ מותאם אישית באמצעות כפתור ה-EQ כאשר כפתור האוזניות **Headset** (🎧) פועל. מצבי FPS/ RTS אינם זמינים במצב אוזניות.
- קולות באיכות גבוהה, ממוטבים מופקים על ידי כוונן עדין. ייתכן שתרגיש שוני קל במצבי אפקטי הקול השונים בהתאם למקור הקול.
- הגדרות האקולייזר מיושמות באופן שונה על מצב רמקול ומצב אוזניות. יש להגדיר אקולייזר (EQ) מותאם אישית עבור כל מצב בנפרד
- בזמן שיתוף של הגדרות מותאמות אישית באקולייזר (EQ) באפליקציית **LG XBOOM** חלק מהאפליקציות של ההודעות לא יראו את הטקסט כראוי ולכן עדיף לשתף את ההגדרות המותאמות אישית במייל
- ניתן לייבא הגדרות שהוגדרו באקולייזר בכרטיס קול נייד X G6 באמצעות האפליקציה **LG XBOOM**

איפוס הרמקול

ניתן לאפס את הרמקול אם הוא לא פועל כשורה.


- 1 פתח את הכיסוי האחורי של הרמקול והשתמש בעצם חד על מנת ללחוץ על לחצן **RESET**  לכיבוי הרמקול.
- 2 הפעל על ידי לחיצה על לחצן **Power** .

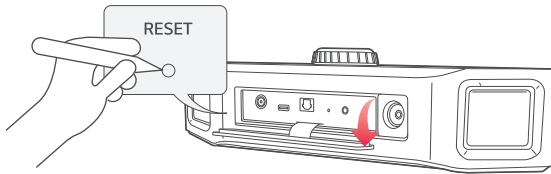

איפוס Bluetooth

איפוס **Bluetooth** מאתחל את כל חיבורי ה-**Bluetooth** והרמקול וכן את הגדרות המשתמש.

- 1 לחץ והחזק את לחצן **Function**  ברמקול למשך 7 שניות. **FPS**, **RTS**, ו-**EQ** יבהבו 4 פעמים.

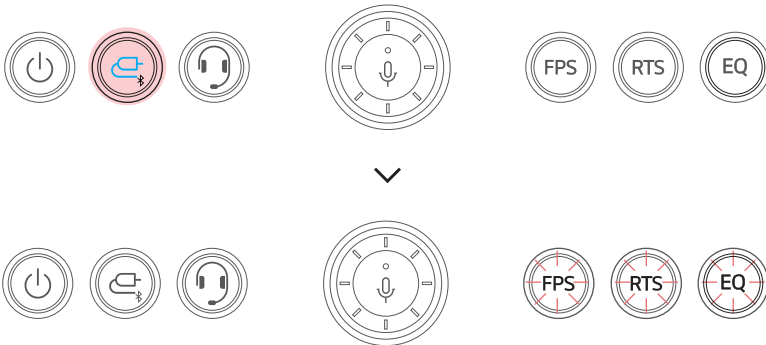

- 2 חבר את המכשיר החכם לרמקול דרך **Bluetooth**.  ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 15.

שימוש בפונקציית כיבוי אוטומטי:

אם אין כניסת צליל, או נגיעה בכפתורים למשך 15 דקות, המוצר יכבה אוטומטית ניתן לאפשר או להשבית את פונקציית כיבוי אוטומטי באופן הבא:

פונקציה	שימוש
אפשר	לחץ והחזק בו זמנית את לחצן FPS  ואת לחצן EQ  למשך 2 שניות. • לד פונקציה יבהב 5 פעמים.
השבת	לחץ והחזק בו זמנית את לחצן RTS  ואת לחצן EQ  למשך 2 שניות. • לד פונקציה יבהב 5 פעמים.

✓ הערה

- ניתן לאפשר או להשבית פונקציה זו דרך יישום **LG XBOOM**.
- אם פונקציה זו מושבתת, הרמקול ייכבה רק לאחר לחיצה על לחצן **Power**  או אם רמת הסוללה נמוכה.


חיבור שנאי (אופציונלי)

ייתכן ששנאי לא יהיה כלול במארז בהתאם לתקן המקומי.

חיבור טבעת Ferrite לחוט האוזניות.

חבר את טבעת ה-Ferrite לחוט להפחתת רעשי רדיו.

- 1 משוך את חלק [a] לפתיחת טבעת ה-Ferrite.
- 2 סובב את חוט האוזניות פעם אחת סביב טבעת ה-Ferrite.
- 3 סגור את טבעת ה-Ferrite עד לשמיעת קליק.

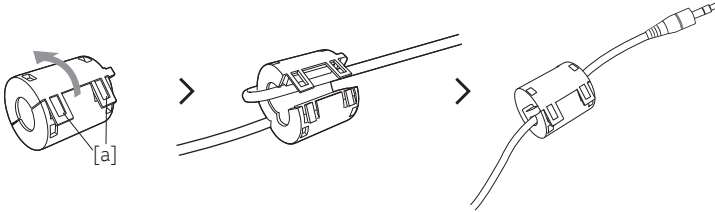

הנחיות בטיחות

| מידע בטיחות ורגולציה



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות:

- אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.
- אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.
- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.
- לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח בדרישות הנוכחיות של המכשיר.

אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה.

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

דגמים עם ספק כח

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

זהירות בעת הפעלת המוצר בסביבת לחות נמוכה

- ייתכן שזה יגרום לחשמל סטטי בסביבת לחות נמוכה
- מומלץ להשתמש במוצר רק לאחר נגיעה בחפץ מתכתי המעביר חשמל.

דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

זהירות: שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של לשריפה או פיצוץ.

דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- החלפת הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון , סוללת ליתיום לא תואמת).
- השלכת הסוללה לאש או תנור חם, או מעיכה מכנית או חיתוך של הסוללה, אשר עלול לגרום לסכנת פיצוץ.
- השארת הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד אשר עלול לגרום כתוצאה מכך לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים, וכן
- השארת הסוללה בסביבה עם לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום כתוצאה מכך לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים,

סמלים			
~	זרם חילופין (AC).		מצב המתנה.
==	זרם ישר (DC).		המכשיר מופעל.
	זהו ציוד מסוג סיווג II.		זהירות מתח.

לפני דיווח על תקלה במוצר

פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, יש לבצע מספר בדיקות, כיוון שיתכן שלא מדובר בתקלה.

בעיה	בעיה ופתרון
לא קיימת אספקת חשמל	• הסוללה ריקה טען את הסוללה • חבר את המטען למתאם הטעינה.
אין קול או הקול מעוות.	• ייתכן שרמת עוצמת הקול של הרמקול או המכשיר החכם מוגדרים על מינימום. כוון את רמת עוצמת הקול של הרמקול או המכשיר החכם בהתאם. • כוונן רמת עוצמת הקול במכשיר חיצוני לרמה המרבית עלול לגרום לקול מעוות. הנמך את רמת עוצמת הקול של המכשיר החיצוני. • חיבור אוזניות למחבר AUX OUT עלול לגרום לקול חזק. חבר אוזניות למחבר 🔊. • אם לא מופק קול בעת חיבור מכשיר דרך כבל USB, צור קשר עם יצרן המכשיר.
כשל בחיבור Bluetooth.	• כבה והפעל מחדש את הגדרות Bluetooth במכשיר ה-Bluetooth. • בדוק באם ההגדרה של Bluetooth מאופשר. • וודא שלא קיים מכשיר בין הרמקול ומכשיר ה-Bluetooth. • ייתכן שקישור ה-Bluetooth לא יפעל באופן תקין בהתאם לסוג מכשיר ה-Bluetooth או הסביבה הקרובה.
צ'אט קולי לא פועל.	• קיימת יבבה בדומה-להד. - בדוק באם המיקרופון המובנה של המחשב או מיקרופון אחר מוגדרים באופן לא תקין כרמקול בתוכנת הצ'אט קולי או מנהל ההתקנים. - ייתכנו רעשים אם משתמשי הצ'אט הקולי קרובים אחד לשני. - מומלץ להשתמש ברמקול במקום נפרד. • הקול של הצד השני לא נשמע ברור. - בדוק את פלט עוצמת הקול במחשב. - בדוק באם הרמקול מזוהה על ידי המחשב או תוכנת הצ'אט הקולי. - אם הקול של הצד האחר נשמע חלש, כוון את עוצמת הקול מהצד השני של הקו בתכונות הצ'אט הקולי בהתאם. - קולות המשחק עלולים להישמע חזק מדי ויעמעמו את הקול של הצד האחר. כוון את רמת עוצמת הקול של קולות הרקע ואפקטי קול בהתאמה בהגדרות המשחק. • קיימת שהיית זמן בתקשורת. - בדוק את חוזק אות ה-Wi-Fi וסטטוס הרשת. - בדוק במחשב את רמת השימוש במעבד וכבה את תוכנות שרצות במקביל ולא נדרשות.

המכשיר אינו פועל כראוי.

- פריקה של הסוללה עלולה לגרום למידע ה-Bluetooth להימחק. אם אספקת החשמל של הרמקול הופסקה, ייתכן שהגדרות קודמות לא יישמרו.
 - יש להשתמש במוצר בסביבה בה הטמפרטורה או הלחות אינה גבוהה או נמוכה מדי.
 - אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז שירות לקוחות של LG Electronics.
 - לד FPS, ו-EQ מהבהבים כאשר ישנה תקלה ברמקול עקב חריגה. כבה והדלק מחדש את הרמקול.
 - אם הבעיה מתרחשת בעת טעינת הסוללה, לד הפעלה/כיבוי מהבהב באדום וכתום והטעינה מופסקת. נתק את המתאם מהחשמל.
-
- השתמש בחפץ חד כגון סיכה לדחיצת לחצן האיפוס **RESET** (↩️) ראה "איפוס הרמקול" בעמוד 29.

הפתרונות למעלה לא פועלים.

General	
אספקת חשמל	2.1 A $\equiv$ 19 V (מתאם AC) סוללה נטענת מובנית
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית.
מתאם AC	• דגם: ADS-45SN-19-2 19040G • יצרן: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD • כניסת חשמל: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • הספק: 2.1 A $\equiv$ 19 V
מידות (רוחב X גובה X עומק)	376 מ"מ x 86 מ"מ x 108 מ"מ (בקירוב)
טמפרטורה	5 °C עד 35 °C
לחות	5 % עד 60 % RH

כניסות/יציאות	
AUX OUT	2 Vrms (מחבר סטריאו 3.5 מ"מ) x 1
אוזניות	2 Vrms (מחבר סטריאו 3.5 מ"מ) x 1
USB	5 V (מחבר USB ,Type C) x 1
כניסת אודיו דיגיטלי אופטי	3.0 V (p-p), (מסוף חיבור אודיו אופטי) x 1

סוללה	
קיבולת סוללה	2600 mAh
זמן הפעלה	כ-5 שעות (מתבסס על שימוש רציף עם רמת עוצמת קול ב-50%) זמן ההפעלה עלול להיות שונה בהתאם למצב הסוללה ותנאי ההפעלה.
זמן טעינה	3.5 שעות או פחות זמן הטעינה עלול להיות שונה בהתאם למצב הסוללה ותנאי ההפעלה.

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

| סימנים מסחריים ורישיונות

סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.

Dolby Audio, Dolby, וסמל D כפול הינם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. מיוצר תחת רישיון מאת Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 2012-2019 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.

 **Dolby Audio**

DTS® עבור אוזניות.

עבור פטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר תחת רישיון מאת DTS, Inc. (עבור חברות הנמצאות בארה"ב/יפן/טייוואן) או תחת רישיון מאת DTS Licensing (עבור כל החברות האחרות). DTS, ולוגו DTS:X הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של חברת, DTS, Inc. בארה"ב ו/או במדינות אחרות. © 2021 DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



DTS® for Headphones.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

השם סימן ולוגו **Bluetooth®** הם סימנים מסחריים בבעלות **Bluetooth SIG Inc**. וכל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הינו תחת רישיון.

 **Bluetooth®**

סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.

משמעות המינוח "Made for iPhone" (מיוצר עבור iPhone) וכן "Made for iPod" (מיוצר עבור iPod) היא שאביזר אלקטרוני תוכנן להתחבר במיוחד אל מכשיר iPhone או iPod, ובהתאם, המוצר עומד בתקני הביצועים של Apple והוסמך לכך על ידי המפתחים. Apple אינה אחראית לתפעול של המכשיר או לתאימות שלו עם תקני בטיחות ורגולציה. שים לב ששימוש באביזר זה עם iPhone או iPod עלול להשפיע על ביצועים אלחוטיים.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



טיפול במוצר

בעת משלוח

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את המוצר, להגנה מקסימלית, ארוז את המוצר כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת המוצר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המוצר לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי המוצר

לניקוי המוצר, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של המוצר.

