



สแกนรหัส QR เพื่อคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

ตู้เย็นและช่องแช่แข็ง



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย



MFL71905204
Rev.01_072123

www.lg.com

Copyright © 2022-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
คำเตือน.....	3
ข้อควรระวัง	8

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง.....	10
การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า	10
การเปิดเครื่อง	11
การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย	11

การใช้งาน

ก่อนใช้.....	13
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์.....	15
แผงควบคุม	17
ช่องกदन้า	18
เครื่องทำน้ำแข็ง	19
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	20
ลิ้นชักช่องแช่เย็น	22
ตะกร้าบนประตูเย็น.....	22
ชั้นวาง	22

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	23
Smart Diagnosis.....	23

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด	24
----------------------	----

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ	25
--------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมาย หรือความเสียหายจากการใช้งานเครื่องใช้อย่างไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ภาษาไทย

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน



คำเตือน

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

4 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน



สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่อาจลุกไหม้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หาก你不ดูแลให้ดี

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟ เมื่อทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- สารทำความเย็นและก๊าซที่แพร่กระจายตัวออกเป็นฉนวนซึ่งใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องได้รับการแยกกำจัดด้วยขั้นตอนการกำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก่อนการแยกกำจัดขยะเหล่านั้น
- ค่าเตือน ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้ที่คุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
- ห้ามวางปลั๊กพวงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับโดยการดึงที่สายไฟโดยเด็ดขาด ให้จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับขอเคเกิดเสมอ
- ควรเปิดช่องระบายอากาศในพื้นที่ปิดล้อมของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโครงสร้างภายใน โดยไม่มีการกีดขวาง
- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจจะเปิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการดึงหรือดันในขณะที่ขนย้าย
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟฟ้าจะไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหาย ในขณะที่จัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ค่าเตือน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการจัดฝาน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเป่าด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจุดเทียนในเครื่องเพื่อดับกลิ่น
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในส่วนจัดเก็บอาหารของตู้เย็น ยกเว้นเป็นประเภทที่ผู้ผลิตแนะนำ
- ระวังอย่าให้อวัยวะอย่างเช่นมือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถอดสายไฟออกก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
- อย่าฉีดน้ำหรือสารไวไฟ (ยาสีฟัน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมัน ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- อย่าใช้แปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือวัสดุที่ทำจากโลหะในการทำทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ หรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และวัสดุไวไฟ

- หากพบการรั่ว หลีกเสี่ยงเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม้ที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นเวลาสี่ห้านาที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที่ไวไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของห้องที่อาจติดตั้งตู้เย็นไว้ควรเหมาะสมกับปริมาณของน้ำยาทำความเย็นที่ใช้ ห้องต้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน้ำยาทำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู้เย็น
- สารทำความเย็นที่รั่วออกมาจากท่ออาจลุกไหม้หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับดวงตาได้
- ปริมาณของสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะถูกแสดงไว้ในแผ่นลักษณะกำหนดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ

6 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝน ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อน เช่น เต้าหู้หรือเครื่องทำความร้อน
- ระวังอย่าเปิดด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ทำการติดตั้ง
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่สามารถถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่างง่ายดาย
- ระวังอย่าให้ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าตกลงในขณะที่กระกอบหรือถอดประกอบ
- ระวังอย่าหนีบ ทับ หรือสร้างความเสียหายให้กับสายไฟในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังอย่าขีปลั๊กขึ้นด้านบนบนหรืออย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนชิดกับปลั๊กไฟ
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับต่อสายดินอย่างถูกต้อง และขาสายดินของปลั๊กสายไฟไม่เสียหายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับชนิดที่สามซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณของความเสียหาย หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- อย่าเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพวงชนิดหลายเต้ารับที่ไม่มีสายไฟ (เชื่อมต่ออยู่)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรเชื่อมต่อกับสายไฟแยกเฉพาะที่มีฟิวส์แยกต่างหาก
- อย่าใช้ปลั๊กพวงแบบหลายเต้ารับที่ไม่มีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง (พกพา) ต้องใช้ปลั๊กไฟที่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของเครื่องใช้ไฟฟ้า และสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

การใช้งาน

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ (จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุทดลองหรือจัดส่ง) นอกจากการใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือน

- หากมีน้ำเข้าไปในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรุนแรงหรือฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่านำมือหรือโลหะเข้าไปในบริเวณที่ปล่อยลมเย็น ฝาปิด หรือแผงระบายความร้อนที่ด้านหลัง
- อย่าใช้ความรุนแรงหรือกระแทกกับฝาปิดที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังเด็กที่อยู่ใกล้ๆ เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูอาจไปกระแทกเด็กและทำให้บาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้เด็กไปติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กที่ติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจขาดอากาศหายใจ
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- อย่าวางของหนักหรือบอบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุที่ลุกไหม้ได้ วัตถุไวไฟ (เช่น เทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ทำความร้อน (เช่น เตา เครื่องทำความร้อน ฯลฯ) บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น เครื่องทำความร้อนหรือโทรทัศน์มือถือ) ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที เครื่องใช้ไฟฟ้าในแก๊สทำความเย็น (isobutane, R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สจำนวนน้อย แต่ก็ยังเป็นแก๊สไวไฟ แก๊สที่รั่วออกในขณะที่ขนย้าย ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไวใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการเชื่อมต่อสายดิน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานไว้
- การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
 - หากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำแล้ว ให้เชื่อมต่อเฉพาะแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- เต็มด้วยน้ำดื่มเท่านั้น

8 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- หากใช้ถังเก็บน้ำสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งหรือช่องกदन้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าควรเติมเฉพาะน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำเท่านั้น

การกำจัด

- ถอดประเก็นประตูออกและทิ้งชั้นวางและตะกร้าไว้ในที่ของมัน และกันเด็กให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง

! ข้อควรระวัง

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- หลังจากแกะกล่องแล้ว ให้ตรวจสอบความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
- รอยอย่างน้อย 3 ถึง 4 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรทำความเย็นมีประสิทธิภาพเต็มที่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหรือการใช้งานตามระดับความสูง

การใช้งาน

- ยื่อนำมือที่เปียกหรือชื้นไปสัมผัสกับอาหารแช่แข็งหรือชิ้นส่วนโลหะในช่องแช่แข็ง เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้จากความเย็น
- ยื่อนำภาชนะแก้ว ขวด หรือกระป๋อง (โดยเฉพาะที่บรรจุน้ำอัดลม) เข้าไปเก็บในช่องแช่แข็ง ชั้นวาง หรือถังเก็บน้ำแข็งซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ของนั้นอาจขยายตัวออกขณะที่แข็งตัว ทำให้ภาชนะแตกและทำให้บาดเจ็บได้
- กระจกนิรภัยบนประตูหน้าและชั้นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจเกิดความเสียหายเมื่อถูกกระแทก หากเกิดความเสียหาย อย่าใช้มือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- อย่าโหนประตูเครื่องใช้ ช่องเก็บ ชั้นวาง หรือป็นขึ้นไปบนนั้น
- อย่าเก็บน้ำบรรจุขวดหรือภาชนะเครื่องเคียงมากเกินไปในตะกร้าบนประตู
- อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกินไป

- หากบานพับของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เสียหายหรือทำงานขัดข้อง ให้หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้แล้วติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติ
- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อน้ำ
- อย่าทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อนเกินไปที่หน้าออกจากรองเท้าแช่แข็ง อาจเสี่ยงทำให้เกิดการแข็งตัวหรือเป็นแผลพุพองได้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น: ให้ถืออาหารนั้นไว้ใต้น้ำที่ไหลเย็นทันที อย่าดื่มน้ำนั้นออก
- ระวังอย่าให้มือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือปิด Door in Door

การบำรุงรักษา

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีคอมไฟ LED ภายในแบบไม่ต้องบำรุงรักษา ห้ามถอดฝาครอบคอมและคอมไฟ LED ออกเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางหรือฝาปิดกระจกด้วยน้ำอุ่นในขณะที่กระจกยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน
- อย่าใส่ชั้นวางกลับหัวเนื่องจากชั้นวางอาจร่วงหล่นได้
- หากมีน้ำแข็งก่อตัวขึ้นในช่องแช่แข็ง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า LG Electronics อย่าใช้วัตถุมีคมในการขจัดน้ำแข็งหรือน้ำแข็งที่ก่อตัวอยู่ออก อย่าใช้สเปรย์ อุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้า เช่น พัดลมทำความร้อน ไดร์เป่าผม เครื่องพ่นไอน้ำ หรือแหล่งความร้อนอื่นๆ ในการละลายน้ำแข็ง อาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเปลี่ยนรูปได้
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งในช่องแช่แข็งออกหากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน


10 การติดตั้ง

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง

ขนาดและการเว้นระยะห่าง

การเว้นระยะห่างระหว่างสิ่งของที่อยู่ติดกันน้อยเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลง และทำให้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ควรเว้นระยะห่างระหว่างด้านหลังของเครื่องกับผนังมากกว่า 50 มม. เมื่อติดตั้งเครื่องใช้นี้

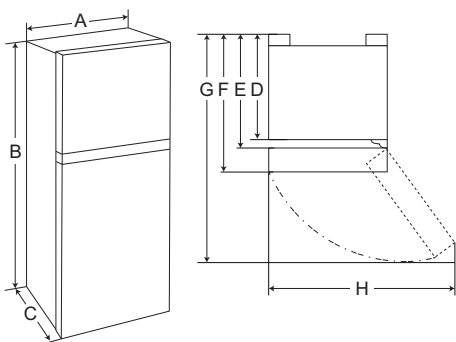

-	ประเภท (มม.)		
-	a	b	c
A	555	555	555
B	1680	1573	1445
C	637	637	637
D	551	551	551
E	604	604	604
F	637	637	637
G	999	999	999
H	953	953	953

หมายเหตุ

- คุณสามารถระบุประเภทเครื่องใช้ได้โดยการดูฉลากสินค้าข้างในเครื่องใช้

อุณหภูมิแวดล้อม

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานในระยอุณหภูมิแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ
- สามารถดูประเภทภูมิอากาศได้ในฉลากสินค้า (rating label)

ประเภทภูมิอากาศ	ระยะอุณหภูมิแวดล้อม °C
SN (โซนปานกลาง ชilly)	+10 - +32
N (โซนปานกลาง)	+16 - +32
ST (กึ่งโซนร้อน)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (โซนร้อนชื้น)	+10 - +43 * / +16 - +43 / +18 - +43**

* ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี

** อาร์เจนตินา

หมายเหตุ


- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพิกัด SN ถึง T นั้น มีไว้เพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อม ระหว่าง 10 °C ถึง 43 °C

การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

การปรับขาปรับระดับ

ในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าดูไม่มั่นคง หรือปิดประตูได้ยาก ให้ปรับความเอียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้คานะนำด้านล่าง

- 1 หมุนขาปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้น หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับลง

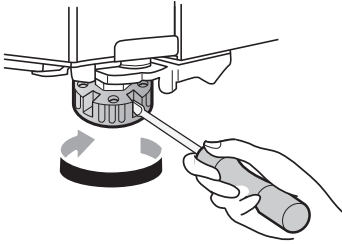

- 2 เปิดประตูและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามันปิดได้อย่างง่ายดาย


หมายเหตุ

- อาจไม่สามารถปรับระดับประตูได้ หากพื้นไม่เรียบ หรือพื้นยวบยาจากการก่อสร้างที่ไม่ดี
- ตู้เย็นมีน้ำหนักมากและควรติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความมั่นคง และแข็งแรง
- พื้นไม่บางชนิดอาจทำให้ปรับระดับได้ยาก หากมีความโค้งมากเกินไป

การเปิดเครื่อง

คำแนะนำในการต่อสายดิน

แนะนำให้ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต

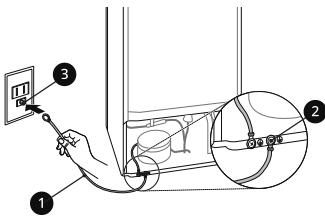

- เชื่อมต่อสายดิน ① เข้ากับสกรู ② ที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเต้าเสียบบนผนัง ③

⚠ คำเตือน

- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ สายดินของโทรศัพท์ หรือสายไฟล่อฟ้า

หมายเหตุ

- เมื่อคุณติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน คุณมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการติดตั้งเบรกเกอร์เพิ่มเติมให้กับสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและต่อสายดินโดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาต
- ให้ปรึกษาผู้ค้าปลีกของคุณ หรือช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาตก่อนทำการติดตั้งสายดิน คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการติดตั้งนี้

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากต้องการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ ห้ามใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเต้าเสียบเดียวกัน

หมายเหตุ

- หลังจากเสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าเสียบให้รอ 3 หรือ 4 ชั่วโมงก่อนนำอาหารใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่เครื่องจะทำความเย็นเสร็จ อาหารของคุณอาจเน่าเสียได้
- หากต้องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 1 นำอาหารทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2 ถอดปลั๊กออก แล้วยึดเก็บกับตะขอเก็บปลั๊กสายไฟที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 3 ดัดเทปเพื่อยึดชิ้นส่วน เช่น ชั้นวางและมือจับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตกหล่นขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

12 การติดตั้ง

- 4 ใช้คนสองคนขึ้นไปเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง และในขณะที่ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในระยะไกล ให้ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในแนวตรง
- 5 หลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหลักแล้วเปิดเครื่อง

การใช้งาน

ก่อนใช้

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- ก่อนใส่อาหารไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ทำความสะอาดภายในและภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยน้ำอุ่น และน้ำยาล้างจานอ่อนๆ เพื่อขจัดสิ่งตกค้างจากการผลิตออกไป
- ผู้ใช้งานควรทราบว่าจะเกิดน้ำแข็งเกาะหากปิดประตูไม่สนิท หรือเมื่อมีความชื้นสูงในहारร้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีที่ว่างระหว่างอาหารบนชั้นวางและตะแกรงประตูเย็นเพียงพอให้สามารถปิดประตูได้อย่างสนิท
- การเปิดประตูไว้เป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิในช่องตู้เย็นสูงขึ้นอย่างมาก
- หากเครื่องทำความเย็นถูกปล่อยว่างไว้เป็นเวลานานให้เปิดสวิตช์ ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง
- โปรดทราบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากการละลายน้ำแข็ง มีระยะอุณหภูมิระบุอยู่ในข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณต้องการลดผลกระทบต่อที่เก็บอาหารอื่นเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ให้ทำการห่อหรือปิดผนึกอาหารแบบหลายๆ ชั้น

เสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น หากเปิดประตูทิ้งไว้ หรือปิดไม่สนิท

หมายเหตุ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากยังมีเสียงแจ้งเตือนหลังจากปิดประตูทั้งหมดแล้ว

การตรวจจับความผิดพลาด

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุปัญหาในขณะที่ทำงานได้

หมายเหตุ

- หากพบปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มก็ตาม
- อย่าปิดเครื่องหากมีการระบุรหัสข้อผิดพลาดบนจอแสดงผล โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics

ทันทีและรายงานรหัสข้อผิดพลาด หากคุณเปิดเครื่อง ช่างซ่อมจากศูนย์บริการข้อมูลของเราจะระบุปัญหาได้ยาก

ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- เพื่อการใช้พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประสมชิ้นส่วน (เช่น ช่องใส่ของบนบานประตู ล้นชักและชั้นวาง) ไว้อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ ซึ่งจะช่วยให้ความเย็นสามารถหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง และลดค่าไฟ
- เก็บอาหารหลังจากที่เย็นลงแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำค้างและน้ำแข็ง
- เมื่อเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้บนอาหาร
- อย่าตั้งอุณหภูมิของเครื่องใช้ต่ำกว่าที่จำเป็น
- อย่าเก็บอาหารไว้ติดกับเซ็นเซอร์ของช่องแช่เย็น ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 3 ซม. จากเซ็นเซอร์

การเก็บอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

- อาหารอาจแช่แข็งหรือเสียได้หากแช่ไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้ถูกต้องสำหรับอาหารที่ต้องการแช่
- เก็บอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นไว้ในภาชนะที่ปิดผนึก
- ตรวจสอบวันหมดอายุและป้าย (คำแนะนำในการจัดเก็บ) ก่อนเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเก็บอาหารไว้นานเกินไป หากเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำ
- อย่าวางอาหารที่ยังไม่แช่แข็งให้สัมผัสกับอาหารที่แช่แข็งแล้วโดยตรง อย่าเก็บอาหารสดจำนวนมากเกินไป
 - หากคุณต้องการแช่แข็งอาหารนานหลายวัน ให้แช่แข็งประมาณ 2/3 ของความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด
- แช่แข็งอาหารในปริมาณเท่าๆ กันจะช่วยให้แช่แข็งได้เร็วขึ้น ละลายและนำมาแปรรูปได้ง่ายขึ้น
- เก็บอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งโดยตรง หลังจากซื้อมา
- เก็บเนื้อสัตว์และปลาไว้ในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็นเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น

14 การใช้งาน

- อาหารแช่เย็นและรายการอาหารอื่น ๆ สามารถเก็บไว้ด้านบนของลิ้นชักใส่ผักได้
- หลีกเลี่ยงการนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้ง การนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้งจะทำให้เสียรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
 - นำอาหารออกมาในปริมาณที่คุณต้องการเท่านั้น รับประทานอาหารที่สามารถละลายได้อย่างรวดเร็ว สามารถแช่แข็งอาหารได้อีกครั้งหลังจากที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น
- ปลอຍให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะนำไปเก็บ หากมีอาหารร้อนข้างในมากเกินไป อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบกับอาหารที่เก็บไว้
- อย่าใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ความเย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมหากใส่อาหารมากเกินไป
- หากคุณตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป อาหารอาจแข็ง อย่าตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าที่จำเป็นในการจัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง
- หากมีช่องแช่เนื้อสัตว์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อย่าเก็บผักหรือผลไม้ที่มีความชื้นสูงในช่องแช่เนื้อสัตว์เพราะอาจทำให้แข็งได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ
- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอาหารเกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้เก็บรักษาอาหารแช่แข็งเสมอ อย่าเก็บอาหารเกินกว่าเวลาที่แนะนำไว้
 - ทำเครื่องหมายวันที่จัดเก็บ ระยะเวลาที่อนุญาตให้เก็บรักษา และชื่ออาหารบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เก็บไว้เกินกำหนดการจัดเก็บนั้น
- ในกรณีที่ไฟฟาดับ ให้โทรสอบถามการไฟฟ้าว่าจะดับนานแค่ไหน
 - ควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูในขณะที่ไฟฟาดับ
 - เมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติแล้ว ควรตรวจสอบสภาพของอาหาร
 - หากไฟดับเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน โปรดปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้
 - ระหว่างที่ไฟดับ อย่าใส่อาหารเพิ่มเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - หากมีการประกาศดับไฟ และคาดว่าจะดับนานกว่า 10 ชั่วโมง ให้เตรียมน้ำแข็งและใส่ลงในภาชนะที่ชั้นบนสุดของตู้เย็น
 - เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในเครื่องใช้ไฟฟ้า ระหว่างที่ไฟดับ หรือการทำงานผิดปกติอื่นๆ อาจในการเก็บอาหารจะลดลง รวมถึงคุณภาพของอาหารก็จะลดลงด้วย หากจำเป็นให้นำอาหารที่ละลายน้ำแข็งแล้วไปแช่แข็งอีกครั้งในสภาพที่ปรุงสุกแล้ว

ความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด

- เพื่อความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด ให้ตั้งอุณหภูมิของแช่แข็งไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิที่เย็นที่สุด
- ฟังก์ชัน **Express Freeze** จะช่วยให้ช่องแช่แข็งเพิ่มความสามารถในการแช่แข็งให้สูงสุด โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลา 21 ชั่วโมงและจะปิดโดยอัตโนมัติ
- ต้องเปิดสวิตช์ **Express Freeze** เมื่อวางอาหารสดในช่องแช่แข็ง
- การแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็ว ให้เก็บอาหารไว้ทางด้านซ้ายของช่องเก็บอาหารชั้นล่าง อาหารจะแข็งตัวได้รวดเร็วที่สุดในโซนนี้
- เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี ใส่อุปกรณ์ภายในทั้งหมด เช่น ตะกร้า ลิ้นชัก และชั้นวาง

การแช่แข็งปริมาณอาหารมากที่สุด

หากจะจัดเก็บอาหารจำนวนมาก ให้ถอดที่ทำน้ำแข็งออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และควรวางอาหารซ้อนกันโดยตรงบนชั้นวางในช่องแช่แข็ง

หมายเหตุ


- ใส่ที่ทำน้ำแข็งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รูปลักษณะหรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น

ภายใน

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

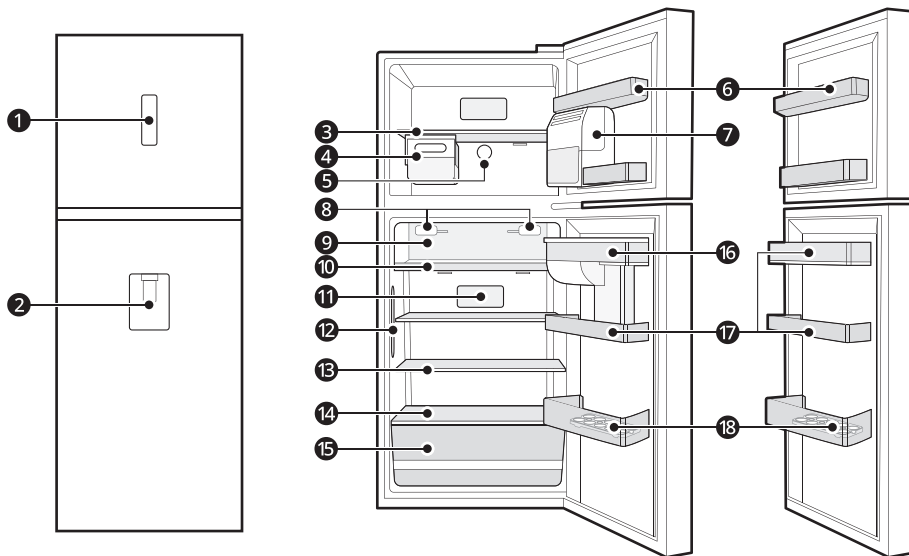

❶ แผงควบคุม*1

ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็น

❷ ช่องกวดน้ำ*1

❸ ชั้นวางช่องแช่แข็ง

ที่เก็บอาหารแช่แข็ง เช่น เนื้อ ปลา และไอศกรีม

❹ ที่ทำน้ำแข็งเลื่อนได้*1

นี่คือบริเวณทำและจัดเก็บน้ำแข็งด้วยตัวเอง

- คุณสามารถปรับเลื่อนที่ทำน้ำแข็งตามชั้นวางจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งตามตำแหน่งที่ต้องการ

❺ ตัวควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง*1

ตัวควบคุมนี้จะปรับการหมุนเวียนอากาศที่เข้าไปยังช่องแช่แข็ง โดยการตั้งไปที่ระดับที่เหมาะสม

❻ ตะแกรงประตูช่องแช่แข็ง

ที่เก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก อย่าเก็บไอศกรีมหรืออาหารเป็นเวลานาน

❼ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ*1

นี่คือบริเวณทำและจัดเก็บน้ำแข็งอัตโนมัติ

❽ ใส้กรองอากาศ

16 การใช้งาน

ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น

หมายเหตุ

- อย่าถอดประกอบไส้กรองอากาศ หากคุณต้องการที่จะเปลี่ยน โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics

9 ช่องเก็บอาหารสด*¹

นี่คือที่เก็บอาหารที่อุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณทั่วไปของตู้เย็น

10 ถาดแบบดึงออก

11 แผงควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น*¹

ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็น

12 ทำความเย็นให้ประตู*¹

ระบายลมเย็นออกมาเพื่อทำความเย็นให้กับตะแกรงประตูตู้เย็น

13 ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น

ที่เก็บอาหารแช่เย็นและอาหารสด

- ที่เก็บอาหารที่มีความชื้นสูงที่ด้านหน้าของชั้นวาง
- สามารถปรับความสูงของชั้นวางได้โดยการสอดชั้นวางในร่องที่ระดับความสูงต่างๆ
- จำนวนชั้นวางจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

14 ชั้นวางด้านล่าง

ที่เก็บอาหารแช่เย็นและอาหารสด

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเก็บสิ่งของใด ๆ ไว้ที่ด้านหน้าของชั้นวางด้านล่าง สิ่งของอาจตกลงมาและทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้

15 ลินชักช่องแช่เย็น

ที่เก็บผักและผลไม้

16 ถังเก็บน้ำ*¹

นี่คือที่เก็บน้ำสำหรับช่องกดน้ำ

17 ตะแกรงประตูตู้เย็น

ที่เก็บอาหาร เครื่องดื่ม หรือภาชนะบรรจุของสดต่าง ๆ แช่เย็นขนาดเล็ก

- จำนวนตะแกรงจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

18 ถาดเก็บไขเลือนได้*¹

นี่คือที่เก็บไข

- คุณสามารถนำไปวางในจุดที่ต้องการ แต่อย่าใช้มันเป็นที่เก็บน้ำแข็ง หรือวางไว้ที่ชั้นบนตู้เย็นหรือช่องเก็บผัก

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น


แผงควบคุมและฟังก์ชัน

แผงควบคุม 1: ด้านในช่องแช่เย็น

หมุนหน้าปัดเพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง **Cold** และ **Coldest**

หมุนตัวควบคุมเพื่อเลือก **Express Freeze** และเปิดใช้งานฟังก์ชันเป็นเวลา 21 ชั่วโมง

- ฟังก์ชันนี้จะปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติหลังจาก 21 ชั่วโมง
- หลังจากฟังก์ชันนี้ปิดการทำงานแล้ว ให้หมุนตัวควบคุมเพื่อเลือกอุณหภูมิตามความต้องการ

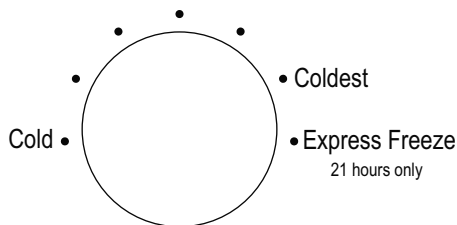


หมายเหตุ

- หลังจากฟังก์ชัน **Express Freeze** ปิดการทำงานแล้ว ตัวควบคุมจะยังคงชี้ไปที่ **Express Freeze** แต่การตั้งค่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิระดับกลางโดยอัตโนมัติ
- สำหรับอุณหภูมิในการถนอมอาหารที่เหมาะสมที่สุด ให้ปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิหนึ่งระดับจากระดับอุณหภูมิเริ่มต้นที่แนะนำไว้

แผงควบคุม 2: ด้านในช่องแช่แข็ง

หมุนหน้าปัดเพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง **Min** และ **Max**

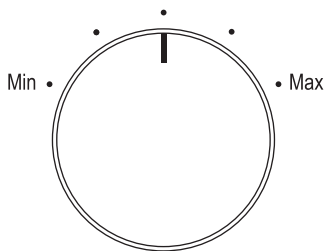

หมายเหตุ


- สำหรับอุณหภูมิในการถนอมอาหารที่เหมาะสมที่สุด ให้ปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิหนึ่งระดับจากระดับอุณหภูมิเริ่มต้นที่แนะนำไว้

18 การใช้งาน


การตั้งค่าระดับอุณหภูมิช่องแช่แข็ง (1-5)

สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 5 ขอแนะนำให้ใช้ระดับ 3

- คุณสามารถปรับลดอุณหภูมิได้โดยหมุนตัวควบคุมไปทางขวา และปรับเพิ่มอุณหภูมิโดยหมุนตัวควบคุมไปทางซ้าย
- การตั้งค่าตัวควบคุมที่ระดับ 4-5 จะช่วยรักษาอุณหภูมิต่ำในช่องแช่แข็ง เมื่อใช้การแช่แข็งอย่างรวดเร็วเสร็จแล้ว (ระดับ 5) ให้ตั้งค่าตัวควบคุมเป็นระดับที่แนะนำ

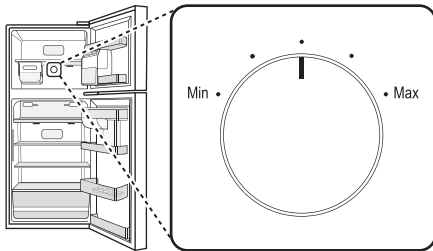

- กดคันโยก ❶ ของตู้จ่ายน้ำเพื่อรองน้ำเย็น

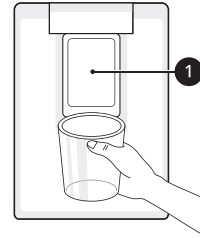

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าให้เด็กเข้าใกล้ช่องกดน้ำ เพื่อป้องกันเด็กเล่นกับช่องกดน้ำหรือทำให้แผงควบคุมเสียหาย

หมายเหตุ

- หากปากแก้วมีขนาดเล็ก น้ำอาจกระเด็นออกจากแก้วหรือไม่เข้าในแก้วเลย

หมายเหตุ

- สำหรับอุณหภูมิในการถนอมอาหารที่เหมาะสมที่สุด ให้ปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิหนึ่งระดับจากระดับอุณหภูมิเริ่มต้นที่แนะนำไว้
- รอ 2 ถึง 3 ชั่วโมงหลังจากเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ

ช่องกดน้ำ


คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การใช้ช่องจ่ายน้ำ

คุณสามารถกดน้ำได้โดยการกดคันโยก

การทำความสะอาดช่องกดน้ำ

- เช็ดพื้นที่ทั้งหมดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ช่องกดน้ำอาจเปื้อกได้ง่ายเนื่องจากมีน้ำหก
- เช็ดช่องกดน้ำด้วยผ้าสะอาดบ่อย ๆ เพราะอาจสกปรกได้ง่าย


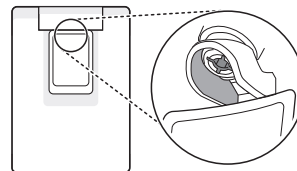


หมายเหตุ

- เศษผ้าจากผ้าเช็ดอาจไปติดอยู่บนช่อง

การเติมน้ำในถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำจะกักเก็บน้ำที่จะจ่ายออกมา

1 เปิดฝาที่ด้านบนของถังเก็บน้ำ**2** เติมน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำแล้วจึงปิดฝา**⚠ คำเตือน**



- เติมน้ำดื่มด้วยน้ำดื่มเท่านั้น อย่าเติมน้ำดื่มด้วยเครื่องดื่มหรือน้ำร้อน
- ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณถังเก็บน้ำ

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าใช้แรงหรือแรงกระแทกมากเกินไปเมื่อถอดหรือประกอบถังเก็บน้ำของกอดน้ำ

หมายเหตุ

- ควรล้างถังเก็บน้ำก่อนเติมน้ำดื่มลงไป
- หากน้ำไม่ไหลออกมา ให้เติมน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำ

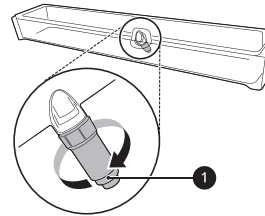3 จับถังเก็บน้ำด้วยมือทั้งสองข้างแล้วดึงขึ้น**4** ถอดวาล์วน้ำ ① ในถังเก็บน้ำโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา**5** ทำความสะอาดถังเก็บน้ำและวาล์วน้ำโดยให้น้ำไหลผ่าน เช็ดด้านในและด้านนอกของถังเก็บน้ำและประตูดุ่ย้นด้วยผ้าสะอาด**6** ประกอบถังเก็บน้ำโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ**หมายเหตุ**

- ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน 48 ชั่วโมง

ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ**1** ถอดฝาปิดถังเก็บน้ำ**2** เทน้ำออกจากถังเก็บน้ำ**เครื่องทำน้ำแข็ง**


คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์เซตบางรุ่นเท่านั้น

การใช้ที่ทำน้ำแข็งเลื่อนได้

นี่คือบริเวณเท้าและจัดเก็บน้ำแข็งด้วยตัวเอง

20 การใช้งาน


1 ดึงถาดน้ำแข็งออกจากที่ห่าน้ำแข็ง

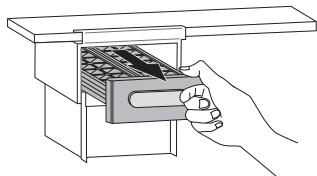

2 เติมน้ำในถาดน้ำแข็งให้ถึงเส้นระดับน้ำที่ระบุไว้

3 วางและดันถาดน้ำแข็งกลับไปที่ตำแหน่งเดิม

4 จับคันโยกของถาดน้ำแข็งและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปล่อยก่อนน้ำแข็ง

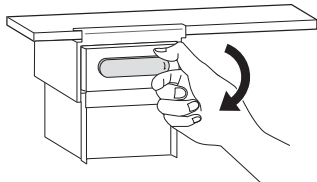

5 จับที่ด้ามจับของตะกร้าน้ำแข็งแล้วดึงออก

⚠ คำเตือน

- เติมน้ำด้วยน้ำดื่มเท่านั้น

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าให้น้ำหกขณะดันถาดน้ำแข็ง
- ระวังอย่าบิดถาดน้ำแข็งอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้ถาดแตกหักได้
- หากคุณเปิดและปิดประตูช่องแช่แข็งบ่อยครั้ง อาจจะทำให้ น้ำแข็งได้ช้าลง
- อย่าเติมน้ำลงในตะกร้าน้ำแข็ง

หมายเหตุ


- คุณสามารถถอดที่ห่าน้ำแข็งออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในช่องแช่แข็งหากคุณไม่ได้ใช้งาน

- หากถาดน้ำแข็งบรรจุน้ำแข็งมากเกินไป ก่อนนำน้ำแข็งอาจเกาะติดกันและนำออกมายาก
- สามารถนำน้ำแข็งออกมาได้ง่ายขึ้นโดยการเทน้ำบนถาดน้ำแข็ง

การใช้งานถาดน้ำแข็ง

นี่คือบริเวณที่ห่าน้ำแข็งด้วยตัวเอง

เติมน้ำในถาดน้ำแข็งให้ถึงเส้นระดับน้ำที่ระบุไว้



⚠ คำเตือน

- เติมน้ำด้วยน้ำดื่มเท่านั้น

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าบิดถาดน้ำแข็งอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้ถาดแตกหักได้
- หากคุณเปิดและปิดประตูช่องแช่แข็งบ่อยครั้ง อาจจะทำให้ น้ำแข็งได้ช้าลง

หมายเหตุ

- หากถาดน้ำแข็งบรรจุน้ำแข็งมากเกินไป ก่อนนำน้ำแข็งอาจเกาะติดกันและนำออกมายาก
- สามารถนำน้ำแข็งออกมาได้ง่ายขึ้นโดยการเทน้ำบนถาดน้ำแข็ง

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ก่อนใช้เครื่องทำน้ำแข็งในบานประตู

⚠ ข้อควรระวัง

- น้ำแข็งและน้ำส่วนแรกอาจมีอนุภาคหรือกลิ่นจากท่อน้ำเข้าหรือถังน้ำ
- หากน้ำแข็งมีสีผิดปกติ ตรวจสอบถังน้ำและแหล่งน้ำเพื่อหาสาเหตุ ถ้ายังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูล

ลูกค้า LG Electronics อย่าบริโภคน้ำแข็งหรือน้ำดังกล่าวจนกว่าจะแก้ไขปัญหานั้นได้


- ห้ามจับเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือของคุณหรือเครื่องมือ
- ห้ามถอดฝาครอบเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งออก หากคุณไปเที่ยวในวันหยุด หรือหากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน

หมายเหตุ

- เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไปประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้งเป็นครั้งแรก
- หากถังน้ำแข็งเต็ม การผลิตน้ำแข็งจะหยุดลง
- เสียงน้ำแข็งตกลงในถังน้ำแข็งนั้นเป็นเรื่องปกติ
- หากเก็บน้ำแข็งก้อนไว้ในถังน้ำแข็งเป็นเวลานาน น้ำแข็งอาจจับตัวเป็นก้อน ซึ่งอาจแยกออกจากกันได้ยาก ในกรณีดังกล่าว ให้เอาน้ำแข็งออกจากถังน้ำแข็งและปล่อยให้เครื่องทำน้ำแข็งใหม่

เครื่องทำน้ำแข็งในบานประตู

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติสามารถผลิตน้ำแข็งได้ครั้งละ 6 ก้อน หรือ 30-50 ก้อนภายใน 24 ชั่วโมง หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนที่ผลิตจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิแวดล้อม เครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิดประตูบ่อยครั้ง และปริมาณอาหารที่จัดเก็บภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ)

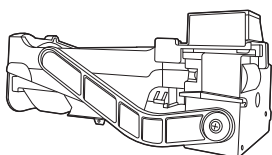

การเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

เปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่ม **Ice On/Off** บนแผงควบคุม

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดสวิตช์ไฟเครื่องทำน้ำแข็งค้างเอาไว้ หากไม่ได้เชื่อมต่อสายน้ำเข้ากับเครื่อง การทำเช่นนั้นจะทำให้เครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

เสียงปกติที่คุณอาจได้ยิน

วาล์วน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งจะส่งเสียงดัง ๆ เมื่อเติมน้ำลงในเครื่องทำน้ำแข็ง หากปุ่ม **Ice On/Off** ตั้งค่าอยู่ที่ **On** จะส่งเสียงดัง ๆ แม้จะไม่ได้ต่อเข้ากับน้ำก็ตาม การปิดเสียงดัง ๆ นั้น ให้กดปุ่ม **Ice On/Off** ไปที่ตำแหน่ง **Off**

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดสวิตช์ไฟเครื่องทำน้ำแข็งค้างเอาไว้ หากไม่มีน้ำในถังน้ำ การทำเช่นนั้นจะทำให้เครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

หมายเหตุ

- คุณจะได้ยินเสียงน้ำแข็งตกลงสู่ถังเก็บน้ำแข็ง และน้ำจากในท่อจะไหลเข้ามาเต็มในเครื่องทำน้ำแข็ง

เตรียมเดินทางสำหรับวันหยุด

หากอุณหภูมิโดยรอบลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้ช่างเทคนิคผู้มีใบอนุญาตทำการระบายระบบน้ำออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นกับทรัพย์สิน เนื่องจากน้ำท่วมที่เกิดจากสายน้ำที่แตกหรือจากการเชื่อมต่อ
ตั้งค่าปุ่ม **Ice On/Off** ไปที่ปิด (Off) และปิดการจ่ายน้ำเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง


- ควรให้ถังน้ำแข็งว่างอยู่เสมอ โดยหมุนปุ่ม **Ice On/Off** ไปที่ปิด (Off)

22 การใช้งาน

ลิ้นชักช่องแช่เย็น

การถอดและการประกอบลิ้นชักสำหรับผักสด

- 1 เอาช่องออกจากลิ้นชัก จับมือจับของลิ้นชักเก็บผัก แล้วดึงออกมาเบา ๆ จนกระทั่งลิ้นชักหยุดลง
- 2 ยกลิ้นชักเก็บผักขึ้น แล้วถอดออกโดยการดึงออก

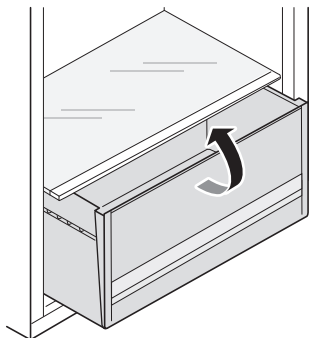

- 3 ประกอบลิ้นชักสำหรับผักสดโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

⚠ ข้อควรระวัง


- นำอาหารทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า มิฉะนั้นน้ำหนักของอาหารที่จัดเก็บอยู่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้

- 2 ประกอบตะแกรงบนประตูโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

ชั้นวาง

การถอด / การประกอบชั้นวาง

- 1 จับชั้นวางทั้งสองด้าน ยกชั้นวางขึ้นแล้วถอดออกโดยดึงออกมา

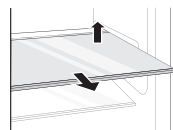


- 2 ประกอบชั้นวางโดยการเลื่อนชั้นวางเข้าไปด้านในจนกระทั่งชั้นวางถูกใส่ลงไปในกรอบ

ตะแกรงบนประตูตู้เย็น

การถอดและการประกอบตะแกรงบนประตูตู้เย็น

- 1 จับขอบทั้งสองของตะแกรง แล้วถอดมันโดยการยกขึ้น

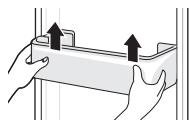

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน LG ThinQ

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

Smart Diagnosis*1

หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสมบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะนี้จะช่วยให้คุณวินิจฉัยปัญหา

หมายเหตุ

- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store บนสมาร์ทโฟนแล้วทำตามคำแนะนำเพื่อดูว่าโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

Smart Diagnosis

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยให้คุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**


1 เปิดประตูเย็น

2 ปิดและเปิดประตูเย็น 5 ครั้งภายในเวลา 8 วินาที

หมายเหตุ

- หาก你不ปิดและเปิดประตูเย็น 5 ครั้งภายในเวลา 8 วินาที เวลาจะถูกรีเซ็ต จากนั้นคุณต้องปิดและเปิดประตูเย็น 5 ครั้งใหม่อีกครั้ง

3 หากเสียงกริ่งดังขึ้น 4 ครั้งให้เปิดประตูช่องแช่แข็งแล้ววางโทรศัพท์ใกล้กับรูลำโพง

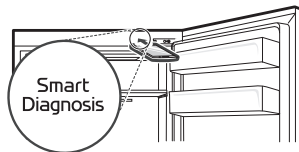

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

24 การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

เคล็ดลับในการทำทำความสะอาดทั่วไป

- การละลายน้ำแข็ง การบำรุงรักษา หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง ขณะที่อาหารอยู่ในช่องแช่แข็ง สามารถเพิ่มอุณหภูมิของอาหาร และลดวันหมดอายุของอาหารอีกด้วย
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้แปรงขัด ยาสีฟัน วัสดุไวไฟ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีสารไวไฟ เพราะอาจทำให้เกิดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
 - สารไวไฟ: แอลกอฮอล์ (เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
 - ทินเนอร์ สารฟอกขาว ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ
- หลังจากทำความสะอาด ให้ตรวจสอบว่าสายไฟเสียหายหรือไม่

- ถอดชั้นวางและลิ้นชักออก แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ และสารซักฟอกอ่อนๆ จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนใส่กลับคืน
- เช็ดขอบยางของประตูด้วยผ้านุ่มเป็นประจำ
- ควรทำความสะอาดครบสัปดาห์ต่างๆ เพราะสิ่งสกปรกอาจมีผลกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บของตู้หรืออาจทำให้เสียหายได้
- อย่าล้างชั้นวางหรือภายในด้วยเครื่องล้างจาน เพราะชิ้นส่วนดังกล่าวอาจบิดเบี้ยวจากความร้อน
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ จะทำให้แน่ใจว่าช่องเก็บของต่าง ๆ ไม่มีน้ำแข็งเกาะภายใต้สภาพการทำงานตามปกติ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง

การทำความสะอาดภายนอก

- ควรถอดปลั๊กก่อนเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งสามารถทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ขณะทำความสะอาดด้านนอกของช่องระบายอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น แนะนำให้ทำความสะอาดผาครอบช่องระบายอากาศด้านหลังและด้านข้างเป็นประจำเพื่อรักษาการทำงานของเครื่องให้ดีที่สุดและช่วยประหยัดไฟ
- รักษาช่องระบายอากาศที่ด้านนอกของเครื่องให้สะอาด ช่องระบายอากาศที่ตันอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับด้านนอกของเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่ม ๆ สะอาดและน้ำยาล้างอ่อน ๆ ผสมในน้ำอุ่น อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่แรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม อย่าใช้ผ้าที่เป็นเนื้อเมื่อทำความสะอาดประตูสแตนเลส ใช้ผ้าสำหรับเช็ดโดยเฉพาะและเช็ดในทิศทางเดียวกับลายเนื้อวัสดุเสมอ ซึ่งจะช่วยลดการหมองและเปื้อนบนพื้นผิว

การทำความสะอาดภายใน

- ให้นำอาหารออกก่อนที่จะถอดชั้นวางหรือลิ้นชักออกจากด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำหนักของอาหารที่จัดเก็บ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การทำความเย็น

ภาษาไทย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่มีการทำความเย็น	ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่? • ตรวจสอบสถานะพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ • เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง
	ฟิวส์ในบ้านของคุณขาดหรือเบรกเกอร์ตัดลง หรือไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบ GFCI (วงจรตัดไฟฟ้าไต่ดิน) และทำให้เบรกเกอร์ของเต้ารับตัดลง • ตรวจสอบกล่องไฟฟ้าหลัก และเปลี่ยนฟิวส์ หรือตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ใหม่ ห้ามเพิ่มความจุไฟของฟิวส์ หากมีปัญหาไฟเกินวงจร ควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างไฟที่มีความชำนาญ • ให้ตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ที่วงจรตัดไฟฟ้าไต่ดิน (GFCI) ใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้า
การทำความเย็นมีประสิทธิภาพต่ำ	อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่? • ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่กำเนิดความร้อนเช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อนหรือไม่? • ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้ง แล้วย้ายที่ติดตั้งให้ห่างจากสิ่งที่กำเนิดความร้อน
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? • ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณใส่อาหารเข้าไปมากเกินไปหรือไม่? • มีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? • ปิดประตูให้สนิท แล้วตรวจสอบว่าไม่มีอาหารขวางประตู
	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? • จัดพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ดี	อุณหภูมิของช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่ 'อุ่น' หรือไม่? • ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	คุณได้เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือไม่? • เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงในภาชนะที่ปิดสนิท
	อาจมีผักหรือผลไม้เน่าอยู่ในลิ้นชัก • ทิ้งผักที่เน่าเสียแล้วทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก อย่าเก็บผักไว้ในลิ้นชักเก็บผักนานเกินไป

26 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การควบแน่นและการเกิดน้ำแข็ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบสันชักเก็บผัก	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? • ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณได้เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือไม่? • ถึงแม้ว่าการควบแน่นของน้ำจะหายไปไม่นานหลังจากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณก็สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
	คุณเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? • การควบแน่นของน้ำสามารถเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก เช็ดน้ำด้วยผ้าแห้ง
	คุณได้เก็บอาหารที่ยังอุณอยู่และมีความชื้นสูงโดยไม่ได้อุดภาชนะหรือไม่? • เก็บอาหารในภาชนะปิด

น้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำไม่ไหลออกมา	ถังช่องกदनน้ำอาจจะไม่มีน้ำ (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น) • เติมน้ำในถังช่องกदनน้ำ

ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
คอมไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เปิด	หลอดไฟเกิดข้อผิดพลาด • ปิดประตูและเปิดใหม่ หากหลอดไฟยังไม่ติดขึ้นมา โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics และห้ามถอดหลอดไฟออกโดยเด็ดขาด

เสียงดัง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังหรือเสียงแปลกๆ	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกติดตั้งบนพื้นที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบหรือไม่? • ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
	ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสกับผนังหรือไม่? • ปรับพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
	มีสิ่งของอยู่ข้างหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? • นำสิ่งของเกาะกอดออกจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 27

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังหรือเสียงแปลกๆ	มีสิ่งของวางอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? นำสิ่งของเกาะก่อกออกจากด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภาษาไทย

