



KULLANIM KILAVUZU

Tařınabilir Bluetooth Hoparlör


Aygıtınızı alıřtırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

Model

XL9T

Tařınabilir Bluetooth Hoparlör Hızlı Kılavuz

Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

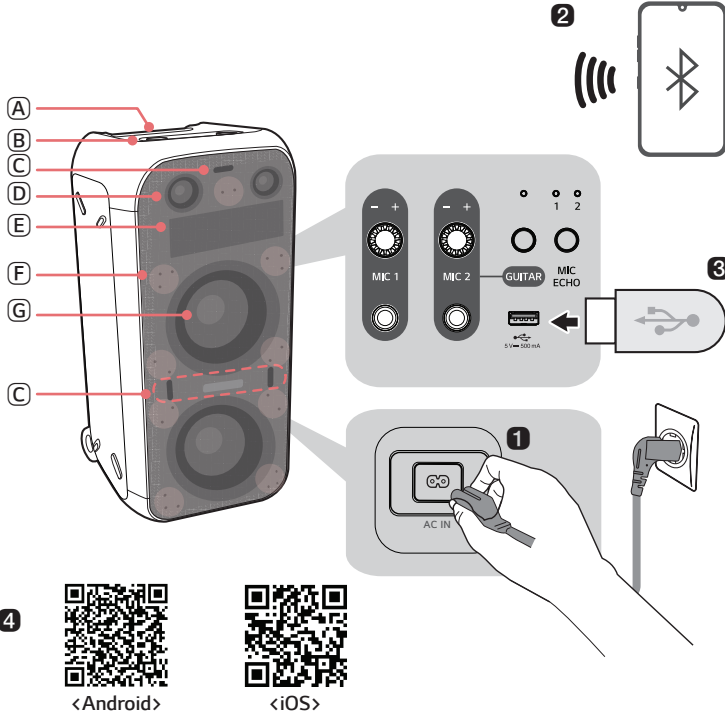

- (A) Kulp
- (B) Kumanda
- (C) Flash Iřığı
- (D) Hoparlör (Tweeter)
- (E) Piksel Sanatı Ekranı
- (F) Iřılıklı Aydınlatma
- (G) Hoparlör (Woofer) / Çok Renkli Dairesel Aydınlatma

1 Arka kapağı açarak güç kablosunu ürüne bağlayın

2 Hoparlörün Bluetooth ile bir Akıllı Telefona Bağlanması (→ Bkz. “Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama” sayfa 12.)

- 1 Ürünü açmak için **Güç**  düğmesine basın.
- 2 BT fonksiyonunu seçmek için üründeki **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın. BT LED’i yanıp söner.
- 3 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  düğmesine dokununuz ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. ( **Kapalı** >  **Açık**)
- 4 Akıllı telefon cihazları listesinden “LG-XL9T(XX)” öğesini bulun ve dokununuz.
- 5 Akıllı telefon ürüne **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra BT LED’i açılacaktır. Akıllı telefonunuzda bulunan müzik uygulamasında istediğiniz parçayı çalın.

3 USB’den Müzik Oynatma (→ Bkz. “Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması” sayfa 23.)

- 1 Ürünün arka kapağını açın ve USB depolama aygıtını USB ucuna takın.
- 2 Ürünü açmak için **Güç**  düğmesine basın.
- 3 USB fonksiyonunu seçmek için üründeki **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın. USB LED’i açılacaktır.
- 4 Müziğin keyfini çıkarmak için **Oynat/Duraklat**  düğmesine basın.

4 LG XBOOM Uygulamasını Bağlama (→ Bkz. “Uygulamanın yüklenmesi” sayfa 17.)

- 1 Google Play veya App Store’da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.
- 2 **LG XBOOM uygulamasını** çalıştırın ve fonksiyonlarını kullanın. (EQ, Wireless Party Link, Piksel Sanatı Ekranı, Aydınlatma, Ayar vb.)

5 Güç Tasarrufu (→ Bkz. “Güç Tasarrufu Modu” sayfa 26.)

15 dakika için oynatma veya düğme girişi olmazsa, ürün otomatik olarak kapanır. **LG XBOOM uygulamasında**, [Auto Power Management] öğesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Hızlı Kılavuz

- 2 Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

Ürünün Anlaşılması

- 5 Üst ve Ön
- 7 Geri
- 9 Hoparlörün yerleştirilmesi

Kurulum

- 11 Ürünün Bağlanması

Bluetooth'a Bağlama

- 12 Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama
- 15 İki akıllı telefon ile bağlama

LG XBOOM Uygulamasına Bağlama

- 17 Uygulamanın yüklenmesi
- 19 Wireless Party Link'in Kullanımı

USB'ye bağlama

- 23 Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması

İlave İşlevler

- 25 Ses Efektlerini Ayarlama
- 26 Yazılımın Başlangıç Durumuna Getirilmesi
- 26 Güç Tasarrufu Modu
- 27 Otomatik güç açma işlevinin kullanımı.
- 27 Sesli geri bildirim işlevi

Güvenlik Önlemleri

- 28 Güvenlik ve Yönetmelik
- 31 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Arıza Bildirmeden Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler


- 35 Sorun giderme

Ek

- 36 Ürün Spesifikasyonları
- 37 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 38 Ürünün Taşınması

Ürünün Anlaşılması

Üst ve Ön

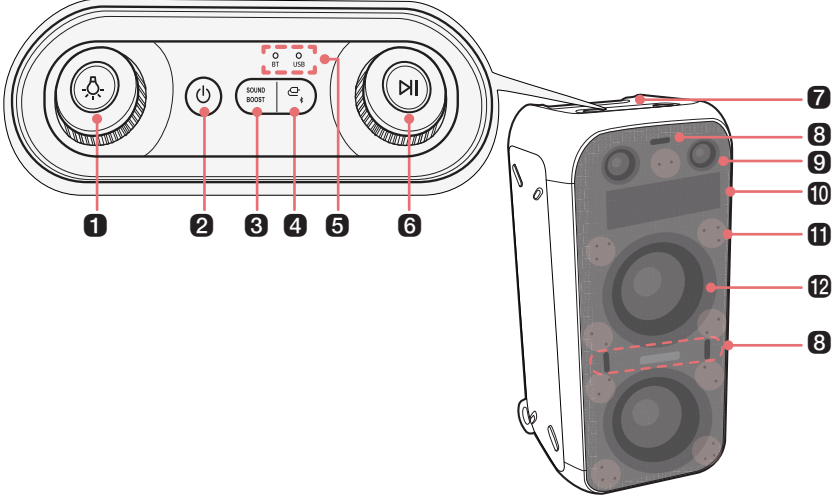

1 Işık

Düğmeye art arda basarak istediğiniz Çok Renkli Dairesel Aydınlatma veya Piksel Sanatı Ekranı modunu seçin.

Değiştirmek istediğiniz Çok Renkli Dairesel Aydınlatma veya Piksel Sanatı Ekranı modunu seçtikten sonra, düğmeyi sola ya da sağa döndürerek seçilen Çok Renkli Dairesel Aydınlatma veya Piksel Sanatı Ekranı modunu değiştirin.

- **LG XBOOM uygulamasına** bağlayarak Çok Renkli Dairesel Aydınlatma modunu istediğiniz üzere özelleştirebilirsiniz.
- Üründe **Işık**  düğmesini 2 saniye basılı tutarsanız, Çok Renkli Dairesel Aydınlatma, Flash Işık, Işıltılı Aydınlatma ve Piksel Sanatı Ekranı kapanır.

2 Güç

Ürünü açar/kapatar.

3 SOUND BOOST

Ses efektini değiştirir. (→ Bkz. "Ses Efektlerini Ayarlama" sayfa 25.)

4 Fonksiyon

İstenen işlevi seçmek için düğmeye art arda basın.

- BT: Ürünü **Bluetooth** üzerinden bağlar.
- USB: Ürünü bir USB depolama aygıtına bağlar.
- BT fonksiyonunu seçmek için üründeki **Fonksiyon**  düğmesine art arda basın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 12.)

5 Fonksiyon LED ışığı

Giriş modunu veya **Bluetooth** bağlantı durumunu gösterir.

6 Oynat/Duraklat

Ürünü çalıştırmak için düğmeye basın.

- Oynat/Durdur: Düğmeye basın.
- Sonraki müziğe geçiş: Düğmeye iki kez hızlıca basın.
- Önceki müziğe geçiş: Düğmeye üç kez hızlıca basın.

Ses düzeyini kontrol etmek için düğmeyi sağa (+) veya sola (-) çevirin.

7 Tutma yeri

Ürünü taşıırken kullanın.

8 Flash Işığı

Müzik vuruşlarıyla flash ışığın keyfini çıkarın.

9 Hoparlör (Tweeter)

Tweeter doğru ve temiz yüksek notaları çalar.

10 Piksel Sanatı Ekranı

LG XBOOM uygulamasını kullanarak ilginç hareketleri veya cümleleri gösterin.

- **LG XBOOM uygulamasına** bağlanarak Piksel Sanatı Ekranı modunu istediğiniz üzere özelleştirebilirsiniz.

Piksel Sanatı Ekranı için desteklenen diller

- Desteklenen dil: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Portekizce, İsveççe, Ukraynaca, Arapça
 - Desteklenen bir dili kullanmak için cep telefonu ayarlarında klavye dilini ayarlamanız gereklidir.
 - Klavye dilini ayarlamak zorsa, lütfen cep telefonu kullanım kılavuzuna bakın veya üretici ile iletişime geçin.
-

11 Işıltılı Aydınlatma


Müzik vuruşlarıyla ışığın keyfini çıkarın.

12 Hoparlör (Woofer) / Çok Renkli Dairesel Aydınlatma

Güçlü Bass sesi ve renkli ışık gösterisinin keyfini müzik vuruşlarıyla çıkarın.

DİKKAT

- Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aksi halde, ürünün düşmesine ve kişisel yaralanmaya ve/veya eşyalarınıza hasar gelmesine neden olabilir.
 - Hoparlörün düşmemesine dikkat edin. Aksi halde, hoparlörün hatalı çalışmasına ve kişisel yaralanmaya ve/veya eşyalarınıza hasar gelmesine neden olabilir.
 - LED çalışırken lense bakmak gözleriniz için iyi değildir, ışığa doğrudan bakmayın.
-

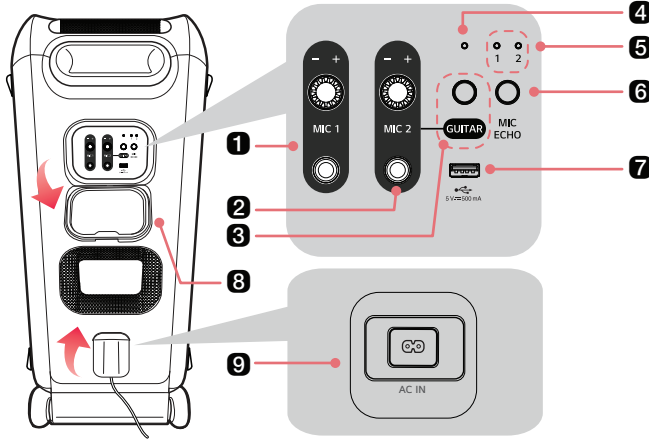

1 MIC 1

Mikrofon ses düzeyini ayarlamak için düğmeyi sağa (+) veya sola (-) çevirin.
Bir mikrofonu jak girişine bağlayın.

2 MIC 2 / GUITAR

Mikrofon veya gitar ses düzeyini ayarlamak için düğmeyi sağa (+) veya sola (-) çevirin.
Bir mikrofonu veya gitarı jak girişine bağlayın.

3 GUITAR (Gitar)

MIC 2 / GUITAR jakına bir gitar bağlanırsa, GİTAR moduna geçmek için bu düğmeye basın.

4 GUITAR LED

GİTAR modunu gösterir.

5 ECHO LED

ECHO modunu gösterir.

6 MIC ECHO

Mikrofon bağlandığında, düğmeye basarak istediğiniz ECHO modunu seçin.

- ECHO modu: ECHO 1 / ECHO 2 / Kapalı

7 USB bağlantı noktası

Üründe müziğin tadını çıkarmak için bir USB depolama aygıtı takın.

8 Arka Kapak

Kullandıktan sonra arka kapağı tamamen kapattığınızdan emin olun.

- Giriş Koruması: IPX4
 - Sıvı: Sıçrayan suya karşı korumalı.

9 AC IN

Güç kablosunu takın.

⚠ DİKKAT

- Taşıırken ürünü düşürmemeye dikkat edin.
- Ürünü taşımadan önce bağlı kabloyu çıkarın.
- Ürüne basmayın veya oturmayın. Aksi takdirde ürün düşebilir ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünün düşmemesine dikkat edin. Düşmesi arızaya neden olabilir ve kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasarlara yol açabilir.
- Renk bozulmasını önlemek için ürünü uzun süre güneş ışığına maruz bırakmamaya dikkat edin.
- Hoparlörü düşürmemeye özen gösterin. Mekanik darbe, suya karşı koruma performansını düşürebilir.

✓ Not


- Su geçirmezlik işlevi aşağıdaki durumlarla sınırlıdır. Yatay modda veya arka kapak açıkken kullanmayın.




Hoparlörün yerleştirilmesi

Hoparlörün yönüne bağlı olarak, EQ veya Piksel Sanatı Ekranı durumu değişir.

Yatay Mod

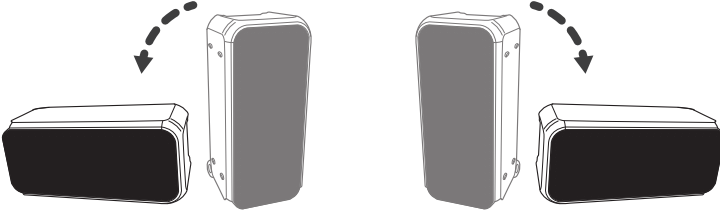

Dikey Mod



EQ

Hoparlörün yönüne bağlı olarak otomatik olarak Yatay Mod veya Dikey Mod olarak değişir.

Piksel Sanatı Ekranı

Piksel Sanatı Ekranları, hoparlörün yönüne bağlı olarak otomatik şekilde Yatay/Dikey duruma döner.

LG XBOOM uygulamasında Ekranı Döndür düğmesini etkinleştirirken, otomatik olarak yatay veya dikey şekilde döner. Devre dışı bırakıldığında, Piksel Sanatı Ekranları hoparlör yatırılrsa bile yatay olarak sabitlenir.

✓ Not

- Piksel Sanatı Ekranı'nın Yatay modunda, tüm Piksel Sanatı Ekranları değil yalnızca bazı Piksel Sanatı Ekranları değiştirilebilir.
- Yatay/dikey moda bağlı olarak, görüntülenen karakter sayısında farklılık olabilir.

⚠ DİKKAT


- Ünite üzerine oturmayın veya cihazı itmeyin. Aksi takdirde, arızaya neden olabilir ve kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasarlara neden olabilir.
 - Üniteyi sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin ve çocukların erişemeyeceği güvenli bir mesafeye yerleştirin.
 - Ünitenin düşmemesine dikkat edin. Aksi takdirde, arızaya neden olabilir ve kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasarlara neden olabilir.
 - Üniteyi yatay olarak yerleştirdiğinizde ayağa dikkat edin.
-

Kurulum

| Ürünün Bağlanması

Ürünü bir prize aşağıdaki sırada bağlayın.

- 1 Arka kapağı açın ve güç kablosunu ürüne takın.
- 2 Ürüne takılı güç kablosunu bir prize takın.

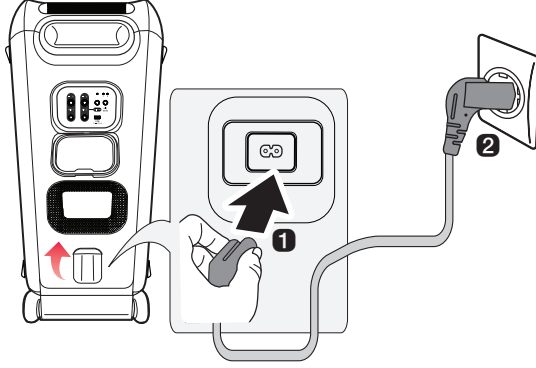

Bluetooth'a Bağlama

| Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama


Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Aşağıda ürünün **Bluetooth** teknik özellikleri bulunmaktadır.
 - **Bluetooth** sürümü: 5.1
 - Codec: SBC, AAC
- Cihazın ürüne bağlanma işlemi **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir. Ürünün bağlanması ile ilgili bilgi için, bağlanacak **Bluetooth** cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** ekranından [**Bluetooth**] menüsünü seçin. Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


- Ürünü açmak için üzerindeki **Güç** (🔘) düğmesine basın.
- BT fonksiyonunu seçmek için üründeki **Fonksiyon** (📶) düğmesine art arda basın. BT LED'i yanıp söner.

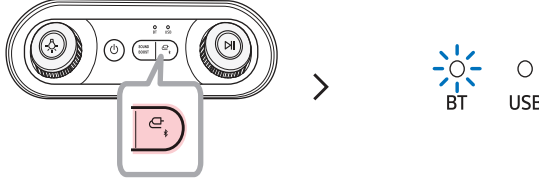

- Akıllı telefonunuzda Ayarlar (⚙️ / ⚙️) düğmesine dokununuz ve **Bluetooth** öğesini seçin.

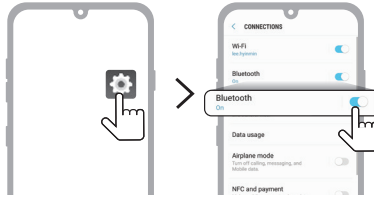

(Android Telefon)

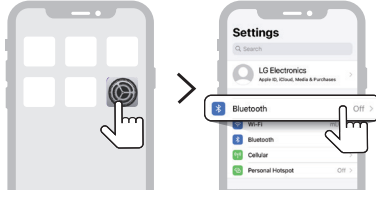

(iPhone)

4 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (☐ **Kapalı** > ☑ **Açık**)


5 Akıllı telefon ekranında bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG-XL9T(XX)" ögesini bulun ve dokununuz.




6 Akıllı telefon ürüne **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra BT LED ışığı açılacaktır.



7 Eğer LG-XL9T(XX) ögesi listede görünmezse, Android telefonda **Yenile** (🔄) simgesine dokununuz veya iPhone'da **Bluetooth**'u yeniden başlatın.

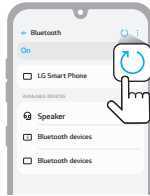

(Android Telefon)

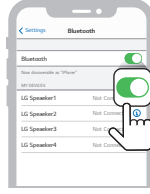

(iPhone)

8 Akıllı telefonda bir parça seçin ve oynatın.




✓ Not

- **Bluetooth** cihazı hoparlöre ne kadar yakın olursa o kadar iyi bağlantınız olur.
- **Bluetooth** cihaz bağlı değilse, BT LED ışığı yanıp sönecektir. Ürünü yeniden bağlayın.
- **Bluetooth** işlevini kullanırken, **Bluetooth** cihazının ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlayın.
- XX, **Bluetooth** adresinin son iki hanesidir. Örnek: "LG-XL9T(08)."
- Bu ürüne güç verildiğinde, bağlantı geçmişinde bulunan bir **Bluetooth** ürününe bağlanmaya çalışırsanız, ürün otomatik olarak açılır ve **Bluetooth** cihaza bağlanır. Güç kablosu bağlıyken bu ürünü açabilirsiniz. Bu işlevi **LG XBOOM uygulamasında** kontrol edebilirsiniz. (→ Bkz. "Otomatik güç açma işlevinin kullanımı." sayfa 27.)


İki akıllı telefon ile bağlama

Birden Fazla Telefonu Eşleştirme (Bağlama)

- 1 Önce ürünü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 12.)
- 2 Üründeki **Fonksiyon**  düğmesini 2 saniye basılı tutun. BT LED ışığı 60 saniye yanıp söner.

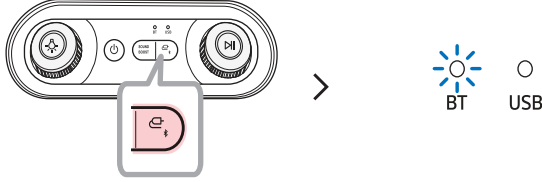

- 3 60 saniye içerisinde ek bir akıllı telefon bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 12.)

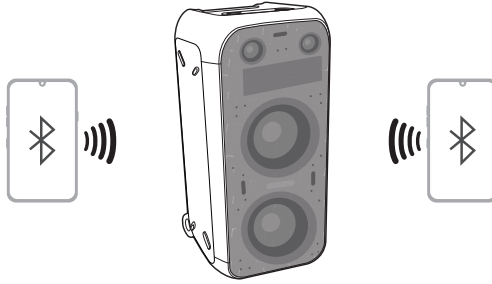

4 İki akıllı telefon ve ürün bağlandığında, BT LED ışığı yanar.



✓ **Not**

- Birden fazla telefon eşleştirme (bağlama) iki akıllı telefona kadar bağlantı sağlar.
 - İki akıllı telefon bağlansa bile, ürün müziği yalnızca bir akıllı telefonda çalar. Müzik, oynatıldığı geçerli akıllı telefonda durdurulursa, diğer akıllı telefonda oynatılabilir.
 - İki akıllı telefon bağlandığında ve ürün kapatılıp açıldığında, yalnızca son bağlanan akıllı telefon veya en son oynatılan akıllı telefon otomatik olarak bağlanır.
 - Yalnızca birden fazla telefon eşleştirmeyi (bağlantı) destekleyen akıllı telefonlar. (Bağlı akıllı telefonların özelliklerine bağlı olarak, birden fazla telefon eşleştirme (bağlantı) bağlanmayabilir.)
-

LG XBOOM Uygulamasına Bağlama

Uygulamanın yüklenmesi

Hoparlörün çeşitli fonksiyonlarını **LG XBOOM uygulamasında** kullanın.

LG XBOOM uygulamasını yüklemek için QR kodu bir uygulamayla tarayın veya **LG XBOOM uygulamasını** Google Play veya App Store'da yükleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG XBOOM uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android İşletim Sistemi: Sürüm 6,0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 12,0 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

QR kod ile indirme

- 1 QR kodu bir QR kod tarama uygulaması ile tarayın.
- 2 **LG XBOOM uygulamasını** indirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yüklemek için uygulamaya dokununuz.




(Android Telefon İşletim Sistemi)




(iPhone İşletim Sistemi)

Google Play veya App Store'dan İndirme

- 1 Google Play veya App Store'da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.

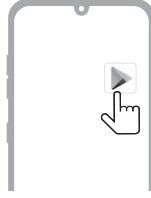

(Android™ Telefon)

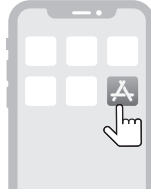

(iPhone)

- 2 Akıllı telefonu **Bluetooth** ile hoparlöre bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 12.)
- 3 Akıllı telefonunuza yüklenen **LG XBOOM uygulamasını** açın.
- 4 **LG XBOOM uygulamasındaki** yönergeleri izleyin. Hizmet Koşullarını, bildirim pencerelerini, erişim ayarlarını vb. kabul edin.
- 5 **LG XBOOM uygulamasındaki** çeşitli fonksiyonları kullanmaya başlayın.

✓ Not

- Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Bu ürün yazılımı **LG XBOOM uygulaması** ile güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
 - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Wireless Party Link'in Kullanımı

Birden fazla hoparlörü **LG XBOOM uygulamasının** Wireless Party Link modunda bağlayabilirsiniz. Wireless Party Link kullanımı için iki yol bulunur: İkili mod ve Çoklu mod.

İkili mod

Wireless Party Link İkili modu, aynı modele sahip iki hoparlörde stereo sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Aynı modele sahip iki hoparlör gerekir. (ör. XL9T ve XL9T)

- Önce hoparlörü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 12.)
- LG XBOOM uygulamasında** Wireless Party Link üzerine dokunun.
- İkili mod üzerine dokunun ve yönergeleri izleyerek başka bir hoparlör bağlayın.
- Hoparlörlerde İkili mod LED ışığını görebilirsiniz.
 - Ana hoparlör: BT LED ışığı yanar ve Sol kanaldan ses verilir.
 - Diğer hoparlör: BT LED ışığı söner ve Sağ kanaldan ses verilir.

● ○
BT USB

(Ana hoparlör)

○ ○
BT USB

(Diğer hoparlör)

İkili mod ile TV'nize bağlama

- 1 İki hoparlörü İkili mod ile bağlamak için daha önce belirtilen yönergeleri izleyin. (→ Bkz. "İkili mod" sayfa 19.)
- 2 Ana hoparlördeki **Fonksiyon**  düğmesini 2 saniye basılı tutun.
- 3 TV ayarlarında ana hoparlörü bulun ve seçin. İki hoparlörden TV sesini dinleyebilirsiniz.

✓ Not

- Bir TV ile ikili modu kullanırken, hoparlörleri **LG XBOOM uygulaması** ile kontrol edemezsiniz.

Çoklu mod

Wireless Party Link Çoklu modu, birden fazla hoparlör ile daha güçlü sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Birden fazla LG **Bluetooth** hoparlör bağlayabilirsiniz. (ör. XL9T, XL7S ve XL5S)

- 1 Önce hoparlörü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 12.)
- 2 **LG XBOOM uygulamasında** Wireless Party Link üzerine dokunun.
- 3 Çoklu mod üzerine dokunun ve işlevi açın.
- 4 Yakındaki hoparlörleri arayın ve bağlamak istediğiniz hoparlörleri seçin.
- 5 Hoparlörlerde Çoklu mod LED ışığını görebilirsiniz.
 - Ana hoparlör: BT LED ışığı yanar ve hoparlör ses verir.
 - Diğer hoparlörler: BT LED ışığı kapanır ve hoparlörlerden ana hoparlör ile senkron şekilde ses verilir.

● ○
BT USB

(Ana hoparlör)

○ ○
BT USB

(Diğer hoparlörler)

✓ Not

- Ana hoparlör sadece bir **Bluetooth** aygıtına bağlanır.
- Birden fazla hoparlörü bağlamak için İkili/Çoklu mod kullanılırken, çoklu telefon eşleştirme bağlantısı desteklenmez.
- Hoparlörü kapatıp tekrar açtığınızda, hoparlörler otomatik olarak yeniden bağlanmaz.
- Birden fazla hoparlörü USB işlevinde İkili/Çoklu modda bağladığınızda, **Bluetooth** işlevine geçilir.
- İkili/Çoklu modda bağlı **Bluetooth** cihazını değiştirmek için **Fonksiyon**  düğmesini 2 saniye basılı tutun. Bip sesini duyduğunuzda ve BT LED ışığı yanıp söndüğünde, istediğiniz **Bluetooth** cihazına bağlanın.
- Hoparlörleri birbirine olabildiğince yakın tutun.
- Ağ ortamına bağlı olarak, bu işlev iyi çalışmayabilir.
- TV gibi bir cihazın ekranı ve hoparlörden gelen ses eşleşmeyebilir.
- Birden fazla hoparlör Çoklu modda bağlandığında, Ana hoparlör ve Diğer hoparlörler arasındaki ses düzeyi ve EQ bağlantısı kullanılamaz.
- İkili/Çoklu modda kullanırken, Ses giderici ve Tuş değiştirici işlevi devre dışı bırakılır.

Birden fazla hoparlörün birlikte çalıştırılması

Bu hoparlör XL9T/XL7S/XL5S gibi diğer LG **Bluetooth** hoparlörler ile birlikte çalışır.

İkili mod	Aynı model (ör. XL9T/XL9T) Ana/Diğer
Ses Düzeyi	0
EQ	0
Işık	0
Otomatik Güç Yönetimi	0


Çoklu mod	Aynı seri (ör. XL9T/XL7S/XL5S) Ana/Diğer
Otomatik Güç Yönetimi	0

USB'ye bağlama


Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması

Ürüne müzik dosyaları bulunan bir USB depolama aygıtı bağlayarak sesin tadını çıkarabilirsiniz.

- 1 Ürünün arka kapağını açın ve USB depolama ürününü USB ucuna takın.
 - Ürün, USB depolama aygıtı hub'ı veya USB depolama aygıtı kablosuyla bağlanan aygıtları oynatamaz.
 - Ürün, yüklenmesi için ayrı bir cihaz sürücüsü gerektiren bir USB depolama aygıtına, USB türü MP3 çalara veya kart okuyucuya bağlanamaz.

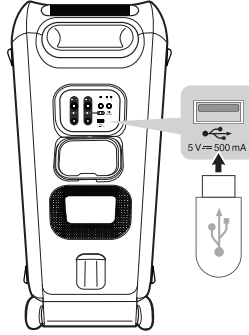

- 2 Ürünü açmak için **Güç** (🔘) düğmesine basın.
- 3 USB fonksiyonunu seçmek için ürünündeki **Fonksiyon** (📶) düğmesine art arda basın. USB LED ışığı yanacaktır.

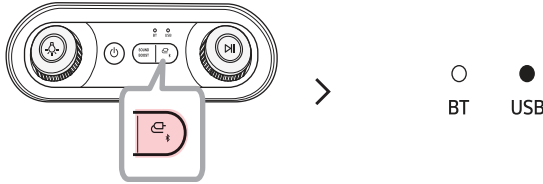

- 4 Müziğin keyfini çıkarmak için **Oynat/Duraklat** (▶) düğmesine basın.

✓ Not

- Büyük depolama birimi bulunan USB aygıtlarda dosyalara göz atılması birkaç dakika veya daha fazla süre alabilir.
- Veri kayıplarından LG Electronics sorumlu değildir. Veri kaybı kaynaklı hasarları minimize etmek için her zaman verileri yedekleyin.
- Yalnızca FAT16/FAT32 biçimleri desteklenir. exFAT/NTFS biçimi desteklenmez.
- USB depolama aygıtı düzgün şekilde tanınmadığında, USB LED ışığı yanıp söner. USB depolama aygıtının desteklenip desteklenmediğini kontrol edin ve yeniden takın.
- Bu ürünün USB bağlantı noktasını yalnızca ortam dosyası oynatmak için kullanın. Harici cihazları USB bağlantı noktası ile şarj edemezsiniz.

Desteklenen USB depolama aygıtları

- USB flash aygıtı
- USB 2.0

Bu ürün bazı USB depolama aygıtlarını tanımayabilir.

Oynatılabilir dosya özellikleri

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı/Bit Hızı
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps

- Oynatılabilir dosya sayısı: 2.000'e kadar
- Maksimum dizin sayısı: 200'e kadar
- Bu ürün DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile korunan dosyaları oynatamaz.
- Bu ürün USB depolama aygıtından video dosyaları oynatamaz.

İlave İşlevler

| Ses Efektlerini Ayarlama

SOUND BOOST  düğmesini kullanarak istenen ses efektini seçebilirsiniz.

LED (○ Kapalı / ● Açık)	Fonksiyon / Açıklama
	Standart / Dengeli ve doğal yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Özel / Sesi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Özel EQ kullanmak isterseniz, LG XBOOM uygulamasına bağlanın.
	SOUND BOOST / Geniş ses alanı ve güçlü sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

✓ Not

- En yüksek kaliteli sesi sağlamak için ince ayarlı ses olduğundan, ses efekti modları arasında küçük bir fark olabilir.

| Yazılımın Başlangıç Durumuna Getirilmesi

Bluetooth bağlantısını ve ürün ayarlarını başlangıç durumuna getirir.

- 1 Üründeki **Fonksiyon**  düğmesini 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.
- 2 **Bluetooth** bağlantısını ve tüm ayarları başlangıç durumuna getirmek üzere tüm fonksiyon LED ışıkları dört kez yanıp söner.

✓ Not

- Ürünün başlangıç durumuna getirdikten sonra **Bluetooth** fonksiyonunu kullanmak için **Bluetooth** cihazını tekrar bağlayın.

| Güç Tasarrufu Modu

15 dakika için oynatma veya düğme girişi olmazsa, ürün otomatik olarak kapanır. Güç tasarrufu modunu aşağıdaki gibi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

İşlev	Kullanım Şekli
Etkinleştir	[Otomatik Güç Yönetimi] öğesini LG XBOOM uygulamasında [Etkinleştir] olarak ayarlayın.
Devre dışı bırak	[Otomatik Güç Yönetimi] öğesini LG XBOOM uygulamasında [Devre dışı bırak] olarak ayarlayın.

✓ Not

- Bu özelliği kullanmamak enerji tüketimini artırabilir.

| Otomatik güç açma işlevinin kullanımı.

Hoparlörü **Bluetooth** cihazınızla kolayca kullanabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Hoparlörde, **Bluetooth** cihazla **Bluetooth** bağlantısı geçmişî bulunur.
- Hoparlörün güç kablosuna bağlı olması ve gücün kapalı olması.

- 1 **Bluetooth** cihazınızda Ayar düğmesine dokunun ve **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (☐ Kapalı > ☒ Açık)
- 3 **Bluetooth** cihaz ekranında bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG-XL9T(XX)" ögesini bulun ve dokununuz.
- 4 Hoparlör gücü otomatik olarak açılır. Ardından **Bluetooth** cihaz ve hoparlör otomatik olarak bağlanır.

✓ Not

- Bu işlevi yalnızca **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.

| Sesli geri bildirim işlevi

Bir işlev veya ses seçtiğinizde, ürünün mevcut durumu ses ile yönlendirilir. (Yalnızca İngilizce)

Bu işlevi **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

[Auto power-on.] özelliğini **LG XBOOM uygulamasında** kapalı olarak ayarlayın ve **Güç**  düğmesine basarak ürünü kapatın.

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.
- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
 - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

DİKKAT Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- Statik elektriği önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce metal nesnelere dokunmanız önerilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15,000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

— : Doğru akım (DC).

☐ : Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

I : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kurulumuna yönelik önlemler

- Ürünü, sallanan raf veya eğik yüzey gibi dengesiz veya titreten yerlere kurmayın. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye kurun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
 - Ürünü dengesiz bir yüzeye kurarsanız, ürün uygun şekilde çalışmayabilir.
- Ürünü mobilya veya rafın üzerine kurarsanız, ürünün alt ön kısmının çıkıntı yapmadığından emin olun. Her zaman ürün boyutuna uyan mobilya veya raf kullanın.
 - Aksi takdirde, ürün dengesini yitirip düşebilir ve yaralanma ya da ürün hasarına neden olur.
- Ürünü güvenli bir yere kurun. Aksi takdirde, çocuklar ürünün kenarına çarpabilir ve yaralanabilir.
- Ürünün uygun şekilde çalışması için elektromanyetik girişimden muaf bir yere kurun.
- Ürünü genel kullanım şartlarını karşılamayan bir yere kurarsanız, beklenmeyen bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, ürünü bu tür bir yere kurmadan önce servis merkezi ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek (40 °C üzeri) veya çok düşük (5 °C altı) olduğu ya da çok fazla nem olan yerlerde saklamayın.
- Isıtıcının yanı gibi doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalan yerlerden kaçının. Ürünün yakınında yanıcı spreylere veya maddelere kullanmayın veya tutmayın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Çok fazla nem, toz veya kurum olan yerlere kurmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, kitaplık içi gibi düzgün havalandırılmayan dar alanlara kurmayın. Ürünü, masa örtüsü veya perde ile kapatmayın.
 - Aksi takdirde, ürün sıcaklığını artırabilir ve arıza ya da yangına neden olabilir.
- Ürünün fişini kolayca erişilebilen bir prize takın.
 - Üründe yangın veya diğer bir sorun oluştuğunda, güç fişini hızlıca çıkarabiliyor olmanız gerekir.
- Tek bir elektrik prizine aynı anda birden fazla ürün bağlamayın.
 - Aksi takdirde aşırı ısınmaya sebep olarak yangına neden olabilir.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Ürün çalışırken kaldırmayın veya taşımayın.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünü taşıırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman veya farklı bir koku fark ederseniz ürünü kullanmayı hemen durdurun. Bu durumda, hemen gücü kapatın, fişi çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
 - Ürünü bu durumda kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine para veya toka gibi metal nesneler ya da kağıt ve kibrit gibi yanıcı nesneler koymayın. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine yabancı madde konursa, güç fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, devrilebilir veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine çıkmadığından emin olun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
- Firtınalar esnasında güç fişini çıkarın.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Vazo, kavanoz, kozmetik veya ilaç gibi sıvı içeren kapları ürünün üzerine koymayın.
 - Aksi takdirde, düşeceği vb. için yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güç fişini sıkıca taktığınızdan emin olun. Üründe gösterilen nominal gerilim dışında bir gerilim kullanmayın.
 - Güvensiz bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç fişi prize takılıyken, ürünün diğer tarafındaki oluğa Çin yemeği çubukları gibi iletkenler sokmayın. Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini kuru ellerle tutun.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu gibi bir ürün kablosunu tutarken ürünü taşımayın veya itmeyin.
 - Kablo hasar görebilir ve arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne takılı kabloyu çıkarırken, kablounun sonundaki konektörü tuttuğunuzdan emin olun. Kablo hattını tutmayın.
 - Aksi takdirde, yaralanmaya neden olabilir veya ürün düşebilir ve arızaya sebep olabilir.
- Ürünü, ısıtıcının yanı gibi ısıya maruz kalan yerlerde saklamayın.
 - Aksi takdirde yangına veya arızaya yol açabilir.
- Ürünü sökmeyin, onarmayın ya da değiştirmeyin.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olarak yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Plastik ambalaj kağıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Aksi takdirde, çocuklar plastik ambalaj kağıtlarından dolayı boğulabilir.
- Ürünün üzerine bir nesne düşürmeyin veya üzerinde bir darbe oluşturmayın. Ürünü ciddi derecede titreşimlerin ve mıknaatısların olduğu yerlerden uzakta tutun.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, eğmeyin, bükmeyin veya ısıtmayın.
 - Aksi takdirde, güç kablosuna hasar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman, örneğin evden uzakta olduğunuzda, güç kablosunu güç prizinden çekin.
 - Toz birikirse, ısıya neden olarak kısa devreden dolayı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Atık pilleri normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları ayrı şekilde atın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Bu ürünün çevresinde yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)
 - Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini topraklı bir prize veya uzatma kablosuna takın. (Bu, topraksız ürünler için geçerli değildir.)
 - Aksi takdirde, kısa devreden dolayı bozulma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Havalandırması olan bir ürün olması durumunda, ürünün uzun süre açık tutulması havalandırmanın ısınmasına neden olabilir. Isındığında havalandırmaya dokunmayın. Bu ısı ürünün hatası değildir ve herhangi bir arızaya neden olmaz. Bu yüzden ürünü endişelenmeden kullanabilirsiniz.
- Güç kablosuna, AC adaptöre veya güç fişine hasar vermeyin. Güç kablosunun veya AC adaptörün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişinin pinlerinde, AC adaptörde veya güç prizinde toz, kir vb. bulunursa, silerek tamamen temizleyin.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörü bulunan bir ürün olması durumunda, yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan orijinal güç kablolarını ve AC adaptörleri kullanın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kulak içi veya kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız, ses düzeyini çok yüksek açmayın veya bunları uzun süre kullanmayın. [Bu yalnızca kulak içi veya kulak üstü kulaklığı destekleyen modeller için geçerlidir]
 - Aksi takdirde, işitme kabiliyetinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürün yazılımı **LG XBOOM uygulaması** ile güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
 - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Aşağıdakiler yalnızca uzaktan kumandası bulunan modeller için geçerlidir

- Çocukların uzaktan kumandayı kullanmalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandayı çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocukların uzaktan kumandayı ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Çocukların uzaktan kumanda kapağını veya pili yutmadıklarından emin olun. Eğer bir çocuk bunu yutarsa, acilen bir doktora başvurun.
- Çocukların uzaktan kumanda kapağının üzerine çıkıp yaralanmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sorunsuz çalışması için ürün ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

Aşağıdakiler yalnızca optik disk kullanan modeller için geçerlidir

- Ellerinizi disk sürücüsüne sokmayın veya zorlayarak dışarı çekmeyin.
- Çocukların ellerini disk sürücüsüne sokmadıklarından emin olun.

Aşağıdakiler yalnızca video izlenebilen modeller için geçerlidir

- Uykuyu yeterli almadıysanız veya alkol aldıktan sonra 3B video izlemekten kaçının.
 - Bazı 3B videolar kişileri şaşırtabilir veya heyecanlandırabilir.
- Video seyrederken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri olursa, hemen izlemeyi durdurun ve dinlenin.
 - Semptomlardan herhangi biri devam ederse biri doktora başvurun. Vertigo, gözlerin veya yüzün yanma hissi, şursuz hareket, spazm, bulanık zihin, sersemlik, dizorientasyon, bulantı.
- Bir video veya oyunda belli bir görüntüyü ya da belli bir düzene ya da yanıp sönen ışıklara sahip bir videoyu izlediğinizde nöbet gibi bir semptomdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin veya akrabalarınızın epilepsi ya da nöbet gibi bir geçmişi varsa izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3B bir video izlediğinizde, kırılabilir nesneleri ya da çevrenizdeki hasar verebilecek unsurları ortadan kaldırın.
 - 3B videoyu gerçekle karıştırırsanız veya şaşıarak vücudunuzu hareket ettirerseniz, siz veya yakındakiler yaralanabilir veya yakınınızdaki nesneler hasar görebilir.

Ürün temizliğine yönelik önlemler

- Ürünü temizlerken ürünün üzerine doğrudan su fışkırtmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, önce güç kablosunu çektiğinizden ve ürünün yüzeyini kuru bir bezle hafifçe sildiğinizden emin olun. Ürünü temizlerken kimyasalları veya deterjanları kullanmayın. Bunlar ürün yüzeyini bozabilir veya ürünün boyasının kalkmasına neden olabilir (beniz, alkol vb.).

Arıza Bildirmeden Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki belirtileri görüyorsanız lütfen bunları tekrar kontrol edin. Bunlar arıza olmayabilir.

Belirti	Neden ve Çözüm
Güç gelmiyor.	- Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok veya ses bozuk.	- Ürünün veya bağlı Bluetooth cihazın ses düzeyi minimum olarak ayarlanmış olabilir. Ürünün veya bağlı Bluetooth cihazının ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlayın. - Sesi maksimize edilmiş bir harici cihazın kullanımı sesi bozabilir. Kullanılan harici cihazdaki ses düzeyini azaltın.
USB depolama aygıtı tanınmıyor.	Ürün, USB depolama aygıtının dosya sistemini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, üründe desteklenen USB depolama aygıtı biçimini kontrol edin ve uygun bir dosya sistemi seçin. (→ Bkz. "Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması" sayfa 23.)
Bluetooth bağlantısı başarısız.	Bluetooth ayarının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. Bluetooth cihazda Bluetooth ayarını kapatıp tekrar açın. - Ürün ve Bluetooth cihaz arasında bir engel olmadığından emin olun. Bluetooth eşleştirmesi (bağlantısı) Bluetooth cihazının türüne ve çevredeki ortama göre başarısız olabilir.
Ürün normal çalışmıyor.	Bu ürünü, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı bir yerde kullanın. Sorun devam ederse, LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	Ürünün ayarlarını başlangıç durumuna getirir. Üründeki Fonksiyon  düğmesini 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun. (→ Bkz. "Yazılımın Başlangıç Durumuna Getirilmesi" sayfa 26.)

Ürün Spesifikasyonları

Genel	
Güç gereksinimi	Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Ana etikete bakınız.
	Kapalı : 0,5 W Ağ bekleme : 2,0 W
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 404,0 mm x 916,0 mm x 428,0 mm
Çalışma Sıcaklığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma Nem Oranı	5 % ila 80 % RH
Giriş koruması	IPX4

Giriş	
USB	5 V  500 mA
Mikrofon (MIC IN)	Hassaslık 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jak
Gitar (GUITAR IN)	Hassaslık 250 mV (1 kHz), 6,3 mm jak

Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	1.000 W RMS
Woofer	300 W RMS x 2
Tweeter	200 W RMS x 2

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth SIG inc.** tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



“Made for iPhone” ve “Made for iPod” ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPod için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. etkileyebileceğini.

Sistem en güncel iOS ile uyumludur. iPhone/iPod yazılım sürümüne bağlı olarak, iPhone/iPod cihazınızı üniteden kontrol edemeyebilirsiniz.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlığında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

