



Life's Good

دليل المالك

نظام المسرح المنزلي ذو الصوت ثلاثي الأبعاد Blu-ray™

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

BH6730T (BH6730T, S63T2-S, S63S2-C, S63T1-W)
BH6730P (BH6730P, S63T2-S, S63S2-S/ C, S63T1-W)
BH6730S (BH6730S, S63S2-S/ C, S63T1-W)
BH6530T (BH6530T, S63T1-S/ C, S63T1-W)
BH6430P (BH6430P, S63T1-S/ C, S63S1-S, S63T1-W)
BH6330H (BH6330H, S63H1-S, S63H1-C, S63H1-W)
BH6230S (BH6230S, S63S1-S, S63T1-C, S63T1-W)



استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد يتبع عنها التعرض لإشعاعات ضارة.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة
يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛ وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة الموصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.

لا تتحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحائط الممككة أو الثالثة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تتحمل خطراً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكيل الخاص بجهازك فإذا ظهر وكأنه تائف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكيل بقطعة غير مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. ارحم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للتنفس أو الالتاء أو احتباس أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتهِ بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والتنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند ثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

معلومات الأمان

تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
منوع الفتح



تنبيه: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تزنع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا تزد قطعه داخلية يمكن للمستخدم مسانتها عليك الاستعانت بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

هدف رمز الفلاش المضيء هنا - والمحظى على رأس سهم والمحظى داخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يمكنه لتشكيل خطر ينبع بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التحذير الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتبيات المرفقة مع هذا الجهاز.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للنطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للراء (المساقط أو المتأثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممبللة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة تكتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي ثغرات تهوية.
قم بالتركيب بما تتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.
الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية
ووضياع تشغيل المنتج تشغيلها موثقاً فيه ولحمايتها من الحرارة المفرطة.
يجب لا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة
أو اليساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب لا يتم وضع هذا المنتج في
مكان تركيب مدهون مثل خزانة تكتب أو رف مالم يتم توفير التهوية
المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المقدم للمحتوى (AACS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتنسيقات أقراص البلاوراي، والمشابه لاستخدام نظام مرج المحتوى (CSS) الخاص بتنسيقات أقراص الـDVD في دي، يتم فرض بعض القيود على خرج الإشارة، وما إلى ذلك، للمحتويات المحمية بنظام AACS. قد تختلف تشغيل هذا المحتوى والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشارة، حيث قد تكون هذه القيود معمول بها / أو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تنصيب هذا المنتج.

علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM و BD+ مستخدم بشكل إضافي كأنظمة حماية للمحتوى، والتي تفرض معيينة بـها فيما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و / أو BD+.

على الحصول على مزيد من المعلومات عن AACS، علامة BD-ROM أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معمتمد.

يمثل تشفير العديد من أسطوانات البلاوراي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدمجة (BD-ROM / DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بـجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث يتيح عن توصيل هذه الوحدة بـجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.

يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، وخصوصاً لاستخدام التلفزيون واستخدامات المعرض الأخرى المحددة فقط، مما ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك.

تحظر المندسة العسكرية أو فنيك المهاجر.

تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن تسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو التوزيع أو توزيعه أو طبع نسخة ممتحنة من برامج التلفزيون أو شرط الفيديو أو الأسطوانات الترقيـة (بلاوراي) / أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغرض ترخيص، يعرضك للمسؤولية الجنـية / أو الجنـائية.

هذا الجهاز مزود بطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لازالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الجهاز انزع
البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة واباع الخطوات بترتيب عكسي
المترتب، لتجنب تلويث البيئة وتعریض صحة الإنسان والحيوان
للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة في الوعاء
الملا詢 وقمص منه في نقاط التجمع المميزة لذلك. تخلص من البطاريات
أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصي باستخدام بطاريات وبطاريات
مختبرة للأنظمة المحلية بدون تعريض. « يجب لا يتعريض الجهاز لحرارة
شمديدة مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك.

وبناءً على ذلك، يجب عدم تعریض الجهاز للماء (المتساقط أو المتاثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجاري تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كشاشة كثافة.

يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخروحة من المشغل.

- إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً متوهجة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.

يقوم التليفزيون الألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً وفقاً لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادي على الشاشة.

وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام ألوان NTSC بالشكل الملاحم على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

تحذير!

يمكن أن تسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الرغفلة.

لا يوصي بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد للكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.

إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصي بشدة بإيقاف التشغيل والاستراحة حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

جدول المحتويات

٤ التشغيل	
شاشة عرض القائمة الرئيسية	٣٢
- استخدام القائمة [نزل]	٣٢
- استخدام خاصية المشاركة الذكية	٣٢
- تشغيل الأجهزة المتصلة	٣٣
- تشغيل الأسطوانات	٣٣
- تشغيل أسطوانات Blu-ray بآلية الأبعاد	٣٣
- تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات/USB	٣٤
- تشغيل ملف على خادم شبكي	٣٥
- الاتصال بخادم شبكة منزلية بجهاز الكمبيوتر	٣٦
- معلومات عن Nero MediaHome	٣٦
- تثبيت برنامج Nero MediaHome	٣٦
- مشاركة الملفات والمجلدات	٣٧
- مطالبات النظام	٣٧
- التشغيل العام	٣٨
- عمليات التشغيل الأساسية لمحنوي الفيديو والصوت	٣٨
- عمليات التشغيل الأساسية لمحنوي الصور	٣٨
- استخدام قائمة الأقراص	٣٨
- استئناف التشغيل	٣٩
- ذاكرة آخر مشهد	٣٩
- على شاشة العرض	٤٠
- للتحكم في تشغيل الفيديو	٤٠
- التحكم في عرض الصورة	٤١
- التشغيل المتقدم	٤٢
- التشغيل المتكرر	٤٢
- تكرار جزء معين	٤٢
- التشغيل بدءاً من وقت محدد	٤٢
- تحديد لغة الترجمة.	٤٣
- سباع صوت مختلف	٤٣
- المشاهدة من زاوية مختلفة	٤٣
- تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون	٤٣
- تغيير صفححة كود الترجمة.	٤٤
- تغيير وضع الصورة	٤٤
- عرض معلومات المحتوى	٤٤
- تغيير عرض قائمة المحتوى	٤٥
- تحديد ملف الترجمة	٤٥
- الاستئناف إلى الموسيقى أثناء عرض الشراحت	٤٦
- إعداد الخيار [٣D]	٤٦
- الخصائص المتقدمة	٤٧
- الاستماع بخاصية BD-Live™	٤٧
- LG AV Remote	٤٧
- وضع الصوت الخاص	٤٧
- تسجيل فرços صوتي مدمج	٤٨
- التسجيل من راديو FM أو مصدر / AUX	٤٨
- PORTABLE	٤٩
- عمليات الراديو	٤٩

١ بداء الاستخدام

معلومات الأمان	٣
مقدمة	٨
- الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل	٨
- حول عرض رمز "Ø"	٩
- كود المقطعة	٩
- اختيار النظام	٩
- جهاز التحكم عن بعد	١٠
- اللوحة الأساسية	١١
- اللوحة الخلفية	١١

٢ التوصيل

تركيب النظام	١٢
توصيل مكبر الصوت	١٣
- توصيل مكبرات الصوت بالمشغل	١٣
- توصيلات التلفزيون	١٤
- ما هو SIMPLINK؟	١٥
- وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)	١٥
- إعداد دقة الشاشة	١٦
- توصيل الهواتف	١٧
الوصولات بجهاز خارجي	١٧
- الوصلة الإضافية	١٧
- توصيل PORT.IN	١٨
- اتصال شبكتك المنزلية	١٨
- اتصال الشبكة السلكية	١٩
- إعداد الشبكة السلكية	١٩

٣ إعداد النظام

الإعداد الأولي	٢٢
الإعدادات	٢٣
- ضبط إعدادات الإعداد	٢٣
- قائمة [شبكة]	٢٤
- قائمة [عرض]	٢٥
- قائمة [لغة]	٢٦
- قائمة [صوت]	٢٧
- قائمة [تأمين]	٢٨
- قائمة [آخر]	٢٩
- قائمة Sound Effect (المؤثر الصوتي)	٣١

الموافقات	٦٩	- الاستماع إلى الراديو	٤٩
الصيانة	٧٧	- البث البث البث المسبق لمحطات الراديو	٤٩
- التعامل مع الوحدة	٧٧	- حذف محطة محفوظة	٤٩
- ملاحظات على الأقراص	٧٧	- حذف جميع المحطات المحفوظة	٤٩
معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة	٧٨	- تحسين استقبال FM الصعيف	٤٩
		استخدام تقنية البلوتوث	٥٠
		- الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث	٥٠
		استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميز)	٥٢
		استخدام LG Smart World	٥٢
		- تسجيل الدخول	٥٣
		- البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت	٥٣
		استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)	٥٤

٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٥٥
- عام	٥٥
- الشبكة	٥٦
- الصورة	٥٧
- الصوت	٥٧
- دعم العملاء	٥٧
- إخطار البرامج مفتوحة المصدر	٥٧

٦ ملحق

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق	٥٨
- إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون	٥٨
تحديث برامج الشبكة	٥٩
- إخطار تحديث الشبكة	٥٩
- تحديث البرنامج	٥٩
معلومات إضافية	٦١
- متطلبات الملفات	٦١
- ترميز الفيديو المتقدم على الدهة (AVCHD)	٦٢
- حول DLNA	٦٣
- بعض متطلبات النظام	٦٣
- ملاحظات التوافق	٦٣
مواصفات مخرجات الصوت	٦٤
قائمة رموز المطقة	٦٥
قائمة رمز اللغة	٦٦
العلامات التجارية والتراخيص	٦٧

قد تختلف بعض المحتويات المذكورة في هذا الدليل عن مشغلك حسب برنامج المشغل أو مزود الخدمة الخاص بك.

مقدمة

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائل/المصطلح
<ul style="list-style-type: none"> الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. أقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد وأقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد فقط. أقراص RE BD-R/RE المسجلة بتنسيق BDAV. 	BD	 	Blu-ray
<ul style="list-style-type: none"> أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. تنسيق ISO UDF Bridge، UDF، وJOLIET+٩٦٦٠. 	MOVIE MUSIC PHOTO		
<ul style="list-style-type: none"> الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط يدعم القرص ثانية الطبقات أيضاً 	DVD		DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW
<ul style="list-style-type: none"> أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. تنسيق ISO UDF Bridge، UDF، وJOLIET+٩٦٦٠. 	AVCHD		(٨ سم، ١٢ سم)
وضع VR والصيغة النهائية فقط	DVD		DVD-RW (VR) (٨ سم، ١٢ سم)
قرص صوتي مضغوط	ACD		Audio CD (٨ سم، ١٢ سم)
<ul style="list-style-type: none"> أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. تنسيق ISO UDF Bridge، UDF، وJOLIET+٩٦٦٠. 	MOVIE MUSIC PHOTO		CD-R/RW (٨ سم، ١٢ سم)
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!	-	ملاحظة
يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لامساقة الاستخدام.	!	-	تحذير

حول عرض رمز "①"

قد يظهر رمز "①" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك لهذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.

كود المنطقة

يحتوي هذه المعايير على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص BD-ROM أو DVD-**BD** أو DVD-**R** أو DVD-**RE** أو DVD±**R** أو DVD±**RE** أو CD-**R** أو CD-**RE** أو CD±**R** أو CD±**RE** أو BD-**R** أو BD-**RE** أو BD±**R** أو BD±**RE** أو BD-RW أو BD±RW أو BD-RW.

يرجى عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التلفزيون الخاص بك. افتح درج القرص باستخدام أزرار فتح / قفل **▲** (OPEN/CLOSE) ثم اضغط واستمر في الضغط على زر الإيقاف المؤقت **II** (PAUSE) لأكثر من خمس ثواني لتتمكن من تحديد أحد الأنظمة (PAL, NTSC, AUTO).

اختيار النظام

- استناداً إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±R/RW نفسه)، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) في الوحدة.
- استناداً إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R/RW، DVD±R/RW، DVD±RW) غير قابلة للتسجيل (BD-R/RE).
- قد لا تتم أقراص DVD±R/RW، BD-R/RE، CD-R/RW المسجلة باستخدام الكمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطه، إذا كان القرص تالفاً أو متسخاً أو في حالة وجود أتربة أو تكتيف على عدسات الشغل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام الكمبيوتر شخصي، حتى ولو كان سجلاً بتنسيق متافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المستخدم في إنشاء القرص. (يرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لزيادة المعلومات التفصيلية).
- يتطلب هذا الشغل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصل إلى جودة التشغيل المطلوب.
- يتم تعين أقراص البليديو الرقمية المسجلة مسبقاً على هذه المعايير تلقائياً. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بها في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA)، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقاً لضمان التشغيل المتواافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات WMA / MP3 وملفات الموسيقى من الإنترنت. ولا تمنح شركتنا حق منح هذا الإذن. ويجب أن يطلب الإذن ذاتياً من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] (مُحكم فيه) لجعل الأقراص متلائمة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُحكم فيه) / نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام التشغيل (windows Vista)

جهاز التحكم عن بعد

..... 3

SPEAKER LEVEL: يقوم بتعيين

مستوى صوت مكبر الصوت المطلوب.

SOUND EFFECT: يحدد وضع المؤثر الصوتي.

VOL + / -: يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

OPTICAL / TV SOUND: يقوم

بتغيير وضع الإدخال إلى بصري مباشرةً.

MUTE: يقوم بكتم صوت الوحدة.

الأزرار الملونة (R, G, Y, B):

- تستخدم لتنقل عبر قوائم جهاز

- BD-ROM. هذا الزر غير متوفّر.

ـ زر: يحدد المخرج أحادي الصوت / ستريو في وضع FM.

الأزرار الرقمية 0-9: يحدد الخيارات المرقمة في القائمة.

CLEAR: يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.

REPEAT (CD): يكرر الجزء أو التسلسل المطلوب.

AUDIO: يحدد الصوت أو قناة الصوت.

REC (●): التسجيل من قرص مدمج صوتي أو راديو FM أو مصدر AUX إلى USB.

*: هذا الزر غير متوفّر.

..... 4

أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة ٥٨.

..... 1

FUNCTION: يقوم بتغيير وضع الإدخال.

SUBTITLE: يحدد لغة الترجمة.

(POWER): يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

OPEN/CLOSE: ▲: إخراج وإدخال الأسطوانة.

SLEEP: يقوم بتعيين فترة زمنية معينة يتم بعدها إغلاق الوحدة.

INFO / MENU (□): يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.

HOME (Home): لعرض أو الخروج من قائمة رئيسية.

DISC MENU: للوصول إلى قائمة على قرص.

..... 2

أزرار التوجيه: اختير خياراً من القائمة.

PRESET + / -: يحدد برنامج الراديو.

TUNING + / -: يقوم بتوسيع محة الراديو المطلوبة.

ENTER (◎): يُعرف على تجديد القائمة.

BACK (◀): الخروج من القائمة أو العودة للشاشة السابقة.

TITLE / POPUP: يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM الفرعية، إن وجدت.


(STOP): يوقف التشغيل.

(PLAY): ▶: يبدأ التشغيل.


(PAUSE / STEP): II: يوقف التشغيل.

(SKIP): ◀◀ / ▶▶: إنطلق إلى الفصل / المسار / الملف التالي أو السابق.

(SCAN): ◀◀ / ▶▶: يبحث للخلف أو للأمام.

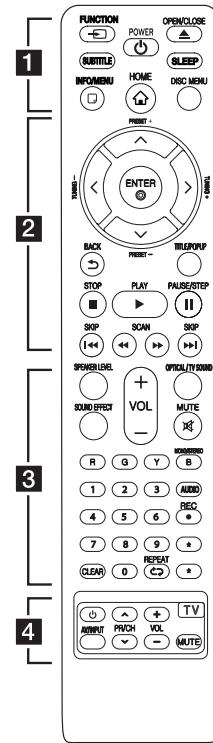


تركيب البطارية

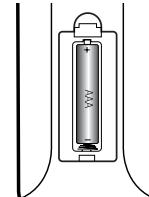


قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (AAA) مع تطابق كل من + و - بشكل صحيح.

اللوحة الأمامية

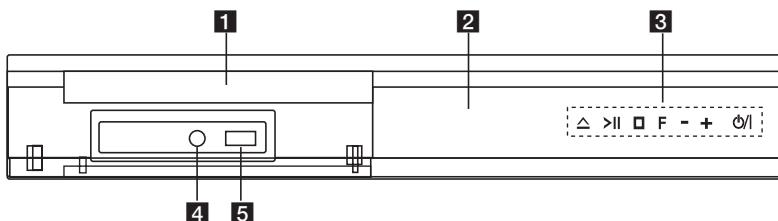PORT. IN **4**USB Port **5**

- 1 درج الأقراص
 2 إطار العرض
 3 أزرار للتشغيل
 ▲ (فتح/غلق)
 ▶ (تشغيل/إيقاف مؤقت)
 □ (إيقاف)
 F (وظيفة)
 يقوم بتغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.
 +/- VOL
 (+) (الطاقة)
 (|-) (الطاقة)

اللوحة الخلفية

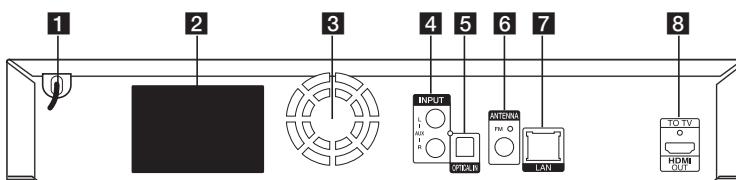LAN **7**
HDMI OUT TO TV **8**


- 1 سلك التيار المتردد
 2 موصلات مكبر الصوت
 3 مرحلة تبريد
 4 AUX (L/R) INPUT
 5 OPTICAL IN
 6 موصل المفواه

تركيب النظام

تحذير

- احرص على الالياضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في أنابيب مكبر الصوت*.
- *أنابيب مكبر الصوت: فتحة لصوت الجهاز الوافر في كابينة (حاوية) مكبر الصوت.
- ضع مكبر الصوت الأوسط على بعد مسافة آمنة من وصول الأطفال إليه. وإن قد يؤدي هذا إلى سقوط مكبر الصوت، مما يسبب إصابة شخصية / أو تلف الممتلكات.
- تحتوي مكبرات الصوت على أجزاء مغناطيسية، ولذلك قد يحدث عدم انتظام الألوان في شاشة التلفزيون CRT أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي. يُرجى استخدام مكبرات الصوت بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي.
- قبل استخدامك لمضخم الصوت، يرجى إزالة الفيسبيل الواقي.

يعرض الرسم التوضيحي التالي مثالاً على تركيب النظام. لاحظ أن الرسم التوضيحي في هذه التعليمات مختلف عن تلك الخاصة بالوحدة الفعلية لأغراض الشرح. للحصول على أفضل صوت ممكن، يجب وضع جميع مكبرات الصوت بخلاف مضخم الصوت على بعد نفس المسافة من وضع الاستئناع (A).

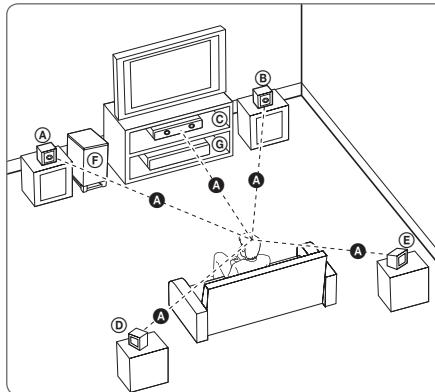

(A) مكبر الصوت الأمامي الأيسر (س)/

(B) مكبر الصوت الأمامي الأيمن (ي):

ضع مكبري الصوت الأماميين على جانبي جهاز العرض أو الشاشة وتدفق مع سطح الشاشة قدر الإمكان.

(C) مكبر الصوت الأوسط:

ضع مكبر الصوت الأوسط أعلى أو أسفل جهاز العرض أو الشاشة.

(D) مكبر الصوت الأيسر المحيط (س)/

(E) مكبر الصوت الأيمن المحيط (ي):

ضع مكبرات الصوت هذه خلف وضع الاستئناع لديك، مع توجيهها إلى الداخل قليلاً.

(F) مضخم الصوت:

لا يُعد وضع مضخم الصوت مهمًا جدًا، نظرًا لأن الأصوات ذات الجهاز المنخفض ليست اتجاهية إلى درجة عالية. ولكنه من الأفضل

وضع مضخم الصوت بالقرب من مكبري الصوت الأماميين.

وأدره تجاه وسط الغرفة للحد من انعكاسات الجدار.


(G) الوحدة

تحذير

- تنبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناء مكبر الصوت.*
- *قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمحدث (ضمنية).
- تحتوي الساعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام الساعات بعيداً عن شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر.


توصيل مكبر الصوت**توصيل مكبرات الصوت بالمشغل**

١. وصل الأسلاك بالوحدة. قم بمواءمة كل رباط ملون بالسلك مع نفس الوصلة الطرفية الملونة في الجزء الخلفي من الوحدة. لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالإصبع لفتح الوصلة الطرفية للتوصيل. أدخل السلك وحرر لوحة الأصابع.

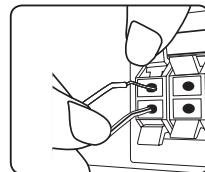

وصل الشريط الأسود من كل سلك بالأطراف الموضوع عليها علامة - (سالب) والأطراف الأخرى الموضوع عليها علامة + (وجب).

وصل سلك مكبر الصوت بالمشغل.
عند توصيل سلك مكبر الصوت بالمشغل، أدخل الموصى حتى تسمع صوت تقر.

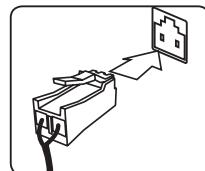

٢. وصل الأسلاك بالساعات.
وصل النهاية الأخرى لكل سلك بالساعة الصحيحة وفقاً لرمز اللون:

اللون	مكبر الصوت	الوضع
رمادي	يمين الجزء الخلفي	الجزء الخلفي
أزرق	يسار الجزء الخلفي	الجزء الخلفي
أخضر	المركز	المركز
برتقالي	مضخم الصوت	أي وضع أمامي
أحمر	الجزء الأمامي	الجانب الأيمن للجزء الأمامي
أبيض	الجزء الأمامي	الجانب الأيسر للجزء الأمامي


لتوصيل الكابل بالساعات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالإصبع لفتح الوصلات الطرفية للتوصيل الموجودة على قاعدة كل ساعة. أدخل السلك وحرر لوحة الأصابع.

توصيات التلفزيون

ملاحظة !

- إذا كان جهاز HDMI الموصى لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالمشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستثناء" ، صفحة ١٦).
- انتربنوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT [إعدادات خارج HDMI] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٢٦).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أخطاء. حل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـHDCP، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطأ على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول عدود على ٥ ، ٤ م بشكل عام).

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل "A" من نوع HDMI OUT الموجود على المشغل بمقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المترافق أو شاشة).

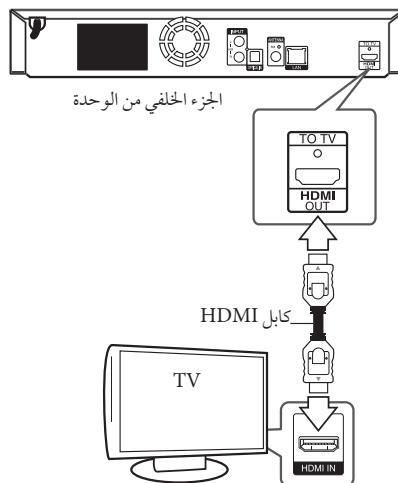

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

HDMI

- عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانياً، قم بشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة ٣٠ ثانية تقريباً ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
 - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل بهذه الوحدة على نحو صحيح.
 - الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو ٧٢٠ x ٥٧٦p أو ١٢٨٠ x ١٠٨٠p أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠p أو ١٩٢٠ x ١٢٠p.
 - لن تعمل جميع أجهزة HDMI المترافقه أو DVI أو مع هذا المشغل.
 - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متوافق مع HDMI.

وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)

تعمل وظيفة ARC على تمكن تلفزيون ممكّن ل CABLING HDMI لإرسال التدفق الصوتي إلى HDMI OUT (خرج HDMI) في هذا المشغل.

لاستخدام هذه الوظيفة:

- يجب أن يدعم التلفزيون لديك وظيفة HDMI-CEC وARC.
- ويجب تعين وظيفة HDMI-CEC وARC على On (تشغيل).
- قد تختلف طريقة ضبط وظيفة HDMI-CEC وARC باختلاف التلفزيون. للاطلاع على تفاصيل حول وظيفة ARC، يُرجى الرجوع إلى دليل التلفزيون لديك.
- يجب أن تستخدم كابل HDMI (كابل™ HDMI) على السرعة من النوع أمع شبكة Ethernet.
- يجب أن تقوم بالتوصل بـ HDMI IN (مدخل HDMI) الذي يدعم وظيفة ARC التي تستخدم HDMI OUT (خرج HDMI) في هذا المشغل.
- لا يمكنك توصيل سوى Home Theater (مسرح منزلي) بـ التلفزيون متوافق مع وظيفة ARC.

ملاحظة !
لتفعيل وظيفة [SIMPLINK / ARC] اضبط هذا الخيار على [On]. (الصفحة ٣٠)

ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيله HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة !

حسب نوع الفرض أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

إعداد دقة الشاشة

يتوفر المشغل العديد من مستويات الدقة لخرج العرض لمقابس HDMI OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستيانة باستخدام قائمة [إعدادات].

١. اضغط على HOME ().

٢. استخدم </> لاختيار [إعدادات] واضغط على ENTER ().

٣. استخدم </> لاختيار [عرض] ثم اضغط على < لتنقل إلى المستوى الثاني.

٤. ستخدم </> لاختيار [دقة] ثم اضغط على ENTER () لتنقل إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم </> لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على ENTER () لتأكيد اختيارك.



ملاحظة !

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستيانة على 576p بعكس كمالي.
- ١. اضغط على لفتح درج الأسطوانات.
- ٢. اضغط على (STOP) ■ لأكثر من ٥ ثواني.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوى، ثم قمت بتوسيع قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى الاستيانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر رسالة التذكرة، وبعد تغيير الاستيانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستيانة تلقائياً إلى مستوى الاستيانة السابقة.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وفضل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحوى الموجود على أسطوانة .BD-ROM.



التوصيلات بجهاز خارجي

توصيل الهوائي


قم بتوصيل الهوائي المتوفر للاستماع إلى الراديو.

الوصلة الإضافية


يمكنك الاستماع بالاستماع إلى الصوت من مكون خارجي من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقابس مخرج الصوت التناطيري في المكون الخاص بك بـ AUX L/R (المدخل الإضافي) في هذه الوحدة. ثم حدد الخيار إضافي بالضغط على [FUNCTION] [AUX] (راديو وإدخال).


كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.



الجزء الخلفي من الوحدة

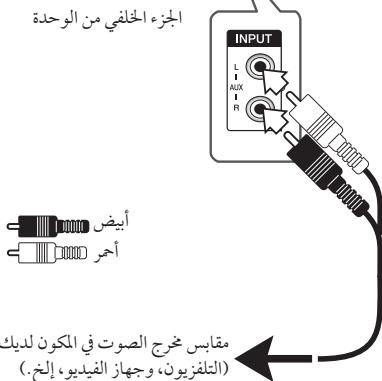

مقابس مخرج الصوت في المكون لديك (التلفزيون، وجهاز الفيديو، إلخ.)

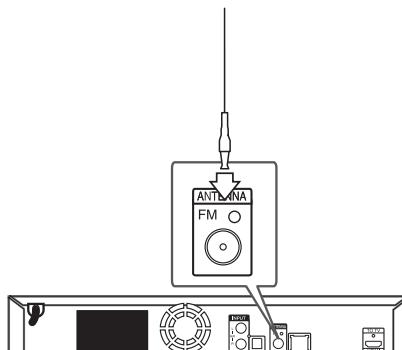

الجزء الخلفي من الوحدة

ملاحظة

بعد توصيل سلك هوائي FM، تأكد من توصيله بالكامل.



توصيل PORT.IN (مدخل بصري)


يمكنك الاستماع بالاستماع إلى الصوت من المكون الخاص بك باستخدام اتصال رقمي بصري من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقبس المخرج الرقمي في المكون لديك بمقبس PORT.IN (مدخل بصري) في الوحدة.

ثم حدد الخيار [OPTICAL] [بصري] عن طريق الضغط على FUNCTION (راديو وإدخال).

أو اضغط على OPTICAL/TV SOUND (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد كي يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

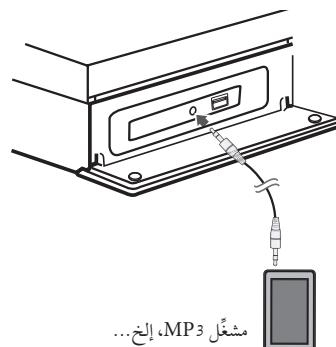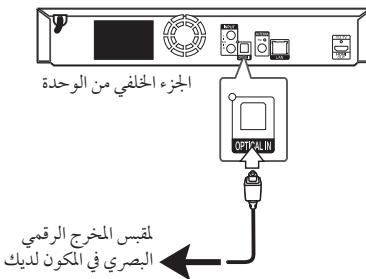

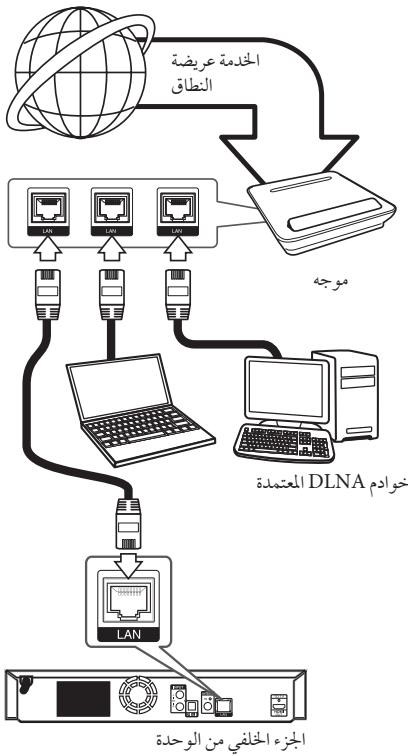

التوصيل بشبكتك المنزلية

هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-LIVE، والخدمات المماثلة على الإنترنت.

اتصال الشبكة السلكية

يُوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظرًا لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرةً بالشبكة، ولا تخضع لداخل تردد الراديو. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من المعلومات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل Ethernet LAN أو متوفر تجاريًا.

ملاحظة !

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل، عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كبل هاتف بمنفذ شبكة المطقعة المحلية.
- حيث أنه يوجد ترتيبات توصيل متعددة، رجاءً أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- إذا أردت الدخول على محظوظ من خدمات خوادم DLNA، يجب توصيل هذا المشغل بنفس الشبكة المحلية مع تلك الخوادم باستخدام موげ.
- لإعداد جهاز الكمبيوتر الشخصي لديك كخادم Nero MediaHome 4 على جهاز الكمبيوتر الشخصي. (راجع صفحة ٣٦)

الاعداد المتقدم

٨/٧ إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدوياً، استخدم تحديد [الإعدادات المقدمة] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الادخال (ENTER).

١٠. استخدم **</>/</>/</>/</>** لتحديد وضع بروتوكول الإنترنٌت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [динамический] لتعيين عنوان روتوكول إنترنت تلقائياً.



ملاحظة !

لذلك يمكن هنا ملقم DHCP على الشبكة وكانت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الانترنت يدوياً اختر [ثابت] ثم اضبط عنوان [IP] وقناة شبكة فرعية [وأليواة] وملقم [DNS] واستخدام </> \wedge \wedge \wedge \wedge عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.



٢٠. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (●) ENTER
لطبعه. اعدادات الشكّة.

تم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

٣. اضغط على زر الإدخال (●) ENTER مع تميز[OK] لإنهاء اعدادات الشبكة السلكية.

عدد الشكبة السلكية

اذ كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترنت هذا المشغل (IP). وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات منزلة ضبط إعداد شبكة المشغل. أضيّط إعداد [شبكة] على النحو التالي:

لتحفیز

عريض النطاق بالشبكة المتزيلة الخاصة بك.

٤. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعدادات] ثم اضغط على (ENTER).



١٠. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال
ENTER (◎) عند تعيين زر البدء [البداية]



سيتم توصيل الشبكة تلقائياً بالوحدة.



ملاحظات حول اتصال الشبكة

- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالباً ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الغور بإيقاف تشغيل الطاقة / أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الأتصال المنزلية. بعدد قم بتشغيل الطاقة / أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وبحسب موفر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدوداً بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمل شركتنا المسؤولة عن أي أعطال للمشغل / أو ميزة الاتصال بالإنترنت تنتج عن أخطاء / أعطال الاتصال المصاحبة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاءها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولة عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوفة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمتجر الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومهماً بالشكل الملاحم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملاحم بسبب إزدحام الإنترت أو جودة خدمة الإنترت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو لمشكلات خاصة بموفر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة تضعها موفر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود شبكة اتصال محلية T-Base أو Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لمن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة xDSL.
- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقاً لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفر خدمة المودم الكابل، يمكن أن يكون هناك مودم كابل مشترك مع موفر خدمة المودم الكابل. ووفقاً لطريقة يمكن استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك مددوية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يجدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).

الإعداد الأولي

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى. تم بسيط لغة الشاشة وإعدادات الشبكة في معالج الإعداد الأولي.

١. اضغط على زر التشغيل (POWER).

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة.

٢. استخدم **ENTER** (◎) لتحديد لغة الشاشة واضغط على زر الإدخال.



بعد التأكيد من إشارة نغمة الاخبار، قم بالضغط على زر الإدخال (◎) في حين يتم تعيين زر [إيقاف].
قم بتحديد زر [التأيي] واضغط على زر الإدخال (◎).

٦. يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر ساعات هذه الوحدة تلقائياً عند تشغيل التلفزيون. يجب توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بكل بصري.



اضغط على **∧** للانتقال واضغط على **</>** لتحديد [تشغيل] أو [إيقاف].

٧. قم بفحص الإعدادات التي تم ضبطها في الخطوات السابقة.



اضغط على زر الإدخال (◎) مع تعيين زر الإنهاء [**ـ**] إنهاء لإنها إعدادات الإعداد الأولي. إذا ما كان هناك أية إعدادات ترغب في تغييرها، استخدم **</>** **∧** **∨** لتحديد **ـ** واضغط على زر الإدخال (◎).

٣. قم بقراءة وتحضير ضبط إعدادات الشبكة واضغط على زر الإدخال (◎) مع تعيين زر [البداية].



إذا تم توصيل الشبكة السلكية سوف تنتهي إعدادات اتصال الشبكة تلقائياً.



إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنك بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

الإعدادات

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعدادات].

١. اضغط على HOME (Ⓐ).



٢. استخدم </> لاختيار [إعدادات] واضغط على ENTER لفتح قائمة الإعداد [إعدادات].



٣. استخدم ⌈/⌉ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على > لانتقال إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم ⌈/⌉ لتحديد خيار إعداد ثانٍ، ثم اضغط على ENTER (Ⓐ) لانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم ⌈/⌉ لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على ENTER (Ⓐ) للتأكد على اختيارك.

قائمة [شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

إعداد التوصيل

ذا كانت بيئة الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. انظر "الوصول بالشبكة المنزلية" في الصفحات ١٩.

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التتحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على (ENTER) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإينترنت.

توصيل BD-LIVE

يمكنك الحصول من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

[مسموح جزئياً]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AAACS أو آن لاين ممحظورة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

[ممنوع]

الدخول إلى الإنترنت ممنوع لجميع محتويات BD-Live.

ضبط الخدمة الذكية

[إعداد البلد]

حدد المنطقة الخاصة بك لعرض خدمة محتوى الإنترنت الذي يناسبك.

[باء التشغيل]

حسب المنطقة، قد لا تتوفر وظيفة [باء التشغيل].

اسم الجهاز

يمكنك إدخال اسم الشبكة باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة. سبب تعریف هذا المشغل بالاسم الذي تدخله على الشبكة المنزلية الخاصة بك.

تشغيل الشبكة

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائط من على خادم DLNA عبر هاتف ذكي معتمد على DLNA. يتمتع غالبية المواتف الذكية المعتمدة على DLNA بخاصية التحكم في تشغيل الوسائط على الشبكة المنزلية. اضبط هذا الخيار على وضع [تشغيل] لكنك تسمح لهاتفك الذكي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليمات الخاصة بهاتفك الذكي المعتمد على DLNA أو بالتطبيق للحصول على معلومات مفصلة.

ملاحظة !

- يجب توصيل هذه الوحدة والهواتف الذكية المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية (HOME) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تنسيقات الملفات المتأهبة الواردة في صفحة ٦١ لا تكون مدعومة دائمًا في وضع [تشغيل الشبكة].

قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تلفزيونك.

[صندق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة تماماً شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[16:9 Original]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي يمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر واليسين.

[كامل 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 9:16. الصورة التي يمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

ملاحظة !

لا يمكنك تحديد الخيار [صندق الرسائل 4:3] و

[مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستيانة مضبوطاً على أعلى من 720p بكسل.

ملاحظة !

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعانى من بعض الاضطراب في الصورة عندما يجول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].

- عند ضبط [1080p] وضع العرض [على 24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقاً مع [1080p/24 Hz]، فسيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الفيديو 50 Hz هرتز مطابقة تنسيق مصدر الفيديو.

دقة

بضبط دقة خرج عرض إشارة فيديو HDMI.

ارجع إلى صفحة ١٦ لزید من التفاصيل عن ضبط الاستيانة.

[تلقيائي]

إذا كان قابس خرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختبار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[1080p]

خرج 1080 خطأً من الفيديو المستمر.

[1080i]

خرج 1080 خطأً من فيديو متشابك.

[720p]

خرج 720 خطأً من الفيديو المستمر.

[576p]

خرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لادة الفيلم (1080p/24 Hz) مع عرض مجهز بـ 1080p/24 Hz متوافق مع HDMI.

إعداد لون HDMI

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثالثي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثالثي الأبعاد.

قائمة [لغة]**قائمة العرض**

اختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضيلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[آخر]

اضغط (◎) ENTER لاختيار اللغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (◎) ENTER لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٦٦.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

١ ملاحظة

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

دليل القائمة الرئيسية

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فقاعة الدليل في القائمة الرئيسية. اضبط هذا الخيار على [تشغيل] لعرض الدليل.

قائمة [صوت]

لكل قرص عدة خيارات لمخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

ملاحظة !

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٦٤ للمزيد من التفاصيل.

(التحكم في النطاق الديناميكي) DRC

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستئناف إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby TrueHD .Dolby Digital Plus

[تلقائي]

يتعدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتياً. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital وDolby Digital Plus كـ هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل [تشغيل].

ملاحظة !

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

المخرجات الرقمية

[ستريو PCM فقط]

اختر إذا كنت متصل HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي بجهاز به جهاز استريو رقمي بقناتين لفك الشفرة.

[قناة متعددة PCM فقط]

اختر إذا كنت متصل مخرج HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز به جهاز فك شفرة DTS.

[إعادة ترميز DTS (HDMI, OPTICAL)]

اختره إذا وصلت مخرج HDMI OUT بجهاز DTS لفك الشفرة.

[تيار البيانات]

اختر إذا قمت بتوصل مقبس HDMI OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز مزود بوحدة فك ترميز PCM و Dolby LPCM و Dolby TrueHD و Dolby Digital Plus و Digital و DTS-HD و DTS.

ملاحظة !

- عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة. القنوات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI وبه EDID.

- في ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثانوي ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى (مثل [تيار البيانات]).

- هذه الإعدادات غير متوافرة مع إشارة الدخول من جهاز خارجي.

ضبط السماعات

للحصول على أفضل صوت ممكن، استخدم شاشة إعداد مكبر الصوت لتحديد مستوى صوت مكبرات الصوت التي قمت بتنصيبها ومسافة بعدها عن موضع الاستئناع الخاص بك. استخدم الاختبار لضبط مستوى صوت مكبرات الصوت على نفس المستوى.



[السماعات]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[حجم الصوت]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستئناع.

[فحص / إيقاف نغمة]

ستصدر مكبرات الصوت نغمة اختبار.

[OK]

يؤكد على الضبط.

تزامن HD AV

يواجه أحياناً الفيديو الرقمي تأخيراً بين الصورة والصوت. في حالة حدوث هذه المشكلة، يمكنك معالجتها بضبط التأخير على الصوت حتى "يتنظر" وصول الصورة. يُسمى هذا العملية بمزامنة HD AV (مزيج الأفراص الثابتة والفيديو التناهيري). لـ Δ استخدام التأخير لأعلى ولأسفل خلال مقدار التأخير، الذي يمكنه ضبطه في أي شيء بين 0 و 300 ملي ثانية.

ملاحظة !

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على (①) ENTER، اضغط على "مسح" ، بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

DVD تصنيف

يعتبر تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقاً لمحطاها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة).

[١-٨ تصنيف]

التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختبار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوبية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

قائمة [آخر]

DivX® VOD

حول فيديو® DivX Certified هو تسيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتنشيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: جهاز® DivX Certified هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي اشتريتها، للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

عرض رمز التسجيل للمشغل المخصص بك.

[إلغاء التسجيل]

إيقاف تنشيط المشغل المخصص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

قرص Blu-ray تصنيف

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لادخال حد عمر لعرض BD-ROM.

[255]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

[٥-٢٥٤]

يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

ملاحظة !

لن يتم تطبيق لقرص Blu-ray تصنيف [] سوى على قرص Advanced Rating Blu-ray (التحكم المقدم في التصنيف).

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً لالمقاييس الموجودة على صفحة ٦٥.

ملاحظة !

تستطيع هذه الوحدة تشغيل جميع ملفات الفيديو التي يتم تحميلها من DivX(R) VOD التي تحتوي على كود تسجيل هذا المشغل فقط.

البداية السريعة

يمكن أن يظل هذا المشغل في وضع استعداد مع استهلاك منخفض للطاقة، لكي ينسن للتشغيل التنشيل على الفور دون تأخير هند شغيل هذه الوحدة. عين هذا الخيار على وضع [تشغيل] [لتنشيط وظيفة [البداية السريعة].

ملاحظة !

- قد لا تتوفر وظيفة [البداية السريعة] في الوقت الحالي. سوف تتوفر هذه الوظيفة منذ تحديث البرنامج.
- إذا تم تعين خيار [البداية السريعة] على وضع [تشغيل] وتم إعادة توصيل طاقة تيار متعدد مصادفة للمشغل من خلال توقف التيار الخ، سيقوم المشغل بوضع نفسه تلقائياً في حالة استعداد. قبل تشغيل المشغل، انتظر قليلاً حتى يكون المشغل في وضع الاستعداد.
- عند تعين [البداية السريعة] على الوضع [تشغيل]، يكون استهلاك الطاقة أعلى مقارنة بتعيين [البداية السريعة] على الوضع [إيقاف].

البرامج

[معلومات]

عرض نسخة البرامج الحالية.

[تحديث]

يمكنك تحميل البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحميل البرامج مباشرة (انظر صفحة ٥٩).

SIMPLINK / ARC

- تسمح وظيفة SIMPLINK بالتحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ التلفزيون LG.
- تسمح وظيفة ARC للتلفزيون الذي يدعم توصيل HDMI بإرسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بهذا المشغل. عند هذا الخيار على الوضع [تشغيل] لتشغيل وظيفة [SIMPLINK / ARC]. (صفحة ١٥)

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقراص في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، توقف الوحدة عن التشغيل في غضون ١٥ دقيقة من عرض "شاشة التوقف". اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

ملاحظة !

عند تعيين وظيفة [إيقاف تشغيل تلقائي] في قائمة الإعدادات ستقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل تلقائياً لتوفير الاستهلاك في الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة ٢٠ دقيقة. وكذلك تفعيل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام دخل تناظري.

توصيل صوت التلفزيون

يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر سماعات هذه الوحدة تلقائياً عند تشغيل التلفزيون. يجب توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بكل بصرى.



اضغط على **Λ** للانتقال واضغط على **>** لتحديد [تشغيل] أو [إيقاف].

حدد [التالي] واضغط على (◎) ENTER.

بدء

[ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خازنة Blu-ray خالية]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصولة عبر منفذ USB.

ملاحظة !

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار ، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

المؤثر الصوتي (Sound Effect)

يمكنك تحديد ووضع صوت مناسب. اضغط على SOUND EFFECT (المؤثر الصوتي) بشكل متكرر حتى يظهر الوضع المطلوب على شاشة اللوحة الأمامية أو شاشة التلفزيون. قد تختلف العناصر المعروضة للمعادل استناداً إلى المصادر والمؤثرات الصوتية.

[طبيعي بلس]: يمكنك الاستماع بالاستماع إلى مؤثر الصوت الطبيعي نفس الشيء مثل قناة ٥.١.

[Natural]: يمكنك الاستماع بالاستماع إلى صوت مريح وطبيعي.

[Bypass]: يتم تشغيل البرنامج ذي الإشارات الصوتية متعددة التفوات والمحيطة حسب طريقة تسجيله.

[باس بلاست]: قم بتعزيز مؤثر الجلير الصوت من مكبر الصوت ومضخم الصوت الأماميين على الجانبين الأيمن والأيسر.

[شاشة الصوت]: يعمل على تحسين الصوت الثلاثي والجلير.

[EQ المستخدم]: يمكنك ضبط الصوت عن طريق زيادة أو خفض مستوى تردد معين.

[واجهة قوية] (اختياري): يمكنك الاستماع بالصوت المتناغم. هذا الوضع يناسب جميع السينامات الموضوعة على شكل صف.

ضبط EQ المستخدم




- استخدم **▲/▼** لتحديد التردد المطلوب.
 - استخدم **</>** لتحديد المستوى المطلوب.
- حدد الخيار [إلغاء]، ثم اضغط على (●) ENTER لإلغاء الضبط.
- حدد الخيار [إعادة ضبط]، ثم اضغط على (●) ENTER لإعادة ضبط جميع عمليات الضبط.

استخدام خاصية المشاركة الذكية

يمكنك تشغيل محتويات الفيديو والصور والصوت على الوحدة من خلال إدخال الأسطوانة أو توصيل جهاز USB أو استخدام شبكة منزلية (DLNA).

١. اضغط على HOME (⌂) لعرض القائمة الرئيسية.
٢. حدد [Smart Share]. واضغط على (◎) ENTER.

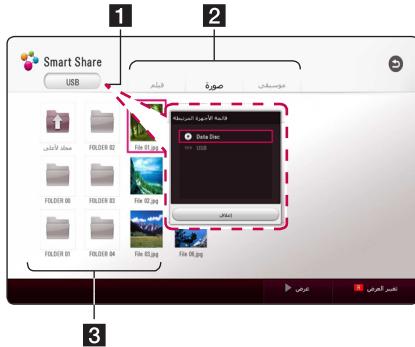

١ يقوم بعرض جميع الأجهزة المتصلة.

٢ يقوم بعرض محتويات الفيديو أو الصور أو الصوت.

٣ يقوم بعرض الملف أو المجلد على الجهاز المتصل.

شاشة عرض القائمة الرئيسية

استخدام القائمة [المنزل]

تظهر القائمة الرئيسية عندما تضغط على HOME (⌂). استخدم ▲/▼/◀/▶/◀/▶/◀/▶ لتحديد فئة واضغط على (◎) ENTER.



ملاحظة !

[LG Smart World] وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [طبقة] و[طبقة] و[طبقة] و[طبقة].

١ [Smart Share] - يقوم بعرض قائمة المشاركة الذكية.

٢ [ميزة] - يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتويات المميزة. (الصفحة ٥٢)

٣ [LG Smart World] - يقوم بعرض عناوين تطبيقات LG الخاصة بالوحدة. (الصفحة ٥٢)

٤ [تطبيقات] - يقوم بعرض شاشة [تطبيقات]. (الصفحة ٥٤)

٥ [إدخال] - يقوم بتنغير وضع الإدخال.

٦ [إعدادات] - يقوم بضبط إعدادات النظام.

٧ [بحث] - يبحث عن تطبيقات LG والمحترفات الأخرى المرغوبة.

٨ [Sign In] - يعرض قائمة تسجيل الدخول.

تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد

BD

يمكن لهذا المشغل تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تتضمن عرض منفصل للعين اليمنى واليسرى.

الإعداد

- لتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبى ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلى:
 - تأكد مما إذا كان التليفزيون الخاص بك متواافق مع العرض ثلاثي الأبعاد ومحظوظ على إدخال (إدخالات).HDMI.
 - ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد للاستمتاع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضغط.
 - تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray.
 - وصل كبل HDMI (النوع A HDMI عالي السرعة)[™] بين خرج HDMI الخاص بالوحدة ودخل HDMI الخاص بالtelevisions.
- اضغط على HOME (الutton [HOME]) وقم بتعيين الخيار [وضع 3D] [OPEN / CLOSE] في قائمة [إعدادات] على الوضع [تشغيل] (الصفحة ٢٦).
 - اضغط على (OPEN / CLOSE) ، وضع قرصاً في درج الأقراص.
 - اضغط على (OPEN / CLOSE)  لإغلاق درج الأقراص.
 - يبدأ التشغيل تلقائياً.
 - لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى دليل المالك للتليفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.

قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتراكيز على إعداد التليفزيون الخاص بك لتأثير ثلاثي الأبعاد محسّن.

تحذير

- يمكن أن تسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الرغبة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكتاب السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بابقاء التشغيل والاستراحة حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

تشغيل الأجهزة المتصلة

تشغيل الأسطوانات

BD DVD AVCHD ACD

- اضغط على (OPEN / CLOSE) ، وضع قرصاً في درج الأقراص.
- اضغط على (OPEN / CLOSE)  لإغلاق درج الأقراص. بالنسبة لمعلم الأقراص الصوتية المضغطة، وأقراص BD-ROM و أقراص DVD-ROM، يبدأ التشغيل تلقائياً.
- اضغط على (HOME)  ثم حدد [Smart Share].
- حدد أيقونة الأسطوانة.

ملاحظة


- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. قد يتم تقييد بعض الوظائف بناءً على العديد من العوامل.
- وفقاً لعناوين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملائم.
- قد يتعدى تشغيل أسطوانات DVD-VR وتوسيعها بيانات DVD-VR وتوسيعها بيانات DVD RECORDER (مسجل CPRM) باستخدام DVD. لا تدعم الوحدة هذه الأنواع من الأسطوانات.

تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات / USB

MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

- قم بإدخال أسطوانة بيانات في درج الأسطوانات أو قم بتوصيل جهاز USB.

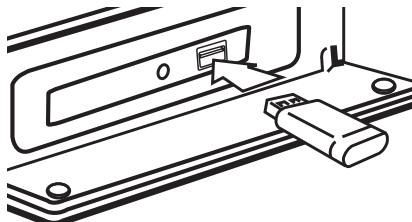

- يدعم هذا المشغل محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي مهني بتنسيق 32 FAT و NTFS لتشغيل ملفات (الموسيقى، الصور، الأفلام). وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لـ BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD FAT32 مهني بتنسيق 32.
- يمكن لهذه الوحدة دعم عدد يصل إلى ٤ أقسام من جهاز USB.
- لا تزعج جهاز USB أثناء عملية التشغيل (التشغيل، وما إلى ذلك).
- لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلاً بجهاز الكمبيوتر.
- جهاز USB - جهاز USB الذي يدعم USB 2.0 و USB 1.1.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والصوت والصور. لمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل الخاصة بكل ملف، يرجى الرجوع إلى الصفحات ذات الصلة.
- يوصى بإنشاء نسخ احتياطية للملفات، ممّا لفتدان أية بيانات.
- إذا كنت تستخدم كبل تجد USB أو محور USB أو قارئ USB متعددة، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- قد لا تعمل بعض من أجهزة USB مع هذه الوحدة.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهواتف المحمولة.
- لا يمكن توصيل متقد USB الخاص بالوحدة بجهاز تخزين الشخصي (PC). لا يمكن استخدام الوحدة بجهاز تخزين.

عند توصيل جهاز USB في قائمة HOME، يقوم المشغل بتشغيل ملف الصوت الموجود على جهاز تخزين USB تلقائياً. وإذا كان جهاز تخزين USB يحتوي على عدة أنواع من الملفات، سوف تظهر قائمة اختيار نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف بعض دقائق وفقاً لعدد المحتويات المخزنة في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (ENTER) مع تحديد [Smart Share] [Cancel] [إيقاف التحميل].

- اضغط على HOME (HOME).
- حدد [Smart Share]، واضغط على (ENTER) (ENTER).



- حدد الجهاز المتصل الذي ترغب في الفتة.
- حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].
- حدد ملفاً باستخدام </> / </> / </> واضغط على ENTER (PLAY) أو (ENTER).



ملاحظة !

- يرد ذكر متطلبات الملف في صفحة .٦١ يمكن عرض الصور المصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل لكن لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل. يجب أن يكون الملف الترجمة والملف الفيديو نفس الاسم وموارد في نفس المجلد. قد تتأثر جودة التشغيل بحالة الشبكة المنزلية الخاصة بك. قد تواجهك بعض مشاكل الاتصال حسب بيئتك الخامد الخاص بك. لإعداد جهاز الكمبيوتر الشخصي لديك كخادم DLNA، قم بتنزيل Nero MediaHome على جهاز الكمبيوتر الشخصي. (الصفحة .٣٦)

تشغيل ملف على خادم شبكي

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن لهذا المشغل عرض ملفات الفيديو، والصوت والصور الموجودة على خادم DLAN من خلال الشبكة المنزلية الخاصة بك.

١. تحقق من اعدادات و اتصال الشبكة (صفحة ١٩).

٢. اضغط على HOME (🏠)

٣. حدد [ENTER (◎)], واضغط على [Smart Share]



٤. حدد خادم وسائط DLNA في الفئة.

٥. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].

٦. حدد ملفاً باستخدام </>/</>/</>/</> واضغط على

أو (◎) ENTER لتشغيل الملف ►(PLAY)

الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر

يشير مصطلح DLNA إلى تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفات الفيديو / الموسيقى / الصور المخزنة على الخادم والاستمتاع بها على التلفزيون من خلال الشبكة المنزلية.

قبل التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف، يجب تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials على جهاز الكمبيوتر لديك.

معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وساتر رقمية متوازن من DLNA.

تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials

قم ببدء تشغيل جهاز الكمبيوتر وتثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials من موقع الويب. سيسمحك معايير التثبيت من خلال عملية تثبيت سريعة وغير معقدة. لتنزيل Nero MediaHome 4 Essentials وتثبيته، قم باتباع الخطوات التالية:

ملحوظة !

- Nero MediaHome 4 Essentials هو نسخة مخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع المشغل.
- لا يدعم برنامج Nero MediaHome 4 Essentials الوظائف التالية: تحويل الترميز ووجهة مستخدم عن بعد ومراقبة التلفاز وخدمات الإنترنت وApple iTunes.
- يوضح هذا الدليل عمليات التشغيل عن طريق إصدار Nero MediaHome 4 Essentials باللغة الإنجليزية، على سبيل المثال. قم بمراجعة التوضيح المشار إليه في عمليات التشغيل الفعلية لإصدار اللغة الخاصة بك.
- قد تختلف عدد مرات التثبيت وفقاً لمزود الخادم أو بيئة الإنترنت المستخدمة لديك.

نظام التشغيل Windows

١. أغلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاي أي برنامج لكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.

٢. قم بتنزيل برنامج Nero MediaHome Essentials من موقع الويب التالي.

Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>

٣. قم بفك الضغط وانقر نقرة مزدوجة فوق "SetupX.exe" لتنزيل برنامج Nero MediaHome Essentials. وسيتم فتح نافذة Nero MediaHome.

٤. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials] وتصفح الشريط جاهزاً، وظاهر معالج الشبيت.

٥. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.

٦. إذا وافقت على كافة الشروط، انقر فوق مربع الاختيار [Accept the License Conditions] [آ]. ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.

٧. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next]. تبدأ عملية التثبيت.

٨. إذا كنت تريدين المشاركة في التجميع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].

٩. انقر فوق الزر [Exit] لإكمال التثبيت.

نظام تشغيل Mac OS X

١. قم ببدء تشغيل الكمبيوتر، وتثبيت برنامج Nero Essentials من موقع الويب التالي.

Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>

٢. قم بفك الضغط وانقر نقرة مزدوجة فوق ملف الصور "Nero MediaHome.dmg" . وسيتم فتح نافذة Nero MediaHome.

٣. قم بسحب أيقونة Nero MediaHome إلى مجلد التطبيقات داخل النافذة أو أي موقع آخر مرغوب داخل Nero MediaHome.

٤. يمكن الآن بدء التطبيق بانقرة مزدوجة على أيقونة Nero MediaHome في الموقع التي وضعت فيه.

متطلبات النظام

- كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث)، Windows® 7 (لا يتطلب حزمة خدمة)، Windows® Vista® (لا توجد Service Pack مطلوبة)، Windows® XP Media Center Edition 2005 (أو الأحدث)، و Windows Server 2003 (Service Pack 2 أو الأحدث)، و Windows Vista® 64-بت (يعلم التطبيق في وضع 32-بت)
- إصدارات Windows® 64-بت (تشغيل التطبيق في وضع 32-بت)
- مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجابايت مساحة حرك الأقراص الصلبة للتثبيت التموذجي لـ Nero MediaHome منفرداً
- معالجات AMD Sempron™ III أو Intel® Pentium® III أو AMD Athlon™ ٢٢٠٠ جيجا هرتز
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي
- بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو ٣٢ ميجابايت على الأقل، والحد الأدنى من الاستثناء ٨٠٠ × ٦٠٠ بيكسل، وإعدادات لون ١٦-بت
- Windows® Internet Explorer® ٦،٠ أو الأحدث
- DirectX® ٩،٠٠c المراجعة ٣٠ (أغسطس ٢٠٠٦) أو الأحدث
- بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت ١٠٠ ميجابايت، WLAN

Macintosh

- ١٠،٥ Mac OS X (Leopard) أو ٦،١ (Snow Leopard)

- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز x86 .Intel
- مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجابايت مساحة حرك الأقراص الصلبة للتثبيت التموذجي لـ Nero MediaHome منفرداً
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي

مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المدخل. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بتنزيل ملف Nero MediaHome Essentials
- انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
- انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
- انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
- انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
- اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة المجلد الجديد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
- انقر على أيقونة [Start Server] لبدء تشغيل الملف

ملاحظة!

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على [More] في زر [Rescan Folder].
- زوروا موقع الريب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.



عمليات التشغيل الأساسية لمحفوظ الصور

- لتشغيل عرض شرائح اضغط على (PLAY) ▶ لبدء تشغيل عرض الشرائح.
- لإيقاف تشغيل عرض شرائح اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.
- لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً اضغط على (PAUSE) ▶■ أثناء عرض الشرائح.
- لإعادة تشغيل عرض الشرائح. اضغط على (PLAY) ▶ ل إعادة تشغيل عرض الشرائح.
- للتخطي إلى الصورة التالية/السابقة أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على < أو > للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.
- استخدام قائمة الأقراص**
 - BD DVD AVCHD**
- عرض قائمة الأقراص**

قد تُعرض شاشة القائمة أولاًً بعد تحميل قرص مكتوب على قائمة. إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأقراص أثناء التشغيل، فاضغط على .DISC MENU. استخدم الأزرار </> / < / > للتنقل خلال عناصر القائمة.

- عرض القائمة المنشقة** تحتوي بعض أقراص ROM -BD على قائمة منشقة تظهر أثناء التشغيل.
- اضغط على TITLE/POPUP أثناء التشغيل، واستخدم الأزرار </> / < / > للتنقل خلال عناصر القائمة.

التشغيل العام

عمليات التشغيل الأساسية لمحفوظ الفيديو والصوت

- لإيقاف التشغيل اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.
- لإيقاف التشغيل مؤقتاً اضغط على (PAUSE) ▶■ أثناء التشغيل.
- لإعادة تشغيل إطار بياط (الفيديو) اضغط على (PLAY) ▶■ أثناء تشغيل الفيلم.
- بشكل متكرر للتشغيل إطار بياط. اضغط على (PAUSE) ▶■ أو < أو > لمحفظ الضوئي للأمام أو للخلف
- اضغط على < أو > ▶■ لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل.
- يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على < أو > ▶■ بشكل متكرر.
- لإبطاء سرعة التشغيل** عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بشكل متكرر على ▶■ لتشغيل السرعات المختلفة للحركة الطبيعية.
- للتخطي إلى الفصل/المسار/الملف التالي/السابق**
 - أثناء التشغيل، اضغط على < ▶■ أو ▶■ > لالانتقال إلى الفصل / المسار / الملف التالي أو المرجع إلى الفصل / المسار / الملف الحالي.
 - اضغط على ▶■ مررتين لفترة وجيزة للانتقال إلى الخلف إلى الفصل / المسار / الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معًا. في هذه الحالة، اضغط على < ▶■ أو ▶■ > لالانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

ذاكرة آخر مشهد

BD DVD

هذه الوحدة تذكر المشهد الأخير من آخر قرص قمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزاحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة. إذا أحلت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعي بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظة !

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة تذكر آخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

استئناف التشغيل

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) حسب القرص. في حالة ظهور "Resume Stop" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (PLAY) لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على (STOP) مرتين أو بترميز القرص، يظهر "Complete Stop" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.


ملاحظة !

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ (POWER)، (OPEN/CLOSE)، (▲، (▼)).
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على (STOP) مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى الوضع Complete Stop (إيقاف تام).

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

- أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) (□).
- حدد [المبار] باستخدام </> واضغط على (ENTER) (◎).

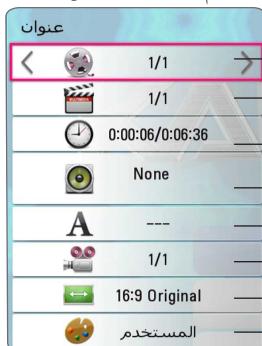

- عنوان - رقم العنوان الحالي/ إجمالي عدد العنوانين
- الفصل - رقم الفصل الحالي/ إجمالي رقم الفصول.
- الوقت - وقت التشغيل المستغرق/ إجمالي وقت التشغيل
- الصوت - لغة أو قناة الصوت المحددة
- الترجمة - الترجمة المحددة.
- الزوايا - الزاوية المحددة/ إجمالي رقم الزوايا
- نسبة الارتفاع إلى العرض في التلفزيون - نسبة الارتفاع إلى العرض المحدد في التلفزيون
- وضع الصورة - وضع الصورة المحدد


على شاشة العرض

يمكنك عرض وضبط مختلف الإعدادات والمعلومات المتعلقة بالمحتوى.

للتحكم في تشغيل الفيديو

BD DVD AVCHD MOVIE

- يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء مشاهدة الفيديو.
- أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) (□).

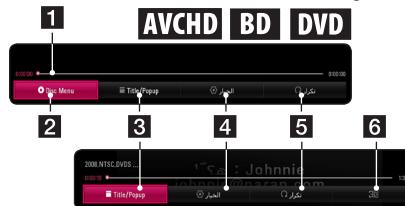**MOVIE**

- شرط التقدم - يعرض الوضع الحالي والوقت الإجمالي للتشغيل.
- [قائمة القرص] - الوصول إلى القائمة على الأسطوانة.
- [العنوان/ نافذة مشبّحة] - يعرض قائمة عنوان DVD أو القائمة المشبّحة لـ BD-ROM، إذا كانت متوفّرة.
- [المبار] - يعرض معلومات التشغيل.
- [تكرار] - تكرار القسم أو التتابع المطلوب. (الصفحة ٣٨)
- [3D] - يقوم بضبط الإعدادات ثلاثية الأبعاد. (الصفحة ٤٦)



إعداد خيارات عرض الشريحة

- يمكنك استخدام خيارات متعددة أثناء مشاهدة الصور على شاشة كاملة.
- أثناء مشاهدة الصور، اضغط على (INFO/MENU) (□).
 - حدد [الخيارات] باستخدام </> واضغط على (ENTER) (◎).



١ [سرعة]- استخدم </> لتحديد سرعة التأخير بين الصور في عرض الشريحة.

٢ [تأثير]- استخدم </> لتحديد تأثير الانتقال بين الصور في عرض الشريحة.

٣ [تحديد]- يقوم باختيار موسيقى الخلفية لعرض الشريحة (الصفحة ٤٦).

ملاحظة !

- إذاً يتم الضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.
- لامكان تحديد رقم العنوان في بعض الأسطوانات.
- قد تختلف الأصناف المعروضة حسب الأسطوانات أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يمطر تغييرها.

التحكم في عرض الصورة

التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

أثناء مشاهدة الصور، اضغط على (INFO/MENU) (□).



١ [عرض]- بدء أو إيقاف عرض الشريحة.

٢ [موسيقى]- تحديد موسيقى الخلفية لعرض الشريحة (الصفحة ٤٦).

٣ [تدوير]- تدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

٤ [تكبير]- يقوم بعرض قائمة [تكبير].

٥ [الخيارات]- يقوم بعرض خيارات عرض الشريحة.

التشغيل المتقدم

BD | DVD | AVCHD | ACD | MOVIE

يستطيع هذا المشغل تكرار أي جزء قمت بتحديده.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (REPEAT) [A-B] لتحديد [ENTER] (◎) في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.
٢. اضغط على (◎) ENTER في نهاية الجزء. س يتم تكرار الجزء الذي حدته باستمرار.
٣. وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

! ملاحظة

- لا يمكن تحديد جزء أقل من ٣ ثوان.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.

التشغيل بدءاً من وقت محدد

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) [□].

٢. حدد [ال الخيار] باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.

٣. حدد الخيار [وقت] ثم أدخل وقت التشغيل المطلوب بالساعات وال دقائق وال ثوان من الشهار إلى اليمين.

على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في غضون ساعتين و 10 دقائق 20 ثانية، أدخل "21020".

اضغط على </> لتخفي التشغيل لمدة 60 ثانية للأمام أو الخلف.

٤. اضغط على (◎) ENTER لبدء التشغيل بداية من الوقت المحدد.

! ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو المسارات.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب نوع الملف وتتوفر خادم DLNA.

التشغيل المتكرر

BD | DVD | AVCHD | ACD | MUSIC | MOVIE

أسطوانة / DVD / Blu-ray / ملفات فيديو

أثناء عملية التشغيل، اضغط على (REPEAT) [C] لتحديد وضع التكرار المطلوب.

A-B - س يتم تكرار الجزء الذي حدده باستمرار.

الفصل - س يتم تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

العنوان - س يتم تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

الجميع - س يتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر.

إيقاف - الرجوع إلى التشغيل العادي.

CLEAR وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (CLEAR).

أسطوانات CD الصوتية/ملفات الصوت

أثناء عملية التشغيل، اضغط على (REPEAT) [C] بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

CD - س يتم تكرار الجزء الذي حدده باستمرار. (أسطوانات CD الصوتية فقط)

المسار - يتم تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

الجميع - س يتم تشغيل جميع المسارات أو المسارات بشكل متكرر.

الجميع - س يتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر بشكل متوازي.

سوف يتم تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

CLEAR وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (CLEAR).

! ملاحظة

قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.

الشاهد من زاوية مختلفة

BD **DVD**

١. إثنان التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) .

٢. حد [الخيار] باستخدام </> واضغط على (ENTER) .

٣. استخدم ٨/٧ لتحديد الخيار [زاوية].

٤. استخدم </> لتحديد الزاوية التي ترغب بها.

٥. اضغط على (BACK) للخروج من عرض البيانات على الشاشة .

تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون

BD AVCHD MOVIE

- يمكنك تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون أثناء التشغيل.

 - أثناء التشغيل، اضغط على **[INFO/MENU]**.
 - حدد [الخيارات] باستخدام **</>** واضغط على **(ENTER)**.
 - استخدم **/** **/** **/** **/** لتحديد الخيار [معدل بعد TV].
 - استخدم **</>** لتحديد الخيار الذي ترغب به.
 - اضغط على **(BACK)** للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة !

حتى إذا قمت بـ**تحريك** قيمة خيار [معدل بعد TV] في البيانات المعروضة على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعدادات].

تحديد لغة الترجمة.

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثاث التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) 
 ٢. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على (ENTER).
 ٣. استخدم ٨/٧ لتحديد الخيار [ترجمة].
 ٤. استخدم </> لتحديد لغة الترجمة التي ترغب بها.
 ٥. عند الضغط على (ENTER)، يمكنك تعين خيارات الترجمة المختلفة.
 ٦. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة !

تسمح بعض الأسطوانات بتعديل ترجمة غير قائمة الأسطوانة فقط. إذا كان هذه هي الحال، اضغط على الزر DISC MENU أو TITLE/POPUP (قائمة الأسطوانة) واختار الترجمة المناسبة من التحديبات الموجودة على قائمة الأسطوانة.

سماع صوت مختلف

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثاء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) [□]
 ٢. حدد [ال الخيار] باستخدام </> واضغط على (◎)
 ٣. استخدم </> لتحديد الخيار [الصوت].
 ٤. استخدم </> لتحديد لغة الصوت أو مسار الصوت أو قناة الصوت المطلوبة.

ملاحظة !

- تسمح بعض الأسطوانات بتعديل ترتيب تحديدات الصوت عبر قائمة الأسطوانة فقط. في هذه الحالة، اضغط على الزر / TITLE DISC MENU أو POPUP واختار الصوت المناسب من التحديدات الموجودة على قائمة الأسطوانة.
 - وبعد تغيير الصوت، فقد يحدث اختلاف مؤقت بين الصوت المعروض وال حقيقي.
 - على أسطوانة BD-ROM، يتم عرض الترتيب متعدد الصوت (5، 6، 7، 8، 9، 10) مع [MultiCH] في البيانات المعروضة على الشاشة.

تغيير صفحة كود الترجمة.

MOVIE

إذا تم عرض الترجمة في شكل حروف مقطعة، يمكنك تغيير صفحة كود الترجمة لشاهدة ملف الترجمة بشكل صحيح.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) وانسحاب (◎) واضغط على (ENTER) (◎) باستخدام (</>) وافتح (●).
٢. حدد [ال الخيار] باستخدام (</>) وافتح (●).
٣. اضغط على (●) لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم (</>) لتحديد الخيار [المستخدم] واضغط على (●) باستخدام (</>) وافتح (●).
٥. اضغط على (●) لتحديد الخيار كود الترجمة الذي ترغب به.



٦. اضغط على (●) BACK للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

عرض معلومات المحتوى

MOVIE

يمكن للتشغيل عرض معلومات المحتوى

١. حدد ملفاً باستخدام (</>) وافتح (●).
٢. اضغط على (INFO/MENU) لعرض قائمة الخيار.
٣. تظهر معلومات الملف على الشاشة.
٤. خلال تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على (TITLE/POPUP).

ملاحظة !

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

تغيير وضع الصورة

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) وانسحاب (◎) واضغط على (ENTER) (◎) باستخدام (</>) وافتح (●).
٢. حدد [ال الخيار] باستخدام (</>) وافتح (●).
٣. اضغط على (●) لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم (</>) لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على (●) BACK للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.


تحديد ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الفيديو، فإنك في حاجة إلى تحديد ملف الترجمة في القائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيديو.

١. استخدم **</>** لتحديد ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].

٢. اضغط على (ENTER) (◎).

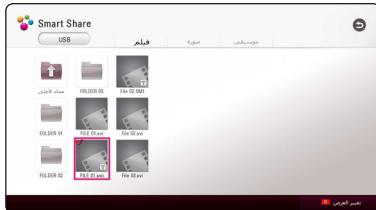

اضغط على (◎) ENTER مرة أخرى لإلغاء تحديد ملف الترجمة. يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الفيديو.

ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملفات على خادم عبر الشبكة المنزلية.

تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE | MUSIC | PHOTO

في قائمة [Smart Share]، يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى. اضغط على الزر (R) ذو اللون الأحمر بشكل متكرر.



الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائط

PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات صوتية.
١. أثناء مشاهدة الصور على الشاشة بالكامل، اضغط على / INFO / MENU (□) لعرض قائمة الاختيار.

٢. حدد [ال اختيار] باستخدام >/< (◎)، واضغط على ENTER (◎).

٣. استخدم ▲/▼/◀/▶ (◎) لتحديد الخيار الذي ترغب به.
يمكنك تعديل عمق ومسافة D في خيار [3D Setting].

٤. اضغط على ENTER (◎) في [3D Setting] [Init] ثم اضغط على ENTER (◎) لتحديد الخيار [3D Setting].
يمكنك تعديل عمق ومسافة D في خيار [3D Setting].

٥. استخدم ▲/▼ (◎) لتحديد [تحديد] [تحديد]، واضغط على إدخال ENTER (◎) لعرض القائمة [تحديد].

٦. اضغط على ▲/▼ (◎) لتحديد جهاز، واضغط على ENTER (◎).
قد يختلف الجهاز المتوفر حسب مكان ملف الصور الحالي.

مكان الصورة	الجهاز المتاح
USB	USB
خادم	DLNA خادم

٧. استخدم ▲/▼ (◎) لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



حدد [OK] (◎) لعرض الدليل الأعلى.

ملاحظة !

عند اختيار ملف صوت من الخادم لا يكون تحديد المجلد متاحاً.
يمكن فقط تحديد الملفات متاحة.

٨. استخدم >/< (◎) واضغط على ENTER (◎) لإكمال تحديد الموسيقى.

LG AV Remote

يمكنك التحكم في هذا المشغل عبر هاتف iPhone أو Android بك عبر الشبكة المنزلية الخاصة بك. يتعين توصيل هذا المشغل والهاتف الخاص بك بجهاز الشبكة اللاسلكية الخاص بك مثل نقطة الوصول.

قم بزيارة موقع "Google Android" أو "Apple iTunes" (Market) (Google Play Store) لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التطبيق "LG AV Remote".

وضع الصوت الخاص

عند تنزيل تطبيق "LG AV Remote" على الهواتف الذكية أو الحاسوب اللوحي الخاص بك، يمكنك توصيل ساعات الرأس والاستماع بالصوت الصادر من مشغلك على أجهزتك الذكية.

تعمل هذه الخاصية على نقل إشارة الفيديو إلى التلفزيون عبر HDMI والإشارة الصوتية إلى الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي عبر Wi-Fi. وللمزيد من المعلومات الفضلا، يرجى الرجوع إلى Help في تطبيق "AV Remote".

الخصائص المتقدمة

الاستماع بخاصية™ BD-Live

BD

تسمح أسطوانة BD-ROM التي تدعم BD-Live والتي تحتوي على خاصية التمديد التي تسمح لك بالاستماع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٩).

٢. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية. جهاز تخزين USB ضروري لتنزيل المحتويات الإضافية..

٣. اضغط على HOME (HOME) وقم بتعيين الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] (الصفحة ٢٤).

وبحسب الأسطوانة، قد لا تعمل وظيفة BD-LIVE في حال تم تعيين خيار [توصيل BD-LIVE] [توصيل BD-LIVE] على [مسموح جزئياً].

٤. أدخل أسطوانة BD-ROM تدعم وظيفة Live BD-Live. قد تختلف العمليات بناء على نوع الأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.

تحذير !

لا تستخدم جهاز USB المصل أثناء عملية تنزيل المحتوى أو عندما تكون أسطوانة Blu-ray لا تزال في درج الأسطوانات. حيث قد يتسبب ذلك في إتلاف جهاز USB الموصى وقد لا تعمل خصائص BD-Live بشكل مناسب مع جهاز USB التالف بعد ذلك. إذا ظهر أن جهاز USB تالف بسبب ذلك الفعل، يمكنك تبيين جهاز USB الموصى من على الكمبيوتر الشخصي وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة !

- قد يحظر الوصول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق بناء على الرأي الخاص بموفر المحتوى.
- قد يستغرق الأمر بعض دقائق للتحميل وبدء الاستماع بمحظى BD-Live.
- بالنسبة لأسطوانة BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهيئ بتقسيط FAT32 فقط.



١. ملاحظة !

- بالنسبة لأقراص تسجيل الصوتية، استخدم محرك أقراص USB محمول / محرك أقراص HDD خارجي مهيئ بتنسيق FAT32 فقط.
- سار الصوت مسجل على ملف صوتي بسرعة ١٩٢ كيلو بايت/ثانية. يتم تسجيل راديو FM ومصدر AUX إلى ملف صوتي بسرعة ١٢٨ كيلو بايت/ثانية.
- وقت تسجيل القرص الصوتي المدمج المذكور في الجدول تقريري.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة ٥٥ ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من ٢٠ ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصى خالياً تسجيل القرص الصوتي.

٢. تحذير !

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل نسخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل خالفة جنائية. لا ينبعي استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض. تجلي شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحظى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً

احترم حقوق النشر

٣. تسجيل قرص صوتي مدمج

يمكنك تسجيل أحد المسارات المفضلة أو جميع المسارات الموجودة في القرص المدمج الصوتي على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

٢. أدخل قرص صوتي مدمج في المشغل. يبدأ التشغيل تلقائياً.

٣. اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (●) لبدء [تسجيل CD].

أثناء التشغيل	وضع الإيقاف
تشغيل المسار	جميع المسارات
وقت التسجيل	سرعة عادية.

٤. التسجيل من راديو FM أو مصدر PORTABLE

يمكنك التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX / PORTABLE إلى جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

٢. في وضع راديو FM، قم باللوكفة حتى تصل إلى مخططة الراديو التي ترغب بها (انظر "Radio Operations" في الصفحة ٤٩) أو في الوضع AUX / PORTABLE وأبدأ التشغيل من المصدرخارجي.

٣. اضغط على الزر REC (●) في جهاز التحكم عن بعد.

- يتم حفظ ما تم تسجيله في مجلد "EXT_REC".

حذف محطة محفوظة

١. اضغط على **PRESET** (ضبط مسبق) (-/+) لتحديد رقم الضبط المسبق الذي ترغب في حذفه.
٢. اضغط على **CLEAR** (مسح)، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق.
٣. اضغط على **CLEAR** (مسح) مرة أخرى لحذف رقم الضبط المسبق المحدد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

اضغط على **CLEAR** (مسح) لمدة ثانية. سيومض "ERASE ALL" (حذف الكل). اضغط على **CLEAR** (مسح) مرة أخرى. يتم حينئذ حذف جميع المحطات المحفوظة.

تحسين استقبال FM الضعيف

اضغط على الزر **B** (STEREO / MONO) (أحادي الصوت / ستريو) (الأزرق) في جهاز التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تحويل الموجة من وضع ستريو إلى وضع أحادي الصوت، ويعمل في الغالب على تحسين الاستقبال.

عمليات الراديو

تأكد من توصيل الموصيات. (يرجى الرجوع إلى الصفحة ١٧)

الاستماع إلى الراديو

١. اضغط على **FUNCTION** (راديو وإدخال) حتى يظهر **TUNER** (الموجة) في نافذة العرض.
٢. اضغط مع الاستمرار على **TUNING** (توليف) (-/+) لمدة ثانية حتى تبدأ إشارة التردد في التغير. يتوقف الماسح الضوئي عند توقف الوحدة على محطة. أو اضغط على **TUNING** (توليف) (-/+) بشكل متكرر.
٣. اضغط على زر **VOL** (-/+) لضبط مستوى الصوت.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

- يمكنك ضبط 50 محطة مسبقاً لـ **FM**. قبل التوليف، تأكد من خفض مستوى الصوت.
١. اضغط على **FUNCTION** (راديو وإدخال) حتى يظهر **TUNER** (الموجة) في نافذة العرض.
 ٢. حدد التردد المطلوب عن طريق استخدام **TUNING** (التوليف) (-/+).
 ٣. اضغط على **(①)** **ENTER**، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق مع ومض في نافذة العرض.
 ٤. اضغط على **PRESET** (ضبط مسبق) (-/+) لتحديد الرقم الذي تريده مسبقاً.
 ٥. اضغط على **(①)** **ENTER**. يتم تخزين المحطة.
 ٦. كرر الخطوات من ٢ حتى ٥ لتخزين محطات أخرى.



الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

الاقتران بين وحدتك وجهاز بلوتوث

و قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، سيسأل هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد وظيفة البلوتوث باستخدام زر الوظيفة "FUNCTION". تظهر على الشاشة "BT READY" تقنية البلوتوث جاهزة.

٢. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك باسم ".LG-HTS".

٣. عندما يتم اقتران هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث، يضيء مصباح البلوتوث الخاص بهذه الوحدة وتظهر على الشاشة "BT PAIRED" تم اقتران تقنية البلوتوث.

ملاحظة !

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز البلوتوث.

٤. استمع إلى الموسيقى.

للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

ملاحظة !

في حالة تغييرك لوظيفة الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، و يجب إجراء عملية الاقتران مرة أخرى.

استخدام تقنية البلوتوث

نبذة عن تقنية البلوتوث

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. يبلغ النطاق المأهول 10 مترًا.

(قد يتعرض المصوت للقططان إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل البلوتوث داخل مجالات أخرى) ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية أنه رخيص.

يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يدعم تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية.

الأجهزة المتأهلة: الهاتف المحمول، مشغل MP3، الكمبيوتر المحمول، المساعد الرقمي الشخصي (PDA)

ملفات تعريف البلوتوث

للاستخدام تكنولوجيا البلوتوث، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة.

هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي. ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم

ملاحظة !

- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية الاقتران هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم الاقتران المتعدد.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز بلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من ١٠ متر، لكن يوجد عوائق بين الجهازين، عندئذ لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "BT READY" تقنية البلوتوث جاهزة على الشاشة.
- سوف يتقطع الاتصال في حال وجود عطل كهربائي ناجح عن تواجد أجهزة مستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية بنفس المكان.
- عندما يقف شخص ما ويعوق الاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل، سيمتقط قطع الاتصال.
- إذا قمت بزيادة المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى يتقطع الاتصال إذا أصبحت المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
- يتقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من ١٠ متر.

استخدام LG Smart World

يمكنك استخدام خدمات تطبيق LG على هذا الشغيل عبر الإنترنت. يمكنك العثور على التطبيقات المختلفة وتحميلها بكل سهولة من LG Smart World.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٩).

٢. اضغط على HOME (Ⓐ).

٣. حدد [LG Smart World] واضغط على (◎) ENTER.



٤. حدد خدمة باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.

٥. استخدم </> / </> لتحديد تطبيق واضغط على (◎) ENTER لعرض المعلومات.

٦. اضغط على (◎) ENTER عندما تكون أيقونة [ثبيت] مظلةة. يتم تثبيت التطبيق على المشغل.

لثبيت تطبيق على المشغل، يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول، ارجع إلى الصفحة للحصول على المزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول.

٧. اضغط على الزر ذو اللون الأصفر (Y) لعرض شاشة [تطبيقات].

٨. حدد التطبيق المثبت واضغط على (◎) ENTER لتنفيذ.

ملاحظة !

- وحسب المقطة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقات] و[وظيفة] [بحث].
- لثبيت تطبيق مدفوع، يجب عليك أن تكون عضواً مميزاً. قم بزيارة www.lgappstv.com للحصول على المزيد من المعلومات.

استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميز)

يمكنك استخدام خدمات المحتويات المتنوعة عبر الإنترنت من خلال خاصية Premium (المحتوى المتميز).

١. تتحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٩).

٢. اضغط على HOME (Ⓐ).

٣. حدد [مميزات] باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.



٤. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام </> / </> / </> واضغط على (◎) ENTER.

ملاحظة !

- للمزيد من المعلومات المفصلة عن كل خدمة، اتصل بموفر الخدمة أو قم بزيارة ارتباط الدعم للخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة ومحنتي خدمات ميزة Premium، بما في ذلك واجهة المستخدم عرضة للتغيير. يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بكل خدمة للحصول على أحدث المعلومات.
- قد يؤدي استخدام ميزات ميزة من خلال اتصال الشبكة اللاسلكية إلى سرعة تدفق غير مناسبة من خلال تداخل الناتج من الأجهزة المنزلية التي تستخدم الترددات اللاسلكية.
- عند الوصول إلى خاصية [ميزة] أو [LG Smart World] للمرة الأولى، تظهر إعدادات الدولة الحالية. إذا أردت تغيير إعدادات الدولة، حدد [تحرير] واضغط على (◎) ENTER.

البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت

إذا كانت تواجهك صعوبة في العثور على محتوى محدد من خدمات الإنترنت، يمكنك استخدام وظيفة البحث الشامل من خلال إدخال الكلمات الأساسية في قائمة [بحث].

١. اضغط على HOME (Home).
٢. حدد أيقونة [بحث] في القائمة الرئيسية </> ENTER) واضغط على (◎).

تظهر قائمة [بحث] على الشاشة مع لوحة مفاتيح ظاهرية.

٣. استخدم </> ENTER لتحديد الأحرف ثم اضغط على الزر (◎) لتأكيد اختيارك على لوحة المفاتيح الظاهرة.
٤. عند النتهاء من إدخال الكلمة الأساسية، حدد [OK] واضغط فوق (◎) ENTER لعرض نتائج البحث.
٥. استخدم </> ENTER لتحديد المحتوى الذي ترغب فيه واضغط على (◎) ENTER للانتقال إلى المحتوى المحدد بشكل مباشر.

ملاحظة !

- وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].
- لا تقوم خاصة [بحث] بالبحث عن المحتوى في كل الخدمات على الإنترنت. حيث تعمل فقط في بعض الخدمات على الإنترنت.

تسجيل الدخول

لاستخدام خاصية [LG Smart World] فإنك بحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حسابك.

١. في الشاشة [LG Smart World] أو [تطبيقاتي] اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R).
 ٢. قم بملء حقل [ID] و [كلمة المرور] باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة. إذا لم يكن لديك حساباً، اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) للتسجيل.
 ٣. استخدم </> ENTER لتحديد [OK] واضغط على الزر (◎) لتسجيل الدخول باستخدام حسابك.
- إذا قمت بتحديد مربع الاختيار [تسجيل دخول تلقائياً]، يتم تذكر المعرف وكلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الدخول تلقائياً دون الحاجة إلى إدخالها مرة ثانية.

ملاحظة !

إذا أردت تسجيل الدخول باستخدام حساب آخر، اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) في شاشة [LG Smart World] أو [تطبيقاتي] وقم بتحديد الخيار [تغيير المستخدم].

- لعرض معلومات حسابك وتطبيقاتك، اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) في شاشة [LG Apps] أو [تطبيقاتي] وحدد الخيار [إعداد الحساب].

استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)

يمكنك نقل أو حذف تطبيق مثبت في قائمة [تطبيقاتي].

١. اضغط على HOME (⌂).
٢. حدد [تطبيقاتي] واضغط على ENTER (◎).



نقل تطبيق

١. حدد تطبيقاً واضغط على الزر ذو اللون الأخضر (G) لعرض الخيارات.
٢. استخدم ⌈/⌋ لتحديد [تحريك] واضغط على ENTER (◎).
٣. استخدم ⌈/⌋ لتحديد الموضع الذي ترغب في النقل إليه واضغط على ENTER (◎).

حذف تطبيق

١. حدد تطبيقاً واضغط على الزر ذو اللون الأخضر (G) لعرض الخيارات.
٢. استخدم ⌈/⌋ لتحديد [حذف] واضغط على ENTER (◎).
٣. استخدم ⌈/⌋ لتحديد [نعم] واضغط على ENTER (◎) للتأكيد.

ملاحظة !

وحساب المنطقة، فقد لا توفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

السبب والحل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الخاطط جيداً. 	يتذر شغيل الطاقة.
<ul style="list-style-type: none"> أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة.) أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل. نظف القرص. قم ببالغه وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف. 	الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> حاول استخدام كبل USB مختلف، حيث قد لا تدعم بعض كبلات USB تياراً كافياً لعمليات USB. 	جهاز تخزين USB الموصى غير معترف عليه.
<ul style="list-style-type: none"> إذ أتم استخدام كبل تمديد USB أو USB HUB، قد لا يتم التعرف على أجهزة USB. لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلة بجهاز الكمبيوتر. تدعم هذه الوحدة محرك أقراص USB متحرك ومحرك أقراص USB خارجي HDD بتنسيقات NTFS أو FAT32. 	لا يمكن تغيير الزاوية.
<ul style="list-style-type: none"> إنَّ الروابي المتعاعدة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله. 	لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.
<ul style="list-style-type: none"> الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم. 	لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.
<ul style="list-style-type: none"> جهاز التحكم عن بعد غير متوجه نحو المستشعر عن بعد الخاص بالوحدة. جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة. هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة. بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. 	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بالشكل الملائم.
<ul style="list-style-type: none"> يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي. قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى. 	الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.
	لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.

الشبكة

العرض	السبب والحل
ميزة BD-Live لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوسيع جهاز USB عند توفر مساحة خالية 1 جيجا بايت على الأقل. تأكد من توصيل الوحدة بشكل صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة ١٩).
يمكنك تجربة إمكانية الاتصال بـBD-Live.	<ul style="list-style-type: none"> قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على التحوم الموصى به. الخيار [توصيل LIVE] في قائمة [[إعدادات]] مضبوط على [منع]. اضبط الخيار على [مسموح].
يمكنك تجربة إمكانية الاتصال بـBD-Live.	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتلتفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك.
يمكنك تجربة إمكانية الاتصال بـBD-Live.	<ul style="list-style-type: none"> جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. المشغل غير موصى بالشبكة المحلية الموصى به خادم الوسائط الخاص بك.
يمكنك تجربة إمكانية الاتصال بـBD-Live.	<ul style="list-style-type: none"> قد يكون جهاز الشبكة لديك مثل نقطة الوصول غير مضبوط على نطاق وقناة تردد متاحة يمكن لهذا المشغل دعمها. حاول ضبط نطاق وقناة التردد على إعداد جهاز الشبكة.

الصورة

السبب والخلل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> اختر وضع إدخال الفيديو الملاائم في التلفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التلفزيون. وصل وصلة الفيديو بإحكام. تحقق من ضبط [إعدادات لون HDMI] في قائمة [إعدادات] على العنصر الملايم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. قد لا يدعم التلفزيون الخاص بك مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بغير مستوى الاستيانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تلفزيونك. مقياس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر. 	لا توجد صورة.
<ul style="list-style-type: none"> أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بظام ألوان مختلف عن نظام تلفزيونك. اضبط مستوى الاستيانة الذي يقبله تلفزيونك. 	يظهر تشويش في الصورة
<ul style="list-style-type: none"> قم بوصيل المشغل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل HDMI™ Cable (HDMI™ Cable) على السرعة، ومن نوع (A). قد يكون التلفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإلزامي ثلاثي الأبعاد". خيار [وضع 3D] في قائمة [إعدادات] ممبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل]. 	عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.

الصوت

السبب والخلل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> الوحدة في وضع المسح أو الحركة الصعيبة أو الإيقاف المؤقت. مستوى الصوت منخفض. افحص توصيل كابلات مكبرات الصوت. (الصفحة ١٣) 	ليس هناك أي صوت أو أن الصوت مشوه.

دعم العملاء

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات / أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع <http://www.lg.com/global/support> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL وLGPL وترخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com> جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتثبيت باستخدام كود المصدر.

إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تثبيت التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجًا في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملازم.


١. أثناء الضغط على الزر (TV POWER) ١، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).

رقم الكود	جهة التصنيع
١ (افتراضي)، ٢	LG
٤، ٣، ١	Zenith
٢، ١	GoldStar
٧، ٦	Samsung
٩، ٨	Sony
٤	Hitachi

٢. قم بتحريك زر (TV POWER) ١ لإكمال الإعداد. على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أدفل.

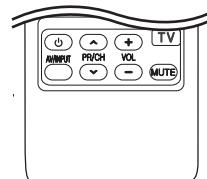

يمكنك	عند الضغط على
تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.	(TV POWER) ⏹
تعديل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.	AV / INPUT
للمسح التصاعدي أو التناظري في القنوات المحفوظة في الذاكرة.	PR / CH ⏸ / ⏹
تعديل مستوى الصوت للتلفزيون	- / + VOL
قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.	MUTE

ملاحظة !

وبحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

تحديث البرنامج

يمكنك تجديد المشغل باستخدام أحد البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تجديد البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تجديد البرنامج مباشرة.

ملاحظة !

- قبل تجديد البرنامج في المشغل الخاص بك، قم ب拔掉 أي اسطوانات و جهاز USB من المشغل.
- و قبل تجديد البرنامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- خلال إجراء تجديد البرنامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
- إذا قمت بالغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
- لا يمكن تجديد هذه الوحدة على نسخة البرنامج السابقة.

- تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ١٩).
- حدد خيار [البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على .ENTER (◎).

- حدد خيار [تحديث]، و اضغط على (◎).ENTER



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على (◎) ENTER أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إلغاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تجديد". اضغط على (◎) ENTER للعودة إلى قائمة رئيسية.

تحديث الشبكة

إخطار تجديد الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المصطلحة بشبكة منزلية عرضية النطاق. وإذا كانت هناك برمجية جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عرضية النطاق، سوف يخبرك المشغل عن التحديث كالتالي:

الخيارات ١:

- سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
- استخدم >/< لتحديد جهاز، واضغط على (◎) ENTER.



لبدء تجديد البرنامج.	[OK]
للخروج من قائمة التحديث وعرضها عند بدء التشغيل في المرة التالية.	[إلغاء]

الخيارات ٢:

إذا كان تجديد البرنامج متاحاً من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "هل تريد التحديث؟".
٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنتهاء التحديث).
٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقن. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقاً لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك).
٧. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل. هل تريد التحديث؟".
٨. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [Cancel] فسوف يتم إنتهاء التحديث ولن يعد الملف المزبور قابلاً لإعادة الاستخدام). ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى).

١- تحذير

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

٢- ملاحظة

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، فقد يُفتح درج الأسطوانات أثناء العملية.

٩. عند اكتمال التحديث، يتم إيقاف الطاقة تلقائياً في غضون ثوان معدودة.
١٠. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

٣- ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقاً لبيئة الإنترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٥٧.

تمييزات المعلم

تتألف لاتابلطة

ملافلأات تألفلم

الترجمة	تنسيق الصوت	تنسيق الترميز	امتداد الملف	موقع الملف
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (التشغيل القياسي فقط), XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 (SM (WMV3	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (فأرج), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	قرص، USB
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (التشغيل القياسي فقط), XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 (SM (WMV3	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (فأرج), “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”	DLNA

قيسولا تألفلم

ملاحظة	معدل البت	تردد العينة	امتداد الملف	موقع الملف
بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA) في نطاق ٣٢ - ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3)	٤٨ كيلو هرتز في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA) ٤٨ كيلو هرتز في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	“mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (فأرج), “.flac”	قرص، USB
بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA) في نطاق ٣٢ - ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3)	٤٨ كيلو هرتز في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA) ٤٨ كيلو هرتز في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	“mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (فأرج), “.flac”	DLNA

روصلا تألفلم

ملاحظة	الحجم الموصى به	امتداد الملف	موقع الملف
ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقدمي وغير المخسر غير مدعومة.	أقل من ٤،٠٠٠ × ٤،٠٠٠ بـ/بكل ٣،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ بـ/بكل ٣٢	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”	قرص، USB DLNA

● ملاحظة !

- ملفات "avi" المزورة بترميز "codec ٩ WMV" غير مدعومة.
- هذا المشغل يدعم ملفات UTF-٨ حتى إذا كانت محتويات "Unicode" هنا المشغل مكتوبات ترجمة بترميز موحد "Unicode". يمكن أن يدعم ملفات الترجمة بترميز موحد "Unicode".
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- الأقراص المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز الكمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- وتشغيل لف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- عندما تقوم بتنسق ملف بتنسيق ".ts" أو ".mts" أو ".tp" أو ".Trp" أو ".m2ts" أو ".m2t" أو ".Trp" قد لا يدعم المشغل الخاص بك ملفات الترجمة.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للف صوت والمشار إليه على الشاشة صحيحًا لملفات ".VBR".
- قد يختلف توافق برامج ترميز الفيديو / الصوت حسب ملف الفيديو.

ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغل تشغيل الأقراص التي يتنسق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وُستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسق AVCHD عبارة عن تنسق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تنسق AVCHD MPEG-4 AVC / H.264 قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسق "x.v.Colour".
- قد لا تتعامل بعض أقراص تنسق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسق AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تنسق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادي.

● ملاحظة !

- يقتصر اسم الملف على ١٨٠ حرفاً.
- الحد الأقصى للملفات / المجلدات: أقل من ٢٠٠٠ (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)
- استنادًا إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
- نظرًا لاختبار توافق خادم DLNA على بيئة خادم DLNA (نسخة Nero MediaHome 4 Essentials لأنظمة Windows، قد يختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل باختلاف خادم الوسائط).
- لا تكون متطلبات الملف الموجدة في صفحة ٦١ متواءمة دائمًا، فقد تكون هناك بعض القيد على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
- تشغيل ملفات ترجمة الفيديوهات متاح فقط على خادم Nero MediaHome 4 Essentials على الوسائط المنشئ بواسطة برنامج Nero MediaHome الذي تم تزيله من موقع الويب.
- من المحتمل أنه تم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للتنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيرها، على خادم الوسائط الخاص بك.
- لا يمكن لهذه الوحدة دعم ملف MP3 المدمج في علامة ID3.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للف صوت والمشار إليه على الشاشة صحيحًا لملفات ".VBR".
- ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي تحتوي على القرص المضغوط أو USB 1.0 / 1.1 أو DVD أو Blu-ray أو USB 2.0 أو USB 3.0. يوصى باستخدام قرص USB 2.0 لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المشغل H.264 / MPEG-4 AVC وملف التعريف الرئيسي والعلوي المستوى 4.1. قد لا يتم دعم الملفات ذات المستوى المرتفع.
- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC^{١*} أو Qpel^{٢*} أو GMC^{٣*}.

GMC – Global Motion Compensation ١*

Qpel – Quarter pixel ٢*

ملاحظات التوافق

- نظرًا لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في فرصن معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثنائي والباقات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدار ٢ من نظام BD-ROM المظهر ١ الإصدار ١). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائيين من فرصن متافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يُرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في الفرصن.
- قد يتطلب عرض المحتوى عالي الدقة وعالي DVD القياسي الجاري تحويله مدخلًا مكتنًا لـ HDMI أو مدخل DVI مكتنًا لـ HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقييد بعض أقراص BD-ROM وDVD دعم HDMI أو بعض أوامر أو ميزات التشغيل.
- يتم دعم Dolby Digital Plus، Dolby TrueHD، و Dolby Digital، و DTS-HD ببقنوات 5.1 كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإخراج صوت الوحدة.
- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالفرصن، بما في ذلك المحتوى المترافق عبر الإنترنت. وسيتحكم الفرصن الذي تستخدمه في طول فترة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

حول DLNA

هذا المشغل عبارة عن مشغل وسائط رقمية معتمد من DLNA، ويمكنه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتواافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تغلف الشبكة الرقمية الخالية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يجعل شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتتوافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع DLNA إصدار ١.٥.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متواافق مع DLNA بهذا المشغل، قد يتطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو على الدقة:

- شاشة عالية الدقة تتوافق على مقاييس HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى على الدقة.
- مطلوب مدخل DVI أو HDMI مكتنًا لـ HDCP على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قبل مؤلفي الأقراص).

مواصفات مخرجات الصوت

٢٠١٤ [تيار البيانات]	HDMI OUT				مدخل / إعداد المصدر
	٢٠١٤ [DTS إعادة ترميز]	قناة متعددة	PCM ستريو	PCM	
Dolby Digital	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM	Dolby TrueHD
DTS	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM	DTS
DTS-HD	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM	DTS-HD
Linear PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM	Linear PCM 7.1ch

- يتم إخراج الصوت على أنه ٤٨ كيلوهرتز / ١٦ بت بالنسبة للملفات WMA / MP3 ، ١ PCM و ٤٤ ، ١ كيلوهرتز / ١٦ بت بالنسبة لاسطوانات الصوت المدمجة أثناء استعادة التشغيل.
- ومع توصيل الصوت الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT أو HDMI OUT)، قد لا يسمع أصوات زر قائمة الأسطوانة الخاصة بـ BD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [تيار البيانات].
- إذا كان شكل غرفة الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.
- هذه الإعدادات غير متاحة مع إشارة الدخول من جهاز خارجي.

* الأقراص السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البيانات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية] مضبوطاً على [تيار البيانات]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائمًا صوت تفاعلي وثانوي).

- يقوم هذا المشغل أوتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة بجهاز HDMI المتصل حتى بالرغم من أن خيار [المخرجات الرقمية] تم ضبطه على [تيار البيانات].
- في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز ٥,١]، يتعدد مخرج الصوت بمقدار ٤٨ كيلوهرتز و ١٦ بت، في حال ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز ٤,٢]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لاسطوانات BD-ROM، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة لاسطوانات الأخرى، (مثل [تيار البيانات]).

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأردن
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	تشيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوسตารيكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	مالطا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة].

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
٨٣٦٨	السنديّة	٧٧٨٤	اللّيتوانية	٧٠٨٢	الفرنسية	٦٥٦٥	أفار
٨٣٧٣	السغاليّة	٧٧٧٥	المندونية	٧٠٨٩	الغريزية	٦٥٧٠	الأفريقيّة
٨٣٧٥	السلوفاكية	٧٧٧١	مالاجاس	٧١٧٦	غاليشيان	٨٣٨١	الألبانية
٨٣٧٦	السلوفينية	٧٧٨٣	الماليزية	٧٥٦٥	الجورجية	٦٥٧٧	الأمهرية
٦٩٨٣	الأسبانية	٧٧٧٦	مالاياalam	٦٨٦٩	الألمانية	٦٥٨٢	العربية
٨٣٨٥	السودانية	٧٧٧٣	الماؤرية	٦٩٧٦	اليونانية	٧٢٨٩	الأرمنية
٨٣٨٧	السواحلية	٧٧٨٢	الماراثية	٧٥٧٦	جرين لاند	٦٥٨٣	الأساميّة
٨٣٨٦	السويدية	٧٧٧٩	المالدوڤية	٧١٧٨	الغوارانية	٦٥٨٨	الإيغارية
٨٤٧٦	الاتجاليّة	٧٧٧٨	المانغولية	٧١٨٥	الجوجاراتية		الأذربيجانية
٨٤٧١	الطاچيكية	٧٨٦٥	نارو	٧٢٦٥	الهاوسا	٦٥٩٠	
٨٤٦٥	التأماليّة	٧٨٦٩	النبيالية	٧٣٨٧	العربية	٦٦٦٥	الشکيرية
٨٤٦٩	التيبلوجيّة	٧٨٧٩	التركمجية	٧٢٧٣	الهندية	٦٩٨٥	الباسكية
٨٤٧٢	التايالندية	٧٩٨٢	الأوريا	٧٢٨٥	المجرية	٦٦٧٨	البنغالية
٨٤٧٩	التونجيّة	٨٠٦٥	البنجاشية	٧٣٨٣	الأيسلندية	٦٨٩٠	بوتان
٨٤٨٢	التركية	٨٠٨٣	الباشتون	٧٣٧٨	الأندونيسية	٦٦٧٢	البهاريّة
٨٤٧٥	التركىانية	٧٠٦٥	الفارسية	٧٣٦٥	اللغة الدوليّة	٦٦٨٢	البريتونية
٨٤٨٧	الతويّة	٨٠٧٦	البولنديّة	٧١٦٥	الأيرلنديّة	٦٦٧١	البلغاريّة
٨٥٧٥	الاوكراينية	٨٠٨٤	البرتغالية	٧٣٨٤	الإيطالية	٧٧٨٩	البورمية
٨٥٨٢	الأوردية	٨١٨٥	كويتشوا	٧٤٦٥	الباباية		البيلاروسيّة
٨٥٩٠	الأوزبكيّة	٨٢٧٧	رایتٰ رومانیٰك	٧٥٧٨	الكانادا	٦٦٦٩	
٨٦٧٣	القفيتانية	٨٢٧٩	الرومانية	٧٥٨٣	الكتشميرية	٩٠٧٢	الصينية
٨٦٧٩	الفللايكية	٨٢٨٥	الروسيّة	٧٥٧٥	الكاكاخاراستانية	٧٢٨٢	الكرواتيّة
٦٧٨٩	الويزليّة	٨٣٧٧	الساموسوبية	٧٥٨٩	الكرغزية	٦٧٨٣	التشيكية
٨٧٧٩	الولوفية	٨٣٦٥	اللغة السنکرية	٧٥٧٩	الكورية	٦٨٦٥	الدانماركيّة
٨٨٧٢	إكسوزا	٧١٦٨	الجيلية الأسكنلندية	٧٥٨٥	الكردية	٧٨٧٦	المولندية
٧٤٧٣	البليشية	٨٣٨٢	الصربيّة	٧٦٧٩	اللاوسيّة	٦٩٧٨	الإنجليزية
٨٩٧٩	اليوروبيّا	٨٣٧٢	الكرواتية الصربية	٧٦٦٥	اللاتينية	٦٩٧٩	إسبرانتو
٩٠٨٥	الزولو	٨٣٧٨	شونا	٧٦٨٦	اللاتفية	٦٩٨٤	الأستونية
				٧٦٧٨	الليختنالا	٧٠٧٩	الغاروزية
						٧٠٧٤	فيجي
						٧٠٧٣	الفنلندية



مُصنّع بموجب ترخيص براءات الاختراع الأمريكية التي تحمل أرقام: 6,674,956; 5,956,380; 5,974,616; 6,226,616; 7,333,929; 7,272,567; 7,392,195; 6,487,535; 7,212,872، و بموجب براءات اختراع أمريكية و عالمية أخرى الصادرة منها والعلاقة. يعد اسم DTS-HD والرمز & واسم DTS-HD والرمز المدمجين معاً علامات تجارية مسجلة وكذا يعد علامة رئيسية لشركة DTS-HD Master Audio. يتضمن المنتج براءة اختراع شركة DTS © جميع الحقوق محفوظة.



DLNA و شعار DLNA CERTIFIED® علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.



و شعار "AVCHD" علامات تجارية لمؤسسة Sony Corporation و Panasonic Corporation.



DivX®, DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها. و تستخدم بموجب ترخيص.

العلامات التجارية والتراخيص



Blu-ray 3D™، Blu-ray™، Blu-ray Disc™، و الشعارات عبارة عن علامات تجارية مملوكة لرابطة Blu-ray Disc™.



DVD Format /Logo "DVD" علامة تجارية لمؤسسة Licensing Corporation



Java هي علامة تجارية لشركة أوراكل و/أو الشركات التابعة لها.



HDMI™ و توصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

.Sony Corporation "x.v.Colour" علامة تجارية لمؤسسة



Dolby Laboratories. تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby ورمز D المزدوج علامات تجارية لمعامل Dolby Laboratories.

إشعار Cinavia

يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة الصوتية المخصصة بها. عند اكتشاف أي استخدام محظوظ لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.

Cinavia يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلكي Cinavia Online Consumer (Cinavia Information Center) Cinavia على الإنترن特 على الموقع الإلكتروني <http://www.cinavia.com>.
طلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عن طريق البريد، قم بارسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوان البريدي إلى عنوان: Cinavia Consumer Information Center, USA, ٩٢١٣٨, San Diego, CA, ٨٦٨٥١ P.O. Box

يجتني هذا المنتج على تقنية خاصة لملكية بموجب ترخيص من Verance Corporation وهو مهي بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم ٦,٣٦٩,٦٧٧ وبراءات اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية الأسرار التجارية لمؤسسة Cinavia. Verance Corporation ٢٠٠٤-٢٠١٢ حقوق الطبع والنشر. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance. يحظر القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك.

Bluetooth®

تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ متر كحد أقصى.

لا يفرض عليك توصيل الأجهزة الفردية من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية أي مصاريف إضافية.

يمكن تشغيل مهار الماينت الجوال المزود بتكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية من خلال التتابع إذا تم إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية.

علامة وشعارات Bluetooth® هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth® SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٣٦٠ مم × ٥٥ مم × ٢٩٩ مم
الوزن الصافي (تقريباً)	٧ كجم
درجة حرارة التشغيل	من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	من ٧٥٪ إلى ٩٥٪

المخارج/المدخل	
HDMI OUT (الفيديو/الصوت)	١ × (HDMI™ Connector ١٩ سنّاً (النوع A، مقبس HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	١ × (٢،٠ Vrms كيلو هرتز، ٥ يسييل، ١٠٠٠ أوم، مقبس RCA (يمين، يسار)
DIGITAL IN (OPTICAL)	٣ فوطة (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي × ١
PORT. IN	١ × ٠.٥ سرعة متوسط الجذر التربيعي (مقياس ستريو ٣.٥ ملم)

المالك	
FM نطاق توليف	٨٧،٥ حتى ١٠٨،٠ ميجا هرتز أو ٨٧،٥ حتى ١٠٨،٠٠ ميجا هرتز

مكبر الصوت	
مخرج الطاقة (٣ أوم)، (نظام إدارة التسجيلات)، إجمالي تشوه التناسق ١٠٪	١٠٠٠ وات الإجمالي
٢٧٦ وات × ٢	جزء الأمامي
١٦٧ وات	ذكرها
١٦٧ وات × ٢	يُخلطها عزجاً
١٦٧ وات (سابق)	رسوحاً مخصوصاً

النظام
الليزر
الطبل المرجي
نظام الإشارات
استجابة التردد
التشويه التوافقي
النطاق الديناميكي
منفذ LAN
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)

مكبرات الصوت (BH6730T)
مكبر الصوت الأمامي (أيس / أيمن)
النوع
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
الحد الأقصى لطاقة الإدخال
٣٣٤ وات
صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٢٥٠ ملم × ١١٥٠ ملم × ٢٥٠ ملم
صافي الوزن
٣,٧ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيس / أيمن)
النوع
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
الحد الأقصى لطاقة الإدخال
٣٣٤ وات
صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٢٥٠ ملم × ١١٥٠ ملم × ٢٥٠ ملم
صافي الوزن
٣,٧ كجم
مكبر الصوت الأوسط
النوع
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
الحد الأقصى لطاقة الإدخال
٣٣٤ وات
صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٢٦٠ ملم × ٩٢ ملم × ٧٣ ملم
صافي الوزن
٠,٦٥ كجم
مضخم الصوت
النوع
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
الحد الأقصى لطاقة الإدخال
٣٣٤ وات
صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
١٣٣ ملم × ٣٥٢ ملم × ٣٢٥ ملم
صافي الوزن
٥,٢ كجم

مكبرات الصوت (BH6730P)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمين)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيمة	٣ أو م	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٥٠ ملم × ١١٥٠ ملم × ٢٥٠ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	٣,٧ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمين)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيمة	٣ أو م	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٩٧ ملم × ١٤٠ ملم × ٨٠ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	٥,٠ كجم
مكبر الصوت الأوسط			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيمة	٣ أو م	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٦٠ ملم × ٩٢ ملم × ٧٣ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	٦٥,٠ كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيمة	٣ أو م	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	١٣٣ ملم × ٣٥٢ ملم × ٣٢٥ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	٥,٢ كجم

مكبرات الصوت (BH6730S)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٩٧ ملم \times ١٤٠ ملم \times ٨٠ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٥ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٩٧ ملم \times ١٤٠ ملم \times ٨٠ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٥ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال
مكبر الصوت الأوسط			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٢٦٠ ملم \times ٩٢ ملم \times ٧٣ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٦٥ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال
مضخم الصوت			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
١٣٣ ملم \times ٣٥٢ ملم \times ٣٢٥ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٢ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال

مكبرات الصوت (BH6530T)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيدة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٥٠ ملم × ١١٠٠ ملم × ٢٥٠ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	٣,٥ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيدة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٥٠ ملم × ١١٠٠ ملم × ٢٥٠ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	٣,٥ كجم
مكبر الصوت الأوسط			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيدة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٦٠ ملم × ٩٣ ملم × ٧٤ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	٠,٦٥ كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الخد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيدة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	١٣٣ ملم × ٣٥٢ ملم × ٣٢٥ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	٥,٢ كجم

مكبرات الصوت (BH6430P)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٢٥٠ ملم \times ١١٠٠ ملم \times ٢٥٠ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٣,٥ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٨٨ ملم \times ١٢٢ ملم \times ٨١ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٥ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال
مكبر الصوت الأوسط			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٢٦٠ ملم \times ٩٣ ملم \times ٧٤ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٦ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال
مضخم الصوت			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
١٣٣ ملم \times ٣٥٢ ملم \times ٣٢٥ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٢ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال

مكبرات الصوت (BH6330H)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمين)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيدة	٣ أو م	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٠٠ ملم × ٥٠٠ ملم × ٢٠٠ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	١,٣ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمين)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيدة	٣ أو م	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٠٠ ملم × ٥٠٠ ملم × ٢٠٠ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	١,٣ كجم
مكبر الصوت الأوسط			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيدة	٣ أو م	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٦٠ ملم × ٨١٨ ملم × ٧٠ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	١,٢ كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٣٤ وات
المقاومة المقيدة	٣ أو م	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢١٦ ملم × ٤٠٥ ملم × ٣١٢ ملم
طاقة الإدخال	١٦٧ وات	صافي الوزن	٥,٥ كجم

مكبرات الصوت (BH6230S)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٨٨ ملم \times ١٢٢ ملم \times ٨١ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٥ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٨٨ ملم \times ١٢٢ ملم \times ٨١ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٩ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال
مكبر الصوت الأوسط			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٢٦٠ ملم \times ٩٣ ملم \times ٧٤ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٦ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال
مضخم الصوت			
٣٣٤ وات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
١٣٣ ملم \times ٣٥٢ ملم \times ٣٢٥ ملم	صافي الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق)	٣ أو م	المقاومة المقيمة
٢ كجم	صافي الوزن	١٦٧ وات	طاقة الإدخال

• التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مُسبق.

ملاحظات على الأقراص

الصيانة

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حواقه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. وينمّع منعاً لاصن أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القصص في حاويته. ولا تعرّضه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبداً معرضاً لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء ركبتها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأثريّة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشوه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفّرة في السوق أو سبراي مضاد للكهرباء الساكرة خصص لاسطوانات الفيديو القديمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعادها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنّع؛ وذلك لضمان أقصى قدر من الحماية.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الالساح، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتمد. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتنر، حيث قد تضر هذه المواد بسطح الوحدة.

- الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية
- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل سبراي مبيد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماشٍ خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملامسة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق على التّقنية. فقد تنخفض جودة الصورة إذا كانت عدسات الانقاط البصرية وأجزاء محركات الأقراص متتسخة أو ممزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقي المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والوثائق والاتصالات والتزييلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحظيات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو عربه. وتتوفر والوصول إلى المحتوى والخدمات المقدم من مزود الخدمة عبر LG Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LG أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. ويتعين توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات العينين.

الرجاء ملاحظة أن LG غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافه، ولا نضمن أو تعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

