



คู่มือผู้ใช้

ตู้เย็นและช่องแช่แข็ง



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย



MFL70525093
Rev.03_022423

www.lg.com

Copyright © 2020-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	4
ค่าเตือน.....	4
ข้อควรระวัง	9

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง.....	11
การถอดประตูตู้เย็นและประตูแช่แข็งออก	12
การต่อท่อน้ำ	14
การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู	15
การเปิดเครื่อง	17
การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย	17

การใช้งาน

ก่อนใช้.....	19
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์.....	21
แผงควบคุม	25
เครื่องทำน้ำแข็งและช่องกदनน้ำ	27
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	28
InstaView	30
Door in Door.....	31
ลิ้นชัก	32
ชั้นวาง	33
ตะแกรบนประตูตู้เย็น.....	34

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	35
Smart Diagnosis.....	36

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด	38
ตัวกรองน้ำ	38

การแก้ไขปัญหามือเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ.....	41
-------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

! คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกตอบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง



สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่อาจลุกไหม้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากคุณไม่ดูแลให้ดี

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟ เมื่อทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- สารทำความเย็นและก๊าซที่แพร่กระจายตัวออกเป็นฉนวนซึ่งใช้ในเครื่องใช้นี้จะต้องได้รับการแยกกำจัดด้วยขั้นตอนการกำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก่อนการแยกกำจัดขยะเหล่านั้น
- ค่าเตือน ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ช่องมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้มีความชำนาญใกล้เคียงกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
- ห้ามวางปลั๊กพ่วงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังของเครื่องใช้
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้โดยการดึงที่สายไฟโดยเด็ดขาด ให้จับที่ปลั๊กไฟให้แน่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับช็อคเกิดเสมอ
- ควรเปิดช่องระบายอากาศในพื้นที่ปิดล้อมของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโครงสร้างภายใน โดยไม่มีการกีดขวาง
- ไม่ควรเก็บสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการตั้งหรือดันในขณะขนย้าย
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟฟ้าจะไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหาย ในขณะที่ยังวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝ้าน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเป่าด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจุดเทียนในเครื่องเพื่อดับกลิ่น
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในส่วนจัดเก็บอาหารของตู้เย็น ยกเว้นเป็นประเภทที่ผู้ผลิตแนะนำ
- ระวังอย่าให้อวัยวะอย่างเช่นมือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถอดสายไฟออกก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
- อย่าฉีดน้ำหรือสารไวไฟ (ยาสีฟัน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมัน ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- อย่าใช้แปรง ฝ้าย หรือฟองน้ำที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือวัสดุที่ทำจากโลหะในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และวัสดุไวไฟ

- หากพบการรั่ว หลีกเสี่ยงเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม้ที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นเวลาสี่ห้านาที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที่ไวไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของห้องที่อาจตั้งตู้เย็นไว้ควรเหมาะสมกับปริมาณของน้ำยาทำความเย็นที่ใช้ ห้องต้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน้ำยาทำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู้เย็น
- สารทำความเย็นที่รั่วออกมาจากท่ออาจลุกไหม้หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับดวงตาได้
- ปริมาณของสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะถูกแสดงไว้ในแผ่นลักษณะกำหนดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ

- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงาของด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อน เช่น เตารีดหรือเครื่องทำความร้อน
- ระวังอย่าเปิดด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ทำการติดตั้ง
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่สามารถถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่างง่ายดาย
- ระวังอย่าให้ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าตกลงในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบ
- ระวังอย่าหนีบ ทับ หรือสร้างความเสียหายให้กับสายไฟในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังอย่าขีปปลั๊กขึ้นด้านบนหรืออย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนชิดกับปลั๊กไฟ
- อย่าต่อหัวแปลงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เข้ากับปลั๊กไฟ
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตารีดต่อสายดินอย่างถูกต้อง และขาสายดินของปลั๊กสายไฟไม่เสียหายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เครื่องใช้นี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเตารีดขอคเกิดที่เหมาะสม ซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณของความเสียหาย หากมีข้อสงสัย ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- อย่าเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพ่วงชนิดหลายเตารีดที่ไม่มีสายไฟ (เชื่อมต่ออยู่)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรเชื่อมต่อกับสายไฟแยกเฉพาะที่มีฟิวส์แยกต่างหาก
- อย่าใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเตารีดซึ่งไม่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ในกรณีที่ใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเตารีดที่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ควรใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเตารีดที่มีสมรรถภาพเพียงพอหรือสูงกว่าอัตรากำลังไฟฟ้าของสายไฟที่ระบุไว้ และใช้ปลั๊กพ่วงดังกล่าวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เท่านั้น

การใช้งาน

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ (จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุทดลองหรือจัดส่ง) นอกจากการใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือน
- หากมีน้ำเข้าไปในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรุนแรงหรือฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่านำมือหรือโลหะเข้าไปในบริเวณที่ปล่อยลมเย็น ฝาปิด หรือแผงระบายความร้อนที่ด้านหลัง
- อย่าใช้ความรุนแรงหรือกระแทกกับฝาปิดที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังเด็กที่อยู่ใกล้ๆ เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูอาจไปกระแทกเด็กและทำให้บาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้เด็กไปติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กที่ติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจขาดอากาศหายใจ
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเครื่อง
- อย่าวางของหนักหรือบบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุที่ลุกไหม้ได้ วัตถุไวไฟ (เช่น เทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ทำความร้อน (เช่น เต้า เครื่องทำความร้อน ฯลฯ) บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น เครื่องทำความร้อนหรือโทรศัพท์มือถือ) ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที เครื่องใช้ไฟฟ้าในแก๊สทำความเย็น (isobutane, R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สจำนวนน้อย แต่ก็ยังเป็นแก๊สไวไฟ แก๊สที่รั่วออกในขณะขนย้าย ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไวใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการเชื่อมต่อสายดิน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานไว้

- หากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำแล้ว ให้เชื่อมต่อเฉพาะแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- หากใช้ถังเก็บน้ำสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งหรือช่องกदन้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าควรเติมเฉพาะน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำเท่านั้น

การกำจัด

- ถอดประเก็นประตูออกและทิ้งชั้นวางและตะกร้าไว้ในที่ของมัน และกันเด็กให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- หลังจากแกะกล่องแล้ว ให้ตรวจสอบความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
- รอยอย่างน้อย 3 ถึง 4 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรสารทำความเย็นมีประสิทธิภาพเต็มที่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการติดตั้งหรือการใช้งานตามระดับความสูง

การใช้งาน

- อย่านำมือที่เปียกหรือชื้นไปสัมผัสกับอาหารแช่แข็งหรือชิ้นส่วนโลหะในช่องแช่แข็ง เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้จากความเย็น
- อย่านำภาชนะแก้ว ขวด หรือกระป๋อง (โดยเฉพาะที่บรรจุน้ำอัดลม) เข้าไปเก็บในช่องแช่แข็ง ชั้นวาง หรือถังเก็บน้ำแข็งซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- กระจกนิรภัยบนประตูหน้าและชั้นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจเกิดความเสียหายเมื่อถูกกระแทก หากเกิดความเสียหาย อย่าใช้มือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- อย่าโยนประตูเครื่องใช้ ช่องเก็บ ชั้นวาง หรือป็นชิ้นไปบนนั้น
- อย่าเก็บน้ำบรรจุขวดหรือภาชนะเครื่องเคียงมากเกินไปในตะกร้าบนประตู

- อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกินไป
- หากบานพับของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เสียหายหรือทำงานขัดข้อง ให้หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้แล้วติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติ
- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อน้ำ
- อย่าทานอาหารแช่แข็งทันทีที่นำออกจากช่องแช่แข็ง
- ระวังอย่าให้มือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือปิด Door in Door

การบำรุงรักษา


- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีคอมไฟ LED ภายในแบบไม่ต้องบำรุงรักษา ห้ามถอดฝาครอบคอมและคอมไฟ LED ออกเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางหรือฝาปิดกระจกด้วยน้ำอุ่นในขณะที่กระจกยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน
- อย่าใส่ชั้นวางกลับหัวเนื่องจากชั้นวางอาจร่วงหล่นได้
- ในการละลายน้ำแข็งออกจากตู้เย็น โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งในช่องแช่แข็งออกหากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง

ขนาดและการเว้นระยะห่าง

การเว้นระยะห่างระหว่างสิ่งของที่อยู่ติดกันน้อยเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลง และทำให้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ควรเว้นระยะห่างระหว่างด้านหลังของเครื่องกับผนังมากกว่า 50 มม.เมื่อติดตั้งเครื่องใช้นี้

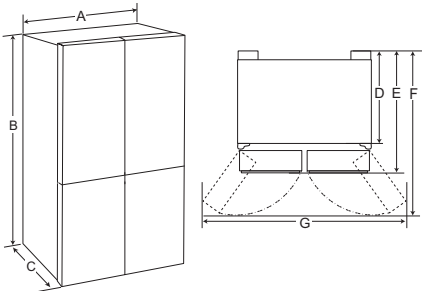

-	ขนาด (มม.)
A	835
B	1787
C	734
D	617
E	734
F	1065
G	1562

หมายเหตุ

- คุณสามารถระบุประเภทเครื่องใช้ได้โดยการดูฉลากสินค้าข้างในเครื่องใช้

อุณหภูมิแวดล้อม

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานในระยะอุณหภูมิแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ

- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ
- สามารถดูประเภทภูมิอากาศได้ในฉลากสินค้า (rating label)

ประเภทภูมิอากาศ	ระยะอุณหภูมิแวดล้อม °C
SN (โซนปานกลาง ขยาย)	+10 - +32
N (โซนปานกลาง)	+16 - +32
ST (กึ่งโซนร้อน)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (โซนร้อนชื้น)	+10 - +43 * / +16 - +43 / +18 - +43**

* ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี


** อาร์เจนตินา

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพิกัด SN ถึง T นั้น มีไว้เพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อม ระหว่าง 10 °C ถึง 43 °C

อุปกรณ์เสริม

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

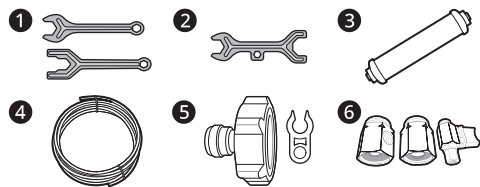

- 1 กุญแจเลื่อน A*1
- 2 กุญแจเลื่อน B*1
- 3 ตัวกรองน้ำ*1
- 4 ท่อน้ำ*1
- 5 ข้อต่อท่อและคลิป์*1
- 6 ข้อต่อท่อและวาล์ว*1

การถอดประตูดับและประตูแช่แข็งออก


หากประตูทางเข้าของท่านแคบเกินกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถผ่านไปได้ ให้นำประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและสอดด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไป

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กและตัดไฟในบ้านก่อนติดตั้งหรือถอดประตูออก หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้ อาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิต เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต


การถอดฝาครอบบานพับ

ถอดสกรูจากฝาครอบบานพับที่ด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า ดึงตะขอ (มองไม่เห็น) ที่อยู่ด้านล่างของด้านหน้าฝาครอบด้วยไขควงปากแบน

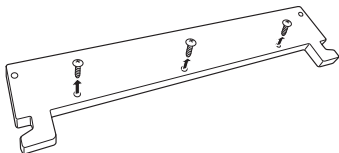


การถอดประตูด้านซ้ายของตู้เย็น


- 1 สายจ่ายน้ำที่เชื่อมต่อกับส่วนบนขวาที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า จับตัวต่อสายจ่ายน้ำแล้วค่อย ๆ ดันตามจับ 1 เพื่อถอดสายจ่ายน้ำ แล้วขันสกรูฝาครอบท่อพลาสติกออก เพื่อให้ง่ายต่อการถอดท่อและติดตั้งกลับเข้าไปใหม่

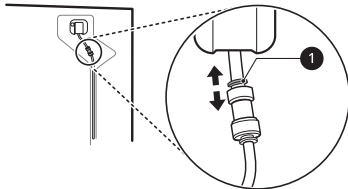

- 2 ดึงท่อออก 2. ขันสกรูสายดินออก 3. ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด 4

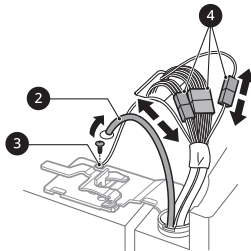


- 3 หมุนมือจับบานพับ 5 ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน 6 ออกจากสลักมือจับบานพับ 7

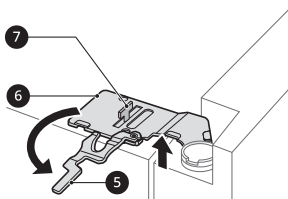

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลัก ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

- 4 ยกประตูตู้เย็นด้านซ้ายขึ้นจนกว่าจะหลุดออกจากบานพับตรงกลาง

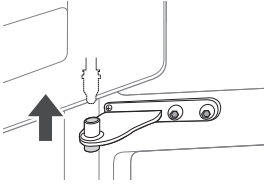


⚠ ข้อควรระวัง

- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยนำด้านในของประตูวางขึ้น

การถอดประตูด้านขวาของตู้เย็น


- 1 ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด ①.

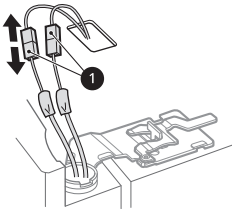

หมายเหตุ

- จำนวนของข้อต่อชุดสายไฟอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น


- 2 หมุนมือจับบานพับ ② ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน ③ ออกจากสลักมือจับบานพับ ④.

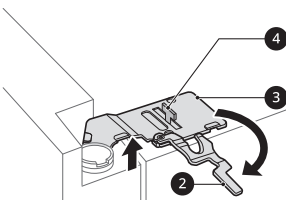

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลักมือจับบานพับ ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

- 3 ยกประตูตู้เย็นด้านขวาขึ้นจนกว่าจะหลุดออกจากบานพับตรงกลาง

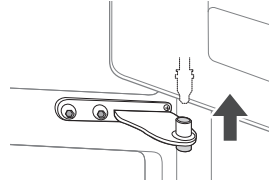


⚠ ข้อควรระวัง


- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยนำด้านในของประตูวางขึ้น

การถอดประตูช่องแช่แข็ง


- 1 ถอดสลักบานพับทั้งสองชิ้น

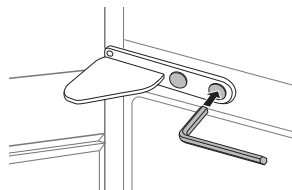

- 2 หมุนบานพับเพื่อแยกปลายฝั่งแกนหมุนเพื่อให้สามารถยกประตูออกได้ ยกประตูขึ้นจากเข็มนาฬิกาแล้วถอดประตูออก

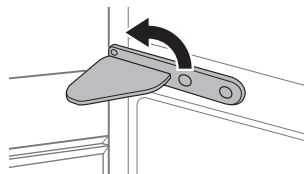

3 ถอดประตูดึงโดยการยกประตูดึงออกจากเข็มนานพับล่าง

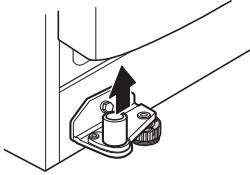

การประกอบประตูตู้เย็นและตู้แช่แข็งกลับเข้าที่


หลังจากเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านประตูเข้าไปแล้ว ประกอบประตูกลับเข้าที่ตามขั้นตอนย้อนกลับของการถอด

⚠ ข้อควรระวัง

- ติดตั้งประตูตู้เย็นด้านขวาก่อน

หมายเหตุ

- ถอด/ประกอบท่อน้ำ

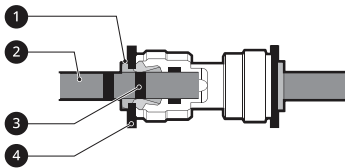


1 กำมียึด 2 ท่อจ่ายน้ำ 3 ใส่สาย 4 คลิป

- ค่อย ๆ ใส่ท่อจ่ายน้ำจนกว่าจะเห็นสายท่อเพียงท่อเดียว ดึงที่ท่อเพื่อให้แน่ใจว่ายึดแน่นแล้ว

ถูก	
ผิด	

- หากปลายท่อน้ำเสียหาย ควรตัดปลายออกเพื่อป้องกันไม่เกิดการรั่วเมื่อต่อกลับคืน

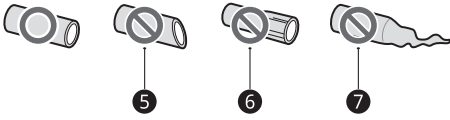

5 ไม่ตรง 6 เสียหาย 7 ยึด

การต่อท่อน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ข้อกำหนดสำหรับแหล่งจ่ายน้ำ

ต้องใช้แหล่งจ่ายน้ำเย็นที่มีแรงดันน้ำระหว่าง 138 kPa และ 827 kPa (1.4-8.4 kgf/cm²) เพื่อใช้งานช่องกदनํ้า หากติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีแรงดันน้ำต่ำ (ต่ำกว่า 138 kPa) คุณสามารถติดตั้งปั้มนํ้าเสริมเพื่อชดเชยแรงดันต่ำได้ หากมีระบบกรองนํ้าแบบออสโมซิสย้อนกลับต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นของคุณ แรงดันน้ำของระบบออสโมซิสย้อนกลับจะต้องมีอย่างน้อย 138 kPa ถึง 827 kPa (1.4-8.4 kgf/cm²)

⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกก่อนทำการต่อท่อน้ำ การไม่ปฏิบัติตามนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- ต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้ระบบกรองนํ้าทำงานผิดพลาด วอเตอร์แฮมเมอร์ (นํ้ากระแทกกับท่อ) ในระบบประปาในบ้านอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย และอาจทำให้นํ้ารั่ว
- การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- ให้ใช้ท่อใหม่เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามใช้ท่อเก่า สึกหรอ หรือท่อที่เคยใช้มาแล้ว
- การต่อระบบนํ้าต้องดำเนินการโดยช่างประปาที่มีคุณสมบัตินั้น และต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านคุณภาพนํ้าของท้องถิ่น

หมายเหตุ

- การรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่รวมถึงการติดตั้งระบบนํ้า

การเชื่อมต่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า


- 1 คลายน็อตเข็มขัดรัดท่อที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วไขน๊อตบนปลายด้านหนึ่งของท่อน้ำ
- 2 ดันท่อน้ำเข้าไปที่วาล์วจ่ายน้ำแล้วขันน็อตเข็มขัดรัดท่อ

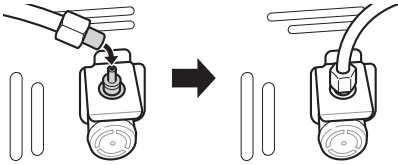


การเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

- 1 ดันท่อน้ำเข้าไปในช่องข้อต่อก๊อกน้ำที่ให้มี ควรจับท่อไว้อย่างมั่นคงในขณะที่ดันข้อต่อเข้ากับท่อ

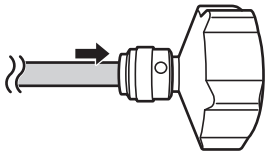

- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แหวนยางดัดเข้ากับด้านในของข้อต่อก๊อกน้ำก่อนขันเข้ากับก๊อกน้ำ
 - อาจจำเป็นต้องซื้อข้อต่อแยก หรือตัวต่อแยก หากข้อต่อของคุณมีขนาดเกลียวไม่ตรงกับขนาดของข้อต่อที่ให้มี

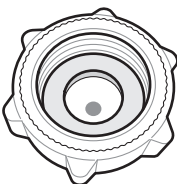

การตรวจสอบการต่อน้ำ

- 1 เปิดแหล่งจ่ายน้ำแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบว่าน้ำรั่วที่ข้อต่อต่างๆ เนื่องจากการต่อท่อไม่แน่นหนา
- 2 กดปุ่ม **Water Filter** ค้างไว้สามวินาที ตัวกรองน้ำอันใหม่ได้ถูกเปิดใช้แล้ว
- 3 วางแก้วลงข้างใต้ช่องกदन้ำเพื่อตรวจสอบว่าน้ำไหลออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่
- 4 ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วไหลตามข้อต่ออีกครั้ง


การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู

ก่อนการเริ่มต้น


ในกรณีที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากัน ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อจัดตำแหน่งประตูให้เท่ากัน

หมายเหตุ

- การใช้ประแจอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น คุณจะได้รับประแจประเภท A หรือ B
 - ประแจประเภท A

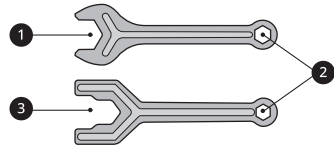

- ประแจประเภท B

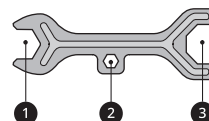


การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีขาปรับระดับด้านหน้าสองข้าง ปรับขาเพื่อปรับความเอียงจากด้านหน้าไปด้านหลัง หรือจากด้านข้างไปด้านข้าง หากเครื่องไฟฟ้าดูเหมือนไม่มั่นคง หรือประตูเปิดได้ยาก ให้ปรับความเอียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้คำแนะนำด้านล่าง


เป็นเรื่องค่อนข้างปกติสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะเอนไปด้านหลัง แม้ว่าขาหน้าด้านหน้าไปจนสุดแล้วก็ตาม

ใช้ประแจ ① เพื่อปรับความสูงโดยขันขาปรับระดับไปทางซ้ายเพื่อยกขึ้น หรือไปทางขวาเพื่อลดระดับลง

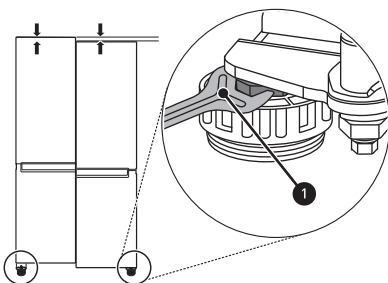


การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูช่องแช่แข็ง


หากประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ระดับ ปรับระดับความสูงของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า

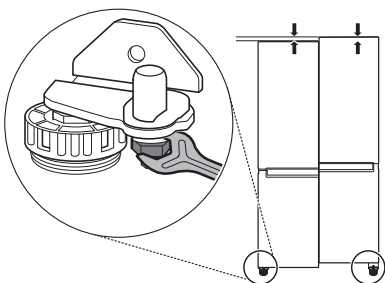

- 1 เปิดประตูแล้วใช้ประแจ ① เพื่อคลายน็อตยึดโดยการหมุนน็อตไปทางซ้าย

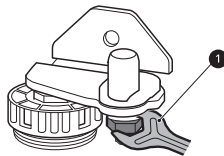


- 2 ใช้ประแจ ② เพื่อปรับความสูงโดยการหมุนปรับมุมด้านบนไปทางซ้าย หรือทางขวา

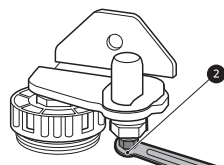

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าปรับความสูงของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 3 มม.

- 3 ใช้ประแจ ① เพื่อขันน็อตยึดให้แน่นโดยการหมุนน็อตไปทางขวา

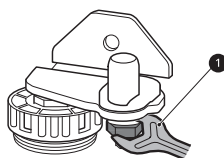


หมายเหตุ

- อาจไม่สามารถปรับระดับประตูได้ หากพื้นไม่ได้ระดับ หรือพื้นยวบจากการก่อสร้างที่ไม่ดี
- ตู้เย็นมีน้ำหนักมากและควรติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความมั่นคง ราบและแข็งแรง
- พื้นไม่บางชนิดอาจทำให้ปรับระดับได้ยาก หากมีความโค้งมากเกินไป

การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูเย็นด้านซ้าย

เปิดประตูเย็นแล้วใช้ประแจ ③ เพื่อหมุนสลักบานพับประตู

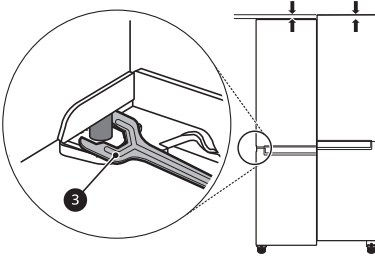

การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูเย็นด้านขวา

ให้ปรับประตูด้านซ้ายก่อน

หากประตูอยู่ต่ำไป ให้ยกประตูด้านขวาขึ้น แล้วใช้คีมปากแหลมเพื่อใส่แหวนรูปตัวซีรอง จนกว่าประตูทั้งสองบานจะได้ระดับ

การเปิดเครื่อง

คำแนะนำในการต่อสายดิน

แนะนำให้ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต

- เชื่อมต่อสายดิน ① เข้ากับสกรู ② ที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเต้าเสียบบนผนัง ③

⚠ คำเตือน

- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อน้ำ ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ สายดินของโทรทัศน์ หรือสายไฟล่อฟ้า

หมายเหตุ

- เมื่อคุณติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน คุณมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการติดตั้งเบรกเกอร์เพิ่มเติมให้กับสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและต่อสายดินโดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาต
- ให้ปรึกษาผู้ค้าปลีกของคุณ หรือช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาตก่อนทำการติดตั้งสายดิน คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการติดตั้งนี้

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากต้องการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ ห้ามใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเต้าเสียบเดียวกัน

หมายเหตุ

- หลังจากเสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าเสียบให้รอ 3 หรือ 4 ชั่วโมงก่อนนำอาหารใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่เครื่องจะทำความเย็นเสร็จ อาหารของคุณอาจเน่าเสียได้
- หากต้องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

- นำอาหารทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถอดปลั๊กออก แล้วยึดเก็บกับตะขอเก็บปลั๊กสายไฟที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภาษาไทย

18 การติดตั้ง

- 3 ติดเทปเพื่อยึดชิ้นส่วน เช่น ชั๊นวางและมือจับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตกหล่นขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 4 ใช้คนสองคนขึ้นไปเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง และในขณะขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในระยะไกล ให้ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในแนวตรง
- 5 หลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหลักแล้วเปิดเครื่อง

การใช้งาน

ก่อนใช้

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- ผู้ใช้งานควรทราบว่าจะเกิดน้ำแข็งเกาะหากปิดประตูไม่สนิท หรือเมื่อมีความชื้นสูงในहार้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีที่ว่างระหว่างอาหารบนชั้นวางและตะแกรงประตูเย็นเพียงพอให้สามารถปิดประตูได้อย่างสนิท
- การเปิดประตูไว้เป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิในช่องตู้เย็นสูงขึ้นอย่างมาก
- หากเครื่องทำความเย็นถูกปล่อยว่างไว้เป็นเวลานานให้เปิดสวิตช์ ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง
- โปรดทราบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากการละลายน้ำแข็ง มีระยะอุณหภูมิระบุอยู่ในข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณต้องการลดผลกระทบต่อเก็บอาหารอื่นเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ให้ทำการห่อหรือปิดผนึกอาหารแบบหลายๆ ชั้น

เสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น 3 ครั้ง ในระยะ 30 วินาที หากเปิดประตูข้างหนึ่งทิ้งไว้ หรือปิดไม่สนิทเป็นเวลา 1 นาที

หมายเหตุ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากยังมีเสียงแจ้งเตือนหลังจากปิดประตูทั้งหมดแล้ว

การตรวจจับความผิดพลาด

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุปัญหาในขณะทำงานได้

หมายเหตุ

- หากพบปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มก็ตาม
- อย่าปิดเครื่องหากมีการระบุรหัสข้อผิดพลาดบนจอแสดงผล โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics ทันทีและรายงานรหัสข้อผิดพลาด หากคุณเปิดเครื่อง ข้างข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลของเราอาจระบุปัญหาได้ยาก

ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- เพื่อการใช้พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบชิ้นส่วน (เช่น ช่องใส่ของบนบานประตู ลินชักและชั้นวาง) ไว้อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ ซึ่งจะช่วยให้ความเป็นสามารถหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง และลดค่าไฟ
- เก็บอาหารหลังจากที่เย็นลงแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำค้างและน้ำแข็ง
- เมื่อเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้บนอาหาร
- อย่าตั้งอุณหภูมิของเครื่องใช้ต่ำกว่าที่จำเป็น
- อย่าเก็บอาหารไว้ติดกับเซ็นเซอร์ของช่องแช่เย็น ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 3 ซม. จากเซ็นเซอร์

การเก็บอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

- อาหารอาจแช่แข็งหรือเสียได้หากแช่ไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้ถูกต้องสำหรับอาหารที่ต้องการเก็บ
- เก็บอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นไว้ในภาชนะที่ปิดผนึก
- ตรวจสอบวันหมดอายุและป่าย (คำแนะนำในการจัดเก็บ) ก่อนเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเก็บอาหารไว้นานเกินไป หากเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำ
- อย่าวางอาหารที่ยังไม่ได้แช่แข็งให้สัมผัสโดยตรงกับอาหารที่แช่แข็งแล้ว อาจจำเป็นต้องลดปริมาณอาหารแช่แข็งลง หากคาดว่าจะต้องแช่แข็งอาหารทุกวัน
- เก็บอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งโดยเร็ว หลังจากซื้อมา
- เก็บเนื้อสัตว์และปลาไว้ในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็นเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น
- อาหารแช่เย็นและรายการอาหารอื่น ๆ สามารถเก็บไว้ด้านบนของลินชักใฝ่ผักได้
- หลีกเลี่ยงการนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้ง การนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้งจะทำให้เสียรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
- อย่าใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ความเย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมหากใส่อาหารมากเกินไป

- ปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะนำไปเก็บ หากมีอาหารร้อนข้างในมากเกินไป อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบกับอาหารที่เก็บไว้
- หากคุณตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป อาหารอาจแข็ง อย่าตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าที่จำเป็นในการจัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง
- หากมีช่องแช่เนื้อสัตว์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อย่าเก็บผักหรือผลไม้ที่มีความชื้นสูงในช่องแช่เนื้อสัตว์เพราะอาจทำให้แข็งได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ
- ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ให้โทรสอบถามการไฟฟ้าว่าจะดับนานแค่ไหน
 - ควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูในขณะที่ไฟฟ้าดับ
 - เมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติแล้ว ควรตรวจสอบสภาพของอาหาร

ทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ

- รูปทรงของสินค้าอาจแตกต่างกัน ควรใส่ให้ถูกทาง

ความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด

- เพื่อความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด ให้ตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิที่เย็นที่สุด
- ฟังก์ชัน **Express Freeze** จะช่วยให้ช่องแช่แข็งเพิ่มความสามารถในการแช่แข็งให้สูงสุด โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงและจะปิดโดยอัตโนมัติ
- ต้องเปิดสวิตช์ **Express Freeze** เป็นเวลา 7 ชั่วโมงก่อนที่จะวางอาหารสดในช่องแช่แข็ง
- การแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็ว ให้เก็บอาหารไว้บนถาดแช่แข็งด้านบน อาหารจะแข็งตัวได้รวดเร็วที่สุดบนถาดแช่แข็ง
- เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี ใส่อุปกรณ์ภายในทั้งหมด เช่น ตะกร้า ลินชัก และชั้นวาง

หมายเหตุ

- ความสามารถในการแช่แข็งสูงสุดของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะระบุไว้บนฉลากจัดอันดับภายในตู้เย็น

การแช่แข็งปริมาณอาหารมากที่สุด

หากจะจัดเก็บอาหารจำนวนมาก ควรถอดลินชักช่องแช่แข็งออกให้หมด ยกเว้นชั้นล่างสุด และควรวางอาหารลงบนชั้นวางของช่องแช่แข็งโดยตรง

⚠ ข้อควรระวัง


- การถอดลินชักออก ก่อนอื่นให้เอาอาหารออกจากลินชัก แล้วดึงลินชักออกอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นอาจ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รูปลักษณะหรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น

ภายนอก

*1 คุณสมบัติพร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

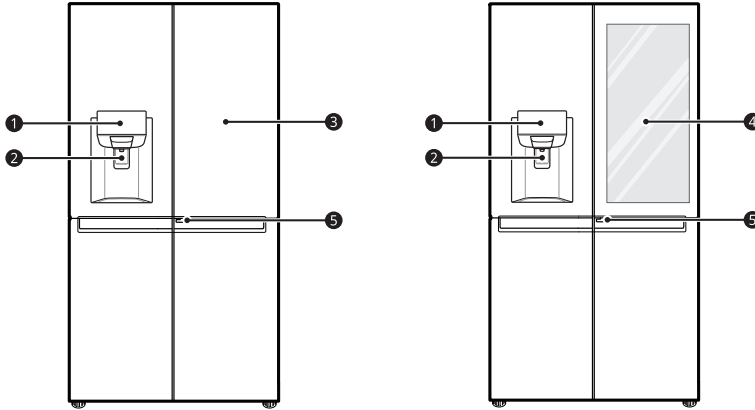

❶ แผงควบคุม

ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นและอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง สภาพตัวกรองน้ำและโหมดช่องกวดน้ำ

❷ ช่องกวดน้ำกรองและน้ำแข็ง

จ่ายน้ำกรองและน้ำแข็ง

❸ Door in Door^{*1}

ระบบ Door in Door คือระบบประตูที่มีสองชั้นซึ่งสามารถเปิดแยกกัน หรือพร้อมกันกับประตูหลัก คุณสามารถหาและหยิบจับอาหารว่าง หรืออาหารโปรตได้อย่างสะดวก

❹ InstaView Door in Door^{*1}

ช่องเก็บของบน InstaView Door in Door ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงอาหารที่ต้องหยิบเข้าออกบ่อย ๆ ได้สะดวก


❺ คานโยก Door in Door^{*1}

การเปิด Door in Door


ภายใน

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


รุ่นมาตรฐาน:

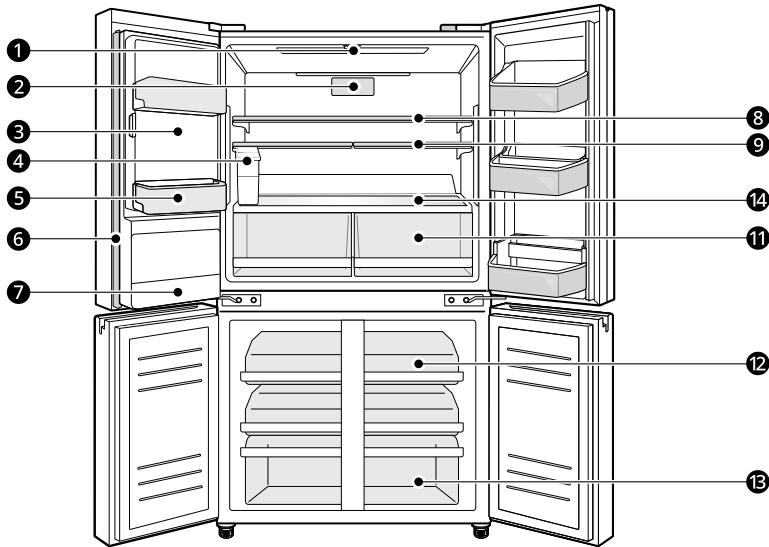

Door in Door รุ่น:

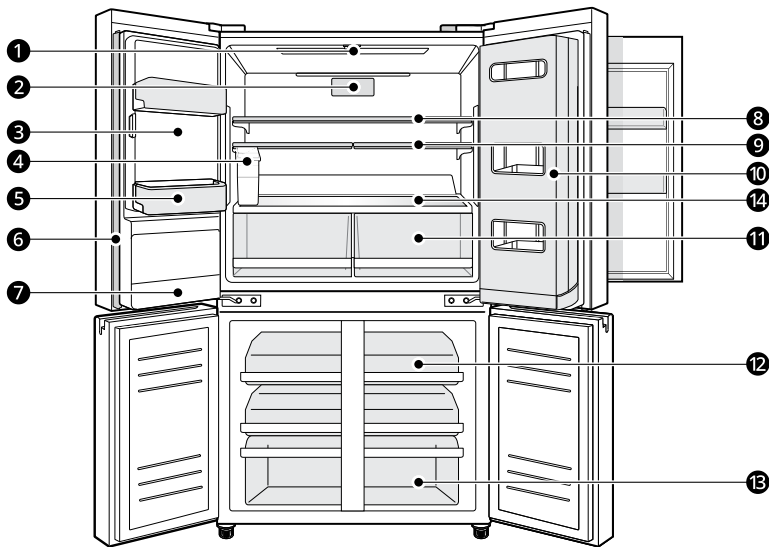

InstaView Door in Door รุ่น:

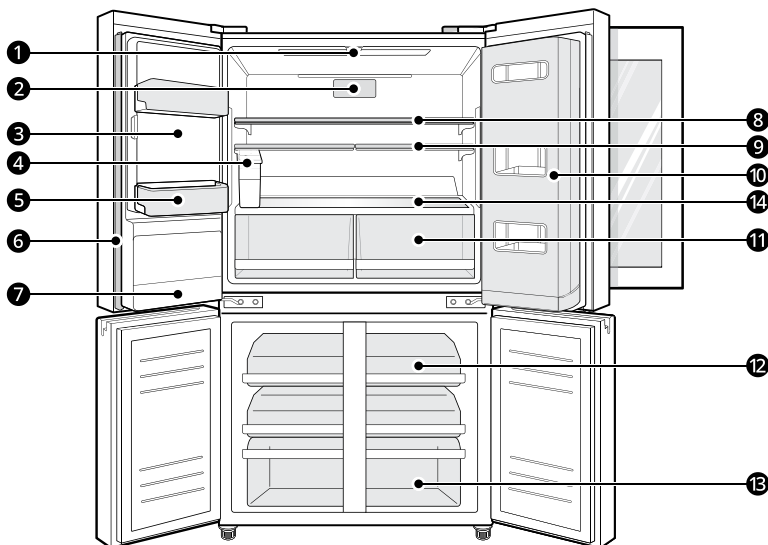

❶ หลอดไฟแอลอีดี

หลอดไฟแอลอีดีข้างในตู้เย็นจะสว่างขึ้น เมื่อคุณเปิดประตู

❷ ใส่กรองอากาศ*1

ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น

❸ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ*1

นี่คือบริเวณทำและจัดเก็บน้ำแข็งอัตโนมัติ

❹ ถังช่องก้นน้ำ*1

เก็บน้ำไว้เพื่อจ่ายให้กับช่องก้นน้ำ หรือเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จำเป็นต้องเติมน้ำด้วยตัวเอง

❺ ตะแกรงประตูตู้เย็น

ที่เก็บอาหาร เครื่องดื่ม หรือภาชนะบรรจุของสดต่าง ๆ แซ่เย็นขนาดเล็ก

❻ Mullion ประตู

ป้องกันไม่ให้อากาศเย็นของตู้เย็นรั่วไหลออกไป

⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรอยขีดข่วนกับประตูหรือเกิดความเสียหายกับ mullion ประตู ตรวจสอบให้แน่ใจในว่า mullion ของประตูนั้นพับอยู่ตลอด

❼ ตัวกรองน้ำ*1

ตัวกรองน้ำนี้จะทำการกรองน้ำ

หมายเหตุ

- จะต้องเปลี่ยนตัวกรองทุก 6 เดือน
-

⑧ ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น*1

ที่เก็บอาหารแช่เย็นและอาหารสด
ที่เก็บอาหารที่มีความชื้นสูงที่ด้านหน้าของชั้นวาง
สามารถปรับความสูงของชั้นวางได้โดยการสอดชั้นวางในร่องที่ระดับความสูงต่างๆ

⑨ ชั้นวางพับได้*1

ชั้นนี้สามารถปรับตำแหน่งชั้นวางได้ตามความต้องการในการจัดเก็บ

⑩ Door in Door ช่องเก็บช่อง*1

ที่เก็บอาหารที่ใช้ทั่วไป เช่น เครื่องดื่มและอาหารว่าง

⑪ ล้นชักช่องแช่เย็น

ที่เก็บผักและผลไม้สดเพื่อรักษาความสดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

⑫ ถาดช่องแช่แข็ง

ที่เก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก หรืออาหารที่ใช้บ่อย ๆ ถาดสไลด์ช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

⑬ ล้นชักช่องแช่แข็ง

เก็บอาหารแช่แข็งสำหรับการจัดเก็บที่ยาวนานขึ้น

⑭ ชั้นวางด้านล่าง





หากต้องการเก็บภาชนะบรรจุอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 กก. ให้วางบนชั้นวางด้านล่าง

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

แผงควบคุมและฟังก์ชัน

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

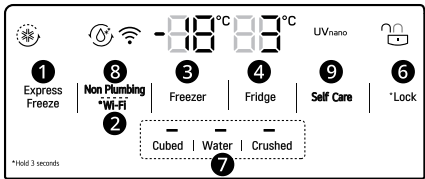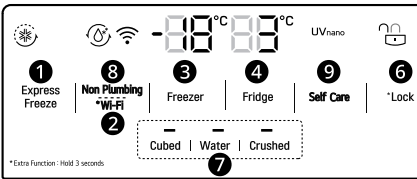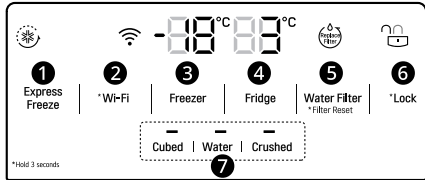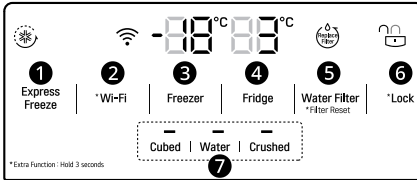

1 Express Freeze

ฟังก์ชันนี้สามารถทำให้น้ำแข็งหรืออาหารแช่แข็งจำนวนมากเย็นจัดได้อย่างรวดเร็ว

- ฟังก์ชันนี้จะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
- ฟังก์ชันนี้จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

2 Wi-Fi

ปุ่มนี้อำนวยความสะดวกให้เครื่องใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน ดูที่ฟังก์ชันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

3 Freezer*1

- **ประเภท 1**
 - กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง -24 °C ถึง -16 °C
- **ประเภท 2**
 - กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง -23 °C ถึง -15 °C
- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิช่องแช่แข็งคือ -18 °C

4 Fridge*1

- **ประเภท 1**
 - กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง 0 °C ถึง 6 °C
- **ประเภท 2**
 - กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง 1 °C ถึง 7 °C
- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิตู้เย็นคือ 3 °C

หมายเหตุ

- อุณหภูมิภายในตู้เย็นจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการจัดเก็บอาหาร เพราะว่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้คืออุณหภูมิเป้าหมาย ซึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่แท้จริงภายในตู้เย็น

5 Water Filter*¹

เปลี่ยนตัวกรองน้ำเมื่อไฟแสดงสถานะ  สว่างขึ้น

- หลังจากเปลี่ยนตัวกรองแล้ว กดปุ่มค้างไว้ **Water Filter** นาน 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตสถานะการแจ้งเตือนการเปลี่ยนตัวกรอง

6 Lock

ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ใช้ล็อกแผงควบคุม

- หากต้องการล็อกปุ่มบนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม **Lock** ค้างไว้ 3 วินาที จนกระทั่งไอคอน  ปรากฏขึ้นและเปิดใช้งานฟังก์ชัน
- หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม **Lock** ค้างไว้ 3 วินาที จนกว่าไอคอน  ปรากฏขึ้นและปิดใช้งานฟังก์ชัน

7 ประเภของน้ำและน้ำแข็ง

กดโหมดของกดที่ต้องการจากปุ่มต่าง ๆ บนแผงควบคุม กดสวิตช์ของกดด้วยแก้วหรือภาชนะอื่น ๆ เพื่อจ่ายน้ำแข็งก่อน น้ำ หรือน้ำแข็งบด

8 Non Plumbing*¹

ไอคอน **Non Plumbing** จะสว่างขึ้น เมื่อติดตั้งถังของกदन้าถูกต้อง

9 Self Care*¹

ใช้แสงยูวีเพื่อรักษาช่องจ่ายน้ำ ฟังก์ชันยูวีในการทำมาสะอาดจะทำงานโดยอัตโนมัติทุกชั่วโมงเป็นเวลา 10 นาที หรือสามารถเปิดใช้งานด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อ

กดปุ่มนี้ เพื่อเปิดใช้งานด้วยตัวเอง

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้จะหยุดทำงานชั่วคราวในทุก ๆ ครั้งที่กดปุ่ม **Water** หากมีการทำงานอยู่ และฟังก์ชันจะกลับมาทำงานอีกครั้งหลังจาก 1 ชั่วโมง
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานเองโดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง เป็นเวลา 10 นาที โดยไม่ต้องกดปุ่ม **Self Care**
- **UVnano** เป็นค่าประสมของค่าที่ได้มาจากคำว่ายูวี (UV) กับหน่วยนาโนเมตรของยูวี

หมายเหตุ

- แผงควบคุมจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
- เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน หน้าจอจะยังคงปิดอยู่จนกว่าประตูจะเปิดออกหรือกดปุ่ม เมื่อหน้าจอเปิดขึ้น หน้าจอจะยังคงเปิดต่อไปอีกเป็นเวลา 20 วินาที
- หากนิ้วมือหรือผิวหนังสัมผัสกับแผงควบคุมในขณะที่ทำความสะอาด ฟังก์ชันของปุ่มอาจทำงาน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการเชื่อมต่อสายดิน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

เครื่องทำน้ำแข็งและช่องกदन้

ก่อนใช้งานช่องกदन้แข็งและน้ำ

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าให้เด็กเข้าใกล้ช่องกदन้ เพื่อป้องกันเด็กเล่นกับช่องกदन้หรือทำให้แผงควบคุมเสียหาย
- ทิ้งน้ำแข็งชุดแรกๆ ออกไป (ประมาณ 20 ก่อน หรือน้ำ 7 แก้ว) กรณีนี้เป็นสิ่งจำเป็น ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน
- ทำความสะอาดระบบกदन้หากไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ให้ล้างระบบน้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำหากไม่ได้กदन้เลยเป็นเวลา 5 วัน
- ในการทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำให้ล้างน้ำผ่านหัวจ่ายเป็นเวลา 5 นาทีแล้วทิ้งน้ำแข็งสองสามชุดแรก
- ห้ามใช้แคว์คริสตัลชนิดบางหรือเครื่องลายครามกับช่องกदन้และน้ำแข็ง


หมายเหตุ

- หากคุณเปิดประตูเย็นในขณะที่กำลังกदन้ จะมีการจ่ายน้ำแข็งก่อนหรือน้ำแข็งบด ช่องกदन้จะทำการทำงาน เมื่อคุณเปิดประตู ตู้เย็นจะ ช่องกदन้จะทำการจ่ายตามโหมดที่คุณเลือกต่อไป
- หากปากแคว์มีขนาดเล็ก น้ำอาจกระเด็นออกจากแคว์หรือไม่เข้าในแคว์เลย
- ใช้แคว์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของปากแคว์อย่างน้อย 68 มม. เมื่อกदन้ น้ำแข็งก้อน หรือน้ำแข็งเกล็ด
- หากเครื่องทำน้ำแข็งผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กลง หรือก่อนน้ำแข็งติดกัน อาจเป็นเพราะในถังน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งมีน้ำน้อย หากไม่ได้ใช้น้ำแข็งบ่อยหรืออุณหภูมิในช่องแช่แข็งอาจอุ่นเกินไป อาจทำให้น้ำแข็งรวมตัวกันเป็นก้อนได้
- หลังจากเปลี่ยนตัวกรองน้ำ เป็นปกติที่น้ำที่ไหลออกจากช่องกदन้จะมีสีขุ่นมัวหรือขุ่น อากาศในน้ำจะใสขึ้นในที่สุด และสามารถดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัยในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนี้

การใช้ช่องกदन้แข็งและน้ำ

กดเลือกปุ่มช่องกदन้ๆ จนกว่าไฟเหนือไอคอนที่คุณต้องการจะสว่างขึ้น


กดปุ่มช่องกदन้ ❶ ด้วยแคว์หรือภาชนะอื่น ๆ เพื่อจ่ายน้ำแข็งก้อน น้ำ หรือน้ำแข็งบด

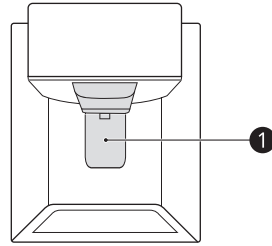

การทำความสะอาดช่องกदन้

การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำและน้ำแข็ง

เช็ดช่องจ่ายน้ำ ❶ หรือช่องจ่ายน้ำแข็ง ❷ ด้วยผ้าสะอาดบ่อย ๆ เพราะอาจสกปรกได้ง่าย

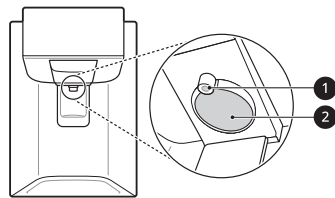

หมายเหตุ

- เศษผ้าจากผ้าที่เช็ดอาจไปติดอยู่บนช่องจ่าย

การทำความสะอาดถาดช่องกदन้

เช็ดพื้นที่ทั้งหมดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ถาดช่องกदन้อาจเปื้อกได้ง่าย เนื่องจากมีน้ำหก




เติมน้ลงในถังน้ำด้วยน้ำ


คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ถังน้ำจะเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่องกदन้ หรือใช้โดยเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เพื่อทำน้ำแข็ง


1 ถอดถังช่องกदन้าออกโดยการจับที่ตามจับแล้วดึงออก

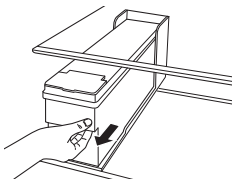

2 เปิดฝาของถังช่องกदन้า

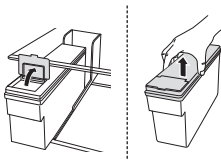


3 เติมน้ำขวดแบบกรองหรือน้ำกรองที่สะอาดจนถึงเส้นบอกระดับน้ำซึ่งอยู่ในถังช่องกदन้า (ความจุรวม: 4 ลิ)

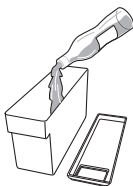


⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คงระดับน้ำในถังน้ำไว้อย่างน้อย 0.5 ลิตรเสมอ มิฉะนั้น อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

4 ปิดฝาของถังช่องกदन้าหลังจากเติมน้ำ

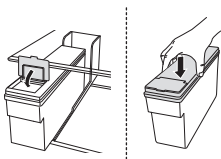

5 ใส่ถังช่องกदन้าเข้ากับตู้เย็น

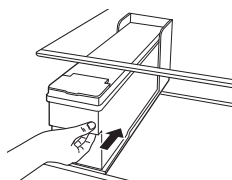

⚠ คำเตือน

- เติมน้ำดื่มในเครื่องทำน้ำแข็งหรือเครื่องจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- อย่าเติมน้ำร้อนหรือเครื่องดื่มอื่นนอกจากน้ำดื่มลงในถังจ่ายน้ำ

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าถอดหรือประกอบถังช่องกदन้าด้วยความรุนแรงเกินไป เพราะอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณถังจ่ายน้ำ

หมายเหตุ

- ก่อนที่จะใช้งานถังช่องกदन้าหลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรล้างถังก่อนที่จะเติมน้ำ
- ตรวจสอบว่าใส่ถังช่องกदन้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง หากประกอบอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีน้ำรั่วไหลออกจากถังไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากไม่มีน้ำเพียงพอในถังช่องกदन้า อาจมีผลกับขนาดและปริมาณการผลิตน้ำแข็ง
- หากไม่มีน้ำใน ถังช่องกदन้า ฟังก์ชันการจ่ายน้ำเย็นและน้ำแข็งจะไม่สามารถใช้ได้ ตรวจสอบถังช่องกदन้าว่ามีน้ำหรือไม่ จากนั้นเติมน้ำหากไม่มีน้ำในถัง
- รอสัณย่น 15 นินาที หลังจากกदन้าหรือน้ำแข็งจากถังช่องกदन้าก่อนที่จะถอดถังน้าออก
- เสียงจากถังน้าจะเป็นปกติในขณะที่เติมน้ำเข้าช่องกदन้าและเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ นี้ไม่ใช่สัญญาณของการทำงานผิดปกติ

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น
คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ก่อนใช้เครื่องทำน้ำแข็งในบานประตู

- เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไปประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้งเป็นครั้งแรก
- หากถังน้ำแข็งเต็ม การผลิตน้ำแข็งจะหยุดลง
- เสียงน้ำแข็งตกลงในถังน้ำแข็งนั้นเป็นเรื่องปกติ
- หากเก็บน้ำแข็งก้อนไว้ในถังน้ำแข็งเป็นเวลานาน น้ำแข็งอาจจับตัวเป็นก้อน ซึ่งอาจแยกออกจากกันได้ยาก ในกรณีดังกล่าว ให้น้ำน้ำแข็งออกจากถังน้ำแข็งและปล่อยให้เครื่องทำน้ำแข็งใหม่


⚠ ข้อควรระวัง

- หลังจากเปลี่ยนตัวกรองน้ำ เป็นปกติที่น้ำที่ไหลออกจากช่องกักน้ำจะมีสีน้ำตาลหรือขุ่น อากาศในน้ำจะใสขึ้นในที่สุดและสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย
- น้ำแข็งและน้ำส่วนแรกอาจมีอนุภาคหรือกลิ่นจากท่อน้ำเข้าหรือถังน้ำ
- หากน้ำแข็งมีสีผิดปกติ ตรวจสอบถังน้ำและแหล่งน้ำเพื่อหาสาเหตุ ถ้ายังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics อายาร์โรคันน้ำแข็งหรือน้ำดังกล่าวจนกว่าจะแก้ไขปัญหาคได้
- ห้ามจับช่องจ่ายน้ำแข็งหรือเครื่องน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือของคุณหรือเครื่องมือ
- จ่ายน้ำแข็งลงในแก้วก่อนเติมน้ำหรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ลงไป น้ำจะกระเด็นหากจ่ายน้ำแข็งลงในแก้วที่มีเครื่องดื่มอยู่แล้ว
- อย่าใช้แก้วที่แคบหรือลึกมาก อาจมีน้ำแข็งติดอยู่ในทางจ่ายน้ำแข็ง ซึ่งมีผลกับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- วางแก้วให้ห่างจากทางออกของน้ำแข็งในระยะที่เหมาะสม หากแก้วอยู่ใกล้ทางออกน้ำแข็งมากเกินไปอาจขัดขวางการจ่ายน้ำแข็ง
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งออกหากคุณจะไปพักผ่อนหรือไฟฟ้าจะดับเป็นเวลานาน น้ำจากน้ำแข็งที่ละลายในช่องกักน้ำอาจหยดลงไปตามพื้น

เครื่องทำน้ำแข็งในบานประตู

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติสามารถผลิตน้ำแข็งได้ 70 - 182 ก้อน ภายใน 24 ชั่วโมง หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนที่ผลิตจะแตกต่างกันตามสภาพ

แวดล้อม (อุณหภูมิรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิดประตูบ่อยครั้ง และปริมาณอาหารที่จัดเก็บภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ)

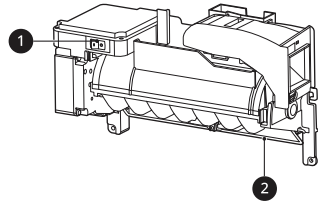


- 1 ปุ่มสวิตช์เปิดปิด
- 2 ปิดอัตโนมัติ (แขนวัดสัญญาณ)

การถอด/การประกอบกลับถังเก็บน้ำแข็ง


ช่องกักน้ำแข็งอาจตันเนื่องจากน้ำแข็งเกาะ หากใช้น้ำแข็งบดเพียงอย่างเดียว กำจัดน้ำแข็งที่เกาะอยู่ด้วยการถอดถังเก็บน้ำแข็ง แล้วทำความสะอาดช่องทางดังกล่าวด้วยตะหลิวอย่าง การจ่ายน้ำแข็งก่อนเป็นระยะ ๆ สามารถช่วยป้องกันน้ำแข็งเกาะสะสมได้

- 1 ดึงด้ามจับเบาๆ เพื่อเปิดช่องเก็บน้ำแข็ง

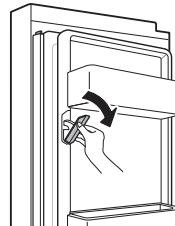

- 2 การปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ตั้งค่าสวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งไปที่ปิด (O)

- 3** ถอดถังเก็บน้ำแข็งในประตูได้โดยการจับที่ตามจับด้านหน้า ยกส่วนล่างขึ้นเล็กน้อยแล้วดึงถังออกช้า ๆ ตามภาพ

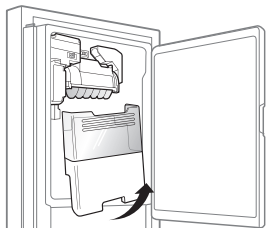

- 4** ประกอบตะกร้าประตูตู้เย็นกลับ โดยย้อนขั้นตอนการถอดออก

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามสัมผัสส่วนกลไกของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือของคุณ หรืออุปกรณ์กลไกใด ๆ การทำเช่นนั้นจะทำให้บาดเจ็บสาหัส หรือทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
- อย่าถอดประกอบ ช่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ การกระทำดังกล่าวควรดำเนินการโดยช่างซ่อมบำรุงเท่านั้น
- ควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะทำงานอย่างต่อเนื่องในขณะที่สวิตช์ประตูของแช่แข็งเปิดอยู่
- อย่าให้เด็กเล็กอยู่ใกล้ช่องกด
- เมื่อประกอบถังน้ำแข็ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบอย่างถูกต้อง หากมันเอียงหรือไม่ได้ระดับ เครื่องอาจไม่ผลิตน้ำแข็งเนื่องจากเซ็นเซอร์ถูกบ้ง

การเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

การเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ให้กดปุ่มสวิตช์เปิดปิดบนเครื่องทำเครื่องน้ำแข็งไปที่ตำแหน่ง เปิด (I) หรือ ปิด (O)

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดสวิตช์ไฟเครื่องทำน้ำแข็งค้างเอาไว้ หากไม่ได้เชื่อมต่อสายน้ำเข้ากับเครื่อง การทำเช่นนั้นจะทำให้เครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

เสียงปกติที่คุณอาจได้ยิน

วาล์วน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งจะส่งเสียงหึ่ง ๆ เมื่อเติมน้ำลงในเครื่องทำน้ำแข็ง หากปุ่มเปิดปิดสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง เปิด (I) ซึ่งจะส่งเสียงหึ่ง ๆ แม้จะไม่ได้ต่อเข้ากับน้ำก็ตาม การปิดเสียงหึ่ง ๆ นั้น ให้เลื่อนปุ่มเปิดปิดสวิตช์ไปที่ ปิด (O)

เตรียมเดินทางสำหรับวันหยุด

หากอุณหภูมิโดยรอบตกลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้ช่างเทคนิคผู้มีใบอนุญาตทำการระบายระบบน้ำออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นกับทรัพย์สิน เนื่องจากน้ำท่วมที่เกิดจากสายน้ำที่แตกหรือจากการเชื่อมต่อ ตั้งปุ่มเปิด/ปิดสวิตช์ของเครื่องทำน้ำแข็งไปที่ ปิด (O) และปิดการจ่ายน้ำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ


- ควรให้ถังน้ำแข็งว่างอยู่เสมอ ขณะที่หมุนปุ่มเปิดปิดสวิตช์ของเครื่องทำน้ำแข็งไปที่ตำแหน่ง ปิด (O)

InstaView

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การใช้ InstaView Door in Door

InstaView Door in Door ช่วยให้คุณมองเห็นว่าอาหารที่บริโภคบ่อย ๆ อย่างเครื่องดื่มและขนมใกล้จะหมดหรือไม่ โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น

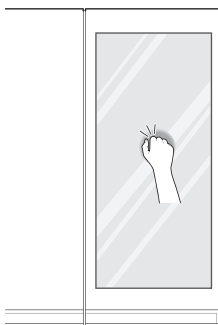

- 1** เคาะกระจกสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟแอลอีดีใน Door in Door

2 ไฟแอลอีดีจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากลิบรินาที่

⚠️ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าหาก Door in Door เปิดอยู่ หรือห้ามเปิด Door in Door ในขณะที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่ Door in Door อาจติดอยู่กับขอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาจเสียหายได้

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน **InstaView Door in Door** จะตัดการทำงานภายใน 2 วินาที หลังจากปิดประตูซ้ายหรือขวาของช่องแช่แข็ง
- เคาะใกล้ ๆ ตรงกลางของกระจก การเคาะใกล้ ๆ ขอบกระจกอาจไม่เปิดใช้งานฟังก์ชัน **InstaView Door in Door**
- เคาะในแรงพอที่จะได้ยินเสียงเคาะ
- ฟังก์ชัน **InstaView Door in Door** อาจเปิดการทำงานเมื่อมีเสียงดังใกล้เคียง
- ทำความสะอาดประตูกระจกด้วยผ้าแห้ง และในการจัดคราบที่ติดแน่น ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือน้ำยาเช็ดกระจกแล้วบิดให้แห้งหมาด อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกลงบนประตูกระจกโดยตรง


Door in Door

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การใช้ Door in Door

ดึงคันโยกที่ด้านล่างของประตูชั้นจนกว่า Door in Door จะเปิดออก

มีที่เก็บของเพียงพอในส่วนของ Door in Door และตะกร้าที่อยู่รอบ ๆ เพื่อให้คุณสามารถเก็บอาหารได้อย่างเป็นระเบียบ

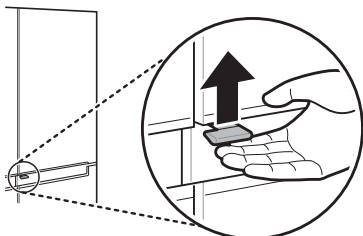


⚠️ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าหาก Door in Door เปิดอยู่ หรือห้ามเปิด Door in Door ในขณะที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่ Door in Door อาจติดอยู่กับขอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาจเสียหายได้


การใช้ตะกร้าปรับระดับได้

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น การปรับตะกร้าปรับระดับจะทำให้สามารถเก็บสิ่งที่มีความสูงได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

- ยกระดับตะกร้าปรับระดับได้โดยการจับที่กึ่งกลางแล้วดันตะกร้าขึ้นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

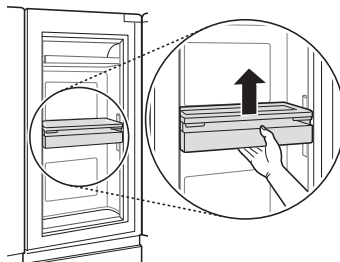

- ลดระดับตะกร้าปรับระดับได้โดยการดันคันโยกที่ด้านข้างของตะกร้าขึ้น แล้วลดระดับของตะกร้าลงจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

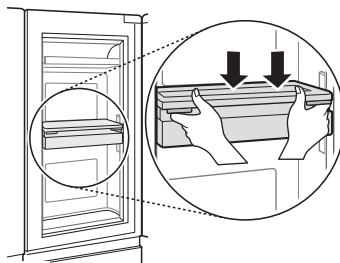

⚠ ข้อควรระวัง


- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายกับตะกร้าหรือการบาดเจ็บ ให้นำของออกจากตะกร้าให้หมดก่อนที่จะปรับขึ้นหรือลง

การถอด/ประกอบกล่องบน Door in Door


⚠ ข้อควรระวัง

- เอาของออกจากช่องเก็บของบน Door in Door ก่อนจะถอดออก

- 1 เปิดประตูออกให้สุดแล้วเอาของบนกล่อง Door in Door ออก ยกกล่องบน Door in Door ขึ้นแล้วดึงออก

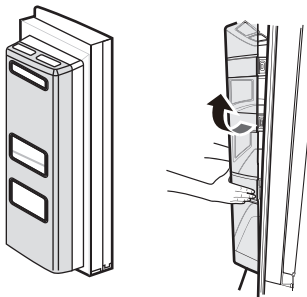

- 2 ยกตะกร้าขึ้นแล้วถอดออกจากกล่องบน Door in Door

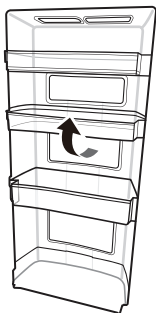

- 3 ประกอบตะกร้าบน Door in Door โดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

ลิ้นชัก


⚠ ข้อควรระวัง

- ควรให้ลิ้นชักว่างก่อนเอาลิ้นชักออก และใช้มือทั้งสองข้างถอดและใส่กลับเข้าไปใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูตู้เย็นเปิดออกให้สุดก่อนถอดและใส่ลิ้นชักกลับเข้าที่


การถอด/การประกอบลิ้นชักตู้เย็น

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

- 1 เปิดประตูตู้เย็นออกให้สุดทั้งสองด้าน จับฝาครอบด้วยมือทั้งสองข้าง แล้วเอียงฝาครอบเล็กน้อยขณะดึงออก

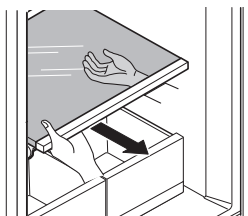

- 2 เอาของออกจากลิ้นชัก จับมือจับของลิ้นชักเก็บผัก แล้วดึงออกมาอย่างนิ่มนวล

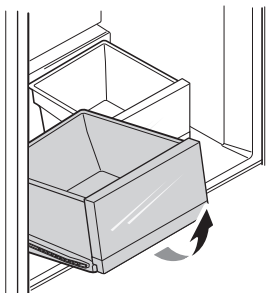

- 3 ประกอบลิ้นชักกลับโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

การใช้งานลิ้นชักช่องแช่แข็ง


ลิ้นชักช่องแช่แข็งที่เลื่อนออกได้นี้จะทำให้สามารถเข้าถึงส่วนหลังได้อย่างสะดวก

- ใช้ช่องเก็บของด้านบนเพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็ง และอาหารที่บริโภคบ่อย
- ใช้ช่องเก็บด้านล่างเพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า และสิ่งของที่ต้องการแช่เป็นเวลานานกว่า

- อย่าทำความสะอาดชั้นวางด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้ชั้นวางเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน

การถอด/การประกอบลิ้นชักช่องแช่แข็ง

- 1 เปิดประตูช่องแช่แข็งออกให้สุด ดึงลิ้นชักช่องแช่แข็งออกจนสุด แล้วนำของที่เก็บไว้ข้างในออกทั้งหมด

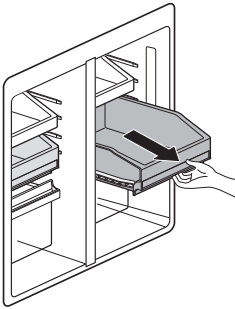


- 2 เมื่อลิ้นชักช่องแช่แข็งถูกเลื่อนออกมาจนสุดแล้ว ให้ยกด้านหน้าแล้วดึงลิ้นชักออก

- 3 ประกอบลิ้นชักช่องแช่แข็งโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ


การใช้งานชั้นวางพับได้

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น จัดเก็บสิ่งของที่มีทรงสูง เช่น แกลลอน ภาชนะ หรือขวด โดยการดันชั้นวางส่วนหน้าเข้าไปข้างใต้ชั้นวางของส่วนหลัง ดึงชั้นวางส่วนหน้าออกมาเพื่อให้คืนรูปชั้นวางแบบเดิมดังเดิม

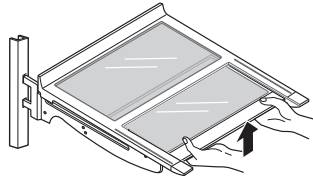


การถอด / การประกอบชั้นวาง

- 1 ในการถอดแยก ให้เอียงส่วนหน้าของชั้นวางขึ้น แล้วยกชั้นวางขึ้นตรง ๆ ทางด้านหลัง

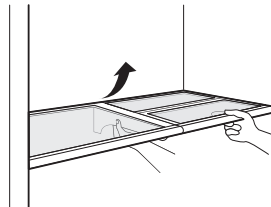

- 2 เอียงชั้นวางขึ้นให้ตั้งมุมและดึงออก

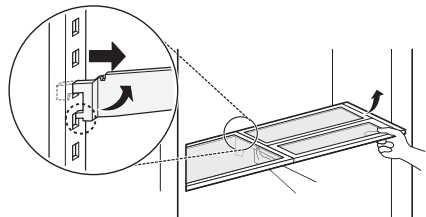

ชั้นวาง

⚠ ข้อควรระวัง


- ชั้นวางแก้วมีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะถอดออก

⚠ ข้อควรระวัง

- ลิ้นชักมีน้ำหนักมาก ควรใช้สองมือในการถอดหรือประกอบลิ้นชักกลับเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยงภัยกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บ
- เปิดประตูช่องแช่แข็งออกให้สุดทุกครั้ง ก่อนที่จะถอดหรือประกอบลิ้นชักกลับ

3 ในการประกอบกลับ ให้เอียงส่วนหน้าของชั้นวางขึ้น แล้วเลื่อนตะขอของชั้นวางเข้าไปในช่องตามระดับความสูงที่ต้องการ

4 เอียงส่วนหน้าของชั้นวางลงเพื่อให้ตะขอตกลงในช่อง

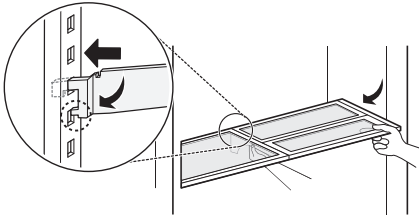

⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นวางได้ระดับ มิฉะนั้นอาจทำให้ชั้นตกหรืออาหารหก

⚠ ข้อควรระวัง


- อย่าทำความสะอาดชั้นวางด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้ชั้นวางเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน

ตะกร้าบนประตูตู้เย็น

การถอดและการประกอบตะกร้าบนประตูตู้เย็น

ถอดตะกร้าบนประตูตู้เย็นเพื่อให้สะดวกต่อการทำความสะอาดและการปรับแต่ง

1 การถอดตะกร้า ทำได้ง่าย ๆ โดยยกตะกร้าขึ้นและดึงขึ้นตรง ๆ

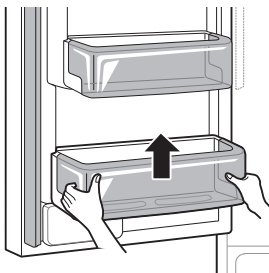

2 การประกอบตะกร้า เลื่อนตะกร้าขึ้นเหนือส่วนที่รองรับ และกดตะกร้าลงจนกว่าจะเข้าที่

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มี Wi-Fi เท่านั้น
แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสื่อสารกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้ฟีเจอร์
อัจฉริยะที่แสนสะดวก

Smart Diagnosis

- หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสมบัติ
การวินิจฉัยอัจฉริยะนี้จะช่วยคุณวินิจฉัยปัญหา

การตั้งค่า

- ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ
ในแอปพลิเคชันได้


หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
หรือรหัสผ่านของคุณ ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลง
ทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วลง
ทะเบียนใหม่อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลง
โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอป
พลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

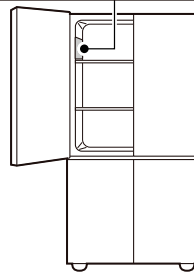

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google
Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- 2 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วย
บัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3 และปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อ
เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำ
แนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi
ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการ
ติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรืออ้างอิง
คู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ

หมายเหตุ

- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ให้เชื่อมต่อสายสัญญาณ Wi-Fi (ขยายสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหาการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วลอยู่ ปิดไฟร่วลหรือเพิ่มช่องกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ตโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- ในการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะดับลง
- หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพิ่มผู้ใช้รายอื่น ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดเครื่องชั่วคราว เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ . 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nancb. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (Inswr)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

Smart Diagnosis

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเส้นเลือดของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

3 กดปุ่ม **Freezer** ค้างไว้สามวินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือโทรศัพท์ของคุณเข้ากับลำโพงจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาลงไปยังสมาร์ตโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัต **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่มีให้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา


ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัต **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม **Lock** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการล็อก

- หากหน้าจอล็อกนานกว่า 5 นาที คุณต้องปิดใช้งานล็อกแล้วจึงเปิดใช้งานใหม่

2 เปิดประตูเย็น จากนั้นถือโทรศัพท์ไว้บนรูลำโพงที่ด้านขวาบน

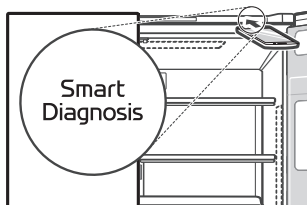

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

เคล็ดลับในการทำทำความสะอาดทั่วไป

- การละลายน้ำแข็ง การบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง ขณะที่มีอาหารอยู่ในช่องแช่แข็ง สามารถเพิ่มอุณหภูมิของอาหาร และลดวันหมดอายุของอาหารอีกด้วย
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้แปรงขัด ยาสีฟัน วัสดุไวไฟ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีสารไวไฟ เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
 - สารไวไฟ: แอลกอฮอล์ (เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
 - ทินเนอร์ สารฟอกขาว ของเหลวไวไฟ สเปรย์กัดกร่อน ฯลฯ
- หลังจากทำความสะอาด ให้ตรวจดูว่าสายไฟเสียหายหรือไม่

การทำความสะอาดภายนอก

- ควรถอดปลั๊กก่อนเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งสามารถทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ขณะทำความสะอาดด้านนอกของช่องระบายอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น แนะนำให้ทำความสะอาดผาครอบช่องระบายอากาศด้านหลังและด้านข้างเป็นประจำเพื่อรักษาการทำงานของเครื่องให้ดีที่สุดและช่วยประหยัดไฟ
- รักษาช่องระบายอากาศที่ด้านนอกของเครื่องให้สะอาด ช่องระบายอากาศที่ตันอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับด้านนอกของเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่ม ๆ สะอาดและน้ำยาล้างอ่อน ๆ ผสมในน้ำอุ่น อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่แรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม อย่าใช้ผ้าที่เปียกเมื่อทำความสะอาดประตูสแตนเลส ใช้ผ้าสำหรับเช็ดโดยเฉพาะและเช็ดในทิศทางเดียวกันลายเนื้อวัสดุเสมอ ซึ่งจะชะลอการหมองและเปื้อนบนพื้นผิว


การทำความสะอาดภายใน

- นำอาหารออกก่อนที่จะถอดชั้นวางหรือลิ้นชักออกจากด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำหนักของอาหารที่จัดเก็บ

- ถอดชั้นวางและลิ้นชักออก แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนใส่กลับคืน
- เช็ดขอบยางของประตูด้วยผ้านุ่มเป็นประจำ
- ควรทำความสะอาดครบสัปดาห์ต่างๆ เพราะสิ่งสกปรกอาจมีผลกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บของตู้หรืออาจทำให้เสียหายได้
- อย่าล้างชั้นวางหรือภาชนะด้วยเครื่องล้างจาน เพราะชิ้นส่วนดังกล่าวอาจบิดเบี้ยวจากความร้อน
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ จะทำให้แน่ใจว่าช่องเก็บของต่าง ๆ ไม่มีน้ำแข็งเกาะภายใต้สภาพการทำงานตามปกติ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง

การทำความสะอาดฝาคอนเดนเซอร์

ใช้เครื่องดูดฝุ่นชนิดแปรงในการทำความสะอาดฝา คอนเดนเซอร์และช่องระบายอากาศ อย่าถอดแผงครอบบริเวณคอยล์ร้อนของคอนเดนเซอร์ เราขอแนะนำปฏิบัติเช่นนี้ทุก ๆ 12 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน

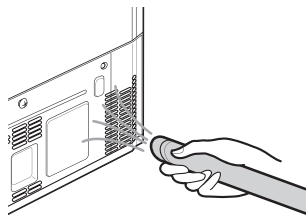

ตัวกรองน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ก่อนเปลี่ยนตัวกรองน้ำ

⚠ คำเตือน

- ห้ามไม่ให้เด็กเล็กเข้ามาหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็กระหว่างการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามใช้กับน้ำที่ไม่ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ หรือไม่ทราบคุณภาพของน้ำโดยไม่มีการฆ่าเชื้อที่เพียงพอก่อนและหลังการใช้งานระบบ ระบบที่ผ่านการรับรองสำหรับ

การลดซีสต์ อาจนำมาใช้กับน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ซึ่งอาจประกอบด้วยซีสต์ที่สามารถกรองได้

- ความจุ: 757 ลิตร

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามติดตั้ง หากแรงดันน้ำเกินกว่า 827 kPa หากแรงดันน้ำเกินกว่า 827 kPa คุณจำเป็นต้องติดตั้งวาล์วลดแรงดัน กรณาดัดต่อช่างประปา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบแรงดันน้ำ
- ห้ามติดตั้งในที่ที่มีสถานะแรงดันในท่อน้ำมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงและฉับพลัน คุณจำเป็นต้องติดตั้งวาล์วลดแรงกระแทกของน้ำ กรณาดัดต่อช่างประปา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสถานะเช่นนี้
- ห้ามติดตั้งบนท่อจ่ายน้ำร้อน อุณหภูมิสูงสุดของน้ำสำหรับการใช้งานในระบบกรองนี้อยู่ที่ 37.8°C
- ป้องกันการแข็งตัวของตัวกรอง ระบายน้ำออกจากตัวกรองเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 4.4°C
- ควรเปลี่ยนตัวกรองแบบใช้แล้วทิ้งทุก 6 เดือน ตามอัตราความจุ หรือหากอัตราการไหลของน้ำลดลงอย่างชัดเจน
- ในกรณีที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับในระบบน้ำ จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมแรงดัน เนื่องจากการขยายตัวของความร้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางท่อและอุปกรณ์ทั้งหมดไว้อย่างแน่นหนา และไม่มีกรรไกรไหล

หมายเหตุ

- ในขณะที่การทดสอบทำงานภายใต้สภาพห้องทดลองมาตรฐาน ประสิทธิภาพของการทำงานจริงอาจแตกต่างกัน
- การติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต ดำเนินการตามข้อกำหนดของการซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนตัวกรองมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้การทำงานของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามโฆษณา

แนวทางการใช้งาน/พารามิเตอร์ของแหล่งจ่ายน้ำ

- อัตราการไหล: 1,9 lpm
- แหล่งจ่ายน้ำ: แหล่งน้ำในชุมชนหรือบ่อน้ำส่วนบุคคล - น้ำดื่ม
- แรงดันน้ำ: 138 - 827 kPa
- อุณหภูมิน้ำ: 0.6 - 37.8 °C


การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ

ต้องเปลี่ยนตัวกรองทุก 6 เดือนหรือเมื่อไฟแสดงสถานะตัวกรองน้ำบนแผงควบคุมติด หรือตู้จ่ายน้ำน้อยลง


- การซื้ออะไหล่ตัวกรองน้ำ:

- ใช้รหัสสำรอง: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS หรือ ADQ747935**
- เยี่ยมชมตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือผู้แทนจำหน่าย หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ lg.com

1 เปิดฝาดังกรองน้ำ

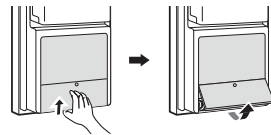

2 ถอดตัวกรองน้ำอันเก่าออก

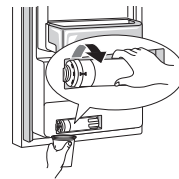


หมายเหตุ

- การเปลี่ยนตัวกรองน้ำจะทำให้มีน้ำไหลออกในปริมาณน้อย (ประมาณ 1 ออนซ์ หรือ 25 ซีซี)
- พันผ้ารอบส่วนปลายด้านหน้าของฝาครอบตัวกรองน้ำเพื่อกันน้ำรั่ว เมื่อถอดออกมาแล้วให้จับตัวตัวกรองน้ำในลักษณะดังตรง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ยังคงเหลืออยู่ไหลทะลักออกมาจากตัวกรองน้ำ

- 3 เปลี่ยนตัวกรองน้ำ ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปในหัวฟิลเตอร์แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าลูกศรบนฟิลเตอร์อันใหม่จะ

40 การบำรุงรักษา

ตรงกับลูกศรบนหัวฟิลเตอร์ โยกฟิลเตอร์เข้าไปในช่องเก็บฟิลเตอร์

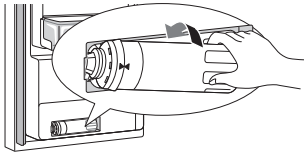

4 ปิดฝาตัวกรองน้ำ



5 กดปุ่ม **Water Filter** ค้างไว้ 3 วินาที

6 กดน้ำไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อขจัดอากาศและสิ่งปนเปื้อนที่ค้างอยู่ภายใน

⚠ ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถเปลี่ยนตัวกรองได้เมื่อจำเป็นหรือใช้ตัวกรองน้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก LG อาจทำให้ดลั้บตัวกรองรั่วและทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้
-

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การทำความเข้าใจ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่มีการทำความเข้าใจ	ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่? ตรวจสอบสถานะพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง
	ฟิวส์ในบ้านของคุณขาดหรือเบรกเกอร์ตัดลง หรือไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบ GFCI (วงจรตัดไฟฟ้าได้ดิน) และทำให้เบรกเกอร์ของเต้ารับตัดลง - ตรวจสอบกล่องไฟฟ้าหลัก และเปลี่ยนฟิวส์ หรือตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ใหม่ ห้ามเพิ่มความจุไฟของฟิวส์ หากมีปัญหาไฟเกินวงจร ควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ - ให้ตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ที่วงจรตัดไฟฟ้าได้ดิน (GFCI) ใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้า
การทำความเข้าใจประสิทธิภาพต่ำ	อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่? ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่กำเนิดความร้อนเช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อนหรือไม่? ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้ง แล้วย้ายที่ติดตั้งให้ห่างจากสิ่งที่กำเนิดความร้อน
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณใส่อาหารเข้าไปมากเกินไปหรือไม่? มีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? ปิดประตูให้สนิท แล้วตรวจสอบว่ามีอาหารขวางประตู
	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? จัดพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ดี	อุณหภูมิของช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่ 'อุ่น' หรือไม่? ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	คุณได้เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือไม่? เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงในภาชนะที่ปิดสนิท
	อาจมีผักหรือผลไม้เน่าอยู่ในลิ้นชัก ทิ้งผักที่เน่าเสียแล้วทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก อย่าเก็บผักไว้ในลิ้นชักเก็บผักนานเกินไป

น้ำแข็งและน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ไม่ผลิตน้ำแข็งหรือผลิตน้ำ แข็งจำนวนน้อย	คุณเพิ่งจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช่หรือไม่? - เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไปประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้ง - หากอุณหภูมิในช่องเก็บของในตู้เย็นเย็นเกินไป ตัวกรองน้ำอาจจะแข็งตัว และปิดกั้นไม่ให้ น้ำไหลมาที่เครื่องทำน้ำแข็ง
	คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง? คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง?
	ท่อน้ำงอหรือไม่? หากท่อน้ำงอ อาจทำให้น้ำไหลอย่างไม่เต็มที่
	คุณได้กดน้ำแข็งจำนวนมากเร็วๆ นี้หรือไม่? เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะผลิตน้ำแข็งเพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง โปรดรอสักครู่
	คุณได้เปิดสวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งหรือกดปุ่มเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในแผงควบคุมหรือไม่? กดปุ่ม I ที่สวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม ON ในแผงควบคุม (โปรดไปที่เว็บไซต์ LG Electronics หรือใช้สมาร์ตโฟนของคุณเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน)
	ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งสูงเกินไปหรือไม่? หากตั้งอุณหภูมิไว้สูงเกินไป จะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าหรือไม่ได้เลย ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งที่ -18 °C เพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำงานได้อย่างปกติ
	คุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? หากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้ง อากาศเย็นจะไหลออก ซึ่งจะลดความเร็วในการผลิตน้ำแข็ง อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? หากประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิท อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าลง ปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สนิท
น้ำแข็งไม่จ่าย	ไม่ได้ยินเสียงน้ำแข็งกำลังออกมาใช่หรือไม่ ในแผงควบคุม เลือกโหมดสำหรับน้ำแข็งก่อนและน้ำแข็งบดสับกันเพื่อจ่ายน้ำแข็ง
	ทางปล่อยน้ำแข็งอุดตันหรือไม่ (คุณสามารถตรวจสอบทางปล่อยน้ำแข็งได้โดยการแยกถังเก็บน้ำแข็งออกมา) น้ำแข็งอาจไม่ถูกจ่ายอย่างถูกต้องหากทางปล่อยน้ำแข็งอุดตัน ตรวจสอบน้ำแข็งและทำความสะอาดทางปล่อยน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ
น้ำไม่ไหลออกมา	วาล์วจ่ายน้ำปิดอาจจะปิดอยู่ (รุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) - เปิดวาล์วจ่ายน้ำ - ตรวจสอบดูว่าอุณหภูมิในช่องเก็บของของตู้เย็นเย็นเกินไปหรือไม่ เพราะตัวกรองน้ำอาจจะแข็งตัว และปิดกั้นไม่ให้ น้ำไหลไปที่ช่องกวดน้ำ
	ถังช่องกวดน้ำอาจจะไม่มีน้ำ (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น) เติมน้ำในถังช่องกวดน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำไม่ไหลออกมา	วาล์วจ่ายน้ำปิดอยู่หรือไม่? (รุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) เปิดวาล์วจ่ายน้ำ
	คุณใช้น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองหรือไม่? น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองอาจมีโลหะหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ดังนั้นไส้กรองอาจจะตันเร็วกว่าอายุการใช้งานของไส้กรอง
น้ำมีรสแปลก	รสชาติของน้ำเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับเครื่องกรองน้ำอันก่อนหรือไม่? น้ำกรองหรือน้ำเย็นไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลาานหรือไม?
	คุณไม่เปลี่ยนไส้กรองเป็นเวลาานใช่หรือไม่? หากใช้ไส้กรองที่หมดอายุ ประสิทธิภาพในการกรองน้ำจะลดลง เราแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด
	คุณได้ล้างฟิลเตอร์อย่างเหมาะสมหลังจากการติดตั้งหรือไม่? เมื่อคุณติดตั้งหรือเปลี่ยนไส้กรองเป็นครั้งแรก คุณต้องกำจัดอากาศและกระตุ่นจากคาร์บอนข้างในไส้กรอง ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากจ่ายน้ำที่ผ่านการกรองประมาณ 5 ลิตร จากช่องจ่ายน้ำ โดยการกดที่คันโยกของช่องกดน้ำ (การกระตุ้นคาร์บอนไม่เป็นอันตรายกับคน)
	น้ำกรองหรือน้ำเย็นไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลาานหรือไม่? รสชาติของน้ำเก่าอาจจะเปลี่ยนเนื่องจากการเติบโตของแบคทีเรีย ใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากจ่ายน้ำที่ผ่านการกรองประมาณ 5 ลิตร (ประมาณสามนาที่) จาช่องจ่ายน้ำ

การควบแน่นและการเกิดน้ำแข็ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบลิ้นชักเก็บผัก	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณได้เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือไม่? ถึงแม้ว่าการควบแน่นของน้ำจะหายไปไม่นานหลังจากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณก็สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
	คุณเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? การควบแน่นของน้ำสามารถเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก เช็ดน้ำด้วยผ้าแห้ง
	คุณได้เก็บอาหารที่ยังอุ่นอยู่และมีความชื้นสูงโดยไม่ได้อุดภาชนะหรือไม่? เก็บอาหารในภาชนะปิด
มีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็ง	ประตูอาจจะปิดได้ไม่สนิท ตรวจดูว่ามีอาหารข้างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กั้นประตูอยู่หรือไม่ และตรวจดูว่าประตูปิดสนิทหรือไม่
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็ง	ช่องลมของช่องแช่แข็งถูกปิดกั้นอยู่หรือไม่? • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดกั้นช่องลม เพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนข้างในได้
	ช่องแช่แข็งเต็มเกินไปหรือไม่? • รักษาระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
มีน้ำแข็งหรือหยดน้ำเกาะภายในหรือภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	คุณได้เปิดและปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิทหรือไม่? • น้ำค้างแข็งอาจเกิดขึ้นภายในช่องแช่แข็งหากมีอากาศจากภายนอกรั่วไหลเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
	สภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งมีความชื้นสูงหรือไม่? • อาจเกิดการควบแน่นของน้ำที่ภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าหากบริเวณที่ติดตั้งมีความชื้นสูงเกินไปหรือในวันที่มีความชื้นสูง เช่น ในวันที่ฝนตก เช็ดหยดน้ำด้วยผ้าแห้ง
ด้านข้างหรือด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุ่น	มีท่อสำหรับต่อด้านการควบแน่นของน้ำอยู่ในบริเวณนี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการควบแน่นของน้ำรอบๆ บริเวณประตู • ท่อระบายความร้อนสำหรับป้องกันการควบแน่นของน้ำได้ถูกติดตั้งในด้านหน้าและด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณอาจพบว่าบริเวณดังกล่าวจะร้อนหลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อน คุณสามารถวางใจได้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นการทำงานตามปกติ
มีน้ำทั้งข้างในและข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? • ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วจากอ่างล้างจานหรือจากที่อื่น
	มีน้ำอยู่ข้างใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? • ตรวจสอบว่ามีอาหารแช่แข็งที่ละลายหรือภาชนะที่เสียหายหรือไม่

ขั้นส่วนและคุณสมบัติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง	เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนไปด้านหน้าหรือไม่? • ปรับขาหน้าเพื่อยกระดับด้านหน้าเล็กน้อย
	ประกอบชิ้นวางถูกต้องหรือไม่? • ประกอบชิ้นวางอีกครั้งหากจำเป็น
	คุณเปิดประตูแรงเกินไปหรือไม่? • หากคุณเปิดประตูแรงหรือเร็วเกินไป ประตูอาจจะเปิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะปิดตัวลง โปรดระวังอย่ากระแทกประตูให้ปิด ควรปิดประตูเบา ๆ
เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ยาก	คุณได้เปิดประตูทันทีหลังจากปิดประตูหรือไม่? • หากคุณพยายามเปิดประตูภายในหนึ่งนาทิจากการปิดประตู คุณอาจเปิดประตูได้ยากเนื่องจากแรงดันภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ลองเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหลังจากสองสามนาทิต่อมา เพื่อให้แรงดันภายในสมดุล

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
mullion ประตูไม่สามารถ พับได้ตามปกติ	ขาปรับระดับด้านหน้าถูกยึดออก เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ระดับ และประตูได้ระดับหรือไม่ หากตะกร้าของประตุนั้นเต็ม อาจทำให้ประตูเสียระดับ ซึ่งจะทำให้ฟังก์ชันประตู Mullion หรือประตูเปิดอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ให้ยึดขาปรับระดับด้านหน้าทั้งสองตัวให้สุดเพื่อให้สัมผัสกับพื้นอย่างมั่นคง ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อการปรับระดับประตู เพื่อวิธีปรับระดับประตูด้านซ้ายของตู้เย็นให้ที่กันประตูสามารถทำงานได้ตามปกติ ปรับระดับประตูด้านขวาของตู้เย็นให้เท่ากับระดับของประตูด้านซ้ายของตู้เย็น
คอมไฟภายในเครื่องใช้ ไฟฟ้าไม่เปิด	หลอดไฟเกิดข้อผิดพลาด ปิดประตูและเปิดใหม่ หากหลอดไฟยังไม่ติดขึ้นมา โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics และห้ามถอดหลอดไฟออกโดยเด็ดขาด

เสียงดัง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดัง หรือเสียงแปลกๆ	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกติดตั้งบนพื้นที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบหรือไม่? ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
	ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสกับผนังหรือไม่? ปรับพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
	มีสิ่งของอยู่ข้างหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? นำสิ่งของเกาะก่อกออกจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
	มีสิ่งของวางอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? นำสิ่งของเกาะก่อกออกจากด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
เสียงคลิก	การควบคุมการละลายน้ำแข็งจะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดรอบการละลายน้ำแข็ง การควบคุมเทอร์มอสแตต (หรือการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบางรุ่น) จะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อครบรอบ การทำงานปกติ
เสียงสั่น	อาจมีเสียงสั่นเกิดขึ้นจากการไหลของน้ำในท่อน้ำที่ด้านหลังของเครื่อง (สำหรับรุ่นที่ติดตั้งท่อเท่านั้น) หรือจากสิ่งของที่วางใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำงานปกติ
	เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่วางอยู่บนพื้นที่เรียบ พื้นไม่แข็งแรง ไม่เท่ากัน หรือต้องปรับขา ดูในส่วนการปรับระดับประตู
	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคอมเพรสเซอร์ถูกเคลื่อนย้ายในขณะทำงาน การทำงานปกติ หากคอมเพรสเซอร์ไม่หยุดสั่นหลังจากสามนาที ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดใหม่อีกครั้ง
เสียงหวิว	มอเตอร์พัดลมชีวปอเรเตอร์ทำให้อากาศหมุนเวียนในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง การทำงานปกติ
	ลมจะถูกพัดผ่านคอนเดนเซอร์ด้วยพัดลมคอนเดนเซอร์ การทำงานปกติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงโครกคราก	เสียงการไหลเวียนของระบบทำความเย็น การทำงานปกติ
เสียงปิ๊ปป	เสียงการขยายและหดตัวของผนังภายใน การทำงานปกติ
การสั่น	หากด้านข้างและด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิดกับตู้หรือผนังจะมีเสียงสั่นจากการทำงานตามปกติ เพื่อกำจัดเสียงดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านข้างและด้านหลังไม่สัมผัสกับตู้หรือผนัง

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเบีคอยู่ ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz . รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

