

دليل بسيط


المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

النموذج
LAS450H




اللوحة الأمامية

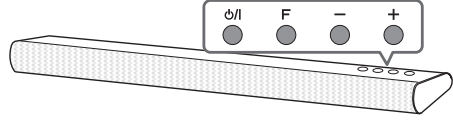

- تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة ⏻
- يحدد الوظيفة F
- يضبط مستوى الصوت - +

اللوحة الخلفية

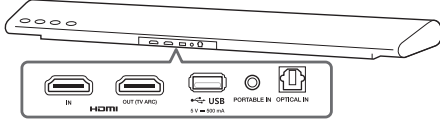

- HDMI IN يُستخدم للتوصيل بجهاز آخر
- HDMI OUT (TV ARC) يُستخدم للتوصيل بجهاز التلفاز
- USB port يُستخدم للتوصيل بجهاز USB
- PORTABLE IN يُستخدم للتوصيل بجهاز محمول
- OPTICAL IN يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري

توصيل المكبر الصوتي الفرعي

ضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من هذا المكبر الصوتي اللوحي واتباع الخطوات الواردة أدناه.

- 1 وصل السلك الكهربائي للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي بالمقبس الكهربائي.
- 2 قم بتشغيل المكبر الصوتي اللوحي :
سوف يتم توصيل المكبر الصوتي اللوحي والمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي تلقائيًا . سيضيء مؤشر بيان LED باللونين الأصفر والأخضر في المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي.



في حالة عدم سماع صوت ينبعث من المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي، فالرجاء اتباع الإجراءات الواردة أدناه.


- 1 ضبط مستوى الصوت في المكبر الصوتي اللوحي على الحد الأدنى. تظهر "VOL MIN" (الحد الأدنى لمستوى الصوت) في نافذة العرض.
- 2 استمر في الضغط على الزر (كتم الصوت) الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ. ستظهر "WL RESET" في نافذة العرض ويومض مصباح البيان LED الأحمر في المكبر الصوتي اللوحي.
- 3 استمر في الضغط على PAIRING (الاتزان) الموجود في المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ باستخدام سن قلم.
- 4 أفضل سلك الطاقة من المكبر الصوتي اللوحي والمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي. قم بتوصيلهما مجددًا.

توصيل التلفاز

قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي وجهاز التلفاز باستخدام (A) البصري أو HDMI ARC (B).


A التوصيل البصري

- 1 قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل بصري.
- 2 قم بإعداد [السماعة الخارجية (بصرية)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

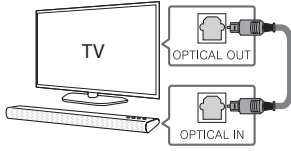

B توصيل كبل HDMI(ARC)

- 1 قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل HDMI.
- 2 قم بإعداد [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

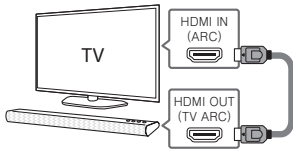

LG Sound Sync (Wireless)



للمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.
<http://www.lg.com>

تطبيق وحدة التحكم







قم بتنزيل تطبيق Music Flow Bluetooth في جهازك.

معلومات إضافية

جهاز التحكم عن بعد




-  : يخفض مستوى الصوت ليلاً.
-  : يضبط مستوى الصوت المناسب.
-  : يزامن الصوت والصورة.
-  : يقوم بتشغيل الجهاز تلقائياً بواسطة أحد مصادر الإدخال.

كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي

اضبط وظيفة التشغيل التلقائي تشغيل/إيقاف التشغيل على إيقاف التشغيل وأوقف تشغيل الوحدة.

تعويض باطرى

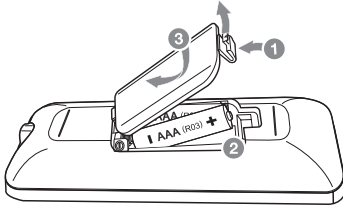

المواصفات

متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي. الدخول في وضع الاستعداد مع استمرار الاتصال بالشبكة: ٢,٣ وات (في حال تنشيط كل منافذ الشبكة).
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	تقريباً ٨٩٠ مم x ٥١ مم x ٨٥ مم
الوزن الصافي	تقريباً ٢,٧٢ كجم
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت = ٥٠٠ مللي أمبير
مضخم الصوت (طاقة مخرج RMS الإجمالية)	٢٢٠ وات

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

