

Οδηγός χρήσης
**Ψηφιακή
σήμανση LG**
(ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΘΟΝΗΣ)

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

webOS 2.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

- 3 Ρυθμίσεις κύριου μενού
- 3 - Ρυθμίσεις του μενού ΕΙΚΟΝΑ
- 8 - Ρυθμίσεις ήχου
- 9 - Ρυθμίσεις δικτύου
- 11 - Γενικές ρυθμίσεις

13 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

- 13 Χρήση της λειτουργίας Τα μέσα μου
- 13 - Σύνδεση συσκευών αποθήκευσης USB/SD
- 15 - Αρχεία που υποστηρίζονται από τη λειτουργία Τα μέσα μου
- 18 - Προβολή βίντεο
- 20 - Προβολή φωτογραφιών
- 20 - Ακρόαση μουσικής
- 20 - Ρυθμίσεις
- 21 - Μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή αρχείου
- 21 Περιεχόμενα SuperSign
- 21 Πληροφορίες
- 22 Πρόγραμμα τοπικών περιεχομένων
- 24 Screen Share
- 27 SuperSign EZ
- 29 Πολλές οθόνες
- 31 Ρυθμίσεις αναγνωριστικού εικόνας

32 ΚΩΔΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

34 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- 34 Σύνδεση του καλωδίου
- 35 Παράμετρος επικοινωνίας
- 36 Λίστα αναφοράς εντολών
- 39 Πρωτόκολλο μετάδοσης/λήψης

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>. Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το περιεχόμενο που σχετίζεται με το λογισμικό ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, λόγω αναβάθμισης σε λειτουργίες του προϊόντος.
- Ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα.
- Υποστήριξη SNMP 2.0.

Ρυθμίσεις χρήστη

Ρυθμίσεις κύριου μενού

Ρυθμίσεις του μενού ΕΙΚΟΝΑ

Για επιλογή λειτουργίας εικόνας

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Εικόνα → Ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας → Λειτουργία εικόνας

Επιλέξτε τη λειτουργία εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στον τύπο βίντεο.

- **Ζωηρόχρωμο:** Προσαρμόζει την εικόνα βίντεο για χώρους καταστημάτων βελτιώνοντας την **Αντίθεση**, τη **Φωτεινότητα** και την **Ευκρίνεια**.
- **Τυπική:** Προσαρμόζει την εικόνα βίντεο για Αθλητισμός περιβάλλον.
- **APS:** Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας με προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Σινεμά:** Βελτιστοποιεί την εικόνα βίντεο για παρακολούθηση ταινιών.
- **Αθλητισμός:** Βελτιστοποιεί την εικόνα βίντεο για παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων. Ακόμα και σκηνές γρήγορης δράσης, όπως όταν ένας παίκτης κλωτσά ή πετά την μπάλα, αποδίδονται με ευκρίνεια στην οθόνη.
- **Παιχνίδι:** Βελτιστοποιεί την εικόνα βίντεο για βιντεοπαιχνίδια.
- **Φωτογραφία:** Βελτιστοποιεί την οθόνη για την προβολή φωτογραφιών. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με κάποια μοντέλα.)
- **Expert/Βαθμονόμηση:** Επιτρέπει σε επαγγελματίες ή σε όσους ενδιαφέρονται για εικόνες υψηλής ποιότητας, να ρυθμίζουν μη αυτόματα την εικόνα για βέλτιστη ποιότητα.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το σήμα εισόδου, οι διαθέσιμες **Λειτουργία εικόνας** μπορεί να διαφέρουν.
- Η επιλογή **Expert** επιτρέπει σε επαγγελματίες να ρυθμίζουν με ακρίβεια την ποιότητα της εικόνας με βάση μια συγκεκριμένη εικόνα. Συνεπώς, μπορεί να μην ισχύει για μια κανονική εικόνα.

Για λεπτομερή ρύθμιση της λειτουργίας εικόνας

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Εικόνα → Ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας → Προσαρμογή

- **Οπισθοφωτισμός:** Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης με έλεγχο του φωτισμού LCD. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή τόσο πιο φωτεινή είναι η οθόνη.
- **Αντίθεση:** Προσαρμόζει τη διαφορά μεταξύ των φωτεινών και των σκούρων περιοχών της εικόνας. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά.
- **Φωτεινότητα:** Προσαρμόζει τη συνολική φωτεινότητα της οθόνης. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή τόσο πιο φωτεινή είναι η οθόνη.
- **Ευκρίνεια:** Προσαρμόζει την οξύτητα στις άκρες των αντικειμένων. Όσο πιο κοντά στο 50 είναι η τιμή τόσο πιο ευκρινείς και οξείς είναι οι άκρες.
- **Οριζόντια ευκρίνεια:** Προσαρμόζει την οξύτητα των άκρων αντίθεσης στην οθόνη από μια οριζόντια οπτική γωνία.
- **Κατακόρυφη ευκρίνεια:** Προσαρμόζει την οξύτητα των άκρων αντίθεσης στην οθόνη από μια κατακόρυφη οπτική γωνία.
- **Χρώμα:** Απαλύνει ή βαθαιώνει τις αποχρώσεις στην οθόνη. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή τόσο πιο έντονα είναι τα χρώματα.
- **Απόχρωση:** Προσαρμόζει την ισορροπία μεταξύ των επιπέδων κόκκινου και πράσινου στην οθόνη. Όσο πιο κοντά στο Κόκκινο 50 είναι η τιμή τόσο πιο έντονο είναι το κόκκινο χρώμα. Όσο πιο κοντά στο Πράσινο 50 είναι η τιμή τόσο πιο έντονο είναι το πράσινο χρώμα.
- **Θερμοκρασία χρώματος:** Προσαρμόζει τις αποχρώσεις της οθόνης με ζεστά ή ψυχρά χρώματα.
- **Προηγμένος έλεγχος/Εξειδικευμένος έλεγχος:** Μπορείτε να προσαρμόσετε τις επιλογές για προχωρημένους.
 - **Δυναμική αντίθεση :** Βελτιστοποιεί τη διαφορά μεταξύ των φωτεινών και σκούρων περιοχών της οθόνης, ανάλογα με τη φωτεινότητα της εικόνας.
 - **Πολύ υψηλή ανάλυση :** Οι θολές ή δυσδιάκριτες περιοχές της εικόνας γίνονται πιο ευκρινείς.
 - **Χρωματικό φάσμα :** Επιλέγει την γκάμα των χρωμάτων που θα εμφανίζονται στην οθόνη.
 - **Δυναμικό χρώμα :** Προσαρμόζει την απόχρωση και τον κορεσμό της εικόνας για πιο ζωηρόχρωμη και έντονη προβολή.
 - **Βελτίωση άκρων :** Βελτιώνει την οξύτητα και την ευκρίνεια των περιγραμμάτων στην εικόνα.
 - **Χρωματικό φίλτρο :** Προσαρμόζει με ακρίβεια το χρώμα και την απόχρωση, φιλτράροντας μια συγκεκριμένη περιοχή χρώματος του χώρου RGB.
 - **Προτιμώμενο χρώμα :** Προσαρμόζει την απόχρωση του δέρματος, του γρασιδιού και του ουρανού ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
 - **Γάμμα :** Προσαρμόζει τη μέση φωτεινότητα της εικόνας.
 - **Ισορροπία λευκού :** Προσαρμόζει τη συνολική απόχρωση της εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Στη λειτουργία Expert (Ειδικός), μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια την εικόνα χρησιμοποιώντας τις επιλογές Μέθοδος/Σχέδιο.
 - **Σύστημα διαχείρισης χρωμάτων :** Οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης χρωμάτων για την προσαρμογή των χρωμάτων χρησιμοποιώντας το δοκιμαστικό σχέδιο. Με το σύστημα διαχείρισης χρωμάτων μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση επιλέγοντας από 6 διαφορετικούς χώρους χρωμάτων (Κόκκινο/Κίτρινο/Μπλε/Κυανό/Ματζέ-ντα/Πράσινο), χωρίς να επηρεάζονται άλλα χρώματα. Η αλλαγή των αποχρώσεων ενδέχεται να μην είναι ορατή σε μια κανονική εικόνα, ακόμα και μετά τη ρύθμιση.

- **Επιλογές εικόνας:** Μπορείτε να προσαρμόσετε τις επιλογές εικόνας.
 - **Μείωση θορύβου:** Μειώνει την εμφάνιση ασυνήθιστων μικροσκοπικών κουκκίδων για ευκρινή εικόνα.
 - **Μείωση θορύβου MPEG:** Μειώνει το θόρυβο που παράγεται κατά τη δημιουργία ψηφιακών σημάτων βίντεο.
 - **Επίπεδο μαύρου:** Προσαρμόζει τη στάθμη μαύρου της εικόνας για διόρθωση της φωτεινότητας και της αντίθεσης στην εικόνα.
 - **Πραγματικός κινηματογράφος:** Βελτιστοποιεί την εικόνα βίντεο για κινηματογραφική αίσθηση.
 - **TruMotion:** Μειώνει το τρεμόπαιγμα της εικόνας και την αποτύπωση ειδώλου που μπορεί να προκύψει με κινούμενες εικόνες.
- **Επαναφορά:** Επαναφέρει τις ρυθμίσεις της εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι ρυθμίσεις για προχωρημένους μπορούν να αλλάξουν μόνο στη λειτουργία **Χρήστης**.
- Ανάλογα με το σήμα εισόδου ή την επιλεγμένη λειτουργία εικόνας, οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για ορισμό της αναλογίας οθόνης,

(Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα.)

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Εικόνα → Λόγος διαστάσεων

Αλλάζει την αναλογία οθόνης για προβολή της εικόνας στο βέλτιστο μέγεθος.

- **16:9:** Προβολή της εικόνας με αναλογία οθόνης 16:9.
- **Απλή σάρωση:** Προβολή της εικόνας στο αρχικό μέγεθος χωρίς περικοπή των άκρων.
Το αρχικό μέγεθος είναι διαθέσιμο στη λειτουργία HDMI (720p ή περισσότερο). (Στα μοντέλα 58:9, αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα από το σήμα εισόδου.)
- **Set By Program:** Αυτόματη αλλαγή της αναλογίας οθόνης σε 4:3 ή 16:9, ανάλογα με το σήμα εικόνας εισόδου.
- **4:3:** Προβολή της εικόνας με αναλογία οθόνης 4:3.
- **Ζουμ:** Μεγαλώνει την εικόνα ώστε να προσαρμόζεται στο πλάτος της οθόνης. Το πάνω και το κάτω μέρος της εικόνας ενδέχεται να περικοπούν.
- **Κινηματογραφικό ζουμ:** Μεγεθύνει μια εικόνα σε αναλογία σινεμασκόπ 2,35:1, χωρίς να την παραμορφώνει.
- **58:9:** Προβάλλει την οθόνη με αναλογία οθόνης 58:9.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν μια στατική εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αποτυπώνεται και προκαλεί μόνιμη παραμόρφωση στην οθόνη. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται "αποτύπωση ειδώλου" ή "διατήρηση ίχνους εικόνας" και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Αν η αναλογία οθόνης είναι **4:3** για μεγάλο χρονικό διάστημα, το είδωλο της εικόνας ενδέχεται να αποτυπωθεί μόνιμα στην περιοχή letterbox της οθόνης.
- Οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Ανάλογα με το σήμα εισόδου, η διαθέσιμη αναλογία οθόνης μπορεί να διαφέρει.
- Στη λειτουργία εισόδου HDMI-PC/ DVI-D/ DISPLAYPORT-PC/ OPS-PC/ RGB, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις αναλογίες οθόνης **4:3** και **16:9**. (Δεν ισχύει για τα μοντέλα 58:9.)
- Όταν ρυθμίζετε τις επιλογές **Ζουμ** ή **Κινηματογραφικό ζουμ**, η οθόνη ενδέχεται να αναβοσβήνει για μερικά σήματα εισόδου.

Για χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας**SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Εικόνα → Εξοικονόμηση ενέργειας**

Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας με προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.

- **Αυτόματο:** Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με το φωτισμό περιβάλλοντος. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με κάποια μοντέλα.)
- **Απενεργ.:** Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιείται.
- **Ελάχιστο/Μεσαίο/Μέγιστο:** Χρησιμοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με το επίπεδο που έχει καθοριστεί για την οθόνη σας.
- **Οθόνη απενεργοποιημένη:** Η οθόνη απενεργοποιείται. Ακούτε μόνο ήχο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη με το πάτημα ενός κουμπιού στο τηλεχειριστήριο, εκτός από το κουμπί λειτουργίας.

Για χρήση της λειτουργίας έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας**SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Εικόνα → Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας**

Ανάλογα με τη φωτεινότητα της εικόνας, η φωτεινότητα της οθόνης θα προσαρμοστεί αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

- **Απενεργοποίηση.:** Η λειτουργία Έξυπνη εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιείται.
- **Ενεργοποίηση.:** Η λειτουργία Έξυπνη εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται.

Για χρήση της λειτουργίας ΟΘΟΝΗ(RGB-PC)

(Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.)

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Εικόνα → ΟΘΟΝΗ(RGB-PC)

Προσαρμόζει τις επιλογές οθόνης του Η/Υ στη λειτουργία RGB.

- **Αυτόματη ρύθμιση:** Ρυθμίζονται αυτόματα οι επιλογές Θέση, το Μέγεθος και Φάση της οθόνης. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ενδέχεται να μην είναι σταθερή η εμφανιζόμενη εικόνα για μερικά δευτερόλεπτα.
- **Ανάλυση:** Επιλέγει την κατάλληλη ανάλυση.
- **Θέση/Μέγεθος/Φάση:** Προσαρμόζει τις επιλογές όταν η εικόνα δεν είναι ευκρινής, ιδιαίτερα όταν οι χαρακτήρες τρεμοπαίζουν μετά την αυτόματη ρύθμιση.
- **Επαναφορά:** Επαναφέρει τις επιλογές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

Για εκτέλεση μιας δοκιμής εικόνας

(Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.)

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Εικόνα → Έλεγχος εικόνας

Εκτελέστε μια δοκιμή εικόνας για να ελέγξετε ότι τα σήματα εικόνας μεταδίδονται κανονικά και, στη συνέχεια, επιλύστε τυχόν προβλήματα, ορίζοντας τη σχετική επιλογή στην οθόνη. Αν δεν προκύψουν προβλήματα στη δοκιμή εικόνας, ελέγξτε τις συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές.

Τρόπος χρήσης του HDMI ULTRA HD Deep Colour

[Μόνο για μοντέλα Ultra HD]

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Εικόνα → HDMI ULTRA HD Deep Colour

Αν συνδέσετε μια συσκευή HDMI σε μία από τις ρυθμιζόμενες θύρες Deep Colour, μπορείτε να επιλέξετε Ενεργοποίηση Deep Colour (6G) ή Απενεργοποίηση (3G) στο μενού ρυθμίσεων HDMI ULTRA HD Deep Colour. Εάν προκύψει πρόβλημα συμβατότητας με μια κάρτα γραφικών όταν η επιλογή Deep Colour έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση σε ανάλυση 3.840 x 2.160 στα 60 Hz, ορίστε την επιλογή Deep Colour σε Απενεργοποίηση.

- Οι προδιαγραφές HDMI ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη θύρα εισόδου. Ελέγξτε τις προδιαγραφές της κάθε συσκευής πριν τη σύνδεση.
- Η θύρα εισόδου HDMI 1, 2 είναι κατάλληλη για 4K στα 60 Hz (4:4:4, 4:2:2) για να απολαμβάνετε βίντεο υψηλής ανάλυσης. Ωστόσο, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται βίντεο ή ήχος ανάλογα με τις προδιαγραφές των εξωτερικών συσκευών. αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τη συσκευή σε άλλη θύρα HDMI.

Ρυθμίσεις ήχου

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία ήχου

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Ήχος → Λειτουργία ήχου

Θα επιλεγεί αυτόματα η βέλτιστη ποιότητα ήχου, ανάλογα με τον τύπο βίντεο που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή.

- **Τυπική:** Αυτή η λειτουργία ήχου είναι ιδανική για κάθε τύπο περιεχομένου.
- **Σινεμά:** Βελτιστοποιεί τον ήχο για παρακολούθηση ταινιών.
- **Ειδήσεις:** Βελτιστοποιεί τον ήχο για παρακολούθηση δελτίων ειδήσεων.
- **Αθλητισμός:** Βελτιστοποιεί τον ήχο για παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων.
- **Μουσική:** Βελτιστοποιεί τον ήχο για ακρόαση μουσικής.
- **Παιχνίδι:** Βελτιστοποιεί τον ήχο για βιντεοπαιχνίδια.

Για χρήση της λειτουργίας εφέ ήχου

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Ήχος → Εφέ ήχου

- **Λειτουργία καθαρής φωνής II:** Απολαύστε καθαρότερο ήχο με ρύθμιση τριών επιπέδων.
- **Ισοσταθμιστής:** Μη αυτόματη ρύθμιση του ήχου μέσω του ισοσταθμιστή.
- **Ισορροπία:** Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο εξόδου για το αριστερό και το δεξί ηχείο.
- **Επαναφορά:** Επαναφορά των ρυθμίσεων ήχου.

Για επιλογή Ρυθμός αύξησης έντασης,

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Ήχος → Τιμή αύξησης έντασης ήχου

Μπορείτε να ορίσετε το εύρος της έντασης ήχου επιλέγοντας **Χαμηλή/ Μεσαία/ Υψηλή**.

Για συγχρονισμό ήχου με βίντεο

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Ήχος → Ρύθμιση AV Sync

- **Ηχεία:** Ρυθμίζει το συγχρονισμό μεταξύ της εικόνας και του ήχου που παράγεται από τα εξωτερικά ηχεία, όπως αυτά που είναι συνδεδεμένα στη θύρα ψηφιακής εξόδου ήχου, στον εξοπλισμό ήχου LG ή στα ακουστικά. Σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή, όσο πιο κοντά στο "-" είναι η τιμή τόσο αυξάνεται η ταχύτητα εξόδου του ήχου, ενώ όσο πιο κοντά στο "+" είναι η τιμή τόσο μειώνεται η ταχύτητα εξόδου του ήχου.
- **Bypass:** Ο ήχος προέρχεται από εξωτερικές συσκευές χωρίς καθυστέρηση. Ο ήχος μεταδίδεται νωρίτερα σε σχέση με την εικόνα λόγω του χρόνου επεξεργασίας της εικόνας που εισάγεται στην οθόνη.

Για εκτέλεση μιας δοκιμής ήχου

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Ήχος → Έλεγχος ήχου

ΕΚάντε δοκιμή ήχου για να βεβαιωθείτε ότι τα ηχητικά σήματα ακούγονται κανονικά και, στη συνέχεια, επιλύστε τα όποια προβλήματα μέσω της κατάλληλης επιλογής στην οθόνη. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα με τη δοκιμή ήχου, ελέγξτε τις συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές.

Ρυθμίσεις δικτύου

Για να ορίσετε ονομασία οθόνης ψηφιακής σήμανσης

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Δίκτυο → Ονομα Signage

Μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα για την οθόνη ψηφιακής σήμανσης που θα χρησιμοποιείται στο δίκτυο με το πληκτρολόγιο οθόνης.

Για τον ορισμό του ενσύρματου δικτύου σας

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Δίκτυο → Ενσύρματη σύνδεση(Ethernet)

- **Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο:** Podłącz monitor do sieci lokalnej (LAN) za pośrednictwem portu LAN i skonfiguruj ustawienia sieci. Υποστηρίζονται μόνο συνδέσεις ενσύρματου δικτύου. Αφού ολοκληρωθεί η φυσική σύνδεση, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν την προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου της οθόνης. Στα περισσότερα δίκτυα, η οθόνη συνδέεται αυτόματα χωρίς ρυθμίσεις. Για αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή.

Ρύθμιση ασύρματου δικτύου

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Δίκτυο → Σύνδεση Wi-Fi

Αν έχετε ρυθμίσει την οθόνη για ασύρματο δίκτυο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έλεγχο για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα Internet και να συνδεθείτε σε αυτά.

- **Προσθήκη κρυφού ασύρματου δικτύου:** Μπορείτε να προσθέσετε ένα ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογώντας απευθείας το όνομα του δικτύου.
- **Σύνδεση μέσω PBC:** Εύκολη σύνδεση με το πάτημα του κουμπιού ενός ασύρματου σημείου πρόσβασης που υποστηρίζει PBC.
- **Σύνδεση μέσω PIN:** Εύκολη σύνδεση με εισαγωγή του PIN του ασύρματου σημείου πρόσβασης στην τοποθεσία web του σημείου πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- **Ρυθμίσεις για προχωρημένους:** Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογώντας απευθείας τις πληροφορίες του δικτύου. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις για προχωρημένους**. Μπορείτε να προσθέσετε ένα δίκτυο.

Ρύθμιση ενός SoftAP

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Δίκτυο → SoftAP

Εάν ρυθμίσετε ένα SoftAP, μπορείτε να συνδέσετε πολλές συσκευές μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi χωρίς ασύρματο δρομολογητή και τη χρήση ασύρματου Internet.

- Για να χρησιμοποιήσετε την ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, πρέπει να έχετε σύνδεση στο Internet.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα τη λειτουργία SoftAP και τη λειτουργία Screen Share.
- Σε μοντέλα που υποστηρίζουν Wi-Fi dongle, το μενού SoftAP ενεργοποιείται μόνο όταν είναι συνδεδεμένο ένα Wi-Fi dongle στο προϊόν.
- Πληροφορίες σύνδεσης SoftAP
 - SSID: Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης στο Internet
 - Κλειδί ασφαλείας: Το κλειδί ασφαλείας που εισάγετε, για να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο που θέλετε
 - Αριθμός συνδεδεμένων συσκευών: Εμφανίζει τον αριθμό συσκευών που είναι συνδεδεμένες επί του παρόντος στη συσκευή ψηφιακής σήμανσης μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi. Υποστηρίζονται έως και 10 συσκευές.

Συμβουλές για τη ρύθμιση δικτύου

- Χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο LAN (Cat5 ή υψηλότερης κατηγορίας με βύσμα RJ45) με αυτήν την οθόνη.
- Συχνά, τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου μπορούν να λυθούν με επαναφορά του δρομολογητή ή του μόντεμ. Αφού συνδέσετε την οθόνη στο οικιακό σας δίκτυο, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή ή/και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του δρομολογητή ή του καλωδιακού μόντεμ του οικιακού δικτύου. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή ή/και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP), οι ισχύοντες όροι υπηρεσιών ενδέχεται να περιορίζουν τον αριθμό των συσκευών με δυνατότητα λήψης υπηρεσιών Internet. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο σας.
- Η LG δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία της οθόνης ή/και της σύνδεσης στο Internet, λόγω σφαλμάτων/δυσλειτουργιών επικοινωνίας που σχετίζονται με τη σύνδεση στο Internet ή με άλλο συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Η LG δεν ευθύνεται για προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο Internet.
- Αν η ταχύτητα της σύνδεσης στο Internet δεν πληροί τις προϋποθέσεις του περιεχομένου στο οποίο έχετε πρόσβαση, μπορεί να παρουσιαστούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
- ρισμένες λειτουργίες της σύνδεσης στο Internet ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες λόγω συγκεκριμένων περιορισμών του παρόχου υπηρεσιών Internet (ISP), ο οποίος σας παρέχει τη σύνδεση στο Internet.
- Τυχόν χρεώσεις του ISP, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων σύνδεσης, επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για απευθείας πρόσβαση στο Internet από την οθόνη, η σύνδεση στο Internet πρέπει να είναι συνεχώς ενεργοποιημένη.
- Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet, ελέγξτε την κατάσταση δικτύου από έναν υπολογιστή του δικτύου σας.
- Κατά τη χρήση του μενού Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου), ελέγξτε το καλώδιο LAN ή βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία DHCP στο δρομολογητή.
- Αν δεν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου, το δίκτυο ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην συνδέετε αρθρωτό καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN.
- Επειδή υπάρχουν διάφορες μέθοδοι σύνδεσης, τηρείτε τις προδιαγραφές της εταιρείας τηλεπικοινωνιών ή του παρόχου υπηρεσιών Internet.
- Το μενού Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου) δεν θα είναι διαθέσιμο μέχρι η οθόνη να συνδεθεί σε ένα φυσικό δίκτυο.

Συμβουλές για τη ρύθμιση ασύρματου δικτύου

- Τα ασύρματα δίκτυα μπορεί να δέχονται παρεμβολές από άλλες συσκευές που λειτουργούν σε συχνότητα 2,4 GHz (ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές Bluetooth ή φούρνοι μικροκυμάτων). Επίσης, μπορεί να υπάρχουν παρεμβολές από συσκευές με συχνότητα 5 GHz, όπως και από άλλες συσκευές Wi-Fi.
- Λόγω του ασύρματου περιβάλλοντος, η υπηρεσία του ασύρματου δικτύου μπορεί να είναι αργή.
- Αν δεν απενεργοποιήσετε ολόκληρο το τοπικό οικιακό δίκτυο, μπορεί να αυξηθεί η κίνηση στο δίκτυο (συμβαίνει σε ορισμένες συσκευές).
- Για τη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης, απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης που υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση. Επίσης, η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ασύρματης σύνδεσης στο σημείο πρόσβασης.
- Για τη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης, ελέγξτε το SSID και τις ρυθμίσεις ασφαλείας του σημείου πρόσβασης. Ανατρέξτε στην κατάλληλη τεκμηρίωση για το SSID και τις ρυθμίσεις ασφαλείας του σημείου πρόσβασης.
- Αν δεν ρυθμίσετε σωστά τις συσκευές δικτύου (διαμοιραστής ενσύρματης/ασύρματης γραμμής, διανομέας), η οθόνη ίσως να λειτουργεί είτε αργά είτε λανθασμένα. Εγκαταστήστε τις συσκευές σωστά (σύμφωνα με το εγχειρίδιο) και ρυθμίστε το δίκτυο.
- Η μέθοδος σύνδεσης μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον κατασκευαστή του σημείου πρόσβασης.

Γενικές ρυθμίσεις

Για ρύθμιση της γλώσσας

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Γενικά → Γλώσσα μενού

Επιλέξτε μία γλώσσα από το μενού που εμφανίζεται στην οθόνη.

- **Γλώσσα μενού:** Ορίστε μια γλώσσα για την οθόνη ψηφιακής σήμανσης.

Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Γενικά → Γλώσσες πληκτρολογίου

Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο.

- **Γλώσσες πληκτρολογίου:** Ρυθμίζει τη γλώσσα πληκτρολογίου.

Για ορισμό ώρας/ημερομηνίας

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Γενικά → Ώρα & ημερομηνία

Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε την ώρα.

- **Αυτόματη ρύθμιση:** Μπορείτε να ορίσετε την Ώρα και την Ημερομηνία.
- **Θερινή:** Μπορείτε να ορίσετε Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης για τη Θερινή ώρα. Οι ρυθμίσεις έναρξης/τερματισμού DST (Θερινής ώρας) λειτουργούν μόνο όταν τις ρυθμίζετε σε διάστημα μεγαλύτερο της μίας ημέρας μεταξύ τους.
- **Ζώνη ώρας:** Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις επιλογές: Ήπειρος, Χώρα/Περιοχή και Πόλη.

Για αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Γενικά → Χρονοδιακόπτες

Μπορείτε να ορίσετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη για την οθόνη σας.

- **Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη:** Μπορείτε να ορίσετε την ώρα ενεργοποίησης της οθόνης.
- **Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη:** Μπορείτε να ορίσετε την ώρα απενεργοποίησης της οθόνης.
- **Δεν υπάρχει σήμα, απενεργοποίηση (15 λεπτά):**
Όταν δεν υπάρχει πηγή εισόδου, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Αν δεν θέλετε να απενεργοποιηθεί αυτόματα, ρυθμίστε την επιλογή «Δεν υπάρχει σήμα, απενεργοποίηση» σε «Απενεργοποίηση».
- **Αυτόματη απενεργοποίηση:** Αν δεν υπάρξει πληκτρολόγηση, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ώρα σβησίματος/ενεργοποίησης μπορεί να αποθηκευτεί για έως και επτά χρονοδιαγράμματα. Η οθόνη ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται την προκαθορισμένη χρονική στιγμή που αναφέρεται στη λίστα προγραμματισμού. Εάν στη λίστα προγραμματισμού υπάρχουν αποθηκευμένες διάφορες προκαθορισμένες χρονικές στιγμές, η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί όποια από τις στιγμές αυτές είναι πλησιέστερη στην τρέχουσα ώρα.
- Όταν ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης, αυτές οι λειτουργίες πραγματοποιούνται καθημερινά στον προκαθορισμένο χρόνο.
- Η προγραμματισμένη λειτουργία απενεργοποίησης πραγματοποιείται κανονικά μόνο όταν έχει ρυθμιστεί σωστά η ώρα της συσκευής.
- Όταν οι προγραμματισμένοι χρόνοι ενεργοποίησης και απενεργοποίησης συμπίπτουν, προτεραιότητα έχει ο χρόνος απενεργοποίησης σε περίπτωση ενεργοποίησης της συσκευής και αντιστρόφως σε περίπτωση απενεργοποίησης της συσκευής.

Για επαναφορά των ρυθμίσεων οθόνης

SETTINGS → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Γενικά → Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις

Γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της οθόνης.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Χρήση της λειτουργίας Τα μέσα μου

Σύνδεση συσκευών αποθήκευσης USB/SD

Συνδέστε στην οθόνη μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως μια μνήμη flash USB, συσκευές αποθήκευσης SD ή έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, και χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες πολυμέσων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην απενεργοποιείτε την οθόνη και μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν η οθόνη **Τα μέσα μου** είναι ενεργοποιημένη. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια αρχείων ή την πρόκληση βλάβης στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που έχετε αποθηκεύσει σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, καθώς η περίπτωση απώλειας ή καταστροφής αρχείων ενδέχεται να μην καλύπτεται από την εγγύηση.

Συμβουλές για τη χρήση συσκευών αποθήκευσης USB/SD

- Αναγνωρίζονται μόνο συσκευές αποθήκευσης USB.
- Μια συσκευή USB δεν λειτουργεί σωστά όταν είναι συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB.
- Η συσκευή αποθήκευσης USB που χρησιμοποιεί πρόγραμμα αυτόματης αναγνώρισης ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί δικό της πρόγραμμα οδήγησης, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Η ταχύτητα αναγνώρισης της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
- Όταν η συνδεδεμένη συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην απενεργοποιείτε την οθόνη και μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB. Σε περίπτωση ξαφνικής αποσύνδεσης της συσκευής αποθήκευσης USB, τα αποθηκευμένα αρχεία ή η συσκευή μπορεί να καταστραφούν.
- Μην συνδέετε συσκευές αποθήκευσης USB που έχουν τροποποιηθεί για λειτουργία σε υπολογιστή. Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην οθόνη ή να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου. Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει κανονικά αρχεία μουσικής, εικόνων ή βίντεο.
- Μια συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται σε περίπτωση που έχει διαμορφωθεί ως βοηθητικό πρόγραμμα, το οποίο δεν υποστηρίζεται από τα Windows.
- Μια συσκευή αποθήκευσης USB (πάνω από 0,5 A) που απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστή παροχή ρεύματος. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με το καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή της.
- Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ή να παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους.
- Η μέθοδος αντιστοίχισης αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB είναι παρόμοια με εκείνη των Windows XP. Το όνομα αρχείου μπορεί να αναγνωρίσει έως και 100 αγγλικούς χαρακτήρες.
- Δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων, καθώς τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια συσκευή αποθήκευσης USB ενδέχεται να καταστραφούν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.
- Αν μια μονάδα σκληρού δίσκου USB δεν διαθέτει εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή USB ενδέχεται να μην εντοπίζεται. Για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να εντοπιστεί, συνδέστε την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό ως εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Δεν παρέχεται καλώδιο USB για εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτει πολλά διαμερίσματα ή αν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης πολλών καρτών USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 διαμερίσματα ή συσκευές αποθήκευσης USB.
- Αν μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλών καρτών USB, τα δεδομένα του τόμου της ενδέχεται να μην εντοπίζονται.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε την και συνδέστε την ξανά.
- Η ταχύτητα εντοπισμού διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB έχει συνδεθεί σε κατάσταση αναμονής, ο συγκεκριμένος σκληρός δίσκος θα φορτωθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη.
- Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι 1 TB ή μικρότερη για εξωτερικό σκληρό δίσκο USB και 32 GB ή μικρότερη για μονάδα μνήμης USB.
- Μια συσκευή με χωρητικότητα μεγαλύτερη από την προτεινόμενη ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος USB με δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε τον και ενεργοποιήστε τον ξανά.
- Οι συσκευές αποθήκευσης USB που είναι προγενέστερες της έκδοσης USB 2.0 υποστηρίζονται αλλά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά στα Βίντεο.
- Υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και 999 υποφάκελων ή αρχείων σε ένα φάκελο.
- Υποστηρίζεται ο τύπος SDHC για κάρτες SD. Για να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα SDXC, διαμορφώστε την πρώτα στο σύστημα αρχείων NTFS.
- Το σύστημα αρχείων exFAT δεν υποστηρίζεται για κάρτες SD και συσκευές αποθήκευσης USB.

Αρχεία που υποστηρίζονται από τη λειτουργία Τα μέσα μου

Υποστηριζόμενες μορφές εξωτερικών υποτίτλων

(Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα.)

- *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Για χρήση του στοιχείου Αναπαραγωγή επιλεγμένων,

HOME →  → Φωτογραφίες/ Βίντεο/ Μουσική/Όλα → 

- **Αναπαραγωγή επιλεγμένων:** Γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου περιεχομένου.

Για ορισμό του στοιχείου "ΦΙΛΤΡΟ",

HOME →  → Φωτογραφίες/ Βίντεο/ Μουσική/Όλα → 

- **ΦΙΛΤΡΟ:** Εισαγωγή περιεχομένου από την επιλεγμένη συσκευή.

Για τον ορισμό της επιλογής Προγραμματισμένη αναπαραγωγή,

HOME →  → Φωτογραφίες/ Βίντεο/ Μουσική/Όλα → 

- **Προγραμματισμένη αναπαραγωγή:** Μπορείτε να αναπαράγετε το επιλεγμένο περιεχόμενο την προγραμματισμένη ώρα.

Υποστηριζόμενες μορφές εσωτερικών υποτίτλων

- Βίντεο FULL HD
1.920 x 1.080: XSUB (υποστηρίζει εσωτερικούς υπότιτλους που έχουν δημιουργηθεί από DivX6)
- [Μόνο για μοντέλα Ultra HD] Εικόνα Ultra HD: Δεν υποστηρίζει εσωτερικούς υπότιτλους.

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής βίντεο

Επέκταση	Κωδικοποιητής	
.asf .wmv	Βίντεο	Απλό προφίλ και βασικό προφίλ VC-1
	Ήχος	Πρότυπο WMA , WMA 10 Professional
.divx .avi	Βίντεο	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part2
	Ήχος	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Βίντεο	H.264/AVC, MPEG-4 Part2
	Ήχος	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Βίντεο	H.264/AVC, MPEG-4 Part2
	Ήχος	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Βίντεο	H.264/AVC
	Ήχος	HE-AAC, Dolby Digital
.ts .trp .tp .mts .m2ts	Βίντεο	H.264/AVC, MPEG-2
	Ήχος	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg .mpeg	Βίντεο	MPEG-1, MPEG-2
	Ήχος	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), AAC
.vob	Βίντεο	MPEG-1, MPEG-2
	Ήχος	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Υποστηριζόμενα αρχεία ήχου

Μορφή αρχείου	Στοιχείο	Πληροφορίες
.MP3	Ρυθμός bit	32 Kbps έως 320 Kbps
	Συχνότητα δειγματοληψίας	16 KHz έως 48 KHz
	Υποστήριξη	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
	κανάλια	μονοφωνικά, στερεοφωνικά
.ogg	Ρυθμός bit	64 Kbps έως 500 Kbps
	Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz έως 48 kHz
	Υποστήριξη	Vorbis
	κανάλια	μονοφωνικά, στερεοφωνικά
.wma	Ρυθμός bit	~1,5 Mbps
	Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz έως 192 kHz
	Υποστήριξη	WMA
	κανάλια	έως 6 κανάλια

Υποστηριζόμενα αρχεία φωτογραφίας

Μορφή αρχείου	Μορφή	Στοιχείο
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	- Ελάχιστο: 64 x 64 - Μέγιστο - Κανονικός τύπος: 15.360 (Π) x 8.640 (Υ) - Προοδευτικός τύπος: 1.920 (Π) x 1.440 (Υ)
.png	PNG	- Ελάχιστο: 64 x 64 - Μέγιστο: 5.760 (Π) x 5.760 (Υ)
.bmp	BMP	- Ελάχιστο: 64 x 64 - Μέγιστο: 1.920 (Π) x 1.080 (Υ)

Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές για περιεχόμενο (με το SuperSign Manager)

Επέκταση αρχείου	*.cts, *.sce
Επέκταση αρχείου βίντεο	*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.ts, *.trp, *.tp, *.mp4, *.mkv, *.avi, *.avi(motion JPEG), *.mp4(motion JPEG), *.mkv(motion JPEG)
Μορφή βίντεο	MPEG1, MPEG2, MPEG4,H.264, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, Motion JPEG
Μορφή ήχου	MP3, Dolby Digital, LPCM, AAC, HE-AAC, AMR-NB, AMR-WB
Ιστοσελίδα	Είναι δυνατή η προβολή μόνο ιστοσελίδων που υποστηρίζουν iframe.

Προβολή βίντεο

Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο στην οθόνη. Όλα τα αποθηκευμένα αρχεία βίντεο εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο στην οθόνη,

HOME →  → Βίντεο

Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο

- Ορισμένοι υπότιτλοι που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.
- Ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρες δεν εμφανίζονται στους υπότιτλους.
- Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν ετικέτες HTML.
- Οι υπότιτλοι διατίθενται μόνο στις υποστηριζόμενες γλώσσες.
- Όταν αλλάζει η γλώσσα ήχου, η οθόνη ενδέχεται να παρουσιάσει προσωρινές διακοπές (διακοπή εικόνας, γρήγορη αναπαραγωγή κ.λπ.).
- Τα κατεστραμμένα αρχεία βίντεο ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά. Επίσης, ορισμένες λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- Τα αρχεία βίντεο που δημιουργούνται με κάποιους κωδικοποιητές μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.
- Αν η εικόνα και ο ήχος του μαγνητοσκοπημένου αρχείου δεν συγχρονίζονται, τότε θα υπάρξει είτε εικόνα είτε ήχος.
- Αν ο τύπος ή η μορφή του αρχείου βίντεο διαφέρει από τα καθορισμένα πρότυπα, το αρχείο μπορεί να μην αναπαράγεται σωστά.
- Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit για αρχεία βίντεο με δυνατότητα αναπαραγωγής είναι 20 Mbps. (Motion JPEG: μόνο 10 Mbps)
- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ομαλή αναπαραγωγή αρχείων με επίπεδο κωδικοποίησης 4.1 ή ανώτερο σε H.264/AVC.
- Τα αρχεία βίντεο με μέγεθος άνω των 30 GB δεν υποστηρίζονται.
- Το αρχείο βίντεο DivX πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το αντίστοιχο αρχείο υποτίτλων.
- Το αρχείο βίντεο και το αρχείο υποτίτλων πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο. Για να εμφανίζονται οι υπότιτλοι κανονικά, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο και το αρχείο υποτίτλων έχουν το ίδιο όνομα.
- Η αναπαραγωγή βίντεο μέσω σύνδεσης USB που δεν υποστηρίζει σύνδεση υψηλής ταχύτητας, μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά.
- Οι υπότιτλοι που βρίσκονται σε συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο (NAS) μπορεί να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο.
- Η ροή αρχείων που έχουν κωδικοποιηθεί με GMC (Global Motion Compensation) ή Qpel (Quarterpel Motion Estimation) δεν υποστηρίζεται.
- [Μόνο για μοντέλα Ultra HD] Εικόνα Ultra HD: 3.840 X 2.160
Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η αναπαραγωγή ορισμένων βίντεο Ultra HD με κωδικοποίηση HEVC, πέρα από το περιεχόμενο που παρέχεται επίσημα από την LG Electronics. Ορισμένοι κωδικοποιητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την αναβάθμιση λογισμικού.

Επέκταση	Κωδικοποιητής	
.mkv .mp4 .ts	Βίντεο	H.264/AVC/, HEVC
	Ήχος	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

- Το μέγεθος του αρχείου με δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση κωδικοποίησης.
- Το προφίλ AAC Main δεν υποστηρίζεται.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο που δημιουργήθηκαν από κάποιους κωδικοποιητές.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η αλλαγή των τιμών των επιλογών στα **Βίντεο** δεν επηρεάζει τις **Φωτογραφίες** και τη **Μουσική**. Αντίστοιχα, οι επιλογές αυτές δεν επηρεάζονται από την αλλαγή των τιμών των επιλογών στις **Φωτογραφίες** ή στη **Μουσική**.
- Η αλλαγή των τιμών των επιλογών στις **Φωτογραφίες** επηρεάζει τη **Μουσική** και αντιστρόφως.
- Κατά την επανεκκίνηση ενός αρχείου βίντεο μετά τη διακοπή του, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.
- Το αρχείο υποτίτλων υποστηρίζει μόνο 10.000 μπλοκ συγχρονισμού.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας με το κουμπί **ARC**.
- Οι υπότιτλοι στα Κορεατικά υποστηρίζονται μόνο όταν το μενού OSD είναι στα Κορεατικά.
- Οι επιλογές σελίδας κώδικα ενδέχεται να απενεργοποιηθούν ανάλογα με τη γλώσσα των αρχείων υποτίτλων.
- Επιλέξτε την κατάλληλη σελίδα κώδικα για τα αρχεία υποτίτλων.

Προβολή φωτογραφιών

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Προβολή αρχείων εικόνας

HOME →  → Φωτογραφίες

Ακρόαση μουσικής

Προβολή αρχείων μουσικής

HOME →  → Μουσική

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα αρχεία με μη υποστηριζόμενες επεκτάσεις δεν εμφανίζονται.
- Αν ένα αρχείο δεν είναι έγκυρο, εμφανίζονται μια κατεστραμμένη εικόνα και το μήνυμα "unrecognizable file" (το αρχείο δεν αναγνωρίζεται).
- Τα κατεστραμμένα αρχεία μουσικής εμφανίζονται ως 00:00 και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
- Ένα αρχείο μουσικής που έχετε λάβει από συνδρομητική υπηρεσία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν αναπαράγεται, αλλά εμφανίζει ανούσιες πληροφορίες κατά το χρόνο της αναπαραγωγής.
- Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά , , ,  και  στο τηλεχειριστήριο.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί  για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι και το κουμπί  για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι.
- Αν πατήσετε το κουμπί  εντός 5 δευτερολέπτων μετά την αναπαραγωγή του τραγουδιού, θα επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι. Αν πατήσετε το ίδιο κουμπί μετά από 5 δευτερόλεπτα, θα επιστρέψετε στην αρχή του τραγουδιού.

Ρυθμίσεις

Πρέπει να καταχωρήσετε το προϊόν σας για την αναπαραγωγή ενός βίντεο DivX με προστασία DRM.

Για δήλωση ή κατάργηση της δήλωσης

περιεχομένου DivX® VOD

που έχετε αγοράσει ή νοικιάσει

HOME →  → Βίντεο → DivX® VOD

Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD που έχετε αγοράσει ή νοικιάσει, πρέπει να δηλώσετε τη συσκευή σας με τον 10ψήφιο κωδικό καταχώρησης DivX στη διεύθυνση www.divx.com/vod.

- **Δήλωση:** Δείτε τον κωδικό καταχώρησης της οθόνης σας.
- **Κατάργηση δήλωσης:** Ακυρώστε τη δήλωση.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τον έλεγχο του κωδικού καταχώρησης, κάποια κουμπιά ενδέχεται να μην λειτουργούν.
- Αν χρησιμοποιήσετε τον κωδικό καταχώρησης DivX άλλης συσκευής, δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων DivX που έχετε νοικιάσει ή αγοράσει. Χρησιμοποιείτε μόνο τον κωδικό καταχώρησης DivX που αντιστοιχεί στο προϊόν σας.
- Τα αρχεία βίντεο ή ήχου που δεν μετατρέπονται με τον τυπικό κωδικοποιητή DivX, ενδέχεται να είναι κατεστραμμένα ή να μην αναπαράγονται.
- Ο κωδικός DivX® VOD σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε μέχρι και 6 συσκευές σε κάθε λογαριασμό.
- Μετά την κατάργηση της δήλωσης, πρέπει να δηλώσετε τη συσκευή σας ξανά για να δείτε περιεχόμενο DivX® VOD.

Μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή αρχείου

Μπορείτε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε αρχεία.

Μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή αρχείων

HOME →  → Συσκευές

- Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία ή φακέλους από την εσωτερική μνήμη σε εξωτερική.
- Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία ή φακέλους από εξωτερική μνήμη στην εσωτερική.
- Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία ή φακέλους από την εσωτερική ή από εξωτερική μνήμη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μετακίνηση στην εσωτερική μνήμη αρχείων τα οποία υπερβαίνουν σε μέγεθος την εσωτερική μνήμη που απομένει.

Περιεχόμενα SuperSign

Αναπαραγωγή των αποθηκευμένων αρχείων μέσω της επιλογής Εξαγωγή στο SuperSign Editor.

Για την αναπαραγωγή των αποθηκευμένων

αρχείων μέσω της επιλογής Export (Εξαγωγή)

HOME → 

Μόνο το περιεχόμενο που διανέμεται από το SuperSign Manager εμφανίζεται και μπορείτε να το επιλέξετε. Αν έχει συνδεθεί μια συσκευή αποθήκευσης USB/SD, εξάγεται και η εικόνα της συσκευής USB/SD.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν στη συσκευή αποθήκευσης USB υπάρχει φάκελος AutoPlay (Αυτόματη αναπαραγωγή) και η μορφή των αρχείων που περιέχει υποστηρίζεται, τότε μπορεί να γίνει αυτόματη αναπαραγωγή των αρχείων, όταν η συσκευή αποθήκευσης USB συνδεθεί στην οθόνη.

Πληροφορίες

Έλεγχος των βασικών πληροφοριών της ψηφιακής σήμανσης

HOME → 

Μπορείτε να δείτε τις βασικές πληροφορίες στην οθόνη ψηφιακής σήμανσης.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία **Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας** ή να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις **Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου**. [Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία **Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας**, μόνο όταν η λειτουργία **Εξοικονόμηση Ενέργειας** είναι ρυθμισμένη στην επιλογή Off (Απενεργοποίηση).]

Πρόγραμμα τοπικών περιεχομένων

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Μπορείτε να δείτε ή να διαγράψετε οποιαδήποτε προγραμματισμένη αναπαραγωγή που δημιουργήθηκε με **Τα μέσα μου**.

Για να ανοίξετε το [Πρόγραμμα τοπικών περιεχομένων]

HOME → 

Μεταβείτε στο **Πρόγραμμα τοπικών περιεχομένων** για να ελέγξετε τον κατάλογο της προγραμματισμένης αναπαραγωγής που δημιουργήθηκε με **Τα μέσα μου**.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Από προεπιλογή, το **Πρόγραμμα τοπικών περιεχομένων** εμφανίζει τις προγραμματισμένες αναπαραγωγές που δημιουργήθηκαν από τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες την τρέχουσα στιγμή.

Για να προσθέσετε μια νέα προγραμματισμένη αναπαραγωγή

HOME →  → 

- **ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ:**
Στο αναδυόμενο παράθυρο, κάντε κλικ στο κουμπί **ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ** και ανοίξτε **Τα μέσα μου** για να δημιουργήσετε μια νέα προγραμματισμένη αναπαραγωγή.

Για να ρυθμίσετε ΦΙΛΤΡΟ

HOME →  → 

- **ΦΙΛΤΡΟ:** Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο, ταξινομώντας τον με βάση τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της προγραμματισμένης αναπαραγωγής.

Για να διαγράψετε μια προγραμματισμένη αναπαραγωγή

HOME →  → 

- **ΔΙΑΓΡΑΦΗ:** Μπορείτε να επιλέξετε μια προγραμματισμένη αναπαραγωγή και να τη διαγράψετε.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια προγραμματισμένη αναπαραγωγή

HOME →  → **Επιλέξτε**

προγραμματισμένη αναπαραγωγή

- Από τον κατάλογο των προγραμματισμένων αναπαραγωγών, επιλέξτε μια προγραμματισμένη αναπαραγωγή για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες.

Για να κάνετε άμεση αναπαραγωγή προγραμματισμένης αναπαραγωγής

HOME →  → **Επιλέξτε**

προγραμματισμένη αναπαραγωγή →

Κουμπί αναπαραγωγής

- Στη σελίδα λεπτομερών πληροφοριών της προγραμματισμένης αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγής πάνω από τη μικρογραφία για να κάνετε άμεση αναπαραγωγή της προγραμματισμένης αναπαραγωγής.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να κάνετε άμεση αναπαραγωγή μιας προγραμματισμένης αναπαραγωγής, η προγραμματισμένη αναπαραγωγή πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση με δυνατότητα αναπαραγωγής. Με άλλα λόγια, πρέπει να είναι συνδεδεμένη η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της προγραμματισμένης αναπαραγωγής, και όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνει η προγραμματισμένη αναπαραγωγή πρέπει να είναι έγκυρο.

Επεξεργασία προγραμματισμένης**αναπαραγωγής**

HOME →  → Επιλέξτε την
προγραμματισμένη αναπαραγωγή που θέλετε

**• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:**

Κάντε κλικ στο κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ στην επάνω αριστερή πλευρά της σελίδας λεπτομερειών της προγραμματισμένης αναπαραγωγής που θέλετε και, στη συνέχεια, θα μεταβείτε στην επιλογή "Τα μέσα μου" όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και άλλων λεπτομερειών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή μόνο όταν είναι συνδεδεμένη η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της προγραμματισμένης αναπαραγωγής.

Screen Share

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Επιτρέπει την κοινή χρήση της οθόνης μιας συσκευής χρήστη, όπως κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή Windows, μέσω ασύρματης σύνδεσης, όπως π.χ. WiDi ή Miracast.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Screen Share

HOME → 

Όταν εκτελείται η εφαρμογή **Screen Share**, η ασύρματη σύνδεση, όπως π.χ. WiDi ή Miracast, ρυθμίζεται αυτόματα στην επιλογή Ενεργοποίηση και η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία ετοιμότητας σύνδεσης. Σε αυτήν την κατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Screen Share** ενεργοποιώντας την ασύρματη σύνδεση στη συσκευή και επιλέγοντας την οθόνη για να δημιουργήσετε σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της οθόνης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ρύθμιση παραμέτρων WiDi (Ασύρματης οθόνης)

Το WiDi, που είναι συντομογραφία του αγγλικού όρου Ασύρματη οθόνη, είναι ένα σύστημα που μεταδίδει ασύρματα αρχεία βίντεο και ήχου από έναν φορητό υπολογιστή που υποστηρίζει προβολή μέσω της τεχνολογίας Intel WiDi.

Αυτό είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες λειτουργίες εισόδου (Composite/Component/RGB/HDMI/DP/OPS/DVI-D).

Πέρα από αυτές τις λειτουργίες, ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να ανιχνεύσει τη συσκευή ψηφιακής σήμανσης LG.

- 1 Συνδέστε τον φορητό σας υπολογιστή σε σημείο πρόσβασης. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χωρίς σημείο πρόσβασης, αλλά προτείνεται να τον συνδέετε σε σημείο πρόσβασης για βέλτιστη απόδοση.)
Εκτελέστε το πρόγραμμα Intel WiDi (📶) στο φορητό σας υπολογιστή.
- 2 Ανιχνεύονται κοντινές συσκευές ψηφιακής σήμανσης LG που υποστηρίζουν την τεχνολογία WiDi. Στον κατάλογο οθονών που έχουν ανιχνευτεί, επιλέξτε μια συσκευή ψηφιακής σήμανσης για να συνδεθείτε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.
Πληκτρολογήστε τον 8ψήφιο αριθμό PIN (a) που εμφανίζεται στην ψηφιακή σήμανση στο πεδίο εισόδου του φορητού σας υπολογιστή (b) και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

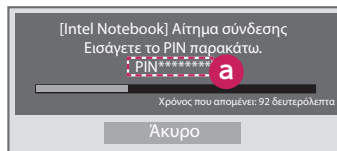

Οθόνη ψηφιακής σήμανσης

Οθόνη φορητού υπολογιστή

- 3 Η οθόνη του φορητού υπολογιστή εμφανίζεται στην οθόνη ψηφιακής σήμανσης εντός 10 δευτερολέπτων. Το ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την απεικόνιση της οθόνης.
Αν η σύνδεση δεν είναι καλή, η σύνδεση Intel WiDi μπορεί να χαθεί.
 - Η συσκευή ψηφιακής σήμανσης LG δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί.
 - Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία Intel WiDi θα βρείτε στη διεύθυνση <http://intel.com/go/widi>.
 - Συνήθως απαιτείται τεχνολογία WiDi 3.5 ή μεταγενέστερες εκδόσεις.

Για να επιλέξετε λειτουργία σύνδεσης

HOME →  → Λειτουργία ακρόασης

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών

Ενεργοποίηση και **Απενεργοποίηση**.

Αν έχετε ορίσει την επιλογή **Ενεργοποίηση**, ακόμα και όταν δεν εκτελείται η εφαρμογή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία ασύρματης σύνδεσης, π.χ. WiDi ή Miracast, και να επιλέξετε μια οθόνη για να συνδέσετε τη συσκευή και την οθόνη. Στη συνέχεια, θα είναι δυνατή η χρήση της επιλογής **Screen Share**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν έχει διαγραφεί η εφαρμογή **Screen Share** από την αρχική οθόνη, η εφαρμογή **Screen Share** δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ακόμα και αν η **Λειτουργία ακρόασης** έχει οριστεί στη θέση **Ενεργοποίηση**.

Για να ορίσετε την ταχύτητα μεταφοράς

HOME →  → Ταχύτητα μεταφοράς

Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα μεταφοράς σε **Γρήγορη** ή **Κανονική**.

Όταν εκτελείται η εφαρμογή **Screen Share**, αυτή η επιλογή ρυθμίζει τη διαφορά χρόνου της εξόδου εικόνας μεταξύ της συσκευής και της οθόνης.

Όταν χρησιμοποιείται κατοπτρισμός, η ρύθμιση της ταχύτητας μεταφοράς μπορεί να επιδιορθώσει τυχόν διακοπές στις οθόνες.

SuperSign EZ

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Το **SuperSign EZ** σας προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργείτε και να αναπαράγετε περιεχόμενο ψηφιακής σήμανσης. Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε περιεχόμενο ψηφιακής σήμανσης που βασίζεται σε πρότυπα και να ορίσετε το χρόνο αναπαραγωγής του. Επιπλέον, αυτή η λειτουργία σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στο **SuperSign EZ** από τη φορητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας και να δημιουργήσετε/επεξεργαστείτε περιεχόμενο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Στον υπολογιστή ή τη φορητή σας συσκευή μπορούν να εμφανιστούν το πολύ 5.000 εικόνες που έχουν αποθηκευτεί σε μονάδα USB/κάρτα SD. Στον υπολογιστή ή τη φορητή σας συσκευή δεν μπορούν να εμφανιστούν πάνω από 5.000 εικόνες. Επιπλέον, συνιστάται να μην αποθηκεύετε περισσότερες από 1.000 εικόνες για χρήση στη μονάδα USB ή την κάρτα SD. Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από 1.000 εικόνες, οι εικόνες ενδέχεται να μην εμφανίζονται ομαλά, ανάλογα με το περιβάλλον σας.
- Υποστηριζόμενες συσκευές (Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον τύπο ή την έκδοση της συσκευής ή του προγράμματος περιήγησης.)
 - Android 4.4 ή νεότερη έκδοση (Chromium v.38.0)
 - iOS 8 ή νεότερη έκδοση (Safari v.600.1.4 ή νεότερη έκδοση)
 - PC: Chromium v.38.0
- Υποστηριζόμενες αναλύσεις (αυτό το πρόγραμμα έχει βελτιστοποιηθεί για τις παρακάτω αναλύσεις):
 - 360 x 640, 600 x 960, 375 x 667, 768 x 1024 και 1920 x 1080
- Χρόνος αναπαραγωγής περιεχομένου: Ο ελάχιστος χρόνος αναπαραγωγής περιεχομένου έχει οριστεί στα 5 δευτερόλεπτα. Αν ορίσετε το χρόνο αναπαραγωγής περιεχομένου σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, επαναφέρεται αυτόματα στα 5 δευτερόλεπτα.
- Αν αναπαράγετε βίντεο UHD σε μοντέλο UHD, τα βίντεο με υψηλό ρυθμό bit ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά λόγω των περιορισμών της ταχύτητας επεξεργασίας.

Δυνατότητες

- Προσθέστε/επεξεργαστείτε (εικόνες και κείμενα)/διαγράψτε περιεχόμενο ψηφιακής σήμανσης/αλλάξτε ώρες και ονόματα αναπαραγωγής.
- Προσθέστε εικόνες και βίντεο σε φορητές συσκευές.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες που προστέθηκαν από συσκευές αποθήκευσης USB/SD και εσωτερική μνήμη.

Τρόπος χρήσης

- Οθόνες: Εκτελέστε την εφαρμογή στη γραμμή εκκίνησης και προσθέστε/επεξεργαστείτε/διαγράψτε το περιεχόμενο που θέλετε.
- Φορητές συσκευές: Εκτελέστε την εφαρμογή στη γραμμή εκκίνησης και αποκτήστε πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR ή το URL που παρέχεται.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε μια διαδικασία εξουσιοδότησης με τη χρήση κωδικού PIN. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι '0000'.
- Σε PC, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα πλήρους οθόνης (F11) στην ανάλυση 1920 x 1080 (Full HD) για να προβάλετε την ίδια οθόνη ως μόνιτορ.

Υποστηριζόμενα αρχεία φωτογραφίας

Μορφή αρχείου	Μορφή	Στοιχείο
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	• Ελάχιστο: 64 x 64 • Μέγιστο - Κανονικός τύπος: 15.360 (Π) x 8.640 (Υ) - Προοδευτικός τύπος: 1.920 (Π) x 1.440 (Υ)
.png	PNG	• Ελάχιστο: 64 x 64 • Μέγιστο: 5.760 (Π) x 5.760 (Υ)

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής βίντεο

Επέκταση	Κωδικοποιητής	
.asf .wmv	Βίντεο	Απλό προφίλ και βασικό προφίλ VC-1
	Ήχος	Πρότυπο WMA , WMA 10 Professional
.divx .avi	Βίντεο	DivX3.11 , DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part2
	Ήχος	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Βίντεο	H.264/AVC, MPEG-4 Part2
	Ήχος	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Βίντεο	H.264/AVC, MPEG-4 Part2
	Ήχος	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Βίντεο	H.264/AVC
	Ήχος	HE-AAC, Dolby Digital
.ts .trp .tp .mts .m2ts	Βίντεο	H.264/AVC, MPEG-2
	Ήχος	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg .mpeg	Βίντεο	MPEG-1, MPEG-2
	Ήχος	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), AAC
.vob	Βίντεο	MPEG-1, MPEG-2
	Ήχος	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο

- Τα κατεστραμμένα αρχεία ταινίας ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά, ή κάποιες λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής ίσως να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- Τα αρχεία ταινίας που δημιουργούνται με ορισμένους κωδικοποιητές ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.
- Αν ο τύπος ή η μορφή του αρχείου ταινίας διαφέρει από τα καθορισμένα πρότυπα, το αρχείο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit για αρχεία ταινίας με δυνατότητα αναπαραγωγής είναι 20 Mbps. (Για Motion JPEG: μόνο 10 Mbps)
- Δεν εγγυόμαστε την ομαλή αναπαραγωγή προφίλ με επίπεδο κωδικοποίησης 4.1 ή ανώτερο σε H.264/AVC.
- Η αποστολή αρχείων βίντεο μεγαλύτερων από 50 MB ενδέχεται να μην γίνεται σωστά από φορητές συσκευές. Συνιστούμε να κάνετε αναπαραγωγή τέτοιων αρχείων μέσω συσκευών αποθήκευσης USB/SD.
- [Μόνο για μοντέλα Ultra HD] Εικόνα Ultra HD: 3.840 X 2.160
Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η αναπαραγωγή ορισμένων βίντεο Ultra HD με κωδικοποίηση HEVC, πέρα από το περιεχόμενο που παρέχεται επίσημα από την LG Electronics.

Επέκταση	Κωδικοποιητής	
.mkv .mp4 .ts	Βίντεο	H.264/AVC/, HEVC
	Ήχος	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

- Ορισμένοι κωδικοποιητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την αναβάθμιση λογισμικού.

Πολλές οθόνες

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να προβάλετε πολλές εξωτερικές εισόδους και βίντεο σε μία οθόνη.

Πρόσβαση στην επιλογή Πολλές οθόνες

HOME → 

Μεταβείτε στην επιλογή **Πολλές οθόνες** για να επιλέξετε τη διάταξη της οθόνης.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά την είσοδο στην επιλογή **Πολλές οθόνες**, η οθόνη ενδέχεται να αναβοσβήνει και η εικόνα ενδέχεται να μην είναι κανονική σε ορισμένες συσκευές, ενώ η βέλτιστη ανάλυση επιλέγεται αυτόματα. Εάν συμβεί αυτό, επανεκκινήστε την οθόνη.

Επιλογή διάταξης οθόνης

Κατά την είσοδο στην επιλογή **Πολλές οθόνες** χωρίς να έχετε ορίσει καμία διάταξη οθόνης, εμφανίζεται το μενού επιλογής διάταξης οθόνης.

Εάν το μενού διάταξης οθόνης δεν εμφανιστεί, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο επάνω βέλους στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη γραμμή μενού της διάταξης οθόνης και να το επιλέξετε για να εμφανίζεται το μενού διάταξης οθόνης.

Κλείσιμο του μενού διάταξης οθόνης

Από το μενού διάταξης οθόνης, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη γραμμή μενού της διάταξης οθόνης και επιλέξτε το ή πατήστε το πλήκτρο **BACK** για να κλείσετε το μενού διάταξης οθόνης.

Αλλαγή εισόδου οθόνης

Πατήστε το κουμπί  επάνω δεξιά σε κάθε διαιρεμένη οθόνη για να επιλέξετε την επιθυμητή είσοδο.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Είσοδοι που έχουν ήδη επιλεγεί για άλλες διαιρεμένες οθόνες δεν μπορούν να επιλεγούν ξανά. Για να τις επιλέξετε, πατήστε το κουμπί **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ** για να επαναφέρετε πρώτα τις εισόδους για όλες τις οθόνες.

Αναπαραγωγή βίντεο σε διαιρεμένες οθόνες

Πατήστε το κουμπί  επάνω δεξιά σε κάθε διαιρεμένη οθόνη, επιλέξτε **Αρχείο βίντεο** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια συσκευή αποθήκευσης για να δείτε τη λίστα των βίντεο στην επιλεγμένη συσκευή. Αμέσως μετά, επιλέξτε το βίντεο που θέλετε από τη λίστα για να το αναπαραγάγετε.

Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων

Πολλές οθόνες

- Ο αριθμός των διαθέσιμων διαιρεμένων οθονών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
- Περιλαμβάνονται μερικές συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.
- Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζονται.
- Ο ήχος υποστηρίζεται μόνο για την κύρια οθόνη.
- Στη λειτουργία διαχωρισμού, υποστηρίζονται οι παρακάτω τύποι βίντεο.

Κωδικοποιητής	MPEG-2, H.264, HEVC, VP9
Τύπος αναζήτησης	Προοδευτικό
Ρυθμός καρέ	24, 25, 30
Ανάλυση	Η λειτουργία PIP υποστηρίζει τις αναλύσεις 3.840 x 2.160 (κύρια οθόνη μόνο), 1.920 x 1.080 και 1.280 x 720. Η λειτουργία PBP υποστηρίζει ανάλυση 1.920 x 1.080 και 1.280 x 720.

- Ορισμένα βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά ανάλογα με τον κωδικοποιητή, την ανάλυση, το ρυθμό καρέ και τον τύπο σάρωσης.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα μοντέλα μπορεί να μην υποστηρίζουν τους παρακάτω συνδυασμούς κωδικοποιητή κατά την αναπαραγωγή βίντεο ανάλυσης 3.840 x 2.160 στην κύρια οθόνη σε λειτουργία PIP.

Κύρια (3.840 x 2.160)	Δευτερεύουσα
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
VP9	VP9

- Όταν έχει επιλεγεί οθόνη 4 τμημάτων σε λειτουργία PBP, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως δύο κωδικοποιητές H.264 και MPEG2, με την προϋπόθεση ότι ο κωδικοποιητής HEVC χρησιμοποιείται μόνο στη μία οθόνη.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις σε διαιρεμένες

οθόνες εξωτερικής εισόδου

Οι παρακάτω αναλύσεις υποστηρίζονται όταν επιλέγεται εξωτερική είσοδος.

Λειτουργία	Ανάλυση		Ρυθμός καρέ
PIP	Κύρια	2.160p	30
		1.080p, 720p	50, 60
	Δευτερεύουσα	1.080p, 720p	
PBP	1.080p, 720p		60
	960 x 600, 1.280 x 600, 1.920 x 300 (Ισχύει μόνο για τα μοντέλα που υποστηρίζουν τις αναλύσεις)		

- Οι υποστηριζόμενες αναλύσεις στις διαιρεμένες οθόνες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις αναλύσεις που υποστηρίζονται από το μοντέλο που χρησιμοποιείται.

Ρυθμίσεις αναγνωριστικού εικόνας

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Το **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΑΣ** χρησιμοποιείται για την αλλαγή των ρυθμίσεων μιας συγκεκριμένης συσκευής (οθόνη) που χρησιμοποιεί έναν μόνο δέκτη υπέρυθρων (IR) για πολλαπλή προβολή. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται μεταξύ μιας οθόνης με δέκτη υπέρυθρων και άλλων οθονών μέσω καλωδίων RS-232C. Κάθε οθόνη προσδιορίζεται από ένα **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**. Αν ορίσετε το **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΑΣ** χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγχετε απομακρυσμένα μόνο οθόνες με ίδιο **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΑΣ** και **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΑΣ** έχει οριστεί σε 2, μπορείτε να ελέγξετε μέσω υπέρυθρων σημάτων μόνο την επάνω δεξιά οθόνη με **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** το 2.
- Αν πατήσετε το πράσινο κουμπί **OFF** για το **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΑΣ**, απενεργοποιούνται τα **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΑΣ** για όλες τις οθόνες. Στη συνέχεια, αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγξετε μέσω υπέρυθρων σημάτων όλες τις οθόνες ανεξαρτήτως **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**.

- 1 Ορίστε το **Αναγνωριστικό συσκευής** για τις εγκατεστημένες οθόνες όπως φαίνεται παρακάτω.



- 2 Πατήστε το κόκκινο κουμπί **ON** στο τηλεχειριστήριο για να ορίσετε το **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΑΣ**.
- 3 Ορίστε το **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** στην επιλογή που θέλετε.
 - Δεν μπορείτε να ελέγξετε μέσω υπέρυθρων σημάτων μια συσκευή με διαφορετικό **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** και **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΑΣ**.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.
Κάποιοι κωδικοί πλήκτρων ίσως να μην υποστηρίζονται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

Κωδικός (Δεκαεξ.)	Λειτουργία	Παρατηρήσεις
08	 POWER	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
C4	MONITOR ON	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
C5	MONITOR OFF	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
95	Energy Saving	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
0B	INPUT	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
10	Αριθμητικό πλήκτρο 0	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
11	Αριθμητικό πλήκτρο 1	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
12	Αριθμητικό πλήκτρο 2	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
13	Αριθμητικό πλήκτρο 3	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
14	Αριθμητικό πλήκτρο 4	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
15	Αριθμητικό πλήκτρο 5	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
16	Αριθμητικό πλήκτρο 6	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
17	Αριθμητικό πλήκτρο 7	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
18	Αριθμητικό πλήκτρο 8	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
19	Αριθμητικό πλήκτρο 9	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
02	Ένταση ήχου  (+)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
03	Ένταση ήχου  (-)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
E0	BRIGHTNESS  (Σελίδα επάνω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
E1	BRIGHTNESS  (Σελίδα κάτω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
DC	3D	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
32	1/a/A	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
2F	CLEAR	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
7E	 SIMPLINK	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
79	ARC(MARK) (Αναλογία Οθόνης)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
4D	PSM (Picture Mode [Λειτουργία εικόνας])	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
09	Mute	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
43	SETTINGS (Μενού)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
99	Auto Config.	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
40	Πάνω 	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
41	Κάτω 	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
06	Δεξιά 	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
07	Αριστερά 	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
44	OK	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
28	BACK	Κουμπί τηλεχειριστηρίου

Κωδικός (Δεκαεξ.)	Λειτουργία	Παρατηρήσεις
7B	TILE	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
5B	ΕΞΟΔΟΣ	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
72	PICTURE ID ON (ΚΟΚΚΙΝΟ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
71	PICTURE ID OFF (ΠΡΑΣΙΝΟ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
63	KITPINO	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
61	ΜΠΛΕ	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B1	■	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B0	►	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
BA		Κουμπί τηλεχειριστηρίου
8F	◀	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
8E	▶	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
5F	W.BAL	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
3F	S.MENU	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
7C	HOME	Κουμπί τηλεχειριστηρίου

* Κάποιοι κωδικοί πλήκτρων δεν υποστηρίζονται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να συνδέσετε πολλές συσκευές σε έναν υπολογιστή. Όταν συνδέετε πολλές συσκευές σε έναν υπολογιστή, μπορείτε να τις ελέγχετε όλες μαζί ταυτόχρονα.



Στο μενού Option (Επιλογή), το Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής) πρέπει να έχει τιμή από 1 έως 1.000, χωρίς διπλότυπα.

Σύνδεση του καλωδίου

- Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Συνδέστε το καλώδιο RS-232C, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Το πρωτόκολλο RS-232C χρησιμοποιείται για την επικοινωνία υπολογιστή και προϊόντος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το προϊόν, να επιλέξετε πηγή εισόδου ή να ρυθμίσετε το μενού OSD από τον υπολογιστή σας.

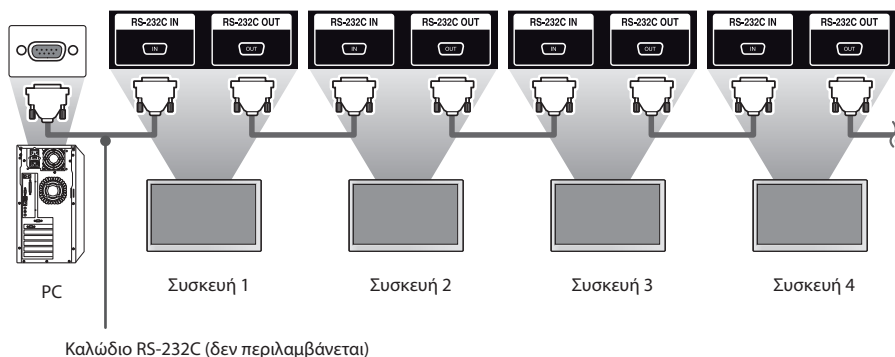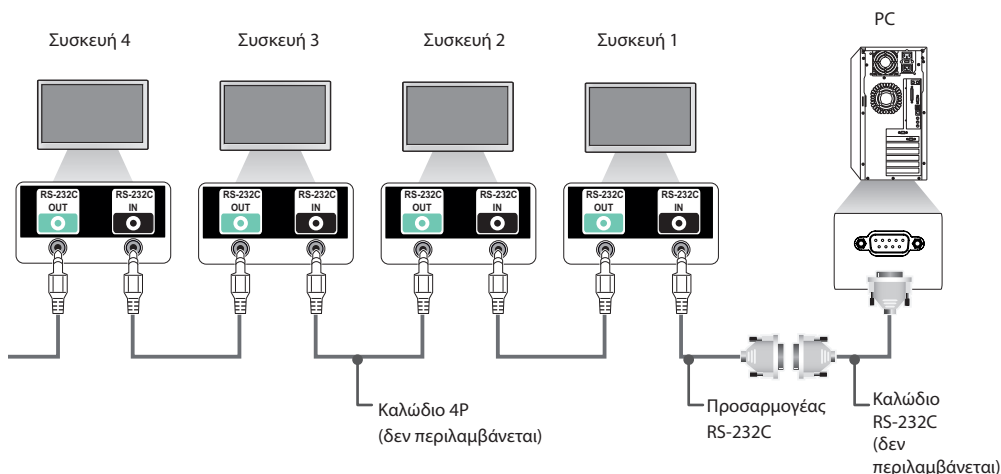

Παράμετρος επικοινωνίας

Ταχύτητα Baud: 9.600 BPS

Μήκος δεδομένων: 8 bit

Bit ισοτιμίας: Κανένα


Bit διακοπής: 1 bit

Έλεγχος ροής: Κανένας

Κώδικας επικοινωνίας: κώδικας ASCII

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν χρησιμοποιείτε συνδέσεις 3 καλωδίων (μη τυπικό), δεν είναι δυνατή η χρήση αλυσιδωτής σύνδεσης IR.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα που παρέχεται, για σωστή σύνδεση.
- Όταν οθόνες που είναι συνδεδεμένες μέσω αλυσιδωτής σύνδεσης (που ελέγχει πολλαπλές οθόνες) απενεργοποιούνται και ενεργοποιούνται διαδοχικά, ορισμένες οθόνες ενδέχεται να μην λειτουργήσουν. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτές τις οθόνες πατώντας το κουμπί **MONITOR ON** και όχι το κουμπί **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.

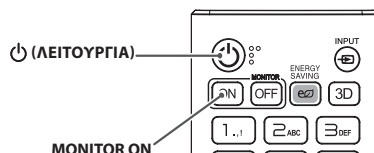

Λίστα αναφοράς εντολών

		COMMAND		DATA (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
01	Power (Ηλεκτρική τροφοδοσία)	k	a	00 έως 01
02	Select input (Επιλογή εισόδου)	x	b	Βλ. Select input (Επιλογή εισόδου)
03	Aspect Ratio (Αναλογία Οθόνης)	k	c	Βλ. Aspect Ratio (Αναλογία Οθόνης)
04	Energy Saving (Εξοικονόμηση Ενέργειας)	j	q	Βλ. Energy Saving (Εξοικονόμηση Ενέργειας)
05	Picture Mode (Λειτουργία εικόνας)	d	x	Βλ. Picture Mode (Λειτουργία εικόνας)
06	Contrast (Αντίθεση)	k	g	00 έως 64
07	Brightness (Φωτεινότητα)	k	h	00 έως 64
08	Sharpness (Οξύτητα)	k	k	00 έως 32
09	Color (Χρώμα)	k	i	00 έως 64
10	Tint (Απόχρωση)	k	j	00 έως 64
11	Color temperature (Θερμοκρασία χρώματος)	x	u	00 έως 64
12	Balance (Ισορροπία)	k	t	00 έως 64
13	Sound Mode (Λειτουργία ήχου)	d	y	Βλ. Sound Mode (Λειτουργία ήχου)
14	Mute (Σίγαση)	k	e	00 έως 01
15	Volume Control (Έλεγχος έντασης)	k	f	00 έως 64
16	Time 1 (year/month/day) [Χρόνος 1 (έτος/μήνας/ημέρα)]	f	a	Βλ. Time 1 (Χρόνος 1)
17	Time 2 (hour/minute/second) [Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο)]	f	x	Βλ. Time 2 (Χρόνος 2)
18	Off Time Schedule (Χρονοδιάγραμμα ώρας σβησίματος)	f	c	00 έως 01
19	On Time Schedule (Χρονοδιάγραμμα ώρας ενεργοποίησης)	f	b	00 έως 01
20	Off Timer (Repeat/Time) [Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη (Επανάληψη/Ωρα)]	f	e	Βλ. Off Timer (Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη)
21	On Timer (Repeat/Time) [Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη (Επανάληψη/Ωρα)]	f	d	Βλ. On Timer (Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη)
22	Είσοδος χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης	f	u	Ανατρέξτε στην ενότητα "Είσοδος χρονοδια- κόπτη ενεργοποίησης".
23	No Signal Power Off (15Min) (Δεν υπάρχει σήμα, απενεργοποίηση (15 λεπτά)	f	g	00 έως 01
24	Auto power off (Αυτόματη απενεργοποίηση)	m	n	00 έως 01
25	Language (Γλώσσα)	f	i	Βλ. Language (Γλώσσα)
26	Reset (Επαναφορά)	f	k	00 έως 02
27	Current Temperature (Τρέχουσα θερμοκρασία)	d	n	FF
28	Key (Πλήκτρο)	m	c	Βλ. Key (Πλήκτρο)
29	Time Elapsed (Χρόνος που πέρασε)	d	l	FF
30	Product Serial Number (Αριθμός σειράς προϊόντος)	f	y	FF
31	Software Version (Έκδοση λογισμικού)	f	z	FF
32	White Balance Red Gain (Ενίσχυση κόκκινου στην ισορροπία λευκού)	j	m	00 έως FE

		COMMAND		DATA (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
33	White Balance Green Gain (Ενίσχυση πράσινου στην ισορροπία λευκού)	j	n	00 έως FE
34	White Balance Blue Gain (Ενίσχυση μπλε στην ισορροπία λευκού)	j	o	00 έως FE
35	White Balance Red Offset (Αντιστάθμιση κόκκινου στην ισορροπία λευκού)	s	x	00 έως 7F
36	White Balance Green Offset (Αντιστάθμιση πράσινου στην ισορροπία λευκού)	s	y	00 έως 7F
37	White Balance Blue Offset (Αντιστάθμιση μπλε στην ισορροπία λευκού)	s	z	00 έως 7F
38	Backlight (Φωτισμός)	m	g	00 έως 64
39	Screen off (Οθόνη απενεργοποιημένη)	k	d	00 έως 01
40	Tile Mode (Λειτουργία παράθεσης)	d	d	00 έως FF
41	Check Tile Mode (Έλεγχος λειτουργίας παράθεσης)	d	z	FF
42	Tile ID (Αναγνωριστικό παράθεσης)	d	i	Βλ. Tile ID (Αναγνωριστικό παράθεσης)
43	Natural Mode (Φυσική λειτουργία)	d	j	00 έως 01
44	DPM Select (Επιλογή DPM)	f	j	00 έως 07
45	Remote Control/Local Key Lock (Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου/τοπικών πλήκτρων)	k	m	00 έως 01
46	Power On Delay (Καθυστέρηση παροχής τροφοδοσίας)	f	h	00 έως FA
47	Fail Over Select (Επιλογή αυτόματης εναλλαγής εισόδου)	m	i	00 έως 02
48	Fail Over Input Select (Επιλογή εισόδου για αυτόματη εναλλαγή εισόδου)	m	j	Βλ. Fail Over Input Select (Επιλογή εισόδου για αυτόματη εναλλαγή εισόδου)
49	IR Operation (Λειτουργία υπέρυθρων)	t	p	00 έως 02
50	Local Key Operation (Λειτουργία τοπικών πλήκτρων)	t	o	00 έως 02
51	Check the status (Έλεγχος της κατάστασης)	s	v	Βλ. Check the status (Έλεγχος της κατάστασης)
52	Check Screen (Έλεγχος οθόνης)	t	z	00 έως 01
53	Ηχεία	d	v	00 έως 01
54	Daylight Saving Time (Θερινή)	s	d	Βλ. Daylight Saving Time (Θερινή)
55	PM Mode (Λειτουργία PM)	s	n, 0c	00 έως 03
56	ISM Method (Μέθοδος ISM)	j	p	Βλ. ISM Method (Μέθοδος ISM)
57	Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου)	s	n, 80(81) (82)	Βλ. Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου)
58	Auto-adjustment (Αυτόματη προσαρμογή)	j	u	01
59	H Position (Οριζόντια θέση)	f	q	00 έως 64
60	V Position (Κατακόρυφη θέση)	f	r	00 έως 64
61	H Size (Οριζόντιο μέγεθος)	f	s	00 έως 64
62	Power On Status (Κατάσταση ενεργοποίησης)	t	r	00 έως 02
63	Wake On LAN (Ενεργοποίηση μέσω δικτύου)	f	w	00 έως 01

		COMMAND		DATA (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
64	Intelligent Auto (Έξυπνη αυτόματη ρύθμιση)	t	i	00 έως 01
65	OSD Portrait Mode (Λειτουργία κατακόρυφης προβολής OSD)	t	h	00 έως 02
66	Reset to Initial Settings (Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις)	t	n	00 έως 01
67	Time Sync (Συγχρονισμός ώρας)	s	n, 16	00 έως 01
68	Contents Sync (Συγχρονισμός περιεχομένων)	t	g	00 έως 01
69	Pivot Mode (Λειτουργία αντεστραμμένης εικόνας)	t	a	00 έως 01
70	Studio Mode (Λειτουργία στούντιο)	s	n, 83	00 έως 01
71	LAN Daisy Chain (Αλυσιδωτή σύνδεση LAN)	s	n, 84	00 έως 01
72	Content Rotation (Περιστροφή περιεχομένου)	s	n, 85	00 έως 02
73	DPM Wakeup Control (Έλεγχος αφύπνισης DPM)	s	n, 0b	00 έως 01
74	Scan Inversion (Αντιστροφή σάρωσης)	s	n, 87	00 έως 01
75	Beacon (Συσκευή αποστολής ασύρματου σήματος)	s	n, 88	00 έως 01
76	Aspect Ratio (Rotation) [Αναλογία οθόνης (Περιστροφή)]	s	n, 89	00 έως 01
77	Easy Brightness Control Mode (Λειτουργία Ελέγχου Εύκολης Φωτεινότητας)	s	m	00 έως 01
78	Easy Brightness Control Schedule (Χρονοδιάγραμμα Ελέγχου Εύκολης Φωτεινότητας)	s	s	Βλ. Χρονοδιάγραμμα Ελέγχου Εύκολης Φωτεινότητας
79	MultiScreen Mode & Input (Λειτουργία και είσοδος πολλών οθονών)	x	c	Βλ. MultiScreen Mode & Input (Λειτουργία και είσοδος πολλών οθονών)
80	Aspect Ratio(MultiScreen) (Αναλογία οθόνης (Πολλές οθόνες))	x	d	Βλ. Aspect Ratio(MultiScreen) (Αναλογία οθόνης (Πολλές οθόνες))
81	Screen Mute(MultiScreen) (Απενεργοποίηση οθόνης (Πολλές οθόνες))	x	e	Βλ. Screen Mute(MultiScreen) (Απενεργοποίηση οθόνης (Πολλές οθόνες))
82	Screen Off Always (Οθόνη απενεργοποιημένη πάντα)	s	n, 0d	00 έως 01
83	Screen Video Freeze (Πάγωμα βίντεο οθόνης)	k	x	00 έως 01
84	Wireless Wake On LAN (Ασύρματη ενεργοποίηση μέσω δικτύου)	s	n, 90	00 έως 01
85	OSD Display (Εμφάνιση OSD)	k	l	00 έως 01
86	UPnP Mode (Λειτουργία UPnP)	s	n, 9c	00 έως 01

* Σημείωση: Οι εντολές ενδέχεται να μη λειτουργούν, εάν δεν χρησιμοποιείται η εξωτερική είσοδος. Ορισμένες εντολές ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Πρωτόκολλο μετάδοσης/λήψης

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command1]: Για τη διάκριση μεταξύ της λειτουργίας εργοστασιακών ρυθμίσεων και της λειτουργίας ρυθμίσεων χρήστη.
- * [Command2]: Για τον έλεγχο συσκευών οθονών.
- * [Set ID]: Για την επιλογή της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε. Σε κάθε συσκευή μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα μοναδικό Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής) από το 1 έως το 1000 (από 01H έως 3E8H) μέσω του στοιχείου "Ρυθμίσεις" στο μενού OSD.
 Αν επιλέξετε το "00H" ως Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής), μπορείτε να ελέγχετε ταυτόχρονα όλες τις συνδεδεμένες οθόνες.
 (Η μέγιστη τιμή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.)
- * [Data]: Για τη μετάδοση των δεδομένων της εντολής.
 Ο αριθμός των δεδομένων ενδέχεται να αυξάνει ανάλογα με την εντολή.
- * [Cr]: Επιστροφή φορέα. Αντιστοιχεί στον κώδικα ASCII "0x0D".
- * []: Κενό. Αντιστοιχεί στον κώδικα ASCII "0x20".

Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Όταν η συσκευή λαμβάνει φυσιολογικά δεδομένα, εκπέμπει ACK (επιβεβαίωση) βάσει αυτής της μορφής. Σε αυτό το σημείο, αν τα δεδομένα είναι FF, η συσκευή εμφανίζει την τρέχουσα κατάστασή τους. Αν τα δεδομένα βρίσκονται σε λειτουργία εγγραφής, η συσκευή εμφανίζει τα δεδομένα του υπολογιστή.
 Αν σταλεί μια εντολή με Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής) "00" (=0x00), τα δεδομένα προβάλλονται σε όλες τις οθόνες, χωρίς να αποστέλλεται επιβεβαίωση (ACK).
- * Αν η τιμή δεδομένων 'FF' σταλεί στην κατάσταση ελέγχου μέσω RS-232C, μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθμισης μιας λειτουργίας (μόνο για ορισμένες λειτουργίες).
- * Ορισμένες εντολές δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

01. Power [Λειτουργία] (Command: k a)

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.

Transmission

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

*Το σήμα επιβεβαίωσης επιστρέφεται σωστά, μόνο όταν η οθόνη είναι σε πλήρη λειτουργία.

* Ανάμεσα στα σήματα μετάδοσης (Transmission) και επιβεβαίωσης (Acknowledgement) μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση.

02. Select Input [Επιλογή εισόδου] (Command: x b)

Για την επιλογή σήματος εισόδου.

Transmission

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 20: AV

40: COMPONENT

60: RGB

70: DVI-D (PC)

80: DVI-D (DTV)

90: HDMI1 (DTV)

A0: HDMI1 (PC)

91: HDMI2/OPS (DTV)

A1: HDMI2/OPS (PC)

92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)

A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)

95: OPS/DVI-D (DTV)

A5: OPS/DVI-D (PC)

96: HDMI3/DVI-D (DTV)

A6: HDMI3/DVI-D (PC)

C0: DISPLAYPORT (DTV)

D0: DISPLAYPORT (PC)

E0: Συσκευή αναπαραγωγής SuperSign webOS

E1: Άλλες

E2: Πολλές οθόνες

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Κάποια σήματα εισόδου ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

** Εάν δεν διανέμει από το SuperSign W, η συσκευή αναπαραγωγής webOS επιστρέφει NG.

03. Aspect Ratio [Αναλογία Οθόνης] (Command: k c)

Για τη ρύθμιση της αναλογίας οθόνης.

Transmission

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: 4:3

02: 16:9

04: Ζουμ

06: Ρύθμιση βάσει προγραμμάτων

09: Μόνο σκαναρ. (720p ή περισσότερο)

10 έως 1F: Κινηματογραφική Εστίαση 1 έως 16

30: Κατακόρυφο ζουμ

31: Ζουμ σε κάθε κατεύθυνση

* Οι διαθέσιμοι τύποι δεδομένων εξαρτώνται από το σήμα εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αναλογία Οθόνης» στο εγχειρίδιο χρήστη.

* Η αναλογία οθόνης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις εισόδου του μοντέλου.

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Energy Saving [Εξοικονόμηση Ενέργειας] (Command: j q)

Για τη ρύθμιση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Transmission

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ελάχιστη

02: Μέση

03: Μέγιστη

04: Αυτομάτη

05: Οθόνη απενεργοποιημένη

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

05. Picture Mode [Λειτουργία εικόνας] (Command: d x)

Για την επιλογή μιας λειτουργίας εικόνας.

Transmission

[d][x][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Ζωηρόχρωμο

01: Τυπική

02: Σινεμά

03: Sports (Αθλητικά)

04: Παιχνίδι

05: Expert 1 (Ειδικός 1)

06: Expert 2 (Ειδικός 2)

08: APS

09: Φωτογραφία

10: Άγγιγμα

11: Βαθμονόμηση

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες εικόνας ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

06. Contrast [Αντίθεση] (Command: k g)

Για τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.

Transmission

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως 64: Αντίθεση 0 έως 100

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brightness [Φωτεινότητα] (Command: k h)

Για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

Transmission

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως 64: Φωτεινότητα 0 έως 100

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Sharpness [Οξύτητα] (Command: k k)

Για τη ρύθμιση της οξύτητας της οθόνης.

Transmission

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0 έως 32: Οξύτητα 0 έως 50

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Color [Χρώμα] (Command: k i)

Για τη ρύθμιση του χρώματος της οθόνης.

Transmission

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως 64: Χρώμα 0 έως 100

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Tint [Απόχρωση] (Command: k j)

Για τη ρύθμιση της απόχρωσης της οθόνης.

Transmission

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως 64: Κόκκινη απόχρωση 50 έως πράσινη

απόχρωση 50

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Color Temperature [Θερμοκρασία χρώματος] (Command: x u)

Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας των χρωμάτων της οθόνης.

Transmission

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως 64: Θερμό 50 έως ψυχρό 50

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Balance [Ισορροπία] (Command: k t)

Για τη ρύθμιση της ισορροπίας ήχου.

Transmission

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως 64: Αριστερά 50 έως δεξιά 50

Acknowledgement

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

13. Sound mode [Λειτουργία ήχου] (Command: d y)

Για την επιλογή μιας λειτουργίας ήχου.

Transmission

[d][y][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: Κανονική
02: Μουσική
03: Σινεμά
04: Sports (Αθλητικά)
05: Παιχνίδι
07: Νέα (λειτουργία Καθαρής φωνής III)

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Mute [Σίγαση] (Command: k e)

Για τη σίγαση ή την κατάργηση σίγασης του ήχου.

Transmission

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Σίγαση
01: Κατάργηση σίγασης
Acknowledgement
[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Volume Control [Έλεγχος έντασης] (Command: k f)

Για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Transmission

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως 64: Ένταση 0 έως 100
Acknowledgement
[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Time 1 (year/month/day) [Χρόνος 1 (έτος/μήνας/ημέρα)] (Command: f a)

Ορίζει τις τιμές για την Ώρα 1 (έτος/μήνας/ημέρα), ή ορίζει την επιλογή Αυτόματη ώρα.

Transmission

1. [f][a][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

2. [f][a][][Set ID][][0][0][][Data1][][Cr]

1. Ρύθμιση της Ώρας 1 (έτος/μήνας/ημέρα)

Data1 04 έως 1B: Έτος 2014 έως 2037

Data2 01 έως 0C: Ιανουάριος έως Δεκέμβριος

Data3 01 έως 1F: 1η έως 31η

* Εισαγάγετε "fa [Set ID] ff" για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις

Time 1 (year/month/day) [Χρόνος 1 (έτος/μήνας/ημέρα)].

2. Ρύθμιση της επιλογής Αυτόματη ώρα

Data1 00: Αυτόματα

01: Μη αυτόματα

*Για να δείτε την τιμή που έχει οριστεί για την επιλογή Αυτόματη ώρα, πληκτρολογήστε «fa [Set ID] 00 ff».

Acknowledgement

1. [a][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

2. [a][][Set ID][][OK/NG][0][0][Data1][x]

17. Time 2 (hour/minute/second) [Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/ δευτερόλεπτο)] (Command: f x)

Για τη ρύθμιση της τιμής Time 2 (hour/minute/second) [Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο)].

Transmission

[f][x][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1 00 έως 17: 00 έως 23 ώρες

Data2 00 έως 3B: 00 έως 59 λεπτά

Data3 00 έως 3B: 00 έως 59 δευτερόλεπτα

* Εισαγάγετε "fx [Set ID] ff" για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις

Time 2 (hour/minute/second) [Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/ δευτερόλεπτο)].

** Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ρυθμιστεί η επιλογή Time 1 (year/month/day) [Χρόνος 1 (έτος/μήνας/ ημέρα)].

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

18. Off Time Schedule [Χρονοδιάγραμμα ώρας σβησίματος] (Command: f c)

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιαγράμματος για την ώρα σβησίματος.

Transmission

[f][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. On Time Schedule [Χρονοδιάγραμμα ώρας ενεργοποίησης] (Command: f b)

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιαγράμματος για την ώρα ενεργοποίησης.

Transmission

[f][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Off Timer (Repeat/Time) [Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη (Επανάληψη/Ωρα)] (Command: f e)

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη (Επανάληψη/Ωρα).

Transmission

[f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data 1

1. f1h έως f7h (ανάγνωση δεδομένων)

F1: Ανάγνωση των δεδομένων 1ης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F2: Ανάγνωση των δεδομένων 2ης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F3: Ανάγνωση των δεδομένων 3ης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F4: Ανάγνωση των δεδομένων 4ης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F5: Ανάγνωση των δεδομένων 5ης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F6: Ανάγνωση των δεδομένων 6ης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F7: Ανάγνωση των δεδομένων 7ης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

2. e1h-e7h (διαγραφή ενός ευρετηρίου), e0h (διαγραφή όλων των ευρετηρίων)

E0: Διαγραφή όλων των ρυθμίσεων απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E1: Διαγραφή της 1ης ρύθμισης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E2: Διαγραφή της 2ης ρύθμισης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E3: Διαγραφή της 3ης ρύθμισης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E4: Διαγραφή της 4ης ρύθμισης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E5: Διαγραφή της 5ης ρύθμισης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E6: Διαγραφή της 6ης ρύθμισης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E7: Διαγραφή της 7ης ρύθμισης απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

3. 01h έως 0Ch (ορίζει την ημέρα της εβδομάδας για την Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη)

01: Μία φορά

02: Καθημερινά

03: Δευ. - Παρ.

04: Δευ. - Σάβ.

05: Σάβ. - Κυρ.

06: Κάθε Κυριακή

07: Κάθε Δευτέρα

08: Κάθε Τρίτη

09: Κάθε Τετάρτη

0A: Κάθε Πέμπτη

0B: Κάθε Παρασκευή

0C: Κάθε Σάββατο

Data2 00 έως 17:00 έως 23 ώρες

Data3 00 έως 3B:00 έως 59 λεπτά

* Για την ανάγνωση ή τη διαγραφή της λίστας Off Time Schedule (Χρονοδιάγραμμα ώρας σβήσιματος), είναι απαραίτητη η ρύθμιση των [Data2][Data3] σε FFh.

Παράδειγμα 1: fe 01 f1 ff ff - Ανάγνωση των δεδομένων του πρώτου ευρετηρίου στη ρύθμιση "Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη".

Παράδειγμα 2: fe 01 e1 ff ff - Διαγραφή των δεδομένων του πρώτου ευρετηρίου από τη ρύθμιση "Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη".

Παράδειγμα 3: fe 01 04 02 03 - Ρύθμιση της ώρας απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη σε 02:03 από Δευτέρα έως Σάββατο.

* Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν ρυθμιστεί οι επιλογές Time 1 (year/month/day) [Χρόνος 1 (έτος/μήνας/ημέρα)] και Time 2 (hour/minute/second) [Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο)].

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

21. On Timer (Repeat/Time) [Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη (Επανάληψη/Ωρα)] (Command: f d)

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη (Επανάληψη/Ωρα).

Transmission

[f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data 1

1. f1h έως f7h (ανάγνωση δεδομένων)

F1: Ανάγνωση των δεδομένων 1ης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F2: Ανάγνωση των δεδομένων 2ης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F3: Ανάγνωση των δεδομένων 3ης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F4: Ανάγνωση των δεδομένων 4ης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F5: Ανάγνωση των δεδομένων 5ης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F6: Ανάγνωση των δεδομένων 6ης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

F7: Ανάγνωση των δεδομένων 7ης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

2. e1h-e7h (διαγραφή ενός ευρετηρίου), e0h (διαγραφή όλων των ευρετηρίων)

E0: Διαγραφή όλων των ρυθμίσεων ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E1: Διαγραφή της 1ης ρύθμισης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E2: Διαγραφή της 2ης ρύθμισης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E3: Διαγραφή της 3ης ρύθμισης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E4: Διαγραφή της 4ης ρύθμισης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E5: Διαγραφή της 5ης ρύθμισης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E6: Διαγραφή της 6ης ρύθμισης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

E7: Διαγραφή της 7ης ρύθμισης ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη

3. 01h έως 0Ch (ορίζει την ημέρα της εβδομάδας για την Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη)

01: Μία φορά

02: Καθημερινά

03: Δευ. - Παρ.

04: Δευ. - Σάβ.

05: Σάβ. - Κυρ.

06: Κάθε Κυριακή

07: Κάθε Δευτέρα

08: Κάθε Τρίτη

09: Κάθε Τετάρτη

0A: Κάθε Πέμπτη

0B: Κάθε Παρασκευή

0C: Κάθε Σάββατο

Data2 00 έως 17:00 έως 23 ώρες

Data3 00 έως 3B:00 έως 59 λεπτά

* Για την ανάγνωση ή τη διαγραφή της λίστας On Time schedule (Χρονοδιάγραμμα ώρας ενεργοποίησης) είναι απαραίτητη η ρύθμιση των [Data2][Data3] σε FF.

Παράδειγμα 1: fd 01 f1 ff ff - Ανάγνωση των δεδομένων του πρώτου ευρετηρίου από τη ρύθμιση "Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη".

Παράδειγμα 2: fe 01 e1 ff ff - Διαγραφή των δεδομένων του πρώτου ευρετηρίου από τη ρύθμιση "Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη".

Παράδειγμα 3: fe 01 04 02 03 - Ρύθμιση της ώρας ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη σε 02:03 από Δευτέρα έως Σάββατο.

* Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν ρυθμιστεί οι επιλογές Time 1 (year/month/day) [Χρόνος 1 (έτος/μήνας/ημέρα)] και Time 2 (hour/minute/second) [Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο)].

*** Αυτή η λειτουργία δουλεύει σωστά μόνο με τις τιμές 22.

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

22. Είσοδος χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (Command: f u)

Επιλέξτε μια εξωτερική είσοδο για την τρέχουσα ρύθμιση On Time (Ωρα ενεργοποίησης) και προσθέστε ένα νέο χρονοδιάγραμμα.

Transmission

[f][u][][Set ID][][Data1][Cr]

[f][u][][Set ID][][Data1][][Data2][Cr]

Data (Προσθήκη χρονοδιαγράμματος)

40: COMPONENT

60: RGB

70: DVI-D

A0: HDMI1

A1: HDMI2/OPS

A2: OPS/HDMI3/DVI-D

A5: OPS/DVI-D

A6: HDMI3/DVI-D

D0: DISPLAYPORT

Data1 (Ανάγνωση χρονοδιαγράμματος)

1: f1h έως f7h (Ανάγνωση δεδομένων)

F1: Επιλέξτε την 1η είσοδο χρονοδιαγράμματος

F2: Επιλέξτε την 2η είσοδο χρονοδιαγράμματος

F3: Επιλέξτε την 3η είσοδο χρονοδιαγράμματος

F4: Επιλέξτε την 4η είσοδο χρονοδιαγράμματος

F5: Επιλέξτε την 5η είσοδο χρονοδιαγράμματος

F6: Επιλέξτε την 6η είσοδο χρονοδιαγράμματος

F7: Επιλέξτε την 7η είσοδο χρονοδιαγράμματος

Data2 (Ανάγνωση χρονοδιαγράμματος)

FF

* Για να διαβάσετε την είσοδο του χρονοδιαγράμματος, πληκτρολογήστε την τιμή FF για την παράμετρο [Data2]. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο χρονοδιάγραμμα για το [Data1] κατά την προσπάθεια ανάγνωσης των δεδομένων χρονοδιαγράμματος, θα εμφανιστεί η ένδειξη «NG» και θα παρουσιαστεί σφάλμα στη λειτουργία.

(Παράδειγμα 1: fu 01 90 - Μετακινηστε κάθε είσοδο χρονοδιαγράμματος κατά μία γραμμή προς τα κάτω και αποθηκεύστε την 1η είσοδο χρονοδιαγράμματος στη λειτουργία HDMI.)

(Παράδειγμα 2: fu 01 f1 ff - Διαβάστε την 1η είσοδο χρονοδιαγράμματος.)

Εάν δεν υπάρχει τρίτο χρονοδιάγραμμα, θα εμφανιστεί το NG κειμένου και θα παρουσιαστεί σφάλμα στη λειτουργία.

* Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο όταν έχετε ορίσει το Χρόνο 1 (Έτος/Μήνας/Ημέρα), το Χρόνο 2 (Ωρα/Λεπτό/Δευτερόλεπτο) και την Ωρα ενεργοποίησης (Λειτουργία επανάληψης/Ωρα).

** Στη λειτουργία εισόδου DTV, η είσοδος αλλάζει σε λειτουργία υπολογιστή.

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

[u][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][x]

23. No Signal Power Off (15Min) (Δεν υπάρχει σήμα, απενεργοποίηση (15 λεπτά)) (Command: m n)

Ρυθμίζει την οθόνη ώστε να εισέλθει σε λειτουργία αυτόματης αναμονής, εάν δεν υπάρχει σήμα για 15 λεπτά.

Transmission

[m][n][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Auto power off (Αυτόματη απενεργοποίηση) (Command: f g)

Ρυθμίζει την οθόνη ώστε να εισέλθει σε λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης έπειτα από 4 ώρες.

Transmission

[f][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: 4 ώρες

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

25. Language (Γλώσσα) (Command: f i)

Για τη ρύθμιση της γλώσσας OSD.

Transmission

[f][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Τσεχικά

01: Δανικά

02: Γερμανικά

03: Αγγλικά

04: Ισπανικά (Ευρώπης)

05: Ελληνικά

06: Γαλλικά

07: Ιταλικά

08: Ολλανδικά

09: Νορβηγικά

0A: Πορτογαλικά

0B: Πορτογαλικά (Βραζιλίας)

0C: Ρωσικά

0D: Φινλανδικά

0E: Σουηδικά

0F: Κορεατικά

10: Κινεζικά (Μανδαρινικά)

11: Ιαπωνικά

12: Κινεζικά (Καντονέζικά)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

26. Reset [Επαναφορά] (Command: f k)

Εκτελεί τη λειτουργία επαναφοράς.

Η επαναφορά οθόνης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB.

Transmission

```
[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Επαναφορά εικόνας
01: Επαναφορά οθόνης
02: Αρχικές ρυθμίσεις

Acknowledgement

```
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

27. Current temperature [Τρέχουσα θερμοκρασία] (Command: d n)

Για τον έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Transmission

```
[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data FF: Έλεγχος της κατάστασης

Acknowledgement

```
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Η θερμοκρασία εμφανίζεται ως δεκαεξαδική τιμή.

28. Key [Πλήκτρο] (Command: m c)

Για την αποστολή του κωδικού πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων.

Transmission

```
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data IR_KEY_CODE

Acknowledgement

```
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

Για τους κωδικούς πλήκτρων, ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί υπερύθρων".

* Κάποιοι κωδικοί πλήκτρων δεν υποστηρίζονται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

29. Time Elapsed [Χρόνος που πέρασε] (Command: d l)

Για τον έλεγχο του χρόνου που πέρασε.

Transmission

```
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data FF: Κατάσταση ανάγνωσης

Acknowledgement

```
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Τα δεδομένα που λαμβάνονται εμφανίζονται ως δεκαεξαδική τιμή.

30. Product serial number [Αριθμός σειράς προϊόντος] (Command: f y)

Για τον έλεγχο του αριθμού σειράς του προϊόντος.

Transmission

```
[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data FF: Έλεγχος αριθμού σειράς του προϊόντος

Acknowledgement

```
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Τα δεδομένα είναι σε κώδικα ASCII.

31. Software Version [Έκδοση λογισμικού] (Command: f z)

Για τον έλεγχο της έκδοσης λογισμικού του προϊόντος.

Transmission

```
[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data FF: Έλεγχος έκδοσης λογισμικού

Acknowledgement

```
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

32. White balance red gain [Ενίσχυση κόκκινου στην ισορροπία λευκού] (Command: j m)

Για τη ρύθμιση της τιμής ενίσχυσης του κόκκινου στην ισορροπία λευκού.

Transmission
[j][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως FE: Ενίσχυση κόκκινου 0 έως 254
FF: Έλεγχος της τιμής ενίσχυσης κόκκινου

Acknowledgement
[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

33. White Balance Green Gain [Ενίσχυση πράσινου στην ισορροπία λευκού] (Command: j n)

Για τη ρύθμιση της τιμής ενίσχυσης του πράσινου στην ισορροπία λευκού.

Transmission
[j][n][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως FE: Ενίσχυση πράσινου 0 έως 254
FF: Έλεγχος της τιμής ενίσχυσης του πράσινου

Acknowledgement
[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

34. White Balance Blue Gain [Ενίσχυση μπλε στην ισορροπία λευκού] (Command: j o)

Για τη ρύθμιση της τιμής ενίσχυσης του μπλε στην ισορροπία λευκού.

Transmission
[j][o][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως FE: Ενίσχυση μπλε 0 έως 254
FF: Έλεγχος της τιμής ενίσχυσης του μπλε

Acknowledgement
[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

35. White Balance Red Offset [Αντιστάθμιση κόκκινου στην ισορροπία λευκού] (Command: s x)

Για τη ρύθμιση της τιμής αντιστάθμισης του κόκκινου στην ισορροπία λευκού.

Transmission
[s][x][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως 7F: Αντιστάθμιση κόκκινου 0 έως 127
FF: Έλεγχος της τιμής αντιστάθμισης του κόκκινου

Acknowledgement
[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

36. White Balance Green Offset [Αντιστάθμιση πράσινου στην ισορροπία λευκού] (Command: s y)

Για τη ρύθμιση της τιμής αντιστάθμισης του πράσινου στην ισορροπία λευκού.

Transmission
[s][y][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως 7F: Αντιστάθμιση πράσινου 0 έως 127
FF: Έλεγχος της τιμής αντιστάθμισης του πράσινου

Acknowledgement
[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

37. White Balance Blue Offset [Αντιστάθμιση μπλε στην ισορροπία λευκού] (Command: s z)

Για τη ρύθμιση της τιμής αντιστάθμισης του μπλε στην ισορροπία λευκού.

Transmission
[s][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως 7F: Αντιστάθμιση μπλε 0 έως 127
FF: Έλεγχος της τιμής αντιστάθμισης του μπλε

Acknowledgement
[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

38. Backlight [Φωτισμός] (Command: m g)

Για τη ρύθμιση της φωτεινότητας του φωτισμού.

Transmission

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως 64: Φωτισμός 0 έως 100

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

41. Check Tile Mode [Έλεγχος λειτουργίας παράθεσης] (Command: d z)

Για τον έλεγχο της λειτουργίας παράθεσης.

Transmission

[d][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data FF: Έλεγχος της λειτουργίας παράθεσης

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 00: Απενεργοποίηση της λειτουργίας παράθεσης

01: Ενεργοποίηση της λειτουργίας παράθεσης

Data2 00 έως 0F: Στήλη παράθεσης

Data3 00 έως 0F: Σειρά παράθεσης

39. Screen Off [Οθόνη απενεργοποιημένη] (Command: k d)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη.

Transmission

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Ενεργοποίηση της οθόνης

01: Απενεργοποίηση της οθόνης

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

42. Tile ID [Αναγνωριστικό παράθεσης] (Command: d i)

Για τη ρύθμιση της τιμής του αναγνωριστικού παράθεσης του προϊόντος.

Transmission

[d][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 έως E1: Αναγνωριστικό παράθεσης 1 έως 225**

FF: Έλεγχος για το αναγνωριστικό παράθεσης

** Η τιμή δεδομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή σειράς x στήλης.

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Όταν εισαγάγετε μια τιμή δεδομένων που υπερβαίνει την τιμή σειράς x στήλης (εκτός από 0xFF), το ACK γίνεται NG.

40. Tile Mode [Λειτουργία παράθεσης] (Command: d d)

Για τη ρύθμιση της λειτουργίας παράθεσης και των τιμών για τις σειρές και τις στήλες παράθεσης.

Transmission

[d][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως FF: Πρώτο byte - Στήλη παράθεσης

Δεύτερο byte - Σειρά παράθεσης

* Οι τιμές 00, 01, 10 και 11 σημαίνουν ότι η λειτουργία παράθεσης είναι απενεργοποιημένη

* Η μέγιστη τιμή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

43. Natural Mode [Φυσική λειτουργία (σε λειτουργία παράθεσης)] (Command: d j)

Για φυσική προβολή της εικόνας, παραλείπεται το τμήμα της εικόνας που θα εμφανιζόταν στο κενό ανάμεσα στις οθόνες.

Transmission

[d][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

44. DPM Select [Επιλογή DPM] (Command: f j)

Για τη ρύθμιση της λειτουργίας DPM (Διαχείριση ενέργειας οθόνης).

Transmission

[f][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση
01: 5 δευτερόλεπτα
02: 10 δευτερόλεπτα
03: 15 δευτερόλεπτα
04: 1 λεπτό
05: 3 λεπτά
06: 5 λεπτά
07: 10 λεπτά

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

45. Remote Control/Local Key Lock [Κλειδώμα τηλεχειριστηρίου/τοπικών πλήκτρων] (Command: k m)

Για τη ρύθμιση του κλειδώματος τηλεχειριστηρίου/τοπικών πλήκτρων (μπροστινά).

Transmission

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση (Απενεργοποίηση κλειδώματος)
01: Ενεργοποίηση (Ενεργοποίηση κλειδώματος)

* Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, το πλήκτρο λειτουργίας εξακολουθεί να λειτουργεί, ακόμα και σε λειτουργία ενεργοποίησης (01)

Acknowledgement

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

46. Power On Delay [Καθυστέρηση παροχής τροφοδοσίας] (Command: f h)

Για τη ρύθμιση της προγραμματισμένης καθυστέρησης κατά την ενεργοποίηση. (μονάδα: δευτερόλεπτα).

Transmission

[f][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 έως FA: ελάχ. 0 έως 250 το μέγιστο (δευτερόλεπτα)

*Η μέγιστη τιμή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

47. Fail Over Select [Επιλογή αυτόματης εναλλαγής εισόδου] (Command: m i)

Για την επιλογή μιας λειτουργίας εισόδου για αυτόματη εναλλαγή.

Transmission

[m][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση
01: Αυτόματα
02: Μη αυτόματα

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

8. Fail Over Input Select [Επιλογή εισόδου για αυτόματη εναλλαγή εισόδου] (Command: m j)

Για την επιλογή μιας πηγής εισόδου για αυτόματη εναλλαγή.

* Αυτή η εντολή ισχύει μόνο όταν η λειτουργία Fail Over (Αυτόματη εναλλαγή) έχει οριστεί σε Custom (Προσαρμογή).

Transmission

[m][j][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][][Data4]...[][DataN][Cr]

Data 1 έως N-1 (Προτεραιότητα εισόδου: 1 έως N-1)

40: COMPONENT
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2/OPS
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
C0: DISPLAYPORT

Data N E0: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ μνήμη
E1: USB
E2: SD

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4]...[DataN][x]

Data 1 έως N-1 (Προτεραιότητα εισόδου: 1 έως N-1)

40: COMPONENT
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2/OPS
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
C0: DISPLAYPORT

Data N E0: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ μνήμη
E1: USB
E2: SD

*Ορισμένα σήματα εισόδου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα με συγκεκριμένα μοντέλα.

*Ο αριθμός δεδομένων (N) μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. (Ο αριθμός δεδομένων εξαρτάται από τον αριθμό των υποστηριζόμενων σημάτων εισόδου.)

***Μόνο η τιμή E0, E1 ή E2 είναι αποδεκτή για τα τελευταία δεδομένα.

49. IR Operation [Λειτουργία υπερύθρων] (Command: t p)

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων λειτουργίας υπερύθρων του προϊόντος.

Transmission

[t][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση κλειδώματος όλων των πλήκτρων
01: Ενεργοποίηση κλειδώματος όλων των πλήκτρων, εκτός του πλήκτρου λειτουργίας
02: Ενεργοποίηση κλειδώματος όλων των πλήκτρων

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

*Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, το πλήκτρο λειτουργίας εξακολουθεί να λειτουργεί, ακόμα και στη λειτουργία κλειδώματος όλων των πλήκτρων (02).

50. Local Key Operation [Λειτουργία τοπικών πλήκτρων] (Command: t o)

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων λειτουργίας των τοπικών πλήκτρων του προϊόντος.

Transmission

[t][o][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: απενεργοποίηση κλειδώματος για όλα τα πλήκτρα
01: ενεργοποίηση κλειδώματος για όλα τα πλήκτρα, εκτός του πλήκτρου λειτουργίας
02: ενεργοποίηση κλειδώματος για όλα τα πλήκτρα

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

*Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, το πλήκτρο λειτουργίας εξακολουθεί να λειτουργεί, ακόμα και στη λειτουργία κλειδώματος όλων των πλήκτρων (02).

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

51. Status [Κατάσταση] (Command: s v)

Για τον έλεγχο της τρέχουσας κατάστασης σήματος του προϊόντος.

Transmission

[s][v][][Set ID][][Data][][FF][Cr]

Data 02: Έλεγχος παρουσίας ή απουσίας σήματος
03: Έλεγχος της λειτουργίας PM.
10: Αισθητήρας RGB OK/NG (Έλεγχος οθόνης)

Acknowledgement

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][Data1][x]

Data: 02 (όταν έχει βρεθεί σήμα)
Data1 00: Χωρίς σήμα
01: Υπάρχει σήμα

Data: 03 (κατά τον έλεγχο της λειτουργίας PM)
Data1 00: Η λειτουργία PM έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση οθόνης
01: Η λειτουργία PM έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση οθόνης
01: Η λειτουργία PM έχει οριστεί σε Οθόνη απενεργοποιημένη πάντα

Data: 10 (Έλεγχος οθόνης)
Data1 00: Έλεγχος οθόνης με αποτέλεσμα NG
07: Έλεγχος οθόνης με αποτέλεσμα OK

* Ορίζεται σε NG, όταν η επιλογή Έλεγχος οθόνης έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση ή δεν υποστηρίζεται.

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

52. Check Screen [Έλεγχος οθόνης] (Command: t z)

Για τη ρύθμιση του ελέγχου οθόνης.

Transmission

[t][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

53. Speaker [Ηχεία] (Command: d v)

Για τη ρύθμιση της λειτουργίας ηχείων.

Transmission

[d][v][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

54. Daylight Saving Time [Θερινή] (Command: s d)

Για να ρυθμίσετε τη Θερινή λειτουργία.

Transmission

[s][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][][Data4]

[][Data5][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση (Data2~5: FFH)
01: Ωρα έναρξης
02: Ωρα λήξης

Data2 01~0C: Ιανουάριος έως Δεκέμβριος

Data3 01~06: 1 ~ 6η εβδομάδα

* Ο μέγιστος αριθμός [Data3] διαφέρει ανάλογα με την ημερομηνία.

Data4 00~06 (Κυρ. ~ Σάβ.)

Data5 00~17: 00 ~ 23 ώρες

* Για ανάνηψη της ώρας έναρξης/λήξης, πληκτρολογήστε FFH για [Data2]~[Data5].

(π.χ. 1: sd 01 01 ff ff ff ff - Για έλεγχο της ώρας έναρξης

(π.χ. 2: sd 01 02 ff ff ff ff - Για έλεγχο της ώρας λήξης

* Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο όταν έχετε ορίσει το 1 (Έτος/Μήνας/Ημέρα) και το 2 (Ωρα/Λεπτό/Δευτερόλεπτο).

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4]

[Data5][x]

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

55. PM Mode (Λειτουργία PM) (Command: s n, 0c)

Ορίζει την επιλογή της λειτουργίας PM που θέλετε.

Transmission

[s][n][][Set ID][][0c][][Data][Cr]

Data 00: Ορίζει τη λειτουργία Απενεργοποίησης.
01: Ορίζει τη λειτουργία Διατήρησης αναλογίας οθόνης.
02: Ορίζει τη λειτουργία Απενεργοποίησης οθόνης.
03: Ορίζει τη λειτουργία Οθόνη απενεργοποιημένη πάντα.

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][0c][Data][x]

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

56. ISM Method (Μέθοδος ISM) (Command: j p)

Ορίζει την επιλογή μεθόδου ISM.

Transmission

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: Αντιστροφή
02: Μετακίνηση
04: Εξάλειψη ειδώλων εικόνας
08: Κανονικό
20: Επικάλυψη χρώματος
80: Γραμμή εξάλειψης
90: Εικόνα χρήστη
91: Βίντεο χρήστη

** Η εντολή jr λειτουργεί όταν ο Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί στην επιλογή Αμέσως.

Acknowledgement

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

57. Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου) (Command: s n, 80 ή 81 ή 82)

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις δικτύου και DNS.

Transmission

[s][n][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][][Data4][][Data5][Cr]

Data1 80: Διαμορφώνει/προβάλλει την προσωρινή λειτουργία IP (Αυτόματα/Μη αυτόματα), μάσκα υποδικτύου, και την πύλη.
81: Διαμορφώνει/προβάλλει την προσωρινή διεύθυνση DNS.
82: Αποθηκεύει τις προσωρινές ρυθμίσεις και προβάλλει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον δίκτυο.

* Εάν η τιμή Data1 είναι 80,

Data2 00: Αυτόματα
01: Μη αυτόματα
FF: Προβάλλει την προσωρινή λειτουργία IP (Αυτόματα/Μη αυτόματα), τη μάσκα υποδικτύου και την πύλη.

** Εάν η τιμή Data2 είναι 01 (Μη αυτόματα),
Data3 : Μη αυτόματη διεύθυνση IP
Data4 : Διεύθυνση μάσκας υποδικτύου
Data5 : Διεύθυνση πύλης

* Εάν η τιμή Data1 είναι 81,

Data2 : Διεύθυνση DNS
FF: Προβάλλει την προσωρινή διεύθυνση DNS.

* Εάν η τιμή Data1 είναι 82,

Data2 80: Εφαρμόζει την προσωρινά αποθηκευμένη λειτουργία IP (Αυτόματα/Μη αυτόματα), τη μάσκα υποδικτύου και την πύλη.
81: Εφαρμόζει την προσωρινή διεύθυνση DNS
FF: Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον δίκτυο (IP, πύλη υποδικτύου, DNS)

*** Παραδείγματα ρυθμίσεων

1. Αυτόματα: sn 01 80 00
2. Μη αυτόματα: sn 01 80 01 010177223241 255255254000 010177222001 (IP: 10.177.223.241, υποδίκτυο: 255.255.254.0, πύλη: 10.177.222.1)
3. Ενδειξη δικτύου: sn 01 80 ff
4. Ρύθμιση DNS: sn 01 81 156147035018 (DNS: 156.147.35.18)
5. Εφαρμογή των ρυθμίσεων: sn 01 82 80 (εφαρμόζει την αποθηκευμένη λειτουργία IP (αυτόματα/μη αυτόματα), μάσκα υποδικτύου και πύλη) sn 01 82 81 (εφαρμόζει το αποθηκευμένο DSN)

**** Κάθε διεύθυνση IP περιέχει 12 δεκαδικά ψηφία.

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data][x]

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

** Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ενσύρματα δίκτυα.

58. Auto-adjustment (Αυτόματη προσαρμογή) (Command: j u)

Διορθώνει αυτόματα τη θέση και το τρεμόπαιγμα της εικόνας. (Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Transmission

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: Εκτέλεση

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

59. H Position (Οριζόντια θέση) (Command: f q)

Ρυθμίζει την οριζόντια θέση της οθόνης. Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο όταν η Λειτουργία παράθεσης έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

* Το εύρος λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με την ανάλυση της εισόδου RGB. (Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Transmission

[f][q][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00-64: Ελάχ. -50 (Αριστερά) έως Μέγ. 50 (Δεξιά)

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

60. V Position (Κατακόρυφη θέση) (Command: f r)

Ρυθμίζει την κατακόρυφη θέση της οθόνης. Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία παράθεσης έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

* Το εύρος λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με την ανάλυση της εισόδου RGB. (Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Transmission

```
[f][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00-64: Ελάχ. -50 (Κάτω) έως Μέγ. 50 (Επάνω)

Acknowledgement

```
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

61. H Size (Οριζόντιο μέγεθος) (Command: f s)

Ρυθμίζει το οριζόντιο μέγεθος της οθόνης. Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία παράθεσης έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

* Το εύρος λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με την ανάλυση της εισόδου RGB. (Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Transmission

```
[f][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00-64: Ελάχ. -50 (Μικρό) έως Μέγ. 50 (Μεγάλο)

Acknowledgement

```
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

62. Power On Status (Κατάσταση ενεργοποίησης)

(Command: t r)

Ορίζει την επιλογή κατάστασης Ενεργοποίησης που θέλετε.

Transmission

```
[t][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: LST (Παραμένει στην προηγούμενη κατάσταση)

01: STD (Παραμένει απενεργοποιημένη)

02: PWR (Παραμένει ενεργοποιημένη)

Acknowledgement

```
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

63. Wake On LAN (Ενεργοποίηση μέσω δικτύου) (Command: f w)

Ορίζει την επιλογή Ενεργοποίησης μέσω δικτύου που θέλετε.

Transmission

```
[f][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

```
[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

64. Intelligent Auto (Έξυπνη αυτόματη ρύθμιση)

(Command: t i)

Ορίζει την επιλογή Έξυπνης αυτόματης ρύθμισης που θέλετε.

Transmission

```
[t][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

```
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

65. OSD Portrait Mode (Λειτουργία κατακόρυφης προβολής OSD) (Command: t h)

Ορίζει την επιλογή της λειτουργίας κατακόρυφης προβολής που θέλετε.

Transmission

```
[t][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Απενεργοποίηση

01: 90 μοίρες

02: 270 μοίρες

Acknowledgement

```
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

66. Reset to Initial Settings (Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις) (Command: t n)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την επιλογή Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις.

Transmission

[t][n][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποιεί τις ρυθμίσεις.

01: Ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις.

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

67. Time Sync (Συγχρονισμός ώρας) (Command: s n, 16)

Διαμορφώνει την επιλογή Συγχρονισμού ώρας.

Transmission

[s][n][][Set ID][][16][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

* Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί στη Λειτουργία κύριας οθόνης.

** Αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί, εάν η τρέχουσα ώρα δεν έχει ρυθμιστεί.

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][][16][][Data][x]

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

68. Contents Sync (Συγχρονισμός περιεχομένων)

(Command: t g)

Διαμορφώνει την επιλογή Συγχρονισμού περιεχομένων.

Transmission

[t][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

69. Pivot Mode (Λειτουργία αντεστραμμένης εικόνας) (Command: t a)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη Λειτουργία αντεστραμμένης εικόνας.

Transmission

[t][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

70. Studio Mode (Λειτουργία στούντιο) (Command: s n, 83)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη Λειτουργία στούντιο.

Transmission

[s][n][][Set ID][][83][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][83][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

71. LAN Daisy Chain (Αλυσιδωτή σύνδεση LAN) (Command: s n, 84)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την Αλυσιδωτή σύνδεση LAN.

Transmission

[s][n][][Set ID][][84][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][84][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

72. Content Rotation (Περιστροφή περιεχομένου) (Command: s n, 85)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την Περιστροφή περιεχομένου.

Transmission

[s][n][][Set ID][][85][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση

01: 90 μοίρες

02: 270 μοίρες

03: 180 μοίρες

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][85][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

73. DPM Wakeup Control (Έλεγχος αφύπνισης DPM) (Command: s n, 0b)

Ρυθμίζει τη λειτουργία Ελέγχου αφύπνισης DPM.

Transmission

[s][n][][Set ID][][0][b][][Data][Cr]

Data 00: Ρολόι
01: Ρολόι+ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][0][b][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

74. Scan Inversion (Αντιστροφή σάρωσης) (Command: s n, 87)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την Αντιστροφή σάρωσης.

Transmission

[s][n][][Set ID][][8][7][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][8][7][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

75. Beacon (Συσκευή αποστολής ασύρματου σήματος) (Command: s n, 88)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την Αποστολή ασύρματου σήματος.

Transmission

[s][n][][Set ID][][8][4][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][8][4][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

76. Aspect Ratio (Rotation) [Αναλογία οθόνης (Περιστροφή)] (Command: s n, 89)

Ελέγχει την Αναλογία οθόνης (Περιστροφή).

(Αυτή η εντολή λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η Περιστροφή περιεχομένου.)

Transmission

[s][n][][Set ID][][8][9][][Data][Cr]

Data 00: Πλήρης
01: Αρχική

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][8][9][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

77. Easy Brightness Control Mode (Λειτουργία Ελέγχου Εύκολης Φωτεινότητας)(Command: s m)

Επιλέγει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για τη Λειτουργία Ελέγχου Εύκολης Φωτεινότητας.

Transmission

[s][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση Ελέγχου Εύκολης
Φωτεινότητας

01: Ενεργοποίηση Ελέγχου Εύκολης Φωτεινότητας

* Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί, αν δεν έχει οριστεί η τρέχουσα ώρα.

** Ίσως να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

Acknowledgement

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

78. Easy Brightness Control Schedule (Χρονοδιάγραμμα Ελέγχου Εύκολης Φωτεινότητας) (Command: s s)

Ρυθμίζει τα χρονοδιαγράμματα Ελέγχου Εύκολης Φωτεινότητας.

Transmission

[s][s][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

1: F1-F6 (ανάγνωση δεδομένων)

F1: Ανάγνωση των 1ων δεδομένων από την εντολή Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας

F2: Ανάγνωση των 2ων δεδομένων από την εντολή Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας

F3: Ανάγνωση των 3ων δεδομένων από την εντολή Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας

F4: Ανάγνωση των 4ων δεδομένων από την εντολή Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας

F5: Ανάγνωση των 5ων δεδομένων από την εντολή Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας

F6: Ανάγνωση των 6ων δεδομένων από την εντολή Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας

2: FF: Ανάγνωση όλων των αποθηκευμένων λιστών

3: e1-e6 (διαγραφή ενός ευρετηρίου), e0 (διαγραφή όλων των ευρετηρίων)

E0: Διαγραφή όλων των εντολών Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας.

E1: Διαγραφή της 1ης εντολής Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας.

E2: Διαγραφή της 2ης εντολής Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας.

E3: Διαγραφή της 3ης εντολής Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας.

E4: Διαγραφή της 4ης εντολής Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας.

E5: Διαγραφή της 5ης εντολής Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας.

E6: Διαγραφή της 6ης εντολής Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας.

4. 00 έως 17:00 έως 23η ώρα

Data2 00 έως 3B: 00 έως 59ο λεπτό

Data3 00 έως 64: Φωτισμός, 0 έως 100

* Αν θέλετε να γίνει ανάγνωση ή διαγραφή των λιστών Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας που έχουν διαμορφωθεί, ορίστε τα [Data2][Data3] σε FF.

* Αν θέλετε να γίνει εισαγωγή όλων των διαμορφωμένων λιστών Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας μέσω FF, μην εισαγάγετε τιμές στα [Data2][Data3].

* Όταν γίνεται εισαγωγή όλων των διαμορφωμένων λιστών Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας μέσω FF, το OK επιβεβαιώνεται, ακόμα και αν δεν υπάρχει αποθηκευμένη λίστα.

Παράδειγμα 1: ss 01 f1 ff ff - Ανάγνωση των δεδομένων του πρώτου ευρετηρίου από τη ρύθμιση Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας.

Παράδειγμα 2: ss 01 ff - Ανάγνωση των δεδομένων όλων των ευρετηρίων από τη ρύθμιση Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας.

Παράδειγμα 3: ss 01 e1 ff ff - Διαγραφή των δεδομένων του πρώτου ευρετηρίου από τη ρύθμιση Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας.

Παράδειγμα 4: ss 01 07 1E 46 - Προσθήκη χρονοδιαγράμματος με ώρα 07:30 και φωτισμό 70.

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

79. MultiScreen Mode & Input (Λειτουργία και είσοδος πολλών οθονών) (Command: x c)

Αποθηκεύει ή ελέγχει την επιλογή MultiScreen Mode και input (Λειτουργία και είσοδος πολλών οθονών).

Transmission

[x][c][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Data4][][Data5][Cr]

Data1 (ορίζει την επιλογή MultiScreen Mode (Λειτουργία πολλών οθονών))

10: PIP

22: PBP2

23: PBP3

24: PBP4

Data2 (ορίζει την κύρια είσοδο MultiScreen (Πολλές οθόνες))

Data3 (ορίζει τη δευτερεύουσα είσοδο 1 MultiScreen (Πολλές οθόνες))

Data4 (ορίζει τη δευτερεύουσα είσοδο 2 MultiScreen (Πολλές οθόνες))

Data5 (ορίζει τη δευτερεύουσα είσοδο 3 MultiScreen (Πολλές οθόνες))

20: AV

40: COMPONENT

60: RGB

80: DVI-D

90: HDMI1

91: HDMI2/OPS

92: OPS/HDMI3/DVI-D

95: OPS/DVI-D

96: HDMI3/DVI-D

CO: DISPLAYPORT

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

** Λειτουργούν μόνο οι λειτουργίες εισόδου που υποστηρίζονται από το μοντέλο.

80. Aspect Ratio (MultiScreen) (Αναλογία οθόνης (Πολλές οθόνες) (Command: x d)

Αποθηκεύει ή ελέγχει την οθόνη Aspect Ratio (MultiScreen) (Αναλογία οθόνης (Πολλές οθόνες)).

Transmission

[x][d][][Set ID][][Data1][][Data2][Cr]

Data1

01: Ελέγχει την κύρια είσοδο

02: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 1

03: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 2

04: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 3

Data2

00: Πλήρης

01: Αρχική

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

81. Screen Mute (MultiScreen) (Απενεργοποίηση οθόνης (Πολλές οθόνες) (Command: x e)

Απενεργοποιεί/ενεργοποιεί κάθε οθόνη στη λειτουργία MultiScreen (Πολλές οθόνες).

Transmission

[x][e][][Set ID][][Data1][][Data2][Cr]

Data1 01: Ελέγχει την κύρια είσοδο
02: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 1
03: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 2
04: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 3

Data2 00: Ενεργοποιεί την οθόνη.
01: Απενεργοποιεί την οθόνη.

* Αυτή η λειτουργία λειτουργεί όταν εκτελείται η εφαρμογή Multi Screen (Πολλές οθόνες).

** Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν υπάρχει σήμα.

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

82. Screen Off Always (Οθόνη απενεργοποιημένη πάντα) (Command: s n, 0d)

Η επιλογή Screen Off Always (Οθόνη απενεργοποιημένη πάντα) έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το μενού "Οθόνη απενεργοποιημένη" ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της λειτουργίας PM.

Transmission

[s][n][][Set ID][][0][d][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][0][d][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

83. Screen Video Freeze (Πάγωμα βίντεο οθόνης) (Command: k x)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία παγώματος βίντεο.

Transmission

[k][x][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Ενεργοποιεί τη λειτουργία παγώματος.
01: Απενεργοποιεί τη λειτουργία παγώματος.

* Διατίθεται σε λειτουργία μίας εισόδου.

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

84. Wireless Wake On LAN (Ασύρματη ενεργοποίηση μέσω δικτύου) (Command: s n, 90)

Ρυθμίζει το Wireless Wake-on-LAN (Ασύρματη ενεργοποίηση μέσω δικτύου).

Transmission

[s][n][][Set ID][][9][0][][Data][Cr]

Data 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][9][0][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

85. OSD Display (Εμφάνιση OSD) (Command: k l)

Επιλέγει την επιθυμητή επιλογή εμφάνισης OSD.

Transmission

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Όχι (Απενεργοποίηση)
01: Ναι (Ενεργοποίηση)

Acknowledgement

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

86. UPnP Mode (Λειτουργία UPnP) (Command: s n, 9c)

Ορισμός της επιθυμητής λειτουργίας UPnP.

Transmission

[s][n][][Set ID][][9][c][][Data][Cr]

Data 00: Off (Απενεργοποίηση)
01: On (Ενεργοποίηση)

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][9][c][Data][x]

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

* Αν αλλάξει η λειτουργία UPnP, θα γίνει επανεκκίνηση.

