

MANUAL DE UTILIZARE

Telecomandă Magic


Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza telecomanda și să-l păstrați pentru consultări ulterioare.

AN-MR650A


ACCESORII

Imaginea cu telecomanda prezentată poate fi diferită de produsul real.

(În funcție de țară)

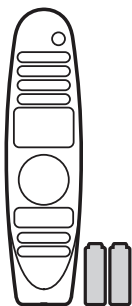

Telecomandă Magic și baterii alcaline (AA)

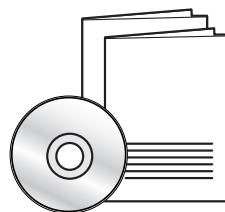


Manual de utilizare

- Conținutul acestui manual poate fi modificat fără o notificare prealabilă, datorită actualizării funcțiilor produsului.

BATERIA

1. Instalarea bateriilor

- Citiți cu atenție acest manual.
- Apăsăți partea superioară a capacului bateriei, glisați-l înapoi și ridicați-l așa cum se arată mai jos.
- Pentru a înlocui bateriile, deschideți capacul bateriei, înlocuiți bateriile alcaline (1,5 V, AA) făcând să corespundă capetele $\oplus$ și $\ominus$ cu eticheta din interiorul compartimentului și închideți capacul bateriei. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.
- Pentru a scoate bateriile, efectuați acțiunile de instalare în ordine inversă. Nu utilizați simultan baterii folosite și noi. Închideți bine capacul.
- **Deschideți capacul bateriei pentru a găsi eticheta.**

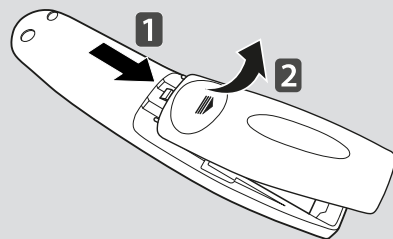


2. Precauții

- După înlocuirea bateriei, utilizați telecomanda urmând sincronizarea conform manualului de utilizare.
- Dacă unitatea nu funcționează după înlocuirea bateriei, reîncercați sincronizarea conform manualului de utilizare.
- Dacă senzorul telecomenzii nu este utilizat pentru o perioadă mai mare de timp, se recomandă să scoateți bateria din unitate.
- Nu dezmembrați sau nu aplicați căldură asupra bateriei.
- Nu scăpați bateria și nu o supuneți unui impact extrem care poate cauza chiar deteriorarea carcasei.
- Nu introduceți bateria în apă.
- Există pericol de explozie dacă bateria este introdusă incorect.
- Eliminați corespunzător bateriile uzate.

DESCRIEREA TELECOMENZII

- Imaginea cu telecomanda prezentată poate fi diferită de produsul real.
- Este posibil ca ordinea descrierii să difere de produsul propriu-zis.
- Este posibil ca anumite butoane și servicii să nu fie furnizate, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

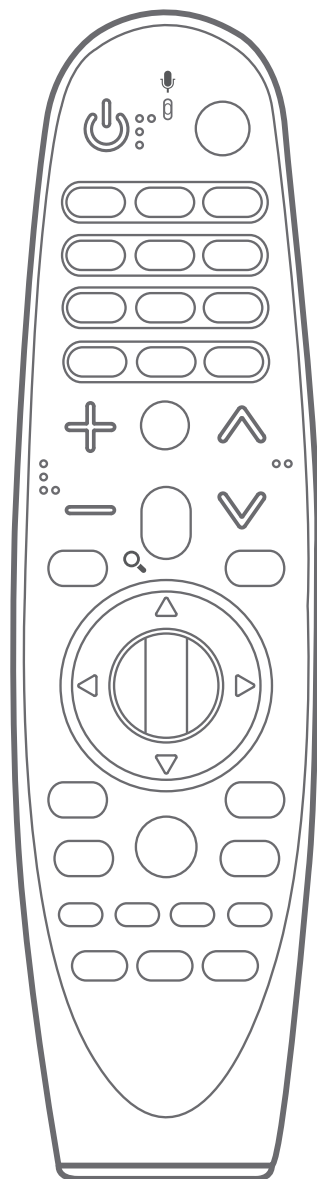

(PORNIRE/OPRIRE)

Pornește sau oprește televizorul.

STB PWR / 機上盒電源

Puteți porni sau stinge dispozitivul set-top box prin adăugarea acestuia la telecomanda universală pentru televizorul dvs.

Butoane numerice

Introduc numere.

Butoane alfabet

Introduce litere.

(Spațiu)

Deschide un spațiu liber pe tastatura ecranului.

(LINIE DE DESPĂRȚIRE)

Introduce o  (LINIE DE DESPĂRȚIRE) între numere precum 2-1 și 2-2.

LIST / 節目列表

Accesează canalele salvate sau lista de programe.

DATA*

Apăsați acest buton pentru a afișa transmisia de date BML.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Puteți accesa aplicația sau Live TV utilizând butoanele numerice care corespund caracteristicilor.

(Telecomandă ecran)

Afișează Telecomanda ecranului.

- În unele regiuni, accesează meniul de control universal.

AD*/SAP*

Funcția de descriere video/audio va fi activată.

- Funcția SAP (Secondary Audio Program - Program audio secundar) poate fi de asemenea activată prin apăsarea butonului **SAP***. (Se aplică pentru America de Nord)

+ VOL / / 音量 -


Reglează nivelul volumului.

(FĂRĂ SONOR)

Dezactivează toate sunetele.

CH / P / 頻道

Derulează prin canalele sau programele salvate.

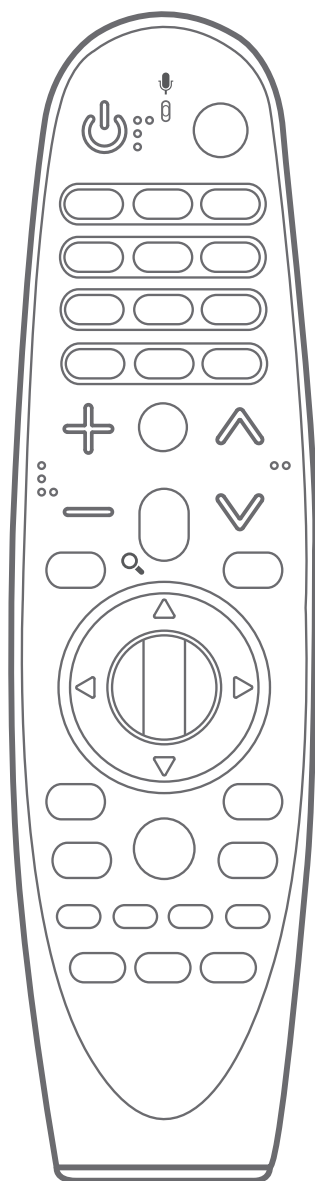

(Recunoaștere vocală)

Pentru utilizarea funcției de recunoaștere vocală este necesară conectarea la rețea.

1. Apăsați pe butonul Recunoaștere vocală.
2. Vorbiți atunci când fereastra cu afișajul vocal apare în ecranul TV-ului.

(CĂUTARE)*

Căutați conținut precum programe TV, filme și alte videoclipuri, sau efectuați o căutare pe web prin introducerea termenilor de căutare în caseta de căutare.

(ACASĂ)

Accesează Meniul inițial.

RECENTS*/ 最近紀錄*

Afișează istoricul.

STB MENU

Afișează meniul Acasă al dispozitivului set-top box. (Atunci când nu vizionați folosind un set-top box: afișajul se modifică la ecranul set-top box-ului.)

Disc (OK)

Apăsați centrul butonului  Disc (OK) pentru a selecta un meniu.

Puteți schimba canalele sau programele utilizând butonul  Disc (OK).

(sus/jos/stânga/dreapta)

Apăsați butonul sus, jos, stânga sau dreapta pentru a derula meniul.

Dacă apăsați pe butoanele     în timp ce este folosit indicatorul, acesta va dispărea de pe ecran și telecomanda Magic va funcționa ca una generală.


Pentru a afișa din nou indicatorul de pe ecran, agitați Telecomanda Magic la stânga și la dreapta.

BACK / 退回

Revine la ecranul precedent.

EXIT*/ 離開*

Șterge afișările de pe ecran și revine la vizionarea ultimelor elemente introduse.

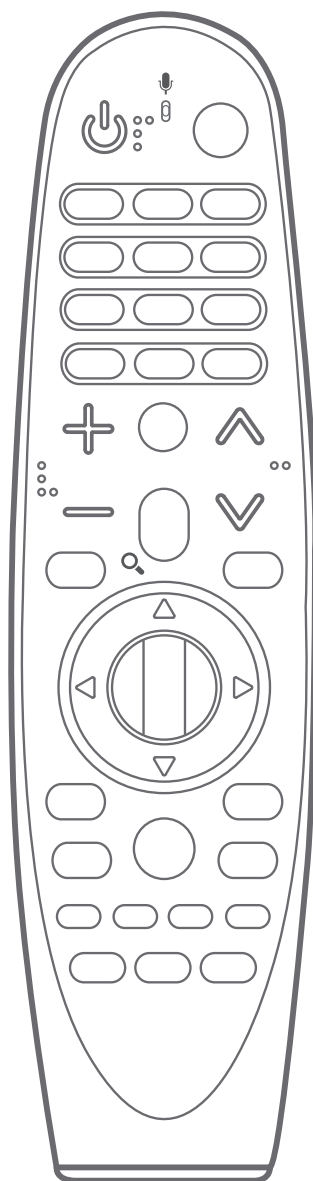

GUIDE / 節目導覽

Afișează canalele sau ghidul de programe.

CAPTION

Activează sau dezactivează subtitrările.

☞ (INTRARE)

Modifică sursa de intrare.

- Prin apăsarea și menținerea butonului ☞ (INTRARE) se afișează toate listele de intrări externe.

Butoane serviciu de streaming

Se conectează la Serviciul de streaming video.

⚙️ (Setări r.)

Accesați Setări rapide.

- Prin apăsarea și menținerea butonului ⚙️ (Setări r.) se afișează meniul **Toate setările**.

Butoanele colorate

Acestea accesează funcții speciale în unele meniuri.

Butoane de control (▶, ⏸)

Controlează conținutul media.

TEXT / T.OPT (Butoane TELETEXT)

Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Oferă conținut legat de programul pe care îl urmăriți în acest moment.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Prin mărirea zonei selectate, o puteți vedea la dimensiunea ecranului complet.


FOCUS* / 畫面放大*

Puteți mări zona spre care este orientată telecomanda.

* Pentru a utiliza acest buton, țineți-l apăsat pentru mai mult de 3 secunde.

MOD DE UTILIZARE


1. Cum se înregistrează și se anulează înregistrarea

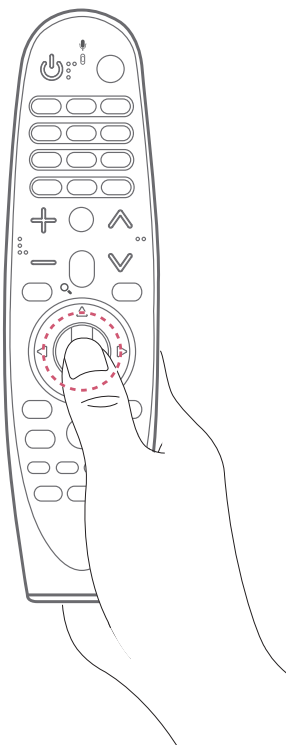

Cum se înregistrează telecomanda Magic

Pentru a folosi telecomanda Magic, mai întâi asociați-o cu televizorul propriu.

1. Introduceți bateriile în telecomanda Magic și porniți televizorul.
 2. Îndreptați telecomanda Magic înspre televizor și apăsați pe **Disc (OK)** de pe telecomandă.
- Dacă televizorul nu poate înregistra telecomanda Magic, încercați din nou după oprirea și repornirea acestuia.


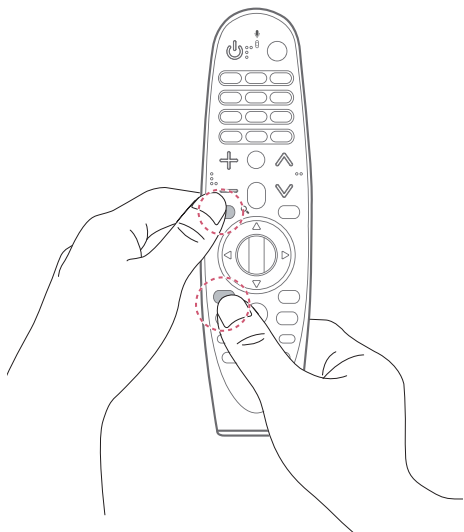


Cum se anulează înregistrarea telecomenzii Magic

Apăsați simultan butoanele **HOME** (ACASĂ) și **BACK / 退回** în același timp, pentru cinci secunde, pentru a dezasocia telecomanda Magic și televizorul dvs.

- Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul **GUIDE / 節目導覽** veți putea anula și reînregistra Telecomanda Magic simultan. (La unele modele de televizoare, utilizați butonul **CAPTION**.)

2. Mod de utilizare

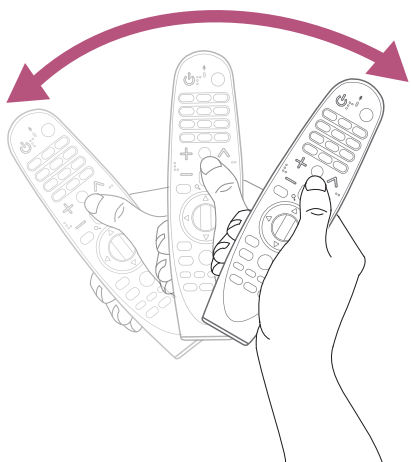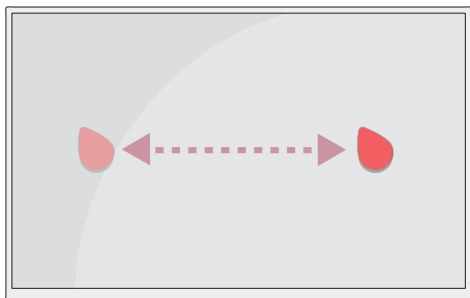

- Agitați ușor Telecomanda Magic spre dreapta și spre stânga sau apăsați butoanele 🏠 (ACASĂ), 📺 (INTRARE), ⚙️ (Setări r.) pentru a face ca indicatorul să apară pe ecran. (La unele modele TV, indicatorul apare atunci când rotiți butonul ⏸ Disc (OK).)
- Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp sau Telecomanda Magic se poziționează pe o suprafață plană, indicatorul va dispărea de pe ecran.
- Dacă indicatorul nu răspunde prompt, îl puteți reseta deplasându-l către marginea ecranului.
- Telecomanda Magic consumă bateriile mai rapid decât o telecomandă normală, din cauza caracteristicilor suplimentare.

PRECAUȚII DE URMAT

- Utilizați telecomanda în zona specificată (pe o rază de 10 metri).
Vă puteți confrunta cu erori de comunicare atunci când utilizați dispozitivul în afara zonei de acoperire sau dacă există obstacole în cadrul zonei de acoperire.
- Vă puteți confrunta cu erori de comunicare, în funcție de accesorii.
Anumite dispozitive, cum ar fi cuptorul cu microunde și rețelele LAN wireless funcționează în aceeași bandă de frecvențe (2,4 GHz) ca telecomanda Magic. Acest lucru poate provoca erori de comunicare.
- Telecomanda Magic poate să nu funcționeze corect dacă un router wireless (AP) se află pe o rază de 1 metru față de televizor. Routerul wireless trebuie să se afle la o distanță mai mare de 1 metru față de TV.
- Nu dezamblați și nici nu încălziți bateria.
- Nu lăsați bateria să cadă. Feriți bateria de șocuri puternice.
- Introducerea bateriilor în mod greșit poate determina o explozie.

SPECIFICAȚII

CATEGORII	DETALII
Nr. model	AN-MR650A
Interval de frecvență	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Putere de ieșire (Max.)	4 dBm
Canal	40 de canale
Sensibilitate recepție	-94,5 dBm
Dimensiuni (mm)	Lățime 48,3 x Lungime 183,5 x Grosime 33,7 (toleranță de ± 1 mm)
Greutate	101,7 g $\pm$ 8 g (cu excepția bateriei)
Sursă de alimentare	AA 1,5 V, Sunt utilizate 2 baterii alcaline
Consum de energie	300 mW
Intervalul de temperatură de funcționare	0 °C - 60 °C

