

KURZANLEITUNG

Wireless Soundbar

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL

GX




MFL71771626


2012_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

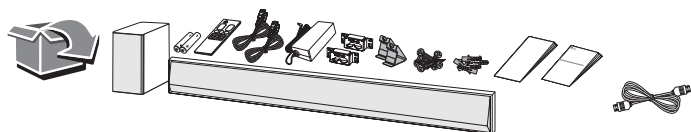

Bedienungsfeld

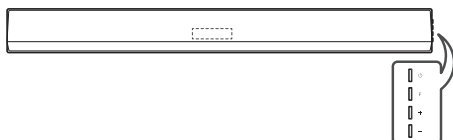


⏻ (Stand-by (Bereitschaft)) Schaltet das Gerät EIN oder AUS.

F (Funktion) Funktion auswählen.

+/- (Volumen) Lautstärke einstellen.

Rückseite

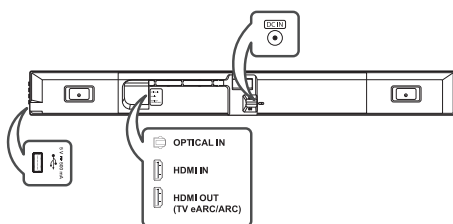

DC IN Anschluss an das Netzteil.

USB-Anschluss Mit einem USB-Gerät verbinden.

OPTICAL IN Mit Optischen Gerät verbinden.

HDMI IN Anschluss für Geräte mit HDMI OUT-Buchse.

HDMI OUT (TV eARC/ARC) Mit einem Fernsehgerät verbinden.



Wenn das optische Kabel nicht in der richtigen Richtung angeschlossen ist, kann die optische Buchse beschädigt werden.



Vorbereitet für Surround- Sound

Mit dem separat erhältlichen Rücklautsprecherersatz (SPK8-S) kann die Sound Bar Surround Sound wiedergeben.

Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den Funk-Subwoofer in der Nähe der Sound Bar auf und gehen Sie wie folgt vor.

❶ Schließen Sie das Netzkabel an der Sound Bar und den Funk-Subwoofer am Ausgang an.

❷ Schalten Sie die Sound Bar ein.

- Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.

Manuelle Subwoofer-Verbindung

Falls der Subwoofer keinen Ton ausgibt, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

❶ Drücken Sie auf der Rückseite des drahtlosen Subwoofers auf **PAIRING**.


- Die grüne LED auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers blinkt schnell. (Wenn die grüne LED nicht blinkt, halten Sie die Taste **PAIRING** weiter gedrückt.)

❷ Schalten Sie die Sound Bar ein.

- Verbindung wurde hergestellt. Die grüne LED auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers leuchtet auf.



Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.

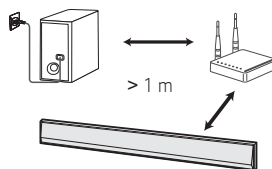


TV-Anschluss

Verbinden Sie Sound Bar und Fernsehgerät über den Anschluss Optical (A) oder HDMI ARC (B).


A Optischer Anschluss

- 1 Schließen Sie die Sound Bar über ein optisches Kabel am Fernseher an.
- 2 Stellen Sie [Externe Lautsprecher (Optisch)] im Einstellungsmenü des Fernsehgerätes ein.

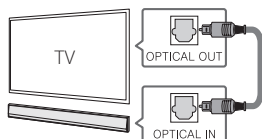

B HDMI (ARC)-Anschluss


- 1 Schließen Sie die Sound Bar über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.
- 2 Stellen Sie [Externe Lautsprecher (HDMI ARC)] im Einstellungsmenü des Fernsehgerätes ein.

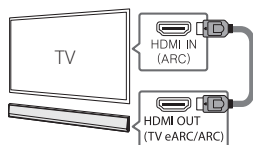

- Falls Ihr Fernsehgerät HDMI ARC nicht unterstützt, ist kein HDMI-Anschluss möglich.
- Falls dieses Gerät gleichzeitig über OPTICAL und ARC verbunden wird, hat das ARC-Signal Vorrang.

Anschluss von Zusatzgeräten



- 1 Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

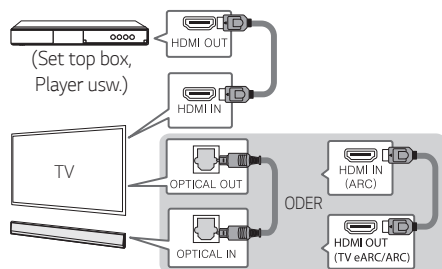

- 2 Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie F wiederholt drücken.

Fernbedienung

Austauschen der Batterie

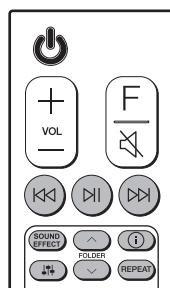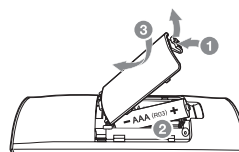

⏮/⏭: Überspringen / Suchen

⏸: Wiedergabe/Pause

- **Sperre der Bluetooth-Verbindung (BT LOCK):**

Wählen Sie die **Bluetooth**-Funktion aus, indem Sie Taste **F** mehrfach drücken. Drücken Sie lange **⏸** und danach Sie die Taste erneut, um die Bluetooth-Verbindung auf BT und LG TV zu beschränken.

SOUND EFFECT: Wählt einen Soundeffektmodus aus.

- **TV-Fernbedienung:** Drücken Sie lange **SOUND EFFECT** und danach die Taste erneut, um die TV-Fernbedienung zu verwenden.

FOLDER ^/∨: Durchsucht einen Ordner.

i: Zeigt die Informationen einer Datei, einer Eingabequelle oder den Namen eines verbundenen **Bluetooth**-Geräts.

- **Automatische Abschaltung EIN/AUS:** Drücken Sie lange **⏻** und danach die Taste erneut.

⏮: Stellt den Lautstärkepegel jedes Lautsprechers ein.

- **Surround Sound:** Drücken Sie lange **⏮** und danach die Taste erneut.

REPEAT: Spielt Ihre Dateien wiederholt oder nach dem Zufallsprinzip ab.



Zu diesem Produkt gehören Schrauben und Dübel, mit denen die Wandhalterung an der Wand befestigt wird.

Informieren Sie sich bitte anhand der Betriebsanleitung auf der Website (www.lg.com), wie das Produkt zu installieren ist.

Weitere Informationen

Technische Daten

	Siehe Hauptetikett.
Leistungs- Aufnahme	Netzwerk- Bereitschaftsbetrieb: 1,0 W (Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.)
Netzadapter	<ul style="list-style-type: none"> • Modell : DA-50F25 • Hersteller : Asian Power Devices Inc. • Eingang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Ausgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Stromversorgung über USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt- Ausgangsleistung)	420 W RMS


Änderungen an Ausführung und technischen Daten
ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos- Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf
aus und schalten Sie das Gerät aus.

Installation des Ständen

Befestigen Sie die Haken des Geräts an den Ständen
wie unten gezeigt.

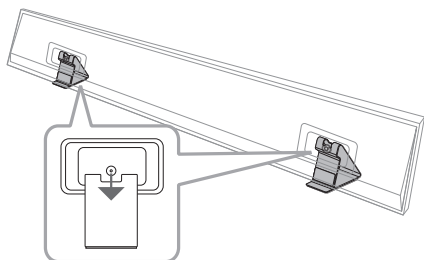

Sorgen Sie dafür, dass der
Fernbedienungssensor bzw. der Bildschirm Ihres
TV nicht bedeckt wird, falls Sie die Soundbar mit
Standplätzen einrichten möchten.

Um Inhalte mit Dolby Atmos® und DTS:X® zu genießen,
müssen das verbundene Gerät und die Inhalte von
Dolby Atmos® und DTS:X® unterstützt werden.

Information: Hinweis bezüglich Open- Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere
Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt
enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen
Lizenzbedingungen, Garantiewausschlüsse sowie
Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende
Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den
Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine
Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com

Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten
Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für
jeden Empfänger dieser Information.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät
Typ Drahtlose Tonschiene der Richtlinie 2014/53/
EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der
EU-Konformitätserklärung steht unter folgender
Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem
Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und
dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
5730 bis 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE