

KÄYTTÖOPAS

# KUIVAUSRUMPU



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

FI SUOMI

DA DANSK

FDRC308N0W9

S0RC308N1W9

FDRC309N0W9

RC9DN9029



MFL71424303  
Rev.03\_091719

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

# SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>TURVALLISUUSOHJEET .....</b>              | <b>3</b>  |
| Tärkeitä turvallisuustietoja .....           | 3         |
| Vanhan laitteesi hävittäminen .....          | 8         |
| <b>ASENNUS .....</b>                         | <b>9</b>  |
| Tekniset tiedot .....                        | 9         |
| Lisävarusteet (valinnainen) .....            | 9         |
| Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset .....    | 10        |
| Pinoamisohjeet (valinnainen) .....           | 11        |
| Luukun toisin päin kääntäminen .....         | 13        |
| <b>KÄYTTÖ .....</b>                          | <b>15</b> |
| Laitteen käyttö .....                        | 15        |
| Pyykin lajittelu .....                       | 16        |
| Toimintopaneeli .....                        | 17        |
| Ohjelmataulukko .....                        | 18        |
| Vaihtoehtoinen ohjelma .....                 | 20        |
| Rack Dry (Telinekuivaus) (valinnainen) ..... | 21        |
| <b>ÄLYTOIMINNOT .....</b>                    | <b>22</b> |
| LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö .....      | 22        |
| Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttö .....     | 25        |
| <b>HUOLTO .....</b>                          | <b>26</b> |
| Nukkasuodattimen puhdistaminen .....         | 26        |
| Vesisäiliön tyhjentäminen .....              | 27        |
| Jäähdytysilman sisääntulon ritilä .....      | 27        |
| Kosteusanturin pyyhkiminen .....             | 27        |
| <b>VIANETSINTÄ .....</b>                     | <b>28</b> |
| Ongelmien tunnistaminen .....                | 28        |
| Virhekoodit .....                            | 32        |
| <b>TAKUU .....</b>                           | <b>33</b> |
| <b>KÄYTTÖTIEDOT .....</b>                    | <b>34</b> |

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”, kuten kuvattu alla.

 Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.

## **VAROITUS**

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

## **VARO**

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

## Tärkeitä turvallisuustietoja

### **VAROITUS**

**Noudata räjähdyn, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:**

## Lapsia kotitaloudessa

Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

## **Eurooppalaisille käyttäjille:**

Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.

## **Asentaminen**

- Varmista, että laite on ammattitaitoisen huoltohenkilöstön asianmukaisesti asennusohjeiden mukaan asentama, maadoittama ja säätämä.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan ja pölyiseen paikkaan. Älä asenna laitetta ulos tai säilytä sitä ulkona tai muussa paikassa, joka on alttiina sääolosuhteille, kuten suoralle auringonvalolle, tuulelle, sateelle tai pakkasasteille.
- Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa, jatkojohtoa tai adapteria.
- Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssiä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäälysteisiä tuotteita tai vaatteita ja tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.

- Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Älä muuntele koneen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
- Laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten ajastin, tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee päälle ja pois.

## Käyttö

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske koneen ohjauspaneeliin terävillä esineillä.
- Älä korjaa tai vaihda mitään koneen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovesa tai kiivetä sisään koneeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Liitä kone vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Älä koske luukkuun korkean pesulämpötilan aikana.
- Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita (bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäätynyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.

## Kunnossapito

- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.

## Kuivausrummun käyttöä koskeva tekninen turvallisuus



### **VAROITUS – Tulipalon välttämiseksi Syttyvistä materiaaleista aiheutuva tulipalovaara**

- Pidä laitteen kotelossa tai sisärakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot esteettöminä. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
- Laite sisältää R290-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällinen mutta syttyvä kaasu. Pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen luota.
- Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden mukaan.
- Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja tulitikut.
- Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.
- Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.
- Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä, kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista, tahrannoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
- Älä juo lauhdevettä. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa ruokaperäisiä sairauksia.
- Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Nukkasihti on puhdistettava säännöllisesti.
- Nukan ei saa antaa kertyä laitteen ympärille.
- Älä suihkuta kuivapesuaineita suoraan laitteeseen tai käytä laitetta kuivaamaan tuotteella vaatteita, joissa on kuivapesuaineen jäämiä.

- Älä kuivata vaatteita, joissa on öljypohjaisia tahroja. Vaatteiden öljypohjaiset (mukaan lukien syötävät öljyt) tahrat eivät lähde kokonaan edes vesipesun jälkeen.
- Laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten ajastin, tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee päälle ja pois.
- Poista vaatteet laitteesta heti, kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos virta katkaistaan kuivauksen aikana. Jos kuivatetut vaatteet jätetään laitteeseen valvomatta, voi syntyä tulipalo. Laitteesta juuri poistetut vaatteet ovat kuumia ja voivat aiheuttaa tulipalon. Poista vaatteet kuivausrummusta heti, kun ne ovat kuivia, ja levitä tai ripusta ne viilenemään.

## Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun koneen sisälle.


## Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä yllirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE-keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

Tämä kuivausrumpu sisältää R290-kylmäainetta: 0,145 kg Ilmatiiviisti suljettu.

## Tekniset tiedot

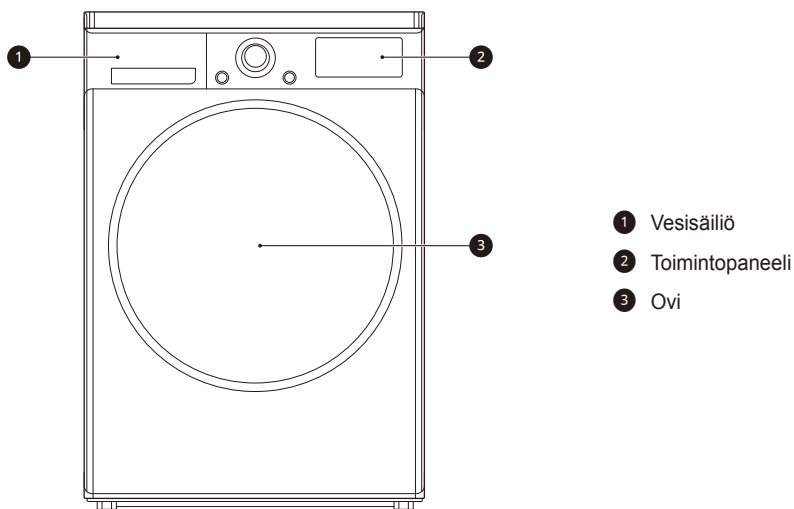

| Malli              | FDR308N0W9 / S0RC308N1W9             | FDR309N0W9 / RC9DN9029 |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Virransyöttö       | 220 - 240 V~, 50 Hz                  |                        |
| Koko               | 600 mm (L) x 690 mm (S) x 850 mm (K) |                        |
| Laitteen paino     | 56 kg                                |                        |
| Sallittu lämpötila | 5 - 35 °C                            |                        |
| Maks. Kapasiteetti | 8 kg                                 | 9 kg                   |

- Laitteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman ennakoilmoitusta.

## Lisävarusteet (valinnainen)


Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n verkkosivustolla osoitteessa <http://www.LG.com>.



Lauhteenpoistoletku ja  
letkunpidike

**Malli: DH1N**


(Myydään erikseen)

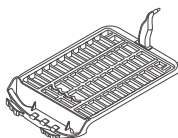

Kuivausteline

**Malli: DR1N**

(Myydään erikseen)

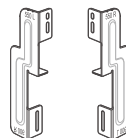


Pinoamissarja

**Malli: DT1W**

(Myydään erikseen)

## Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

### Sijainti

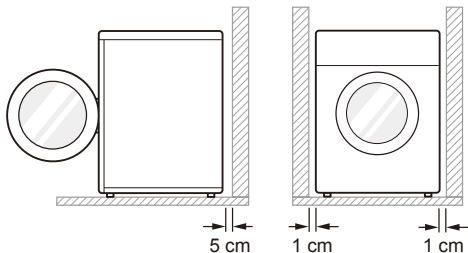

**Tasainen lattia:** Suurin sallittu kaltevuus laitteen alla on 1°.

**Virtalähde:** Virtalähteen tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä laitteesta.

- Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.

**Lisäetäisyys :** Seinään, 5 cm taakse/1 cm oikealle ja vasemmalle

- Älä laita pyykinpesutuotteita laitteen päälle tai säilytä niitä siellä. Nämä tuotteet voivat vahingoittaa pintamateriaalia tai säätimiä.



### VAROITUS

- Laite sisältää R290-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällinen mutta syttyvä kaasu. Pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen luota.

### HUOMAUTUS

- Parhaan kuivaustuloksen saat pitämällä laitteen takaosan irti seinästä.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi muodostua huurretta tai pölyä.
- Laite ei ehkä toimi asianmukaisesti tai voi vaurioitua, jos lauhdevettä jäätyy pumppuun ja poistoletkuun.

- Älä asenna laitetta kuuman laitteen, kuten jääkaapin, uunin tai liedien viereen, sillä se voi aiheuttaa huonon kuivaustuloksen ja ohjelman keston sekä heikentää kompressorin asianmukaista toimintaa. Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä 23 °C:ssa.

### Sijoittaminen

- Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
- Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.
- Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.
- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmitä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.
- Sijoita laite paikkaan, johon korjaajan on helppo tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi kiintoavaimella ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan, ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää tilaa.

### Ilmanvaihtoa koskevat vaatimukset



### VAROITUS

- Pidä laitteen kotelossa tai sisärakenteessa olevat ilmanvaihtaukut esteettöminä. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
- Syvennyksessä tai pöytätason alla
  - Varmista ilmavirtaus 3,17 m³/min laitteen läpi
- Kaapissa
  - Kaapin ovesa täytyy olla 2 (ritilällistä) aukkoa, joista kumpikin on pinta-alaltaan vähintään 387 cm² ja sijaitsee 8 cm:n etäisyydellä oven ala- ja yläreunasta.

## VAROITUS

- Vältä laitteen asentamista lämmönlähteen lähelle. Laitteen takaosassa tulee olla hyvä ilmanvaihto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ongelmiin.
- Laitetta ei saa asentaa kylmälaitteen viereen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa.

## Sähköliitäntä


- Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasia.
- Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.

## Pinoamisohjeet (valinnainen)

Kuivausrummun voi pinota LG-pesukoneen päälle ja kiinnittää tukevasti paikoilleen pinoamissarjalla. Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi tehtävä tulee antaa pätevälle huoltohenkilöstölle.

### Pinoamissarja

Tämän kuivausrummun pinoamiseen vaaditaan LG-pinoamissarjaa.

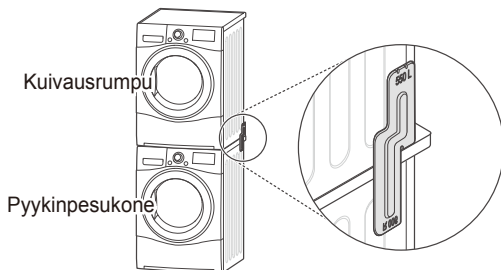


Tämän kuivausrummun saa pinota ainoastaan LG-pesukoneen päälle. Älä yritä pinota tätä kuivausrumpua minkään muun pesukoneen päälle, sillä siitä voi aiheutua vaurioita, vammoja tai omaisuusvahinkoja.

| Muoto ja kiinnityssuunta | Pesukoneen yläkannen koko |        |
|--------------------------|---------------------------|--------|
|                          | 550 mm                    | 600 mm |
|                          |                           |        |


## Asennusmenetelmä

- 1 Aseta LG-kuivausrumpu LG-pesukoneen päälle.
- 2 Poista kaksi ruuvia takasuojuksen alaosan kummastakin reunasta, kuten alla olevassa kuvassa.

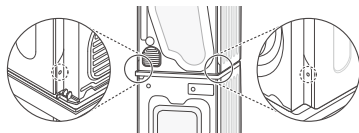


- 3 Aseta pinoamissarjan reiät ja takasuojuksen reiät kohdakkain.

- 3-1) 600 mm

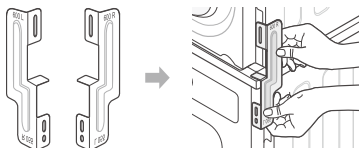

- 3-2) 550 mm

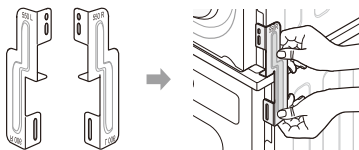

- 4 Kiinnitä kuivausrummusta irrottamasi kaksi ruuvia pinoamissarjaan.

- 5** Kiinnitä pinoamissarja pesukoneen takasuojukseen lisävarustelaatikossa olevilla neljällä ruuvilla (16 mm).
- 6** Toisen puolen kiinnitys tehdään samalla tavalla.


## ! VAROITUS

- Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin tapaturmiin.
- Laitteen painon ja asennuskorkeuden vuoksi pinoaminen on liian vaarallista yhden henkilön suoritettavaksi. Toimenpiteeseen vaaditaan kaksi tai useampia päteviä huoltohenkilöitä.
- Laite ei sovellu kalustepeitteiseen kokoonpanoon. Älä asenna laitetta kalustepeitteisenä.
- Älä käytä laitetta, jos sitä ei ole pinottu asianmukaisesti.


## Lauhdeveden poisto (valinnainen)

Tavallisesti lauhdevesi pumpataan vesisäiliöön, josta kertynyt vesi poistetaan käsin. Vesi voidaan tyhjentää myös suoraan viemäriin, erityisesti jos kuivausrumpu on pesukoneen päällä. Voit ohjata veden reitin viemäriin viemäriletkun liitäntäsarjalla seuraavasti:

- 1** Erota takaisinvirtausestimen kansi (❶) ja vesisäiliön letku (❷) liitinsarjasta.

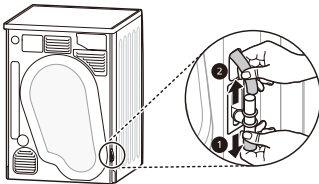

- 2** Kiinnitä takaisinvirtausestimen kansi (❶) liitinsarjan päähän ja yhdistä sitten poistoletku (❸) liitinsarjan toiselle puolelle.

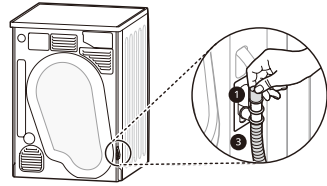

## ! VARO



- Jos letku on asennettu siten, että se jää vääntyneeksi tai puristetuksi, vedenpoisto ei välttämättä toimi oikein.

## Laitteen säätäminen vaakasuoraan

Laitteen säätäminen vaakasuoraan ehkäisee tarpeetonta melua ja värinää. Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle.

Jos laite ei ole kunnolla vaakasuorassa, säädä etujalkoja tarpeen mukaan.

Voit säätää laitetta ylemmäs kiertämällä jalkoja myötäpäivään ja alemmas kiertämällä vastapäivään, kunnes laite ei enää keiku eteen ja taakse, sivuttain tai kulmittain.

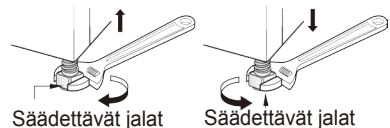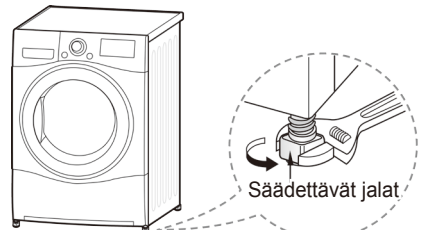

## Kulmittaistest

- Kun yläkannen vastakkaisia kulmia painetaan, laite ei saisi keikkua lainkaan (tarkista molemmat suunnat). Mikäli laite keikkuu kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.

## Luukun toisin päin kääntäminen

Voit halutessasi kääntää luukun toisin päin.


### VAROITUS

- Älä käännä ovea toiselle puolelle, kun laite on pinottu pesukoneen päälle.
- Pyydä toista henkilöä tukemaan luukun painoa ennen kuin irrotat saranan ruuvit. Luukku saattaa pudota lattialle painonsa takia.
- Turvallisuussyistä luukun toisin päin kääntämistä varten tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

### HUOMAUTUS

- Ruuvien sijainti vaihtelee, ja ne tulee asentaa oikein sijainnista riippuen. Varmista ennen kiristämistä, että ruuvi on oikea.

- 1 Avaa luukku ja irrota kaksi ruuvia luukun saranasta. Kun ruuvit on irrotettu, aseta luukku varovasti maahan etupuoli lattiaa kohti.

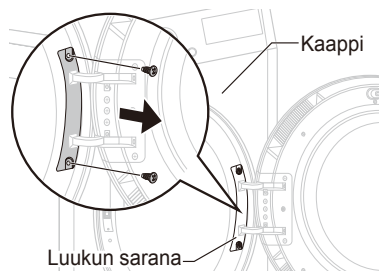


### VAROITUS


- Irrota ensin alempi ruuvi. Luukku saattaa pudota lattialle painonsa takia, jolloin se saattaa vahingoittua.

- 2 Irrota kahdeksan ruuvia luukun saranasta.

- Edessä on kuusi ruuvia ja sivussa kaksi ruuvia.

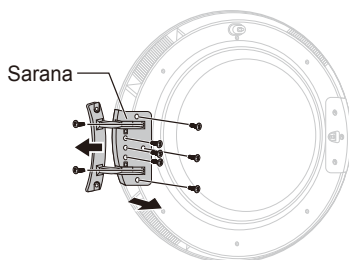


- 3 Irrota kolme ruuvia luukun salvast, joka on kiinni luukun ja saranakokoonpanon välissä ja irrota sitten luukun koukussa oleva ruuvi.

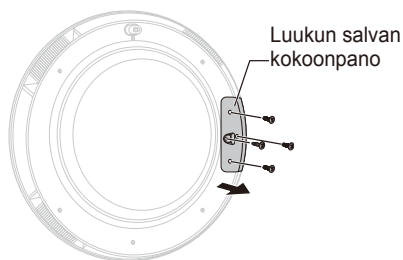


- 4 Vaihda saranakokoonpanon ja luukun salpapakokoonpanon paikkaa ja kiristä sitten ruuvit vastakkaisessa järjestyksessä.


- Kiristä ruuvit oikeisiin kohtiin katsomalla mallia vaiheista 2 ja 4.

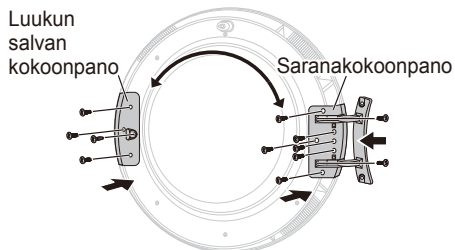


- 5** Irrota luukun salpa laitteen rungosta irrottamalla kaksi ruuvia, ja asenna ne sitten toiselle puolelle.

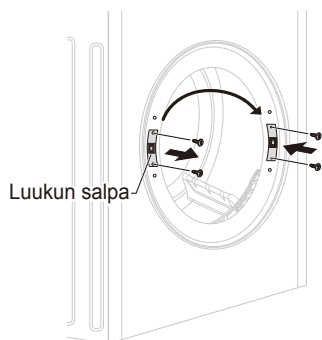

- 7** Asenna luukku, josta irrotettiin ruuvit vaiheessa 1, ja tarkista, että luukku sulkeutuu oikein.

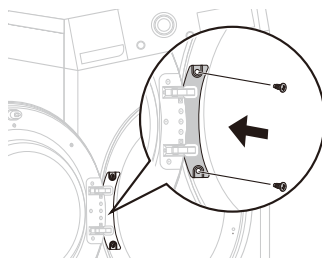


- 6** Irrota kaksi koristeruuvia laitteen rungosta, ja asenna ne sitten toiselle puolelle.

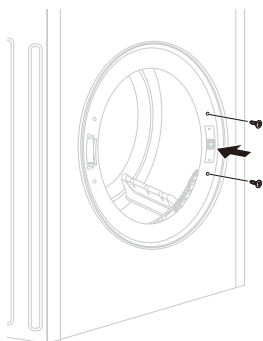


## Laitteen käyttö

Lämmitä rumpu ennen ensimmäistä kuivausjaksoa käyttämällä kuivausasetusta viisi minuuttia. Avaa luukku kuivauskertojen välillä laitteen ensimmäisillä käyttökerroilla, jotta laitteen sisällä mahdollisesti oleva haju haihtuu.

- 1 Varmista, että nukkasuodatin ja vesisäiliö ovat puhtaita.
  - Nukkasuodatin on luukun reunan sisällä. Se on puhdistettava ennen jokaista kuivausjaksoa.
  - Avaa luukku ja varmista, että nukkasuodatin on puhdas. Puhdista nukkasuodatin tarvittaessa.

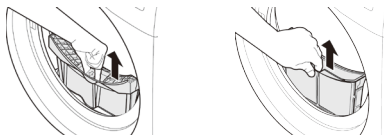

- Tarkista, onko vesisäiliö tyhjennettävä, jotta saat parhaan kuivaustuloksen.

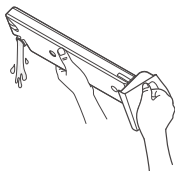

## VAROITUS

- Älä joo lauhdevettä.

## HUOMAUTUS

- Joskus LED-näyttöön saattaa ilmestyä  (Poista vesi -symboli) ja laite saattaa pysähtyä, koska vesisäiliö on täynnä.

- 2 Laita pyykki rumpuun lajittelun jälkeen.

- Vaatteet tulee lajitella materiaalin laadun ja kuivaustason mukaan, ja kaikki vaatteiden narut ja vyöt tulee solmia ja kiinnittää hyvin ennen vaatteiden laittamista rumpuun. Työnnä pyykki rumpun perälle ja pidä ne kaukana luukun tiivisteestä. Muutoin luukun tiiviste ja vaatteet saattavat vahingoittua. Sulje luukku.

## VARO

- Varo, ettei pyykin jää luukun ja kumitiivisteeseen väliin.

- 3 Kytke virta päälle.

- Paina **Virta**-painiketta.



- 4 Valitse haluamasi kuivausohjelma.

- Voit valita ohjelman kääntämällä ohjelman valintanuppia, kunnes se on halutun ohjelman kohdalla.
- Jos painat **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta valitsematta ohjelmaa, laite käyttää **Cotton (Puvvilla)**-ohjelmaa. Tarkat tiedot ovat ohjelmatalukossa.



- 5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

- Kun painat **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta, laite tuulettaa rumpun sisäpuolta 10 sekuntia laitteen kuivaustoiminnon valmistelemiseksi.



- 6 Kun jakso on päättynyt, avaa luukku ja poista pyykki.

- 7 Sammuta laite.

- Paina **Virta**-painiketta.

## VARO

- Ole varovainen! Sisällä oleva rumpu voi vielä olla kuuma.
- Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin käyttötarkoitukseensa.

## HUOMAUTUS

- Kuivausrummun viimeisellä jaksolla ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta vaatteet jäähtyvät lämpötilaan, jossa ne eivät voi vaurioitua.
- Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.

## Pyykin lajittelu

Vaatteissa on pesumerkinnät, joiden noudattamista kuivaamisessa suositellaan.

Lisäksi pyykit tulee lajitella koon ja materiaalin mukaan.

Varmistat parhaan kuivaustuloksen ja tehokkaimman energiankäytön, kun vältät laitteen täyttämistä liian täyteen.

### Villa

- Kuivaa villavaatteet Wool-ohjelmalla. Varmista, että noudatat vaateen pesumerkintöjä. Villa ei ehkä kuivu täysin jakson aikana, mutta älä toista kuivausjaksoa. Asettele villavaatteet alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa ne.

### Kudotut ja neulemateriaalit

- Jotkin kudotut ja neulemateriaalit voivat kutistua laadusta riippuen.

### Ei-silitettävät ja synteettiset

- Älä täytä laitetta liian täyteen. Ota ei-silitettävät tekstiilit ulos koneesta heti, kun laite on pysähtynyt. Tällä vähennät rypistymistä.

### Vauvan vaatteet ja yöpuvut

- Tarkista aina tekstiilin hoitomerkin.

## Kumi ja muovi


- Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettua tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:
  - esiliinoja, ruokalappuja ja tuolien päällyksiä
  - verhoja ja pöytäliinoja
  - kylpyhuoneen mattoja.

## Lasikuitu

- Älä kuivata laitteessa lasikuitutekstiilejä. Laitteeseen jäävät lasihiukkaset voivat tarttua vaatteisiin muilla kuivauskerroilla.

| kuvake                                                                              | Kuvaus                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Kuivaus                             |
|    | Rumpukuivaus                        |
|    | Kestoprässätyt / Rypistymättömät    |
|    | Hellävarainen/Hienopesu             |
|    | Älä rumpukuivaa                     |
|    | Älä kuivaa                          |
|    | Korkea lämmitystaso                 |
|    | Keskikorkea lämmitystaso            |
|   | Alhainen lämmitystaso               |
|  | Ei lämpöä/ilmaa                     |
|  | Narulla kuivaus/<br>Ripustuskuivaus |
|  | Ripustus vettävaluvana              |
|  | Tasokuivaus                         |
|  | Kuivaus sisätiloissa                |

# Toimintopaneeli

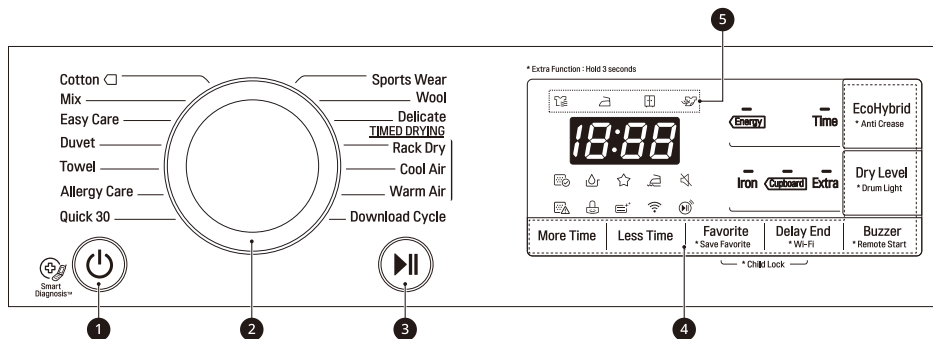

## 1 Virta-painike

- Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla **Virta**-painiketta.
- Voit peruuttaa Viiveen loppu -toiminnon painamalla **Virta**-painiketta.

## 2 Ohjelman valitsin

- Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.
- Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.

## 3 Käynnistys/Pysäytys-painike

- Käynnistys/Pysäytys** -painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää kuivausjakson.
- Kun **Pysäytys**, laitteesta katkeaa virta automaattisesti 14 minuutin kuluttua.

## 4 Lisäohjelmapainikkeet

- Näillä painikkeilla voit valita haluamiasi lisätoimintoja valitulle ohjelmalle.
- Katso **ÄLYTOIMINNOT** käyttäaksesi etäkäynnistystä.

## 5 Kuivauksen etenemisen ilmaisin

- Eri merkkivalot syttyvät kuivausjakson etenemisen mukaan.
  - : Tämä kuvake syttyy, kun laite on kuivausvaiheessa.

- : Tämä kuvake syttyy, kun laite on silityskuiva-vaiheessa.
- : Tämä kuvake syttyy, kun laite on kaappikuiva-vaiheessa.
- : Tämä kuvake syttyy, kun laite on jäähdytysvaiheessa.

## Näyttö

- : Tämä kuvake ilmaisee, että nukkasuodatin on puhdistettava tai tukossa.
  - Puhdistusilmoitus: kun painat Virta-painiketta, kuvake tulee näkyviin.
- : Tämä kuvake ilmaisee, että vesisäiliö tulee tyhjentää tai on täynnä.
  - Tyhjentämisilmoitus: kun painat Virta-painiketta, tämä kuvake tulee näkyviin.
  - Täynnä vettä -ilmoitus: kuvake tulee näkyviin ja samalla kuuluu äänimerkki, kun laite on käynnissä.
- : Tämä kuvake ilmaisee, onko nukkasuodatin paikoillaan. Jos nukkasuodatin ei ole paikoillaan, laite ei toimi, ja kuvake tulee näkyviin.
- : Tämä kuvake kertoo lauhduttimen automaattisen puhdistuksen tilasta. Kuvake näkyy, kun lauhduttimeen sumutetaan vettä.

# Ohjelmataulukko

## Kuivausohjelma

| Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmat    |                                                                            |                                                                      |                                  |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Ohjelma                                 | Pyykin laatu                                                               | Tiedot                                                               | Kuivaustaso                      | Kapasiteetti |
|                                         |                                                                            |                                                                      |                                  | 8kg / 9kg    |
| <b>Cotton</b><br>(Puvilla)              | Pyyhkeet, kylpytakit ja vuodevaatteet                                      | Paksuille ja tikatuille tekstiileille                                | <b>Extra</b><br>(Erittäin kuiva) | 8kg / 9kg    |
|                                         | Kylpypyyhkeet, keittiöpyyhkeet, alusvaatteet ja puuvillasukat              | Tekstiileille, joita ei tarvitse silittää                            | <b>Cupboard</b><br>(Kaappikuiva) | 8kg / 9kg    |
|                                         | Vuodevaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet, t-paidat, poolopaidat ja työvaatteet | Tekstiileille, jotka on silitettävä                                  | <b>Iron</b><br>(Silityskuiva)    | 8kg / 9kg    |
| <b>Mix</b><br>(Sekalaiset)              | Vuodevaatteet, pöytäliinat, verryttelyasut, anorakit ja peitot             | Paksuille ja tikatuille tekstiileille, joita ei tarvitse silittää    | <b>Extra</b><br>(Erittäin kuiva) | 4 kg         |
|                                         | Paidat ja puserot                                                          | Tekstiileille, joita ei tarvitse silittää                            | <b>Cupboard</b><br>(Kaappikuiva) |              |
|                                         | Housut, mekot, hameet ja puserot                                           | Tekstiileille, jotka on silitettävä                                  | <b>Iron</b><br>(Silityskuiva)    |              |
| <b>Easy Care</b><br>(Siliävät)          | Paidat, t-paidat, housut, alusvaatteet ja sukat                            | Polyamidille, akryyille ja polyesterille, joita ei tarvitse silittää | <b>Cupboard</b><br>(Kaappikuiva) | 3,5 kg       |
|                                         | Paidat, t-paidat, alusvaatteet, anorakit ja sukat                          | Polyamidille, akryyille ja polyesterille, jotka on silitettävä       | <b>Iron</b><br>(Silityskuiva)    |              |
| <b>Duvet</b><br>(Vuodevaatteet)         | Petivaatteet, lakanat                                                      | Isoille tekstiileille                                                | -                                | 2,5 kg       |
| <b>Towel</b><br>(Pyyhkeet)              | Pyyhkeet, tyynyliinat                                                      | Puuvillatekstiileille, joita ei tarvitse silittää                    | -                                | 4,5 kg       |
| <b>Allergy Care</b><br>(Allergia)       | Puuvilla, alusvaatteet, lakanat ja vauvanvaatteet                          | Auttaa poistamaan allergeeneja, kuten pölypunkkeja                   | -                                | 4,5 kg       |
| <b>Quick 30</b><br>(Pikakuivaus 30min)  | Kevyet ja pienet pyykit, alle 3ea                                          | Pienille määrille polyamidi-, akryyli- ja polyesteripyykkeitä        | -                                | 1 kg         |
| <b>Sports Wear</b><br>(Urheiluvaatteet) | Jalkapallo- ja urheiluvaatteille                                           | Polyesterimateriaaleille                                             | -                                | 2 kg         |
| <b>Wool</b> (Villa)                     | Villa                                                                      | Villatekstiileille                                                   | -                                | 1 kg         |

| Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmat |                                            |                                                                               |             |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Ohjelma                              | Pyykin laatu                               | Tiedot                                                                        | Kuivaustaso | Kapasiteetti |
|                                      |                                            |                                                                               |             | 8kg / 9kg    |
| <b>Delicate (Hienopyykki)</b>        | Silkki, hienot materiaalit ja alusvaatteet | Tekstiileille, jotka ovat herkkiä kuumuudelle, kuten synteettiset materiaalit | -           | 1,5 kg       |

| Timed Drying (AIKAKUIVAUS) -ohjelmat |                                                                           |                                                                                    |             |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Ohjelma                              | Pyykin laatu                                                              | Tiedot                                                                             | Kuivaustaso | Kapasiteetti |
|                                      |                                                                           |                                                                                    |             | 8kg / 9kg    |
| <b>Rack Dry (Telinekuivaus)</b>      | Silkki, villa, arat alusvaatteet                                          | Raikastaa vaatteet ilman rumpukuivausta                                            | -           | -            |
| <b>Cool Air (Viileä ilma)</b>        | Kaikki tekstiilit, jotka tarvitsevat raikastamista                        | Rumpukuivaus ilman lämpöä                                                          | -           | -            |
| <b>Warm Air (Lämmin ilma)</b>        | Kylpypyyhkeet, kylpytakit, keittiöliinat ja akryyliset tikatut tekstiilit | Pienet tekstiilit ja kosteat vaatteet, lämpökuivaukseen soveltuvat perustekstiilit | -           | -            |

## VARO

- Jos pyykkiä on alle 1 kg, käytä Aikakuivaus -ohjelmien **Warm Air (Lämmin ilma)** -ohjelmaa. Villa tulee kuivata **Wool (Villa)** -ohjelmalla ja kuumuudelle herkät materiaalit, kuten silkki ja alusvaatteet **Delicate (Hienopyykki)** -ohjelmalla. Kun valitset haluamasi ohjelman, noudata sen täyttömääräsuositusta. Muutoin vaatteet voivat vahingoittua.

## HUOMAUTUS

- Testattu EN61121-standardin ja 932/2012-direktiivin mukaisesti
- Valitse EN61121-standardin ja 932/2012-direktiivin mukaisen testauksen ohjelmaksi Cotton (Puvilla) Cupboard Energy (täysi ja puolitäysi)
- Perusvillaohjelma : Cotton □+  +  Vaihtoehto (Oletus) (Tämä on tehokkain ohjelma viimeisimpien EN61121:n ja direktiivin 932/2012 ehtojen mukaan)
- Se on sopiva kuivaamaan normaalia märkää puuvillapyykkiä ja on tehokkain ohjelma energiankulutuksen suhteen kuivaamaan märkää puuvillapyykkiä.
- Testituloksiin vaikuttavat huoneenlämpötila, pyykin laatu ja määrä, veden kovuus ja veden syöttölämpötila.
- Jos laite on asennettu työtason alle, se voi heikentää suorituskykyä
- Jos pyykki ei linkoa suurella nopeudella pesun aikana, energiankulutus ja kuivausaika kasvavat.

## Vaihtoehtoinen ohjelma

### Delay End (Aikaviive)

Voit viivyttää kuivausjakson päättymistä käyttämällä Viiveen loppu -toimintoa. Voit asettaa aikaviiveen 3–19 tunnin välillä.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse ohjelma.
- 3 Paina **Delay End (Aikaviive)**-painiketta.
- 4 Aseta aikaviive tunteina painamalla **More Time (Lisää aikaa)** - ja **Less Time (Vähennä aikaa)** -painikkeita.
- 5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

### Anti Crease (Rypistymisen esto)

Anti Crease -toiminto ehkäisee rypistymistä, kun pyykkiä ei oteta heti ulos koneesta kuivausjakson päätyttyä. Kun **Anti Crease (Rypistymisen esto)** on valittuna, laite käy ja keskeytyy toistuvasti, jotta pyykin voi poistaa kahden tunnin kuluessa. Jos luukku avataan Anti Crease -toiminnon aikana, toiminto päättyy.

### Favorite (Suosikki) ☆

Suosikki -toiminnon avulla voit tallentaa räätälöidyn kuivausohjelman tulevia tarpeita varten.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse ohjelma.
- 3 Valitse toiminto tai lisäohjelma (**Anti Crease (Rypistymisen esto)**, **EcoHybrid (EcoHybrid)** jne.)
- 4 Paina **Favorite (Suosikki)** -toiminnon painiketta 3 sekuntia.

Suosikki -toiminto on nyt tallennettu tulevia tarpeita varten. Voit käyttää tallennettua ohjelmaa uudelleen valitsemalla **Favorite (Suosikki)** -toiminnon ja painamalla **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

## Drum Light (Rummun valo)

Voit nähdä rummun sisään laitteen ollessa päällä, kun valitset Drum Light -toiminnon.

- Paina ja pidä **Dry Level (Kuivaustaso)** -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan aktivoiaksesi Rumpuvalo-toiminnon.
- Valo palaa: luukku on auki.
- Valo ei pala: luukku on suljettu. Valo sammuu automaattisesti.

## Dry Level (Kuivaustaso)

Tällä painikkeella voit valita haluamasi kuivuustason kuivausohjelmalle.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse ohjelma.
- 3 Valitse kuivuustaso painamalla **Dry Level (Kuivaustaso)** -painiketta toistuvasti.

## EcoHybrid (EcoHybrid)

Tällä lisäohjelmalla voit säästää energiaa tai aikaa.

- **Energy:** Energiansäästötoiminto.
- **Time:** Ajansäästötoiminto.

## Child Lock (Lapsilukko)

Tällä vaihtoehdolla voit poistaa säätimet käytöstä. Tämä ominaisuus voi estää lapsia muuttamasta ohjelmia ja käyttämään laitetta.

## Ohjauspaneelin lukitseminen

- 1 Paina ja pidä **Favorite (Suosikki)**- ja **Delay End (Aikaviive)** -painikkeita painettuna samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.
- 2 Kuulet äänimerkin ja CL (Lapsilukko) tulee näyttöön.
  - Kun **Child Lock (Lapsilukko)** on käytössä, kaikki painikkeet **Virta**-painiketta lukuun ottamatta ovat lukittuina.

## HUOMAUTUS

- Virran sammuttaminen tai kaikkien jaksojen päättäminen ei palauta lapsilukon toimintaa. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

## Ohjauspaneelin lukituksen poistaminen

Paina ja pidä **Favorite (Suosikki)**- ja **Delay End (Aikaviive)** -painikkeita painettuna samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.

- Kuulet äänimerkin ja näyttöön ilmestyy meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.

## Buzzer (Summeri)

Tällä toiminnolla voit kytkeä äänimerkin päälle ja pois.

## More Time (Lisää aikaa) / Less Time (Vähennä aikaa)

Käytä näitä painikkeita manuaalisten kuivausohjelmien kanssa lisätäksesi tai vähentääksesi kuivausaikaa manuaalisesti.

Paina **More Time (Lisää aikaa)** -painiketta lisätäksesi valitun ohjelman aikaa viidellä minuutilla.

Paina **Less Time (Vähennä aikaa)** -painiketta vähentääksesi valitun ohjelman aikaa viidellä minuutilla.


## Rack Dry (Telinekuivaus) (valinnainen)

Rack Dry -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi pyykille, joka on tasokuivaattava ilman rumpukuivausta, kuten neulepaidat ja arat tekstiilit.


Jos haluat käyttää Rack Dry -toimintoa, kuivausteline on ostettava erikseen. Voit ostaa kuivaustelineen (mallin nimi: DR1N) LG Electronicsin asiakasneuvonnasta tai verkkosivustoltamme osoitteesta <http://www.LG.com>

**1** Avaa luukku.

**2** Kiinnitä koukku rumpun keskiosaan.

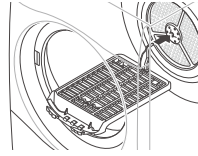


**3** Aseta kuivausteline nukkasuodattimen yläpuolella olevalle rakenteelle ja paina se paikoilleen.

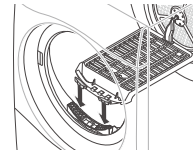

**4** Aseta märät pyykki telineen päälle. Jätä pyykin ympärille tilaa ilmankierrolle.

- Teline ei liiku, mutta rumpu pyörii.

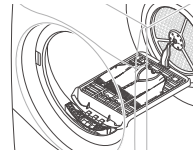

**5** Sulje luukku.

**6** Kytke virta päälle ja valitse **Rack Dry (Telinekuivaus)**.

**7** Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

## HUOMAUTUS

- Tarkista nukkasuodatin ja poista telineellä kuivatusta pyykistä mahdollisesti kertynyt nukka.
- **More Time (Lisää aikaa)** -/**Less Time (Vähennä aikaa)** -painikkeita voidaan käyttää kuivausajan hienosäätämiseen.

## LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö

### Tarkastettavat asiat LG SmartThinQ avulla


- Laitteille, joilla on  tai  logo

#### 1 Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen (Wi-Fi-verkko) etäisyys.


- Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Signaalin rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai asennus saattaa epäonnistua.

#### 2 Kytke älypuhelimesi **Mobiilidata** pois päältä.

- iPhonessa sammuta datayhteys menemällä **Asetukset** → **Mobiiliverkko** → **Mobiilidata**.

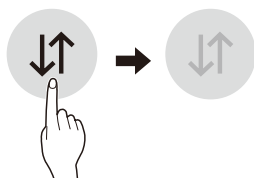

#### 3 Yhdistä älypuhelimesi langattomaan reitittimeen.

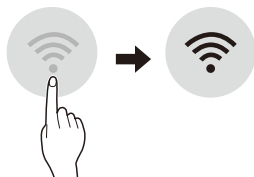

### HUOMAUTUS

- Tarkasta Wi-Fi -yhteyden vahvistamiseksi, että **Wi-Fi**  -kuvake palaa ohjauspaneelissa.
- Laitte tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- LG SmartThinQ ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä. Jos laitteella on ongelmia yhteyden muodostamisessa Wi-Fi -verkkoon, se voi olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi -toistin (laajennin)
- Jos laitteella on ongelma Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signaalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhdistäminen ei pysty yhdistämään tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen internetpalveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on päällä, kytke palomuuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.

## LG SmartThinQ:n asennus

Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimien Google Play & Apple App -kaupasta. Noudata latausohjeita ja asenna sovellus.

## Wi-Fi-toiminto

- Laitteille, joilla on  tai  logo

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

## Kuivausohjelma (Etäkäynnistys, Ohjelman lataaminen)

Aseta tai lataa valitsemasi ohjelma ja käytä konetta etäohjauksella.

## Smart Diagnosis™

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

## Push-viestit

Kun ohjelma on valmis tai laitteessa ilmenee vikoja, sinulla on mahdollisuus saada niistä ilmoituksia älypuhelimellesi.

## Energian valvonta

Kuivauskoneen energiankäyttöön vaikuttavat pesuohjelma ja asetukset, joten energiankäytössä saattaa olla eroja eri pesukertojen välillä.

## Asetukset

Aseta laitteen lempinimi ja poista tuote.

## HUOMAUTUS

- Jos vaihdat langatonta reititintäsi, Internet-palveluntarjoajaasi tai salasanaasi, poista rekisteröity laite LG SmartThinQ-sovelluksesta ja rekisteröi se uudelleen.
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteiston parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

## Kuivausohjelman käyttö

### Remote Start (Etäkäynnistys)

Käytä älypuhelimta laitteesi etäohjaukseen. Voit myös valvoa jakson toimintaa, jolloin tiedät kuinka paljon jaksossa on aikaa jäljellä.

### Käynnistä Remote Start:

- 1 Paina **Virta**-painiketta.
- 2 Laita pyykki rumpuun.
- 3 Paina ja pidä **Buzzer (Summeri)** -painiketta 3 sekuntia ottaaksesi Remote Start -toiminnon käyttöön.
- 4 Aloita ohjelma älypuhelimesi LG SmartThinQ -sovelluksesta.

## HUOMAUTUS

- Kun etäkäynnistys on aktivoitu, voit aloittaa pesuohjelman LG SmartThinQ -sovelluksesta käsin. Jos ohjelma ei käynnisty, kone odottaa ohjelman aloittamista kunnes se kytketään pois etäohjauksella sovelluksesta käsin tai etäkäynnistys on kytketty pois päältä.
- Jos luukku on auki, etäkäynnistystä ei voi käyttää.

### Ota Remote Start pois käytöstä:

Kun Remote Start on aktivoituna, paina ja pidä **Buzzer (Summeri)** -painiketta 3 sekuntia.

## Download Cycle (Ohjelman lataaminen)

Lataa uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät kuulu koneen perusohjelmiin.

Onnistuneesti rekisteröityneet laitteet voivat ladata monia laitteelle ominaisia erikoisohjelmia.

Koneeseen voidaan tallentaa vain yksi ohjelma kerrallaan.

Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.

## Langattoman LAN-moduulin tekniset tiedot

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malli</b>             | LCW-004                                                                    |
| <b>Taajuusalue</b>       | 2412 - 2472 MHz                                                            |
| <b>Lähtöteho (maks.)</b> | IEEE 802.11b:17.82 dBm<br>IEEE 802.11g:17.72 dBm<br>IEEE 802.11n:16.61 dBm |

Langattoman toiminnon S/W versio: V 1.0

Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartaloista.

|                                                                                                                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Valmiustilassa /</b>                                                                                                                                                     | 0,18 W  |
| <b>Verkon valmiustilan virrankulutus /</b>                                                                                                                                  | 2,0 W   |
| <b>Aika, jonka jälkeen tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto siirtää laitteen automaattisesti valmiustilaan ja/tai pois päältä -tilaan ja/tai verkkovalmiustilaan</b> | 20 min. |

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus



LG Electronics julistaa täten, että radiolaitetyyppinen Kuivauslaite mukautuu Direktiiviin 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvaatimuksen koko teksti löytyy seuraavassa osoitteesta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>  
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
Alankomaat

## Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyyntö voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

## Smart Diagnosis™ -vianmääritys älypuhelimien avulla

- Laitteille, joilla on tai logo

Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin asiakasneuvonnasta koneen toimiessa virheellisesti tai lopettaessa toiminnan.


Smart Diagnosis™ -toimintoa ei voi aktivoida, ellei laite ole liitettyä virtalähteeseen. Jos laitetta ei ole mahdollista käynnistää, vianmääritys tulee tehdä ilman Smart Diagnosis™ -toimintoa.

# Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttö

## Smart Diagnosis™ -vianmääritys huollon kautta

Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin asiakasneuvonnasta laitteen toimiessa virheellisesti tai lopettaessa toiminnan. Käytä tätä toimintoa vain yhteyden ottamisessa huoltoasentajaan, ei normaalin käytön aikana.

- 1 Paina **Virta** -painiketta käynnistääksesi laitteen. Älä paina mitään muuta painiketta tai käännä ohjelman valintanuppia.
- 2 Kun soittokeskuksesta neuvotaan tekemään niin, aseta puhelimesi mikrofonin Smart Diagnosis™ kuvakkeen kohdalle.

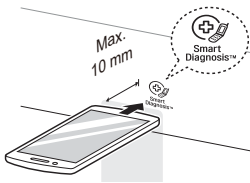

- 3 Paina ja pidä alhaalla **More Time (Lisää aikaa)** -painiketta 3 sekunnin ajan. Pidä samalla puhelimesi suukappale kuvakkeen ja **Virta**-painikkeen tuntumassa.
- 4 Pidä puhelin paikallaan, kunnes merkkiäänen lähetyksen loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
  - Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta puhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
  - Jos asiakaspalvelija ei saa tallennettua tietoja tarkasti, sinua voidaan pyytää yrittämään uudelleen.
- 5 Kun ajanlasku on ohi ja merkkiäänien loppuneet, palaa keskustelemaan asiakaspalvelijan kanssa. Hän auttaa sinua käyttäen lähetetyn tiedon analyysistä saamaansa tietoa.

## HUOMAUTUS

- Smart Diagnosis™-toiminto riippuu paikallisen puhelinyhteyden laadusta.
- Viestintätoiminto paranee ja saat paremman tuloksen, jos käytät langallista.
- Jos Smart Diagnosis™ -tiedonsiirto on heikkoa huonon puhelinyhteyden takia, et ehkä saa parasta mahdollista Smart Diagnosis™ -huoltopalvelua.

## VAROITUS


- Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitetta. Irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

## Nukkasuodattimen puhdistaminen


Puhdista nukkasuodatin ennen jokaista kuivausjaksoa.

Nukkasuodattimen puhdistaminen vähentää kuivausaikaa ja energiankulutusta.


- 1 Avaa luukku.
- 2 Poista ensimmäinen nukkasuodatin.

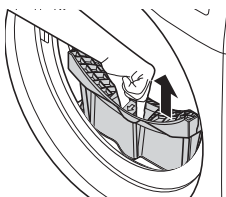


- 3 Poista toinen nukkasuodatin.

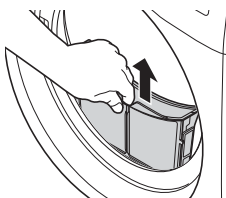


- 4 Avaa molemmat nukkasuodattimet ja poista kaikki nukka.
  - Avaa ensimmäinen nukkasuodatin.

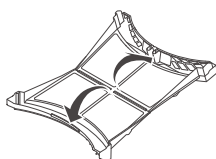

- Avaa toinen nukkasuodatin.

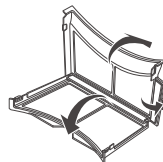

- 5 Huuhtele nukka pois lämpimällä juoksevalla vedellä.

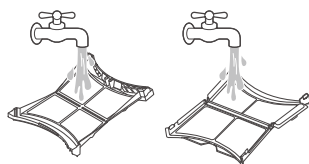

- 6 Kuivaa nukkasuodattimet kunnolla, sulje ne ja kiinnitä ne takaisin paikoilleen.



## HUOMAUTUS

- Poista kosteus seulasta. Muutoin vaippavesi voi tukkia nukkasuodattimen, jolloin laite saattaa lakata toimimasta.
- Jos nukkasuodatin ei ole laitteessa, laitetta ei voi käyttää.


## Vesisäiliön tyhjentäminen

Lauhdevesi kerääntyy vesisäiliöön.


Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämän tekemättä jättäminen vaikuttaa kuivaustulokseen.

Jos vesisäiliö on täynnä, -kuvakkeen valo syttyy ja kuuluu merkkiäni laitteen käydessä. Vesisäiliö on tällöin tyhjennettävä seuraavan tunnin kuluessa.

- 1 Vedä vesisäiliö ulos.

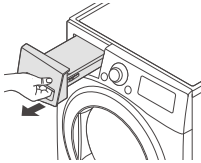


- 2 Tyhjennä vesisäiliö altaaseen.

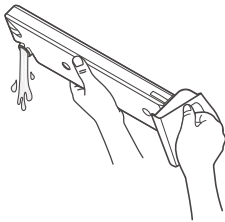

- 3 Työnnä säiliö takaisin laitteeseen.
- 4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

## Jäähdytysilman sisääntulon ritilä

Imuroi jäähdytysilman sisääntulon ritilä 3–4 kertaa vuodessa, jotta siihen ei kerry nukkaa tai likaa, joka voi heikentää ilmavirtausta.

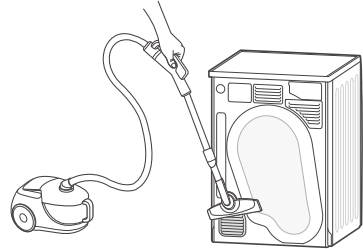


### HUOMAUTUS

- Lämmin ilma poistuu ilmanvaihtoritilän kautta.
- Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava, jotta vältetään kaasujen takaisinvirtaus huoneeseen muita polttoaineita polttavista lähteistä, kuten avotulesta.

## Kosteusanturin pyyhkiminen

Tämä laite tunnistaa pyykin kosteustason käytön aikana. Se on puhdistettava säännöllisesti anturin pintaan mahdollisesti kertyneiden kalkkijäämien poistamiseksi.

Pyyhi rummun sisällä olevat anturit.

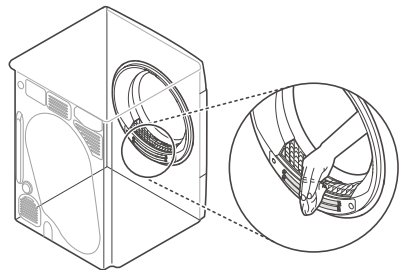

### VARO

- Älä pyyhi kosteusanturia hankaavilla materiaaleilla. Puhdista anturi aina sienellä.

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi lainkaan, tarkista seuraavat asiat ennen huoltoon soittamista:

## Ongelmien tunnistaminen

| Oireet                                      | Syy                                                             | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen virta ei kytkeydy päälle.          | Virtajohtoa ei ole liitetty asianmukaisesti.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla maadoitettuun pistorasiaan, joka vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua tehoa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
|                                             | Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Laite ei lämpene.                           | Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään. | Pyykkejä ei ole lajiteltu kunnolla.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erottele raskaat tekstiilit kevyistä. Suuret ja raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin. Raskaiden tekstiilien kanssa samassa koneellisessa olevat kevyet tekstiilit voivat harhauttaa anturia, koska kevyet tekstiilit kuivuvat nopeammin.</li> </ul>                                                                               |
|                                             | Suuri koneellinen raskaita tekstiilejä.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin, koska niihin jää yleensä enemmän kosteutta. Voit lyhentää isojen ja raskaiden tekstiilien kuivatusaikaa jakamalla ne pienempiin, samankokoisiin koneellisiin.</li> </ul>                                                                                                                    |
|                                             | Laitteen asetuksia ei ole valittu oikein.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valitse asetukset kuivattavan pyykin laadun mukaan. Joidenkin pyykkien kuivaustason asetusta on ehkä muutettava, jotta ne kuivuvat kunnolla.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
|                                             | Nukkasuodatin on puhdistettava.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poista nukka nukkasuodattimesta ennen jokaista kuivausjaksoa. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko suodatin likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiilejä, kuten kylpypyyhkeitä, jakso on ehkä keskeytettävä ja suodatin puhdistettava jakson aikana.</li> </ul> |

| Oireet                                             | Syy                                                                              | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.</b> | <b>Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | <b>Laite on liian täynnä.</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaa erittäin suuret koneelliset pienempiin eriin suorituskyyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | <b>Laite on vajaa.</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jos kuivatat hyvin pientä koneellista, lisää muutama ylimääräinen tekstiili, jotta rumpu pyörii kunnolla. Jos täyttömäärä on hyvin pieni ja käytät Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia, elektroninen ohjain ei tunnista kuivuustasoa kunnolla ja saattaa pysäyttää laitteen liian aikaisin. Käytä Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmia tai lisää koneelliseen merkkiä tekstiilejä.</li> </ul> |
| <b>Kuivatusaika vaihtelee.</b>                     | <b>Lämpöasetukset, täyttömäärä tai vaatteiden kosteus vaihtelevat.</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koneellisen kuivatusaika vaihtelee käytetyn lämmitystyyppin (sähköinen), täyttömäärän, materiaalien laadun, vaatteiden kosteuden ja nukkasuodattimen mukaan. Myös epätasaisesti jakautunut koneellinen voi heikentää pyörimistä, jolloin tavallista märempien vaatteiden kuivuminen kestää pidempään.</li> </ul>                                                                               |
| <b>Rasva- tai likatahrat jäävät vaatteisiin.</b>   | <b>Huuhteluainetta käytetään väärin.</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kun peset laitteessa kuivatettavaa pyykkiä, annostele huuhteluaine oikein huuhteluaineen valmistajan suositusten mukaisesti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | <b>Puhtaita ja likaisia vaatteita kuivatetaan yhdessä.</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Käytä laitetta vain puhtaiden vaatteiden kuivaamiseen. Likaisten vaatteiden lika voi tarttua samassa tai seuraavissa koneellisissa oleviin puhtaisiin vaatteisiin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | <b>Vaatteita ei puhdistettu tai huuhdeltu kunnolla ennen laitteeseen laitto.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuivatuissa vaatteissa olevat tahrat voivat olla tahroja, jotka eivät lähteneet irti pesussa. Varmista, että vaatteet puhdistetaan tai huuhdellaan kunnolla pesukoneen ja pesuaineen ohjeiden mukaan. Jotkin vaikeat tahrat saattavat vaatia esikäsittelyä ennen pesua.</li> </ul>                                                                                                             |

| Oireet                                                        | Syy                                                                                                  | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaatteet ovat rypistyneet.</b>                             | <b>Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pyykin kuivattaminen liian pitkään voi johtaa vaatteiden rypistymiseen. Kokeile lyhyempää kuivatusaikaa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | <b>Vaatteet on jätetty laitteeseen liian pitkään jakson päätyttyä.</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Käytä Anti crease (Rypistymisen esto) -toimintoa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vaatteet kutistuvat.</b>                                   | <b>Vaatteiden hoito-ohjeita ei ole noudatettu.</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vältä vaatteiden kutistumisen noudattamalla aina niiden hoito-ohjeita. Jotkin materiaalit ovat luonnollisesti pesussa kutistuvia. Joitakin materiaaleja voi pestä, mutta ne kutistuvat, jos ne kuivataan laitteessa. Käytä alhaisen lämmön asetuksella tai ilman lämpöä.</li> </ul>                                                              |
| <b>Nukkaa jää vaatteisiin.</b>                                | <b>Nukkasuodatinta ei ole puhdistettu kunnolla.</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poista nukka nukkasuodattimesta ennen jokaista kuivausjaksoa. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko suodatin likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Jos se näyttää likaiselta, noudata puhdistusohjeita. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiileitä, nukkasuodatin on ehkä puhdistettava jakson aikana.</li> </ul> |
|                                                               | <b>Pyykkiä ei ole lajiteltu kunnolla.</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jotkin materiaalit muodostavat paljon nukkaa (kuten pörröiset puuvillapyyhkeet), ja ne pitää kuivata erillään vaatteista, joihin nukka tarttuu helposti (kuten mustat pellavahousut).</li> </ul>                                                                                                                                                 |
|                                                               | <b>Laite on liian täynnä.</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuivata erittäin suuret koneelliset jaettuina pienempiin eriin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | <b>Taskuihin on jätetty nenäliinoja, paperia jne.</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden kuivattamista.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vaatteissa on liikaa sähköisyyttä kuivatuksen jälkeen.</b> | <b>Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sähköisyyttä voi muodostua, jos pyykkiä kuivatetaan liian pitkään. Säädä asetuksia ja käytä lyhyempää kuivatusaikaa, tai käytä Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
|                                                               | <b>Kuivataan synteettisiä tai ei-silitettäviä materiaaleja tai synteettisiä sekoitemateriaaleja.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Näihin materiaaleihin muodostuu tavallista enemmän sähköisyyttä. Kokeile huuhteluaineen käyttöä, tai käytä lyhyempiä Timed Drying (Aikakuivaus) -aika-asetuksia.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |

| Oireet                                                                               | Syy                                                                                        | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vettä vuotaa.                                                                        | Vesisäiliön letkua tai poistoletkua ei ole liitetty kunnolla.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liitä vesisäiliön letku tai poistoletku asianmukaisesti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                      | Pyykkiä tai vieraita ainesosia on jäänyt luukun väliin sitä suljettaessa.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, onko pyykkiä tai vieraita ainesosia jäänyt luukun väliin, ennen kuin käytät laitetta. Jos vettä vuotaa jatkuvasti, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vaatteisiin on jäänyt kosteita alueita Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelman jälkeen. | Hyvin suuri tai hyvin pieni koneellinen. Yksi iso tekstiili, kuten peitto tai sängynpeite. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jos tekstiilit ovat liian tiiviisti tai väljästi, anturin voi olla vaikea tunnistaa kuivuustasoa. Käytä hyvin pienille koneellisille Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmaa.</li> <li>• Isot tekstiilit, kuten peitot tai sängynpeitteet, voivat joskus kiertyä tiukaksi keräksi. Ulommat kerrokset kuivuvat ja anturi havaitsee ne, mutta sisemmät osat jäävät kosteiksi. Kun kuivatat yksittäistä isoa tekstiiliä, voit keskeyttää jakson muutaman kerran ja oikoa tekstiiliä, jotta kosteat alueet tulevat esiin.</li> <li>• Kun Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelma on päättynyt, voit kuivattaa joitakin jäljellä olevia kosteita tekstiileitä tai suuren tekstiilin kosteita alueita tyhjentämällä nukkasihdin ja valitsemalla sitten Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelman.</li> </ul> |
| Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.                   | Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etsi älypuheliminesi yhdistetty Wi-Fi-verkko ja poista se, jonka jälkeen rekisteröi laitteesi LG SmartThinQ:iin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                      | Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammuta älypuhelimesi <b>Mobiilidata</b> ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                      | Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden kysy internet-yhteytesi palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      | Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Virhekoodit

| Oireet | Syy                                                                                            | Ratkaisu                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dE     | Luukku on avattu laitteen ollessa käynnissä tai laitetta käytetään sulkematta luukku kunnolla. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulje luukku huolellisesti.</li> <li>Jos dE ei vapaudu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.</li> </ul>     |
| dE4    | Oven kytkimen tunnistus ei toimi oikein.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Irrota pistoke ja pyydä huolto.</li> </ul>                                                           |
| tE1    | Lämpötila-anturissa ilmeni toimintahäiriö.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Irrota pistoke ja pyydä huolto.</li> </ul>                                                           |
| tE2    |                                                                                                |                                                                                                                                             |
| tE4    |                                                                                                |                                                                                                                                             |
| F1     | Lämpötila rummun sisällä on noussut äkillisesti.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Irrota pistoke ja pyydä huolto.</li> </ul>                                                           |
| LE1    | Moottori on pysähtynyt äkillisesti.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, ylittääkö pyykin määrä enimmäismäärän.</li> <li>Irrota pistoke ja pyydä huolto.</li> </ul> |
| LE2    | Kompressor on pysähtynyt äkillisesti.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Irrota pistoke ja pyydä huolto.</li> </ul>                                                           |
| AE     |                                                                                                |                                                                                                                                             |
| OE     | Poistopumpussa ilmeni toimintahäiriö.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Irrota pistoke ja pyydä huolto.</li> </ul>                                                           |
|        | Asennuksen ympäröivä lämpötila on alle 0 astetta.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suositeltu asennuksen ympäröivä lämpötila on 5 - 35 °C.</li> </ul>                                   |

**TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KORVAA SEURAAVIA:**

- Huoltokäyntejä tuotteen toimittamisen, noudon, asentamisen tai korjaamisen yhteydessä; asiakkaan opastamista laitteen käytössä; sulakkeiden korjaamista tai vaihtoa tai johdotuksen korjausta tai putkitöitä tai valtuuttamattomien korjausten/asennusten korjauksia.
- Tuotteen toimintahäiriötä virtakatkosten ja häiriöiden aikana tai epäasianmukaista sähköhuoltoa.
- Vauriota, joka aiheutuu vuotavista tai rikkoutuneista vesiputkista, jäätyneistä vesiputkista, rajoitetuista vesiputkista, epäasianmukaisesta vedensyötöstä tai keskeytyneestä vedensyötöstä tai epäasianmukaisesta ilmansyötöstä.
- Vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen käyttämisestä korroosiota aiheuttavassa paikassa tai laitteen käyttöoppaassa olevien ohjeiden vastaisesti.
- Laitteen vauriot, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, tuholaisista, syöpäläisistä, salamaniskuista, tuulesta, tulvista tai luonnonkatastrofeista.
- Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa luvaton muuttaminen tai muuntelu, tai jos tuotetta käytetään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai tuotteen virheellisen asennuksen aiheuttama vesivuoto.
- Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa väärä sähkövirta, jännite tai putkityö, kaupallinen tai teollinen käyttö tai muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden, osien tai pesuaineiden käyttö.
- Vahinko, joka aiheutuu kuljetuksesta tai käsittelystä, mukaan lukien laitteen pinnan naarmut, kolhut ja/tai muut vauriot, jotka eivät aiheudu materiaalista tai valmistusviasta.
- Vauriot tai puuttuvat tuotteet näyttöön, avattu pakkaus, alennettu tai kunnostettu tuote.
- Tuotteet, joiden alkuperäisiä sarjanumeroita on poistettu, muutettu tai ne eivät ole luettavissa. Malli- ja sarjanumero sekä alkuperäinen ostokuitti vaaditaan takuuvaateisiin.
- Kunnallisten palveluiden kustannusten nousu ja ylimääräiset kulut.
- Korjaukset, jos tuotetta käytetään muussa kuin normaalissa kotitalouskäytössä, tai sitä käytetään tuotteen käyttöoppaan ohjeiden vastaisella tavalla.
- Kustannukset, jotka liittyvät tuotteen kuljetukseen kotoasi korjaamoon.
- Tuotteen poisto ja uudelleen asennus, jos tuote on asennettu virheelliseen paikkaan tai sitä ei ole asennettu LG:n asennusohjeiden, mukaan lukien LG:n käyttöoppaat ja asennusoppaat, mukaisesti.
- Vahingot, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, virheellisestä asennuksesta, korjauksesta tai huoltamisesta. Virheelliseen korjaukseen sisältyy muiden kuin LG:n hyväksymien tai määrittämien osien käyttäminen.
- Normaalina pidetty melu tai värinä, kuten viemärin ääni, pyörimisääni tai varoitusäännet.

|                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Suodatin on tukossa.</p> <p>- Lämmitys ei toimi, pitkä kuivatusaika.</p>                      |  | <p>Puhdista nukkasuodatin.</p>                                                                                                  |
| <p>Väärin liitetty virtajohto tai vika pistorasiassa.</p> <p>- Ei virtaa</p> <p>- Ei lämpene</p> |                                                                                     | <p>Liitä virtajohto, vaihda sulake tai palauta katkaisija. Jos ongelmana on pistorasia, vaaditaan ehkä sähköasentajan apua.</p> |

| Tuoteselosteen_Delegoitu komission asetus (EU) nro 392/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|
| Toimittajan nimi tai tavaramerkki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LG Electronics                              |               |           |
| Toimittajan mallitunniste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FDRC308N0W9<br>S0RC308N1W9                  | FDRC309N0W9   | RC9DN9029 |
| Täyden puuvillapyykkikoneellisen Cotton (Puuvilla) -perusohjelman nimellistäyttöäärä kilogrammoina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 kg                                        | 9 kg          |           |
| Kuivausrummun tyyppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kondensoiva kuivausrumpu kotitalouskäyttöön |               |           |
| Energiatehokkuusluokka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A+++                                        |               |           |
| Energiankulutus "X" kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.                                                                                                                                                                                                                                                   | 176 kWh/vuosi                               | 194 kWh/vuosi |           |
| Automaattinen rumpukuivain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kyllä                                       |               |           |
| Laitteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EY) nro 66/2010 nojalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ei                                          |               |           |
| Energiankulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä koneellisella (E <sub>dry</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,47 kWh                                    | 1,66 kWh      |           |
| Energiankulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla koneellisella (E <sub>dry1/2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,80 kWh                                    | 0,86 kWh      |           |
| Tehonkulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla pois päältä -tilassa täydellä koneellisella (P <sub>o</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,18 W                                      |               |           |
| Tehonkulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla päälle jätetty -tilassa täydellä koneellisella (P <sub>i</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,18 W                                      |               |           |
| Päälle jätetty -tilan kesto (T <sub>i</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 min                                      |               |           |
| Täydellä tai vajaalla koneellisella käytetty ohjelma Cotton □ +  +  on peruskuivausohjelma, jota merkinnän ja tuoteselosteen tiedot koskevat. Tiedoissa määritetään, että tämä ohjelma soveltuu tavallisen märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja että tämä on märän puuvillapyykin energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma. |                                             |               |           |
| Painotettu ohjelman kesto (T <sub>i</sub> ) "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 min                                     | 169 min       |           |
| Ohjelman kesto "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä koneellisella" (T <sub>dry</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 196 min                                     | 230 min       |           |
| Ohjelman kesto "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla koneellisella" (T <sub>dry1/2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 min                                     | 124 min       |           |
| Kondensointitehokkuusluokka "X" asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                                           |               |           |
| Keskimääräinen kondensointitehokkuus C <sub>dry</sub> Cotton (Puuvilla)-perusohjelmalla täydellä koneellisella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91 %                                        |               |           |
| Keskimääräinen kondensointitehokkuus C <sub>dry1/2</sub> Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla koneellisella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91 %                                        |               |           |

| Tuoteselosteen_Delegoitu komission asetus (EU) nro 392/2012                                                                 |                            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| Toimittajan mallitunniste                                                                                                   | FDRC308N0W9<br>S0RC308N1W9 | FDRC309N0W9 | RC9DN9029 |
| Painotettu kondensointitehokkuus (C <sub>p</sub> ) "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella" | 91 %                       |             |           |
| Äänitehotaso                                                                                                                | 64 dB(A)                   |             | 62 dB(A)  |
| Tuetta seisova                                                                                                              |                            |             |           |

# Muistiinpanoja

BRUGERVEJLEDNING

# TØRRETUMBLER



Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

FDRC308N0W9

S0RC308N1W9

FDRC309N0W9

RC9DN9029

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.  
Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SIKKERHEDSINSTRUKTIONER .....</b>                 | <b>3</b>  |
| Vigtige sikkerhedsinstruktioner .....                | 3         |
| Bortskaffelse af dit gamle apparat .....             | 8         |
| <b>INSTALLATION .....</b>                            | <b>9</b>  |
| Specifikationer .....                                | 9         |
| Tilbehør (valgfrit) .....                            | 9         |
| Krav til installationssted .....                     | 10        |
| Instruktioner angående stabling (valgfrit) .....     | 11        |
| Sådan vendes døren om .....                          | 13        |
| <b>BETJENING .....</b>                               | <b>15</b> |
| Brug af produktet .....                              | 15        |
| Sortering af vasketøj .....                          | 16        |
| Betjeningspanel .....                                | 17        |
| Programtabel .....                                   | 18        |
| Tilvalgsprogram .....                                | 20        |
| Rack Dry (Tørrehylde) (valgfrit) .....               | 21        |
| <b>SMARTE FUNKTIONER .....</b>                       | <b>22</b> |
| Brug af applikationen LG SmartThinQ .....            | 22        |
| Brug af Smart Diagnosis™ .....                       | 25        |
| <b>VEDLIGEHOLDELSE .....</b>                         | <b>26</b> |
| Sådan renses frugtfiltret .....                      | 26        |
| Sådan tømmes vandbeholderen .....                    | 27        |
| Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft ..... | 27        |
| Sådan aftørres fugtsensoren .....                    | 27        |
| <b>FEJLFINDING .....</b>                             | <b>28</b> |
| Analyse af fejl .....                                | 28        |
| Fejlkoder .....                                      | 32        |
| <b>GARANTI .....</b>                                 | <b>33</b> |
| <b>DRIFTSDATA .....</b>                              | <b>34</b> |

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

 Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

## **ADVARSEL**

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadecomst eller død.

## **FORSIGTIG**

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

### **ADVARSEL**

**For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:**

## Børn i boligen

Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med produktet.

## Anvendelse i Europa:

Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.

## Installation

- Sørg for, at produktet installeres og jordforbindes på korrekt vis, samt at det indstilles af en kvalificeret servicetekniker ifølge installationsvejledningen.
- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Undlad at installere apparatet på et fugtigt eller støvet sted. Undlad at installere eller opbevare apparatet i et udendørs område eller et område, der udsættes for vejrforhold såsom direkte solskin, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Tilslut ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter med denne maskine.
- Genstande som skumgummi (latex skum), badehætter, vandtætte stoffer, gummibelagte genstande og tøj eller puder med skumgummibetræ må ikke tørres i produktet.

- Dette produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
- Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømsstik. Strømsstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.
- Apparatet må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks. en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra af et forsyningsselskab.

## Betjening

- Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad. Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene maskinen.
- Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, med mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.
- Hold området under og rundt om maskinen frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil tromlen er standset helt.

- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, rensset i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive substanser (f.eks. voks, olie, maling, benzin, fedtopløser, rensesæbe, kerosen, vegetabilsk olie, madolie osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
- Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
- Brug den nye slange eller det nye slangesæt, der leveres med produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og efterfølgende ejendomsskader.
- Rør ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
- Brug ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol, benzin, fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må maskinen først bruges, når disse er tøet op.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.

## Vedligeholdelse

- Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra strømforsyningen.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det.
- Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

## Teknisk sikkerhed ved brug af tørretumbleren.



### **ADVARSEL - For at undgå brand Risiko for brand og brandbart materiale**

- I apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur, skal udluftningshullerne holdes fri for blokeringer. Ellers kan det føre til brand.
- Dette apparat indeholder R290, et kølemiddel, der er miljøvenligt men brandbart. Kølekredsløbet må ikke beskadiges, hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.
- Tør ikke uvasket tøj i produktet.
- Blødgøringsmidler og andre lignende produkter skal bruges ifølge deres vejledninger.
- Fjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.
- Stop aldrig produktet før afslutningen af dets tørrecyklus, medmindre alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan bortledes.
- Produktet må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til rensning.
- Tøj, der er blevet tilsmudset med substanser såsom madolie, acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentiner, voks og voks fjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde vaskemiddel, før det tørres i produktet.
- Kondensvand må ikke drikkes. Hvis ikke dette overholdes, kan det medføre fødevarebårne sygdomme.
- Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Fnugfilteret skal renses tit.
- Der må ikke ophobes fnug rundt om produktet.
- Spray ikke tørt rengøringsmiddel direkte på apparatet eller brug ikke apparatet til at tørre tøj med rester af vaskemidler til tørrensning.
- Tør ikke tøj med oliepletter. Oliestoffer (inklusive spiselige olier) pletter på tøj kan ikke fjernes helt - selv efter vask med vand.

- Apparatet må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks. en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra af et forsyningsselskab.
- Fjern tøj fra apparatet med det samme, når tørringen er færdig, eller når strømmen slukkes under tørringen. Tøj der er tørret i apparatet, efterladt uden opsyn kan resultere i brand. Tøj der er fjernet fra apparatet efter tørring kan resultere i brand. Fjern tøj lige efter tørring, og hæng det op eller læg det fladt ned for at køle af.

## Bortskaffelse

- Før bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud. Skær ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.


## Bortskaffelse af dit gamle apparat



- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

Denne tørretumbler indeholder kølemidlet R290: 0,145 kg Hermetisk forseglet.

## Specifikationer

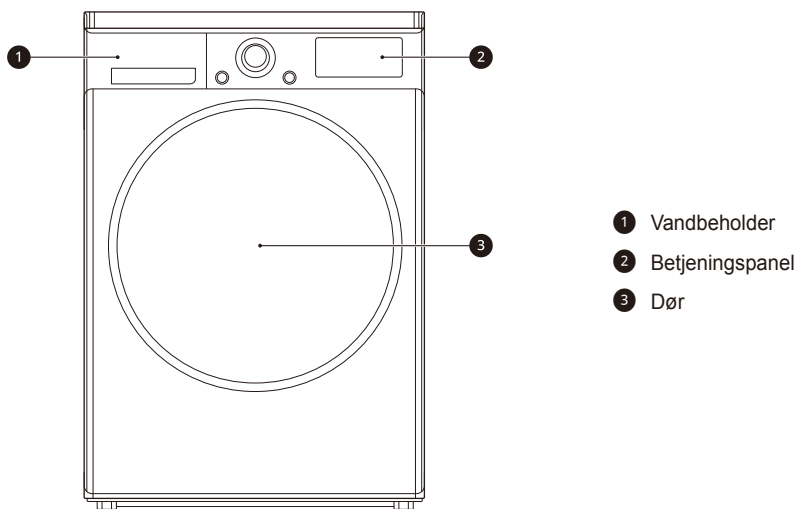

| Model              | FDR308N0W9 / S0RC308N1W9             | FDR309N0W9 / RC9DN9029 |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Strømforsyning     | 220 - 240 V~, 50 Hz                  |                        |
| Størrelse          | 600 mm (B) X 690 mm (D) X 850 mm (H) |                        |
| Produktvægt        | 56 kg                                |                        |
| Tilladt temperatur | 5 - 35 °C                            |                        |
| Maks. Kapacitet    | 8 kg                                 | 9 kg                   |

- Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre produktets kvalitet.

## Tilbehør (valgfrit)


Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på <http://www.LG.com> med henblik på køb.



Kondensafløbsslange og  
slangeholder

**Model : DH1N**


(Sælges separat)

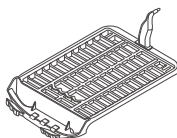

Tørrehylde

**Model : DR1N**

(Sælges separat)

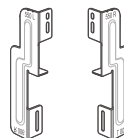


Stabletilbehør

**Model : DT1W**

(Sælges separat)

## Krav til installationssted

### Sted

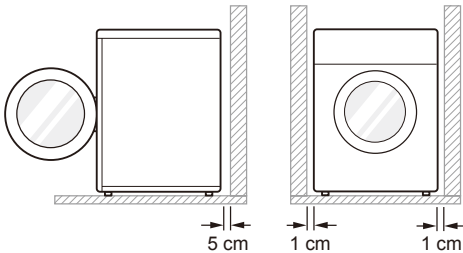

**Jævnt underlag:** Hældningen under produktet må ikke være større end 1°.

**Strømforsyningskilde:** Der skal findes en strømforsyningskilde inden for 1,5 meters afstand fra produktet.

- Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte mere end et produkt.

**Yderligere afstand:** for væggen, 5 cm: bag/1 cm: højre og venstre side

- Opbevar eller stil aldrig vaskemidler oven på produktet. Disse produkter kan skade lakken og betjeningspanelet.

### ⚠ ADVARSEL

- Dette apparat indeholder R290, et kølemiddel, der er miljøvenligt men brandbart. Kølekredsløbet må ikke beskadiges, hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.

### BEMÆRK

- For at opnå større tørreeffektivitet skal produktets bagside stå med god afstand til væggen.
- Installer ikke produktet på steder, hvor der er risiko for frost eller støv.
- Produktet vil muligvis ikke fungere korrekt og kan tage skade, hvis kondensvand i pumpe og afløbsslange fryser.

- Undlad at installere produktet ved siden af andre produkter, som når høje temperaturer, f.eks. køleskab, ovn eller komfur, da dette kan forårsage ringe tørreeffektivitet og længere programvarighed og påvirke kompressorens rette funktion på negativ vis. Produktet er mest effektivt ved en rumtemperatur på 23 °C.

## Placering

- Installer produktet på et fladt, hårdt gulv.
- Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.
- Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.
- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.
- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.
- Installer produktet, hvor en servicemontør har let adgang til det, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Efter at produktet er installeret, justeres alle fire fødder ved hjælp af en skruenøgle. Sørg for, at produktet står stabilt, og at der er en afstand på ca. 20 mm mellem produktets overkant og undersiden af en bordplade.

## Ventilationskrav

### ⚠ ADVARSEL

- I apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur, skal udluftningshullerne holdes fri for blokeringer. Ellers kan det føre til brand.
- I niche eller under bordplade
  - Sørg for lufttilførsel på 3,17 m³/min. gennem apparatet
- I skab
  - Skabsdør skal have 2 (med lameller) åbninger, som hver har et areal på mindst 387 cm², placeret 8 cm fra dørens bund og top.

## ! ADVARSEL

- Undlad at installere produktet ved siden af en varmekilde. Produktets bagside skal være godt ventileret. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå problemer.
- Produktet må ikke installeres ved siden af et køleapparat.
- Produktet er ikke beregnet til anvendelse på ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. til søs, i campingvogne, om bord på fly osv.

## Elektriske forbindelser


- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Produktets stik skal altid tages ud efter brug.
- Produktet skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.

## Instruktioner angående stabling (valgfri)

Produktet kan placeres oven på en Lgvaskemaskine og fastgøres forsvarligt ved hjælp af stabletilbehør. En sådan montering skal udføres af en kvalificeret servicetekniker for at sikre, at den monteres på korrekt vis.

### Stabletilbehør

Til stabling af tørretumbleren skal man anvende LG-stabletilbehør.

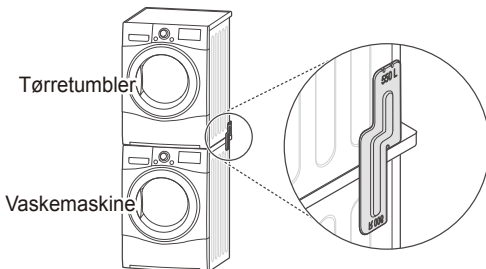


Tørretumbleren må kun stables oven på en LG-vaskemaskine. Forsøg ikke at stable tørretumbleren oven på nogen anden type vaskemaskine, da dette kan forårsage beskadigelse, tilskadekomst eller ejendomsskade.

|                           | Størrelse på vaskemaskinens topplade |        |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|
|                           | 550 mm                               | 600 mm |
| Form og monteringsretning |                                      |        |


## Fremgangsmåde ved montering

- 1 Anbring LG-tørretumbleren oven på LG-vaskemaskinen.
- 2 Fjern de to skruer nederst på bagdækslet i begge sider som vist nedenfor.

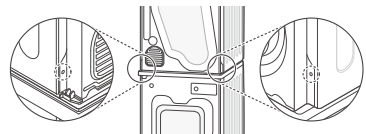


- 3 Hold stabletilbehøret således, at hullerne i stabletilbehøret flugter med hullerne i bagdækslet.

- 3-1) 600 mm

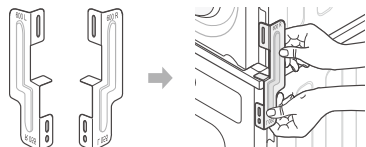

- 3-2) 550 mm

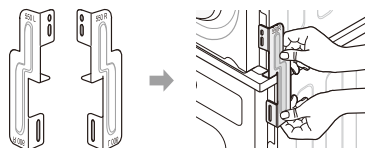

- 4 De to skruer, som blev skruet ud af tørretumbleren tidligere, skal nu fastskrues.
- 5 Brug de fire skruer fra tilbehørskassen (16 mm) til samling af vaskemaskinens bagdæksel og stabletilbehøret.
- 6 Fremgangsmåde for modsatte side er den samme.


## ⚠ ADVARSEL

- Forkert installation kan forårsage alvorlige ulykker.
- Vægten af tørretumbleren og installationshøjden gør, at stabling er for risikabel at udføre for én person. Stabling skal udføres af to eller flere kvalificerede serviceteknikere.
- Produktet er ikke egnet til indbygning. Undlad venligst at installere det som et indbygningsprodukt.
- Produktet må ikke betjenes, hvis det ikke er korrekt stablet.


## Afløbsslange til kondensvand (valgfrit)

Normalt pumpes kondensvand ud i en vandbeholder, hvor vandet opsamles, indtil det fjernes manuelt. Vandet kan også ledes direkte ud til et hoved afløb, hvilket er særlig praktisk, når tørretumbleren er stablet oven på en vaskemaskine. Ved hjælp af et forbindelsessæt, der forbindes til hoved afløbsslangen, kan man nemt ændre vandets rute og omdirigere det til hoved afløbet som forklaret nedenfor:

- 1 Fjern låget til beskyttelse mod tilbagestrømning (❶) og slangen til vandbeholderen (❷) fra tilslutningssættet.

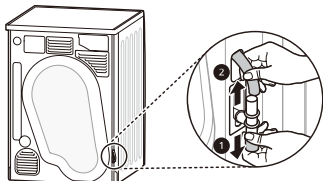

- 2 Monter låget til beskyttelse mod tilbagestrømning (❶) på tilslutningssættets hoved, og slut derefter afløbsslangen (❸) til modsatte side af tilslutningssættet.

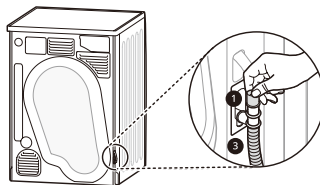

## ⚠ FORSIGTIG



- Hvis slangen installeres på en måde, at den bliver bøjet eller klempt, fungerer afløbet måske ikke korrekt.

## Indstilling af produktet i vater

Indstilling af produktet i vater modvirker unødigt støj og vibration. Anbring produktet på et solidt, jævnt gulv.

Hvis produktet ikke står i vater, skal de forreste justerbare fødder reguleres efter behov.

Drej dem i urets retning for at hæve og imod urets retning for at sænke, indtil produktet ikke længere vipper - hverken fremad eller bagud samt fra side til side og hjørne til hjørne.

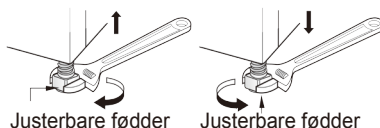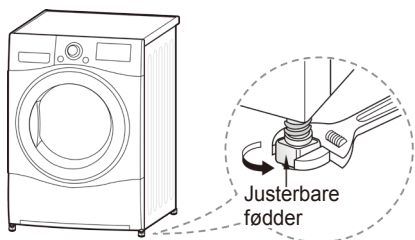

## Diagonal kontrol

- Når man presser de diagonale hjørner på produktets topplade nedad, må produktet ikke kunne bevæge sig op og ned (kontrollerer begge retninger). Hvis produktet stadig bevæger sig, når man presser dets topplade nedad diagonalt, skal fødderne justeres igen.

## Sådan vendes døren om

Du kan for nemheds skyld vende døren om.




### ADVARSEL

- Døren må ikke vendes om, mens apparatet er stablet med en vaskemaskine.
- Før hængsels skrue fjernes, skal du bede en assistent om at støtte dørens vægt. Døren kan falde på gulvet på grund af dens vægt.
- Af sikkerhedsårsager skal to eller flere personer arbejde sammen for at vende døren om.

### BEMÆRK

- Skruernes udseende varierer, og skrueene skal sættes i forskelligt, alt efter positionen. Kontrollér, at korrekt skrue er valgt, før den strammes.

- 1 Åbn døren, og fjern 2 skrue fra dørhængslet. Når skrueene er fjernet, sættes døren forsigtigt ned med forsiden vendende ned mod gulvet.

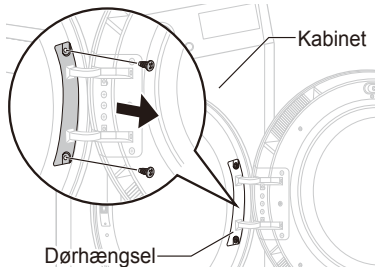


### ADVARSEL


- Fjern først den nederste skrue. Døren kan falde på gulvet på grund af dens vægt og tage skade.

- 2 Fjern 8 skrue på hængsels enheden fra døren.

- Der er 6 skrue på forsiden og 2 skrue på siden.

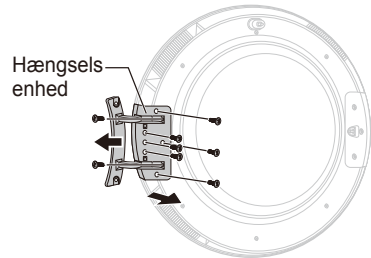


- 3 Fjern de 3 skrue fra dørlåsenheden, der er fastgjort mellem døren og hængselsenheden, og fjern derefter skrue, der er fastgjort på dørknagen.

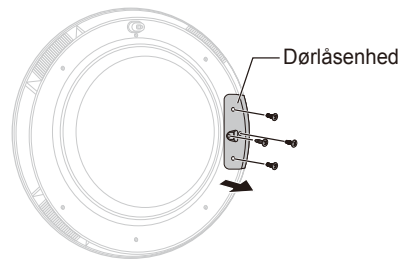


- 4 Vend døren, så hængsels enheden og dørlåsenheden sidder modsat i forhold til deres oprindelige position. Stram derefter skrueene i omvendt rækkefølge.


- Stram skrue i den korrekte position ved at henvise til trin 2 til 4.

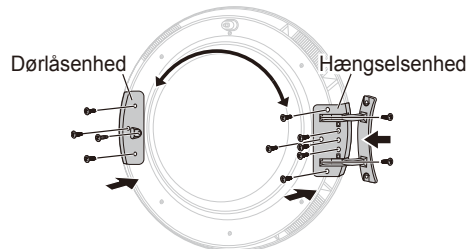


- 5** Fjern dørlåsen fra apparatets ramme ved at fjerne 2 skruer, og saml dem derefter på den modsatte side.

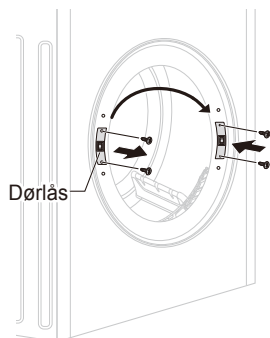

- 6** Fjern de 2 dekorative skruer fra apparatets ramme, og saml dem derefter på den modsatte side.

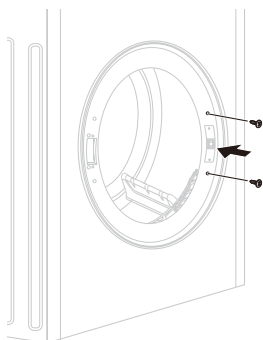


- 7** Montér døren med skruerne, der blev fjernet i trin 1, og kontrollér derefter, at døren lukker korrekt.

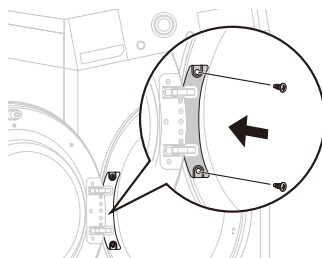


## Brug af produktet

Inden første cyklus sættes tørretumbleren til at tørre i fem minutter for at opvarme tromlen. Åbn lugen mellem tøjportionerne de første par gange, du bruger produktet, så lugte fra produktets indvendige dele kan slippe ud.

- 1 Sørg for, at fnugfilteret og vandbeholderen er rene.
  - Fnugfilteret sidder i lugens kant. Det skal rengøres inden hver tørrecyklus.
  - Åbn lugen og kontroller, at fnugfilteret er rent. Hvis fnugfilteret ikke er rent, skal fnug fjernes.

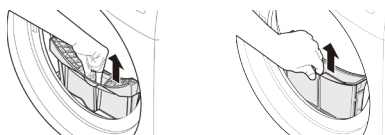

- Kontroller også, om vandbeholderen trænger til at blive tømt for at opnå det bedste tørreresultat.

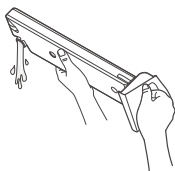

## ⚠ ADVARSEL

- Kondensvand må ikke drikkes.

## BEMÆRK

- I nogle tilfælde viser LED-displayet  (symbol for vandtømning), og produktet standser muligvis, fordi vandbeholderen er fuld.

- 2 Læg vasketøjet ind i maskinen efter sortering.

- Tøjet skal sorteres efter stoftype og tørregrad, og alle snore og bælter i tøjet skal bindes godt fast og fastgøres, inden tøjet lægges ind i tromlen. Skub vasketøjet ind for at holde det væk fra lugens gummipakning. Ellers kan lugens gummipakning og tøjet tage skade. Luk lugen.

## ⚠ FORSIGTIG

- Pas på, at vasketøjet ikke klemmes fast mellem lugen og gummipakningen.

- 3 Tænd for strømmen.

- Tryk på knappen **Tænd/sluk**.



- 4 Vælg det ønskede tørreprogram.

- Du kan vælge program ved at dreje programvælgeren, indtil det ønskede program vises.
- Hvis du trykker på knappen **Start/Paus** uden at have valgt et program, vil produktet anvende programmet **Cotton (Bomuld)**. Detaljeret information findes i programtabellen.



- 5 Tryk på knappen **Start/Paus**.

- Når du trykker på knappen **Start/Paus**, ventilerer apparatet inden i tromlen i 10 sekunder for at gøre apparatet klar til tørring.



- 6 Åbn lugen og tag vasketøjet ud, når programmet er færdigt.

- 7 Sluk produktet.

- Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

## **FORSIGTIG**

- Udvis forsigtighed! Tromlen inde i produktet kan stadig være varm.
- Produktet må ikke anvendes til andre end de tilsigtede formål.

## **BEMÆRK**

- Den sidste del af tørrecyklussen foregår uden varme (afkølingscyklus) for at sikre, at vasketøjet har en temperatur, det ikke beskadiges af, når det er færdigt.
- En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan forlænge tørretiden og øge energiforbruget.

## **Sortering af vasketøj**

Der sidder forskellige vaskemærker i tøjet, så det tilrådes, at du tørrer tøjet ifølge anvisningerne på de enkelte mærker.

Herudover skal vasketøjet sorteres i henhold til størrelse og stoftype.

For at opnå den bedste tørreeffektivitet og det mest effektive energiforbrug bør produktet ikke overfyldes.

### **Uldtøj**

- Tør uldtøj på programmet Wool (Uld). Sørg for at følge anvisningen på etiketten i tøjet først. Uld bliver muligvis ikke fuldstændig tørt på uldprogrammet, men undlad at gentage tørringen. Træk uldtøj til dets oprindelige form og lad det tørre i vandret position.

### **Vævede og strikkede materialer**

- Nogle vævede og strikkede materialer kan krympe alt afhængigt af deres kvalitet.

### **Strygefrit tøj og syntetisk stof**

- Overfyld ikke produktet. Tag strygefrit tøj ud, så snart produktet stopper, for at minimere rynker.

### **Babytøj og natkjoler**

- Tjek altid anvisningen på etiketten i tøjet.

## **Gummi og plast**


- Tør ikke produkter lavet af eller med indhold af gummi eller plast, såsom:
  - Forklæder, hagesmække, stolebetræk
  - Gardiner og duge
  - Bademåtter

## **Fiberglas**

- Tør ikke artikler af fiberglas i produktet. Glaspartikler, der efterlades i produktet, kan senere sætte sig i andre artikler, der tørres efterfølgende.

| Symbol                                                                              | Beskrivelse                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | Tørring                              |
|    | Tørre tumbles                        |
|    | Krølbehandlet / krøller ikke         |
|    | Skånsom behandling / sarte tekstiler |
|    | Må ikke tørre tumbles                |
|    | Må ikke tørres                       |
|    | Høj varme                            |
|    | Mellemhøj varme                      |
|   | Lav varme                            |
|  | Ingen varme/luft                     |
|  | Ophænges/tørrestativ                 |
|  | Dryptørres                           |
|  | Ligge tørre                          |
|  | I skyggen                            |

# Betjeningspanel

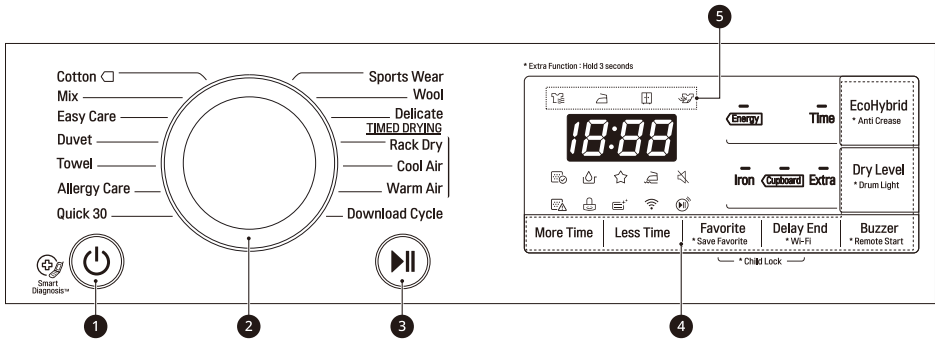

## 1 Knappen Tænd/sluk

- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde og slukke for tørretumbleren.
- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at annullere funktionen Forsinkelse slut.

## 2 Programvælger

- Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige i henhold til typen af vasketøj.
- Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.

## 3 Knappen Start/Pause

- Start/Paus** bruges til at starte tørreprogrammet eller sætte tørreprogrammet på pause.
- Når det er sat på **Paus**, slukkes strømmen automatisk efter 14 minutter.

## 4 Andre programknapper

- Brug disse knapper til at vælge de ønskede tørreindstillinger til det valgte tørreprogram.
- For at bruge fjernstartfunktionen, se **SMARTE FUNKTIONER**.

## 5 Indikator for tørreforløb

- Et forskelligt indikatorikon lyser op, afhængigt af hvor vidt tørrecyklingen er nået.
  - : Dette ikon tændes, når apparatet er ved at tørre.

- : Dette ikon tændes, når apparatet er ved at tørre strygefrit.
- : Dette ikon tændes, når apparatet er ved at tørre skabstøt.
- : Dette ikon tændes, når apparatet er ved at køle.

## Display

- : Dette symbol viser, at fugtfilteret trænger til at blive rensat eller er tilstoppet.
  - Rensning: Når du trykker på knappen Tænd/sluk vises dette symbol.
- : Symbolet viser, at vandbeholderen skal tømmes eller er fuld.
  - Tømning: Når du trykker på knappen Tænd/sluk vises dette symbol.
  - Vandbeholder fuld: Dette symbol vises og en brummende lyd høres, mens produktet er i gang.
- : Symbolet viser, om fugtfilterets er isat. Hvis fugtfilteret ikke er isat, virker produktet ikke, og symbolet vises.
- : Dette ikon angiver, at kondensatoren er i automatisk rengøringstilstand. Ikonet vises under vandsprøjtning til kondensatoren.

# Programtabel

## Tørreprogram

| Sensor Dry-programmer (fugtighedsmålere) |                                                                   |                                                            |                             |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Program                                  | Vasketøjets type                                                  | Detaljer                                                   | Tørregrad                   | Kapacitet |
|                                          |                                                                   |                                                            |                             | 8kg / 9kg |
| Cotton (Bomuld)                          | Håndklæder, morgenkåber og sengelinned                            | Til tykke og vattede stoffer                               | <b>Extra (Ekstra tørt)</b>  | 8kg / 9kg |
|                                          | Badehåndklæder, viskestykker, undertøj og bomuldssokker           | Tekstiler, som ikke skal stryges                           | <b>Cupboard (Skabstørt)</b> | 8kg / 9kg |
|                                          | Sengelinned, duge, håndklæder, T-shirts, poloshirts og arbejdstøj | Tekstiler, som skal stryges                                | <b>Iron (Strygetørt)</b>    | 8kg / 9kg |
| Mix (Blandet Tekstiler)                  | Sengelinned, duge, træningsdragter, jakker og tæpper              | Tyke og vattede tekstiler, som ikke skal stryges           | <b>Extra (Ekstra tørt)</b>  | 4 kg      |
|                                          | Skjorter og bluser                                                | Tekstiler, som ikke skal stryges                           | <b>Cupboard (Skabstørt)</b> |           |
|                                          | Bukser, kjoler, nederdele og bluser                               | Tekstiler, som skal stryges                                | <b>Iron (Strygetørt)</b>    |           |
| Easy Care (Syntetisk)                    | Skjorter, t-shirts, bukser, undertøj og sokker                    | Til polyamid, akryl og polyester, som ikke skal stryges    | <b>Cupboard (Skabstørt)</b> | 3,5 kg    |
|                                          | Skjorter, t-shirts, undertøj, jakker og sokker                    | Til polyamid, akryl og polyester, som ikke skal stryges    | <b>Iron (Strygetørt)</b>    |           |
| Duvet (Dyne)                             | Sengelinned, lagner                                               | Til kraftige tekstiler                                     | -                           | 2,5 kg    |
| Towel (Håndklæder)                       | Håndklæder, pudebetræk                                            | Til bomuldstekstiler, som ikke skal stryges                | -                           | 4,5 kg    |
| Allergy Care (Allergi)                   | Bomuld, undertøj, lagner og babytøj                               | Hjælper med at fjerne allergener, som fx husmider          | -                           | 4,5 kg    |
| Quick 30 (Hurtigtørk 30min)              | Lette og små tekstiler                                            | Til små mængder af Polyamid, akryl og Polyesterartikler    | -                           | 1 kg      |
| Sports Wear (Sportstøj)                  | Fodbold- og træningstøj                                           | Til stof af polyester                                      | -                           | 2 kg      |
| Wool (Uld)                               | Wool (Uld)                                                        | Til uldtøj                                                 | -                           | 1 kg      |
| Delicate (Skånsom)                       | Silke, finere tekstiler og lingeri                                | Tekstiler, som er varmefølsomme, som fx syntetiske stoffer | -                           | 1,5 kg    |

| Timed Drying-programmer (TINDSINDSTILLET TØRRING) |                                                                |                                                                        |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Program                                           | Vasketøjets type                                               | Detaljer                                                               | Tørregrad | Kapacitet |
|                                                   |                                                                |                                                                        |           | 8kg / 9kg |
| <b>Rack Dry<br/>(Tørrehylde)</b>                  | Silke, uld, sarte tekstiler                                    | Opfrisker tøjet uden at tørre tumbles                                  | -         | -         |
| <b>Cool Air<br/>(Kold luft)</b>                   | All tekstiler, der skal opfriskes                              | Tumbler uden varme                                                     | -         | -         |
| <b>Warm Air<br/>(Varm luft)</b>                   | Badehåndklæder, badekåber, karklude og vatteredeakryltekstiler | Mindre artikler og fugtigt tøj, gængse artikler egnet til varm tørring | -         | -         |



## FORSIGTIG

- Hvis vasketøjet vejer under 1 kg, skal du bruge programmet **Warm Air (Varm luft)** med tidsindstilling. Uldtøj skal tørres på programmet **Wool (Uld)**, og varmemølsomme tekstiler såsom silke, undertøj og linge skal tørres på programmet **Delicate (Skånsom)**. Overhold venligst den anbefalede mængde vasketøj, når du vælger program. Ellers kan tøjet tage skade.

## BEMÆRK

- Testet i henhold til EN61121 og direktiv 932/2012
- Indstil program til Bomuld Skabstør Energi (fuld eller halv fuld) for at udføre test i overensstemmelse med EN61121 og direktivet 932/2012
- Programmet Standardbomuld: Cotton □ + **Cupboard** + **Energy** Valgmulighed (standard) (dette er det mest effektive program, hvad angår de af EN61121 og direktiv 932/2012 foreslåede testforhold)
- Det er egnet til tørring af almindeligt vådt bomuldstøj og det er det mest effektive program hvad angår energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj.
- Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj, vandets hårdhed og temperaturen på indløbsvandet.
- Hvis produktet er installeret under et møbel eller en anden maskine, kan det forårsage en ringere ydelse.
- Hvis vasketøjet ikke slynges ved høj hastighed i slutningen af vasken, øges tørretumblers energiforbrug og tørretid.

## Tilvalgsprogram

### Delay End (Tidsforsinkelse)

Du kan bruge tilvalget tidsforsinkelse, hvis du ønsker at forsinke tørreprogrammets sluttidspunkt. Det giver mulighed for at indstille forsinkelsestiden fra 3 timer til 19 timer.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Vælg et program.
- 3 Tryk på knappen **Delay End (Tidsforsinkelse)**.
- 4 Indstil forsinkelsestid(r) ved at trykke på knappen **More Time (Mere Tid)**, **Less Time (Mindre Tid)**.
- 5 Tryk på knappen **Start/Paus**.

### Anti Crease (Anti-krøl)

Tilvalget Anti Crease modvirker, at tøjet krøller, når vasketøjet ikke tages ud umiddelbart efter afslutningen på et tørreprogram. Når **Anti Crease (Anti-krøl)** er valgt, vil produktet køre og standse gentagne gange, så du har to timer til at tage vasketøjet ud. Hvis lugen åbnes under Anti Crease, annulleres dette.

### Favorite (Favorit) ☆

Favorite (favorit) tillader dig at gemme personlige tørreprogrammer til fremtidig brug.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Vælg et program.
- 3 Vælg tilvalg eller yderligere program. (**Anti Crease (Anti-krøl)**, **EcoHybrid (EcoHybrid)** etc.)
- 4 Tryk og hold knappen **Favorite (Favorit)** nede i 3 sekunder.

Din Favorite er nu gemt til fremtidig brug. For at anvende et gemt program igen, skal du vælge **Favorite (Favorit)** og trykke på knappen **Start/Paus**.

### Drum Light (Tromlebelysning)

Når produktet er i gang, kan du se, hvad der foregår i tromlen ved at vælge funktionen Drum Light.

- Tryk på, og hold knappen **Dry Level (Tørregrad)** nede i 3 sekunder for at aktivere funktionen tromlelys.
- Tændt lys: Lugen er åben.
- Slukket lys: Lugen er lukket. Lyset slukkes automatisk.

### Dry Level (Tørregrad)

Brug denne knap til at vælge tørreniveau for tørreprogrammet.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Vælg et program.
- 3 Vælg tørreniveau ved at trykke gentagne gange på knappen **Dry Level (Tørregrad)**.

### EcoHybrid (EcoHybrid)

Dette ekstra program giver dig mulighed for at spare energi og tid.

- **Energy:** valgmulighed for energibesparelse.
- **Time:** Tidsbesparelse.

### Child Lock (Børnelås)

Brug denne funktion til at deaktivere betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre børn i at ændre cyklusser eller betjene apparatet.

### Sådan låser du betjeningspanelet

- 1 Tryk på og hold knapperne **Favorite (Favorit)** og **Delay End (Tidsforsinkelse)** samtidigt nede i 3 sekunder.
- 2 Der lyder et bip, og CL (børnesikring) vises på displayet.
  - Når **Child Lock (Børnelås)** er indstillet, er alle knapper fastlåst bortset fra knappen **Tænd/sluk**.

## BEMÆRK

- Hvis strømmen slukkes eller alle cyklusser gennemføres, vil funktionen børnesikring ikke blive nulstillet. Du skal deaktivere børnesikringen for at få adgang til andre funktioner.

## Sådan låser du betjeningspanelet op

Tryk på og hold knapperne **Favorite (Favorit)** og **Delay End (Tidsforsinkelse)** samtidigt nede i 3 sekunder.

- Der lyder et bip, og den resterende tid i det aktuelle program vises igen på displayet.

## Buzzer (Summer)

Denne funktion gør det muligt for dig at tænde og slukke for brummen.

## More Time (Mere Tid) / Less Time (Mindre Tid)

Brug disse knapper sammen med programmerne i Manuel tørring til manuelt at øge eller mindske tørretiden.

Tryk på knappen **More Time (Mere Tid)** for at øge den valgte programtid med fem minutter.

Tryk på knappen **Less Time (Mindre Tid)** for at mindske den valgte programtid med fem minutter.


## Rack Dry (Tørrehylde) (valgfrit)

Rack Dry er beregnet til vasketøj, som skal tørres fladt, uden at tumble, f.eks. striktrøjer og sarte tekstiler.


Hvis du vil bruge muligheden med en tørrehylde, skal der købes et tørrestativ separat. En tørrehylde (Model navn: DR1N) kan købes hos LG Electronics-kundesupportcenter eller på vores hjemmeside under <http://www.LG.com>

**1** Åbn lugen.

**2** Sæt kroen ind i tromlens midte.

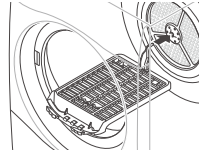


**3** Anbring tørrehylden på strukturen oven over frugfiltret og tryk den fast.

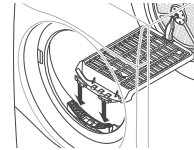

**4** Læg våde artikler på hylden. Sørg for, at der er plads omkring artiklerne, så luften kan cirkulere.

- Hylden bevæger sig ikke, men tromlen drejer rundt.

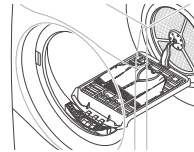

**5** Luk lugen.

**6** Tænd og vælg **Rack Dry (Tørrehylde)**.

**7** Tryk på knappen **Start/Paus**.


## BEMÆRK

- Efterse frugfiltret og fjern frug, der har hobet sig op fra artikler, der er blevet tørret på hylden.
- Knapperne **More Time (Mere Tid) / Less Time (Mindre Tid)** kan bruges til at finjustere tørretiden.


## Brug af applikationen LG SmartThinQ

### Før du bruger LG SmartThinQ skal du kontrollere følgende thing

- For apparater med logoet  eller .
- 1 Kontrollér afstanden mellem apparatet og den trådløse router (wi-fi-netværk).
    - Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at registrere, eller installationen udføres muligvis ikke.
  - 2 Slå **Mobildata** fra på din smartphone.
    - Hvad angår iPhones skal du slå data fra ved at gå til **Indstillinger** → **Mobil** → **Mobildata**.

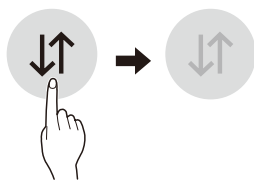

- 3 Slut smartphonen til en trådløs router.

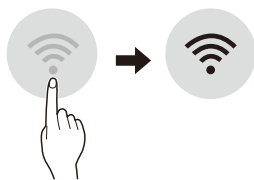

### BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at **Wi-Fi**  ikonet på kontrolpanelet lyser
- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af netværksforbindelse.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af internetudbyderen.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Apparatet kan ikke registreres på grund af problemer med transmissionen af det trådløse signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét minut, før du prøver igen.
- Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (**WPA2** anbefales), og registrer produktet igen.

## Installation af LG SmartThinQ

Søg efter LG SmartThinQ-appen fra Google Play Store & Apple App Store på en smartphone. Følg anvisningerne for at downloade og installere appen.

## Funktionen Wi-Fi

- For apparater med logoet  eller .

Kommunikér med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

## Tørretumblercyklus (Fjernstart, Download programmer)

Indstil eller hent en hvilken som helst foretrukket cyklus, og betjen vha. fjernbetjening.

## Smart Diagnosis™

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm. diagnosticering og løsning af problemer med apparatet på grundlag af brugsmønstret.

## Push-varsel

Når cyklussen er færdig, eller der er problemer med apparatet, har du mulighed for at modtage push-notifikationer på en smartphone.

## Energiovervågning

Tørretumblernes energiforbrug påvirkes af cyklus og valgmuligheder. Du kan opleve ændringer i energiforbruget fra en cyklus til en anden.

## Indstillinger

Angiv produktets øgenavn, og slet produktet.

## BEMÆRK

- Hvis du vil skifte din trådløse router, udbyder af internettjeneste eller adgangskode, skal du slette det registrerede apparat i applikationen LG SmartThinQ og registrere det igen.
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Egenskaber kan variere fra model til model.

## Brug af tørretumblercyklus

### Remote Start (Fjernstart)

Brug en smartphone til at fjernstyre dit apparat. Du kan også overvåge din programdrift, så du, ved hvor meget tid der er tilbage af programmet.

#### For at bruge Remote Start:

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Put vasketøjet i tromlen.
- 3 Tryk på og hold knappen **Buzzer (Summer)** nede i 3 sekunder for at aktivere funktionen.
- 4 Start en cyklus fra applikationen LG SmartThinQ på din smartphone.

## BEMÆRK

- Når tilstanden Fjernstart aktiveres, kan du starte en cyklus fra applikationen LG SmartThinQ til smartphone. Hvis cyklussen ikke startes, venter maskinen med at starte den, indtil den eksternt slukkes fra applikationen eller tilstande Fjernstart deaktiveres.
- Hvis døren er åben, slås Fjernbetjent Start fra.

#### For at slukke Remote start:

Når Fjernstart er aktiveret, skal du trykke og holde knappen **Buzzer (Summer)** nede i 3 sekunder.

## Download Cycle (Download programmer)

Hent nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i apparatets basiscyklusser.

Det er muligt at hente flere forskellige specialcyklusser til apparatet, hvis dette er registreret.

Det er kun muligt at gemme én cyklus i apparatet ad gangen.

Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet, gemmer produktet den hentede cyklus, indtil der hentes en ny cyklus.

## Wireless LAN modul Specifikationer

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                | LCW-004                                                                    |
| <b>Frekvensområde</b>       | 2412 - 2472 MHz                                                            |
| <b>Udgangseffekt (Maks)</b> | IEEE 802.11b:17.82 dBm<br>IEEE 802.11g:17.72 dBm<br>IEEE 802.11n:16.61 dBm |

Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette apparat installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og kroppen.

|                                                                                                                                                                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Strømforsbrug i standbytilstand /</b>                                                                                                                                                                                       | 0,18 W  |
| <b>Strømforsbrug i netværksstandbytilstand /</b>                                                                                                                                                                               | 2,0 W   |
| <b>Tidsrummet, hvorefter energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion automatisk slår udstyret over i standbytilstand og/eller slukket tilstand og eller en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand</b> | 20 min. |

## Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at tørretumbleren med integreret trådløst netværk er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende webadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>  
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
Holland

## Oplysninger om Open Source- softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

## Smart Diagnosis™ ved hjælp af en smartphone

- For apparater med logoet eller

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer korrekt eller svinger.


Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre apparatet er strømforsynet. Hvis apparatet ikke kan tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug af Smart Diagnosis™.

# Brug af Smart Diagnosis™

## Smart Diagnosis™ gennem kundesupportcenteret

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose fra et LG Electronics kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter. Brug kun denne funktion, når du ønsker at kontakte en servicetekniker, men ikke under normal drift.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde apparatet. Tryk ikke på andre knapper, og drej ikke på programvælgeren.
- 2 Sæt telefonens mundstykke tæt på ikonet Smart Diagnosis™, når du bliver bedt om det af Kundecentret.

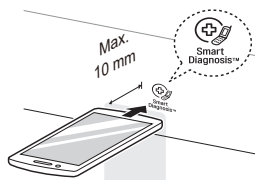

- 3 Tryk og hold knappen **More Time (Mere Tid)** nede i tre sekunder, mens du holder telefonens mikrofon tæt på ikonet eller knappen **Tænd/sluk**.
- 4 Hold telefonen på plads, indtil tonetransmissionen er færdig. Displayet viser den resterende tid for dataoverførsel.
  - For at opnå det bedste resultat, må telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.
  - Hvis kundeservicestansens medarbejder ikke er i stand til at opnå en præcis optagelse af data, kan du blive bedt om at prøve igen.
- 5 Når nedtællingen er færdig og tonerne er stoppet, bedes du genoptage samtalen med medarbejderen fra kundecentret, som nu vil kunne hjælpe dig ved at bruge data fra transmissionen til at analysere problemet.

## BEMÆRK

- Smart Diagnosis™-funktionen afhænger af den lokale opkaldskvalitet.
- Kommunikationen forbedres og du modtager derved en bedre service, hvis du bruger en fastnettelefon.
- Hvis overførslen af Smart Diagnosis™-dataene er ringe pga. opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke få den bedste Smart Diagnosis™-service.

## ! ADVARSEL


- Tag stikket ud under rengøring af produktet. Hvis stikket ikke tages ud, kan det medføre elektrisk stød.

## Sådan renses fnugfiltret


Fnugfiltret skal rengøres inden hver tørring.

Rensning af fnugfiltret reducerer tørretid og energiforbrug.


- 1 Åbn lugen.
- 2 Udtag det første fnugfilter.

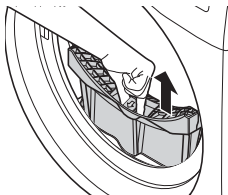


- 3 Udtag det andet fnugfilter.

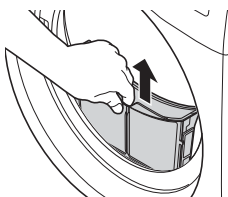


- 4 Åbn begge fnugfiltre og fjern alt fnugget.
  - Åbn det første fnugfilter.

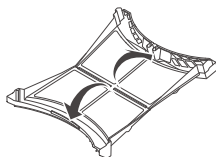

- Åbn det andet fnugfilter.

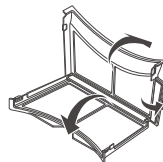

- 5 Skyl fnugget af under en lunknen, rindende vandhane.

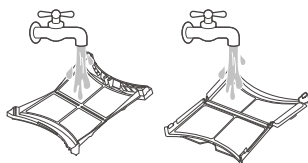

- 6 Tør fnugfiltrene fuldstændigt. Derefter lukkes de begge og indsættes.



## BEMÆRK

- Fjern fugt fra trådnettet. Ellers kan fnugfiltret tilstoppes af vandfilm, og produktet vil muligvis ikke virke.
- Hvis fnugfiltret ikke er isat produktet, kan du ikke anvende produktet.


## Sådan tømmes vandbeholderen

Kondensvand opsamlles i vandbeholderen.


Tøm vandbeholderen efter hver tørring. Gøres dette ikke, påvirkes tørreresultatet.

Hvis vandbeholderen er fuld, vises symbolet  og lydsignalet høres, mens produktet kører. Sker dette, skal vandbeholderen tømmes inden for den næste time.

- 1 Træk vandbeholderen ud.

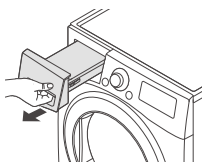

- 2 Tøm vandbeholderen ud i vasken.

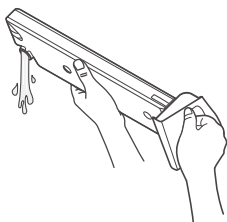


- 3 Skub den tilbage på plads i produktet.

- 4 Tryk på knappen **Start/Paus**.

## Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft

Støvsug indsugningsgitteret til kold luft 3 til 4 gange om året for at sørge for, at der ikke ophobes frug eller snavs, som kan forhindre luftstrømmen.

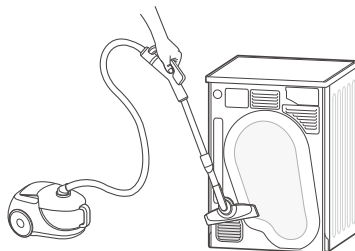


### BEMÆRK

- Varm luft blæses ud af ventilationsgitteret.
- Der skal sørges for passende ventilation for at undgå, at der strømmer gasser ud i rummet fra enheder, der bruger andre brandstoffer, såsom åben ild.

## Sådan aftørres fugtsensoren

Produktet måler vasketøjets fugtighedsgrad under tørring, og derfor skal sensoren rengøres jævnligt for at fjerne kalkdannelser på dens overflade.

Aftør sensoren inde i tromlen.

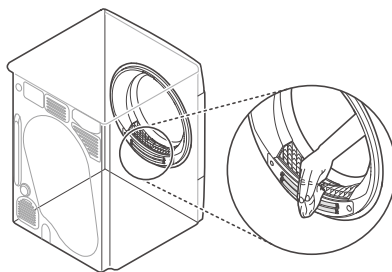

### FORSIGTIG

- Undlad at aftørre fugtsensoren med ridsende materialer. Rens altid sensoren med en grov svamp.

Produktet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de følgende punkter, før du kontakter serviceafdelingen:

## Analyse af fejl

| Symptomer                       | Årsag                                                                                | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet tænder ikke.          | Strømskikket er ikke korrekt isat.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at stikket er sat helt ind i en jordforbundet stikkontakt, som passer til oplysningerne på produktets typeskilt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Produktet varmer ikke.          | En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Tøjet er for længe om at tørre. | Vasketøjet er ikke sorteret korrekt.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adskil tunge artikler fra lettere artikler. Store og tunge artikler er længere om at tørre. Lettere artikler i en vask kan forvirre sensoren, fordi de lettere artikler tørrer hurtigere.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|                                 | Stor mængde tunge tekstiler.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tunge tekstiler er længere om at tørre, fordi de normalt opsuger mere vand. For at reducere tørretiden og opnå mere ensartede tørretider for større artikler, kan du adskille disse artikler i mindre portioner af samme størrelse.</li> </ul>                                                                                                             |
|                                 | Produktets betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indstil betjeningsknapperne korrekt afhængig af, hvilken type tøj, du ønsker at tørre. Med noget vasketøj kan det være nødvendigt at regulere indstillingen af tørregrad for at opnå en ordentlig tørring.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                                 | Fnugfiltret trænger til at blive rensat.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern fnugget fra fnugfiltret inden hver tørring. Når du har fjernet fnugget, kan du holde fnugfiltret op mod lyset for at se, om det stadig er snavset eller tilstoppet. Nogle typer vasketøj, såsom nye badehåndklæder, afgiver store mængder fnug, og det kan være nødvendigt at sætte programmet på pause og rense filtret under tørringen.</li> </ul> |

| Symptomer                                       | Årsag                                                                                  | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tøjet er for længe om at tørre.                 | En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | Produktet er overfyldt.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opdel store tøjportioner i mindre portioner for at opnå bedre tørring og effektivitet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Der er for lidt tøj i produktet.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Læg et par artikler mere i produktet, hvis du tørrer en meget lille tøjportion for at sikre, at produktet tumbler effektivt. Hvis mængden af vasketøj er meget lille, og du bruger et Sensor Dry-program (fugtighedsmåler), kan den elektroniske kontrolenhed ikke bestemme tørhedsgraden og kan derfor slukke for tidligt. Brug Timed Drying (tidsindstilling) programmer eller tilføj noget vådt tøj.</li> </ul> |
| Tørretiden er ikke ensartet.                    | Varmeindstillinger, mængden af vasketøj eller tøjets fugtighedsgrad er ikke ensartede. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tørretiden for en tøjportion afhænger af den type varme, der er anvendt (elektrisk), mængden af vasketøj, stoftypen, fugtighedsgraden og fnugfiltret. Selv en ubalanceret portion vasketøj i produktet kan forhindre korrekt runddrejning af tromlen, hvilket giver vådere tøj, som er længere om at tørre.</li> </ul>                                                                                             |
| Pletter fra fedt eller snavs går ikke af tøjet. | Forkert brug af blødgøringsmiddel.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Når du vasker tøj, der skal tørres i produktet, skal du bruge den rette mængde blødgøringsmiddel, som anbefalet af blødgøringsmiddelproducenten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | Rent og beskidt tøj tørres sammen.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brug kun produktet til tørring af rene artikler. Snavs fra beskidt tøj kan sætte sig på det rene tøj i samme tøjportion eller i senere portioner.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                 | Tøjet er ikke blevet ordentligt vasket eller skyllet, inden det blev lagt i produktet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pletter på tørret tøj kan være pletter, som ikke er gået af i vask. Sørg for, at tøjet er helt rent og gennemskyllet ifølge vejledningen til din vaskemaskine samt vaskemiddel. Det kan være nødvendigt at forbehandle genstridige pletter, inden tøjet vaskes.</li> </ul>                                                                                                                                         |

| Symptomer                                             | Årsag                                                                 | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tøjet er krøllet.                                     | Tørret er blevet tørret for længe (overtørret).                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Overtørring af tøjet kan få det til at krølle. Prøv at reducere tørretiden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | Tøjet har ligget for længe i produktet efter endt tørring.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brug tilvalget Anti crease (anti-krøl).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tøjet krymper.                                        | Anvisningen vedrørende pleje af tøjet er ikke blevet fulgt.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>For at undgå, at tøjer krymper, skal anvisningen på etiketten i tøjet altid følges. Nogle tekstiler krymper naturligt ved vask. Andre tekstiltyper kan vaskes, men vil krympe, når de tørres i produktet. Tør det ved lav eller ingen varme.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Der sidder fnug på tøjet.                             | Fnugfiltret er ikke blevet rensset ordentligt.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern fnugget fra fnugfiltret inden hver tørring. Når du har fjernet fnugget, kan du holde fnugfiltret op mod lyset for at se, om det stadig er snavset eller tilstoppet. Hvis det ser snavset ud, skal du følge anvisningen vedrørende rensning. Nogle typer vasketøj, såsom nye badehåndklæder, afgiver store mængder fnug, og det kan være nødvendigt at rense filtret under tørringen.</li> </ul> |
|                                                       | Vasketøjet er ikke sorteret rigtigt.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nogle tekstiler genererer meget fnug (f.eks. tykke hvide bomuldshåndklæder) og skal tørres separat fra tøj, som opfanger fnug (f.eks. sorte linnedbukser).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       | Produktet er overfyldt.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opdel store mængder vasketøj i mindre portioner for at opnå bedre tørring.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       | Der har ligget papirservietter, papir, osv. i lommerne på tøjet.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Efterse lommerne, inden tøjet tørres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| For megen statisk elektricitet i tøjet efter tørring. | Tørret er blevet tørret for længe (overtørret).                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Overtørring af vasketøj kan gøre, at der dannes statisk elektricitet. Juster indstillingen og brug kortere tørretider, eller brug Sensor Dry-programmer (fugtighedsmåler).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       | Tørring af syntetisk tøj, strygefrit tøj eller syntetiske blandinger. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disse tekstiler er mere tilbøjelige til at danne statisk elektricitet. Prøv at bruge blødgøringsmiddel i vasken eller kortere Timed Drying (tidsindstilling).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |

| Symptomer                                                                  | Årsag                                                                                        | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandudslip.                                                                | Vandbeholderens slange eller afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilslut vandbeholderslangen eller afløbsslangen korrekt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Lugen er blevet lukket, mens der var noget i klemme.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, om der sidder noget fastklemt i lugen, inden du bruger produktet. Hvis der stadig siver vand ud, bør du kontakte LG Electronics-kundesupportcenter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tøjer har fugtige pletter efter et Sensor Dry-program (fugtighedsmåler).   | For store eller for små mængder vasketøj. Enkelte store artikler som et tæppe eller en dyne. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis artiklerne er pakket for tæt eller for løst, kan sensoren have svært ved at måle vasketøjets tørhedsgrad. Brug et Timed Drying (tidsindstilling) program til meget små mængder.</li> <li>Store, kraftige tekstiler såsom tæpper eller dyner kan nogle gange vikle sig sammen til en stram tøjbylt. De yderste lag vil derfor tørre og registreres af sensorerne, mens midten stadig er fugtig. Når du tørrer én stor artikel, kan det hjælpe at sætte programmet på pause en eller to gange og omarrangere artiklen for at vikle de fugtige dele ud, så de kan tørres.</li> <li>For at tørre nogle få stykker tøj, der ikke blev helt tørre i en meget stor portion vasketøj eller et par fugtige pletter på en stor artikel efter Sensor Dry-programmet (fugtighedsmåler) er slut, skal du tømme frugopsamleren og derefter indstille et Timed Drying (tidsindstilling) program for at tørre artiklen/artiklerne færdig.</li> </ul> |
| Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket. | Adgangskoden til Wi-Fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i LG SmartThinQ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                            | Mobildata til din smartphone er slået til.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slå <b>Mobildata</b> fra på smartphonen, og registrer apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                            | Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            | Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            | Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens placering, så den er tættere på apparatet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Fejlkoder

| Symptomer | Årsag                                                                                                     | Løsning                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dE        | Lugen er blevet åbnet, mens produktet var i gang, eller produktet betjenes, uden at lugen er helt lukket. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Luk døren fuldstændigt.</li> <li>Ring efter service, hvis dE ikke forsvinder.</li> </ul>                                                     |
| dE4       | Detektering af dørkontakt fungerer ikke korrekt.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.</li> </ul>                                                                                  |
| tE1       | Temperatursensoren virker ikke korrekt.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.</li> </ul>                                                                                  |
| tE2       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
| tE4       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
| F1        | Temperaturen inde i tromlen er pludselig steget.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.</li> </ul>                                                                                  |
| LE1       | Motoren er pludselig standset.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, om vasketøjsmængden er større end den maksimale belastning.</li> <li>Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.</li> </ul> |
| LE2       | Kompressoren er pludselig standset.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.</li> </ul>                                                                                  |
| AE        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
| OE        | Afløbspumpens motor virker ikke korrekt.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.</li> </ul>                                                                                  |
|           | Temperaturen omkring installationen er under frysepunktet.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Den anbefalede temperatur omkring installationen er 5 - 35 °C.</li> </ul>                                                                    |

## DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI DÆKKER IKKE:

- Vores service inkluderer ikke levering, afhentning, installation eller reparation af produktet, vejledning af kunden i betjening af produktet, reparation eller udskiftning af sikringer eller rettelse af ledninger eller rørarbejde eller rettelse af uautoriserede reparationer/installationer.
- Produktet kan ikke køre under strømsvigt og afbrydelser eller utilstrækkelig elektrisk forsyning.
- Skade forårsaget af utætte eller ødelagte vandrør, begrænsede afløb, utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning eller utilstrækkelig luftforsyning.
- Skade fra brug af produktet i et ætsende miljø eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
- Skade på produktet forårsaget af ulykker, skadedyr, lynnedslag, oversvømmelser eller force majeure.
- Skade eller fejl forårsaget af uautoriseret modifikation eller ændringer, eller hvis produktet bruges til andet end det tilsigtede formål, eller ethvert vandudslip, hvor produktet ikke blev korrekt installeret.
- Skade eller fejl forårsaget af forkert elektrisk strøm, spænding eller vandrør, erhvervs- eller industribrug eller brug af tilbehør, komponenter eller rengøringsmidler, som ikke er godkendt af LG.
- Skade forårsaget af transport og håndtering, inklusive ridser, buler, afskalning og/eller anden skade i lakken på dit produkt, medmindre en sådan skade opstår fra defekter i materialer eller fremstilling.
- Skade eller manglende dele på et udstillings-, åben emballage, nedsat eller genbrugt produkt.
- Produkter med originale serienumre, som er blevet fjernet eller ændret eller som ikke kan læses. Model- og serienumre, sammen med original salgskvittering for detailsalg, er nødvendige for bekræftelse af garanti.
- Stigninger i elektricitetsomkostninger og ekstraudgifter til elektricitet.
- Reparationer når dit produkt bruges under andre forhold end normale husstande, eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
- Omkostninger i forbindelse med afhentning af dit produkt fra dit hjem for reparation.
- Fjernelsen og geninstallationen af produktet, hvis det er installeret et utilgængeligt sted eller ikke er installeret i overensstemmelse med de udgivne installationsvejledninger, inklusive LG's bruger- og installationsvejledning.
- Skade i forbindelse med misbrug, forkert installation, reparation eller vedligeholdelse. Forkert reparation inkluderer brug af dele, der ikke er godkendt eller anbefalet af LG.
- Støj og vibration, som anses som normale, f.eks. lyden af afløbsvand, snurrelyd eller advarselsbip.

|                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Filtret er tilstoppet.</p> <p>- Ikke opvarmning, lang tørretid</p>                                         |  | <p>Rens fnugfiltret.</p>                                                                                                                                 |
| <p>Forkert tilsluttet strømstik eller problem med stikkontakten</p> <p>- Ingen strøm</p> <p>- Ingen varme</p> |                                                                                     | <p>Sæt strømstikket i igen, udskift sikring i husets relæ eller genaktiver husets relæ. Hvis stikkontakten er problemet, kan en elektriker påkræves.</p> |

| Datablad_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Leverandørens navn og varemærke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LG Electronics                                    |             |           |
| Leverandørens modelnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FDRC308N0W9<br>S0RC308N1W9                        | FDRC309N0W9 | RC9DN9029 |
| Vurderet kapacitet i kg af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 kg                                              | 9 kg        |           |
| Tørretumblerens type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tørretumbler med kondensator til husholdningsbrug |             |           |
| Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A+++                                              |             |           |
| Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecykluser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.                                                                                                                                                                                                                                                             | 176 kWh/år                                        | 194 kWh/år  |           |
| Automatisk tørretumbler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja                                                |             |           |
| Tildelt EU's økomærke ifølge forordning (EF) nr. 66/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nej                                               |             |           |
| Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning ( $E_{dry}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,47 kWh                                          | 1,66 kWh    |           |
| Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning ( $E_{dry1/2}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,80 kWh                                          | 0,86 kWh    |           |
| Strømforbrug i slukket tilstand på standard cotton (bomuld) program ved hel opfyldning ( $P_o$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,18 W                                            |             |           |
| Strømforbrug i standbytilstand på standard cotton (bomuld) program ved hel opfyldning ( $P_i$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,18 W                                            |             |           |
| Varighed af standbytilstand ( $T_i$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 min                                            |             |           |
| Cotton  +  , der anvendes med fuld eller delvis opfyldning, er standardtørreprogrammet, hvortil oplysningerne på etiketten og databladet henviser og angiver, at dette program er egnet til tørring af almindeligt vådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug til bomuldstekstiler. |                                                   |             |           |
| Vægtet programtid ( $T_p$ ) for standard cotton (bomuld) programmet med fuld og delvis opfyldning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 min                                           | 169 min     |           |
| Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning ( $T_{dry}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196 min                                           | 230 min     |           |
| Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning ( $T_{dry1/2}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115 min                                           | 124 min     |           |
| Tørreevneklasse »X« på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A                                                 |             |           |
| Gennemsnitlig kondenseffektivitet $C_{dry}$ ved tørring på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 %                                              |             |           |

| Datablad_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012                                                                 |                            |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| Leverandørens modelnummer                                                                                                      | FDRC308N0W9<br>S0RC308N1W9 | FDRC309N0W9 | RC9DN9029 |
| Gennemsnitlig kondenseffektivitet C <sub>dry1/2</sub> ved tørring på standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning | 91 %                       |             |           |
| Vægtet kondenseffektivitet (C <sub>v</sub> ) for standard cotton (bomuld) programmet med fuld og delvis opfyldning             | 91 %                       |             |           |
| Lydeffektniveau                                                                                                                | 64 dB(A)                   |             | 62 dB(A)  |
| Fritstående                                                                                                                    |                            |             |           |

