

BUKU PETUNJUK

MESIN PENGERING PAKAIAN



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

BAHASA INDONESIA

RV09VHP5W



MFL71424390
Rev.00_110920

www.lg.com

Hak cipta © 2020 LG Electronics. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN	3
PERINGATAN.....	3

INSTALASI

Komponen dan Spesifikasi.....	9
Persyaratan Tempat Pemasangan.....	10
Meratakan alat	11
Petunjuk Pemasangan Susun.....	13

PENGOPERASIAN

Tinjauan Operasi	16
Menyiapkan Pakaian.....	17
Panel Kontrol	19
Tabel Program.....	22
Program Opsi dan Fungsi Ekstra	27

FUNGSI SMART

Aplikasi LG ThinQ	30
Smart Diagnosis	32

PEMELIHARAAN

Pembersihan setelah Setiap Pengeringan	34
Pembersihan Alat Secara Berkala	36
Perawatan saat Iklim Dingin.....	39

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Pusat Servis.....	41
---------------------------------------	----

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian alat yang salah atau tidak aman. Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan



Simbol ditampilkan untuk mengindikasikan perihalan dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.



PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.



PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan pada alat.

PERINGATAN



PERINGATAN

Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut

Teknis Keselamatan

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

- Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.
- Jangan mengeringkan benda yang belum dicuci di dalam peralatan ini.
- Gunakan pelembut kain atau produk serupa sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk pelembut kain tersebut.
- Keluarkan semua benda dari saku, seperti pemantik dan korek api.
- Jangan pernah menghentikan peralatan ini sebelum akhir siklus pengeringan kecuali semua benda dikeluarkan dengan cepat dan diratakan sehingga panasnya menyebar.
- Peralatan ini tidak boleh digunakan apabila bahan kimia industri digunakan untuk pembersihan.
- Barang yang terkena noda zat seperti minyak masak, minyak sayur, aseton, alkohol, bensin, minyak tanah, penghilang noda, terpentin, lilin, dan penghilang lilin harus dicuci dengan air panas dan detergen dalam jumlah banyak sebelum dikeringkan di dalam peralatan ini.
- Jangan meminum air terkondensasi. Gagal melakukannya bisa berakibat pada penyakit karena makanan.
- Jika kabel daya rusak, penggantianannya harus dilakukan oleh pihak produsen, melalui teknisi perbaikan atau teknisi dengan sertifikasi yang serupa untuk menghindari potensi bahaya.
- Filter serat harus sering dibersihkan.
- Harus dihindari agar serat tidak terakumulasi di sekitar alat.
- Jangan menyemprotkan detergen dry cleaning langsung pada alat atau menggunakan alat untuk pakaian dengan detergen dry cleaning.
- Jangan mengeringkan pakaian dengan noda bahan minyak. Bahan minyak (termasuk minyak yang dapat dimakan) pada noda pakaian tidak dapat benar-benar hilang bahkan setelah dicuci menggunakan air.
- Alat tidak harus dipasang dengan perangkat sakelar eksternal, seperti timer, atau rangkaian listrik yang menyambung atau memutus arus secara reguler oleh bagian utilitas.

- Segera ambil pakaian dari produk setelah pengeringan selesai atau daya dimatikan selama proses pengeringan. Membiarkan pakaian yang sudah dikeringkan di dalam alat dapat menyebabkan kebakaran. Pakaian yang tidak diambil dari dalam alat setelah pengeringan dapat menyebabkan kebakaran. Segera ambil pakaian setelah pengeringan, kemudian gantung atau letakkan agar menjadi dingin.
- Alat ini ditujukan hanya untuk digunakan di rumah tangga.

Kapasitas Maksimum

- Kapasitas maksimum pada beberapa siklus untuk mengeringkan pakaian adalah **9 kg (Kering)**.
- Rekomendasi kapasitas maksimum dapat berbeda untuk setiap program pengeringan. Untuk mendapatkan hasil pengeringan yang bagus, silakan merujuk ke **Programme Table (Tabel Program)** di dalam bab **OPERATION (PENGOPERASIAN)** untuk rincian lebih lanjut.

Instalasi

- Pastikan alat telah terpasang, ditanahkan, serta disesuaikan oleh personel servis berkualifikasi menurut petunjuk instalasi
- Jangan pernah mencoba mengoperasikan alat ini jika rusak, mengalami malafungsi, dibongkar sebagian, atau ada komponen yang hilang atau rusak, termasuk kabel atau steker yang rusak.
- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih sehingga alat dapat ditangani secara aman.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau temperatur di bawah titik beku.
- Kencangkan selang pembuangan agar tidak terlepas.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel daya dan hubungi pusat servis resmi.

- Jangan memasang stopkontak multi-soket, kabel listrik ekstensi, atau adaptor dengan alat ini.
- Jangan menggunakan alat ini untuk mengeringkan benda seperti karet (busa lateks), topi mandi, tekstil kedap air, benda dan kain dengan lapisan belakang karet, atau bantal dengan lapisan karet busa.
- Alat ini tidak boleh dipasang di balik pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu dengan engsel di sisi yang berlawanan dengan alat sehingga dapat menghalangi pintu alat terbuka penuh.
- Alat ini harus ditanahkan. Apabila terjadi malafungsi atau kerusakan, pentanahan akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan memberikan jalur bagi arus listrik.
- Alat ini dilengkapi dengan kabel daya dan steker yang memiliki konduktor pentanahan tersendiri untuk alat. Steker harus tersambungkan ke stopkontak dengan jenis yang sesuai yang telah dipasang dan ditanahkan sesuai dengan peraturan dan kebijakan setempat.
- Sambungan konduktor pentanahan pada alat yang tidak benar dapat menimbulkan risiko sengatan listrik. Hubungi teknisi listrik atau personel servis yang berkualifikasi jika Anda ragu apakah alat telah ditanahkan dengan benar.
- Jangan melakukan modifikasi pada steker listrik yang telah disediakan bersama alat. Jika tidak sesuai dengan tipe stopkontak, mintalah teknisi listrik berkualifikasi untuk memasang stopkontak dengan tipe yang sesuai.

Pengoperasian

- Jangan mencoba untuk melepas panel atau membongkar alat. Jangan menggunakan benda tajam pada panel kontrol untuk mengoperasikan alat.
- Jangan memperbaiki atau mengganti komponen alat. Semua perbaikan dan servis harus dilakukan oleh personel servis yang berkualifikasi kecuali jika secara khusus direkomendasikan dalam Buku Panduan Pemilik ini. Hanya gunakan komponen resmi pabrik.

- Jaga area di bawah dan di sekitar alat bebas dari bahan yang mudah terbakar seperti serat, kertas, kain, bahan kimia, dsb.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jangan membiarkan pintu alat dalam keadaan terbuka. Anak-anak dapat bergelantungan di pintu atau merangkak ke dalam alat sehingga menyebabkan kerusakan atau cedera.
- Jangan menggapai ke dalam alat ini saat sedang beroperasi. Tunggu hingga tabung berhenti sepenuhnya.
- Jangan memasukkan, mencuci, atau mengeringkan barang yang sudah dibersihkan, dicuci, direndam, atau dibersihkan nodanya dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, penghilang pelumas, pelarut dryclean, minyak tanah, minyak sayur, minyak goreng, dsb.). Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Apabila terjadi banjir, lepaskan steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Jangan mendorong pintu, ketika pintu alat terbuka.
- Jangan menyentuh pintu selama program dengan temperatur tinggi.
- Jangan menggunakan gas yang mudah menyala dan zat yang mudah terbakar (benzena, bensin, thinner, minyak tanah, alkohol, dsb.) di dekat alat.
- Jika selang pembuangan atau selang masuknya air membeku selama musim dingin, hanya gunakan alat setelah es dicairkan.
- Jauhkan deterjen cuci, pelembut, dan pemutih dari jangkauan anak-anak.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.

Pemeliharaan

- Sambungkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.

- Lepaskan sambungan alat dari catu daya sebelum membersihkan alat. Mengatur kontrol ke posisi OFF atau standby tidak sama dengan melepaskan sambungan alat ini dari sumber listrik.
- Jangan pernah melepaskan steker pada alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang pada steker dengan kuat dan tarik keluar dari stopkontak.
- Jangan menyemprotkan air ke dalam atau ke bagian luar alat untuk membersihkannya.

Pembuangan

- Sebelum membuang alat lama, lepaskan stekernya. Potong kabel tepat di belakang peralatan untuk menghindari penyalahgunaan.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Lepaskan pintu sebelum membuang peralatan ini demi menghindari bahaya anak-anak atau hewan kecil terperangkap di dalamnya.


INSTALASI

Komponen dan Spesifikasi

CATATAN

- Tampilan dan spesifikasi dapat berbeda tanpa pemberitahuan demi peningkatan kualitas alat.


Tampak Depan

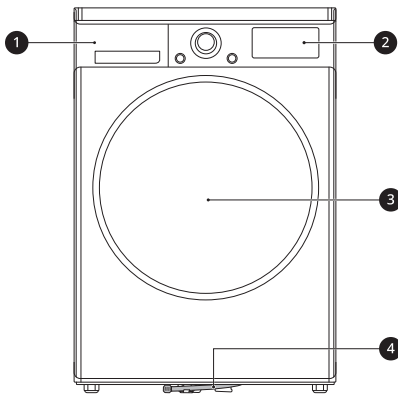

- ❶ Wadah Air
- ❷ Panel kontrol
- ❸ Pintu
- ❹ Tabung Pembuangan

Aksesori yang Tersedia

Silakan hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics atau kunjungi situs web LG di <http://www.lg.com> untuk pembelian.

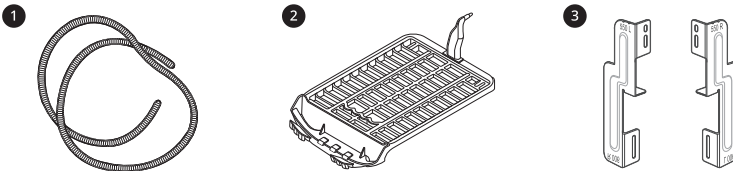

- ❶ Selang Pembuangan Air Kondensasi dan Penahan Selang
- ❷ Rak Kering
- ❸ Kit Susun

CATATAN

- Aksesori yang disertakan bervariasi tergantung pada model yang Anda dibeli.

Spesifikasi

Tanda bintang (asterisk) berarti varian model dan dapat bervariasi (0-9) atau (A-Z).

Model	RV09VHP5W
Catu daya	220 V~, 50 Hz
Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi)	600 mm x 690 mm x 850 mm
Berat Produk	56 kg
Suhu yang diperbolehkan	5 - 35 °C

Persyaratan Tempat Pemasangan

Sebelum memasang alat, cek informasi berikut ini untuk memastikan alat sudah dipasang di tempat yang benar.

Lokasi Instalasi


⚠ PERINGATAN

- Jangan memasang alat di dekat sumber panas. Bagian belakang alat harus memiliki ventilasi yang baik. Kegagalan mengikuti petunjuk ini dapat mengakibatkan permasalahan.
- Alat ini tidak dirancang untuk penggunaan maritim atau penggunaan dengan pemasangan bergerak, misalnya di karavan, pesawat, dsb.
- Jangan memasang alat sebagai perangkat yang dipasang tertanam. Alat ini tidak sesuai untuk tujuan penggunaan pemasangan tertanam.

CATATAN

- Untuk kinerja pengeringan yang lebih baik, jaga jarak bagian belakang alat dari dinding.
- Pastikan lokasi alat akan dipasang sesuai dengan kondisi jarak minimum.
- Pasang alat di lantai yang rata dan keras. Kemiringan yang diizinkan untuk lantai di bawah alat adalah 1 derajat.

- Jangan pernah mencoba membetulkan lantai yang tidak rata dengan meletakkan potongan kayu, karton, atau bahan serupa di bawah alat.
- Pasang alat di lokasi yang mudah diakses oleh teknisi servis saat terjadi kerusakan.
- Jangan memasang alat di sebelah alat lain dengan temperatur tinggi seperti kulkas, oven atau kompor, dsb. Karena dapat mengurangi kinerja pengeringan dan menambah durasi program. Hal ini juga dapat berpengaruh buruk terhadap fungsi kompresor.
- Jangan memasang alat pada lokasi dengan risiko beku atau debu. Alat mungkin tidak dapat dioperasikan atau rusak karena air yang tekondensasi di pompa dan selang pembuangan menjadi beku.
- Setelah alat terpasang, atur keempat kakinya menggunakan kunci pas untuk memastikan alat stabil, dan terdapat jarak sekitar 20 mm di antara bagian atas peralatan dengan bagian bawah meja work-top.

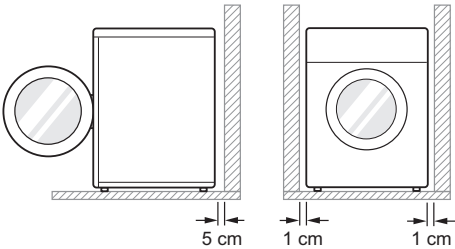

Ventilasi

- Alcove atau bawah konter

- Pastikan aliran udara sebesar 3,17 m³/mm mengalir ke alat.
- Lemari
 - Pintu lemari harus memiliki 2 bukaan (dengan louver), masing-masing memiliki area sebesar 387 cm², dengan lokasi 8 cm dari bawah dan atas pintu.

CATATAN

- Pastikan sirkulasi udara di sekitar alat tidak terhalang karpet, keset, dsb.

Temperatur Ambien

- Jangan memasang alat di dalam ruangan yang mungkin terjadi temperatur beku. Selang yang membeku dapat pecah di bawah tekanan. Keandalan unit kontrol elektronik dapat terganggu pada suhu di bawah titik beku.

CATATAN

- Jika alat dikirim saat musim dingin dan temperatur di bawah titik beku, letakkan alat di dalam temperatur ruang selama beberapa jam sebelum mengoperasikannya.
- Alat memiliki kinerja terbaik pada temperatur ruang 23 °C.

Sambungan Listrik

- Jangan menggunakan kabel ekstensi atau adapter ganda.
- Jangan membuat stopkontak kelebihan muatan dengan memasang lebih dari satu peralatan.
- Sambungkan alat ke soket pentanahan sesuai dengan peraturan tentang pengkabelan yang berlaku.
- Posisi alat harus diatur pada lokasi dekat dengan stopkontak sehingga steker mudah diakses.
- Stopkontak harus berada dalam jarak 1,5 meter dari kedua sisi lokasi alat.

CATATAN

- Selalu lepaskan steker pada alat setelah menggunakannya.

Meratakan alat

Pemeriksaan Kedataran

Memasang alat dalam posisi datar berarti menghindarkan dari getaran dan kebisingan yang tidak perlu. Periksa apakah alat sudah dalam posisi datar sempurna setelah pemasangan.

- Atur kaki-kaki kembali, jika alat berayun saat bagian teratas didorong dengan arah diagonal.


CATATAN

- Lantai jenis kayu atau lantai tipe terangkat mungkin mengakibatkan vibrasi berlebih dan tidak seimbang. Memperkuat atau memasang rangka pada lantai kayu mungkin perlu dipertimbangkan untuk menghentikan atau mengurangi kebisingan dan getaran yang berlebihan.
- Jangan memasang alat pada permukaan atau platform yang miring, karena akan menjadi tidak stabil dan jatuh sehingga mengakibatkan cedera atau kerusakan.

Menyesuaikan dan Meratakan Alat

Jika alat tidak benar-benar rata, putar kaki-kaki yang dapat diatur hingga alat tidak lagi berguncang.

- Putar kaki-kaki yang dapat diatur searah jarum jam untuk menaikkan, atau putar kaki-kaki tersebut berlawanan jarum jam untuk menurunkan dari depan ke belakang, sisi ke sisi, dan sudut ke sudut.



Membalik Arah Pintu

Anda dapat membalik arah pintu untuk kebutuhan Anda.


! PERINGATAN

- Jangan membalik arah pintu selama alat disusun di atas mesin cuci.
- Sebelum melepas sekrup engsel, minta bantuan orang lain untuk menahan beban dari pintu. Pintu pengering dapat jatuh ke lantai karena beratnya sendiri.
- Untuk alasan keselamatan, dua orang atau lebih diperlukan untuk membalik arah pintu.

CATATAN

- Tampilan sekrup bervariasi dan sekrup harus dimasukkan secara berbeda tergantung pada posisi. Pastikan sekrup dipilih dengan benar sebelum dikencangkan.

- Buka pintu dan lepaskan 2 baut di engsel pintu ❶. Setelah melepas sekrup, letakkan pintu dari kabinet dengan hati-hati ❷ dengan sisi depan menghadap ke bawah ke arah lantai.

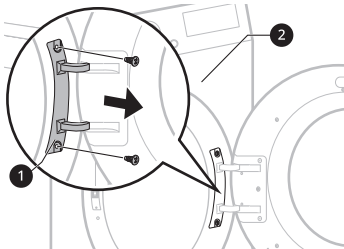


! PERINGATAN


- Pertama, lepaskan sekrup bawah. Pintu dapat jatuh ke lantai karena beratnya dan dapat menjadi rusak.

- Lepaskan 8 sekrup pada rakitan engsel ❸ dari pintu.


- Terdapat 6 sekrup pada sisi depan dan 2 sekrup di sisi samping.

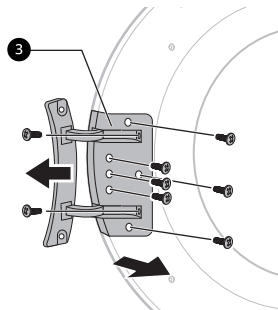


- Lepaskan 3 sekrup dari rakitan pengunci pintu ❹ yang terpasang antara rakitan engsel dengan pintu, kemudian lepaskan sekrup yang terpasang pada kaitan pintu.

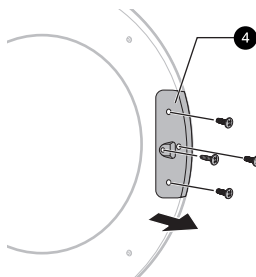


- Tukarkan posisi rakitan engsel ❸ dan rakitan pengunci pintu ❹ dan kemudian kencangkan sekrup dengan urutan terbalik.
- Kencangkan sekrup di dalam posisi yang sesuai dengan mengacu pada langkah 2 hingga 4.

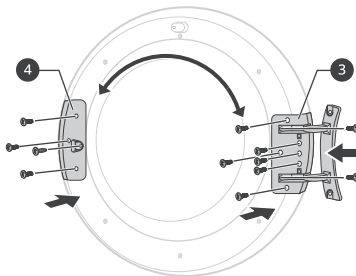


- 5** Lepaskan jepitan pintu ⑤ dari bingkai alat dengan melepas 2 sekrup dan kemudian rakitkan ke sisi berlawanan.

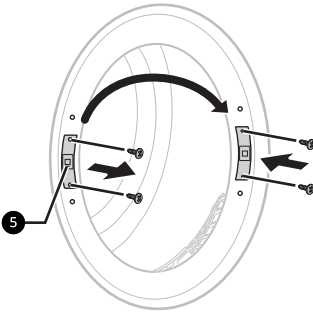

- 6** Lepaskan 2 sekrup dekoratif dari bingkai alat dan kemudian rakitkan ke sisi berlawanan.

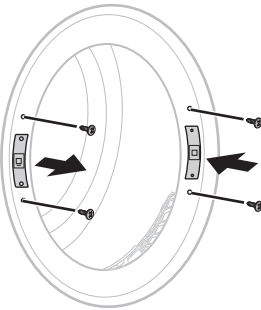

- 7** Pasang pintu dengan sekrup yang dilepas pada langkah 1 dan periksa apakah pintu menutup dengan benar.

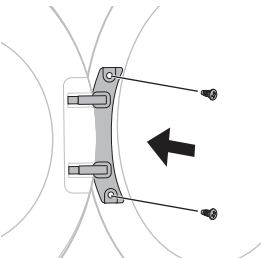

Petunjuk Pemasangan Susun

Alat ini dapat ditempatkan di atas mesin cuci LG dengan pintu depan dan dipasang secara aman menggunakan kit susun. Pemasangan alat ini


harus dilakukan oleh personel servis berkualifikasi untuk memastikan terpasang dengan benar. Personel yang berkualifikasi akan memastikan Anda memiliki kit susun yang tepat untuk model mesin cuci pintu depan LG yang Anda punya dan akan memastikan pemasangannya sudah kokoh. Demi tujuan ini, pemasangan oleh ahli sangat penting.

CATATAN

- Beberapa model tidak dijual beserta semua aksesoris yang tersedia, Anda mungkin perlu membeli kit susun LG jika tidak disertakan bersama dengan model yang Anda miliki. Silakan hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics atau kunjungi situs web LG di <http://www.lg.com> untuk pembelian.

Kit Susun

Untuk memasang alat secara susun, diperlukan kit susun dari LG.

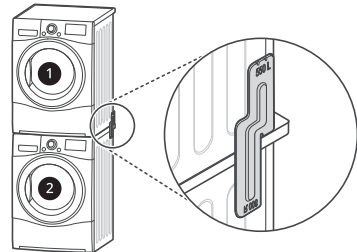

- Pengering
- Mesin Cuci Pintu Depan LG

Alat ini hanya boleh disusun di atas mesin cuci pintu depan LG. Jangan mencoba untuk menyusunnya di atas mesin cuci lainnya, karena bisa mengakibatkan kerusakan, cedera, atau kerusakan properti.

Bentuk dan arah perakitan	Ukuran pelat Atas Mesin Cuci	
	550 mm	600 mm


Prosedur Instalasi

⚠ PERINGATAN

- Untuk alasan keselamatan, prosedur instalasi harus dilakukan oleh dua orang atau lebih personel servis berkualifikasi.
- Berat alat dan ketinggian instalasi menjadikan prosedur instalasi terlalu berisiko untuk dilakukan satu orang.
- Instalasi yang salah dapat berakibat kecelakaan serius.
- Jangan mengoperasikan jika alat tidak disusun dengan benar.


1 Tempatkan alat di atas mesin cuci pintu depan LG.

2 Lepaskan 2 sekrup dari dasar dari penutup belakang pada masing-masing sisi.

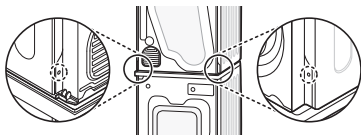


3 Sejajarkan lubang kit susun LG dan lubang penutup belakang dalam satu garis.

- Untuk kasus ukuran pelat atas adalah 600 mm.

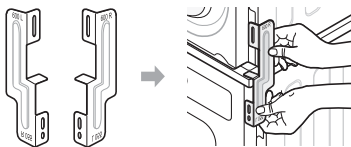

- Untuk kasus ukuran pelat atas adalah 550 mm.

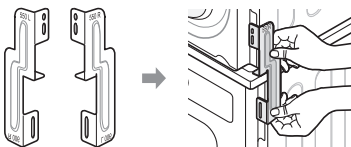

4 Kencangkan 2 sekrup yang sebelumnya sudah dilepas dari alat ke kit susun.


5 Gunakan 4 sekrup di dalam kotak aksesori (16 mm) untuk merakit penutup belakang mesin cuci dan kit susun.

6 Prosedur untuk sisi yang berlawanan adalah sama.


Memasang Selang Pembuangan Opsional

Normalnya, air kondensasi dipompa dan ditampung di wadah air dan dikosongkan secara manual. Air juga dapat dibuang langsung ke pembuangan utama, terutama saat alat disusun di atas mesin cuci. Dengan cabang sambungan atau sambungan T dari selang pembuangan utama, mengubah arah air secara sederhana dan mengubah jalur ke fasilitas pembuangan seperti di bawah:

1 Pisahkan tutup anti-aliran-balik ❶ dan selang wadah air ❷ dari cabang sambungan atau sambungan T.

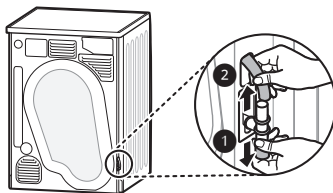

2 Pasang tutup anti-aliran-balik ❶ ke kepala cabang sambungan atau sambungan T dan kemudian sambungkan selang pembuangan opsional ❸ pada sisi berlawanan dari cabang sambungan atau sambungan T.

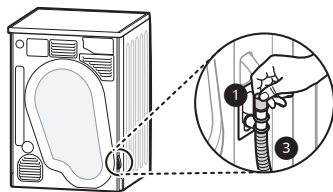

⚠ PERHATIAN

- Jika selang pembuangan opsional telah bengkok atau penyok saat pemasangan, drainase atau

pembuangan tidak akan berfungsi dengan benar.

PENGOPERASIAN


Tinjauan Operasi

Menggunakan Alat

Sebelum memulai siklus pertama, atur alat untuk 5 menit pengeringan untuk guna memanaskan tabung. Pada penggunaan-penggunaan awal, buka pintu antara pemuatan agar bau dari dalam alat tersebar keluar.

Anak-anak harus diawasi sehingga mereka tidak memanjat ke dalam alat.

- 1 Pastikan filter serat dan wadah air dalam kondisi bersih.

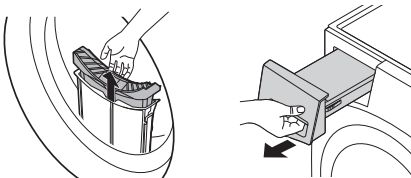

- Buka pintu dan pastikan kondisi filter alat bersih. Jika filter penuh dengan serat, waktu pengeringan akan lebih lama dari seharusnya.
- Tarik keluar wadah air dan kosongkan air kondensasi. Jika wadah air penuh, alat akan terhenti saat siklus sedang berjalan.

CATATAN

- Pada beberapa kondisi, jendela LED mungkin menampilkan ikon  untuk memberitahu bahwa wadah air sudah penuh. Jika ini terjadi, kosongkan wadah air.

- 2 Masukkan pakaian ke dalam tabung setelah disortir dan tutup pintunya.


- Dorong pakaian jauh ke dalam tabung sehingga pakaian jauh dari seal pintu. Jika pakaian terjepit di antara seal dan pintu, pakaian akan rusak saat pengeringan.
- Pakaian harus dipilah berdasarkan tipe kain dan tingkat keringnya.

- Semua tali dan sabuk yang terpasang pada pakaian harus diikat dengan benar sebelum dimasukkan ke dalam tabung.

- 3 Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat.
- Tergantung pada model, tombol **Daya** mungkin akan menyala untuk mengindikasikan alat sudah siap untuk mengeringkan.



- 4 Pilih program pengeringan dengan memutar kenop pilih program.
- Jika Anda menekan tombol **Mulai/Jeda** tanpa memilih program, alat akan memproses dengan program **Cotton (Katun)**. Silakan lihat ke tabel program untuk informasi terinci.

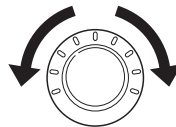

- 5 Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai program pengeringan.



CATATAN

- Alat mencuci serat, yang menumpuk di atas permukaan kondensor, secara otomatis menggunakan air yang dikondensasi dari pakaian selama pengoperasian.

- Frekuensi pencucian kondensor bervariasi bergantung pada ukuran dan jumlah kelembaban awal pakaian.


- 6** Setelah program pengeringan selesai, buka pintu dan ambil muatan pakaian.

⚠ PERHATIAN

- Hati-Hati! Bagian dalam tabung mungkin masih panas.

- 7** Tekan tombol **Daya** untuk mematikan alat.

- 8** Bersihkan filter serat dan kosongkan wadah air.

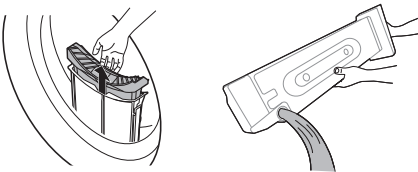

- 9** Untuk membantu mengurangi terbentuknya bau, pintu pengering dapat dibiarkan terbuka atau sedikit terbuka—jika memungkinkan untuk jangka waktu pendek—untuk membantu ventilasi tabung setelah penggunaan.

⚠ PERINGATAN

- Untuk alasan keselamatan, jangan biarkan anak-anak atau binatang untuk masuk ke dalam alat. Karena bisa menyebabkan kerusakan atau cedera.

CATATAN

- Bagian akhir dari pengeringan putar muncul tanpa panas (siklus pendinginan) untuk memastikan pakaian berada pada temperatur yang tidak merusak.
- Temperatur atmosfer yang tinggi dan ruangan yang kecil keduanya mungkin menambah waktu pengeringan dan konsumsi energi.

Menyiapkan Pakaian

CATATAN

- Untuk kinerja yang terbaik dan penggunaan energi paling efisien, jangan melakukan pemuatan berlebihan pada alat.

Memeriksa Pakaian sebelum pemuatan

⚠ PERHATIAN

- Periksa pakaian agar tidak terjepit di pintu alat, karena pakaian bisa rusak saat dikeringkan.
- Amati kapasitas beban maksimum pada tabel program untuk program pengeringan terkait untuk mendapatkan hasil pengeringan yang optimal. Pemuatan berlebihan menyebabkan hasil pengeringan yang buruk dan mengakibatkan kerutan berlebihan pada pakaian.
- Jangan memuat pakaian yang basah penuh air ke dalam alat. Karena akan meningkatkan waktu pengeringan dan konsumsi energi. Pastikan pakaian diputar secara menyeluruh sebelum dimuat.
- Muatan dengan bahan kain campuran dapat menambah waktu pengeringan dan waktu tersisa pada tampilan akan jeda selama pengeringan aktif. Waktu pengeringan kemudian akan berlanjut saat tersisa waktu aktual.
- Pastikan untuk mengosongkan semua isi saku. Barang berupa paku, jepit rambut, pena, koin, dan kunci dapat merusak alat dan pakaian.
- Lepaskan sabuk yang kendur dan tutup resleting, pengait, dan tali agar tidak merobek pakaian lainnya.

Pemilahan Pakaian

Semua pakaian memiliki label perawatan kain tersendiri, sehingga direkomendasikan untuk mengeringkan mengikuti label perawatan.

Pilih pakaian menurut ukuran dan tipe kain dan kemudian siapkan pakaian sesuai dengan simbol pada label perawatan.

Wol

- Keringkan wol pada program **Wool (Wol)**. Pastikan untuk mengutamakan mengikuti simbol pada label perawatan kain. Wol mungkin tidak sepenuhnya kering dengan siklus, jadi jangan mengulang pengeringan. Tarik wol pada bentuk aslinya dan keringkan pada bidang mendatar.

Bahan Tenun dan Rajutan Lingkaran

- Beberapa bahan tenun dan rajutan lingkaran mungkin akan menyusut, tergantung pada kualitasnya.

Bahan Non-Setrika dan Sintetis

- Jangan memuat alat secara berlebihan. Keluarkan barang dengan bahan non-setrika segera setelah alat berhenti untuk mengurangi kerutan.

Pakaian Bayi dan Daster Tidur

- Selalu periksa label perawatan kain.

Bahan Karet dan Plastik

- Jangan mengeringkan barang apa pun yang terbuat dari atau mengandung karet atau plastik seperti:
 - Celemek, kain alas dada, sarung kursi
 - Tirai dan taplak
 - Kesen kamar mandi

Serat kaca

- Jangan mengeringkan barang berbahan Serat kaca di dalam alat. Partikel kaca dapat tertinggal di dalam alat dan selanjutnya dapat tertangkap oleh pakaian pada siklus-siklus berikutnya.


Simbol	Deskripsi
	Mengeringkan
	Pengeringan Putar
	Permanen Press / Tahan Kerutan
	Lembut / Halus
	Jangan Dikeringkan dengan Diputar
	Jangan Dikeringkan
	Pemanasan Tinggi
	Pemanasan Menengah
	Pemanasan Rendah
	Tanpa Pemanasan / Udara
	Pengeringan tali / Gantung untuk Mengeringkan
	Pengeringan Tetes
	Pengeringan Datar
	Di Dalam Bayang-bayang

Memeriksa Label Perawatan Bahan Kain

Simbol-simbol tersebut menginformasikan kepada Anda tentang bahan kain dan cara mengeringkannya.

Panel Kontrol


Fitur Panel Kontrol

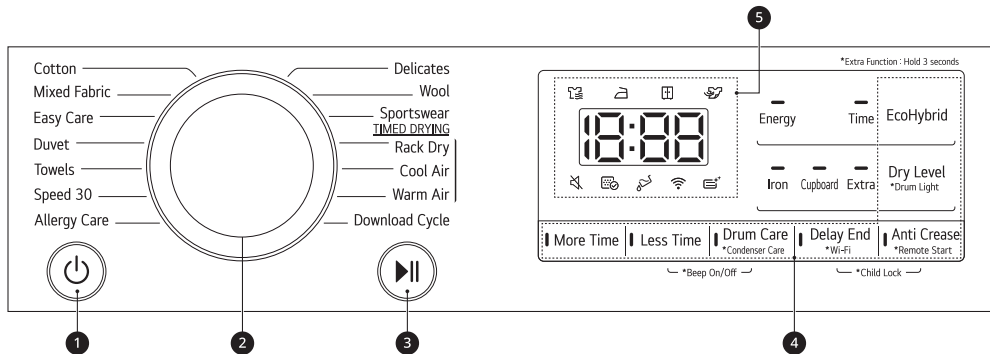

	Deskripsi
1	Tombol Daya On/Off • Tekan tombol Daya untuk menyalakan dan mematikan alat. • Tekan tombol Daya untuk membatalkan fungsi Delay End (Tunda Waktu Berakhir).
2	Pemilih Program • Tersedia program-program yang sesuai dengan jenis pakaian. • Lampu akan menyala untuk menunjukkan program yang dipilih.
3	Tombol Start/Jeda • Tombol Mulai/Jeda ini digunakan untuk memulai atau jeda suatu siklus pengeringan. • Saat dalam Jeda, daya akan mati secara otomatis setelah 14 menit untuk alasan keselamatan.
4	Tombol Program Tambahan / Fungsi dan Opsi Ekstra • Gunakan tombol-tombol ini untuk memilih opsi yang diinginkan pada program yang dipilih. Tidak semua opsi tersedia dalam setiap program. Start Jarak Jauh • Dengan aplikasi LG ThinQ, Anda dapat menggunakan ponsel pintar untuk mengendalikan alat secara jarak jauh. • Untuk menggunakan fungsi Start Jarak Jauh, silakan lihat FUNGSI SMART. Wi-Fi • Tekan dan tahan tombol Delay End (Tunda Waktu Berakhir) selama 3 detik untuk memulai koneksi antara alat dengan aplikasi LG ThinQ.

	Deskripsi
5	Tampilan Status dan Waktu Layar menampilkan pengaturan, perkiraan sisa waktu, opsi, dan pesan status. Saat alat dinyalakan, pengaturan default di layar akan menyala.

Tampilan Status dan Waktu

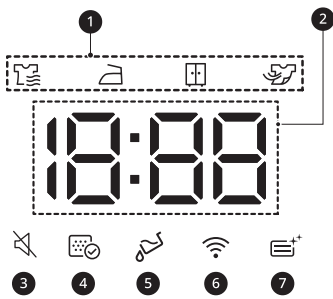

	Deskripsi
1	Indikator tahapan proses Pengeringan 🌀 menyala saat alat sedang dalam tahapan proses pengeringan. △ menyala saat alat sedang dalam tahapan proses setrika. ⊞ menyala saat alat sedang dalam tahapan proses lemari. 👉 menyala saat alat sedang dalam tahapan proses pendinginan.
2	Tampilan Waktu Tersisa - Saat suatu program pengeringan dipilih, waktu pengeringan untuk program yang dipilih akan ditampilkan. Waktu ini akan berubah jika Anda memberikan opsi ekstra pada program. - Pesan kesalahan akan muncul saat alat mendiagnosis adanya masalah.
3	🔊 menyala saat fungsi Beeper dimatikan.
4	🧼 menyala saat filter serat harus dibersihkan atau dimasukkan. - Pemberitahuan pembersihan: Jika Anda menekan tombol Daya, ikon ini akan ditampilkan. - Pemberitahuan hilang: Jika filter serat tidak dimasukkan, ikon akan ditampilkan dan alat tidak akan beroperasi.
5	💧 menyala saat tangki pengumpul air perlu dikosongkan atau penuh. - Pemberitahuan pengosongan: Jika Anda menekan tombol Daya, ikon ini akan ditampilkan. - Pemberitahuan air penuh: Ikon ini akan ditampilkan dan suara dering akan berbunyi saat alat sedang beroperasi.

	Deskripsi
6	 menyala saat alat terhubung dengan jaringan Wi-Fi di rumah.
7	 menyala saat kondensor sedang dicuci.

Tabel Program

Program Pengeringan

Program	Cotton (Katun)	Kapasitas Beban Maks.	9 kg
Deskripsi	Gunakan untuk mengeringkan semua item normal seperti katun, linen, kemeja, jean atau muatan campuran, kecuali kain lembut seperti wol atau sutra. Gunakan untuk mengeringkan semua item normal seperti katun, linen, kemeja, atau muatan campuran, kecuali kain lembut seperti wol atau sutra.		
Tingkat Kering	Default: : Cupboard (Lemari)	Tersedia : Semua	

Program	Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)	Kapasitas Beban Maks.	4 kg
Deskripsi	Mengeringkan kain campuran secara bersamaan. Gunakan untuk berbagai jenis kain kecuali kain khusus (sutra/halus, pakaian olahraga, pakaian berwarna gelap, wol, duvet/tirai).		
Tingkat Kering	Default: : Cupboard (Lemari)	Tersedia : Semua	

Program	Easy Care (Perawatan Mudah)	Kapasitas Beban Maks.	3,5 kg
Deskripsi	Mencuci cucian yang tidak perlu disetrika setelah pengeringan. Gunakan untuk Poliamida, akrilik, poliester.		
Tingkat Kering	Default: : Cupboard (Lemari)	Tersedia : Semua	

Program	Duvet	Kapasitas Beban Maks.	2,5 kg
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan selimut atau item tebal seperti bantal, selimut, comforter, seprai, alas tidur hewan piaraan.		
Tingkat Kering	Tidak dapat disetel		

Program	Towels (Handuk)	Kapasitas Beban Maks.	4,5 kg
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan handuk.		
Tingkat Kering	Tidak dapat disetel		

Program	Speed 30 (Kecepatan 30)	Kapasitas Beban Maks.	1 kg
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan item ringan atau kecil (sampai 3 item)		
Tingkat Kering	Tidak dapat disetel		

Program	Allergy Care (Perawatan Alergi)	Kapasitas Beban Maks.	4,5 kg
Deskripsi	Gunakan program ini untuk membantu mengurangi alergen, seperti tungau.		
Tingkat Kering	Tidak dapat disetel		

Program	Delicates (Cucian Lembut)	Kapasitas Beban Maks.	1,5 kg
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan gaun kemeja/blus, nilon, pakaian dalam, atau baju jala dan berenda yang bisa rusak dengan mudah.		
Tingkat Kering	Default : Cupboard (Lemari)	Tersedia : Semua	

Program	Wool (Wol)	Kapasitas Beban Maks.	1 kg
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan wol yang dapat mengerut atau item yang dapat dicuci tangan, yang memerlukan perawatan lembut.		
Tingkat Kering	Tidak dapat disetel		

Program	Sportswear (Pakaian Olahraga)	Kapasitas Beban Maks.	2 kg
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan kain khusus untuk pakaian olahraga atau lapangan.		
Tingkat Kering	Tidak dapat disetel		

Program	Download Cycle (Unduh Siklus)	Kapasitas Beban Maks.	-
Deskripsi	Program ini memungkinkan Anda untuk mengunduh program pengeringan baru dan khusus ke alat Anda dengan menggunakan ponsel cerdas. Program default adalah Deodorization .		

Panduan program Pengeringan Berjangka (Timed Drying)

Program	Rack Dry (Rak Kering)	Kapasitas Beban Maks.	-
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan baju tanpa tindakan tumble. Program ini cocok untuk semua kain yang perlu penyegaran.		
Tingkat Kering	Tidak dapat disetel		

Program	Cool Air (Udara Sejuk)	Kapasitas Beban Maks.	-
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan semua kain yang dapat dikeringkan dengan tumble tanpa menggunakan panas.		
Tingkat Kering	Tidak dapat disetel		

Program	Warm Air (Udara Hangat)	Kapasitas Beban Maks.	-
Deskripsi	Gunakan program ini untuk mengeringkan pakaian yang dapat dikeringkan dengan tumble menggunakan panas.		
Tingkat Kering	Tidak dapat disetel		

 PERHATIAN

- Jika beban kurang dari 1 kg, silakan gunakan program **Warm Air (Udara Hangat)** di dalam program Pengeringan Berjangka. Barang berbahan wol harus dikeringkan menggunakan program **Wool (Wol)** dan kain sensitif terhadap panas termasuk sutra, pakaian dalam, dan lingerie harus dikeringkan menggunakan program **Delicates (Cucian Lembut)**. Silakan mengikuti muatan pakaian rekomendasi saat Anda memilih program yang diinginkan. Jika tidak dilakukan, pakaian Anda bisa rusak.

CATATAN

- Jika alat dipasang di bawah meja dapur, mungkin alat akan mengalami penurunan kinerja.
- Jika pakaian tidak berputar pada kecepatan tinggi selama pencucian, konsumsi energi dan waktu pengeringan akan bertambah. Seprai besar atau selimut quilt mungkin tidak akan kering secara rata karena aliran udara tidak merata karena tergulung secara sendirinya. Barang yang dikeringkan tersebut perlu diambil dan dimuat ulang di pertengahan siklus untuk memastikan pengeringan yang benar.

Opsi Pengeringan yang Bisa Dipilih

Program		EcoHybrid		
Program	Dry Level (Tingkat Kering)	Off	Energy (Energi)	Time (Waktu)
Cotton (Katun)	Extra (Intensif)		●	●
	Cupboard (Lemari)		●	●
	Iron (Menyetrika)		●	●
Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)	Extra (Intensif)		●	●
	Cupboard (Lemari)		●	●
	Iron (Menyetrika)		●	●
Easy Care (Perawatan Mudah)	Extra (Intensif)			●
	Cupboard (Lemari)			●
	Iron (Menyetrika)			●
Duvet	-			●
Towels (Handuk)	-		●	
Speed 30 (Kecepatan 30)	-			●
Allergy Care (Perawatan Alergi)	-			●
Delicates (Cucian Lembut)	Extra (Intensif)			●
	Cupboard (Lemari)			●
	Iron (Menyetrika)			●
Wool (Wol)	-		●	

Program		EcoHybrid		
Program	Dry Level (Tingkat Kering)	Off	Energy (Energi)	Time (Waktu)
Sportswear (Pakaian Olahraga)	-		●	
Rack Dry (Rak Kering)	-		●	
Cool Air (Udara Sejuk)	-	●		
Warm Air (Udara Hangat)	-		●	●

Program Opsi dan Fungsi Ekstra

Tunda Waktu Berakhir

Memungkinkan Anda untuk menunda akhir siklus pengeringan dari 3 jam menjadi 19 jam.

- 1 Nyalakan alat.
- 2 Pilih program.
- 3 Tekan tombol **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)**.
- 4 Atur jam waktu tunda dengan menekan tombol **More Time (Tambah Waktu)**, **Less Time (Kurangi Waktu)**.
- 5 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Anti-Kusut

Opsi ini mengizinkan Anda untuk mengurangi kusut yang terbentuk saat pakaian tidak diambil dengan segera setelah proses pengeringan selesai. Saat opsi ini dinyalakan, sebuah lampu akan mengindikasikan opsi anti-kusut telah dipilih, lampu menyala, dan alat secara berulang berjalan selama 10 detik dan jeda selama 5 menit. Opsi ini mati secara otomatis setelah 2 jam dari berakhirnya siklus pengeringan.

Untuk mematikan opsi ini, tekan tombol **Anti Crease (Anti-Kusut)** sebelum Anda memulai siklus pengeringan.

CATATAN

- Saat opsi ini dipilih, sebuah kotak dengan garis putus-putus dan **End** muncul pada layar sampai fitur mati.
- Jika opsi ini dipilih, hanya tombol **Daya** yang dapat berfungsi setelah siklus pengeringan selesai.
- Saat siklus pengeringan berjalan, jeda siklus terlebih dahulu untuk menentukan opsi.

- Selalu matikan alat sebelum mengambil muatan pakaian.

Tingkat Kering

Memungkinkan Anda untuk memilih tingkat kering pada program pengeringan.

- **Extra (Intensif)**: Untuk kain tebal dan berlapis
- **Cupboard (Lemari)**: Untuk kain yang tidak perlu disetrika
- **Iron (Menyetrika)**: Untuk kain yang perlu disetrika

- 1 Nyalakan alat.
- 2 Pilih program.
- 3 Pilih tingkat kering dengan menekan tombol **Dry Level (Tingkat Kering)** secara berulang.

Bip Nyala/Mati

Memungkinkan Anda untuk menyalakan dan mematikan suara dering. Tekan dan tahan tombol **Less Time (Kurangi Waktu)** dan tombol **Drum Care (Pembersihan Tabung)** selama 3 detik pada saat yang sama.

- Lampu LED menyala saat opsi dinyalakan.

EcoHybrid

Fungsi ini memungkinkan opsi penghematan energi atau waktu.

- **Energy (Energi)**: Opsi hemat energi.
- **Time (Waktu)**: Opsi hemat waktu.

Lampu Tabung

Saat alat sedang beroperasi, Anda bisa melihat isi tabung jika Anda menyalakan fungsi ini.

Untuk menyalakan atau mematikan fungsi ini, tekan dan tahan tombol **Dry Level (Tingkat Kering)** selama 3 detik.

- **Lampu menyala:** Pintu terbuka.
- **Lampu mati:** Pintu tertutup.

CATATAN

- Lampu akan mati secara otomatis setelah 4 menit.
 - Tergantung pada warna dan bahan pintu, Anda mungkin tidak dapat melihat ke dalam tabung.
-

Tambah Waktu / Kurangi Waktu

Fungsi ini memungkinkan untuk menambah atau mengurangi waktu pengeringan saat Anda menggunakan program pengeringan manual seperti **Rack Dry (Rak Kering)**, **Cool Air (Udara Sejuk)** dan **Warm Air (Udara Hangat)**.

- Tekan tombol **More Time (Tambah Waktu)** untuk menambah waktu program dipilih sebesar 5 menit.
- Tekan tombol **Less Time (Kurangi Waktu)** untuk mengurangi waktu program dipilih sebesar 5 menit.

Kunci Pengaman Anak

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengunci dan membuka kunci panel kontrol. Fungsi ini mencegah anak-anak agar tidak mengubah siklus atau mengoperasikan alat.

Mengunci Panel Kontrol

- 1 Tekan dan tahan tombol **Anti Crease (Anti-Kusut)** dan **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** secara bersamaan selama 3 detik.
- 2 Suara dering akan berbunyi, dan **EL** akan ditampilkan di layar.
 - Setelah fungsi ini diaktifkan, semua tombol dikunci kecuali tombol **Daya**.

CATATAN

- Mematikan daya atau menyelesaikan semua siklus tidak akan me-reset fungsi kunci anak.

Anda harus menonaktifkan kunci anak agar dapat mengakses fungsi lain.

Membuka Kunci Panel Kontrol

Tekan dan tahan tombol **Anti Crease (Anti-Kusut)** dan **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** secara bersamaan selama 3 detik.

- Suara dering akan berbunyi dan sisa waktu program saat ini akan muncul lagi di layar.

Rak Kering


Program ini dirancang untuk digunakan pada pakaian yang dikeringkan dalam posisi datar, tanpa mesin pengering, termasuk sweater dan kain berbahan lembut.

Untuk menggunakan program, Anda memerlukan rak pengering yang ditempatkan di dalam alat. Sebelum mengeringkan, buang semua bahan pembungkus rak pengering.


CATATAN

- Beberapa model tidak dijual beserta semua aksesoris yang tersedia, Anda mungkin perlu membeli rak pengering jika tidak disertakan bersama dengan model yang Anda miliki. Silakan hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics atau kunjungi situs web LG di <http://www.lg.com> untuk pembelian.
-


- 1 Buka pintunya.
- 2 Masukkan kait rak pengering ke tengah tabung.

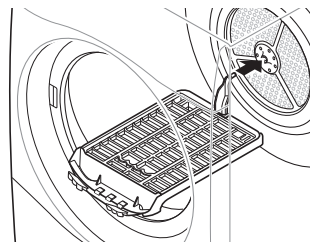

- 3 Tempatkan rak pengering pada konstruksi di atas filter serat dan tekan untuk menyelesaikan pemasangannya.

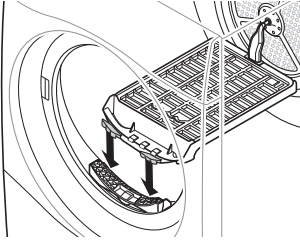

- 4 Taruh pakaian yang basah di atas rak. Berikan ruang di sekitar pakaian sehingga ada cukup sirkulasi udara.
- Rak pengering tidak akan bergerak, namun tabung yang akan berputar.

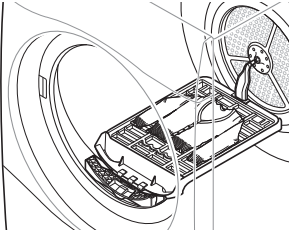

- 5 Tutup pintu.

- 6 Nyalakan daya dan pilih **Rack Dry (Rak Kering)**.

- 7 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Periksa filter serat dan buang semua serat yang terkumpul dari pakaian yang dikeringkan di atas rak.
- Tombol **More Time (Tambah Waktu) / Less Time (Kurangi Waktu)** dapat disesuaikan untuk mengatur waktu pengeringan yang diinginkan.

FUNGSI SMART

Aplikasi LG ThinQ

Aplikasi **LG ThinQ** memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan alat melalui ponsel.

Fitur Aplikasi LG ThinQ

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel cerdas dengan menggunakan fitur cerdas yang mudah digunakan.

Smart Pairing

Fungsi ini secara otomatis memilih siklus dan pengaturan terbaik untuk pengering berdasarkan informasi penggunaan tentang siklus pencucian yang baru-baru ini terselesaikan.

CATATAN

- Untuk menggunakan fungsi ini, mesin cuci dan pengering harus terhubung ke aplikasi **LG ThinQ**.
- Jika Anda mengaktifkan fungsi ini di dalam aplikasi **LG ThinQ** dan menyalakan pengering setelah menggunakan mesin cuci, sebuah siklus pengeringan yang direkomendasi akan ditentukan secara otomatis.

Smart Diagnosis

Fungsi ini memberikan informasi yang berguna untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat berdasarkan pola pemakaian.

Peringatan Push

Saat siklus selesai atau alat mengalami masalah, Anda memiliki opsi untuk menerima pemberitahuan tekan (push) pada ponsel cerdas. Pemberitahuan akan terpicu bahkan jika aplikasi **LG ThinQ** tidak aktif.

Pemantauan energi

Fungsi ini memeriksa konsumsi energi dari siklus yang digunakan baru-baru ini dan rata-rata bulanan.

Pengaturan


Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada alat dan dalam aplikasi.

CATATAN


- Bila Anda mengubah router nirkabel, penyedia layanan internet, atau kata sandi Anda, hapus alat yang terdaftar dari aplikasi **LG ThinQ**, kemudian daftarkan lagi.
- Aplikasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan kepada pengguna, untuk tujuan peningkatan alat.
- Fungsi mungkin berbeda tergantung pada model.

Sebelum Menggunakan Aplikasi LG ThinQ

- 1 Periksa jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan Wi-Fi).
 - Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Pendaftaran mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.
- 2 Matikan **Data mobile** atau **Data Seluler** pada ponsel cerdas Anda.

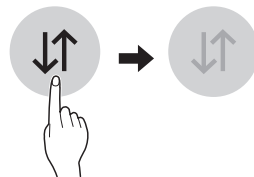

- 3 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke router nirkabel.

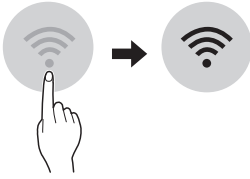

- Antarmuka pengguna (UI) ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan daftarkan produk lagi.

CATATAN

- Untuk melakukan verifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah ikon  pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk memeriksa frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG ThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kesalahan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan Internet.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Lepaskan sambungan daya alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus.)

Memasang Aplikasi LG ThinQ

Cari aplikasi **LG ThinQ** dari Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

Menggunakan Alat dari Jarak Jauh

Start Jarak Jauh

Gunakan ponsel cerdas untuk mengendalikan alat Anda dari jarak jauh. Anda juga dapat memantau operasi siklus sehingga Anda mengetahui sisa waktu dalam siklus.

Menggunakan fungsi ini

- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Muatkan pakaian ke dalam tabung.
- 3 Tekan dan tahan tombol **Anti Crease (Anti-Kusut)** selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi kendali jarak jauh.
- 4 Mulai siklus dari aplikasi **LG ThinQ** pada ponsel cerdas Anda.

CATATAN

- Setelah fungsi ini diaktifkan, Anda dapat memulai siklus dari aplikasi ponsel cerdas **LG ThinQ**. Jika siklus tidak dimulai, alat akan menunggu untuk memulai siklus sampai alat dimatikan dari jarak jauh dari aplikasi atau fungsi ini dinonaktifkan.

CATATAN

- Jika pintu telah dibuka, Anda tidak dapat memulai siklus dari jarak jauh.

Menonaktifkan fungsi ini secara manual

Saat fungsi ini aktif, tekan dan tahan tombol **Anti Crease (Anti-Kusut)** selama 3 detik.

Unduh Siklus

Unduh siklus baru dan siklus khusus yang tidak disertakan dalam siklus dasar alat.

Alat yang telah berhasil didaftarkan dapat mengunduh beragam siklus khusus untuk alat tersebut.

Setelah pengunduhan siklus pada alat selesai dilakukan, alat akan menyimpan siklus yang diunduh sampai ada siklus baru yang diunduh.

CATATAN

- Hanya satu unduhan siklus yang dapat disimpan ke alat pada satu waktu.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kode sumber di bawah GPL, LGPL, MPL dan sumber terbuka lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain untuk kode sumber, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk diunduh. LG Electronics juga akan memberi Anda kode sumber terbuka pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com. Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

Smart Diagnosis

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan logo  atau .

Gunakan fitur ini untuk membantu Anda melakukan diagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat Anda.

CATATAN

- Untuk alasan yang tidak disebabkan dari kelalaian LGE, layanan mungkin tidak beroperasi karena adanya faktor eksternal seperti, tetapi tidak terbatas pada, tidak tersedianya Wi-Fi, terputusnya sambungan Wi-Fi, kebijakan toko aplikasi setempat, atau tidak tersedianya aplikasi.
- Fitur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan mungkin memiliki bentuk yang berbeda tergantung tempat Anda berada.

Menggunakan LG ThinQ untuk Mendiagnosis Masalah

Jika Anda mengalami masalah pada alat Anda yang dilengkapi Wi-Fi, maka alat dapat mengirimkan data pemecahan masalah ke telepon pintar menggunakan aplikasi **LG ThinQ**.

- Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

Menggunakan Diagnosis Melalui Suara untuk Mendiagnosis Masalah


Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan metode diagnosis melalui suara.

- Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk untuk diagnosis terdengar yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

1 Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat.

- Jangan menekan tombol lainnya atau knop pemilihan program.

- 2 Letakkan lubang bicara ponsel pintar Anda di dekat logo  atau .

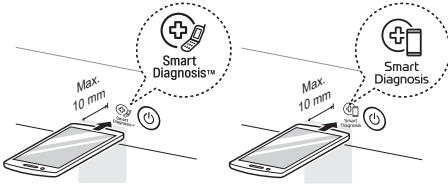

- 3 Tekan dan tahan tombol **More Time (Tambah Waktu)** selama 3 detik atau lebih sambil terus memegang lubang bicara ponsel cerdas Anda di logo hingga transfer data selesai.
- Pertahankan ponsel cerdas di tempatnya hingga transfer selesai. Sisa waktu transfer data akan ditampilkan.

- 4 Setelah transfer data selesai, diagnosis akan ditampilkan dalam aplikasi.

CATATAN

- Untuk hasil terbaik, jangan memindahkan ponsel cerdas saat nada sedang ditransmisikan.

PEMELIHARAAN

⚠ PERINGATAN

- Lepaskan steker listrik saat Anda membersihkan alat. Tidak melepaskan steker dari sambungan daya dapat mengakibatkan sengatan listrik.

Pembersihan setelah Setiap Pengeringan


Membersihkan Filter Serat

⚠ PERHATIAN

- Bersihkan filter serat secara benar menurut petunjuk berikut. Gagal melakukannya, serat yang terakumulasi di alat pemindah panas mungkin tidak akan dapat dibersihkan.

CATATAN

- Kosongkan semua muatan cucian dari alat sebelum mengambil filter serat.
- Masukkan filter serat ke tempatnya setelah dibersihkan. Anda tidak dapat mengoperasikan alat jika filter serat tidak terpasang.

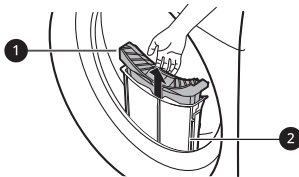

1 Filter Dalam

- Selalu bersihkan filter dalam sebelum dan sesudah digunakan.


2 Filter Luar

- Bersihkan filter luar setelah 10 kali pengeringan atau jika terkumpul serat di dalam filter luar.


- Lonceng akan berbunyi setelah setiap 10 siklus pengeringan dan ikon 🚫 akan berkedip.

Membersihkan filter dalam.

- 1 Tarik keluar filter dalam dari filter luar dan kemudian buka filter dalam.
 - Buka filter dengan membuka lipatan sesuai arah anak panah.

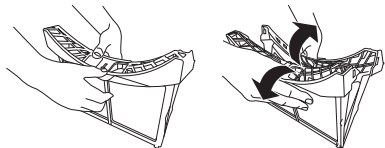

- 2 Bersihkan tumpukan serat yang besar dahulu, kemudian bersihkan serat sisa menggunakan vacuum cleaner atau mencuci pada air mengalir.

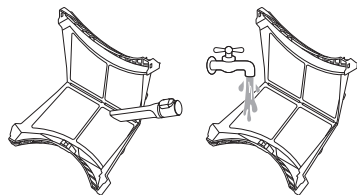


- Keringkan secara menyeluruh jika filter lembap. Gagal melakukannya dapat berakibat bau tidak sedap pada alat.

- 3 Setelah mengeringkan filter dalam secara menyeluruh, tutup filter dengan menekan bagian tengahnya.
 - Pastikan sisi kanan dan kiri filter tertutup dengan benar.

- 4 Masukkan filter dalam ke dalam filter luar.

Membersihkan filter luar.

- 1 Hilangkan debu atau serat di sekitar inlet filter.

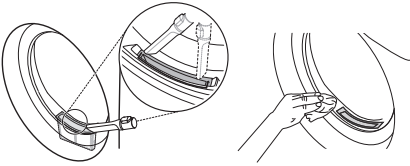


⚠ PERHATIAN

- Jika serat jatuh ke dalam inlet filter, dapat menurunkan kinerja pengeringan dan menambah waktu pengeringan.


- 2 Tarik keluar filter luar.

- 3 Lepaskan filter dalam.

- 4 Buka filter luar dengan membuka lipatan ke arah anak panah dengan menekan ujung atas dari filter luar.

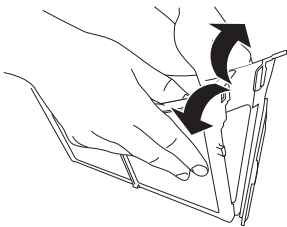


- 5 Bersihkan serat yang tersisa menggunakan vacuum cleaner atau dicuci di bawah air mengalir.

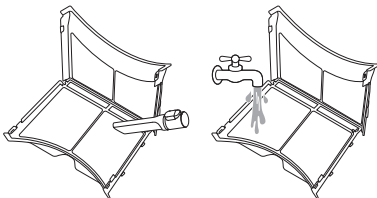


- Keringkan secara menyeluruh jika filter lembap. Gagal melakukannya dapat berakibat bau tidak sedap pada alat.

- 6 Tutup filter luar sambil menekan sisi samping ① filter.

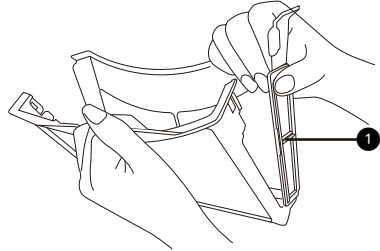


CATATAN

- Pastikan sisi samping filter tertutup dengan benar. gagal melakukannya, serat yang terakumulasi di filter dapat masuk ke dalam alat dan mungkin menyebabkan penurunan kinerja pengeringan.

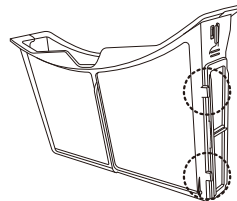

- 7 Tutup dan masukkan kembali kedua filter serat.

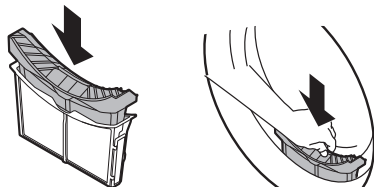

⚠ PERHATIAN

- Jangan memuat atau mengambil pakaian jika filter tidak terpasang. Pakaian dapat jatuh ke dalam inlet filter dan menyebabkan malafungsi alat.

Mengosongkan Wadah Air


Air yang terkondensasi ditampung di dalam wadah air.

Kosongkan wadah air setelah selesai menggunakan. Tidak melakukannya akan memengaruhi kinerja pengeringan.


CATATAN

- Jika wadah air penuh, ikon  akan menyala dan suara dering akan berbunyi saat alat sedang beroperasi. Jika ini terjadi, wadah air perlu dikosongkan dalam satu jam ke depan.
- Saat air yang terkondensasi dibuang langsung melalui selang pembuangan opsional, tidak diperlukan untuk mengosongkan wadah air.

- 1 Tarik keluar wadah air.

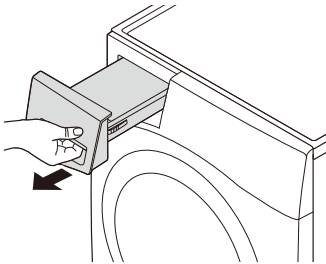

- 2 Buang air di dalam wadah air ke dalam wastafel.

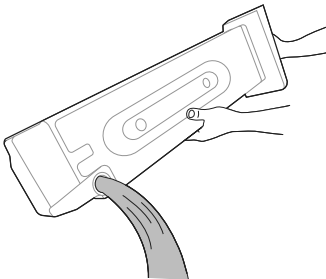

⚠ PERHATIAN

- Jangan meminum air kondensasi atau menggunakan ulang. Dapat berdampak bagi kesehatan manusia dan binatang.

- 3 Pasang kembali ke dalam alat.
 - Tekan wadah air secara penuh ke dalam alat hingga berada di posisinya.


- 4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Pembersihan Alat Secara Berkala

Membersihkan Sensor Lembap

Alat ini mampu mengukur tingkat kelembapan pakaian selama pengoperasian, sehingga perlu dibersihkan secara berkala untuk menghilangkan tumpukan endapan pada permukaan sensor.

Usap sensor yang berada di dalam tabung.

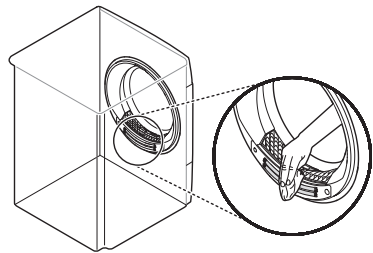


⚠ PERHATIAN

- Jangan mengusap sensor lembap menggunakan bahan abrasif. Selalu bersihkan menggunakan spons akrilik kasar yang kering.

Membersihkan Terali Inlet Udara Dingin

Bersihkan terali Inlet udara dingin dengan vakum sebanyak 3-4 kali dalam setahun untuk memastikan tidak ada tumpukan serat atau

kotoran yang bisa menyebabkan gangguan aliran udara.

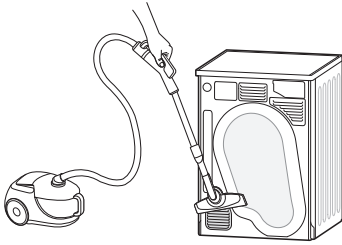

CATATAN

- Udara panas dikeluarkan melalui terali ventilasi.
- Diperlukan ventilasi ruangan yang cukup untuk menghindari aliran balik dari unit ke ruangan yang bisa menyalaakan bahan bakar lainnya, seperti api yang sedang menyala.

Membuang Sisa Air Kondensasi


Setelah mengeringkan pakaian, sejumlah kecil dari kondensasi mungkin terkumpul pada bagian dasar alat dan menimbulkan bau. buang sisa air secara berkala untuk mengurangi bau tak sedap dari alat.

CATATAN

- Lebih baik untuk membuang air yang tersisa sebelum Anda bepergian dalam waktu yang lama, karena sisa air akan tetap ada dan menimbulkan bau.
- Membuang air sebelum memberikan deodoran akan berfungsi lebih baik.
- Sisa air dapat menyebabkan selang pembuangan utama mengalami beku dan memengaruhi kinerja pengeringan dalam cuaca dingin. Membuang sisa air dapat mencegah alat mengalami beku yang tidak diharapkan.

- 1 Jalankan program **Cool Air (Udara Sejuk)** selama 3 menit kemudian matikan alat.


- 2 Lepaskan jepitan tabung pembuangan yang terletak di bawah alat dan buang air yang tersisa

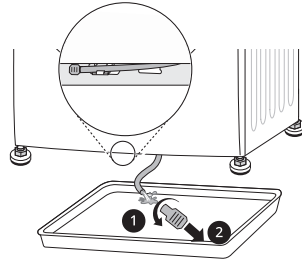

CATATAN

- Gunakan wadah air jika dipasang selang pembuangan opsional atau alat terpasang disusun di atas mesin cuci.

- 3 Pasang kembali sumbat pada tabung pembuangan dan jepitkan tabung pembuangan pada penahannya.

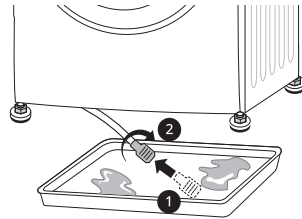

⚠ PERHATIAN

- Jika tabung pembuangan terbuka, akan terjadi kebocoran air. Pastikan sumbat terpasang dengan benar.

Menggunakan Fitur Pembersihan Tabung

Seiring waktu dan pemakaian, alat mungkin akan mengeluarkan bau tidak sedap yang menjadikan pakaian bau setelah pengeringan. Menggunakan fungsi ini secara berkala membantu mengurangi bau tidak sedap dari alat.

⚠ PERHATIAN

- Ambil semua pakaian dari alat.


1 Tarik keluar wadah air, kosongkan air kondensasi dari dalamnya dan pasang kembali wadah air ke dalam alat.

2 Nyalakan alat.

3 Tekan tombol **Drum Care (Pembersihan Tabung)**.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

- Fungsi ini beroperasi selama sekitar 3 jam.

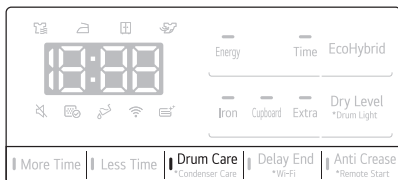

5 Kosongkan wadah air setelah fungsi selesai.

CATATAN

- Jika selang pembuangan opsional dipasang, tidak diperlukan untuk mengosongkan wadah air.

6 Buka pintu pengering agar memberikan sirkulasi udara yang cukup pada alat untuk membuang bau yang tersisa.

⚠ PERINGATAN

- Untuk alasan keselamatan, jangan biarkan anak-anak atau binatang untuk masuk ke dalam alat. Karena bisa menyebabkan kerusakan atau cedera.

Menggunakan Fitur Pembersihan Kondensor

Alat ini membersihkan serat, yang terkumpul di permukaan kondensor menggunakan air terkondensasi dari pakaian selama pengoperasian. Namun, Anda bisa membersihkan secara manual jika ingin membersihkannya lebih sering.


⚠ PERHATIAN

- Ambil semua pakaian dari alat.

1 Tarik keluar wadah air dan kosongkan isi wadah air.


2 Tuangkan 1 liter air bersih secara perlahan ke dalam wadah air. Kemudian, masukkan kembali wadah air yang kosong ke dalam kompartemennya.

- Jangan menuangkan air terlalu cepat karena akan tumpah.
- Menuangkan lebih dari 1,5 liter air ke dalam kompartemen akan membuat air bocor ke bagian belakang dan keluar.

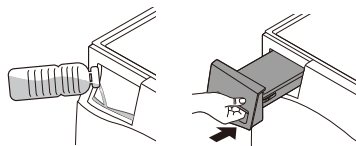

3 Nyalakan alat.

4 Tekan dan tahan tombol **Condenser Care (Pembersihan Kondensor)** selama 3 detik.

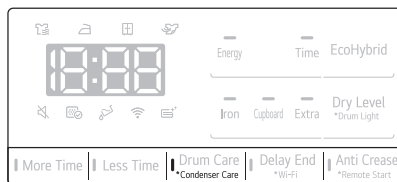

5 Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai pembersihan kondensor.

- Proses pembersihan kondensor membutuhkan waktu sekitar 1 jam.

- 6** Kosongkan wadah air setelah pembersihan selesai.

CATATAN

- Jika selang pembuangan opsional dipasang, tidak diperlukan untuk mengosongkan wadah air.

- 7** Buka pintu alat pengering untuk memberikan sirkulasi udara yang cukup kepada alat untuk pengeringan lebih lanjut pada tabung setelah pembersihan selesai.

⚠ PERINGATAN

- Untuk alasan keselamatan, jangan biarkan anak-anak atau binatang untuk masuk ke dalam alat. Karena bisa menyebabkan kerusakan atau cedera.

Perawatan saat Iklim Dingin

Jika suhu udara sekitar terlalu rendah, air yang terkondensasi di dalam alat dapat membeku dan mempengaruhi pengoperasian alat. Jika air yang terkondensasi di dalam alat membeku, diperlukan proses pencairan yang mengikuti petunjuk berikut ini.

CATATAN

- Pesan  atau ikon  muncul pada tampilan saat air terkondensasi membeku di dalam alat.

Pencairan Es pada Aksesori

Untuk kasus selang pembuangan opsional

- Balut selang pembuangan opsional dengan handuk basah yang telah direndam di dalam air pada 60 °C.

Pada kasus wadah air

- Rendam wadah air dalam air panas dengan suhu 60 °C.

Pencairan Es pada Alat

Jalankan mode pencairan es

- 1** Nyalakan alat dan tekan tombol **Less Time (Kurangi Waktu)** selama 3 detik.

CATATAN

- Hanya tombol **Less Time (Kurangi Waktu)** pada kontrol panel yang ditekan untuk mengaktifkan mode pencairan es.
- Hanya tombol **Daya** dan **Mulai/Jeda** yang berfungsi jika mode pencairan es aktif.
- Mode ini tidak mengizinkan untuk mengubah waktu pencairan es secara manual.
- Untuk menonaktifkan mode pencairan es, matikan alat.

- 2** Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai mode pencairan es.
- Waktu aktual pencairan bervariasi tergantung pada lingkungan seperti lokasi instalasi dan temperatur ambien dari alat.

- 3** Keringkan pakaian seperti biasanya.

Mencairkan es secara manual pada alat


- 1** Buka pintu pengering dan tarik keluar filter luar dan filter dalam.
- 2** Tuangkan 1 liter air panas 60 °C ke dalam kompartemen filter serat dan masukkan kembali kedua filter serat.

⚠ PERHATIAN

- Menuangkan lebih dari 1,5 liter air ke dalam kompartemen akan membuat air bocor ke bagian belakang dan keluar.

PERHATIAN

- Menuangkan air melebihi 60 °C akan mengakibatkan malafungsi pada alat atau terbakar.

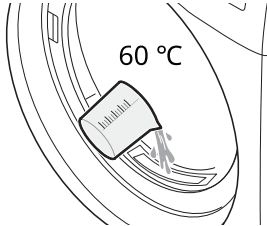

- 3 Nyalakan alat dan operasikan program **Cotton (Katun)** selama 30 detik. Kemudian tunggu selama 30 menit.
- 4 Operasikan kembali program **Cotton (Katun)**. Periksa apakah pesan  akan muncul atau  akan menyala dalam 10 menit setelah mengoperasikan alat.
 - Jika pesan  atau ikon  muncul, kembali ke tahap 2 dan ulangi prosedur.
 - Tidak akan ada yang muncul di layar jika pencairan es selesai.
- 5 Keringkan pakaian seperti biasanya.

PEMECAHAN MASALAH

Anda dapat mengalami masalah dan malafungsi dalam mengoperasikan alat. Tabel berikut ini berisi kemungkinan penyebab dan catatan untuk mengatasi pesan masalah atau malafungsi. Anda direkomendasikan membaca tabel berikut secara teliti untuk menghemat waktu dan biaya yang mungkin perlu Anda keluarkan untuk menghubungi pusat servis LG Electronics.

Sebelum Menghubungi Pusat Servis

Alat Anda dilengkapi sistem pemantauan kesalahan otomatis untuk mendeteksi dan mendiagnosis masalah di tahapan awal. Jika alat Anda tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi sama sekali, periksa tabel berikut ini sebelum menghubungi pusat servis LG Electronics.

Pesan Kesalahan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
dE KESALAHAN PINTU	Pintu dibuka saat alat sedang beroperasi atau alat dioperasikan tanpa menutup pintu dengan benar. - Tutup pintu secara rapat. - Jika dE tidak hilang, hubungi pusat servis.
dE4 KESALAHAN PINTU	Detektor saklar pintu tidak berfungsi dengan benar. Lepaskan steker dari sambungan daya dan hubungi pusat servis.
EE1 / EE2 KESALAHAN TEMPERATUR	Sensor Temperatur mengalami malafungsi. Lepaskan steker dari sambungan daya dan hubungi pusat servis.
FI KESALAHAN TEMPERATUR	Temperatur di dalam tabung meningkat secara tiba-tiba. Lepaskan steker dari sambungan daya dan hubungi pusat servis.
LE1 KESALAHAN MOTOR TERKUNCI	Motor mendadak berhenti. - Periksa apakah jumlah pakaian melebihi kapasitas beban maksimum. - Lepaskan steker dari sambungan daya dan hubungi pusat servis.
LE2 / RE KESALAHAN KOMPRESOR	Kompresor mendadak berhenti. Lepaskan steker dari sambungan daya dan hubungi pusat servis.
QE KESALAHAN POMPA PEMBUANGAN	Pompa pembuangan mengalami malafungsi. Lepaskan steker dari sambungan daya dan hubungi pusat servis.
	Temperatur sekitar untuk pemasangan berada di bawah nol. Temperatur sekitar yang direkomendasikan untuk pemasangan adalah 5-35 °C.

Pengoperasian

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak menyala.	Kabel daya tidak tersambung dengan benar. Pastikan steker listrik terpasang secara aman pada stopkontak yang memiliki pentanahan yang sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan alat.
	Sekring rumah putus, pemutus arus mati, atau jaringan listrik padam. Reset pemutus arus atau ganti sekring. Jangan meningkatkan kapasitas sekring. Jika masalahnya adalah kelebihan beban, mintalah bantuan teknisi listrik berkulifikasi untuk memperbaikinya.
Alat tidak dapat menghasilkan panas.	Sekring rumah putus, pemutus arus mati, atau jaringan listrik padam. Reset pemutus arus atau ganti sekring. Jangan meningkatkan kapasitas sekring. Jika masalahnya adalah kelebihan beban, mintalah bantuan teknisi listrik berkulifikasi untuk memperbaikinya.
Kebocoran air.	Selang wadah air atau selang pembuangan opsional tidak tersambung dengan benar. Sambungkan dengan benar selang wadah air atau selang pembuangan opsional.
	Pakaian atau benda lainnya terjepit di pintu saat pintu dalam posisi tertutup. Periksa apakah pakaian atau benda lainnya terjepit di pintu sebelum menggunakan alat. Jika air terus bocor keluar, hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics.
Alat beroperasi dan jeda sendiri setelah siklus pengeringan selesai.	Ini adalah cara kerja opsi anti-kusut. Pastikan opsi anti-kusut telah ditentukan. Opsi ini dirancang untuk mencegah kekusutan yang terbentuk saat pakaian tidak segera diambil setelah siklus pengeringan selesai. Jika opsi ini dipilih, alat akan beroperasi selama 10 detik dan jeda selama 5 menit. Opsi ini bekerja hingga 2 jam.

Kinerja

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Pakaian perlu waktu lama untuk kering.	Muatan tidak tersusun dengan benar. Pisahkan barang yang berat dan yang ringan. Barang yang lebih besar dan lebih berat perlu waktu lebih lama untuk kering. Barang ringan di dalam muatan dengan barang berat dapat mengecoh sensor karena barang ringan lebih cepat kering.
	Muatan lebih besar dengan kain lebih berat. Kain yang berat membutuhkan waktu lebih lama untuk kering karena cenderung untuk menyimpan lembap lebih banyak. Untuk membantu mengurangi dan menjaga waktu pengeringan lebih konsisten bagi kain yang berat dan besar, pisahkan barang-barang tersebut menjadi muatan-muatan yang lebih kecil dengan ukuran yang konsisten.
	Kontrol alat tidak diatur dengan benar. Gunakan pengaturan kontrol yang sesuai untuk muatan yang Anda keringkan. Beberapa muatan membutuhkan penyesuaian tingkat pengeringan agar pengeringan berjalan dengan benar.
	Filter serat perlu dibersihkan. Bersihkan serat dari filter serat setelah setiap siklus. Setelah dibersihkan, arahkan filter serat ke arah cahaya untuk melihat apakah kotor atau tersumbat. Pada beberapa muatan yang dapat menghasilkan jumlah serat banyak—seperti handuk mandi baru—mungkin diperlukan untuk menjeda siklus dan membersihkan filter selama berlangsungnya siklus.
	Sekring rumah putus, pemutus arus mati, atau jaringan listrik padam. Reset pemutus arus atau ganti sekring. Jangan meningkatkan kapasitas sekring. Jika masalahnya adalah kelebihan beban, mintalah bantuan teknisi listrik berkualifikasi untuk memperbaikinya.
	Alat kelebihan muatan. Pisah dan bagi muatan ekstra besar menjadi muatan-muatan yang lebih kecil untuk kinerja dan efisiensi pengeringan yang lebih baik.
	Alat kekurangan muatan. Jika Anda mengeringkan muatan yang sangat kecil, tambahkan beberapa barang untuk memastikan putaran pengeringan yang baik. Jika beban terlalu ringan dan Anda menggunakan program Sensor Kering (Sensor Dry), kontrol elektronis tidak dapat mengukur tingkat kering dari beban dan mungkin akan terhenti lebih cepat. Gunakan program Pengeringan Berjangka (Timed Drying) atau tambahkan pakaian basah pada muatan.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Waktu pengeringan tidak konsisten.	Pengaturan panas, ukuran muatan, atau tingkat basah pakaian tidak sama. Waktu pengeringan untuk suatu muatan bervariasi bergantung tipe panas yang digunakan (elektris), ukuran muatan, tipe kain, tingkat basah pakaian, dan filter serat. Bahkan muatan yang tidak seimbang di dalam alat dapat mengakibatkan putaran yang buruk, sehingga pakaian yang lebih basah akan membutuhkan waktu lebih lama untuk kering.
Bercak kotor atau licin ada di pakaian.	Pelembut kain tidak digunakan dengan benar. Saat mencuci pakaian yang akan dikeringkan di dalam alat, gunakan pelembut kain dengan jumlah yang sesuai anjuran produsen pelembut kain tersebut.
	Pakaian bersih dan kotor dikeringkan secara bersama. Gunakan alat hanya untuk mengeringkan barang bersih. Kotoran dari pakaian kotor dapat berpindah ke pakaian bersih pada muatan yang sama atau muatan berikutnya.
	Pakaian tidak dibersihkan atau dibilas dengan benar sebelum ditempatkan di dalam alat. Noda pada pakaian yang dikeringkan mungkin adalah noda yang tidak hilang saat proses pencucian. Pastikan pakaian telah dicuci dan dibilas sepenuhnya menurut petunjuk pada mesin cuci dan detergen. Beberapa kotoran yang sulit memerlukan perlakuan awal sebelum dicuci.
Pakaian kusut.	Pakaian terlalu lama dikeringkan (overdry). Pengeringan yang terlalu lama dapat berakibat kusutnya pakaian. Coba untuk memperpendek waktu pengeringan.
	Pakaian berada di dalam alat dalam waktu lama setelah siklus selesai. Gunakan opsi Anti Crease (Anti-Kusut).
Pakaian menyusut.	Petunjuk pada label kain tidak diikuti. Agar pakaian tidak susut, selalu pelajari dan ikuti petunjuk pemeliharaan pakaian. Beberapa kain akan susut secara alamiah setelah dicuci. Bahan kain lainnya akan susut saat dikeringkan di dalam alat. Gunakan pengaturan panas rendah atau tidak menggunakan panas.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Serat menempel pada pakaian.	Filter serat tidak dibersihkan dengan benar. Bersihkan serat dari filter serat setelah setiap siklus. Setelah dibersihkan, arahkan filter serat ke arah cahaya untuk melihat apakah kotor atau tersumbat. Jika terlihat kotor, ikuti petunjuk pembersihan. Pada beberapa muatan yang dapat menghasilkan jumlah serat banyak mungkin diperlukan untuk membersihkan filter selama berlangsungnya siklus.
	Pakaian tidak disusun dengan benar. Beberapa jenis kain mengeluarkan serat (seperti, handuk putih serat panjang) dan harus dikeringkan secara terpisah dari pakaian yang menangkap serat (seperti, celana linen hitam).
	Alat kelebihan muatan. Pisah dan bagi muatan ekstra besar menjadi muatan-muatan yang lebih kecil untuk pengeringan.
	Tisu, kertas, dsb., tertinggal di dalam kantong. Periksa semua kantong secara menyeluruh sebelum mengeringkan pakaian.
Listrik statis berlebihan pada pakaian setelah pengeringan.	Pakaian telah terlalu lama dikeringkan (overdry). Pengeringan terlalu lama pada pakaian dapat membentuk listrik statis. Atur set-point dan gunakan waktu pengeringan yang lebih pendek, atau gunakan program Sensor Kering (Sensor Dry).
	Mengeringkan sintetis, permanen press, atau sintetis campuran. Kain jenis tersebut secara alamiah lebih mudah membentuk listrik statis. Coba untuk menggunakan pelembut kain, atau pengaturan waktu Pengeringan Berkala (Timed Drying) yang lebih pendek.
Pakaian terdapat bagian-bagian yang lembap setelah program Sensor Kering (Sensor Dry).	Beban terlalu besar atau terlalu kecil. satu barang besar seperti selimut atau comforter. - Jika barang dimasukkan terlalu padat atau terlalu longgar, sensor mungkin akan kesulitan mengukur tingkat kering muatan. Gunakan program Pengeringan Berjangka (Timed Drying) untuk muatan terlalu kecil. - Barang yang besar dan berat seperti selimut dan comforter biasanya dapat terlipat sendiri menjadi gulungan kain padat. Lapisan luarnya akan terdeteksi sebagai kering, sedangkan lapisan bagian dalam tetap basah. Saat mengeringkan satu barang besar, mungkin akan membantu pengeringan dengan menjeda siklus dan menata ulang cucian satu atau dua kali untuk membuka dan memaparkan area yang basah. - Untuk mengeringkan beberapa item yang masih basah pada muatan yang sangat besar atau beberapa titik basah pada satu barang besar, kosongkan filter serat, kemudian atur pada program Pengeringan Berjangka (Timed Drying) untuk menyelesaikan pengeringan.

Bau

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat ini memiliki bau.	Apakah pertama kali menggunakan alat ini? Bau dikeluarkan oleh bahan karet atau karet yang terpasang di dalam alat. Bau semacam ini yang berasal dari karet akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa kali penggunaan.
	Apakah Anda mencium bau selama penggunaan? - Saat mencuci pakaian, gunakan detergen sesuai rekomendasi produsen. Jika Anda menggunakannya secara berlebihan tidak menurut rekomendasi, detergen yang tidak larut mungkin akan terakumulasi pada pakaian dan menyebabkan bau. - Anda dapat mencium bau dari pakaian jika pakaian dibiarkan di dalam alat setelah pengeringan atau di mesin cuci setelah pencucian. Segera ambil pakaian setelah siklus pengeringan atau pencucian selesai. - Pastikan Anda bisa mencium bau yang sama pada mesin cuci. Jika iya, bersihkan tabung mesin cuci menurut manual pengguna mesin cuci. - Selalu lakukan pemeliharaan pada filter serat agar bersih. Bau dapat disebabkan oleh endapan yang tertinggal di dalam filter serat setelah pengeringan. Dan juga keringkan sepenuhnya filter serat setelah dibersihkan. - Pemberian deodoran dan membersihkan kondensor harus dilakukan secara teratur sesuai dengan bagian MAINTENANCE (PEMELIHARAAN).

Wi-Fi

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah. • Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di LG ThinQ.
	Data seluler untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan. • Matikan Data mobile ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah. • Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus.)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz. • Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, periksa dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh. • Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.



LG Electronics Indonesia

**PT.LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT.29 BC& 31 ABCD
JL.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, 12240, Indonesia**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
14010**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik
Nomor : IMKG.2283.10.2020**