

KASUTUSJUHEND

PESUKUIVATI



Lugege enne seadme paigaldamist need juhised hoolikalt läbi.

See lihtsustab seadistamist ja tagab seadme õige ja turvalise paigalduse. Hoidke juhiseid ka peale paigaldamist seadme lähedal, et saaksite neid edaspidi viitena kasutada.

RC8055*P*F
RC9055*P*F



MFL68721044
Rev.00_010416

www.lg.com

SISUKORD

See kasutusjuhend on koostatud toodete gruppide ja võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED	03
Olulised ohutusjuhised	04
Vana seadme käitlemine	07
PAIGALDAMINE	08
Spetsifikatsioonid.....	08
Lisatarvikud (valikul).....	08
Nõuded paigalduskohale	09
Juhised üksteise peale paigaldamiseks	10
KASUTAMINE.....	13
Masina kasutamine.....	13
Pesu sorteerimine.....	14
Juhtpaneel.....	15
Programmide tabel	16
Valitav tsükkel.....	19
Rack Dry (Kuivatusresti kuiv) (Valitav)	21
Nutifunktsiooni kasutamine (Valitav).....	22
HOOLDUS.....	23
Kangakiudude filtri puhastamine	23
Veeanuma tühjendamine.....	24
Jahutusõhu sissevõtu võre puhastamine	24
Niiskusanduri puhastamine	24
Funktsiooni Smart Diagnosis™ kasutamine	25
VEA SELGITAMINE	26
Probleemi diagnoosimine	26
Veakoodid.....	30
GARANTII	31
ANDMED TÖÖ KOHTA.....	32

OHUTUSJUHISED

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest. Juhised on jaotatud teemadeks 'OHT' ja 'ETTEVAATUST', nagu edaspidi kirjeldatud.

 See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.

 **OHT** - Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

 **ETTEVAATUST** - Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi tekitada.

OHT

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevat ohutusnõudeid.

Lapsed majapidamises

Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed, või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelvalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid masina kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

Euroopas kasutamisel:

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui neile on tagatud järelvalve, või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelvalveta.

Alla 3-aastaseid lapsi ei tohi seadme juurde lubada ilma järelvalveta.

Olulised ohutusjuhised



OHT

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Paigaldamine

- Veenduge, et vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on seadme õigesti ja vastavalt paigaldusjuhendile paigaldanud, maandanud ja reguleerinud.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud, kui sellel esineb talitlushäireid, kui see on osaliselt lahti võetud, või kui sellel on puuduvaid või katkiseid osasid, k.a kahjustatud juhe või pistik. See võib põhjustada elektrilööki või vigastusi.
- See seade on raske. Seadme paigaldamiseks ja liigutamiseks võib vaja minna kahte inimest. Vastasel korral võite end vigastada.
- Seadme hoidmiseks ja paigaldamiseks sobib koht, kus temperatuur ei lange alla nulli ja seade ei jää sademete kätte. Vastasel korral võib seade lekkima hakata.
- Kinnitage äravooluvoolik kindlalt, et see lahti ei tuleks. Veepritsmed võivad põhjustada elektrilööki.
- Kui voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal, teeninduse esindajal, või vastava kvalifikatsiooniga isikul ohu ärahoidmiseks välja vahetada.
- Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse taha, liugukse või ukse taha, mille uksehing asub seadme ukse suhtes vastaspoolel sellisel viisil, et seadme ukse täielik avamine on takistatud.

Kasutamine

- Ärge kasutage seadme osade survestamiseks või eraldamiseks teravat eset, nt puuri või ora. See võib põhjustada elektrilöögi või vigastusi.
- Seadet tohib lahti võtta, parandada või muuta vaid LG Electronics teeninduskeskuse poolt volitatud isik. Ebasobiv teenindus võib põhjustada vigastusi, elektrilööke või tulekahju.
- Ärge valage seadme puhastamiseks selle peale ega sisse vett. Vesi võib kahjustada isolatsiooni, põhjustades elektrilööke või tulekahju.
- Hoidke seadme all ja selle ümbruses olev ala vaba kergestiüttivatest materjalidest nagu vatt, paber, kaltsud, kemikaalid jms. Need võivad põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Äge pange seadmesse elusolendeid, nt lemmikloomi. See võib põhjustada vigastusi.
- Ärge jätke seadme ust lahti. Lapsed võivad uksele kõõludes või seadme sisse ronides põhjustada kahjustusi või vigastusi.

- Ärge kunagi puudutage seadet selle töötamise ajal. Oodake, kuni trummel on täielikult seisma jäänud. Vastasel korral võite vigastusi tekitada.
- Ärge kunagi peske ega kuivatage masinas esemeid, mida on puhastatud, pestud või leotatud kergestisüttivate või plahvatusohtlike ainetega, või esemeid, millel on taoliste ainete plekid (nt vahad, õlid, värvid, bensiin, rasvaärastid, keemilise puhastuse lahused, petrooleum, taimeõli, küpsetusõli, vms). Ebasobiv kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Üleujutuse korral lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge LG Electronics teeninduskeskuse poole. Veega kokkupuude võib põhjustada elektrilöögi.
- Kui seadme uks on avatud, ärge seda üleliia alla suunas suruge. Sedasi toimides võib seade ümber kukkuda ja vigastusi tekitada.
- Kasutage seadmega kaasa tulevaid uusi voolikute komplekte. Vanu voolikuid ei tohi kasutada. Veeleked võivad põhjustada varalisi kahjustusi.
- Ärge katsuge ust aurutsüklite või kuivatamise ajal. Ukse pealispind võib väga kuumaks muutuda. Vastasel korral võite vigastusi tekitada.
- Ärge kasutage toote läheduses kergestisüttivat gaasi ja muid aineid (benseeni, bensiini, vedeldajat, petrooleumi, alkoholi jne). See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Kui vesi ära- või pealevooluvoolikus talvel ära külmub, kasutage seadet alles pärast selle ülesse sulamist. Külmutamine võib põhjustada elektrilööki, seadme talitlushäireid, või lühendada seadme eluiga.
- Hoidke kõiki pesuaineid, pehmendajaid ja pleegitajaid lastele kättesaamatus kohas. Need tooted on mürgised.
- Ärge ühendage mitut seadet vargapesaga pikendusjuhtme abil. See võib tulekahju põhjustada.
- Võtke seade selle puhastamise ajaks vooluvõrgust välja. Jättes seadme vooluvõrgust lahtiühendamata võib tekkida elektrilöögi või vigastuste oht.
- Ärge puudutage elektriühendust märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi või vigastusi.
- Pistiku pesast eemaldamisel hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest. Kaabli kahjustumine võib põhjustada elektrilöögi või vigastusi.
- Ärge painutage juhet liigselt, ega jätke seda raskete esemete alla. Kaabli kahjustumine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge jooge kondensaatvett. Vastasel korral võite saada toidumürgituse.
- Kangakiudude püüdjat peab sageli puhastama.
- Kangakiud ei tohi seadmesse koguneda.

Tehniline ohutus seadme kasutamisel

- Ärge kuivatage seadmes pesemata esemeid.

- Esemed – mis on määratud ainetega nagu küpsetusõlid, taimeõlid, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldajad, tärpentiin, vahad ja vahaeemaldajad – tuleb eelnevalt pesta kuuma vee ja rohke pesuainega, kui neid tohib seadmes kuivatada.
- Kangapehmedajaid ja muid sarnaseid tooteid peab kasutama vastavalt toote juhistele.
- Eemaldage rõivaste taskutest kõik esemed, nagu välgumihklid ja tikud.
- Ärge peatage masinat kunagi enne, kui kuivatusprotsess on lõppenud. Kui te seda siiski teete, võtke kogu pesu kiiresti välja ja laotage laiali, et kuumus aurustuks.
- Seadet ei tohi kasutada tööstuslike kemikaalidega puhastatud esemete pesemiseks.
- Seadmes ei tohi kuivatada vahtkummist (lateksvahust) esemeid, duššimütse, veekindlaid tekstiile, kummiga töödeldud tooteid ja rõivaid, või vahtkummiga täidetud patju.

Käitlemine

- Enne vana seadme eemaldamist ühendage see vooluvõrgust lahti. Muutke ühendus kasutuskõlbmatuks. Lõigake juhe otse seadme tagant läbi, et seda ei saaks enam kasutada.
- Pange pakkematerjal (vinüül, stürovaht) lastele kättesaamatusse kohta. Pakkematerjal võib põhjustada lapse lämbumise.
- Eemaldage enne seadme kasutuselt eemaldamist ja ära viskamist selle pesemisosa uks, vältimaks laste või väikeloomade masinasse lõksujäämist. Kui te seda ei tee, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

Maandusnõuded

- Selles kasutusjuhendis olevaid juhiseid peab järgima tulekahju, plahvatuse ja elektrilöögi ohu vältimiseks ning varakahjustuste, inimvigastuste või surma ärahoidmiseks.
- See seade peab olema maandatud. Lühise või elektrikatkestuse korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu juhtides elektrivoolu sinna, kus takistus on väiksem.
- Seade on varustatud juhtmega, millel on maandussoon ja maanduspistik. Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupesasse, mis on korralikult paigaldatud ja maandatud ning on vastavuses kohalikele eeskirjadega.
- Maanduse vale ühendusviis võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kui teil on kahtlusi seadme õige maandamise osas, laske seda kontrollida elektrikul või teeninduse esindajal.
- Ärge muutke seadmega kaasasolevat pistikut. Kui pistik ei sobi pesasse, laske sobiv pistikupesa paigaldada kvalifitseeritud elektrikul.

Vana seadme käitlemine





- Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

* Informatsioon seadmes külmutusagensina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta.

Keemiline nimetus	Gaaside koostis	GWP (Globaalse soojenemise potentsiaal) (kg CO ₂ – ekvivalent)
R – 134a	100% HFC (fluorosüsivesinik)– 134a	1430

PAIGALDAMINE

Spetsifikatsioonid

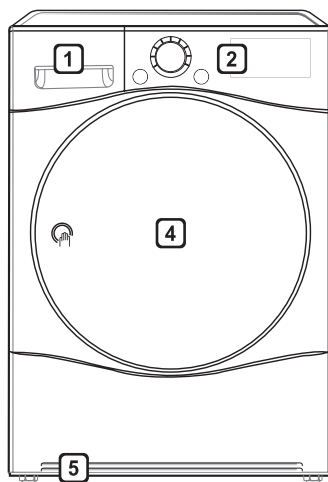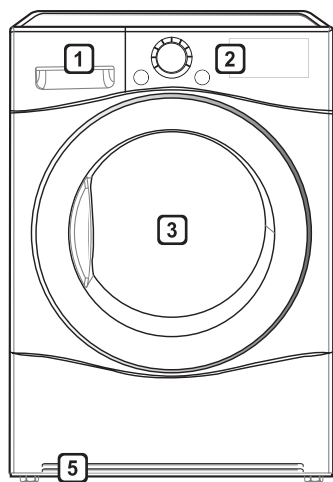


- 1 Veeanum
- 2 Juhtpaneel
- 3 Klaasist uks
- 4 Läbipaistmatu uks
- 5 Õhu ventileerimise rest


- Vooluühendus: 230 V~, 50 Hz
- Mõõdud: 600 mm (L) x 640 mm (S) x 850 mm (K)
- Toote kaal: 54 – 57 kg
- Lubatud temperatuur: 5 – 35 °C
- Maks. mahutavus: RC8055*P*F - 8 kg / RC9055*P*F - 9 kg
- Tootja võib toote välimust ja spetsifikatsioone muuta sellest teavitamata, parandamaks toote kvaliteeti.

Lisatarvikud (valikul)


Ostmiseks võtke palun ühendust LG Electronics teeninduskeskusega.

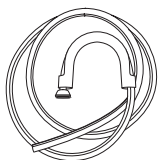

Kondensaatvee äravoolu voolik ja vooliku hoidik

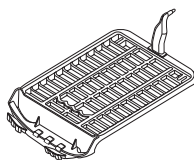


Pesukuivatusraam

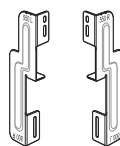

Üksteise peale paigaldamise komplekt

Nõuded paigalduskohale

Asukoht

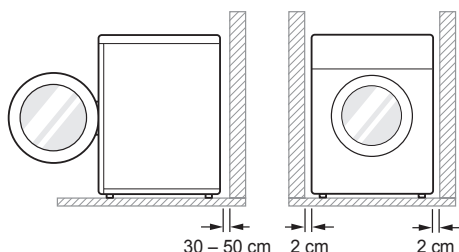

Põranda tasapind: Lubatud kalle kogu seadme all on 1°.

Pistikupes: Peab asuma seadme ühest küljest 1,5 meetri raadiuses.

- Ärge ühendage pistikusse mitut seadet.

Muud vahemaad: seinast 30 – 50 cm: tagaküljest /2 cm: paremast & vasakust küljest

- Ärge kunagi asetage ega hoiustage pesu masina peal.
- See võib kahjustada masina viimistlust või juhtpaneeli.

TÄHELEPANU

- Hoidke seadme tagakülge seinast eemal, nii saavutate kuivatamisel parema tulemuse.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus seda ohustaks külmakraadid või tolm.
- Seade ei pruugi siis korralikult töötada, ning võib saada kahjustusi kondensaatvee külmumise tõttu pumbas ja äravoolu voolikus.
- Ärge paigaldage seadet kõrge temperatuuriga seadme lähedusse, nagu külmkapp, ahi või pliit jne. See langetab kuivatamise kvaliteeti, mõjutab programmi kestust ja halvendab kompressori korralikku töötamist. Seade töötab kõige paremini toatemperatuuril 23 °C.

Kohale paigaldamine

- Paigaldage seade tasasele ja tugevale aluspinnale.
- Veenduge, et masina ümbruses oleks tagatud õhuliikumine ja seda ei takistaks vaibad vms.
- Ärge kasutage aluspinna tasandamiseks puutükke, pappi vms.
- Ärge paigaldage masinat ruumi, kus on külmumise oht. Külmunud voolikud võivad surve all lõhkeda. Miinuskraadid võivad kahjustada seadme elektrooniliste osade töökindlust.
- Kui seade toimetatakse kohale talvisel ajal miinuskraadidega, laske masinal enne selle kasutusele võtmist seista mõni tund toatemperatuuril.
- Veenduge, et masin oleks paigaldatud nii, et sellele oleks rikke korral võimalik lihtsasti ligi pääseda.
- Reguleerige masina paigaldamise ajal kõiki nelja jalga kaasasoleva mutrivõtme abil nii, et seade oleks stabiilne ja vahemaa masina ja aluspinna vahel oleks ligikaudu 20 mm.

Ventilatsiooninõuded

- Süvend loenduri all
 - Tagage seadmes õhuliikumine 112 kuupjalga/min (0,05 cm³/s).
- Kapp
 - Kapi uksele peab olema 2 (piludega) ava, kummagi minimaalne pindala peab olema 60 ruuttolli (387 cm²) ja asukoht 3 tolli (8 cm) ukse alumisest ja ülemisest servast.

OHT

- Vältige seadme paigaldamist kuumusallika lähedusse. Seadme tagakülg peab olema hästi ventileeritav. Antud juhiste mittejärgimine võib põhjustada probleeme.
- Masinat ei tohi paigaldada külmkapi kõrvale.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks merel ega liiklusvahendites nagu karavanid, lennukid jne.

Elektriühendus

- Ärge kasutage pikendusjuhet ega topeltadapterit.
- Peale kasutamist võtke seade alati vooluvõrgust välja.
- Ühendage seade kehtivate regulatsioonidega vastavuses oleva maandusega pistikupesasse.
- Masin peab olema paigaldatud nii, et ühenduskoht oleks lihtsasti ligipääsetav.


Juhised üksteise peale paigaldamiseks

Teie pesukuivati on võimalik paigaldada LG pesumasina peale ja turvaliselt kinnitada paigalduskomplekti abil. Õige paigalduse tagamiseks, peab selle paigalduse tegema kvalifitseeritud teenindaja.



Kvalifitseeritud teenindaja veendub, et teil oleks seadmete ühendamiseks õige paigalduskomplekt ning tagab nende kindla ühendamise. Seetõttu on oluline, et paigaldamise viiks läbi ekspert.

Üksteise peale paigaldamise komplekt

Pesukuivati paigaldamiseks pesumasina peale on vaja vastavat komplekti.

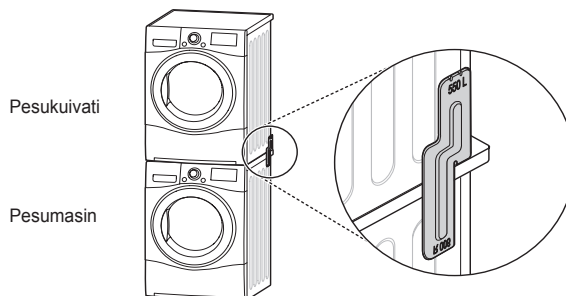


Seda pesukuivatit on võimalik paigaldada vaid LG pesumasina peale. Ärge püüdke seda kuivatit mõne muu pesumasina peale paigaldada, see võib põhjustada varakahjustusi või vigastusi.

Kuju ja kokkupanek	Pesumasina pealmise plaadi suurus	
	21,7 tolli (550 mm)	23,6 tolli (600 mm)
		


Paigaldamise juhis

- 1 Asetage LG pesukuivati LG pesumasina peale.
- 2 Eemaldage tagumise kaane alt igast küljest kaks kruvi, nagu alloleval joonisel näidatud.

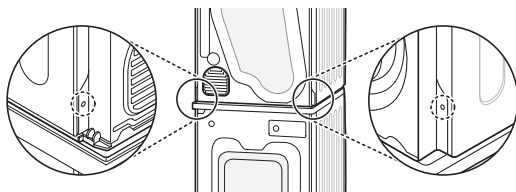


- 3 Pange ühendamiskomplekti avad ja tagumise kaane avad kohakuti.

3-1) 23,6 tolli (600 mm)

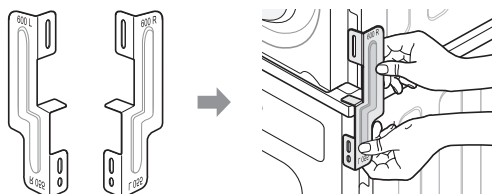

3-2) 21,7 tolli (550 mm)

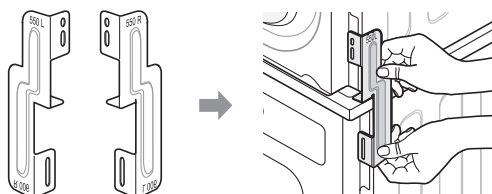

- 4 Kinnitage kaks enne pesukuivati pesumasinala tõstmist eemaldatud kruvi.

- 5 Kasutage nelja, lisatarvikute karbis olevat kruvi [0,6 tolli (16 mm)] pesumasina tagumise kaane ühendamiseks paigalduskomplektiga.

- 6 Vastaspoole kinnitamiseks toimige samal viisil.



OHT


- Ebasobiv paigaldus võib põhjustada tõsiseid õnnetusi.
- Masina suure kaalu ja paigaldamise kõrguse tõttu võib seadmete üksteise peale paigaldamine olla ühe inimese jaoks ohtlik. Seda peaks tegema kaks või enam kvalifitseeritud teenindustöötajat.
- Seade ei ole mõeldud integreerituna paigaldamiseks. Ärge paigaldage seadet integreerituna.
- Ärge kasutage seadet, kui see ei ole korralikult alumise masina peale kinnitatud.

Kondensaatvee äravool


Tavaliselt pumbatakse kondensaatvesi kokku veeanumasse, kust see käsitsi tühjendatakse. Kondensaatvett on võimalik juhtida ka otse seadme äravoolu, seda eriti juhul, kui pesukuivati on asetatud pesumasina peale.

Lihtsalt muutke ühenduskomplekti abil vee äravoolu suund masina äravoolu, nagu toodud alljärgnevalt:


- 1 Võtke ühenduskomplekt välja.

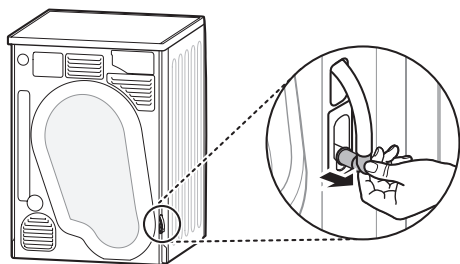

- 2 Võtke veeanuma voolik komplekti küljest lahti.

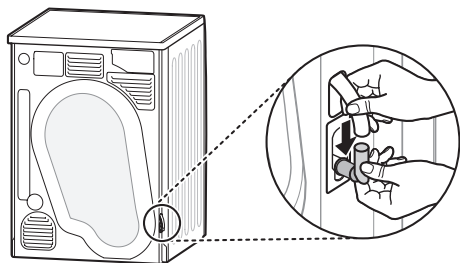

- 3 Ühendage äravoolu voolik komplekti külge.

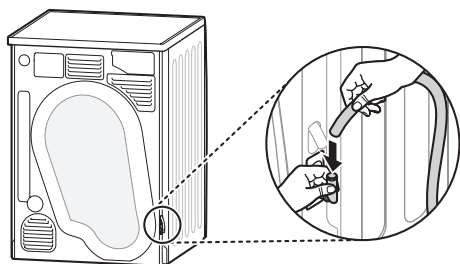


Masina loodimine

Masina loodimine hoiab ära üleliigse müra ja vibratsiooni. Asetage masin kindlale, tasasele aluspinnale.

Kui masin ei ole õigesti loodis, reguleerige vajadusel esikülje all olevaid jalgu.

Masina tõstmiseks keerake neid päripäeva ja allapoole laskmiseks vastupäeva, seni kuni masin enam ei vappu ega kõigu küljelt-küljele ega nurgast-nurka.

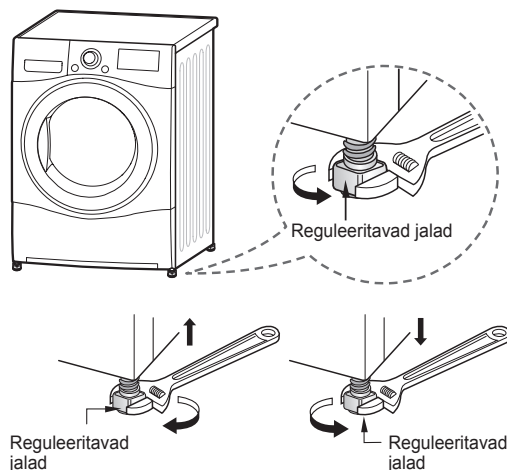

Kontrollimine diagonaalidest


Vajutades pesumasina pealisplaadi diagonaalselt asetsevaid nurkasid alla suunas, ei tohi masin liikuda üles ega alla suunas (kontrollige mõlemas suunas). Kui masin diagonaalnurkadele vajutades tõtsub, reguleerige jalad uuesti.

KASUTAMINE


Masina kasutamine

Enne esimest tsükli pange masin viieks minutiks kuivatama, see soojendab trumlit. Avage esimestel kasutuskordadel masina uks selle täitmise vahel, see võimaldab masina sisemuse lõhnadel hajuda.

- 1 Veenduge, et kangakiudude filter ja veeanum oleksid puhtad.
 - Kangakiudude filter asub ukse tihendi sees. Seda peab puhastama enne iga kuivatustsükli käivitamist.
 - Avage uks ja veenduge, et kangakiudude filter oleks puhas. Kui see nii ei ole, puhastage filter.

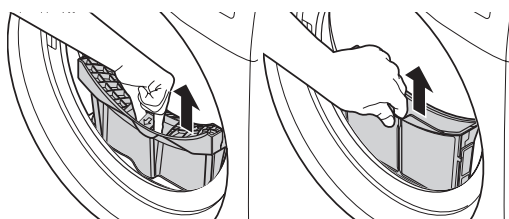

- Kontrollige lisaks, et veeanum oleks tühi. See tagab kuivatamisel parima tulemuse.

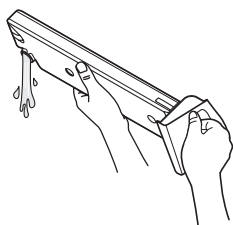

! OHT

- Ärge jooge kondensaatvett.

TÄHELEPANU

- Mõnel juhul võib süttida LED-märgutuli (vee tühjendamise sümbol) ning masin võib seisma jääda, kuna veeanum on täis.

- 2 Pange pesu pärast sorteerimist trumlisse.
 - Pesu peab sorteerima kangatüübi ja kuivusastme järgi. Kõik nõõrid ja rihmad peavad enne trumlisse panekut olema kindlalt kinnitatud. Lükake pesu tahapoole, et see ei oleks uksetihendi peal. Vastasel juhul võivad tihend ja pesu kahjustatud saada. Sulgege uks.



ETTEVAATUST

- Jälgige, et pesu ei jääks ukse ja kummitihendi vahele.


- 3 Lülitage elektrivool sisse.

- Vajutage **Power** nuppu. Nupu kohal olev ikoon hakkab helendama, masin on tööks valmis.



- 4 Valige soovitud kuivatusprogramm.

- Te saate programmi valida keerates programmi valimise nuppu, kuni ilmub soovitud programmi näit.
- Kui te vajutate **Start/Pause** nuppu ilma programmi valimata, hakkab masin tööle Cotton (Puuvilla) programmiga. Täpsema teabe saamiseks pöörduge programmide tabeli poole.

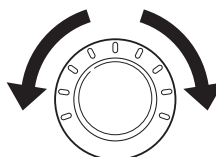

- 5 Vajutage **Start/Pause** nuppu.



- 6 Kui tsükkel on lõppenud, avage uks ja võtke pesu välja.

- 7 Lülitage masin välja.

- Vajutage **Power** nuppu.



ETTEVAATUST

- Olge ettevaatlik! Trumli sisemus võib veel kuum olla.
- Seadet tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt.

TÄHELEPANU

- Pesukuivati viimane tsentrifuugimise tsükkel toimub ilma kuumuseta (jahutustsükkel), see tagab pesu jahtumise temperatuurini, mis seda ei kahjusta.
- Kõrge välistemperatuur ning väike ruum pikendavad kuivamise aega ja energiakulu.

Pesu sorteerimine

Riietel on oma hooldamist juhendavad sildid, soovitatav on järgida neid silte.

Sümbolid	Juhised
	Kuiv
	Tsentrifuugitud
	Viigitud/ kortsumiskindel
	Õrn/ delikaatne
	Ärge tsentrifuugige
	Ärge kuivatage masinas
	Kõrge kuumus
	Keskmine kuumus
	Nõrk kuumus
	Mitte kuumutada/ õhk
	Nöörikuiv/ riputage kuivamiseks
	Tilkuv
	Kuivatage alusele laotatult
	Varjus

Lisaks peab pesu olema sorteeritud ka suuruse ja kangatüübi järgi.

Ärge pange masinasse liiga palju pesu, see tagab parima tulemuse kuivatamisel ja efektiivseima energiakasutuse.

Villased asjad

Kuivatage villased asjad programmiga villane. Jälgige eelkõige kanga hooldusjuhendil olevaid sümboleid. Villased asjad ei pruugi ühe tsükliga saada päris kuivaks, ärge korrake kuivatamist. Venitage villased asjad oma algsesse suurusesse ja kuivatage tasapinnal.

Heegeldatud ja kootud materjalid

Mõned heegeldatud ja kootud asjad võivad sõltuvalt nende kvaliteedist ja suuruselt kokku tõmmata.

Viigitud riided ja sünteetika

Ärge koormake masinat üle. Võtke viigitud asjad masinast välja kohe, kui masin enam kortse ei vähenda.

Beebiriided ja öösärgid

Kontrollige alati hooldusjuhendeid.

Kumm ja plastik


Ärge kuivatage esemeid, mis sisaldavad kummi või plastikut, nt:

- põllesid, pudipõllesid, toolikatteid
- kardinaid ja lauakatteid
- vannitoa matte

Klaaskiud

Ärge kuivatage seadmes klaaskiust asju. Klaasi osakesed võivad jääda masinasse ja sattuda hiljem teiste riiete külge.

Juhtpaneel

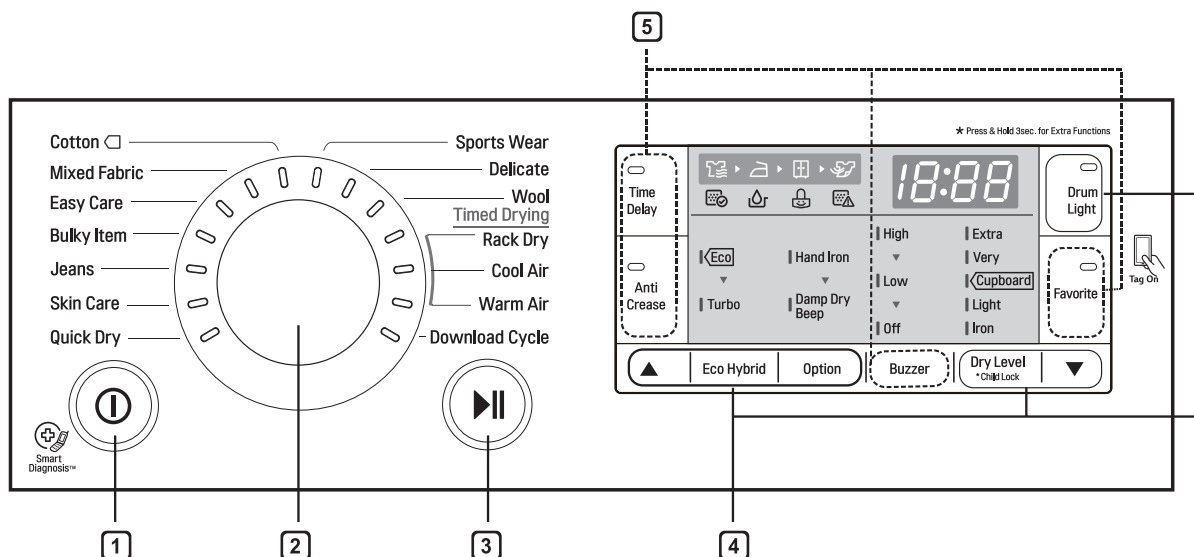

1 Power (Voolutoite) nupp

- Masina sisse- ja väljalülitamiseks vajutage **Power** nuppu.
- Vajutage **Power** nuppu viitaja katkestamiseks.

2 Programmi valija

- Erinevat tüüpi pesudele on olemas vastavad programmid.
- Valitud programmi märgutuli hakkab helendama.

3 Start/Pause (Start/Paus) nupp

- See **Start/Pause** nupp on kuivatustsükli alustamiseks või katkestamiseks.
- Tsükli ajutiseks peatamiseks vajutage **Start/Pause** nuppu.
- Kui paus on sisse lülitatud, lülitub voolutoide automaatselt nelja minuti pärast välja.

4 Programmi lisanupud

- Kasutage neid nuppe, kui soovite valitud tsüklile lisada muid valikuid.

5 Valikud

- See võimaldab teil valida lisavalikuid ja hakkab helendama, kui olete selle valinud.

6 Ekraan

- : See ikoon näitab, et filtrit peab puhastama, või filter on ummistunud.
 - Märkus puhastamise kohta: Kui te vajutate **Power** nupule, ilmub ekraanile see ikoon.
 - Märkus ummistuse kohta: See ikoon ilmub ekraanile koos helisignaaliga, isegi kui seade töötab.
- : See ikoon näitab, et veeanum vajab tühjendamist või on täis.
 - Märkus tühjendamise kohta: Kui te vajutate **Power** nupule, ilmub ekraanile see ikoon.
 - Märkus vee täituvuse kohta: See ikoon ilmub ekraanile koos helisignaaliga, isegi kui seade töötab.
- : See ikoon näitab kangakiudude filtri olekut. Kui filtrit ei ole sisestatud, ei hakka masin tööle ja ekraanile ilmub see ikoon.

Programmide tabel

Kuivatusprogramm

Sensor Dry (Anduriga kuivatamise) programmid			
Programm	Pesu tüüp	Üksikasjalikult	Kuivatamise aste
Cotton (Puu vill)	Rätikud, hommikumantlid ja voodilina	Paksudele ja vateeritud materjalidele	Extra (Eri)
	Froteerätikud, nõuderätikud, rätikud ja voodilina	Paksudele ja vateeritud materjalidele, mida ei ole vaja triikida	Very (Tugev)
	Saunalinad, nõuderätikud, aluspesu ja puuvillased sokid	Materjalidele, mida ei ole vaja triikida	Cupboard (Kapikuiv)
	Linad, padjapüürid ja rätikud	Materjalidele, mida ei ole vaja triikida	Light (Kerge)
	Voodilina, laualina, rätikud, T-särgid, polosärgid ja tööriided	Materjalidele, mida on vaja triikida	Iron (Triikimiskuiv)
Mixed Fabric (Segamaterjalid)	Voodilina, laualina, dressid, tuulepluusid ja tekid	Paksudele ja vateeritud materjalidele, mida ei ole vaja triikida	Very (Tugev)
	Särgid ja pluusid	Materjalidele, mida ei ole vaja triikida	Cupboard (Kapikuiv)
	Püksid, kleidid, seelikud ja pluusid	Materjalidele, mida on vaja triikida	Iron (Triikimiskuiv)
Easy Care (Lihtne hooldus)	Särgid, T-särgid, püksid, aluspesu ja sokid	Polüamiid-, akrüül- ja polüesterkangastele, mida ei ole vaja triikida	Cupboard (Kapikuiv)
	Särgid, T-särgid, püksid, tuulepluusid ja sokid	Polüamiid-, akrüül- ja polüesterkangastele, mida on vaja triikida	Iron (Triikimiskuiv)
Bulky Item (Rasked esemed)	Voodiriided, -lina	Rasketele esemetele	-
Jeans (Teksad)	Teksad ja värviaundvad esemed.	Teksadele, mida ei ole vaja triikida	-
Skin Care (Nahasõbralik pesu)	T-särgid, padjapüürid ja rätikud	Puuvillastele esemetele, mida ei ole vaja triikida	-
Sports Wear (Spordirõivad)	Spordi- ja trenni riided	Polüestermaterjalidele	-
Quick Dry (Kiirkuivatus)	Linast riidest esemed ja rätikud (v.a õrnad materjalid), spordirõivad, rasked esemed.	Väikestele kogustele lühiajaliseks kuivatamiseks sobivatele materjalidele	-
Delicate (Õrnpesu)	Siid, õhukesed materjalid ja pitspesu	Kuumatundlikele materjalidele nagu sünteetilised kangad	-
Wool (Villane)	Villane	Villastele kangastele	-

Timed drying (Ajastusega kuivatamise) programmid			
Programm	Pesu tüüp	Üksikasjalikult	Kuivatamise aste
Rack Dry (Kuivatusresti kuiv)	Siid, villane, õrn pitspesu	Värskendab pesu ilma tsentrifuugimiseta	-
Cool Air (Külm õhk)	Kõik värskendamist vajavad materjalid	Tsentrifuugib ilma kuumuseta	-
Warm Air (Soe õhk)	Saunalinad, vannimantlid, nõudepesulapid ja akrüülist vateeritud esemed	Väikesed esemed & niisked rõivad, igapäevased esemed, millele sobib kuum kuivatamine	-

Juhised kuivatusaegade kohta

Programm (RC8055*P*F - 8 kg)		Pesukuivati maht	Kuivatusaja näit (k.a jahutamise aeg)	
			Eco (Ökonoomne)	Turbo (Turbo)
Cotton (Puu vill)	Extra (Eri)	8 kg	180 min	105 min
	Very (Tugev)	8 kg	170 min	100 min
	Cupboard (Kapikuiv)	8 kg	160 min	95 min
	Light (Kerge)	8 kg	150 min	89 min
	Iron (Triikimiskuiv)	8 kg	140 min	77 min
Mixed Fabric (Segamaterjalid)	Very (Tugev)	4 kg	80 min	53 min
	Cupboard (Kapikuiv)	4 kg	70 min	48 min
	Iron (Triikimiskuiv)	4 kg	60 min	41 min
Easy Care (Lihtne hooldus)	Cupboard (Kapikuiv)	4 kg	70 min	41 min
	Iron (Triikimiskuiv)	4 kg	60 min	35 min
Bulky Item (Rasked esemed)		2 kg	120 min	70 min
Jeans (Teksad)		3 kg	110 min	60 min
Skin Care (Nahasõbralik pesu)		4,5 kg	-	135 min
Sports Wear (Spordirõivad)		2 kg	50 min	-
Quick Dry (Kiirkuivatus)		3 kg	-	50 min
Delicate (Õrnpesu)		1,5 kg	48 min	-
Wool (Villane)		1 kg	29 min	

Programm (RC9055*P*F - 9 kg)		Pesukuivati maht	Kuivatusaja näit (k.a jahutamise aeg)	
			Eco (Ökonoomne)	Turbo (Turbo)
Cotton (Puu vill)	Extra (Eri)	9 kg	200 min	125 min
	Very (Tugev)	9 kg	190 min	120 min
	Cupboard (Kapikuiv)	9 kg	180 min	115 min
	Light (Kerge)	9 kg	170 min	103 min
	Iron (Triikimiskuiiv)	9 kg	160 min	97 min
Mixed Fabric (Segamaterjalid)	Very (Tugev)	4 kg	100 min	53 min
	Cupboard (Kapikuiv)	4 kg	90 min	48 min
	Iron (Triikimiskuiiv)	4 kg	70 min	41 min
Easy Care (Lihtne hooldus)	Cupboard (Kapikuiv)	4 kg	70 min	41 min
	Iron (Triikimiskuiiv)	4 kg	60 min	35 min
Bulky Item (Rasked esemed)		2 kg	120 min	70 min
Jeans (Teksad)		3 kg	110 min	60 min
Skin Care (Nahasõbralik pesu)		4,5 kg	-	135 min
Sports Wear (Spordirõivad)		2 kg	50 min	-
Quick Dry (Kiirkuivatus)		3 kg	-	50 min
Delicate (Õrnpesu)		1,5 kg	48 min	-
Wool (Villane)		1 kg	29 min	

TÄHELEPANU

- Testitud vastavalt EN61121-le ja direktiivile 932/2012
- Testimaks vastavust EN61121-le ja direktiivile 932/2012 on sisestatud programm Cotton Cupboard Eco (Täis & Pool masinatäit)
 - Standardne Puuvill programm: Cotton  +  +  Valik (vaikimisi) (See on kõige efektiivsem programm testi tingimuste hindamiseks, mis on esitatud EN61121-s ja direktiivis 932/2012)
- Informatsioon **standardse Puuvilla programmi** kohta määratleb, et see programm on sobiv normaalse niiskusega puuvillase pesu kuivatamiseks ning see on märja puuvillase pesu kuivatamiseks kõige efektiivsem programm energiakulu osas.
- Testi tulemused sõltuvad ruumi temperatuurist, tüübist ja masinatäie suurusest, vee karedusest ning sissevõetava vee temperatuurist.
- Kui seade on paigaldatud allpool asetsevana, võib see tulemust halvendada.
- Kui pesu ei ole pesemise ajal suurel kiirusel ringi käinud, võivad energiakulu ja kuivatamise aeg pikeneda.



ETTEVAATUST

- Kui masinatäis on väiksem kui 1 kg, kasutage Viitaeg programmide puhul **Warm Air** programmi. Villaseid esemeid peaks kuivatama programmiga **Wool**, kuumatundlikke, k.a siidi, aluspesu ja pitspesu peaks kuivatama programmiga **Delicate**. Pange oma masinatäis kokku vastavalt soovitud programmile. Vastasel juhul võib teie pesu kahjustada saada.

Valitav tsükkel

Time Delay (Viitaeg)

Viitaeg valikut saab kasutada kuivatamistsükli lõpetamise aja edasilükkamiseks. Maksimaalne Time Delay (Viitaeg) on 19 tundi. Maksimaalne Time Delay (Viitaeg) on 3 tundi.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Valige programm.
- 3 Vajutage **Time Delay** nuppu.
- 4 Sisestage viitaeg tundides vajutades ▲, ▼ nuppu.
- 5 Vajutage **Start/Pause** nuppu.

Anti Crease (Kortsumise ärahoidmine)

Valik Kortsumise ärahoidmine on selleks, et pesu ei kortsuks, kui seda kohe pärast kuivatamistsükli lõppemist masinast välja ei võeta. Kui on valitud **Anti Crease**, töötab masin vaheldumisi pööreldes ja peatudes, jättes teile kaks tundi aega pesu välja võtmiseni. Kui uks on valiku Kortsude ärahoidmine ajal avatud, siis see valik ei tööta.

Favorite (Lemmik)

Valik Lemmik võimaldab teil salvestada oma harjumuspärase programmi edaspidiseks kasutamiseks.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Valige programm.
- 3 Valige valik või lisaprogramm.
(Anti Crease, Eco Hybrid™ jne)
- 4 Vajutage ja hoidke all valiku **Favorite** nuppu kolm sekundit.

Valik Lemmik on nüüd salvestatud ka tulevikus kasutamiseks. Programmi uuesti kasutamiseks valige **Favorite** ja vajutage **Start/Pause** nuppu.

Drum Light (Trumli valgustus)

Masina töötamise ajal on trumli sisemusse võimalik vaadata, kui valite funktsiooni **Drum Light**.

- Valgustus on sisse lülitatud: Uks on avatud.
 - Valgustus on välja lülitatud: Uks on suletud.
- Valgustus lülitub automaatselt välja.

Eco Hybrid™

See lisaprogramm võimaldab säästa energiat või aega.

- Eco (Ökonoomne): Energia säästmise valik.
 - Turbo (Turbo): Aja säästmise valik.
- Ilmub **Turbo** märgutuli.

Option (Valik)

Hand Iron (Käsitsi triikimine)

See funktsioon hoiab rõivad niiskemana kui standardne kuivusaste, Iron dry (Triikimiskuiiv).

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Valige programm.
- 3 Vajutage **Dry level** nuppu ja valige **Iron**.
- 4 Vajutage **Option** nuppu ja valige **Hand Iron**.
- 5 Vajutage **Start/Pause** nuppu.

Käsitsi triikimine on võimalik alltoodud tabelis olevate programmidega.

Programm	Dry Level (Kuivatamise aste)
Cotton (Puu vill)	Iron (Triikimiskuiiv)
Mixed Fabric (Segamaterjalid)	
Easy Care (Lihtne hooldus)	

Damp Dry Beep (Niiske masinatäie helisignaali)

Selle valiku valimisel annab masin helisignaali, kui masinatäis on triikimiseks valmis.

See võimaldab teil välja võtta kerged, kiiremini kuivavad riided või esemed, mida te soovite triikida või kergelt niiskena välja riputada.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Valige programm.
- 3 Vajutage **Dry level** nuppu ja valige aste.
- 4 Vajutage **Option** nuppu ja valige **Damp Dry Beep**.
- 5 Vajutage **Start/Pause** nuppu.
- 6 Kui pesu on triikimiseks valmis, kostub helisignaali umbes ühe minuti vältel.
- 7 Ukse avamiseks vajutage **Start/Pause** nuppu.
- 8 Võtke välja see pesu, mida te soovite triikida. (Jätke ülejäänud pesu masinasse.)
- 9 Sulgege uks ja vajutage **Start/Pause** nuppu.

Niiske masinatäie helisignaali on võimalik alltoodud tabelis olevate programmidega.

Programm	Dry Level (Kuivatamise aste)
Cotton (Puu vill)	Extra/Very (Eriti/ tugev) Cupboard/ Light (Kapikuiv/ kerge)
Mixed Fabric (Segamaterjalid)	Very/Cupboard (Tugev/ kapikuiv)
Easy Care (Lihtne hooldus)	Cupboard (Kapikuiv)

Child Lock (Lapselukk) (🔒)

Valige see funktsioon nuppude ja juhtpaneeli lukustamiseks, et ära hoida juhuslikke nupuvajutusi.

Juhtpaneeli lukustamine

- 1 Vajutage ja hoidke all **Child Lock** nuppu kolme sekundi vältel.



- 2 Kostub helisignaali ja ekraanile ilmub **CL**. Kui **Child Lock** on valitud, on lukus kõik nupud peale **Power** nupu.

TÄHELEPANU

- Voolutoite väljalülitamine ei võta funktsiooni Lapselukk maha. Te peate lapseluku deaktiveerima, kui soovite mistahes muule funktsioonile ligi pääseda.

Juhtpaneeli lukust lahti tegemine

Vajutage ja hoidke all **Child Lock** nuppu kolme sekundi vältel.

- Kostub helisignaali ja ekraanile ilmub jooksva programmi järelejäänud aeg.

Buzzer (Kellannupp)


See valik võimaldab reguleerida helisignaali tugevust.

Rack Dry (Kuivatusresti kuiv) (Valitav)


Kuivatusrest asub masina sees, nagu joonisel näidatud. Enne kasutamist eemaldage pakkematerjal.

Rack Dry on mõeldud pesule, mis peab kuivama tasapinnale laotatult, ilma et see pöörleks, nt kudumid ja õrnpesu.

- 1 Avage uks.
- 2 Pange konks trumli keskele.

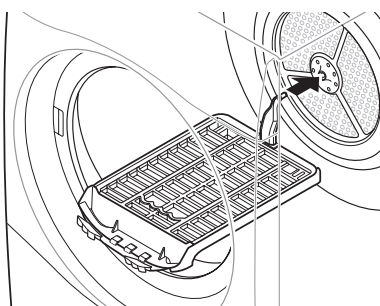


- 3 Pange kuivatusrest kangakiudude filtri kohale ja vajutage see kindlalt kinni.

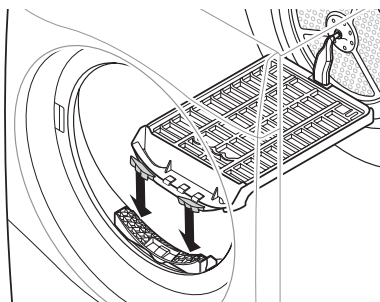

- 4 Pange märjad esemed resti peale. Jätke esemete vahele vaba ruumi, et õhk saaks liikuda.

- Rest ei liigu, kuid trummel käib ringi.

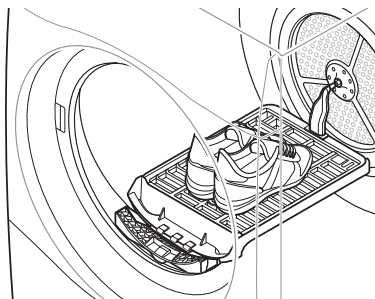

- 5 Sulgege uks.
- 6 Lülitage volutoide sisse ja valige **Rack Dry**.
- 7 Vajutage **Start/Pause** nuppu.

TÄHELEPANU

- Kontrollige kangakiudude filtrit ja eemaldage kõik ebemed, mille on restil kuivatatud esemed sinna jätnud.

Nutifunktsiooni kasutamine (Valitav)


Funktsiooni Tag On kasutamine

Tag On funktsioon võimaldab teil mugavalt, otse oma nutiseadmest kasutada LG Smart Diagnosis™ programmi ja tsükli allalaadimise võimalusi.

- Tag On funktsiooni saab kasutada ainult nutitelefonidega, mis on varustatud NFC-funktsiooniga ja mis põhinevad Android-operatsioonisüsteemil (OS).

Rakenduse seadistamine

- Sisestage oma nutitelefoni Google Play Store'is LG Smart Laundry&DW Global.

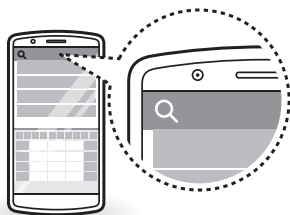

Äpi kasutamine

LG Smart Laundry&DW Global rakendus võimaldab teile mitmesuguseid mugavusi.

- Tsükli allalaadimine
- Smart Diagnosis™
- Tsükli valiku Tag On
- Pesu statistika

TÄHELEPANU

- Vajutage LG Smart Laundry&DW Global rakendusel  , saamaks detailsemaid juhiseid, kuidas kasutada Tag On funktsiooni.
- Sõltuvalt nutitelefoni tootjast ja Android OS versioonist, võib NFC aktivatsiooni protsess varieeruda. Lähtuge täpsustuste saamiseks oma nutitelefoni kasutusjuhendist.

- NFC omaduste tõttu ei pruugi ülekande olla hea juhul, kui ülekande vahemaa on liiga kauge või kui telefonil on metallist kleeps või kaitsev kaas. Mõningatel juhtudel ei pruugi NFC-varustusega telefonid suuta ülekannet edukalt sooritada.
- Selle kasutusjuhendi sisu võib erineda rakenduse LG Smart Laundry&DW Global sisust, sõltuvalt äpi versioonist ning seda võidakse muuta ilma kliente teavitamata.

EL direktiivile vastavuse deklaratsioon



LG Electronics deklareerib käesolevaga, et see toode vastab alltoodud direktiivi olulisematele nõuetele ning teistele olulistele sätetele.

Raadio- ja telekommunikatsiooni terminalseadmete direktiiv 1999/5/EC

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
(Täieliku vastavuse deklaratsiooni nõude koht):
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland

HOOLDUS



OHT


- Võtke seade selle puhastamise ajaks vooluvõrgust välja. Vastasel korral võib tekkida elektrilöögi oht.

Kangakiudude filtri puhastamine


Puhastage kangakiudude filtrit enne igat kuivatustsüklit. Seda peab puhastama ka juhul, kui masina töötamise ajal hakkab ikoon helendama ja kostub helisignaal. Kangakiudude filtri puhastamine lühendab kuivatamise aega ja vähendab energiakulu.

1 Avage uks.

2 Eemaldage esimene kangakiudude filter.

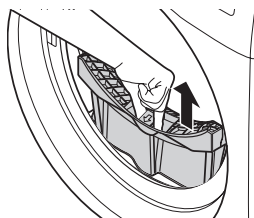


3 Eemaldage teine kangakiudude filter.

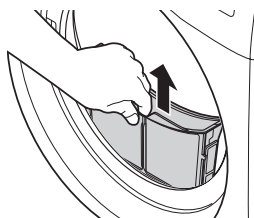


4 Avage mõlemad filtrid ja eemaldage kangakiud.


- Avage esimene kangakiudude filter.

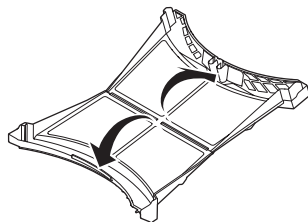


- Avage teine kangakiudude filter.

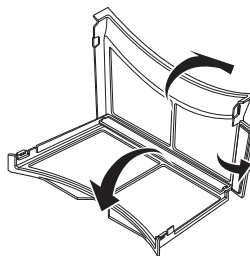

5 Loputage kangakiud sooja voolava vee all välja.

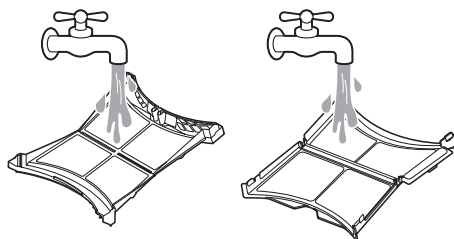

6 Kuivatage kangakiudude filtrid täielikult, sulgege need ja pange mõlemad filtrid oma kohale tagasi.

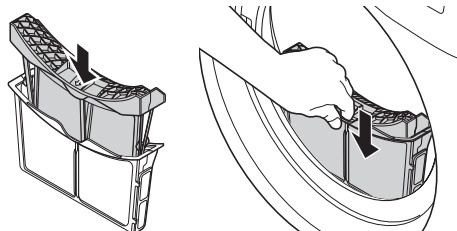

TÄHELEPANU

- Eemaldage võrgult niiskus. Vastasel juhul võib kangakiudude filter veekile tõttu ummistuda ja masin ei hakka tööle.
- Kui kangakiudude filtrit masinas ei ole, siis masin ei tööta.


Veeanuma tühjendamine

Kondensaatvesi kogutakse veeanumasse.


Tühjendage veeanumat iga kord pärast masina kasutamist. Kui te seda ei tee, mõjutab see kuivatustulemust.

Kui veeanum on täis, hakkab masina töötamise ajal ikoon  helendama ja kostub helisignaal. Sel juhul peab veeanuma tühjendama ühe tunni jooksul.

- 1 Tõmmake veeanum välja.

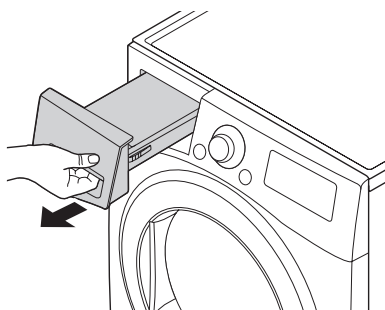

- 2 Tühjendage veeanum kraanikaussi.

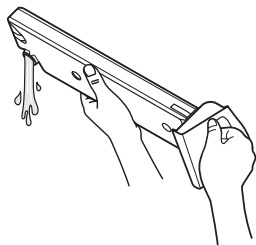


- 3 Lükake see masinasse tagasi.

- 4 Vajutage **Start/Pause** nuppu.

Jahutusõhu sissevõtu võre puhastamine

Puhastage tolmuimejaga jahutusõhu sissevõtu võret 3 – 4 korda aastas, tagamaks, et sinna ei koguneks kangakiudusid, mis takistaksid õhuringlust.

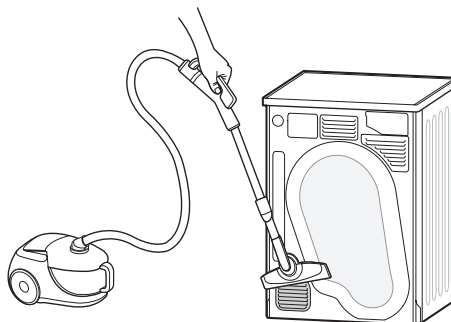


TÄHELEPANU

- Soe õhk liigub läbi ventilatsiooni võre.
- Tagatud peab olema korralik ventilatsioon, et vältida teiste kütust põletavate seadmete või tulekollete heitgaaside sattumist ruumi.

Niiskusanduri puhastamine

See seade tuvastab töötamise ajal pesu niiskuse astet, seega peab andurit regulaarselt puhastama, eemaldades sellele tekkinud lubjakihi.

Pühkige andurit trumli sees.

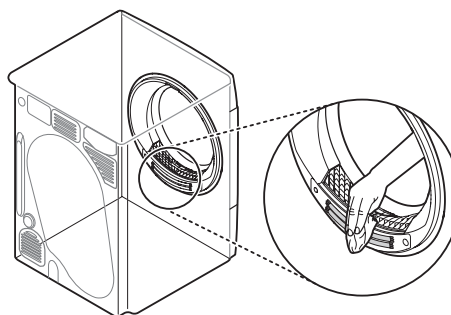


ETTEVAATUST

- Ärge pühkige niiskusandurit abrasiivsete materjalidega. Puhastage andurit kareda käsnaga.

Funktsiooni Smart Diagnosis™ kasutamine

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronics teeninduskeskuse täpset diagnoosi. Kasutage seda funktsiooni vaid teeninduse esindajaga kontakteerumiseks, mitte masina tavapärase töötamise ajal.


- 1 Masina sisselülitamiseks vajutage **Power** nuppu. Ärge vajutage ühtegi muud nuppu ega keerake tsüklite nuppu.
- 2 Kui teenindus teid palub, viige oma telefoni mikrofon Smart Diagnosis™ ikooni ja **Power** nupu lähedale.

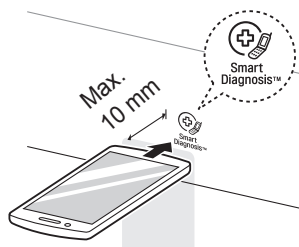

- 3 Vajutage ja hoidke all ▲ (Veel) nuppu kolme sekundi vältel, hoides samal ajal oma telefoni mikrofoni Smart Diagnosis™ ikooni ja **Power** nupu lähedal.
- 4 Hoidke telefoni paigal, kuni heli ülekandmine on lõppenud.

Ekraanil toimub aja lugemine.

- Parima tulemuse saamiseks ärge liigutage telefoni helide ülekandmise ajal.
- Kui teeninduse esindaja ei saa andmeid korralikult salvestada, võidakse teil paluda protseduuri korrata.

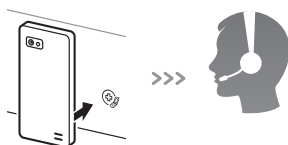

- 5 Kui andmete lugemine on lõppenud ja helid on vaikselt jäänud, rääkige teeninduse esindajaga edasi, ta võib teile juhiseid anda, kuidas analüüsil saadud informatsiooni LG Electronics klienditeeninduskeskusesse helistamisel kasutada.

TÄHELEPANU

- Smart Diagnosis™ rakendus on sõltuv kohaliku telefonilevi kvaliteedist.
- Kasutades oma lauatelefoni loote parema ühenduse ja saate parema teeninduse.
- Kui Smart Diagnosis™ andmete ülekanne on halva kõnekvaliteedi tõttu puudulik, ei pruugi te saada parimat Smart Diagnosis™ teenust.

VEA SELGITAMINE

Teie masin on varustatud automaatse rikke jälgimise süsteemiga, mis võimaldab probleemide avastamist ja diagnoosimist nende algstaadiumis. Kui teie masin ei tööta korralikult, või ei tööta üldse, kontrollige enne teenindusse helistamist alljärgnevat:

Probleemi diagnoosimine

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Masin ei hakka tööle	Voolujuhe ei ole korralikult ühendatud.	• Veenduge, et voolujuhe oleks kindlalt ühendatud maandusega pistiku abil ja sobiks seadme nimipingega.
	Viga on maja elektrikaitstes, elektrikatkestis või on voolukatkestus.	• Taastage katkesti või vahetage kaitse. Ärge suurendage kaitse võimsust. Kui probleem on katkesti ülekoormuses, laske see parandada kvalifitseeritud elektrikul.
Masin ei soojenda	Viga on maja elektrikaitstes, elektrikatkestis või on voolukatkestus.	• Taastage katkesti või vahetage kaitse. Ärge suurendage kaitse võimsust. Kui probleem on katkesti ülekoormuses, laske see parandada kvalifitseeritud elektrikul.
Riided kuivavad liiga kaua	Masinatäis ei ole korralikult sorteeritud.	• Eraldage rasked asjad kergetest. Suured ja rasked esemed vajavad kuivamiseks rohkem aega. Kui masinas on kerged ja rasked esemed koos, ajab see anduri segadusse, sest kerged esemed kuivavad kiiremini.
	Suur masinatäis raskeid kangaid.	• Rasked kangad vajavad rohkem aega, sest nendes on rohkem niiskust. Suurte ja raskete esemete lühema ja ühtlasema kuivatusaja saavutamiseks jagage need esemed väiksemateks, ühtlase suurusega masinatäiteks.
	Seadme kontroll ei ole õigesti seadistatud.	• Kasutage õiget kontrollseadistust, mis vastab masinatäie tüübile. Mõnede masinatäite puhul on korralikuks kuivamiseks vaja reguleerida kuivusastet.
	Kangakiudude filter vajab puhastamist.	• Eemaldage kangakiud filtrilt enne igat tsüklit. Eemaldage filter, hoidke seda vastu valgust ja veenduge, et see oleks puhas ega ei oleks ummistunud. Mõned masinatäied võivad tekitada palju kangakiudu, nt vannilina, sel juhul võib olla vajalik masina tsükkel katkestada ning puhastada filtrit tsükli ajal.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Riided kuivavad liiga kaua	Viga on maja elektrikaitstes, elektrikatkestis või on voolukatkestus.	Taastage katkesti või vahetage kaitse. Ärge suurendage kaitse võimsust. Kui probleem on katkesti ülekoormuses, laske see parandada kvalifitseeritud elektrikul.
	Masin on ülekoormatud.	Jagage eriti suured masinatäied väiksemateks, see tagab parema kuivamise ja efektiivsuse.
	Masin on alakoormatud.	Kui teil on vaja kuivatada väga väikest masinatäit, lisage niisama lisaks mõned asjad, et trummel saaks korralikult ringi käia. Kui masinatäis on väga väike ja te kasutate programmi Anduriga kuivatamine, ei suuda elektroonika kuivust õigesti kontrollida ja seade lülitab end liiga ruttu välja. Kasutage Ajastatud kuivatamine programme või lisage veel mõned esemed masinasse.
Kuivatusaeg ei ole ühtlane	Soojuse seaded, masinatäie suurus või riiete niiskus ei ole ühtlane.	Kuivatusaeg võib erineda olenevalt kasutatud soojusest (elektriline), masinatäie suuruselt, kangatüüpidest, riiete niiskusest ja kangakiudude filtrist. Isegi ebaühtlaselt jaotatud masinatäis võib põhjustada halba pöörlemist, tulemuseks on niiskemad riided, mis kuivavad kauem.
Riidele on jäänud rasva- või mustuseplekke	Pesupehmedajat on valesti kasutatud.	Kui te soovite pesu kuivatada pesukuivatis, kasutage õiget kogust pesupehmedajat - vastavalt pesupehmedaja tootja juhiste.
	Koos on kuivatatud puhtaid ja musti riideid.	Kasutage masinat vaid puhaste riiete kuivatamiseks. Määratud riietelt võib mustus üle kanduda puhastele riidele samas masinatäies või ka hiljem.
	Riideid pole enne pesukuivatisse panemist korralikult pestud või loputatud.	Kuivatatud riietel on plekke, mida pole pesemise ajal välja saadud. Veenduge, et riided on täielikult puhtad ja loputatud ning pesupulbrit on kasutatud vastavalt selle tootja juhiste. Mõned rasked plekid vajavad enne pesemist eeltöötlemist.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Riided on kortsus	Riideid on liiga kaua kuivatatud (ülekuivatatud).	Riiete ülekuivatamine võib põhjustada nende kortsumist. Proovige lühemat kuivatusaega.
	Riided on pärast kuivatustsükli lõppemist liiga kauaks masinasse jäetud.	Kasutage Anti Crease valikut.
Riided on kokku tõmmanud	Ei ole järgitud rõivaste hooldusjuhiseid.	Riiete kokkutõmbamise vältimiseks järgige alati nende hooldusjuhiseid. Mõned kangad tõmbuvad pesemisel loomulikult kokku. Mõndasid kangaid võib küll pesta, kuid need tõmbuvad kuivatamisel kokku. Kasutage madala kuumusega või külma kuivatamist.
Riitele on jäänud kangakiudusid.	Kangakiudude filtrit ei ole korralikult puhastatud.	Eemaldage kangakiud filtrilt enne igat tsüklit. Eemaldage filter, hoidke seda vastu valgust ja veenduge, et see oleks puhas ega ei oleks ummistunud. Kui see tundub olevat must, toimige vastavalt puhastamise juhisteile. Mõned masinatäied võivad tekitada palju kangakiudu, sel juhul võib olla vajalik masina tsükkel katkestada ning puhastada filtrit tsükli ajal.
	Pesu ei ole õigesti sorteeritud.	Mõned kangad tekitavad kangakiudusid (nt pehmed valged puuvillarätikud) ja neid peaks kuivatama eraldi nendest riistest, mis kangakiudusid külge võtavad (nt mustad linased püksid).
	Masin on ülekoormatud.	Jagage eriti suured masinatäied väiksemateks
	Taskutesse on jäänud taskurätte, paberit vms.	Kontrollige enne riiete kuivatamist nende taskud üle.
Pärast kuivatamist on riietes staatiline elekter	Riideid on liiga kaua kuivatatud (ülekuivatatud).	Liiga suur masinatäis võib põhjustada staatilise elektri tekkimist. Reguleerige seadistusi ja kasutage lühemat kuivatusaega, kasutage programmi Anduriga kuivatamine.
	Süntheetiliste, viigitud või sünteetikasegust kangaste kuivatamine.	Nendel kangastel on loomulik kalduvus tekitada staatilist elektrit. Proovige kasutada kangapehmedajat või kasutage lühemaid Ajustusega kuivatamine programmiseadeid.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Vee lekked	Veeanuma või äravoolu vooliku ühendus ei ole korralikult ühendatud.	• Ühendage veeanuma või äravoolu voolik õigesti.
	Uks on kinni, kuid ukse vahele on jäänud pesu või muid võõrkehi.	• Enne masina kasutamist kontrollige, et pesu või muid võõrkehi ei oleks ukse vahele jäänud. Kui vett lekib pidevalt, võtke ühendust LG Electronics klienditeeninduskeskusega.
Riietel on pärast Anduriga kuivatamine programmi kasutamist niiskeid plekke	Liiga suur või liiga väike masinatäis. Üks suur ese, nt tekk või voodikate.	• Kui esemed on masinas liiga tihedalt või liiga hõredalt, on anduril raske masinatäie kuivust tuvastada. Kasutage väga väikeste masinatäite kuivatamiseks Ajastusega kuivatamine programmi. • Suured, rasked esemed, nt tekid. Esemete väline kiht on kuiv ja andur tuvastab selle, kuigi sisemised kihid on veel niisked. Kui te kuivatate üht rasket eset, võib abi olla sellest, kui peatate tsükli korra või kaks ja paigutate eseme masinas ümber jättes niisked kohad väljapoole. • Suures masinatäies niiskeks jäänud eseme(te) kuivatamiseks tühjendage pärast Anduriga kuivatamine programmi kasutamist kangakiudude filter ning kuivatage seejärel edasi programmiga Ajastatud kuivatamine.


Veakoodid

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Veakood: tE1 läbi tE7	Temperatuurianduri rike.	Lülitage masin välja ja helistage teenindusse.
dE	Uks on masina töötamise ajal lahti olnud või masin on töötanud, kui uks ei ole korralikult suletud.	- Sulgege uks korralikult. - Kui dE ei kao, helistage teenindusse.
tE1	Temperatuurianduril on talitlushäire.	Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.
tE2		
tE3		
tE4		
tE5		
F1	Temperatuur trumli sisemuses on äkitselt tõusnud.	Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.
LE1	Mootor on äkitselt seiskunud.	- Veenduge, et masinatäis ei ületaks lubatud suurust. - Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.
LE2	Kompressor on äkitselt seiskunud.	Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.
AE		
OE	Äravoolu pumbal on talitlushäire.	Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.
	Ümbritsev temperatuur paigaldamisel on alla nulli.	Paigaldamiseks soovitatav ümbritsev temperatuur on 5–35 °C.

GARANTII

SEE PIIRATUD GARANTII EI KEHTI JÄRGMISTEL JUHTUDEL:

- Tarnega seotud reisirid, äratoomine, või seadme paigaldamine või parandamine; kliendi juhendamine seadme töö osas; kaitsmete parandamine või asendamine, või juhtmete või pistiku parandamine, või volitusteta parandus-/paigaldustööd.
- Toote töö häired voolukatkestuse ajal ja puuduliku elektriteenuse korral.
- Rikked, mis on põhjustatud lekkivatest või katkistest torudest, külmunud veetorudest, piiratud äravoolust, puudulikust või katkenud veevarustusest või puudulikust õhu juurdepääsust.
- Kahjustused, mis on tekkinud masina töötamisest korrosiooni tekitavas keskkonnas, või mis on vastuolus kasutusjuhendis toodud juhistega.
- Kahjud, mille on põhjustanud õnnetused, kahjurid, välg, tuul, tuli, üleujutused või vääramatud jõud.
- Kahjustused, mis on tekkinud volitusteta uuenduste või muudatuste tegemisel, või kui seadet ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, või kui ebaõige paigaldamise tõttu on tekkinud vee lekked.
- Kahjustused, mis on tekkinud elektrivoolu rikest, -võimsusest või valest ühendamisest, kommertslikust või tööstuslikust kasutamisest või LG poolt mitte heakskiidetud puhastusainete kasutamisest.
- Kahjustused, mis on tekkinud transportimisest ja seadmega ümberkäimisest, k.a kriimustused, mõlgid, killud ja/ või muud toote viimistluse kahjustused, kui need ei ole tekkinud defektsete materjalide või vale tehnoloogia kasutamisest ning kui nendest on teatatud ühe (1) nädala jooksul pärast toote kättetoimetamist.
- Kahjustused või puuduvad osad allahinnatud või remonditud tootel.
- Kui toote originaal- seerianumbrid on eemaldatud, muudetud, või mida ei ole võimalik lugeda. Garantii kehtimiseks peab koos originaal-ostudokumendiga esitama ka mudeli- ja seerianumbrid.
- Tarbija kulude tõus või lisandumine.
- Parandustööd tulenevalt toote kasutamisest muul kui tavapärasel viisil ja mitte koduses majapidamises (nt ärilisel eesmärgil, kontorites või vabaaja-asutustes), või kui ei ole järgitud kasutusjuhendis antud juhiseid.
- Kulud, mis on seotud teie seadme remonti viimisega.
- Seadme eemaldamine ja uuesti paigaldamine, kui see on eelnevalt paigaldatud ebasobivasse kohta, või kui ei ole järgitud avaldatud paigaldusjuhiseid, k.a LG kasutus- ja paigaldusjuhendit.
- Kahjustused, mis on tingitud valesti kasutamisest, kuritarvitamisest, valest paigaldamisest, parandamisest või hooldusest. Vale parandamise alla kuulub ka LG poolt mitte heakskiidetud või määratud osade kasutamine.
- Mürä või vibratsiooni korral, mida loetakse normaalseks, nt vee äravoolu heli, pöörlemisheli või hoiatussignaali heli.

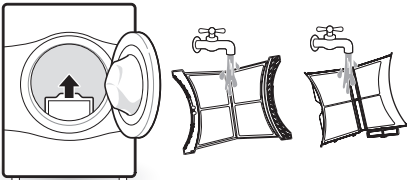Filter on ummistunud • Ei soojene, pikk kuivatamise aeg.	➔		• Puhastage kangakiudude filter.
Valesti ühendatud voolujuhe või pistik. • Puudub elektrivool. • Ei toimu soojenemist.			• Ühendage voolujuhe uuesti, vahetage välja maja kaitse, või seadistage katkesti. Kui viga on pistikupesas, kutsuge elektrik.

ANDMED TÖÖ KOHTA

Tootekirjeldus, komisjoni delegeeritud määrus (EL) 392/2012		
Tarnija nimi või kaubamärk	LG Electronics	
Tarnija mudeli tunnus	RC8055*P*F	RC9055*P*F
Nimitäitekogus puuvillase pesu puhul täiskoormusel puuvilla tavaprogrammiga,	8 kg	9 kg
Kuivati tüüp	Kondenseeriv trummelkuivati kodukasutuseks	
Energiaühikuse klass	A++	A++
Energiakulu „X” kWh aastas 160 kuivatustsükli puhul puuvilla tavaprogrammiga täiskoormusel ja osaliselt täidetuna ning madala võimsusega mudelite voolutarve. Tegelik energiakulu iga tsükli kohta sõltub sellest, kuidas seadet kasutatakse.	236,0 kWh/aastas	259,0 kWh/aastas
Automaatne trummelkuivati	Jah	Jah
Antud ELi ökomärgis määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel	Ei	Ei
Energiakulu puuvilla tavaprogrammiga täiskoormusel (Edry)	1,98 kWh	2,20 kWh
Energiakulu puuvilla tavaprogrammiga osaliselt täidetuna (Edry1/2)	1,06 kWh	1,15 kWh
Energiakulu väljalülitatud režiimis puuvilla tavaprogrammiga täiskoormusel (Po)	0,4 W	0,4 W
Energiakulu ooterežiimis puuvilla tavaprogrammiga täiskoormusel (PI)	0,4 W	0,4 W
Ooterežiimi kestus (TI)	10 min	10 min
Täiskoormusel ja osaliselt täidetuna kasutatud programm „Cotton  +  +  ” on kuivatamise tavaprogramm, mille kohta on esitatud teave sildil ja tootekirjelduses ja mis sobib tavapärase märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning on energiasäästu seisukohast puuvilla puhul kõige tõhusam programm.		
Kaalutud programmi kestus (T t) puuvilla tavaprogrammiga täiskoormusel ja osaliselt täidetuna	151 min	164 min
Programmi kestus puuvilla tavaprogrammiga täiskoormusel (T dry)	198 min	214 min
Programmi kestus puuvilla tavaprogrammiga osaliselt täidetuna (T dry1/2)	115 min	127 min
Kondenseerimistõhususe klass „X” skaalal G (kõige vähem tõhus) kuni A (kõige tõhusam)	A	A
Keskmine kondenseerimistõhusus C dry puuvilla tavaprogrammiga täiskoormusel	93 %	93 %
Keskmine kondenseerimistõhusus C dry1/2 puuvilla tavaprogrammiga osaliselt täidetuna	92 %	93 %
Kaalutud kondenseerimistõhusus (Ct) puuvilla tavaprogrammiga täiskoormusel ja osaliselt täidetuna	92 %	93 %
Helivõimsuse tase	64 dB(A)	64 dB(A)
Eraldiseisev		

Memo

Memo

Memo

