

LG Soundbar

Bežični Soundbar

Priručnik Za Korisnike


Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

SH5A (SH5A, SPA5-P)

Brzi vodič za Soundbar

Postavljanje i korišćenje proizvoda

- 1** Povežite Soundbar sa svojim TV-om putem optičkog kabla ili HDMI kabla.

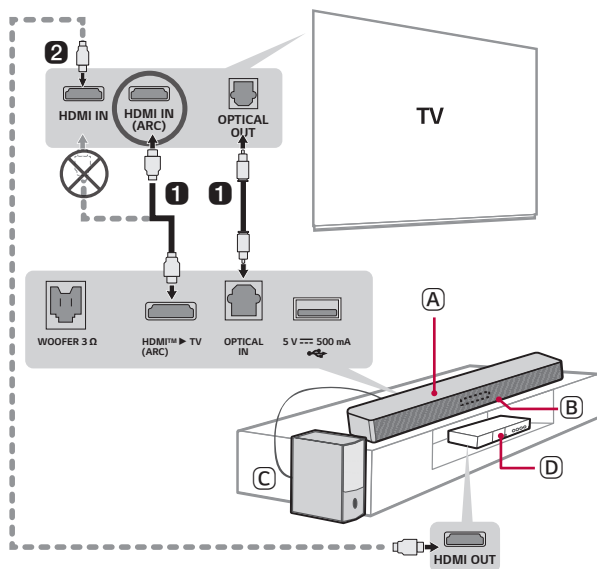

- (A) Soundbar
- (B) Prijemnik za daljinski upravljač/ Prikaz statusa
- (C) Subwoofer
- (D) Spoljašnji uređaj - (blu-ray uređaj, gaming konzola itd.)

- 2 Ako koristite vanjski uređaj (npr. TV dekodер (STB), Blu-ray plejer, konzolu za igre, itd.), povežite ga na TV preko HDMI kabla.
- 3 Povežite se sledećim redosledom: subwoofer → soundbar. Zatim, uključite soundbar. (→ Vidi "Povezivanje proizvoda" na stranici 6.)

4 Korišćenje proizvoda s TV-om (→ Vidi "Povezivanje s optičkim kablom", "Povezivanje putem Bluetooth-a", "Povezivanje s HDMI kablom" na stranici 24, 26, 27.)

-
- 1 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "OPT/HDMI ARC" ne pojavi na prikazu statusa.
 - 2 Na postavkama TV-a, postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optičko] ili [Spoljašnji zvučnik].
 - 3 Kada je TV ispravno povezan s proizvodom, "OPT" ili "ARC" će se pojaviti na prikazu statusa sa zvukom.

5 Povezivanje proizvoda na vaš pametni telefon putem Bluetooth-a (→ Vidi "Povezivanje putem Bluetooth-a" na stranici 32.)

-
- 1 Dodirnite dugme **Postavke**  na svom pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite funkciju **Bluetooth**. ( **Isključeno** >  **Uključeno**)
 - 2 Pritisnite dugme **Bluetooth uparivanje** . Nakon jednog trenutka, videćete "BT READY" na prikazu statusa.
 - 3 Pronađite i izaberite "LG SH5A(XX)".
 - 4 Kada je proizvod povezan s vašim pametnim telefonom putem **Bluetooth**, možete videti da se status prikaza menja iz "PAIRED" → "Povezan Bluetooth naziv uređaja" → "BT".

6 Povezivanje na aplikaciju LG ThinQ (→ Vidi "Povezivanje sa proizvodom preko aplikacija LG ThinQ" na stranici 37.)

-
- 1 Instalirajte **aplikaciju LG ThinQ** iz Google Play ili App Store.
 - 2 Pokrenite **aplikaciju LG ThinQ** i pratite uputstva.
 - 3 Uređaj će se povezati s vašim pametnim telefonom i možete kontrolisati proizvod s **aplikacijom LG ThinQ**.

Brzi vodič za Soundbar

- 2 Postavljanje i korišćenje proizvoda

Instalacija

- 5 Instaliranje Soundbara
- 6 Povezivanje proizvoda
- 7 Postavljanje surround zvuka

Istraživanje proizvoda

- 11 Prednji deo
- 12 Zadnji deo
- 13 Istraživanje daljinskog upravljača

Povezivanje na TV

- 24 Povezivanje s optičkim kablom
- 26 Povezivanje putem Bluetooth-a
- 27 Povezivanje s HDMI kablom

Povezivanje na spoljašnji uređaj

- 29 Povezivanje s HDMI kablom
- 31 Povezivanje s optičkim kablom

Korišćenje proizvoda kao audio sistema

- 32 Povezivanje putem Bluetooth-a
- 35 Povezivanje na USB uređaj za čuvanje podataka
- 37 Povezivanje sa proizvodom preko aplikacija LG ThinQ
- 37 Instaliranje aplikaciji LG ThinQ i registracija proizvoda

Mere predostrožnosti

- 39 Bezbednost i propisi
- 42 Sprečavanje pogrešne upotrebe proizvoda

Pre prijave kvara proizvoda

- 46 Rešavanje problema


Dodatak

- 49 Specifikacije
- 51 Registrovani zaštitni znakovi i licence
- 52 Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda
- 53 Rukovanje proizvodom

Instalacija

Instaliranje Soundbara

Postavite soundbar ispred televizora. Kada instalirate soundbar, nemojte blokirati prijem signala sa daljinskog upravljača.

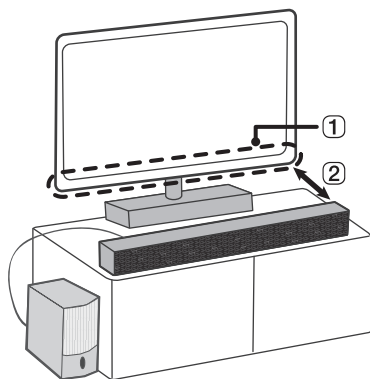

-
- ① Prijem signala sa daljinskog upravljača
 - ② Ako soundbar pokriva prijemnik daljinskog upravljača TV-a, molimo vas da razdvojite soundbar i televizor od 10 ~ 15 cm ili više.


Povezivanje proizvoda

Možete uživati u bogatijem zvuku povezivanjem soundbara na subwoofer.

Spajanje subwoofer zvučnika

Nakon završetka postavljanja, subwoofer će se povezati na soundbar. Povežite Soundbar na subwoofer sledećim redosledom.

- 1 Uključite kabl povezan na subwoofer sa proizvodom.
- 2 Priključite napojni kabl povezan na Soundbar u utičnicu.
- 3 Pritisnite dugme **Napajanje**  na Soundbar za njegovo paljenje.

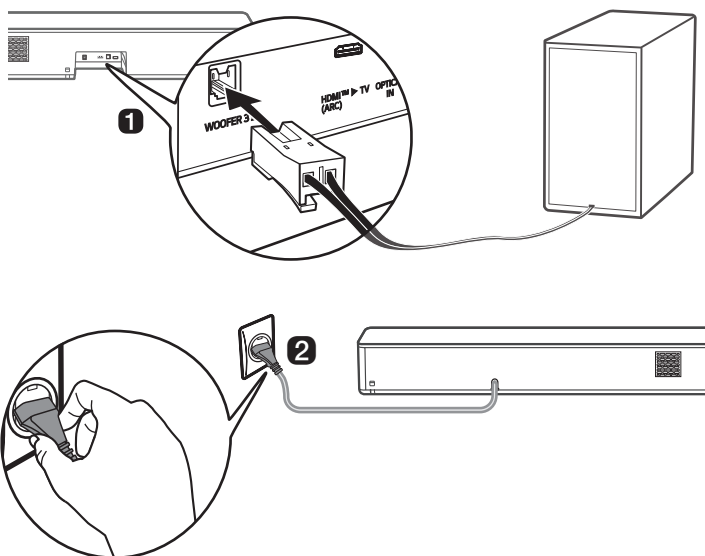


✓ Napomena

- Molimo koristite samo zvučnike date s proizvodom. Korišćenje drugih zvučnik može da uzrokuje kvar.
- Povežite proizvod sa zvučnicima i kablovima isporučenim pri kupovini.
 - Ako povežete proizvod sa nekim drugim zvučnicima i kablovima, može doći do pada kvaliteta zvuka ili kvara zvučnika.


Postavljanje surround zvuka

Funkcija okolnog zvuka omogućava vam da čujete uronjiv 3D zvuk kojeg proizvodi višestruke audio kanale od zvučnika, bez obzira na kanale u originalno zabeleženom sadržaju.

Na primer, ako slušate muziku snimljenu na 2.0 kanala sa standardnim zvučnim efektima, čućete sledeću razliku.

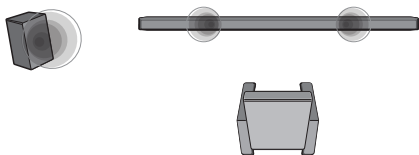

Kada je okolni zvuk isključen

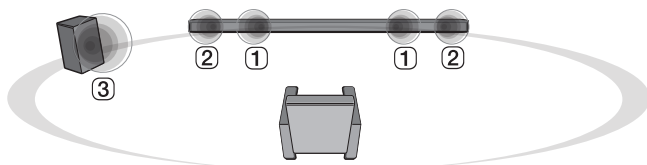

Kada je okolni zvuk uključen


✓ Napomena

- Položaji zvučnika su kako sledi.



- ① Prednji zvučnici
 - ② Surround (bočni) zvučnici
 - ③ Subwoofer
-

Paljenje/gašenje okolnog zvuka



- 1** Pritisnite dugme **Postavke** . Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER".

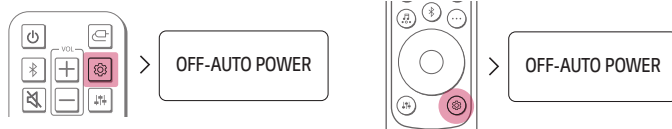

- 2** Dok se "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER" pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Levo/Desno** da biste odabrali postavke surround zvučnika. Vi možete da vidite status surround zvuka, "OFF-SURROUND" ili "ON-SURROUND".

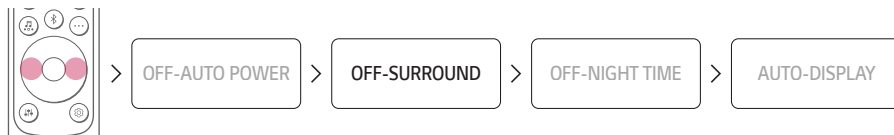

- 3** Dok se "OFF-SURROUND" ili "ON-SURROUND" pomera u prikazu stanja, pritisnite dugme **Gore/Dole** za paljenje ili gašenje zvuka.

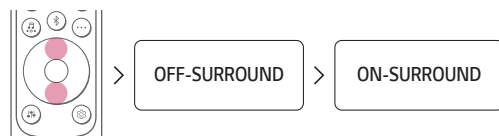


Zvuk zvučnika zasnovan na ulaznim kanalima

Efekti zvučnika	
Ulaz	Izlaz
AI SOUND PRO Zvuk prilagođen veštačkom inteligencijom	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1	
STANDARD Možete da uživate u optimizovanom zvuku	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1	
CINEMA Bioskopski 3D zvuk	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1	
CLEAR VOICE PRO Poboljšava jasnoću glasova	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1	

Efekti zvučnika	
Ulaz	Izlaz
SPORTS	
Realistični zvuk poput zvuka na stadionu	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1	
MUSIC	
Možete da uživate u boljem zvuku, optimizovanom za muziku	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1	
GAME	
Optimizovani zvuk za igru	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1	
BASS BLAST (BASS BLAST+)	
Zvuk s pojačanim basom	
Kanali 2.0	
Kanali 5.1	

Istraživanje proizvoda

I Prednji deo

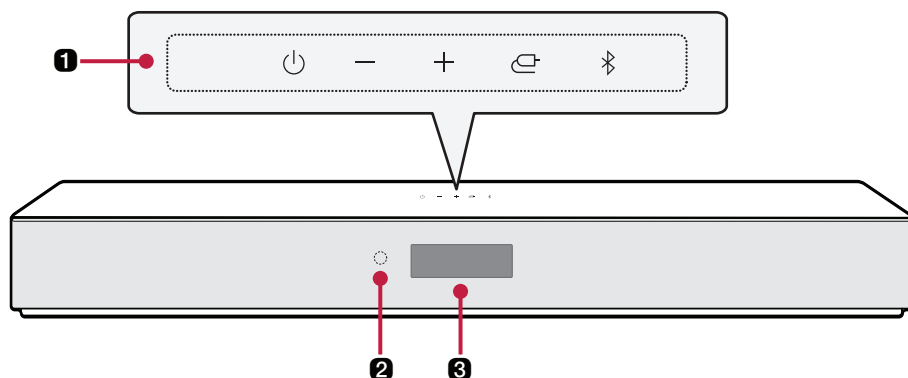

1 Napajanje

Dugme napajanja pali i gasi uređaj.

Jačina zvuka

Podešava jačinu zvuka.

Funkcija

Pritisnite dugme više puta za odabir željene funkcije ili načina umetanja.

- OPT/HDMI ARC: Povežite proizvod na TV koji podržava optički kabel ARC ili LG Sound Sync
- BT: Povezuje proizvod putem **Bluetooth-a**
- USB: Povezuje proizvod na USB uređaj za pohranu.

Bluetooth uparivanje

Dugme koje vam omogućava uparivanje vašeg **Bluetooth** uređaja poput pametnog telefona na ovaj proizvod za tri minute. (→ Vidi "Povezivanje putem Bluetooth-a" na stranici 32.)

2 Daljinski upravljač prijemnika

Daljinski upravljač prima bežične signale od daljinskog upravljača.

3 Prikaz statusa


Opcije poput načina umetanja i volumena prikazuju se u tekstu.

- Status ekrana može da bude automatski, uključen ili isključen. (→ Vidi "Korišćenje ekrana" na stranici 22.)

✓ Napomena

Da biste smanjili potrošnju napajanja, proizvod će se automatski ugasiti nakon 15 minuta bez ulaznog signala iz vanjskog uređaja.

Zadnji deo

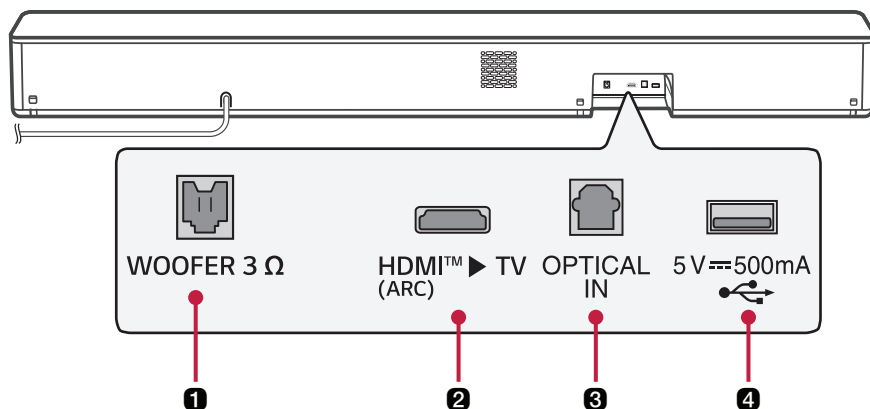

1 WOOFER 3 Ω

Uključite kabl da biste povezali subwoofer sa proizvodom.

2 HDMI™ ► TV (ARC)

Priključite HDMI kabl za povezivanje TV-a na proizvod.

3 OPTICAL IN

Priključite optički kabl za povezivanje TV-a na proizvod.

4 USB priključak


Priključite USB uređaj za pohranu za pokretanje muzike s proizvodom.

Istraživanje daljinskog upravljača


Daljinski možete da koristite da biste kontrolisali sve funkcije proizvoda, od paljenja/gašenja do omogućavanja bioskopskog zvuka.

✓ Napomena

Sadržaj se može razlikovati u zavisnosti od tipa daljinskog upravljača. Pogledajte vodič koji odgovara daljinskom upravljaču koji koristite.

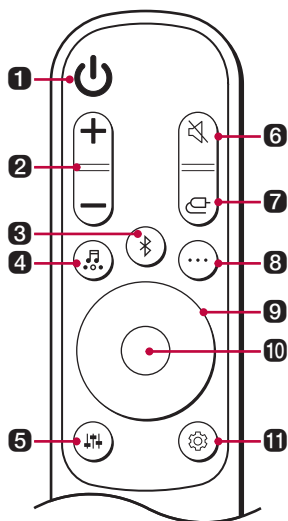

Zamena baterije

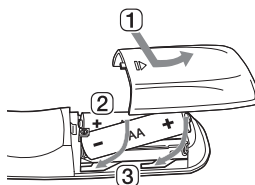

Koristite AA 1.5V baterije. Zamenite dve baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača prema smernicama koje su naznačene.

- ① Otvorite poklopac baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača.
- ② Umetnite baterije s krajevima + i – koje odgovaraju obeležjima.
- ③ Zatvorite poklopac baterije.

Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni drugom čija vrsta ne odgovara.

① Električno napajanje

Pali/gasi proizvod.

② Jačina zvuka

Podešava jačinu zvuka.

3 Bluetooth uparivanje

Dugme koje vam omogućava uparivanje vašeg **Bluetooth** uređaja poput pametnog telefona na ovaj proizvod za tri minute. (→ Vidi "Povezivanje putem Bluetooth-a" na stranici 32.)

4 Efekti zvučnika

Pritisnite dugme za odabir željenog polja zvuka.

- AI SOUND PRO: Veštačka inteligencija bira optimalne postavke zvuka da bi odgovaralo vašem sadržaju.
 - STANDARD: Možete da uživate u optimizovanom zvuku.
 - CINEMA: Pokrenite sadržaj s 3D zvukom sličnim bioskopu.
 - CLEAR VOICE PRO: Poboljšava jasnoću glasova.
 - SPORTS: Realistični zvuk poput zvuka na stadionu.
 - MUSIC: Možete da uživate u boljem zvuku, optimizovanom za muziku.
 - GAME: Optimizovani zvuk za igru.
 - BASS BLAST (BASS BLAST+): Bas zvukovi su poboljšani.
-

5 Podešavanje zvuka

Dugme podešavanja nivoa zvuka povezanog zvučnika. Pritisnite dugme **Podešavanje zvuka**  a zatim dugme **Levo/Desno** za odabir željenog zvučnika pre nego pritisnete dugme **Gore/Dole** za povećanje/smanjenje jačine zvuka. Podesivi zvučnici i rasponi za podešavanje su sledeći:

- WF (Subwoofer): -15 ~ 6
 - S (Surround (bočni)): -6 ~ 6
 - TRE (Soprano): -6 ~ 6
 - MID (Srednji) : -6 ~ 6
 - BAS (Bas): -6 ~ 6
- Podešavanje nivoa sabvufera se primenjuje samo kada je subwoofer povezan.
-

6 Isključiti zvuk

Dugme za "prekidanje" zvuka.

7 Funkcija

Pritisnite dugme više puta za odabir željenog načina umetanja ili funkcije.


8 Informacije

Pregledajte povezani izvor ulaza, bežičnu mrežu ili **Bluetooth** informacije.

- OPT/ARC: Trenutni izvor zvuka
- BT: Naziv povezanog uređaja **Bluetooth**
- USB: Trenutni naziv datoteke zvuka

9 Gore/Dole/Levo/Desno

Ova dugmad se koriste kada podešavate postavke pogodnih funkcija.

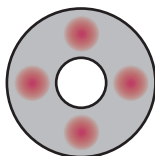

Gore/Dole: Kretanja kroz mape na USB uređaju za pohranu. Vi možete pritisnuti dugme za odabir željene mape.

Levo/Desno: Da reprodukujete prethodnu pesmu, pritisnite **Levo** dugme. Da reprodukujete sledeću pesmu, pritisnite **Desno** dugme.

10 Reprodukuj/Pauziraj

Da reprodukujete ili zaustavite pesmu, pritisnite ovo dugme.

- Kada slušate USB uređaj za čuvanje podataka, vi možete odabrati način pokretanja pritiskom na dugme na 3 sekunde ili duže, zatim pritisnite **Gore/Dole** za odabir željene opcije Ponavljanje.
 - OFF: Pokreće datoteke redosledom, zatim završava reprodukciju
 - ONE: Pokreće trenutnu datoteku više puta
 - FOLDER: Samo pokreće datoteke u mapi na petlji
 - ALL: Pokreće sve datoteke na petlji
 - SHUFFLE: Pokreće slučajnu datoteku dok se sve datoteke na pokrenu, zatim završava reprodukciju.
-


11 Podešavanja

Omogućava vam da podesite postavke na ovom proizvodu: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Pritisnite dugme **Postavke**  i odaberite postavke koristeći dugme **Levo/Desno** pre nego pritisnete dugme **Gore/Dole** za paljenje/gašenje postavki.


- **AUTO POWER:** Kada je TV ili vanjski uređaj uključen ili isključen, proizvod će se, također, uključiti ili isključiti automatski. Dostupno je samo kada je proizvod povezan na TV s optičkim kablom ili **Bluetooth**-om. (→ Vidi "Korišćenje automatskog napajanja" na stranici 20.)
 - **SURROUND:** Funkcija okolnog zvuka omogućava vam da čujete uronjiv 3D zvuk kojeg proizvodi višestruke audio kanale od zvučnika, bez obzira na kanale u originalno zabeleženom sadržaju. (→ Vidi "Paljenje/gašenje okolnog zvuka" na stranici 8.)
 - **NIGHT TIME:** Ovo smanjuje opštu jačinu zvuka ali povećava jačinu mekih i blagih zvukova. Ovo je korisno kada uživate u muzici ili filmu kasno navečer. (→ Vidi "Korišćenje noćnog vremena" na stranici 21.)
 - **DISPLAY:** Status ekrana može da bude automatski, uključen ili isključen. (→ Vidi "Korišćenje ekrana" na stranici 22.)
-

✓ Napomena

Sadržaj se može razlikovati u zavisnosti od tipa daljinskog upravljača. Pogledajte vodič koji odgovara daljinskom upravljaču koji koristite.

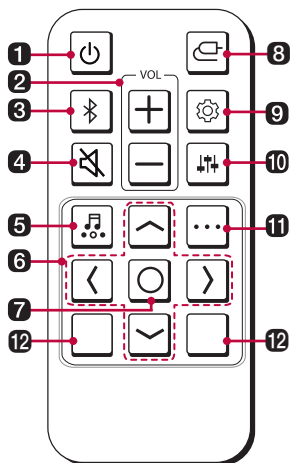

Zamena baterije

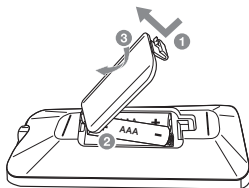

Koristite AAA 1.5V baterije. Zamenite dve baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača prema smernicama koje su naznačene.

- 1 Otvorite poklopac baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača.
- 2 Umetnite baterije s krajevima + i – koje odgovaraju obeležjima.
- 3 Zatvorite poklopac baterije.

Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni drugom čija vrsta ne odgovara.

1 Električno napajanje

Pali/gasi proizvod.

2 VOL (Jačina zvuka)

Podešava jačinu zvuka.

3 Bluetooth uparivanje

Dugme koje vam omogućava uparivanje vašeg **Bluetooth** uređaja poput pametnog telefona na ovaj proizvod za tri minute. (→ Vidi "Povezivanje putem Bluetooth-a" na stranici 32.)

4 Isključiti zvuk

Dugme za "prekidanje" zvuka.


5 Efekti zvučnika

Pritisnite dugme za odabir željenog polja zvuka.

- AI SOUND PRO: Veštačka inteligencija bira optimalne postavke zvuka da bi odgovaralo vašem sadržaju.
- STANDARD: Možete da uživate u optimizovanom zvuku.
- CINEMA: Pokrenite sadržaj s 3D zvukom sličnim bioskopu.
- CLEAR VOICE PRO: Poboljšava jasnoću glasova.
- SPORTS: Realistični zvuk poput zvuka na stadionu.
- MUSIC: Možete da uživate u boljem zvuku, optimizovanom za muziku.
- GAME: Optimizovani zvuk za igru.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bas zvukovi su poboljšani.

6 Gore/Dole/Levo/Desno

Ova dugmad se koriste kada podešavate postavke pogodnih funkcija.

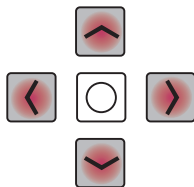

Gore/Dole: Kretanja kroz mape na USB uređaju za pohranu. Vi možete pritisnuti dugme za odabir željene mape.

Levo/Desno: Da reprodukujete prethodnu pesmu, pritisnite **Levo** dugme. Da reprodukujete sledeću pesmu, pritisnite **Desno** dugme.

7 Reprodukuj/Pauziraj

Da reprodukujete ili zaustavite pesmu, pritisnite ovo dugme.

- Kada slušate USB uređaj za čuvanje podataka, vi možete odabrati način pokretanja pritiskom na dugme na 3 sekunde ili duže, zatim pritisnite **Gore/Dole** za odabir željene opcije Ponavljanje.
 - OFF: Pokreće datoteke redosledom, zatim završava reprodukciju
 - ONE: Pokreće trenutnu datoteku više puta
 - FOLDER: Samo pokreće datoteke u mapi na petlji
 - ALL: Pokreće sve datoteke na petlji
 - SHUFFLE: Pokreće slučajnu datoteku dok se sve datoteke na pokrenu, zatim završava reprodukciju.

8 Funkcija

Pritisnite dugme više puta za odabir željenog načina umetanja ili funkcije.

9 Podešavanja

Omogućava vam da podesite postavke na ovom proizvodu: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Pritisnite dugme **Postavke**  i odaberite postavke koristeći dugme **Levo/Desno** pre nego pritisnete dugme **Gore/Dole** za paljenje/gašenje postavki.

- AUTO POWER: Kada je TV ili vanjski uređaj uključen ili isključen, proizvod će se, također, uključiti ili isključiti automatski. Dostupno je samo kada je proizvod povezan na TV s optičkim kablom ili **Bluetooth**-om. (→ Vidi "Korišćenje automatskog napajanja" na stranici 20.)
- SURROUND: Funkcija okolnog zvuka omogućava vam da čujete uronjiv 3D zvuk kojeg proizvodi višestruke audio kanale od zvučnika, bez obzira na kanale u originalno zabeleženom sadržaju. (→ Vidi "Paljenje/gašenje okolnog zvuka" na stranici 8.)
- NIGHT TIME: Ovo smanjuje opštu jačinu zvuka ali povećava jačinu mekih i blagih zvukova. Ovo je korisno kada uživate u muzici ili filmu kasno navečer. (→ Vidi "Korišćenje noćnog vremena" na stranici 21.)
- DISPLAY: Status ekrana može da bude automatski, uključen ili isključen. (→ Vidi "Korišćenje ekrana" na stranici 22.)

10 Podešavanje zvuka

Dugme podešavanja nivoa zvuka povezanog zvučnika. Pritisnite dugme **Podešavanje zvuka**  a zatim dugme **Levo/Desno** za odabir željenog zvučnika pre nego pritisnete dugme **Gore/Dole** za povećanje/smanjenje jačine zvuka. Podesivi zvučnici i rasponi za podešavanje su sledeći:

- WF (Subwoofer): -15 ~ 6
 - S (Surround (bočni)): -6 ~ 6
 - TRE (Soprano): -6 ~ 6
 - MID (Srednji) : -6 ~ 6
 - BAS (Bas): -6 ~ 6
- Podešavanje nivoa sabvufera se primenjuje samo kada je subwoofer povezan.

11 Informacije

Pregledajte povezani izvor ulaza, bežičnu mrežu ili **Bluetooth** informacije.

- OPT/ARC: Trenutni izvor zvuka
- BT: Naziv povezanog uređaja **Bluetooth**
- USB: Trenutni naziv datoteke zvuka

12 Ovo dugme nije dostupno.


Korišćenje automatskog napajanja

Ova funkcija automatski pali ili gasi proizvod kada je TV ili spoljni uređaj uključen ili isključen.



Kada je povezani uređaj uključen, proizvod se automatski pali i bira funkciju u skladu s ulaznim signalom.

Aktiviranje/Deaktiviranje funkcije automatskog paljenja

- 1** Pritisnite dugme **Postavke** . Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER".

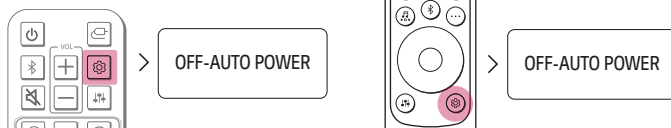

- 2** Dok se "OFF-AUTO POWER" ili "ON-AUTO POWER" pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Gore/Dole** za paljenje ili gašenje funkcije automatskog paljenja.

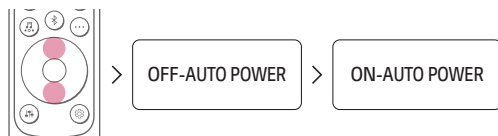

Kako deaktivirati vezu(e) s bežičnom mrežom.


Funkciju Automatsko napajanje postavite na isključeno i isključite proizvod.

Korišćenje noćnog vremena


Ovo smanjuje opštu jačinu zvuka ali povećava jačinu mekih i blagih zvukova. Ovo je korisno kada uživate u muzici ili filmu kasno uveče.

Aktiviranje/Deaktiviranje funkcije Noćno vreme

- 1** Pritisnite dugme **Postavke** . Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"**.

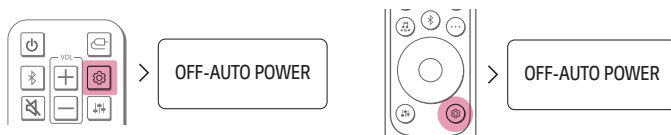

- 2** Dok **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"** pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Levo/Desno** za odabir postavki Noćno vreme. Možete da vidite status Noćno vreme, **"ON-NIGHT TIME"** ili **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3** Dok se **"ON-NIGHT TIME"** ili **"OFF-NIGHT TIME"** pomera u prikazu statusa, pritisnite dugme **Gore/Dole** za uključivanje ili isključivanje Noćno vreme.




Korišćenje ekrana

Status ekrana može da bude automatski, uključen ili isključen.


Opcija	Prikaz statusa
AUTO	Zatamnjeno posle 20 sekundi od unosa dugmetom.
ON	Uvek uključeno
OFF	Isključeno posle 20 sekundi od unosa dugmetom.

Aktiviranje / deaktiviranje funkcije ekrana



- 1** Pritisnite dugme **Postavke** . Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"**.

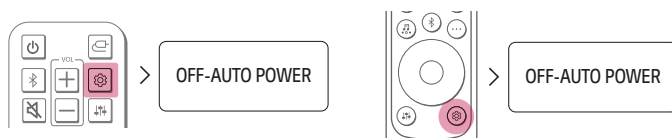

- 2** Dok se na ekranu prikazuje **"OFF-AUTO POWER"** ili **"ON-AUTO POWER"**, pritisnite **levo ili desno** dugme da biste izabrali podešavanje ekrana. Možete da vidite status ekrana, **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** ili **"OFF-DISPLAY"**.



- 3** Dok se na ekranu statusa prikazuje **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** ili **"OFF-DISPLAY"**, pritisnite dugme **Gore/Dole** da biste promenili status ekrana na **"AUTO"** ili ga uključili ili isključili.

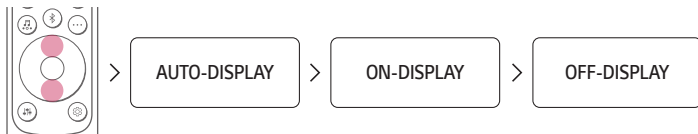


Povezivanje na TV

Povezivanje s optičkim kabelom


Prenesite audio svog TV-a na proizvod njegovim povezivanjem na TV optičkim kabelom. Vi možete dodati mnoge 3D efekte originalnom audio zvuku da biste popunili sobu dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje TV-a nakon povezivanja s optičkim kabelom

- 1 Digitalni terminal kabela ima poklopac, najpre uklonite poklopce s oba kraja.

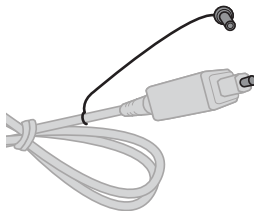

- 2 Koristeći optički kabel, povežite terminal **OPTICAL IN** na zadnjoj strani proizvoda prema **Optički digitalni izlaz (OPTICAL OUT)** terminalu na TV-u kako je prikazano na slici.

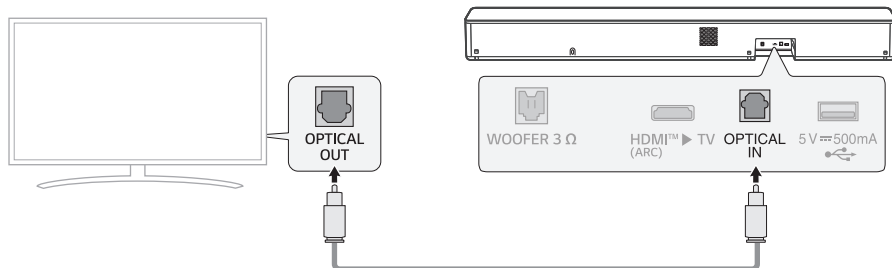

- 3 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "OPT/HDMI ARC" ne pojavi na prikazu statusa.



- 4 Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [Optički] ili [Spoljni zvučnik]. Postavke i stavke menija mogu da variraju zavisno od proizvođača TVa.

✓ Napomena

Ako optički signal za unos i ARC signal pokušaju da se povežu istovremeno, ARC signal će imati prioritet.

Kada koristite LG TV

Možete da podesite jačinu s daljinskim upravljačem LG TV-a ako je TV povezan na proizvod s optičkim kablom. To možete uraditi samo na TV-u koji podržava funkciju LG TV Sound Sync. Proverite korisnički priručnik svog TV-a da biste videli da li je vaš TV podržan.

Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim upravljačem LG TV-a

Jačina, paljenje/gašenje tona

✓ Napomena

- Kada je TV ispravno povezan na proizvod, "LGOPT" se pojavljuje na prikazu statusa.
- Kada koristite proizvod s daljinskim upravljačem za LG TV, status uključen ton i isključen ton automatski se primenjuje na proizvod.
- I dalje možete da koristite daljinski upravljač proizvoda čak i nakon njegovog povezivanja na LG TV.
- Da biste koristili LG Sound Sync, možda ćete morati da promenite postavke zvuka svog TV-a. Može da varira zavisno od TV-a.


Povezivanje putem Bluetooth-a

Bluetooth je tehnologija koja bežično povezuje elektronske proizvode oko vas.

Povežite proizvod na TV putem **Bluetooth-a** i uživajte u visokokvalitetnom audio zvuku TV-a.

Gledanje TV-a nakon njegovog bežičnog povezivanja

- 1 Pritisnite dugme **Bluetooth uparivanje** (🔗). Nakon jednog trenutka, "BT READY" se pojavljuje na prikazu statusa.

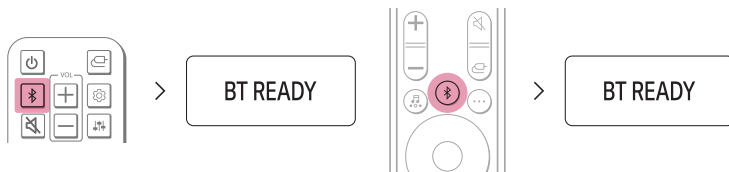

- 2 Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [Bluetooth].
- 3 Pronađite i izaberite "LG SH5A(XX)".
- 4 Kada je proizvod povezan na TV putem **Bluetooth-a**, vi možete da vidite da se prikaz statusa menja od "PAIRED" (Povezano) → "Naziv uparenog TV-a" → "BT" (Spremno za korišćenje).

✓ Napomena


- Za **Bluetooth** uređaje, znakovi koji se ne mogu prikazati (npr. korejski Hangul) prikazani su kao "-" na prikazu statusa proizvoda.
- Pritisnite dugme **Informacije** (ℹ️) na daljinskom da biste poverili naziv povezanog **Bluetooth** uređaja. Videćete da se naziv povezanog **Bluetooth** uređaja pojavljuje na prikazu statusa.

Povezivanje s HDMI kablom

Možete da prenesete audio TV-a na proizvod povezivanjem TV-a na proizvod s HDMI kablom. Dodajte mnoge 3D efekte originalnom audio zvuku da biste popunili sobu dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje TV-a nakon povezivanja s HDMI kablom

- 1 Koristeći HDMI kabal, povežite **HDMI™ ► TV (ARC)** terminal na stražnjoj strani proizvoda na terminal **HDMI IN (ARC)** na TV-u kako je prikazano na slici.

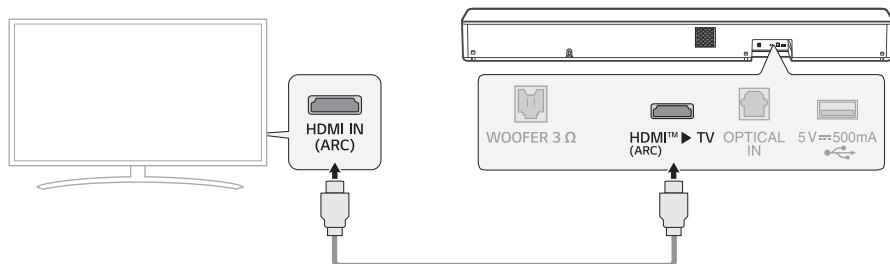

- 2 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "**OPT/HDMI ARC**" ne pojavi na prikazu statusa.



- 3 Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [HDMI ARC]. Postavke i stavke menija mogu da variraju zavisno od proizvođača TVa.
- 4 Kada je TV ispravno povezan s proizvodom, "**ARC**" će se pojaviti na prikazu statusa.

✓ Napomena

- Pazite da vaš TV podržava ARC funkciju pre nego pritisnete dugme Postavke na daljinskom upravljaču i uključite ARC. Za više informacija o tome kako da postavite funkciju, pogledajte korisnički priručnik za TV jer može da se razlikuje zavisno od TV-a.
- Koristite sertifikovani kabl s HDMI logotipom.

SIMPLINK

- SIMPLINK se odnosi na funkciju HDMI-CEC koja vam omogućava da koristite jedan daljinski za TV da biste lako upravljali audio uređajem ili pokretačem povezanim na LG TV putem HDMI-a.
 - Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim za LG TV kompatibilnim sa SIMPLINK-om: Paljenje/gašenje, kontrola jačine zvuka, uključen ton/ isključen ton itd.
- Za više informacija o tome kako da postavite SIMPLINK, pogledajte korisnički priručnik svog LG TV-a.



✓ Napomena

- Funkcija SIMPLINK možda neće ispravno raditi zavisno od statusa proizvoda ili drugih povezanih uređaja.
 - HDMI-CEC osobine od strane proizvođača TV-a: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, itd.

Korišćenje funkcije WOW Orchestra sa LG TV-om

Kombinacija LG sound bar-a i LG TV-a pruža najbolji doživljaj slušanja istovremenim reprodukovanjem zvuka kroz oba izvora.

Ova funkcija se automatski aktivira kad se sound bar poveže na TV, i možete da je izaberete u meniju zvučnog izlaza na TV-u.

✓ Napomena

- Dostupna je na nekim LG TV i sound bar modelima.
- Radi shodno audio kodeku dostupnom na TV-u.
- Ova funkcija može da radi samo ako se koristi veza preko HDMI kabla.
- Poruke prikazane na TV-u mogu da se razlikuju zavisno od modela.
- Pogledajte uputstvo za TV ako vas zanima više detalja o podešavanjima.

Korišćenje PSW režima sa funkcijom WOW Orchestra

PSW (Personalized Sound Wizard) režim je personalizovani režim zvuka koji pruža LG TV i može se koristiti u funkciji WOW Orchestra.

Sa personalizovanim režimom zvuka koji pruža LG TV, izvor zvuka koji je korisnik izabrao analizira se pomoću tehnologije dubokog učenja veštačke inteligencije kako bi se podesio kao željeni optimalni zvuk.

✓ Napomena

Pogledajte uputstvo za TV ako vas zanima više detalja o podešavanjima.


Povezivanje na spoljašnji uređaj

Povezivanje s HDMI kablom

Povežite TV i spoljni uređaj (igraču konzolu, DVD player, itd.) HDMI kablom i uživajte u dubokom i bogatom zvuku.

Povezivanje vanjskog uređaja putem HDMI-a

- 1 Povežite spoljni uređaj kao što su Set-top boks, DVD ili Blu-rej plejer. Prema donjoj slici, povežite terminal uređaja **HDMI OUT** s terminalom **HDMI IN** na TV-u.
- 2 Koristeći HDMI kabl, povežite terminal **HDMI™ ► TV (ARC)** na zadnjoj strani proizvoda s terminalom **HDMI IN (ARC)** na TV-u.

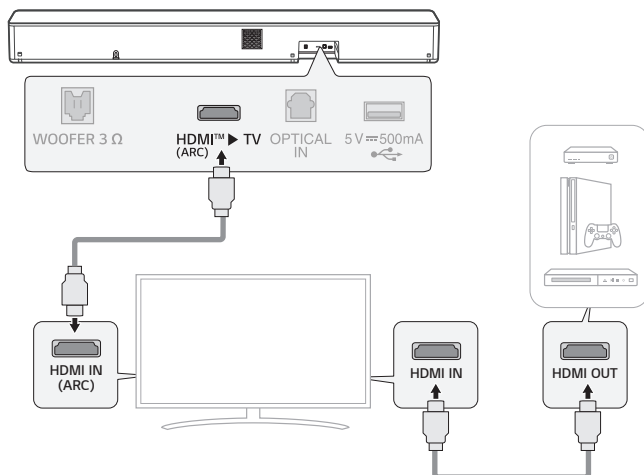

- 3 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "**OPT/HDMI ARC**" ne pojavi na prikazu statusa.



- 4 Kada je spoljni uređaj ispravno povezan s proizvodom, možete da slušate zvuk uređaja.

✓ **Napomena**


- Molimo da proverite izlazne audio postavke u meniju Postavke svog spoljnog uređaja (npr. Blu-ray uređaj ili TV). Audio izlaz treba da se postavi na [Bez kodiranja], [Bitstream], [Auto] ili [Pass-through]. Za više informacija o tome kako da postavite izlaz molimo da pogledate naš korisnički priručnik za spoljni uređaj.
 - Koristite sertifikovani kabel s HDMI logotipom.
-

Povezivanje s optičkim kablom

Povežite TV i spoljni uređaj (igraču konzolu, DVD player, itd.) optičkim kablom i uživajte u dubokom i bogatom zvuku.

Povezivanje spoljnog uređaja putem optičkog kabla

- 1 Koristite optički kabel za povezivanje **OPTICAL IN** terminala na stražnjoj strani proizvoda na terminal **OPTICAL OUT** terminal svog spoljnog uređaja. TV, Blu-ray uređaj) kako je prikazano na slici.

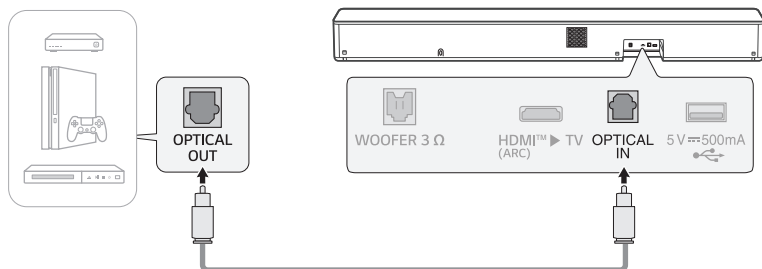

- 2 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "OPT/HDMI ARC" ne pojavi na prikazu statusa.



- 3 Kada je vanjski uređaj ispravno povezan na proizvod, "OPT" će se pojaviti na prikazu statusa.

Korišćenje proizvoda kao audio sistema

Povezivanje putem Bluetooth-a

Možete da pokrećete muzičke datoteke sačuvane na **Bluetooth** uređaju ili da pokrećete muzičke aplikacije da biste uživali u muzici s ovim proizvodom.


Molimo da najpre proverite sledeće.

Koraci za povezivanje uređaja na proizvod mogu da variraju zavisno od vrste uređaja **Bluetooth** i modela. Za više informacija o tome kako da povežete uređaj molimo da pogledate naš korisnički priručnik za spoljni uređaj.


Odaberite [**Bluetooth**] iz menija **Postavke** svog pametnog telefona.

Stavke menija postavki mogu da variraju zavisno od proizvođača pametnog telefona i modela.


- 1 Uključite proizvod.
- 2 Pritisnite dugme **Bluetooth uparivanje** (🔗). Nakon jednog trenutka, "BT READY" se pojavljuje na prikazu statusa.

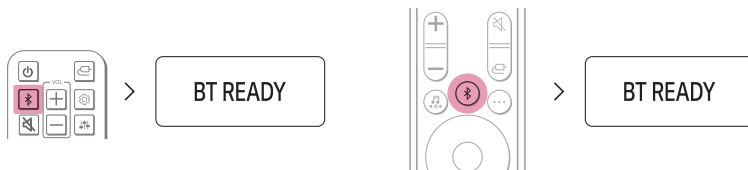

- 3 Dodirnite dugme **Postavke** (⚙️ / ⚙️) na svom pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**.

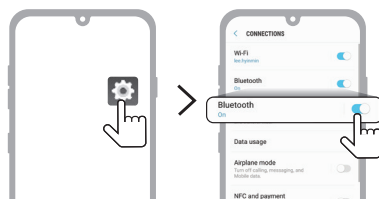

(Android Phone)

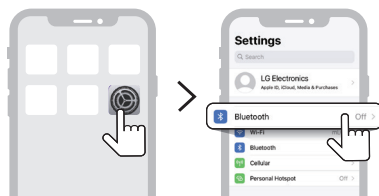


(iPhone)


- 4 Uključite funkciju **Bluetooth**. (☐ **Isključeno** > ☒ **Uključeno**)
- 5 Videćete listu uređaja koji mogu da se povežu na vaš pametni telefon. Pronađite i izaberite "LG SH5A(XX)".



- 6 Kada je proizvod povezan na pametni telefon putem **Bluetooth-a**, videćete da se prikaz statusa menja od "**PAIRED**" (Povezano) → "**Povezano Bluetooth naziv uređaja**" → "**BT**" (Spreмно za korišćenje).
- 7 Ako ne možete da nađete proizvod "LG SH5A(XX)", dodirnite dugme **Osvežiti** (↻) u gornjem desnom uglu ekrana na Android pametnom telefonu ili isključite **Bluetooth** i uključite ga ponovo na iPhone telefonu.

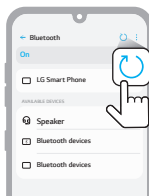


(Android Phone)

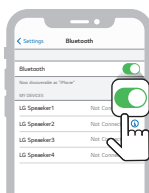

(iPhone)

- 8** Pokrenite muzičku aplikaciju i slušajte muziku na pametnom telefonu

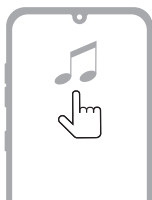

✓ Napomena

- Što je **Bluetooth** uređaj bliže proizvodu to je konekcija bolja.
 - Ako ste pritisnuli dugme **Bluetooth uparivanje**  na proizvodu i odabrali opciju „**BT**” ali se niste mogli povezati na **Bluetooth** uređaj, na prikazu statusa videćete „**BT READY**”. Proverite status **Bluetooth** uređaja.
 - Kada koristite **Bluetooth**, trebate da podesite jačinu tona na odgovarajući nivo.
 - XX su 2 poslednje cifre MAC adrese proizvoda. Na primer, ako je MAC adresa 9C:02:98:4A:F7:08, prikazaće se kao “LG SH5A(08)”.
-


Povezivanje na USB uređaj za čuvanje podataka

Uživajte u visokokvalitetnom zvuku povezivanjem USB uređaja za čuvanje podataka koji sadrži muzičke datoteke.

Povezivanje proizvoda na USB uređaj za čuvanje podataka

1 Priključite USB uređaj za čuvanje podataka u **USB** ulaz na zadnjoj strani proizvoda.

- Proizvod ne može pokretati nikakve uređaje povezane putem čvorišta USB uređaja ili kabela USB uređaja za čuvanje podataka.
- Proizvod se ne može povezati ni za jedan USB uređaj za čuvanje podataka, MP3 plejer tipa USB ili čitača kartice koji zahteva postavljanje odvojenog pogona uređaja.

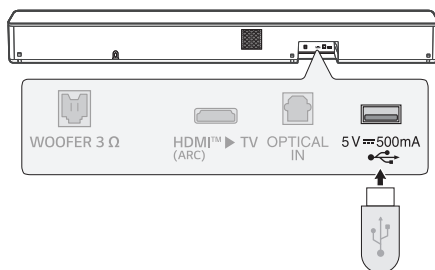

2 Pritisnite dugme **Funkcija**  više puta dok se "**USB**" ne pojavi na prikazu statusa.



3 Kada je proizvod ispravno povezan na USB uređaj za čuvanje podataka, broj muzičkih datoteka u USB uređaju pojaviće se na prikazu statusa. Pritisnite dugme **Pokreni/Pauziraj**  na daljinskom upravljaču da biste uživali u muzici.

✓ Napomena

- Preporučuje se da kupite odvojeni USB Hub da bi vam bilo lakše da priključite i isključite USB uređaje za čuvanje podataka.
- Kupite USB Hub s produžnim kablom od USB 2.0.
- USB uređaji s velikom količinom sačuvanih podataka mogu pretraživati datoteke nekoliko minuta.
- Firma LG Electronics nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka. Molimo da uvek spremite bezbednosnu kopiju podataka na USB uređaju da biste minimizirali štetu uzrokovanu gubitkom podataka.
- Podržani su samo formati FAT16/FAT32/NTFS. exFAT format nije podržan.
- Koristite USB priključak ovog proizvoda samo za reprodukciju medijskih fajlova. Ne možete da puniti spoljne uređaje preko ovog USB priključka.

Podržani USB uređaji za čuvanje podataka

- MP3 plejer
- Flash MP3 plejer
- USB flash uređaj
- USB 2.0

Ovaj proizvod možda neće prepoznati neke USB uređaje za čuvanje podataka.

Specifikacije datoteke koja se može pokrenuti

Ekstenzija datoteke	Učestalost uzorkovanja / Brzina protoka
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

Ekstenzija datoteke	Učestalost uzorkovanja
FLAC (16 bita/24 bita)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bita/24 bita)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Broj datoteka koje se mogu pokrenuti Do 2.000
- Maksimalni broj imenika: Do 200
- Ovaj proizvod ne može pokrenuti datoteke zaštićene s DRM (Upravljanje digitalnim pravima).
- Ovaj proizvod ne može pokrenuti video datoteke iz USB uređaja za čuvanje podataka.

Povezivanje sa proizvodom preko aplikacija LG ThinQ

Molimo da koristite **aplikaciju LG ThinQ** da biste pokrenuli razne funkcije proizvoda na pogodan način.

Molimo da najpre proverite sledeće.

- **Aplikacija LG ThinQ** je dostupna na verzijama navedenim ispod.
 - Android™ OS: Verzija 9.0 ili novija
 - iOS OS: Verzija 15.0 ili novija
 - Minimalna podržana verzija za svaki OS može da se promeni kasnije.

Instaliranje aplikaciji LG ThinQ i registracija proizvoda


Pomoću **aplikaciji LG ThinQ** možete da upravljate svojim kućnim aparatom bilo gde.

Proizvod bez KR koda

- 1 Idite na Google Play ili App Store na svom pametnom telefonu i tražite **aplikaciji LG ThinQ** da biste je instalirali.
- 2 Pokrenite **aplikaciji LG ThinQ** i prijavite se u aplikaciju sa svojim nalogom. Ako nemate nalog, možete da kreirate i novi.
- 3 Pritisnite dugme za **dodavanje (+)** i pratite uputstva u **aplikaciji LG ThinQ** da biste registrovali svoj proizvod.

Proizvod sa KR kodom

Skenirajte KR kod na dnu proizvoda pomoću kamere pametnog telefona ili aplikacije za skeniranje KR koda.

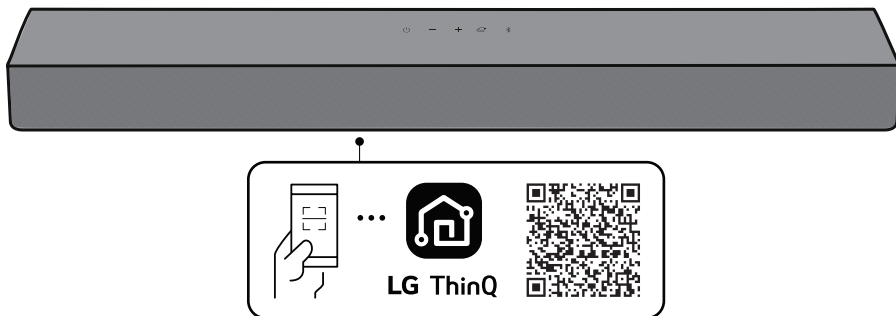

✓ Napomena

- Imajte na umu da QR code možda neće biti dostupan u trenutku kupovine.
 - Lokacija priloga KR koda može se razlikovati u zavisnosti od proizvoda.
 - Stavke menija postavki mogu da variraju zavisno od proizvođača pametnog telefona i OS.
 - Google, Android i Google Play su žigovi korporacije Google LLC.
-

Mere predostrožnosti

| Bezbednost i propisi



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu treba da skrene pažnju korisniku na važna uputstva o radu i održavanju (servisiranju), koja se nalaze u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.

UPOZORENJE:

- Da biste sprečili pojavu požara ili strujni udar, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlagi.
- Nemojte ugrađivati ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili slično.

OPREZ:

- Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (primer: Električna presa) Ovaj uređaj može da ima probleme u radu usled strujnog udara.
- Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Ugradite u skladu s uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, za obezbeđivanje pouzdanog rada uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, fotelju, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo postavljati unutar nameštaja, kao što su polica za knjige ili orman sa policama, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.
- Uređaj ne sme da dođe u kontakt s vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Za podatke o bezbednom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini proizvoda.
- vodite računa da deca ne stavljaju ruke ili predmete u *bas-refleksni otvor.
 - * bas-refleksni otvor: Otvor za mnogo bas zvuka na ormariću zvučnika. (dodatak)

OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan. Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog uputstva da biste se uverili u strujne uslove.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis zameni kabl istovetnim rezervnim delom.

Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što su: uvrtnanje, uvijanje, stezanje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Za modele koji koriste ispravljač

Koristite samo ispravljač naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje s drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili napajanje može da izazove oštećenje uređaja i poništi garanciju.

Za modele koji koriste bateriju

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni drugom čija vrsta ne odgovara.

Za modele koji koriste ugradnu bateriju

Nemojte pohranjivati niti prenositi na pritiscima nižim od 11.6 kPa i iznad visine 15,000 m.

- Zamena baterije neispravnog tipa koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija), mora biti zamenjena baterijom istog tipa od strane stručnjaka;
- Izloženost baterije vatri ili vrućoj rerni, ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije, može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokim temperaturama može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa;
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.

Simboli

~ : Zamenska struja (AC).

— : Direktna struja (DC).

⊞ : Ovo je oprema klase II.

⏻ : Stanje napajanja u stanju pripravnosti.

I : Napajanje je uključeno.

⚡ : Opasna voltaža.

| Sprečavanje pogrešne upotrebe proizvoda

Da biste sprečili pogrešnu upotrebu proizvoda, upoznajte se sa sadržajem u nastavku.

Mere opreza pri postavljanju proizvoda

- Ne postavljajte proizvod na mesta koja su nestabilna ili vibriraju, npr. na police koje se klimaju ili na nagnute površine. Proizvod stavite na čvrstu i ravnu površinu.
 - U suprotnom može da padne ili se prevrne i izazove povredu.
 - Ako postavite proizvod na nestabilnu površinu možda neće raditi kako bi trebalo.
- Ako postavite proizvod na komad nameštaja ili na policu, prednji donji deo proizvoda ne sme da štrči. Uvek koristite komad nameštaja ili policu koji odgovara veličini proizvoda.
 - U suprotnom bi mogao da izgubi ravnotežu i padne, što može da dovede do povreda ili oštećenja proizvoda.
- Postavite proizvod na bezbedno mesto. U suprotnom, dete može da udari u ivicu proizvoda i povredi se.
- Da bi proizvod pravilno radio, postavite ga na mesto na kom nema elektromagnetnih smetnji.
- Ako ga postavite na mesto koje ne ispunjava opšte uslove upotrebe, može doći do nepredviđenih problema sa kvalitetom. Zato obavezno kontaktirajte servis pre postavljanja proizvoda na takvo mesto.
- Nemojte da držite proizvod na mestu previsoke (preko 40 °C) ili preniske (ispod 5 °C) temperature, ni na mestu sa velikom vlažnošću.
- Izbegavajte mesta izložena direktnom sunčevom zračenju ili toploti, npr. pored radijatora. Ne koristite i ne držite zapaljive sprejeve i supstance u blizini proizvoda.
 - U suprotnom postoji opasnost od eksplozije ili požara.
- Ne postavljajte proizvod na mesto izloženo velikoj količini vlage, prašine ili čađi.
 - U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
- Ne postavljajte proizvod u stešnjen prostor bez dobre ventilacije, kao što su stalaže za knjige. Ne pokrivajte proizvod stolnjakom ili zavesom.
 - U suprotnom može doći do rasta temperature uređaja, kvara ili požara.
- Priključite utikač proizvoda u utičnicu koja je lako dostupna.
 - Morate da imate mogućnost brzog izvlačenja utikača proizvoda iz utičnice, za slučaj da se u proizvodu pojavi vatra ili neki drugi problem.
- Ne priključujte više proizvoda na jednu utičnicu istovremeno.
 - U suprotnom, može doći do pregrevanja, što može dovesti do požara.

Mere opreza pri korišćenju proizvoda

- Ne podižite i ne pomerajte proizvod dok radi.
 - U suprotnom može doći do kvara.
- Kad pomerate proizvod, iskopčajte kabl za napajanje i sve kablove povezane na proizvod.
 - U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
- Odmah prekinite da koristite proizvod ako primetite dim ili čudan miris. U tom slučaju, odmah isključite napajanje, izvucite utikač i obratite se servisu.
 - Korišćenje proizvoda u ovom stanju može dovesti do požara ili strujnog udara.
- U proizvod ne gurajte metalne predmete, kao što su novčići i ukosnice, ni zapaljive predmete, npr. papir i šibice. Obavezno opomenite decu da to ne rade.
 - U suprotnom može doći do kvara.
- Ako u proizvod dospe strano telo, izvucite utikač iz utičnice i obratite se servisu.
- Ne stavljajte teške predmete na proizvod.
 - Može da se prevrne ili padne i izazove povredu.
- Deca ne smeju da se penju na proizvod ili da vise sa njega.
 - Proizvod tako može da se prevrne ili padne i izazove povredu. Obavezno opomenite decu da to ne rade.
- Izvucite utikač iz utičnice ako grmi.
 - U suprotnom može doći do požara.
- Na proizvod nemojte stavljati sudove sa tečnošću – vaze, činije, kozmetička sredstva, lek.
 - U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, povrede usled pada i sl.
- Utikač treba da bude do kraja gurnut u utičnicu. Koristite samo nominalni napon naveden na proizvodu.
 - Loš spoj utikača i utičnice može da izazove požar.
- Ne stavljajte provodnike, kao što su viljuške, u žleb sa zadnje strane proizvoda dok je utikač u utičnici. Ne dodirujte elektrode utikača čim ga izvučete iz utičnice.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara.
- Držite utikač samo suvim rukama.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara.
- Ne pomerajte i ne gurajte proizvod dok držite neki od kablova, npr. kabl za napajanje.
 - Kabl može da se ošteti i izazove kvar, koji može da dovede do požara ili strujnog udara.
- Kad iskopčavate kabl iz proizvoda, držite priključak na kraju kabla. Ne držite se direktno za kabl.
 - U suprotnom može da dođe do povrede, ili proizvod može da padne i pokvari se.
- Ne držite proizvod na mestu izloženom vlazi, npr. blizu radijatora.
 - U suprotnom može doći do požara ili kvara.
- Ne rastavljajte, ne popravljajte i ne prepravljajte proizvod.
 - U suprotnom može doći do kvara i posledičnog požara, strujnog udara ili povrede.
- Držite plastične folije van domašaja male dece.
 - Mala deca mogu da se udave plastičnim folijama.
- Ne udarajte proizvod i ne ispuštajte predmete na njega. Držite proizvod dalje od mesta sa jakim vibracijama i magnetima.
- Kabl za napajanje ne sme da se ošteti, modifikuje, lomi, uvrće ni zagreva.
 - Kabl za napajanje tako može da se ošteti i izazove požar ili strujni udar.

- Kad duže vreme ne koristite proizvod, npr. kad putujete, izvucite utikač iz utičnice.
 - Ako dođe do nakupljanja prašine, može da dođe do povećanog razvoja toplote ili strujnog udara ili požara usled kratkog spoja.
- Ne bacajte istrošene baterije u kućni otpad. Bacite ih zasebno.
 - U suprotnom postoji opasnost od eksplozije ili požara.
- Nemojte da koristite proizvode visokog napona oko proizvoda. (primer: električna tepalica)
 - Ovaj uređaj može da se pokvari usled strujnog udara.
- Ne dodirujte elektrode utikača čim ga izvučete iz utičnice.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara.
- Utikač povežite na uzemljenu utičnicu ili produžni kabl. (Ovo ne važi za proizvode koji nemaju uzemljenje.)
 - U suprotnom može doći do kvara ili strujnog udara zbog kratkog spoja.
- Ako proizvod ima otvor za ventilaciju, taj otvor može da se znatno zagreje ako proizvod radi duže vreme. Ne dodirujte otvor za ventilaciju dok je vreo. Ta toplota nije indikator kvara i normalna je za proizvod. Možete da koristite proizvod bez brige.
- Nemojte da oštetite kabl za napajanje, adapter i utikač. Ne stavljajte teške predmete na kabl ili adapter.
 - U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
- Ako na utikaču, adapteru ili utičnici ima prašine, prljavštine i dr, obrišite je.
 - U suprotnom može doći do požara.
- Ako proizvod koristi kabl za napajanje ili adapter, koristite samo originalne LG Electronics kablove za napajanje i adaptere.
 - U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
- Ako koristite naušne ili kanalne slušalice, ne koristite ih duži period i koristite umerenu jačinu zvuka. [Ovo se odnosi samo na modele koji podržavaju slušalice]
 - U suprotnom možete da oštetite sluh.
- Softver ovog proizvoda se može ažurirati. Ne isključujte napajanje proizvoda dok ažurirate softver. Kad se ažuriranje završi, proizvod se isključuje sam.
 - Ako isključite napajanje proizvoda tokom ažuriranja softvera, može da dođe do kvara proizvoda.

Sledeće se odnosi samo na modele sa daljinskim upravljačem

- Ne dozvolite deci da koriste daljinski upravljač. Držite daljinski upravljač van domašaja male dece.
- Ne dozvolite deci da stavljaju daljinski upravljač u usta. Pazite da deca ne progutaju poklopac ili bateriju daljinskog upravljača. Ako dođe do gutanja, odmah se obratite lekaru.
- Deca mogu da nagaze na daljinski upravljač i povrede se.
- Uklonite prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača radi lakšeg korišćenja.

Sledeće se odnosi samo na modele koji koriste optičke diskove

- Ne stavljajte šaku u disk jedinicu i ne izvlačite je silom.
- Pazite da deca ne guraju ruke u disk jedinicu.

Sledeće se odnosi samo na modele koji mogu da reprodukuju video

- Nemojte da gledate 3D video snimke ako ste neispavani ili ako ste konzumirali alkohol.
 - Neki 3D video snimci mogu da vas iznenade ili uzbude.
- Ako se tokom gledanja javi ma koji od sledećih simptoma, odmah prekinite gledanje i odmorite se.
 - Ako se neki od simptoma zadrži, obratite se lekaru. Vrtoglavica, osećaj pečenja u očima ili na licu, nesvesni pokreti, grčevi, zamućenje svesti, zbunjenost, dezorijentisanost, mučnina.
- Možete da doživite simptom kao što je napad kad u videu ili video igri gledate određene šablone slika ili treptuća svetla. Ako vi ili neko s kim ste u srodstvu imate istoriju epilepsije ili napada, obratite se lekaru pre gledanja.
- Kad gledate 3D video, uklonite predmete koji su lomljivi ili mogu da vas povrede iz neposrednog okruženja.
 - Ako odreagujete na scenu iz 3D videa kao na stvarnost ili se iznenađeno pokrenete, možete da povredite sebe, osobe u blizini, ili da oštetite neki predmet.

Mere opreza pri čišćenju proizvoda

- Ne prskajte vodu neposredno po proizvodu kad ga čistite.
 - U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
- Kad čistite proizvod, obavezno prvo isključite kabl za napajanje i ovlaš prebrišite površinu proizvoda suvom krpom. Za čišćenje proizvoda ne treba koristiti deterdžente i hemikalije. Ta sredstva mogu da oštete površinu proizvoda ili da skinu boju sa njega (benzin, alkohol i sl).

Pre prijave kvara proizvoda

Rešavanje problema

Ako iskusite sledeće probleme dok koristite proizvod, molimo da obavite više provera jer oni možda nisu kvar.

Opšte greške

Problem	rešenje
Proizvod ne radi ispravno.	Isključite napojne kablove i spoljne uređaje poput TV-a, subwoofera ili pojačivača iz proizvoda a zatim ih ponovo uključite.
Napajanje se ne uključuje.	- Da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ispravno? - Priključite kabl za napajanje u utičnicu ispravno.
Nema zvuka	- Da li je jačina zvuka stavljena na minimum? - Pritisnite dugme Jačina   na daljinskom upravljaču za pojačanje. - Ako koristite spoljni uređaj poput upravljačke kutije, prenosnog uređaja ili Bluetooth uređaja, podesite jačinu vanjskog uređaja. - Da li je uključena funkcija isključivanja zvuka? - Ako se "MUTE" pojavi na prikazu statusa, funkcija isključivanja tona je uključena. Pritisnite dugme Gašenje tona  za uključenje tona. - Da li je ispravna funkcija proizvoda odabrana u skladu s vanjskim povezanim uređajem? - Pritisnite dugme Funkcija  za proveru da li ste odabrali ispravnu funkciju.
Subwoofer ne proizvodi zvuk	- Da li je proizvod ispravno povezan na subwoofer? - Ponovo povežite proizvod na subwoofer. (→ Vidi "Povezivanje proizvoda" na stranici 6.)
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	- Kada koristite daljinski upravljač usmerite ga prema prednoj strani proizvoda. - Koristite daljinski upravljač u radijusu od 7 m od proizvoda. - Po potrebi, zamenite baterije novima.
Funkcija Automatsko napajanje ne radi	Proverite konekciju s vanjskim uređajima (npr. upravljačka kutija, prenosni uređaj, Bluetooth uređaj).

LG Sound Sync ne radi	• Proverite da li vaš TV podržava LG Sound Sync. • Proverite da li je TV ispravno povezan s proizvodom putem optičkog kabela. - Pritisnite dugme Postavke na daljinskom upravljaču TV-a da biste proverili da li je funkcija uključena u [LG Sound Sync].
Jačina zvuka proizvoda je niska	• Proverite sledeće i promenite postavke u skladu s tim. - Pokrenite aplikacijom LG ThinQ, dodirnite dugme [Sound settings] na prvom ekranu i promenite funkciju [DRC] na [Isključeno] u meniju [Sound output]. - Kada je proizvod povezan na TV, pritisnite dugme Postavke na daljinskom upravljaču TV-a, odaberite meni [Speaker] i promenite postavke [Digitalni izlaz zvuka] od [PCM] na [AUTO] ili [BITNI TOK]. - Ako je proizvod povezan na reproduksijski uređaj poput DVD plejera ili Bly-ray disk uređaja, idite na meni Postavke povezanog uređaja. Promenite postavke [Digitalni izlaz zvuka] od [PCM] na [PRIMARI PASS-THROUGH] ili [BITNI TOK]. Postavite [DRC] povezanog uređaja na [OFF]. - Ako je način Nočno vreme na uređaju uključen, ugasisite ga pritiskom na dugme Postavke  i Levo/Desno a zatim Gore/Dole.
Proizvod nije uspeo da prepozna USB uređaj za pohranu	• Proizvod možda neće podržati format USB uređaja za pohranu. Formatirajte USB uređaj za pohranu i ponovo ga povežite. Kada formatirate pogledajte formate USB uređaja za pohranu koje proizvod podržava i odaberite odgovarajući format datoteke. (→ Vidi "Povezivanje na USB uređaj za čuvanje podataka" na stranici 35.)
Bluetooth uređaj se ne može upariti	• Pritisnite dugme Postavke na Bluetooth uređaju i proverite da li je Bluetooth funkcija omogućena. Ako je Bluetooth omogućen, isključite ga pa ga uključite a zatim pokušajte ponovo. • Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja. • Bluetooth uparivanje (konekcija) možda neće raditi ispravno zavisno od vrste Bluetooth uređaja ili okoline.

Problemi u bežičnoj mreži

Problem	Rešenje
Bluetooth konekcija uzrokuje kvar ili pravi buku	• Da li čujete buku ili nastaju kvarovi kada koristite Bluetooth? - Nemojte da dopustite da bilo koji deo vašeg tela dođe u kontakt s primopredajnikom Bluetooth uređaja ili proizvoda. - Nemojte da postavljate Bluetooth uređaj na zid ili na osamljeno mesto. - Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja. - Postavite Bluetooth uređaj u blizini proizvoda. • Kada je Bluetooth uređaj predaleko od proizvoda Bluetooth može biti odspojen ili mogu da se dogode kvarovi. - Postavite Bluetooth uređaj 1 m dalje od uređaja koji koriste istu frekvenciju kao i proizvod, poput bežičnih rutera, medicinske opreme i mikrotalasnih pećnica.

Isključivanje Demo režima

Problem	Rešenje
Daljinski upravljač ne radi	• Da li tekst u prikazu statusa ostaje nepromenjen čak i ako pritisnete dugme Funkcija  više puta? • Da li vidite samo tekst „DEMO” u prikazu statusa? - Demo režim se može aktivirati na proizvodu. Isključite napojni kabel proizvoda i ponovo ga uključite. - Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, pritisnite dugme Jačina   na proizvodu da biste podesili nivo jačine na 2, pritisnite i držite dugme Funkcija  oko 5 sekundi. Ako se trenutno izabrana funkcija pojavi na prikazu statusa, to znači da je demo režim isključen.

Dodatak

I Specifikacije

Opšte	
Zahtevi napajanja	Pogledajte na glavnoj nalepnici.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu oznaku.
	Stanje pripravnosti na mreži: 2,0 W Stanje pripravnosti: 0,5 W
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 990,0 mm x 97,0 mm x 125,0 mm (uključujući bazu)
Opseg radne temperature	5 °C - 40 °C
Opseg radne vlage	5 % - 80 % RH
Napajanje sabirnice strujom (USB)	5 V  500 mA
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Dostupni formati digitalnog audio ulaza	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Ulaz/Izlaz	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optički terminal audio konekcije) × 1
HDMI™ ► TV (ARC)	19-pin (Tip A, HDMI™ terminal konekcije) × 1

Pojačivač (RMS izlaz)	
Ukupno	600 W RMS
Prednji deo	100 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Surround	100 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (Impedancija: 3 Ω, THD 10 %)

Subwoofer	
Vrsta	Jednosmerni zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna snaga	200 W RMS
Maks. snaga	400 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 191,0 mm x 386,0 mm x 318,0 mm (uključujući bazu)

- Stvarne karakteristike, funkcionalnost i druge specifikacije proizvoda mogu se razlikovati i podložne su promeni bez prethodne najave.

Registrovani zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znakovi i trgovački nazivi su vlasništvo svojih vlasnika.



Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol su zaštitni znakovi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizveden pod licencom Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava 2012-2021 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



ZA DTS PATENTE POGLEDAJTE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). PROIZVODENO PREMA LICENCI KOMPANIJE DTS, INC. I POVEZANE KOMPANIJE. DTS, DTS LOGO I DIGITAL SURROUND SU REGISTROVANI ZAŠTITNI ZNAKOVI ILI ZNAKOVI DTS, INC. I NJEGOVIH PRIDRUŽENIH KOMPANIJA U SAD I/ILI DRUGIM ZEMALJAMA. © DTS, INC. I POVEZANE KOMPANIJE. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije **BluetoothSIG, Inc.** i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom.

Drugi zaštitni znaci i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress i HDMI logotipi su zaštitni znaci ili registrovani brendovi HDMI Licensing Administrator, Inc.



„Napravljeno za iPhone/iPad“ znači da je elektronska dodatna oprema napravljena posebno za povezivanje sa iPhone-om i iPad-om, i ima sertifikat proizvođača o usklađenosti sa standardima rada Apple-a. Kompanija Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja, niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim i regulatornim standardima. Imajte u vidu da korišćenje ovog dodatka sa iPhone ili iPad uređajem može da utiče na performanse bežične veze.

“Made for iPhone/iPad” means that an electronic accessory has been designed to connect to iPhone and iPad models and has been certified by the developer to meet Apple’s performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance.

| Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima i obaveštenjima o autorskim pravima, posetite stranicu <https://opensource.lge.com>.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda uz pokriće troškova takve distribucije, za šta je neophodno da pošaljete zahtev na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

Rukovanje proizvodom

Kada otpremate proizvod

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za slanje i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da otpremite uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljnih površina čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini uređaja.
- Jako pritiskanje prilikom brisanja može da ošteti površinu.
- Ne dozvolite da gumeni ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu s uređajem.

Čišćenje proizvoda

Za čišćenje proizvoda koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu lako nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu proizvoda.

