

ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Bezvadu Skafrunis

LATVIEŠU

Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet

<http://www.lg.com> un lejupielādējiet Lietotāja rokasgrāmatu.

Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu ierīces.

MODELIS

SL5R




MFL71440078


1904_Rev02

www.lg.com

Autortiesības © 2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

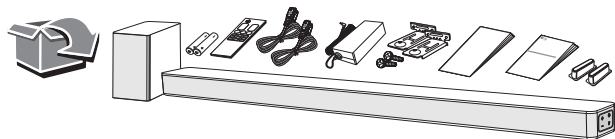


Priekšējais panelis



Pogas atrodas šānos.

- ⏻ (Gaidstāve) Ieslēdz un izslēdz ierīci.
- F (Funkcija) Izvēlas funkciju.
- /+ (Skalums) Regulē skaļumu.

Aizmugures panelis

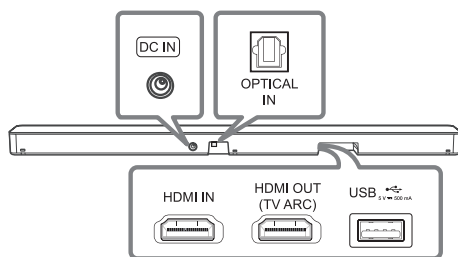

- DC IN Savienojiet ar maiņstrāvas adapteri.
- OPTICAL IN Savienot ar optisko ierīci.
- HDMI IN Savienot ar ierīci, izmantojot HDMI OUT līdzi.
- HDMI OUT (TV ARC) Savienot ar televizoru.
- USB līdzi Savienot ar USB ierīci.



Ja optiskais kabelis nav pievienots pareizajā virzienā, tas var izraisīt optiskā līgda bojājumus.

Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet bezvadu zemfrekvenču akustisko sistēmu skaļruņa tuvumā un veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pievienojiet skaļruņa un bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas barošanas vadu kontaktrozetei.
- 2 Ieslēdziet skaļruņi.
 - Skaļruņi un bezvadu zemfrekvenču akustiskā sistēma tiks **automātiski** savienoti. Iedegas bezvadu zemfrekvenču skaļruņa zaļais LED indikators.


Zemfrekvenču skaļruņa manuāla pievienošana

Ja zemfrekvenču akustiskā sistēma nepārdaida skaņu, mēģiniet pievienot to manuāli.

- 1 Nospiediet **Pairing** uz bezvadu subvīfera aizmugurējā paneļa.
 - Zaļā gaismas diode bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē ātri mirgo. (Ja zaļš LED indikators nemirgo, nospiediet un paturiet **Pairing** pogu.)
- 2 Ieslēdziet skaļruņi.
 - Savienošana pāri ir pabeigta. Zaļā gaismas diode bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē iedegas.



Turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruņi vairāk nekā 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāns utt.), lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem.

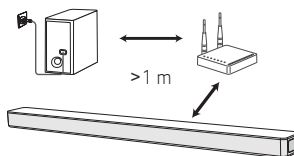


Savienojums ar televizoru

Pievienojiet skaļruni un televizoru, izmantojot Optisko (A) vai HDMI ARC (B) savienojumu.


A Optiskais savienojums

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (Optical)].

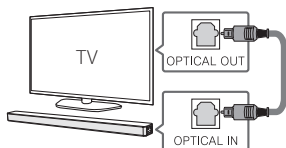

B HDMI (ARC) savienojums


- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (HDMI ARC)].

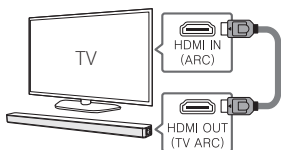

- HDMI savienojums nav pieejams, ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC.
- Ja ierīces savienojums ir izveidots, vienlaicīgi izmantojot OPTICAL un ARC, ARC signālam ir augsta prioritāte.

Papildu ierīces pievienošana



- 1 Ārējas ierīces pievienošanu veiciet sekojošā veidā.

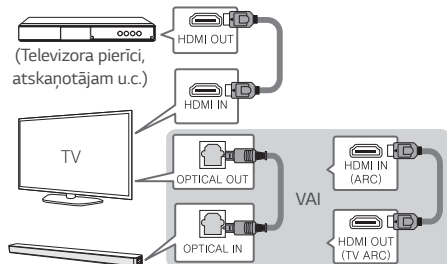

- 2 Nozīmējiet ievades avotu, vairākkārt nospiežot F.

Tālvadības pults

Baterijas nomaiņa

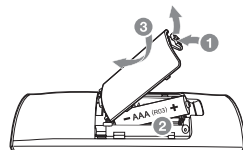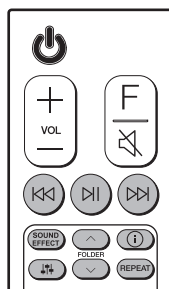

⏮/⏭: Izlaist/Meklēt

⏸: Atskaņot/Pauzēt

- **Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK):** Izvēlieties **Bluetooth** funkciju, atkārtoti nospiežot **F** pogu. Ilgstoši nospiediet **⏸** un tad nospiediet to vēlreiz, lai atļautu Bluetooth savienojumus tikai BT un LG TV.

SOUND EFFECT: Izvēlas skaņas efektu režīmu.

- **Televizora tālvadības pults:** Ilgstoši nospiediet **SOUND EFFECT** un tad nospiediet to vēlreiz, lai izmantotu televizora tālvadības pulti.

FOLDER ^/∨: Meklē mapi.

ⓘ: Attēlo datnes informāciju, ievades avota vai pievienotas **Bluetooth** ierīces nosaukumu.

- **Automātiskā ieslēgšana/izslēgšana:** Ilgstoši nospiediet ⓘ un tad nospiediet to vēlreiz.

⏮: Regulē katra skaļruņa skaņas līmeni.

- **Telpisks skaņējums:** Ilgstoši nospiediet ⏮ un tad nospiediet to vēlreiz.

REPEAT: Atveido Jūsu datnes atkārtoti vai nejaušā kārtībā.

Papildinformācija

Tehniskie parametri

Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve : 1,1 W (Ja ir aktivizētas visas tīkla pieslēgvietas.)
AC adapteris	- Modelis : DA-50F25 - Ražotājs : Asian Power Devices Inc. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izvade : 2.5 V $\equiv$ 2 A
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Ar atbalsta kāju
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	520 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.



Aizmugurējais telpiskais skaņējums

Nevainojama telpiskā skaņējuma sasniegšanai skaņu sistēmā ir iekļauts bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts. (SPJ4-S)

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecinā, ka Bezvadu skaņas kolonnas tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēroībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm
5730 līdz 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

VIENKĀRŠA PAMĀCĪBA

Bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts

LATVIEŠU

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabāji to informācijai turpmāk.

Vietnē <http://www.lg.com> apskatiet norādes par papildfunkcijām un pēc tam lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu. Daļa no šajā rokasgrāmatā iekļautā satura var atšķirties no tā, kas attiecas uz jūsu ierīci.

MODELIS

SPJ4-S



MFL71440018

1901_Rev01

www.lg.com


Autortiesības © 2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.



1 Aizmugurējo skaļruņu pievienošana



Atkarībā no modeļa skaļruņu konstrukcija un pievienošanas metode var atšķirties.

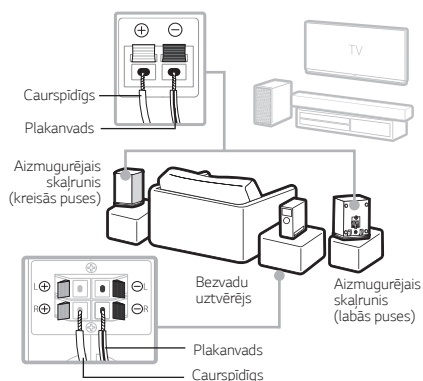

- 1 Pievienojiet pareizi skaļruņu kabeļus pie aizmugurējiem skaļruņiem.
- 2 Pievienojiet bezvadu uztvērēju un aizmugurējos skaļruņus (pelēku - labajā pusē, zilu - kreisajā pusē), izmantojot skaļruņu kabeļus.
- 3 Lai izbaudītu telpisku skaņējumu, ieslēdziet telpisko funkciju.

2 Bezvadu uztvērēja pievienošana

- 1 Pievienojiet bezvadu uztvērēja strāvas vadu pie kontaktligzdas.
- 2 Ieslēdziet bloku: bloks un bezvadu uztvērējs tiks pievienoti **automātiski**, ieslēdzas uztvērēja dzeltenais LED indikators.

Bezvadu uztvērēja manuāla pievienošana

Ja aizmugurējie skaļruņi neskan, mēģiniet tos pievienot manuāli.

- 1 Piespiediet pogu **PAIRING** bezvadu uztvērēja aizmugurē.
 - Uz bezvadu uztvērēja ātri mirgo dzeltenais LED indikators.
- 2 Ieslēdziet galveno bloku
- 3 Savienošana pāri ir pabeigta.
 - Uz bezvadu uztvērēja ieslēdzas dzeltenais LED indikators.

Telpiskais skaņējums ieslēgts/izslēgts

Ieslēdzot telpisko funkciju, ar aizmugurējiem skaļruņiem var radīt jaudīgu telpisku skaņējumu visiem ienākošās skaņas avotiem.

!
Sākotnējais telpiskās funkcijas iestatījums ir **IZSLĒGTS**; **IESLĒDZIET** telpisko funkciju, lai to izmantotu.

Telpiskā skaņējuma ieslēgšana: piespiediet uz tālvadības pults pogu  un aptuveni 3 sekundes turiet piespiestu, pēc tam atkārtoti piespiediet pogu  un displeja logā atlasiet "ON - SURROUND".

Telpiskā skaņējuma izslēgšana: piespiediet uz tālvadības pults pogu  un aptuveni 3 sekundes turiet to piespiestu, pēc tam atkārtoti piespiediet pogu  un displeja logā atlasiet "OFF - SURROUND".


Papildinformācija

Bezvadu uztvērēja specifikācija

Jaudas prasības	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Jaudas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Izmēri (P x A x D)	Apt. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Par ferīta serdi (pēc izvēles)

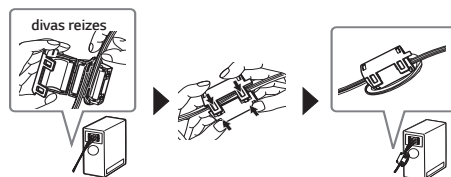

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka UZTVĒRĒJA tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērošanai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
5730 līdz 5821 MHz	13 dBm

