

INSTRUKTIONSBOG

Trådløs soundbar

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener Deres apparat, og gem den til fremtidig reference.

MODEL

SJ7 (SJ7, SJ7-C, SPJ8B-W)



Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE FJERNES COVER (ELLER BAGSIDEN) INGEN DELE HENVISES SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICE PERSONALE.



Dette lyn med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelses (service) instruktioner i litteraturen, der ledsager produktet.

ADVARSEL: AT FORHINDRE BRAND ELEKTRISK STØD MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

ADVARSEL: Må ikke installeres i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.

ADVARSEL: Brug ikke højspændingsprodukter i nærheden af dette produkt (f.eks. elektrisk fluesmækker). Produktet kan svigte, hvis det bliver udsat for elektrisk stød.

ADVARSEL: Tændte stearinlys eller andre åbne ildkilder må ikke anbringes på apparatet.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet og for at beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation såsom en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation eller fabrikantens anvisninger er blevet overholdt.

FORSIGTIG : Vedrørende strømkablet

De fleste apparater anbefales at de placeres på en dedikeret kredsløb;

Det vil sige, en enkelt stikkontakt kredsløb, som kun yder apparat og har ingen yderligere kontakter eller kredsløb. Tjek specifikationen side i denne instruktionsbog for at være sikker. Undgå at overbelaste stikkontakter. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede netledninger eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse betingelser kan resultere i elektrisk stød eller brand. Regelmæssigt undersøge ledningen fra dit apparat, og hvis dets udseende indikerer skade eller forringelse, trække stikket ud, ophøre med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en nøjagtig udskiftnings del af en autoriseret service center. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, såsom at være snoet, bøjet, klemt, klemt i en dør, eller trampet på. Vær især opmærksom på stik, stikkontakter, og det punkt, hvor ledningen kommer ud af apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækkes netledningen stik ud. Ved installation af produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt.

Denne enhed er udstyret med en bærbar batteri eller akkumulator.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og forsyningsspænding, se strømmærkaten i bunden eller på bagsiden af apparatet.

Ved modeller, der anvender en adapter

Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden. Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikater. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Sikker måde at fjerne batteriet eller batteriet fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller batteri, følg trinene i omvendt rækkefølge end forsamlingen.

At forhindre forurening af miljøet og bringe den mulige trussel mod menneskers og dyrs sundhed, det gamle batteri eller batteriet sætte det i passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batterier sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis refusionsordninger batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG ved brug af dette produkt i miljøer med lav fugtighed

- Det kan medføre statisk elektricitet ved lav fugtighed.
- Det anbefales at benytte dette produkt efter berøring af et metalobjekt der er elektrisk ledende.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
==	Betyder jævnstrøm (DC).
□	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner features
- 6 Indledning
 - 6 – Symboler, der anvendes i denne vejledning
- 7 Fjernbetjening
- 8 For-/sidepanel
- 8 Bagvæg
- 9 Placering af enheden
 - 9 – SOUND BAR funktion (2.1 kanal)
 - 9 – REAR funktion (4.1 kanal)
 - 10 – PORTABLE funktion
 - 10 – OFF funktion (2.1 kanal)
- 11 Opstilling af enhed

2 Tilslutning

- 12 Organisering af kabler
- 12 Tilslutning af strømforsyning.
- 12 Ladning af enheden. (Kun sekundære enhed)
 - 12 – Tilslutning af lysnetadapter
 - 13 – Kontrol af ladestand
 - 13 – Kontrol af batteristand
- 13 Tilslutning af sekundær enhed.
- 15 Trådløs subwoofer-forbindelse
- 16 Installation af Lyd Bar
- 17 Sådan fastgør du Ferrite Core
 - 17 – Fastgør Ferrite Core til AC-adapterkablet
- 17 Tilslutninger til dit TV (primære enhed)
 - 17 – Med et OPTISK kabel
 - 18 – LG Sound Sync
- 20 – Tilslutning med denne enhed og TV'et med et HDMI-kabel
- 21 – Yderligere oplysninger om HDMI
- 22 Ekstraudstyr Tilslutning
 - 22 – HDMI forbindelse
 - 23 – OPTISK In forbindelse

3 Betjening

- 24 Andre operationer
- 24 – AV Sync
- 24 – Slukke for lyden midlertidigt
- 24 – Auto display neddæmper
- 24 – Brug af tv'ets fjernbetjening
- 25 – Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed
 - 25 – AUTO POWER TÆND/SLUK
- 26 – Automatisk funktionsskift
- 26 – Hurtig-start
- 27 Bruger BLUETOOTH® teknologi
 - 27 – Lytte til musik gemt på BLUETOOTH-enheder (primære enhed)
 - 28 – BLUETOOTH forbindelseslås (BT Lås).-Kun primære enhed
 - 29 – Lytning til musik fra Bluetooth enheder (sekundær enhed)
- 30 Brug af BLUETOOTH-applikation
 - 30 – Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" på din BLUETOOTH-enhed
 - 30 – Aktivér BLUETOOTH med applikationen "Music Flow Bluetooth"
- 32 Lydjustering
 - 32 – Indstilling af lydeffekt
 - 32 – Juster lydstyrkeniveauet automatisk
 - 32 – Justering af subwoofer/diskant/bas
 - 32 – Nattilstand
 - 32 – Juster REAR LEVEL
 - 33 – Surround funktion

4 Fejlfinding

- 34 Fejlfinding
 - 34 – Generelt
- 35 BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs
- 36 – NOTERER for at frigive Demo-tilstand

5 Tillæg

- 37 Varemærker og licenser
- 38 Specifikationer
- 40 Vedligeholdelse
 - 40 – Håndtering af enheden

1

2

3

4

5

Unikke funktioner features

Auto power ned

Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at spare energiforbrug.

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt med LG Sound sync.

BLUETOOTH®

Gør det muligt for dig at lytte til musik gemt på din **Bluetooth** enhed.

Indledning

Symboler, der anvendes i denne vejledning



Bemærk


Angiver specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.




Forsigtig

Angiver forholdsregler for at forhindre eventuelle skader fra misbrug.

Fjernbetjening

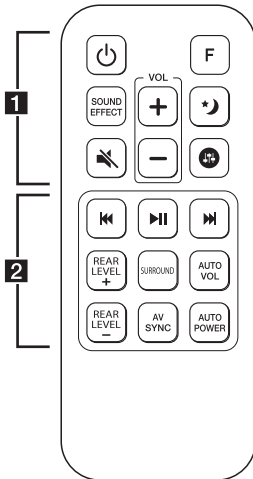

Udskiftning af batteri

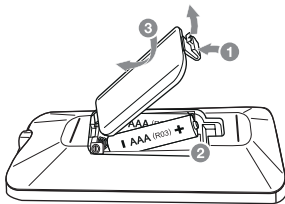

Fjern dækslet til batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen, og indsæt batteriet, så + og - vender rigtigt.

.....**1**.....

⏻ (Tænd/Sluk) : Tænd (ON) eller sluk (OFF) for enheden.

F : Vælg funktion og indgangskilde.

Indputkilde / Funktion	Display
ARC	OPT/HDMI ARC.
Optisk	
LG Sound Sync (Optisk)	
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV
HDMI IN	HDMI

SOUND EFFECT : Vælg lydeffektstatus.

VOL +/– : Juster lydstyrken i højttaleren.

★ (Natstatus) : Tænd eller sluk for natstatus.

🔊 (Dæmpe) : Dæmper lyden.

🔊 (Subwoofer) : Justerer lydniveau på subwoofer, diskant og bas (Side 32.)

.....**2**.....

⏮/⏭ (Spring over) : Spring over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad. (Kun **Bluetooth** funktion)

⏮ (Afpil/Pause) : Start afspilning. / Pause i afspilning. (Kun **Bluetooth** funktion)

REAR LEVEL +/– : Justerer bagerste niveau på sekundære enhed i REAR funktion.

SURROUND : Tænder/slukker surroundfunktionen. (Side 33.)

AUTO VOL : Tænd og sluk for AUTO VOLUME-status.


AV SYNC :

- Synkroniser lyd og video.
- Kontroller, at fjernsynet fungerer, vha. fjernbetjeningen (Side 24).

AUTO POWER :

- Tænd eller sluk for AUTO POWER-funktionen. (Side 25).
- Tænder og slukker for **Bluetooth** forbindelsens lås. (Side 28).

For-/sidepanel

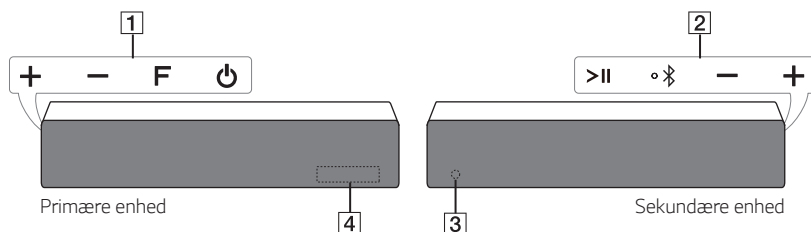

1 **+ / -** (Volume) : Justering af lydstyrke.

F (Funktion)

Vælger funktion og indgangskilde.

⏻ (Standby)

2 **>||** (Afspil/Pause):

- Starter eller pauser afspilning i **Bluetooth** funktion. (SOUND BAR eller REAR funktion)

- Starter eller pauser afspilning af sekundære enhed. (PORTABLE funktion)

⌵ :

- Tryk for at vælge **Bluetooth** funktion. (SOUND BAR eller REAR funktion)


- Tryk og hold for at forbinde endnu en **Bluetooth** enhed. (PORTABLE funktion)

+ / - (Volume) : Justering af lydstyrke.

3 LED indikator (Forbindelses-LED)

4 Visningsvindue

Bagvæg

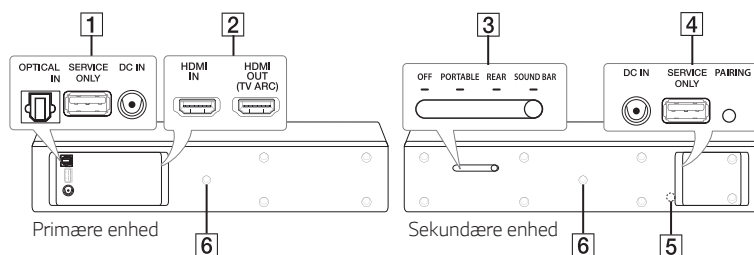

1 **OPTICAL IN** : Optisk indgang

USB (SERVICE ONLY) : S/W download konnektor

DC IN : Stik til strømforsyning

2 **HDMI IN / OUT (TV ARC)** : HDMI indgang / udgang.

3 Skift af brugerfunktion: Vælger brugerfunktion.

4 **DC IN** : Stik til strømforsyning

USB (SERVICE ONLY) : S/W download konnektor

PAIRING : Forbinder primære og sekundære enhed. (Kun REAR, SOUND BAR funktion)

5 Batteri LED

6 Skruehul :

- Anbefalet skruer: M4x8

- Bruges til universalbeslag.


- Brug beslag med en tykkelse på 3 mm eller mindre.

Placering af enheden

Du kan vælge diverse funktioner på funktionsomskifteren. Vælg en af de følgende funktioner:

SOUND BAR funktion (2.1 kanal)


Primære enhed og sekundære enhed afspiller FRONT L/R(venstre/højre) højttaler som en sound bar. Ved afbrydelse af strømforsyning på sekundære enhed, kan lydens volume blive reduceret

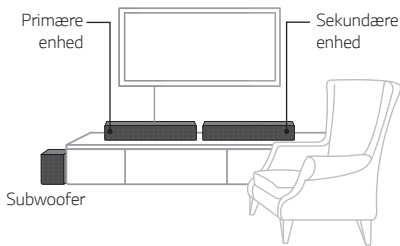

1. Tænd den primære enhed ved tryk på .



2. Tænd den sekundære enhed ved skift af funktionsomskifteren til **SOUND BAR**.

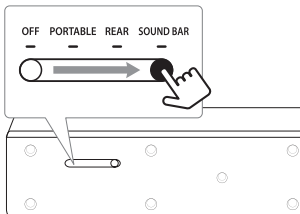


3. LED-indikator på sekundære enhed blinker hvidt. Når denne enhed er forbundet, vises SOUND BAR på display på primære enhed og LED indikator på sekundære enhed lyser hvidt.

! Bemærk

Hvis forbindelsen er mislykket eller afbrudt, skifter LED indikator til rødt.

REAR funktion (4.1 kanal)


Primære enhed fungerer som fronthøjttaler og sekundære enhed som surround højttaler. Ved afbrydelse af strømforsyning på sekundære enhed, kan lydens volume blive reduceret

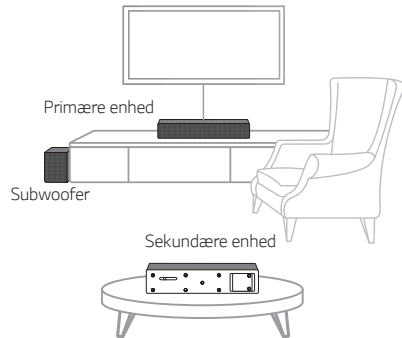

1. Tænd den primære enhed ved tryk på .



2. Tænd den sekundære enhed ved skift af funktionsomskifteren til **REAR**.

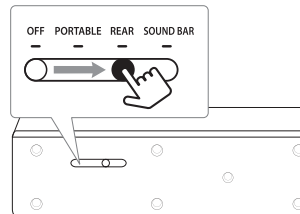

3. LED-indikator på sekundære enhed blinker hvidt. Når denne enhed er forbundet, vises REAR på display på primære enhed og LED indikator på sekundære enhed lyser hvidt.

Bemærk

Hvis forbindelsen er mislykket eller afbrudt, skifter LED indikator til rødt.

PORTABLE funktion


Du kan afspille den sekundære enhed uden den primære enhed.

Den primære enhed og den sekundære enhed afspiller separat med respektive tilsluttede enheder.

- Sekundære enhed: Stereo




Tænd den sekundære enhed ved skift af funktionsomskifteren til **PORTABLE**.

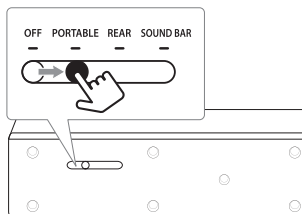

For yderligere information om Bluetooth forbindelse, henvises til side 27.

Bemærk


Når sekundære enhed er PORTABLE funktion, fungerer primære enhed separat som 2.1 kanal soundbar.

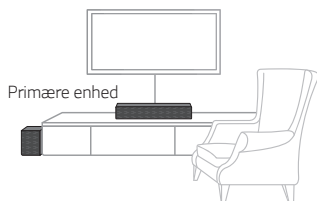**OFF funktion (2.1 kanal)**

Primære enhed spiller alene uden den sekundære enhed



Tænd den sekundære enhed ved skift af funktionsomskifteren til **OFF**.

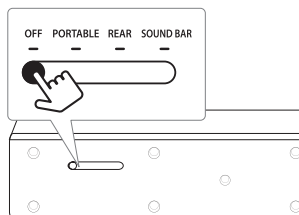

Opstilling af enhed

Du kan opstille primære og sekundære enhed på stativ.

Det anbefales kun at benytte stativ i SOUND BAR funktion.



Forberedelse materialer




Enhed



Stativ



Anbring sidepanel med bunden opad.

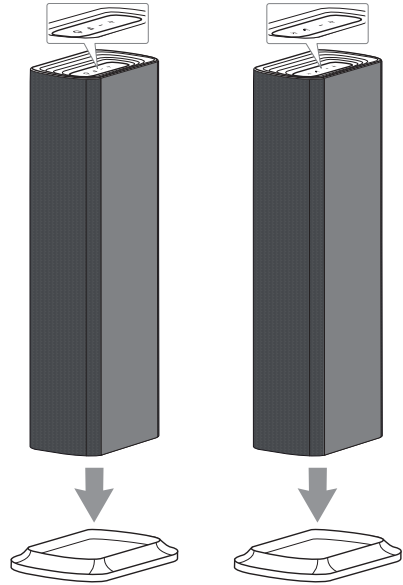

Forsigtig


Vær forsigtig så højttaleren ikke falder ned. Det kan medføre fejl på højttaleren og personskaade og/eller tingskaade.



Organisering af kabler

Du kan organisere kablet med kabelstrips.


1. Hold kablerne sammen med kabelstrips som vist nedenfor.
2. Stram kabelstrips.

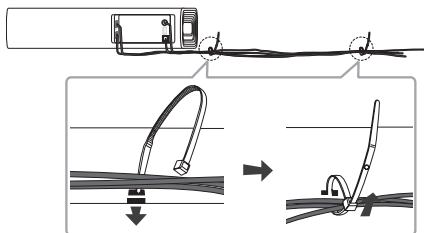

Tilslutning af strømforsyning.

Slut højttaleren til lysnettet via den leverede strømforsyning.

1. Slut den medfølgende strømledning til adapteren.
2. Sæt ledningen til strømforsyningen i DC.IN.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt.

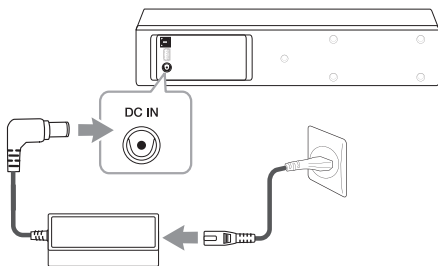

! Bemærk


Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter sammen med denne enhed. Brug ikke en strømforsyning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømforsyning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garantien.

Ladning af enheden. (Kun sekundære enhed)

Tilslutning af lysnetadapter

Sekundære enhed benytter indbygget batteri. Inden den bruges, skal batteriet oplades med en lysnetadapter.

1. Slut den medfølgende strømledning til adapteren.
2. Sæt ledningen til strømforsyningen i DC.IN.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt.

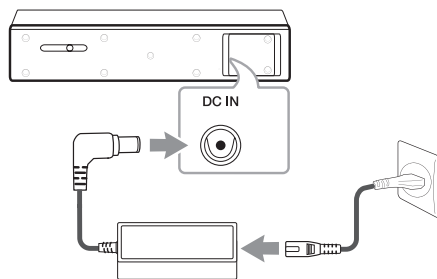

Hvis batteriet er fuldt opladet i opladningsfunktion, skifter LED fra rød til grøn. LED slukker efter 15 sekunder.

Kontrol af ladestand

Når lysnetadapter er tilsluttet, starter batteriladning. Du kan kontrollere ladestanden ved ● batteri LED bag på sekundære enhed.

LED	Beskrivelse
 Grøn	Batteri er fuldt opladet. Batteri LED tænder grønt i 15 sekunder og slukker.
 Rød	Batteriet oplader.

! Bemærk

- Driftstiden er ca. 4 timer. (Baseret på fuldt opladet batteri og løbende afspilning på 50% volumen.)
Det kan variere efter batteristand og driftsbetingelser.
- Hvis du lytter til musik under opladningen, vil det tage længere tid at oplade.

Kontrol af batteristand

Hvis der er tændt, kan du se batteristanden ved tryk på knapperne på sidepanelet på sekundære enhed.

- Batteri LED vises i 15 sekunder og slukker.
- Batteri LED lyset vil skifte efter batteristand.

LED	Betingelse	Status
 Grøn	Batteri LED lyser grønt.	$\geq 70 \%$
 Gul	Batteri LED lyser gult.	$\geq 10 \%$
 Rød blinkende	Batteri LED blinker rødt.	$< 10 \%$
	Batteri LED er slukket	0 %

Tilslutning af sekundær enhed.


LED indikator på sekundære enhed

Du kan kontrollere forbindelsesstatus på primære og sekundære enhed på LED indikator på sekundære enhed.


LED farve	Status
 Hvid (Blinkende)	Forsøger at oprette forbindelse.
 Hvid	Forbindelsen er oprettet.
 Rød	Den sekundære enhed er i standby funktion eller forbindelsen mislykket.

Forbinder primære og sekundære enhed

1. Tilslut netledning til primære enhed og sæt stikket i stikkontakten.
2. Tænd den primære enhed ved tryk på .

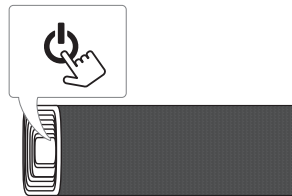

3. Tænd den sekundære enhed ved skift af funktionsomsifteren til REAR eller SOUND BAR:

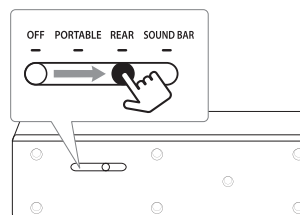

4. Den primære enhed og den sekundære enhed forbindes automatisk.
 - Når enheden er forbundet korrekt, vises SOUND BAR eller REAR på display på primære enhed.
 - Den hvide LED på forsiden af den sekundære enhed tænder.


! Bemærk

Hvis forbindelsen er mislykket eller afbrudt, skifter LED indikator til rødt.

Manuel parring af sekundære enhed

Når parring ikke fungerer korrekt, kan du se den røde LED på sekundære enhed og sekundære enhed afgiver ikke lyd. Følg trinene herunder for afhjælpning.


1. Sluk den primære enhed.
2. Tryk PAIRING knappen bag på den sekundære enhed.

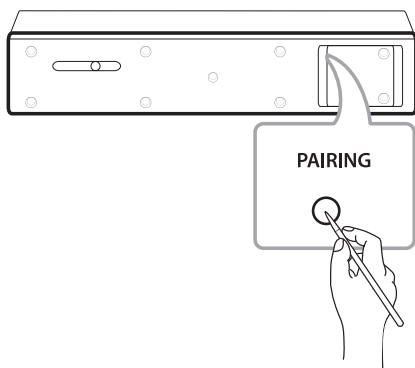

- Den hvide LED på forsiden af den sekundære enhed blinker.
3. Tænd den primære enhed.
 4. Parring er gennemført.
 - Den hvide LED på forsiden af den sekundære enhed tænder.

! Bemærk

- Det tager nogle sekunder (og kan være længere) for den primære enhed og den sekundære enhed at kommunikere med hinanden og etablere lyd.
- Jo tættere den primære enhed er på den sekundære enhed, jo bedre lyd kvalitet. Det anbefales at installere den primære enhed og den sekundære enhed så tæt som muligt på hinanden og undgå eksemplerne herunder.
 - Der er en forhindring mellem primære og sekundære enhed.
 - Der er en enhed der bruger samme frekvens som denne trådløse forbindelse, som medicinsk udstyr, mikroovn eller trådløst netværk.
 - Hold primære og sekundære enhed på mindst 1 m afstand af enheden (f.eks. trådløs router, mikroovn m.m.) for at forebygge trådløs interferens.

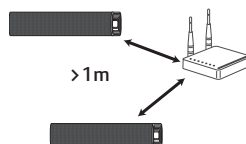

Trådløs subwoofer-forbindelse

LED indikator for trådløs subwoofer

LED farve	Status
 Grøn (Blinkende)	Forsøger at oprette forbindelse.
 Grøn	Forbindelsen er oprettet.
 Rød	Den trådløse subwoofer er enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Off (Ingen display)	Strømtikket til subwoofer receiveren er taget ud.


Første indstilling af et id for den trådløse subwoofer

1. Slut den ene ende af netledningen til subwooferen og den anden ende til stikontakten.
2. Tænd den primære enhed: Sound bar og trådløse subwoofer forbindes **automatisk**
 - Den grønne lysdiode bag på subwooferen tændes.

Trådløs parring for manuelt

Når forbindelsen ikke er oprettet kan du se den røde LED eller den blinkende på den trådløse subwoofer, og subwooferen vil ikke afgive lyd. Gør følgende for at løse problemet.


1. Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.

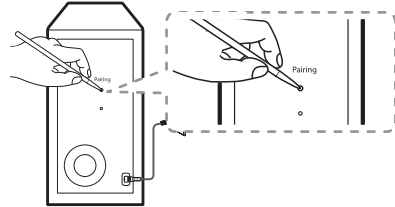

- Det grønne LED på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt.
2. Tænd den primære enhed.
 3. Parring er gennemført.
 - Den grønne LED lampe tændes bag på den trådløse subwoofer.

! Bemærk

- Det tager nogle sekunder (og kan være længere) for den primære enhed og den sekundære enhed at kommunikere med hinanden og etablere lyd.
- Jo tættere den primære enhed er på subwoofer, jo bedre lydkvalitet. Det anbefales at installere den primære enhed og subwoofer så tæt som muligt på hinanden og undgå eksemplerne herunder.
 - Der er en forhindring mellem primære enhed og subwoofer.
 - Der er en enhed der bruger samme frekvens som denne trådløse forbindelse, som medicinsk udstyr, mikroovn eller trådløst netværk.
 - Hold sound bar og subwoofer på mindst 1 m afstand af enheden (feks. trådløs router, mikro-ovn m.m.) for at forebygge trådløs interferens.

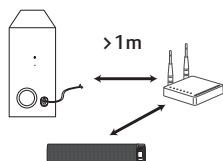

Installation af Lyd Bar

Du kan lytte til lyde ved at forbinde enheden til en anden enhed: TV, Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran tv'et og tilslut den til den ønskede enhed. (Der henvises til side. 17 - 23.)



! Forsigtig

- Hvis du vil få den bedste ydelse ud af den trådløse forbindelse, som f.eks. **Bluetooth** eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på, at du ikke ridser overfladen på enheden/subwooferen, når du installerer eller flytter dem.


Sådan fastgører du Ferrite Core

Ferrite core kan måske ikke leveres, afhængigt af de enkelte landes regler.

Fastgør Ferrite Core til AC-adapterkablet

Du skal fastgøre ferrite core for at reducere eller eliminere elektriske forstyrrelser.

1. Træk i fladerne [a] af ferrite core for at åbne.
2. Vikle AC-adapterkablet omkring ferrite core en gang.
3. Luk ferrite core, indtil den klikker.

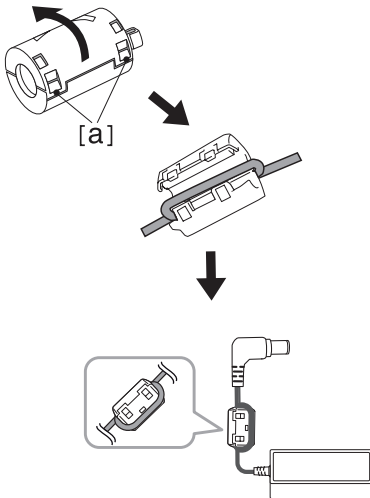

! Bemærk


Tilslut AC-adapteren anvendt ferrite core til den sekundære enhed.

Tilslutninger til dit TV (primære enhed)

Tilslut denne enhed og TV'et ved hjælp af optiske digitale kabel eller HDMI-kabel i betragtning af hvor tv'et.

Med et OPTISK kabel

1. Tilslut OPT. IN stikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

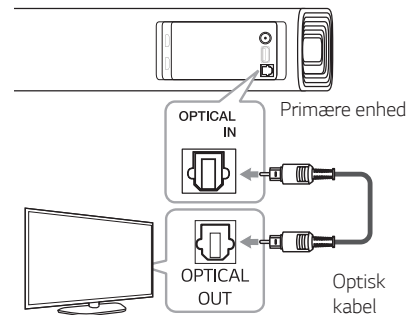

2. Indstil inputkilden til OPT/HDMI ARC ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Du kan se "OPT" på displayet, hvis du tilslutter mellem denne enhed og TV'et normalt.

! Bemærk

- Før tilslutning af optiske kabel, skal du sørge for at fjerne beskyttelsen plug dækker, hvis dit kabel har dækslet.
- Du kan nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed. Men i nogle TV-modeller, skal du vælge eksterne højttalere på TV menuen. (For flere detaljer henvises til TV'ets brugervejledning.)
- Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [Ekstern højttaler (Optisk)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.
- ARC signalet har høj prioritet, hvis enheden er forbundet med OPTICAL og ARC på samme tid.

LG Sound Sync



Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med TV'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo vises på dit TV.

Kontrollerbar funktion ved LG tv'ets fjernbetjening:
Lydstyrke op/ned, mute

Der henvises til TV'ets betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.


Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af mulighederne i dit udstyr.

! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync.
Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et.
- Når tilslutningerne mislykkedes, skal du sørge for tilstanden og strøm til TV.
- Sørg for betingelse for denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Enheden er slukket.
 - Ændring af funktionen til de andre.
 - Frakobling af optisk kabel.
 - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller en distance.
- Længden af den tid der tager for at slukke enheden er forskellig afhængigt af dit TV, når du indstiller AUTO POWER funktion til Tænd.
- Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit tv varierer afhængigt af tv-modellen.

Med kabelforbindelse

1. Tilslut LG TV'et til enheden med et optisk kabel.

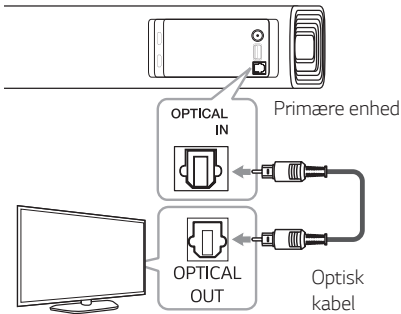

2. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Tænd for produktet ved at trykke på fjernbetjeningen eller enheden.
4. Indstil inputkilden til OPT/HDMI ARC ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.
Du kan se "LGOPT" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og TV'et.

Med trådløs forbindelse

1. Tænd for produktet ved at trykke på fjernbetjeningen eller enheden.
2. Vælg inputkilde til LG TV ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.
3. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]
"PAIRED" vises på displayet i omkring 3 sekunder, og derefter kan du se "LG TV" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og TV'et.



Bemærk


Hvis du har slukket for enheden direkte ved at trykke på fjernbetjeningen eller enheden.

Forbindelsen til LG Sound Sync (Trådløs) vil afbrydes. Du skal tilslutte TV'et og enheden igen for at benytte denne funktion igen.

Tilslutning med denne enhed og TV'et med et HDMI-kabel

Hvis du forbinder denne enhed og et TV der understøtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel), kan du nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed uden at tilslutte optisk kabel. Der henvises til brugervejledningen til dit tv, når du vil kontrollere funktionen HDMI CEC/ARC på dit tv.

1. Forbind HDMI OUT (TV ARC) stikket bag på enheden med stikket HDMI ARC stikket på fjernsynet vha. et HDMI kabel.

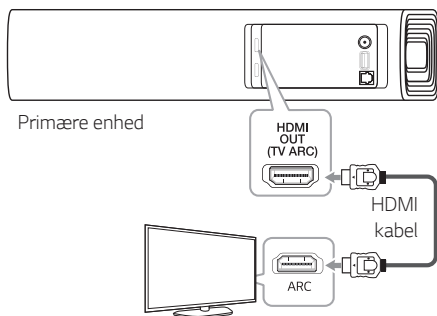

2. Indstil inputkilden til OPT/HDMI ARC ved at trykke på F knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Du kan se "ARC" på displayet, hvis du tilslutter mellem denne enhed og TV'et normalt.

! Bemærk

- Du kan nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed. Men i nogle TV-modeller, skal du vælge eksterne højttalere på TV menuen. (For flere detaljer henvises til TV'ets brugervejledning.)
- Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [Ekstern højttaler (HDMI ARC)]
- Du er måske nødt til at slukke for SIMPLINK funktionen på dit LG TV afhængigt af dit LG TV's model.
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.
- Du skal indstille inputkilden til OPT/HDMI ARC når du vender tilbage til ARC funktionen fra en anden funktion. Så skifter denne enhed automatisk til ARC funktion.

ARC (Audio Return Channel) funktion

Den ARC Funktion giver mulighed for en HDMI egnet TV at sende audio stream til HDMI OUT af enheden.

For at bruge denne funktion :

- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC funktion og HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.
- Indstillingens metode HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af TV'et. For nærmere oplysninger om ARC funktion, henvises til dit tv manual.
- Du skal bruge HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du skal forbinde HDMI OUT på enheden med HDMI IN af det tv, der understøtter ARC funktion ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Du kan kun tilslutte en Lyd bar til TV kompatibelt med ARC.

Hvad er SIMPLINK?



Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af fjernbetjeningen til TV'et, når enheden og LG TV'et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMI-tilslutningen.

Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen til LG TV'et : Tænd/sluk, skru op/ned for lyden, slå lyden fra osv.

Se TV'ets brugervejledning om yderligere oplysninger om SIMPLINK-funktionen.

Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som vist herover.

! Bemærk

- Afhængigt af tilstanden af enheden, kan nogle SIMPLINK drift afvige fra dit formål eller ikke fungere.
- SIMPLINK-driften kan afvige fra formålet afhængigt af, om et tv eller en afspiller er tilsluttet sammen med denne enhed.

Yderligere oplysninger om HDMI

- Når du tilslutter en HDMI eller DVI kompatibel enhed, skal du sørge for følgende:
 - Prøv at slukke for HDMI/DVI enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI/DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet korrekt for afspilleren.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med videosignal for 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der kan fungere sammen med denne afspiller.
 - Billedet vil ikke blive vist korrekt med ikke-HDCP-enhed.


! Bemærk

- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer ingen lyd.
- Ændring af opløsning, når forbindelsen er allerede blevet etableret, kan resultere i fejl. For at løse problemet skal du slukke for enheden og så tænde for den igen.
- Når HDMI forbindelsen med HDCP er ikke bekræftet, er TV-skærmen ændres til sort skærm. I dette tilfælde kontrollere HDMI-tilslutning, eller frakoble HDMI-kablet.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er generelt 4,5 m(15 fod)).
- Du kan ikke ændre videoopløsning i HDMI IN mode Ændrer videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoinputsignalet er unormalt, når din pc er sluttet til HDMI IN-stikket, skal du ændre opløsningen på pc'en til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

HDMI-kabel Tjekliste

Visse HDMI-kabler understøtter ikke ARC-funktionen, kan lyd forårsage problemer.

Ved tilslutning af denne enhed og tv'et er der ingen lyd eller lyd i tilfælde af afbrydelser og støj, der er et problem med HDMI-kablet. Derfor forbind denne enhed og TV tjek om Type A, High speed HDMI™ kabel med Ethernet.

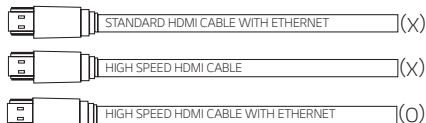

Tilslutning via HDMI-kabel

Tv-apparatet skal understøtte de nyeste HDMI-funktioner (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) for at få fuld udbytte af liveudsendelseskanalen med lydsystem via et HDMI-kabel. Medmindre tv-apparatet understøtter disse HDMI-funktioner, skal dette lydsystem sluttes via et OPTISK kabel i stedet for et HDMI-kabel til tv-apparatet for at nyde tv-kanalens livelyd.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control el. HD-multimedieinterfaces forbrugerelektronikkontrol)

CEC (forbrugerelektronikkontrol) er en HDMI-funktion, der er designet til at gøre det muligt for brugeren ved kun at bruge én fjernbetjening at kommandere og styre de CEC-aktiverede enheder, der er tilsluttet via HDMI.


※ Varebetegnelserne for CEC er Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/VIERA Link (Panasonic) m.fl.

Ekstraudstyr Tilslutning

HDMI forbindelse

For at nyde kun lyd

Du kan nyde lyden fra den eksterne enhed du tilslutter.

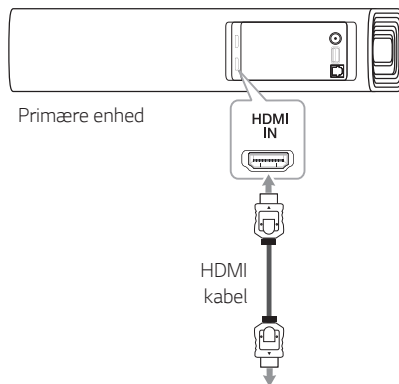


Til Blu-ray afspiller, DVD-afspiller, osv.

1. Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på den lydenhed, såsom Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Indstil inputkilden til HDMI ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

For at nyde både lyd og billede

Du kan nyde både lyd og billede fra den eksterne enhed du tilslutter.

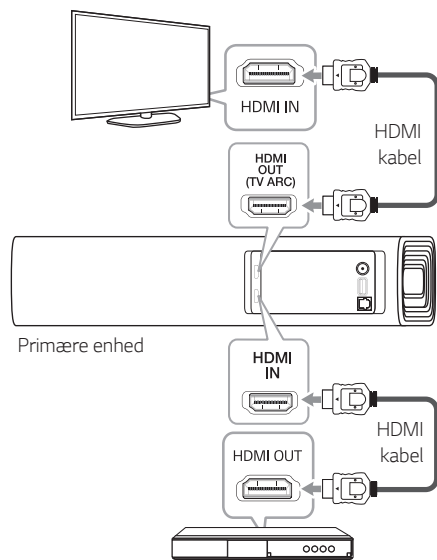


1. Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på den eksterne enhed, såsom Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Forbind HDMI OUT (TV ARC) stikket bag på enheden med HDMI IN stikket på fjernsynet.
3. Indstil inputkilden til HDMI ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

! Bemærk

- Audio- og videosignaler sendes ikke gennem apparatet, når det er slukket.
- HDMI OUT (TV ARC) er til TV forbindelse. Selvom multikanaler er tilsluttet enheden via et HDMI-kabel, kan den kun sende PCM 2 kanal som output til tv'et.

OPTISK In forbindelse

Tilslut en optisk udgang stik af eksterne enheder til OPTICAL IN stikket.

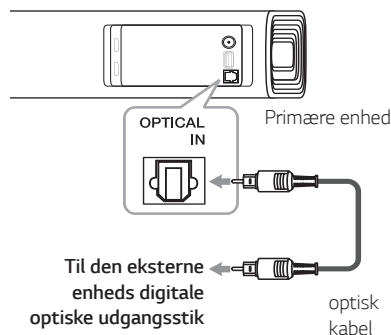

1. Tilslut OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til optisk udgang stikket på dit tv (eller digitalt udstyr osv.)
2. Indstil inputkilden til OPT/HDMI ARC ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Du kan se "OPT" på displayet, hvis du tilslutter mellem denne enhed og TV'et normalt.

! Bemærk

Før tilslutning af optiske kabel, skal du sørge for at fjerne beskyttelsen plug dækker, hvis dit kabel har dækslet.

Andre operationer

AV Sync

Når du modtager lydsignaler fra TV, vil lyd og billede ikke blive matchet. I dette tilfælde, kan denne funktion indstille forsinkelsestiden.

1. Tryk **AV SYNC**.
2. Brug **◀◀/▶▶** til at rulle op og ned gennem den forsinkelse, som du kan indstille på alt mellem 0 og 300 ms.

! Bemærk

Du kan justere forsinkelsen i trin a 10 ms.

Slukke for lyden midlertidigt

Tryk **🔊** (Afbryd lyd) for at slukke lyden på din enhed.

Du kan dæmpe lyden i enheden, hvis du f.eks. skal tage telefonen, hvorefter "MUTE" blinker i displayet.

For at slette det, tryk på **🔊** (Afbryd lyd) på fjernbetjeningen igen eller ændre lydstyrken.

Auto display neddæmper

Displayvinduet dæmpes automatisk, hvis der ikke indtastes noget inden for 15 sekunder.

Displayet vil lyse op når du trykker på en hvilken som helst knap.

Brug af tv'ets fjernbetjening

Du kan styre visse funktioner på denne enhed via tv'ets fjernbetjening, også selvom produktet er fra en anden fabrikant.

De funktioner, du kan styre, er at skrue op/ned for lyden samt slå den fra.

Hold **AV SYNC** på fjernbetjeningen nede i ca. 2 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan nu styre enheden via tv'ets fjernbetjening.

Du kan kontrollere status for denne funktion ved at holde **AV SYNC** nede.

Du kan slukke for denne funktion ved at holde **AV SYNC** nede og derefter trykke på den én gang til, mens du ruller igennem "ON - TV REMOTE".

! Bemærk

- Understøttede tv-fabrikater

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Sørg for, at lydudgangen på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Afhængigt af fjernbetjeningen fungerer denne funktion muligvis ikke.
- Denne funktion virker ikke på LG TV'ets Magic-fjernbetjening.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt, når visse tv-kontrolfunktioner, f.eks. CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync, er indstillet til TIL.

Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

Denne enhed vil slukke automatisk for at spare strøm, hvis den primære enhed ikke er tilsluttet til ekstern enhed og ikke har været anvendt i 15 minutter.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTOMATISK TÆND/SLUK til at tænde og slukke for enheden automatisk.

AUTO POWER TÆND/SLUK

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en indgangskilde: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender denne indgangssignalet, og den vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed, tændes denne enhed og opretter forbindelse til **Bluetooth**-enheden.

Denne funktion tænder eller slukker hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

! Bemærk

- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra TV'et forbundet via LG Sound Sync. (Optisk/Trådløs)
- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen AUTO POWER, bliver den automatisk slukket, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Hvis du afbryder Bluetooth-forbindelsen på denne enhed, forsøger visse Bluetooth-enheder kontinuerligt at oprette forbindelse til den. Derfor er det anbefalet at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Hvis du ønsker at bruge AUTO POWER skal SIMPLINK være slukket. Det tager cirka 30 sekunder for at tænde eller slukke SIMPLINK.
- Første gang, du tænder for enheden, er funktionen Automatisk tænd/sluk slået til.
- For at bruge denne funktion, skal den primære enhed være registreret på listen over parrede **Bluetooth** enheder.
- Du kan kun indstille funktionen AUTO POWER, når apparatet er tændt.

Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender indgangssignaler som optisk, **Bluetooth** og LG TV og skifter automatisk til respektive funktion.

Når det optiske signal modtages

Når du tænder den eksterne enhed, der er sluttet til denne enhed ved hjælp af et optisk kabel, skifter denne enhed funktionen til optisk. Du kan høre lyden fra enheden.

Når du prøver at forbinde en BLUETOOTH-enhed

Når du prøver at forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed, vælges **Bluetooth**-funktionen. Afspil din musik på **Bluetooth**-enheden.

Når LG TV-signalet modtages

Når du tænder for dit LG-tv, og det er forbundet til LG Sound Sync (trådløs forbindelse), ændrer denne enhed funktionen til LG TV. Du kan høre lyden på dit tv.



Bemærk

- Den kræver 5 sekunder uden signal for at skifte over til optisk funktion.
- Denne enhed ændrer ikke funktionen til optisk, hvis SIMPLINK på den tilsluttede enhed (tv, Blu-ray disc-afspiller, settopboks eller lignende) er slået til eller en tilsluttet enhed, der understøtter CEC, er tændt.
- Hvis du vil bruge automatisk funktionsskift, skal SIMPLINK være slået fra. Det tager ca. 30 sekunder at slå SIMPLINK fra.
- **Bluetooth** forbindelsen vil kun være tilgængeligt på **Bluetooth** og LG TV funktion, hvis **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion er slået til, (Side 28.)

Hurtig-start

Hvis denne enhed efterlades i standby, har den et lavt strømforbrug, så enheden kan reducere opstartstiden, når du tænder for enheden.

For at tænde for denne funktion, skal du trykke på  på enheden i 3 sekunder når enheden er tændt.

"ON - Q. START" vises i displayet.

For at slukke for denne funktion, skal du igen trykke på  på enheden i 3 sekunder, når enheden er tændt.

"OFF - Q. START" vises i displayet.



Bemærk

- Hvis hurtig-start funktionen er indstillet, og en vekselstrøm ved et uheld igen bliver forbundet til enheden ved strømsvigt mv, vil hurtig-start funktion aktiveres, når enheden tændes og slukkes en gang.
- Hvis hurtig-start funktionen er indstillet, vil strømforbruget være højere end når hurtig-start er slukket.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Bruger BLUETOOTH® teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når der er forstyrrelser af andre elektroniske bølger, som kører på samme frekvens, eller hvis du tilslutter **Bluetooth**-enheder i øvrige rum i nærheden.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til **Bluetooth** trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smart phone, MP3 afspiller, Notesbog, osv.
- Version: 4.0
- Codec: SBC

BLUETOOTH profiler

For at bruge **Bluetooth** trådløs teknologi, skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lytte til musik gemt på BLUETOOTH-enheder (primære enhed)

Parring af primære enhed og en BLUETOOTH enhed

Før du starter parringen proceduren, skal du sørge for at **Bluetooth**-funktionen er slået til i din **Bluetooth**-enhed. Der henvises til din **Bluetooth**-enhedens brugervejledning. Når en parring operation udføres, er det ikke nødvendigt at udføre igen.

1. Du vælger indgangskilden BT (**Bluetooth**) ved at trykke gentagne gange på knappen F. "BT" → "READY" vises efter hinanden på displayet.
2. Betjen **Bluetooth**-enhed og udfør parringen operationen. Når du søger efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, en liste over de enheder fundet kan forekomme i den **Bluetooth**-enhed skærmen, afhængig af typen af **Bluetooth** device. Din enhed vises som "LG SJ7S (XX)".

! Bemærk

- XX betyder de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis din enhed har en **Bluetooth**-adresse 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SJ7S (08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Afhængigt af **Bluetooth**-enheden type, nogle enheder har en anden parring metoder. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.

3. Når denne enhed er tilsluttet din **Bluetooth**-enhed, vises "PAIRED" → Navnet på din enhed → "BT" efter hinanden på displayet.

! Bemærk

Hvis enhedsnavnet ikke vises på enheden, vises der "_".

4. Lytte til musik.
Hvis du vil afspille en musik gemt på din Bluetooth-enhed, skal du se din Bluetooth-enheds brugervejledning.

! Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden. Dette fungerer muligvis ikke korrekt i følgende tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og Bluetooth-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth** teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Når du genstarter din Bluetooth-enhed, skal du slutte den til denne enhed igen.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Parring er begrænset til én **Bluetooth**-enhed pr. enhed, og parring af flere enheder understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende Bluetooth funktionen.
- Du kan anvende **Bluetooth** med en telefon, mp3-afspiller, bærbar computer osv.
- Jo mere afstand mellem enheden og Bluetooth-anordningen desto lavere lyd kvalitet opnår man.

! Bemærk

- Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når Bluetooth-anordningen kommer for langt væk fra enheden.
- Når Bluetooth-forbindelsen er afbrudt, skal man forbinde Bluetooth-anordningen med enheden igen.
- Når den ikke er tilsluttet Bluetooth, "READY" vises på displayet.
- Når du tilslutter **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed etc.) til denne enhed eller betjener enheden, kan lydstyrken blive synkroniseret med hinanden.
- Du styrer **Bluetooth**-enheden med knapperne **I◀◀/▶▶I** (spol frem/tilbage) og **▶II** (afspilning/pause) på fjernbetjeningen.
- Bluetooth** forbindelsen afbrydes hvis du skifter til en anden funktion efter du er tilsluttet en **Bluetooth** enhed. Og hvis du vender tilbage til **Bluetooth** funktionen vil **Bluetooth** forbindelsen automatisk forbindes.

BLUETOOTH forbindelseslås (BT Lås).-Kun primære enhed

Du kan begrænse **Bluetooth** forbindelsen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV funktion for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.

Tryk og fasthold **AUTO POWER** på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**) tilstand, hvis du vil tænde for denne funktion, og tryk igen en enkelt gang, mens "OFF - BT LOCK" scrolles. Så kan du begrænse **Bluetooth** forbindelsen

Tryk og fasthold **AUTO POWER** på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**) tilstand hvis du vil slukke for denne funktion, og tryk igen, mens "OFF - BT LOCK" scrolles.


! Bemærk

Selv om **Bluetooth** tilslutning er sat på On, tænder denne sound bar med Auto Power funktionen. Afbryd Auto Power for at forhindre dette.

Lytning til musik fra Bluetooth enheder (sekundær enhed)

Parring af sekundære enhed og en BLUETOOTH enhed

1. Tænd den sekundære enhed ved skift af funktionsomskifteren til **PORTABLE Bluetooth** LED på SLAVE enhed blinker hvidt.

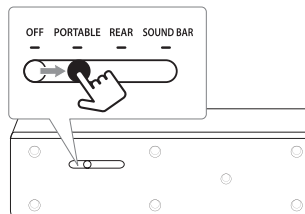

2. Udfør parring på **Bluetooth** enheden. Ved søgning efter denne enhed med **Bluetooth** enhed, kan der vises en liste over fundne enheder i **Bluetooth** enheds display afhængig af typen af **Bluetooth** enhed. Din enhed vises som "LG SJ7-2ND (XX)".

! Bemærk

- XX betyder de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis din enhed har en **Bluetooth**-adresse 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SJ7-2ND (08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden type, nogle enheder har en anden parring metoder. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.

3. Ved gennemført parring, tændes **Bluetooth** LED i hvidt med et lydsignal.

! Bemærk

Hvis forbindelsen er mislykket eller afbrudt, tænder **Bluetooth** LED hvidt i 15 minutter og skifter til rødt.

4. Lytte til musik.
Hvis du vil afspille en musik gemt på din Bluetooth-enhed, skal du se din Bluetooth-enheds brugervejledning.

! Bemærk

- **Bluetooth** forbindelse under brug af TV, PC eller dongle er ikke understøttet.
- Når du tænder den sekundære enhed eller skif-ter til bærbar funktion, anmoder den sekundære enhed om forbindelse til sidste tilsluttede **Bluetooth** enhed.
- Hvis du vil forbinde en anden **Bluetooth** enhed med eksisterende **Bluetooth** enheds forbindel-sesstatus, trykkes og holdes **X** på sekundære enhed. Der høres et lydsignal og du kan forbin-de en anden **Bluetooth** enhed.

Brug af BLUETOOTH-applikation

! Bemærk

- Applikationen "Music Flow Bluetooth" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.
- Der kan forekomme yderligere datagebyrer, hvis installationen foretages via 3G/4G, afhængigt af din enheds abonnement.

Om applikationen "Music Flow Bluetooth"

Applikationen "Music Flow Bluetooth" giver denne enhed en række nye funktioner.

Vi anbefaler, at du henter og installerer den gratis applikation "Music Flow Bluetooth", så du kan nyde nye funktioner.

Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" på din BLUETOOTH-enhed

Der er to måder, hvorpå applikationen "Music Flow Bluetooth" kan installeres på din Bluetooth-enhed.

Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" via QR-koden

1. Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" via QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.



2. Tryk på et installationsikon.

! Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at Bluetooth-enheden har et scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har det, kan du hente et fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Afhængigt af området fungerer QR-koden muligvis ikke.

Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Skriv "Music Flow Bluetooth" i søgelinjen, og start søgningen.
3. I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "Music Flow Bluetooth" for at hente Bluetooth-applikationen.
4. Tryk på et installationsikon.
5. Tryk på et overførselsikon.

! Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at Bluetooth-enheden har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivér BLUETOOTH med applikationen "Music Flow Bluetooth"

Med applikationen "Music Flow Bluetooth" kan du forbinde din Bluetooth-enhed med denne enhed.

1. Tryk på ikonet for applikationen "Music Flow Bluetooth" på startskærmen for at åbne applikationen "Music Flow Bluetooth", og gå til hovedmenuen.
2. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionerne, skal du trykke på [Hjælp] i menuen [Indstillinger].

 Bemærk

- Applikationen "Music Flow Bluetooth" bliver tilgængelig i følgende softwareversion;
 - Android OS: ver. 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis du benytter applikationen "Music Flow Bluetooth" til betjening, bliver der muligvis nogle forskelle mellem applikationen "Music Flow Bluetooth" og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden virker applikationen "Music Flow Bluetooth" måske ikke.
- Når applikationen "Music Flow Bluetooth" er blevet tilsluttet, kan musik blive afspillet fra din enhed. Hvis dette er tilfældet, prøv da tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på Bluetooth-enheden, mens applikationen "Music Flow Bluetooth" er i brug, fungerer applikationen "Music Flow Bluetooth" muligvis ikke normalt.
- Når applikationen "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere Bluetooth-enheden og forbindelsen til applikationen "Music Flow Bluetooth", og derefter skal du prøve at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan der være forskelle ved betjening af "Music Flow Bluetooth".
- Selvom **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, kan du bruge appen "Music Flow Bluetooth", når du ændrer funktionen.
- Ekstrafunktionerne i appen "Music Flow Bluetooth" fungerer muligvis ikke, hvis afstanden mellem dette apparat og **Bluetooth**-enheden er for stor, eller hvis der er problemer med det trådløse miljø.

Lydjustering

Indstilling af lydeffekt

Dette system har en række på forhånd fastsatte surround sound felter. Du kan vælge den ønskede lydtilstand ved hjælp af **SOUND EFFECT**.

De viste poster for equalizeren kan være forskellige afhængigt af lydkilder og effekter.

På Display	Beskrivelse
ASC (Adaptiv lydstyring)	Analyserer egenskaber for indgangslud og optimerer lyden for indholdet i realtid.
BASS BLAST	Øger diskant, bas og surround lydeffekt.
STANDARD	Du kan nyde optimeret lyd.
CINEMA	Du kan nyde mere fængende og biograflignende lyd.

! Bemærk

- I nogle lydeffekttilstande er der ingen eller lav lyd i højttalerne. Dette afhænger af lydtilstanden og lydkilden. Det er ikke en fejl.
- Du skal muligvis nulstille lydeffekttilstanden, når du har skiftet input. Nogle gange skal dette også gøres, når lydfilen er ændret.
- Lydeffekt rækkefølgen vil måske være anderledes afhængigt af den regionale mulighed.

Juster lydstyrkeniveauet automatisk

Denne enhed understøtter Lydstyrkeautomatik funktion, der automatisk justerer lydstyrken.

Når output lyden er for høj eller for lav, skal du trykke **AUTO VOL** på fjernbetjeningen. Så du kan nyde lyden med passende styrke.

For at annullere denne funktion, skal du trykke på knappen igen.

Justering af subwoofer/diskant/bas

Du kan indstille lydniveauet for diskant, bas og subwoofer efter behov.

TRE (diskant)/BAS (bas) : -5 dB til 5 dB

WF (subwoofer): -15 dB til 6 dB

1. Tryk gentagne gange på  for at vælge WF (subwoofer), TRE (diskant) eller BAS (bas).
2. Tryk på **VOL**   for at justere lydniveauet.

Nattilstand

Denne funktion er nyttig, når du vil se film ved lav lydstyrke sent om natten. Indstil Nattilstanden som tændt for at reducere lydintensiteten og forbedre finhed og blødhed.

Tryk på knappen  på fjernbetjeningen. Nu kan du aktivere nattilstand. Tryk på knappen  igen for at annullere nattilstand.

Juster REAR LEVEL

Du kan justere bagerste niveau på sekundære enhed i REAR funktion.

R (Bagniveau): -6 dB til 6 dB


Tryk **REAR LEVEL**   knappen for justering af bagerste niveau

Surround funktion




Du kan nyde en fremragende surround sound for alle indgangskilder med baghøjttalere.

Denne funktion tænder eller slukker hver gang du trykker på knappen **SURROUND** på fjernbetjeningen.

Surround funktion ON

Lydeffekt	Indgang	Udgang
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Surround funktion OFF

Lydeffekt	Indgang	Udgang
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Fejlfinding

Generelt

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, etc.) og tænd dem igen. • Tag netledningen af både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen. • Den forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der slukkes for strømmen til enheden.
Ingen strøm	Primære enhed • Stræmkablet er ikke tilsluttet. Sæt stræmkablet i. • Kontroller, om der er strømafbrydelse. Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder. Sekundære enhed • Batteriet er afladet. Oplad batteriet. • Tilslut enheden til strømforsyning med lysne-tadapteren. • Oplad enheden helt inden den bruges første gang.
Ingen lyd	Primære enhed • Forkert indgangskilde er valgt. Kontrollér indgangskilder og vælg den korrekte indgangskilde. • Mute-funktionen er aktiveret. Tryk på  (Afbryd lyd) eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen. • Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, Bluetooth-enhed osv.). Sekundære enhed • Enhedens eller Bluetooth enheds volume er sat til minimum. Kontroller og juster volumen på enheden eller Bluetooth enheds volume. • Kontroller forbindelsen for sekundære enhed og Bluetooth enhed. (Side 29.) • Kontroller at surround-funktionen er slået fra. (Side 33.)
Ingen wooferlyd	• Subwooferens strømledning er ikke tilsluttet. Sæt strømledningen ordentligt ind i stikkontakten. • Parring mellem enhed og subwooferen frakobles. Tilslut enheden og subwooferen. (Side 15.)
Fjernbetjeningen virker ikke ordentligt.	• Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Betjene fjernbetjeningen inden for ca. 7 m. • Der er en forhindring i vejen for fjernbetjeningen og enheden. Fjern den hindring. • Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batterierne.

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
AUTO POWER funktionen fungerer ikke.	- Kontrollér forbindelsen for den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Ray-afspiller eller Bluetooth-enhed. - Kontrollerer SIMPLINK tilstanden på dit LG TV og sluk for SIMPLINK. - Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Kontrollér, om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. - Kontrollér forbindelsen for LG Sound Sync (optisk eller trådløs). - Kontrollér lydindstillingen på dit tv og denne enhed.
Enheden tilslutter ikke til Bluetooth enhed.	Sluk for Bluetooth forbindelsens låsefunktion. (Side 28.)
Når du synes, at udgangsløden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. - Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i TV'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. - Skift DRC lydindstillingen på den tilsluttede enheds opsætningsmenu til [OFF] tilstand. - Tjek, at der ikke er tændt for natstatus. Sluk for [OFF] natstatus.

BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Denne enhed kan have trådløs-indblanding.	- Trådløs fungerer måske ikke normalt i et svagt signalområde. - Installér venligst enheden tæt nok på trådløs subwoofer. - Installér ikke enheden på metalmøbler, så du kan opnå optimal ydeevne.
Bluetooth enhed kan opleve svigt eller larme i følgende tilfælde.	- Når hvilken som helst kropsdel har kontakt med Bluetooth-enhedens modtager eller lydbar. - Når der er en forhindring eller en væg, eller enheden er installeret i et afsides område. - Når der er en enhed (et trådløs LAN, medicinsk udstyr eller en mikroovn), der bruger samme frekvens, sørg for at afstanden mellem produkterne er så langt væk fra hinanden som muligt. - Når enheden tilsluttes til Bluetooth-enheden, sørg for at afstanden mellem produkterne er så tæt som muligt. - Når enheden kommer for langt væk fra Bluetooth-enheden, afbrydes forbindelsen og der kan også opstå funktionssvigt.

NOTERER for at frigive Demo-tilstand

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Kan ikke ændre inputkilde med F -knappen, f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv., Og kun [DEMO] -indikationen vises på frontdisplayet.	• Træk netledningen ud og sæt den i igen. Hvis det ikke virker, skal du trykke på F-knappen (ca. 15 sekunder) på hovedenheden, indtil displayet viser den aktuelle valgte funktion.
Fjernbetjeningen virker ikke. (Ingen reaktion)	

Varemærker og licenser

Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Om DTS-patenter. Se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet samt DTS og Symbolet sammen er registrerede varemærker; og DTS Digital Surround er et varemærke tilhørende DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth mærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker fra LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i De Forenede Stater og andre lande.

Specifikationer

Generel	
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på enheden.
	Standby i netværkstilstand : 1,5 W (hvis alle netværksporte er aktiveret).
Strømforsyning	- Model: DA-38A25 - Producent: Asian Power Devices Inc. - Indgangsspænding: 100-240 V eller 50-60 Hz, 1,2 A - Udgangsspænding: 25 V, , 1,52 A
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 340 mm x 74 mm x 110 mm Med fod (for hver primære enhed og sekundære enhed)
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Luftfugtighed ved drift	5 % til 90 %
Bus-strømforsyning	5 V  500 mA
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Muligt format for digital indgangsslyd	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Indgange/Udgange	
OPTICAL IN (digital audioindgang)	3 V (p-p), Optisk jack x 1
HDMI IN	19 Pin (Typ A, HDMI™ stik) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Typ A, HDMI™ stik) x 1

Batteri (sekundære enhed)	
Batterikapacitet	2.600 mAh
Driftstid	Ca. 4 timer. Det kan variere efter batteristand og driftsbetingelser.
Ladetid	Mindre end 3 timer og 40 minutter (med lysnetadapter). Kan variere efter tilstand af batteri og driftsbetingelser.

Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Type	1 Vejs 1 Højtaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	160 W RMS
Max. Input Strøm	320 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 171 mm x 320 mm x 252 mm

Forstærker (RMS udgang) specifikationer

SOUND BAR funktion	
Total	320 W RMS (140 W RMS : med afbrudt lysnetadapter fra sekundære enhed)
Front	80 W RMS x 2 (8 Ω ved 1 kHz, THD 10%) (30 W RMS x 2 : med afbrudt lysnetadapter fra sekundære enhed)
Subwoofer	160 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : med afbrudt lysnetadapter fra sekundære enhed)

REAR funktion	
Total	320 W RMS (140 W RMS : med afbrudt lysnetadapter fra sekundære enhed)
Front	80 W RMS x 1 (8 Ω ved 1 kHz, THD 10%) (30 W RMS x 1 : med afbrudt lysnetadapter fra sekundære enhed)
Bagside	80 W RMS x 1 (8 Ω ved 1 kHz, THD 10%) (30 W RMS x 1 : med afbrudt lysnetadapter fra sekundære enhed)
Subwoofer	160 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : med afbrudt lysnetadapter fra sekundære enhed)

PORTABLE funktion / OFF funktion (primære enhed)	
Total	160 W RMS
Front	80 W RMS x 1 (8 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	80 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%)

PORTABLE funktion (sekundære enhed)	
Total	30 W RMS x 1 (8 Ω ved 1 kHz, THD 10%)

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Ved forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, genpak enheden som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Holde udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i nærheden af apparatet.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

