

BUKU PANDUAN PEMILIK

LEMARI PENDINGIN

Baca buku panduan pemilik ini secara menyeluruh sebelum mengoperasikan alat dan simpan dengan baik untuk digunakan sebagai referensi setiap saat.

ID BAHASA INDONESIA

GC-Q247CSBV

PT.LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT.29 BC& 31 ABCD
JL.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, 12240, Indonesia

No. Pendaftaran: I.13.LEI1.01807.0218



MFL69668887
Rev.00_021218

www.lg.com

Hak cipta © 2018 LG Elektronik. Semua hak cipta di lindungi

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli. Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN.....	3
PETUNJUK KESELAMATAN PENTING.....	3
PEMASANGAN	13
Kompartemen	13
Catatan untuk Pemindahan dan Pengangkutan	14
Catatan untuk Pemasangan	14
Dimensi dan Spasi.....	15
Suhu Sekitar	15
Melepas Pintu	16
Memasang Kembali Pintu.....	16
Menyesuaikan Ketinggian Pintu	17
PENGOPERASIAN	18
Komponen dan Fungsinya.....	18
Catatan untuk pengoperasian	22
Menggunakan Panel Kontrol	24
Pembuat es	26
Fungsi InstaView	28
Pintu dalam Pintu (Opsional).....	29
Fungsi Lain	29
FUNGSI CERDAS	30
Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ	30
Menggunakan Smart Diagnosis™	32
PEMELIHARAAN	33
Catatan untuk Pembersihan	33
Membersihkan Keranjang Pintu	33
Membersihkan Rak.....	34
Membersihkan Laci Sayuran	34
PEMECAHAN MASALAH	35

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

 **Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.**

 PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.

 PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

 PERINGATAN

Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Anak-anak di dalam Rumah

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.

- Jika alat dilengkapi dengan kunci (beberapa negara saja), jauhkan kunci dari jangkauan anak-anak.

Pemasangan

- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Pastikan stopkontak dibumikan dengan benar, dan bahwa pin arde pada kabel daya tidak rusak atau diambil dari steker. Untuk informasi lebih lanjut tentang pbumian, tanyakan ke pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) dan steker berarde. Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel dan hubungi pusat layanan resmi.
- Jangan mencolokkan alat ke adaptor dengan stopkontak ganda yang tidak memiliki kabel daya (terpasang).
- Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya.

- Hindari penggunaan kabel ekstensi atau adaptor ganda. Alat ini harus disambungkan ke saluran listrik khusus dengan sekering terpisah.
- Jangan menggunakan stopkontak ganda yang tidak dibumikan dengan baik (portabel). Apabila Anda menggunakan stopkontak ganda yang dibumikan dengan baik (portabel), gunakan stopkontak ganda dengan kapasitas arus sesuai tingkat kode daya atau lebih tinggi dan gunakan stopkontak ganda hanya untuk alat. Bila tidak itu dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran akibat panas dari stopkontak ganda. Daya dapat dimatikan saat pemutus arus listrik dioperasikan.
- Pasang alat di tempat di mana steker alat dapat dicopot dengan mudah.
- Hati-hati untuk tidak membengkokkan steker atau membiarkan alat menindih steker.
- Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Jangan menaruh alat di bawah sinar matahari langsung atau membiarkannya terkena panas dari peralatan pemanas seperti kompor atau pemanas.
- Berhati-hatilah untuk tidak membuka bagian belakang alat saat memasang.
- Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan pintu alat jatuh selama pemasangan atau pembongkaran.
- Berhati-hatilah untuk tidak menjepit, menginjak atau merusak kabel daya selama pemasangan atau pembongkaran pintu alat.
- Jangan menyambungkan adaptor steker atau aksesori lainnya ke steker listrik.

Pengoperasian

- Jangan menggunakan alat untuk tujuan apa pun (penyimpanan bahan medis atau eksperimen atau pengiriman) selain digunakan untuk penyimpanan makanan rumah tangga.
- Apabila terjadi banjir, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Cabut steker selama badai atau petir yang hebat atau saat tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Jika air masuk ke komponen listrik dari alat, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Jangan menaruh tangan atau benda logam di dalam area yang mengeluarkan udara dingin, penutup atau kisi yang melepaskan panas di bagian belakang.
- Jangan menggunakan tenaga atau kekuatan yang berlebihan pada penutup belakang alat.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Berhati-hatilah dengan anak di dekat Anda saat Anda membuka atau menutup pintu alat. Pintu dapat berbenturan dengan si anak dan menyebabkan cedera.
- Hindari bahaya anak terperangkap di dalam alat. Anak yang terperangkap di dalam alat dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Jangan meletakkan benda yang berat atau mudah pecah, wadah yang berisi cairan, bahan yang mudah menyala, barang yang mudah terbakar (seperti lilin, lampu, dsb.), atau alat pemanas (seperti kompor, pemanas, dsb.) pada alat.

- Jika ada kebocoran gas (isobutan, propan, gas alam, dsb.), jangan sentuh alat atau steker dan segera buka ventilasi di area. Alat ini menggunakan gas yang sangat ramah lingkungan (isobutan, R600a) sebagai zat pendingin. Meski hanya menggunakan sedikit gas, tetap itu adalah gas yang mudah terbakar. Kebocoran gas selama pengangkutan, pemasangan atau pengoperasian alat dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau cedera jika timbul bunga api.
- Jangan menggunakan atau menyimpan zat yang mudah menyala atau terbakar (eter, benzena, alkohol, bahan kimia, LPG, semprotan yang mudah terbakar, insektisida, penyegar udara, kosmetik, dsb.) di dekat alat.
- Segera cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika Anda mendeteksi ada bunyi, bau, atau asap yang aneh keluar dari alat.
- Hanya isi pembuat es atau tangki dispenser air dengan air minum.

Pemeliharaan

- Cabut steker sebelum membersihkan alat atau mengganti lampu dalam (tempatnya dipasang).
- Colokkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.
- Jangan pernah mencabut alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.
- Jangan menyemprotkan air atau bahan yang mudah terbakar (pasta gigi, alkohol, pengencer, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.) pada bagian dalam atau luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan membersihkan alat dengan sikat, kain atau spons dengan permukaan yang kasar atau yang terbuat dari bahan logam.

- Hanya teknisi ahli dari pusat layanan LG Electronics yang boleh membongkar, memperbaiki, atau mengubah alat. Hubungi pusat informasi Pelanggan LG Electronics jika Anda memindahkan dan memasang alat ke tempat yang berbeda.
- Jangan menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan bagian dalam alat atau menaruh lilin di dalam alat untuk menghilangkan bau.
- Jangan menggunakan perangkat mekanik atau cara lainnya untuk mempercepat proses pencairan.

Pembuangan

- Saat membuang alat, lepaskan gasket pintu sambil meninggalkan rak dan keranjang di tempatnya dan jauhkan anak-anak dari alat.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.

Keselamatan Teknis

- Jaga lubang ventilasi, pada kerangka alat atau struktur built-in, tetap bebas halangan.
- Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan pada alat, kecuali bila peralatan itu adalah jenis yang direkomendasikan oleh produsen.
- Zat pendingin dan insulation blowing gas yang digunakan pada alat memerlukan prosedur pembuangan khusus. Hubungi agen layanan atau orang dengan keahlian serupa sebelum membuangnya.

- Alat ini mengandung sedikit zat pendingin isobutan (R600a), sebuah gas alami yang sangat ramah lingkungan, tetapi juga mudah terbakar. Pengangkutan dan pemasangan alat harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada komponen dari rangkaian pendingin yang rusak.
- Zat pendingin yang bocor dari pipa dapat memicu atau menyebabkan ledakan.
- Jika terdeteksi ada kebocoran, hindari api terbuka atau potensi sumber api dan udara di ruangan tempat alat berada selama beberapa menit. Untuk menghindari terciptanya campuran gas yang mudah terbakar dan udara jika terjadi kebocoran pada rangkaian pendingin, ukuran ruangan tempat alat berada harus sesuai dengan jumlah zat pendingin yang digunakan. Ruangan harus setidaknya berukuran 1 m² untuk setiap 8 g zat pendingin R600a di dalam alat.
- Jumlah zat pendingin pada alat Anda ditunjukkan pada pelat identifikasi di dalam alat.
- Jangan pernah menyalakan alat yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika Anda ragu-ragu, hubungi dealer Anda.
- Alat ini dimaksudkan untuk hanya digunakan di rumah tangga dan penggunaan serupa. Alat tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau katering, atau dalam penggunaan mobile apa pun seperti karavan atau perahu.
- Jangan menyimpan bahan yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan bahan pembakar yang mudah menyala dalam alat ini.



PERHATIAN

Guna mengurangi risiko cedera ringan pada pengguna, malfungsi, atau kerusakan pada produk atau properti saat menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Pemasangan

- Jangan memiringkan alat untuk menarik atau mendorongnya saat memindahkan.
- Pastikan agar bagian tubuh seperti tangan atau pintu tidak terjepit saat memindahkan alat.

Pengoperasian

- Jangan menyentuh makanan beku atau bagian logam dalam kompartemen pembeku dengan tangan yang basah atau lembap. Itu dapat menyebabkan radang dingin.
- Jangan menaruh wadah kaca, botol atau kaleng (terutama yang berisi minuman berkarbonasi) di kompartemen pembeku, rak atau tempat es yang akan terkena suhu di bawah titik beku.
- Kaca tempered pada sisi depan pintu alat atau rak dapat rusak karena benturan. Jika pecah, jangan sentuh dengan tangan yang basah, karena itu dapat menyebabkan cedera.
- Jangan menaruh benda yang berat di atas pintu dalam pintu.
- Jangan menggunakan pintu dalam pintu sebagai talenan dan pastikan tidak tergores oleh benda tajam, karena ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
- Jangan bergantung pada pintu alat, ruang penyimpanan, rak atau pintu lemari pendingin atau naik di atasnya.
- Jangan menyimpan botol air atau wadah untuk lauk dalam jumlah berlebihan di keranjang pintu. Keranjang dapat pecah atau tangan Anda dapat membentur struktur di sekitarnya, menyebabkan cedera.

- Jaga makanan tetap terorganisir di dalam alat.
- Cegah binatang menggigit kabel daya atau selang air.
- Jangan membuka atau menutup pintu alat dengan tenaga yang berlebihan.
- Jika engsel pintu alat rusak atau tidak dioperasikan dengan benar, hentikan penggunaan alat dan hubungi pusat layanan resmi.
- Jangan merusak rangkaian pendingin.
- Jangan menaruh peralatan elektronik (seperti pemanas dan ponsel) di dalam alat.
- Jangan membersihkan rak atau penutup kaca yang dingin dengan air hangat. Kaca dapat pecah jika terkena perubahan suhu yang mendadak.
- Jangan pernah langsung memakan makanan yang beku setelah dikeluarkan dari kompartemen pembeku.
- Jangan memasukkan tangan Anda ke bagian mekanik pembuat es otomatis seperti tempat es atau dispenser es.
- Jangan menggunakan cangkir kristal yang tipis atau porselen saat mengeluarkan es.
- Jangan melepas tutup pembuat es otomatis. Jangan menyentuh bagian mekanik apa pun dari pembuat es otomatis. Itu dapat menyebabkan cedera.
- Pastikan tangan atau kaki tidak terjepit saat membuka atau menutup pintu alat.
- Jangan membuka pintu alat dengan pintu dalam pintu dalam keadaan terbuka, atau jangan membuka pintu dalam pintu sementara pintu alat dalam keadaan terbuka. Pintu dalam pintu dapat terkena bagian tepi alat dan rusak.


Pemeliharaan

- Jangan memasukkan rak secara terbalik. Rak dapat jatuh, menyebabkan cedera.
- Untuk menghilangkan bunga es dari alat, hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Buang es dalam tempat es pada kompartemen pembeku selama pemadaman listrik untuk waktu yang lama.
- Hanya sambungkan saluran pasokan air (untuk model plumbed saja) ke sumber air portabel. Jika tidak, kotoran dalam air dapat menyebabkan penyakit.

PEMASANGAN

ID

Kompartemen

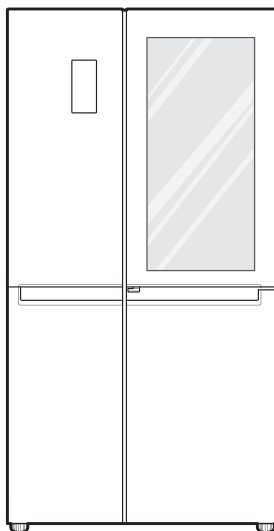

Kotak Telur (Opsional)



Kunci pas



Buku Petunjuk

- Penampilan atau komponen alat mungkin berbeda dari model ke model.

Catatan untuk Pemindahan dan Pengangkutan


- Ambil semua makanan dari dalam alat. Lalu, angkut alat hanya setelah mengencangkan bagian yang mudah pecah seperti rak dan pegangan pintu dengan pita perekat. Bila tidak itu dapat menyebabkan kerusakan alat.
- Cabut keluar steker, masukkan dan pasang ke pengait steker di bagian belakang atau atas alat. Bila tidak itu dapat menyebabkan kerusakan pada steker atau menggores lantai.
- Saat memindahkan alat, lebih dari dua orang harus memindahkan alat dengan hati-hati. Menjatuhkan alat, yang sangat berat, dapat menyebabkan cedera diri atau kerusakan alat.
- Saat mengangkut alat dengan jarak yang jauh, jaga alat tetap dalam posisi tegak. Alat dapat jatuh, menyebabkan kerusakan fungsi. Jangan pernah mengangkut alat dengan posisi tidur karena itu dapat menyebabkan kerusakan fungsi sirkulasi zat pendingin saat alat dinyalakan kembali.

Catatan untuk Pemasangan

- Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
 - Jika alat dipasang di lantai yang tidak datar, itu dapat menyebabkan getaran dan kebisingan membuat alat jatuh dan menyebabkan cedera. Itu juga dapat menyebabkan pintu tidak dapat ditutup dengan benar dan kelembapan dapat masuk ke dalam unit selama pengoperasian.
 - Jika bagian depan atau belakang alat tidak datar, sesuaikan kaki bagian depan sehingga keadaan itu dapat dibetulkan. Kasus yang parah mungkin memerlukan lantai diganjal dengan potongan kayu tipis.
- Hindari penempatan unit di dekat sumber panas, sinar matahari langsung atau uap air.
- Colokkan kabel daya (atau steker) ke stopkontak. Stopkontak yang sama jangan digunakan bersamaan dengan peralatan lainnya.
- Setelah mencolokkan kabel daya (atau steker) ke stopkontak, tunggu dua atau tiga jam sebelum Anda memasukkan makanan ke dalam alat. Jika Anda menambahkan makanan sebelum alat dingin sepenuhnya, makanan Anda bisa rusak.
- Setelah memasang alat, sambungkan steker ke stopkontak. Sebelum memindahkan dan membuang alat, cabut steker dari stopkontak.

Dimensi dan Spasi

Jarak yang terlalu kecil dari barang-barang yang berdekatan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan pembekuan dan kenaikan biaya listrik. Berikan jarak lebih dari 50mm dari setiap dinding yang berdekatan saat memasang alat.

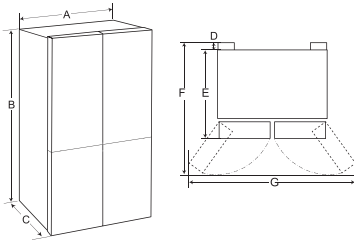

-	Ukuran
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	728 mm
F	1180 mm
G	1750 mm

Suhu Sekitar

Alat didesain untuk beroperasi dalam rentang suhu sekitar tertentu, tergantung pada zona iklim. Jangan menggunakan alat pada suhu yang melebihi batas.

Suhu internal dapat dipengaruhi oleh lokasi alat, suhu sekitar, frekuensi membuka pintu dan sebagainya.

Kelas iklim dapat ditemukan pada label peringkat.

Kelas Iklim	Rentang Suhu Sekitar °C
SN (Iklim Sedang Panjang)	+10 - +32
N (Iklim Sedang)	+16 - +32
ST (Subtropis)	+16 - +38
T (Tropis)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya

CATATAN

- Alat bertanda SN sampai T dimaksudkan untuk digunakan pada suhu sekitar antara 10 °C dan 43 °C.

Melepas Pintu

Saat perlu memindahkan alat melalui celah yang sempit, Anda disarankan untuk melepas pintu.


⚠ PERINGATAN

- Cabut kabel daya, sekering rumah atau pemutus arus sebelum memasang atau menyervis alat. Bila tidak mengikuti petunjuk ini, itu dapat menyebabkan kematian, kebakaran atau sengatan listrik.


Jika pintu masuk Anda terlalu sempit untuk dilewati alat, lepaskan pintu alat dan lewatkan alat secara menyamping.

[Untuk pembeku dan lemari pendingin]


- 1 Lepaskan baut penutup engsel pada bagian atas alat dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.

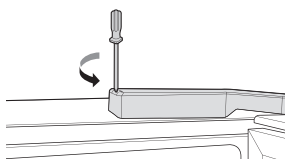

- 2 Sambil menekan (1) kait rantai konektor listrik, lepaskan rantai dengan menariknya ke dua arah.

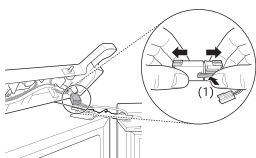


- 3 Lepaskan tuas engsel dengan menekan ujungnya ke arah sisi luar kabinet.

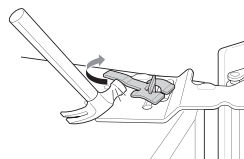


⚠ PERHATIAN

- Saat melepaskan engsel atas, pastikan untuk menahan pintu karena pintu akan jatuh ke depan. Disarankan untuk melepas dan memasang kembali pintu dengan dua orang atau lebih.

- 4 Angkat engsel atas yang terpasang di antara alat dan pintu alat lalu lepaskan.

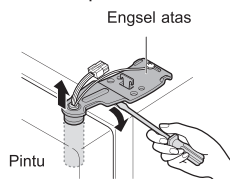

- 5 Lepaskan pintu lemari pembeku dan kompartemen lemari pendingin dengan mengangkatnya ke atas.

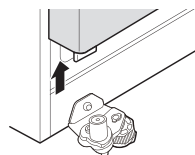

Memasang Kembali Pintu

Pasang pintu dengan urutan terbalik dari langkah-langkah melepas pintu setelah alat sudah melewati pintu akses.

Menyesuaikan Ketinggian Pintu


Jika pintu alat tidak rata, sesuaikan perbedaan ketinggian pintu alat dengan menggunakan metode berikut:

CATATAN

- Karena pin engsel dapat jatuh, jangan menyesuaikan ketinggian pintu alat lebih dari 5 cm.

[Metode1]

*Referensi

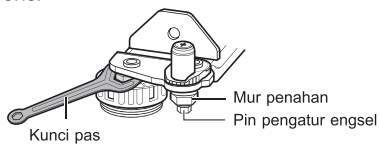

- 1 Kendurkan mur penahan dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam menggunakan kunci pas 19 mm.



- 2 Sesuaikan perbedaan ketinggian pintu alat dengan memutar pin pengatur engsel searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam dengan kunci pas 8 mm.



- 3 Setelah menyesuaikan perbedaan ketinggian pintu alat, kencangkan mur penahan dengan memutarnya searah jarum jam.




Jika tidak memungkinkan untuk menyesuaikan ketinggian pintu alat dengan cara di atas, ratakan pintu sesuai panduan berikut.

[Metode2]


Jika pintu kompartemen pembeku lebih rendah dari pintu kompartemen lemari pendingin

Ratakan ketinggian pintu dengan memasukkan obeng datar (jenis -) ke lekukan baut penyesuaian ketinggian sebelah kiri dan putar searah jarum jam.

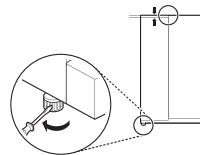


Jika pintu kompartemen pembeku lebih tinggi dari pintu kompartemen lemari pendingin

Ratakan ketinggian pintu dengan memasukkan obeng datar (jenis -) ke lekukan baut penyesuaian ketinggian sebelah kanan dan putar searah jarum jam.

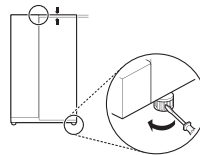

Komponen dan Fungsinya

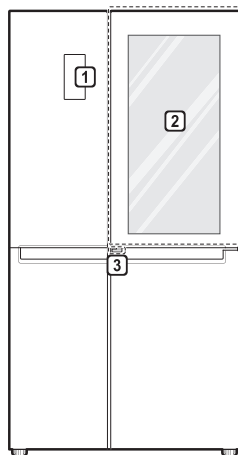

1 Panel Kontrol

Untuk mengatur suhu pembeku dan lemari pendingin.


2 InstaView Door in Door™

Kompartemen InstaView Door in Door™ memungkinkan akses yang mudah ke bahan makanan yang biasa digunakan.

3 Tuas Pintu dalam Pintu

Tuas ini membuka Pintu dalam Pintu

- Penampilan atau komponen alat mungkin berbeda dari model ke model.

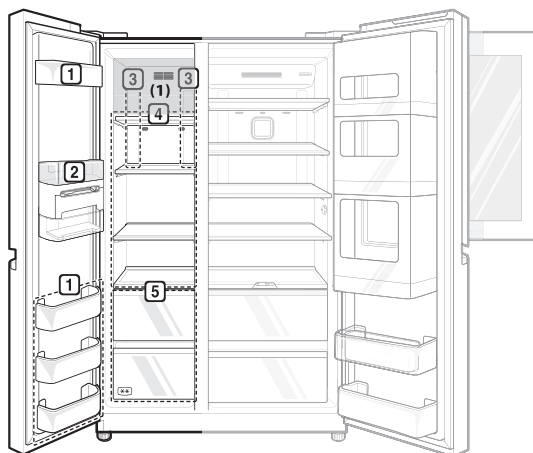

1 Keranjang Pintu Pembeku

Ini adalah tempat di mana makanan beku dengan kemasan kecil dapat disimpan.

- Jangan menyimpan es krim atau makanan yang akan disimpan untuk waktu yang lama dalam keranjang ini.

2 Pembuat es

Ini adalah tempat di mana es dibuat dan disimpan secara manual.

3 Lampu LED

Lampu LED di dalam alat akan menyala saat Anda membuka pintu.

4 Rak Pembeku (Opsional)


Ini adalah tempat di mana makanan beku seperti daging, ikan, dan es krim, dapat disimpan.

5 Laci Pembeku (Opsional)

Digunakan untuk menyimpan makanan beku untuk jangka panjang.

CATATAN

- Keranjang atau laci 2 bintang (☆☆) dapat digunakan untuk menyimpan es dan makanan dari -12 °C sampai -18 °C untuk jangka pendek.
- Rak teratas pembeku (1) akan paling cepat mencapai suhu yang disetel.

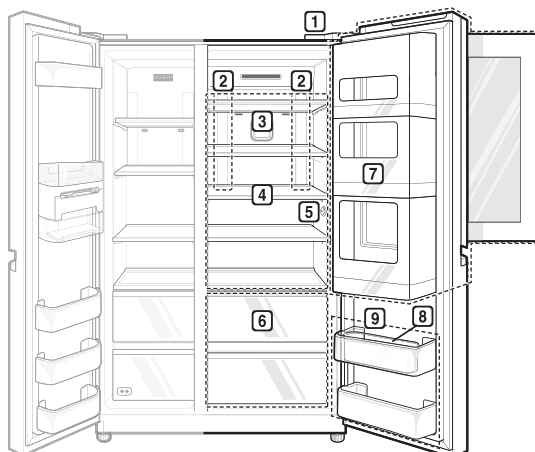

1 Unit Smart Diagnosis

Gunakan fungsi ini saat menghubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics untuk membantu membuat diagnosis yang akurat saat alat beroperasi dengan tidak normal atau terjadi kerusakan.

2 Lampu LED

Lampu LED di dalam alat akan menyala saat Anda membuka pintu.

3 Hygiene Fresh

Fungsi ini meminimalkan bakteri dan bau di dalam alat.

4 Rak Lemari Pendingin


Ini adalah tempat untuk menyimpan makanan dan barang lain yang didinginkan.

- Ketinggian rak dapat disesuaikan dengan memasukkan rak ke galur lain dengan ketinggian yang berbeda.
- Simpan makanan dengan kandungan air yang lebih tinggi di bagian depan rak.
- Jumlah rak yang sebenarnya akan berbeda dari model ke model.

5 Sensor Suhu

Sensor ini mendeteksi suhu kompartemen lemari pendingin.

- Beri jarak antara sensor dan makanan untuk dapat mendeteksi suhu dengan akurat.

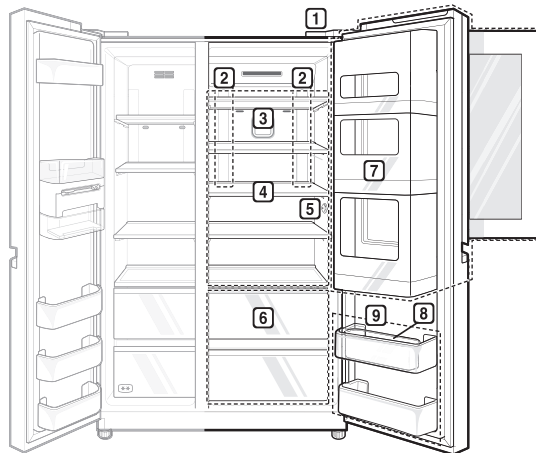

6 Laci Sayuran

Ini adalah tempat untuk menyimpan buah dan sayuran agar tetap segar selama mungkin.

- Jumlah laci yang sebenarnya akan berbeda dari model ke model.

7 Pintu dalam Pintu

Ini adalah tempat untuk menyimpan makanan yang sering diambil seperti minuman dan makanan ringan.

8 Kotak Telur (Opsional)

Ini adalah tempat untuk menyimpan telur.

- Anda dapat memindahkannya dan menggunakannya di posisi yang Anda inginkan sesuai kebutuhan. Akan tetapi, jangan menggunakannya sebagai tempat es atau menaruhnya di rak di bagian atas lemari pendingin atau laci sayuran.

9 Keranjang Pintu Lemari Pendingin

Ini adalah tempat untuk menyimpan makanan yang didinginkan dengan kemasan kecil, minuman dan wadah saus.

Catatan untuk pengoperasian

- Jangan menggunakan tangki dispenser air untuk minuman selain air es minum.
- Pengguna harus selalu ingat bahwa bunga es dapat terbentuk jika pintu tidak ditutup rapat, jika kelembapan udara tinggi selama musim panas, atau jika pintu pembeku sering dibuka.
- Pastikan ada ruang yang cukup antara makanan yang disimpan pada rak atau keranjang pintu untuk memungkinkan pintu dapat ditutup rapat.
- Membuka pintu memungkinkan udara hangat masuk ke dalam alat, dan dapat menyebabkan suhu internal naik.
- Jangan membuka atau menutup pintu alat secara berlebihan.
- Lampu LED hanya dimaksudkan untuk digunakan di dalam alat dan tidak cocok untuk penerangan ruangan di rumah.
- Jika Anda meninggalkan alat dalam keadaan mati untuk jangka waktu yang lama, keluarkan semua makanan dan cabut steker. Bersihkan bagian dalam, dan biarkan pintu sedikit terbuka untuk mencegah tumbuhnya jamur di dalam alat.

Saran untuk Penghematan Energi

- Pastikan ada ruang yang cukup di antara makanan yang disimpan. Ini memungkinkan udara dingin untuk disirkulasikan secara merata dan menurunkan tagihan listrik.
- Hanya simpan makanan panas setelah dingin guna mencegah embun atau bunga es.
- Saat menyimpan makanan di kompartemen pembeku, atur suhu pembeku lebih rendah dari suhu yang tertera pada peralatan tersebut.
- Jangan mengatur suhu alat lebih rendah dari yang dibutuhkan. Untuk membuat es di iklim normal, suhu pembeku harus diatur ke -19 °C atau lebih dingin.
- Jangan menaruh makanan di dekat sensor suhu di kompartemen lemari pendingin. Beri jarak setidaknya 3 cm dari sensor.
- Harap diperhatikan bahwa kenaikan suhu setelah proses menghilangkan bekuan es memiliki kisaran yang diperbolehkan di spesifikasi alat. Jika Anda ingin meminimalkan dampaknya pada penyimpanan makanan akibat kenaikan suhu, segel atau bungkus makanan yang disimpan dalam beberapa lapisan.
- Sistem pencairan otomatis dalam alat memastikan kompartemen tetap bebas dari bunga es dalam kondisi pengoperasian normal.

Menyimpan Makanan dengan Efektif

- Simpan makanan beku atau makanan yang didinginkan dalam wadah bersegel.
- Periksa tanggal kedaluwarsa dan label (petunjuk penyimpanan) sebelum menyimpan makanan di dalam alat.
- Jangan menyimpan makanan untuk waktu yang lama (lebih dari empat minggu) jika makanan mudah basi pada suhu yang rendah.
- Segera taruh makanan yang didinginkan atau makanan beku di kompartemen lemari pendingin atau pembeku setelah dibeli.
- Hindari membekukan kembali makanan yang sudah dicairkan sepenuhnya. Membekukan kembali makanan yang sudah dicairkan sepenuhnya akan mengurangi rasa dan nutrisinya.
- Jangan membungkus dan menyimpan sayuran dengan kertas koran. Bahan cetak kertas koran atau zat asing lainnya dapat mengotori dan mencemari makanan.
- Jangan mengisi alat sampai terlalu penuh. Isi kurang dari 70 % dari ruangan yang ada. Udara dingin tidak dapat bersirkulasi dengan baik jika alat terlalu penuh.
- Dinginkan makanan panas sebelum menyimpannya. Jika ada terlalu banyak makanan panas yang ditaruh di dalam, suhu internal alat dapat naik dan berdampak negatif pada makanan lainnya yang disimpan dalam alat.
- Jika Anda mengatur suhu yang terlalu dingin untuk makanan, makanan dapat menjadi beku. Jangan mengatur suhu lebih rendah dari suhu yang diperlukan untuk menyimpan makanan dengan benar.
- Selalu jaga kebersihan alat.
- Jika ada kompartemen dingin pada alat, jangan menyimpan sayur dan buah dengan kadar air yang tinggi di kompartemen dingin karena sayur dan buah tersebut dapat menjadi beku akibat suhu yang lebih rendah.
- Jika terjadi pemadaman listrik, hubungi perusahaan listrik dan tanyakan itu akan berlangsung selama berapa lama.
 - Anda harus menghindari terbukanya pintu saat listrik mati.
 - Saat aliran listrik normal kembali, periksa kondisi makanan.

Memaksimalkan Kapasitas Pembekuan

- Fungsi Express Freeze akan memungkinkan pembeku mencapai kapasitas pembekuan maksimalnya. Proses ini biasanya memakan waktu sampai tujuh jam, akan tetapi, fungsi ini akan mati secara otomatis setelah beberapa lama dan juga dapat dimatikan secara manual kapan saja.
- Untuk mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik, masukkan semua bagian dalam seperti keranjang, laci, dan rak.

Penyimpanan Maksimal


- Untuk mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik, masukkan semua laci.
- Jika makanan dalam jumlah besar akan disimpan, semua laci pembeku harus diambil dari alat kecuali laci bawah dan makanan harus ditumpuk langsung di rak pembeku dan kompartemen pembeku.

CATATAN

- Untuk melepaskan laci, pertama-tama ambil makanan dari laci. Kemudian dengan menggunakan pegangan laci, tarik laci dengan hati-hati. Itu dapat menyebabkan cedera.
- Bentuk setiap laci dapat berbeda, masukkan dengan benar.

Menggunakan Panel Kontrol

Unit dan Fungsi

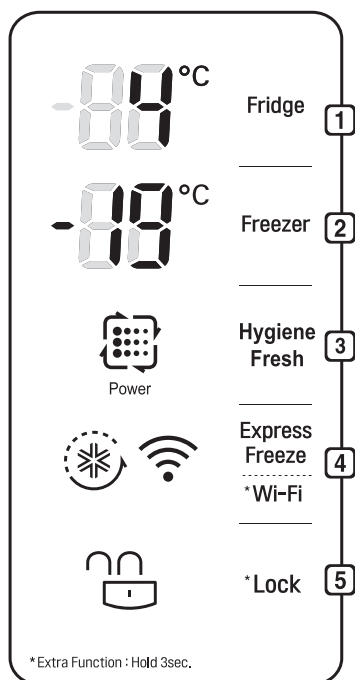

1 Fridge Temperature (Suhu Lemari Pendingin)

- Ini mengatur suhu target lemari pendingin.

2 Freezer Temperature (Suhu Pembeku)

- Ini mengatur suhu target pembeku.

3 Hygiene Fresh

- Ini mengatur fungsi Hygiene Fresh.

4 Express Freeze (Express Freeze)

- Ini mengatur fungsi Express Freeze.

* Wi-Fi

- Ini mengatur lemari pendingin untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah Anda.

5 * Lock (Kunci)

- Ini mengunci tombol pada panel kontrol.

- Panel kontrol yang sebenarnya mungkin berbeda dari model ke model.

Catatan untuk Penggunaan Panel Kontrol

- Panel Kontrol akan menyala pada setiap kejadian berikut.
 - Saat alat dinyalakan
 - Saat tombol ditekan
 - Saat pintu alat (kompartemen lemari pendingin, kompartemen pembeku, pintu dalam pintu) dibuka
- Panel Kontrol akan mati secara otomatis untuk penghematan energi pada setiap kejadian berikut.
 - Saat satu menit telah berlalu setelah menyalakan alat
 - Saat tidak ada operasi tombol yang dilakukan selama 20 detik setelah tombol yang diinginkan ditekan.
 - Saat 20 detik telah berlalu setelah pintu alat (kompartemen lemari pendingin, kompartemen pembeku, pintu dalam pintu) dibuka dan ditutup
- Jika ada kontak jari atau kulit pada panel kontrol saat membersihkannya, fungsi tombol dapat beroperasi.

Mengatur Suhu

Ini mengatur suhu lemari pendingin atau suhu pembeku.

- Tekan tombol **Fridge** atau tombol **Freezer** untuk menyesuaikan suhu.
- Suhu dapat disesuaikan.
 - Lemari Pendingin: dari 1 °C sampai 7 °C
 - Pembeku: dari -14 °C sampai -24 °C
- Suhu di dalam yang sebenarnya bervariasi tergantung pada status makanan, karena suhu yang ditampilkan adalah suhu target, bukan suhu yang sebenarnya di dalam alat.

CATATAN

- Pengaturan suhu standar dapat bervariasi tergantung pada alat.
- Tunggu sampai dua atau tiga jam setelah menyambungkan alat ke listrik sebelum menyimpan makanan dalam alat.
- Alat dapat mendeteksi masalah selama pengoperasian secara otomatis.
- Jika terdeteksi ada masalah, alat dapat tidak berfungsi dan kode kesalahan akan ditampilkan bahkan saat tombol apa pun ditekan.
- Saat hal ini terjadi, jangan matikan daya dan segera hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics. Jika Anda mematikan daya, teknisi perbaikan dari pusat informasi pelanggan LG Electronics mungkin akan mengalami kesulitan untuk menemukan masalahnya.

Mengatur Hygiene Fresh

Bakteri dan bau di dalam alat dapat diminimalkan dengan fungsi Hygiene Fresh. Akan tetapi, fungsi ini hanya efektif untuk bakteri yang melayang di dalam alat, bukan bakteri yang terserap ke dalam makanan.

- Setiap kali Anda menekan tombol **Hygiene Fresh**, mode fungsi Bersih Segar akan berubah dari **Auto (Otomatis)** → **Power (DAYA)** → **Off (MATI)** → **Auto (Otomatis)** secara bergantian.

Mengatur Express Freeze

Fungsi ini dapat membekukan es atau makanan beku dalam jumlah besar dengan cepat.

- Saat Anda menekan tombol **Express Freeze**, ikon **Express Freeze** pada panel kontrol akan menyala.
- Fungsi ini menyala dan mati secara bergantian setiap kali Anda menekan tombol.
- Fungsi Express Freeze akan mati secara otomatis setelah selang waktu tertentu telah berlalu.

Mengatur dan Mereset Kunci

Ini mengunci tombol pada panel kontrol.

- Tekan tombol **Lock** untuk mengaktifkan fungsi kunci. Ketika fungsi lock diatur, semua tombol terkunci.
- Saat Anda menekan tombol **Lock** selama tiga detik, ikon **Lock/Unlock** pada panel kontrol akan menyala. Fungsi ini menyala dan mati secara bergantian setiap kali Anda menekan tombol.
- Jika Anda menekan tombol selain tombol lock saat kunci dalam keadaan aktif, tombol tidak akan berfungsi.
- Saat Anda menekan tombol selain tombol lock saat kunci dalam keadaan aktif, ikon **Lock/Unlock** pada panel kontrol akan berkedip 3 kali.
- Untuk mengubah pengaturan, pertama-tama tekan tombol **Lock** selama tiga detik untuk mematikan fungsi.


Pembuat es

Ini adalah tempat di mana es dibuat dan disimpan secara manual.


Membuat Es

<Jenis 1>

- 1 Pegang pegangan baki es dan tarik keluar.

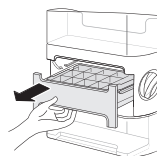

- 2 Isi baki es dengan air sampai garis batas air.

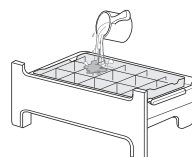

- 3 Letakkan baki es kembali ke posisinya dengan hati-hati agar tidak menumpahkan air ke lantai.


⚠ PERHATIAN

- Jangan membekukan cairan apa pun (teh jali, jus) selain air. Melakukannya dapat menyebabkan pembuat es mengalami kegagalan fungsi.
- Cek apakah ada sisa es di dalam baki es sebelum memasukkan air ke dalamnya.
- Saat menambahkan air, isi sampai garis batas air. Menambahkan terlalu banyak air dapat menyebabkan dispenser es mengalami kegagalan fungsi.
- Setelah mengisinya dengan air, berhati-hatilah untuk tidak menumpahkan air saat memasukkan baki es ke dalam pembuat es.
- Jangan menutup pintu lemari pembeku secara kasar setelah mengisi baki es dengan air.


Mengeluarkan Es

<Jenis 2>

- 1 Putar pegangan pemisah es pada pembuat es searah jarum jam.

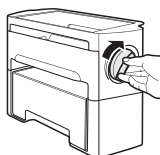

- 2 Angkat sedikit tempat penyimpanan es dan lepaskan.

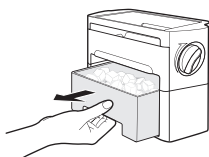


⚠ PERHATIAN


- Jika Anda sering membuka dan menutup pintu pembeku, air mungkin akan menjadi beku dalam waktu yang lebih lama.
- Mungkin ada sedikit perbedaan dalam hal waktu yang dibutuhkan air untuk menjadi beku tergantung pada musim.
- Waktu yang dibutuhkan air untuk menjadi beku mungkin bervariasi tergantung musim. Sampai 24 jam setelah pemasangan pertama, suhu di dalam alat mungkin belum stabil jadi mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk air menjadi beku.
- Pastikan untuk berhati-hati karena bagian tepi es yang dikeluarkan mungkin tajam.

Melepas Pembuat Es


- 1 Pegang kedua sisi keranjang pintu lemari pembeku pada bagian atas pembuat es dan tarik ke atas untuk melepaskannya.

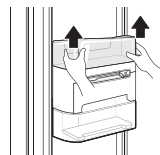

- 2 Pegang kedua sisi pembuat es dan tarik ke atas untuk melepaskannya.

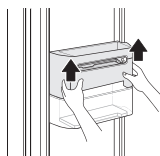

- 3 Pegang kedua sisi wadah penyimpanan es dan tarik ke atas untuk melepaskannya.

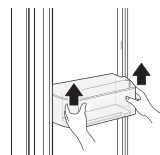


⚠ PERHATIAN


- Pisahkan setiap bagian sesuai urutan yang benar. Melepaskan baki es terlebih dahulu dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Saat melepaskan pembuat es, pegang baki es untuk memastikan baki es tidak terjatuh.

Membersihkan Baki Es

- 1 Pegang pegangan baki es dan tarik keluar untuk melepaskannya.

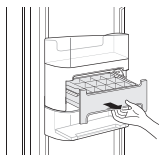

- 2 Taruh kembali ke tempatnya setelah dibersihkan.

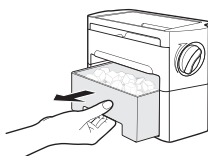


⚠ PERHATIAN

- Saat membersihkan, lap semua komponen kecuali baki es dengan handuk basah dan tunggu sampai benar-benar kering sebelum menggunakannya. Bila tidak itu dapat menyebabkan kerusakan fungsi pada produk.

Fungsi InstaView

Fungsi InstaView pada Pintu dalam Pintu memungkinkan Anda untuk melihat apakah Anda kehabisan bahan yang sering digunakan seperti minuman dan makanan ringan, tanpa membuka pintu lemari pendingin.



- 1 Ketuk dua kali pada kaca untuk menyalakan atau mematikan lampu LED di dalam Pintu dalam Pintu.


- 2 Lampu LED akan mati secara otomatis setelah sepuluh detik.

- Fungsi InstaView Pintu dalam Pintu dinonaktifkan saat pintu lemari pendingin kanan dan pintu pembeku kiri terbuka, selama dua detik setelah menutup pintu, dan saat dispenser es sedang digunakan.
- Ketuklah di dekat bagian tengah kaca. Mengetuk di dekat bagian tepi kaca mungkin tidak akan mengaktifkan fungsi InstaView Pintu dalam Pintu dengan benar.
- Ketuklah dengan cukup keras sampai suara ketukan terdengar.
- Fungsi InstaView Pintu dalam Pintu mungkin akan aktif jika ada suara keras di dekat lemari pendingin.

Pintu dalam Pintu (Opsional)

Tarik tuas di bagian bawah pintu ke atas sampai pintu dalam pintu terbuka.

Ada banyak ruang penyimpanan di dalam pintu dalam pintu dan keranjang sekitarnya, memungkinkan Anda untuk menyimpan makanan secara terorganisir.



Melepas Kotak dari Pintu dalam Pintu

Pegang kotak dari sisi dalam pintu dalam pintu dengan kedua tangan dan lepaskan dengan mengangkatnya ke atas.



Memasang Kembali Kotak Pintu dalam Pintu

Pasang dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.

Fungsi Lain

Alarm Pintu Terbuka

Alarm akan berbunyi 3 kali dalam interval 30 detik jika pintu (kompartemen lemari pendingin, kompartemen pembeku, pintu dalam pintu) dibiarkan terbuka atau tidak tertutup rapat selama satu menit.

- Hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika alarm terus berbunyi bahkan setelah menutup pintu.

Deteksi Kerusakan

Alat dapat mendeteksi masalah selama pengoperasian secara otomatis.

- Jika terdeteksi ada masalah, alat dapat tidak berfungsi dan kode kesalahan akan ditampilkan bahkan saat tombol apa pun ditekan.
- Saat hal ini terjadi, jangan matikan daya dan segera hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics. Jika Anda mematikan daya, teknisi perbaikan dari pusat informasi pelanggan LG Electronics mungkin akan mengalami kesulitan untuk menemukan masalahnya.

Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ


Hal-hal yang perlu dicek sebelum menggunakan LG SmartThinQ

- Untuk alat dengan logo  atau 

- 1 Cek jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan Wi-Fi).
 - Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Pendaftaran mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.

- 2 Matikan **Data mobile** atau **Data Seluler** pada ponsel cerdas Anda.

- Untuk iPhone, matikan data dengan menuju ke **Pengaturan** → **Seluler** → **Data Seluler**.



- 3 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke router nirkabel.



CATATAN

- Untuk memverifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah ikon **Wi-Fi**  pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk mengecek frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- LG SmartThinQ tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kerusakan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.

- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan internet.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka (UI) pengguna ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan daftarkan produk lagi.

Memasang LG SmartThinQ

Cari aplikasi LG SmartThinQ dari Google Play Store & Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

CATATAN

- Jika Anda memilih login sederhana untuk mengakses aplikasi LG SmartThinQ, Anda harus melakukan proses pendaftaran alat setiap kali Anda mengganti ponsel cerdas Anda atau memasang ulang aplikasi.

Fungsi Wi-Fi

- Untuk alat dengan logo  atau 

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel cerdas dengan menggunakan fitur cerdas yang mudah digunakan.

Pembaruan Firmware

Memastikan kinerja alat terus diperbarui.

Smart Diagnosis™

Jika Anda menggunakan fungsi Smart Diagnosis, Anda akan diberi informasi yang berguna seperti cara menggunakan alat dengan benar berdasarkan pola penggunaan.

Pengaturan

Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada lemari pendingin dan dalam aplikasi.

CATATAN

- Jika Anda mengubah router nirkabel, penyedia layanan Internet atau kata sandi Anda setelah mendaftarkan alat, silakan menghapusnya dari LG SmartThinQ **Pengaturan** → **Edit Produk** dan daftarkan kembali.
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fitur mungkin berbeda tergantung model.

Menyambungkan ke Wi-Fi

Tombol **Wi-Fi**, saat digunakan dengan aplikasi LG SmartThinQ, memungkinkan lemari pendingin untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah. Ikon **Wi-Fi** menunjukkan status sambungan jaringan lemari pendingin. Ikon menyala saat lemari pendingin tersambung ke jaringan Wi-Fi.

Pendaftaran Awal Alat

Jalankan aplikasi LG SmartThinQ dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk mendaftarkan alat.

Mendaftarkan Kembali Alat atau

Mendaftarkan Pengguna Lain

Tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik untuk memaatkannya sementara waktu. Jalankan aplikasi LG SmartThinQ dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk mendaftarkan alat.

CATATAN

- Untuk menonaktifkan fungsi Wi-Fi, tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik. Ikon Wi-Fi akan dimatikan.

Informasi Pemberitahuan Perangkat

Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk diunduh.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com. Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

Smart Diagnosis™ Menggunakan Ponsel Cerdas

- Untuk alat dengan logo  atau 

Gunakan fungsi ini jika Anda membutuhkan diagnosis yang akurat oleh pusat informasi pelanggan LG Electronics saat terjadi kegagalan fungsi atau kerusakan alat.

Smart Diagnosis™ tidak dapat diaktifkan bila alat tidak tersambung ke listrik. Jika alat tidak dapat menyala, maka penyelesaian masalah harus dilakukan tanpa menggunakan Smart Diagnosis™.

Menggunakan Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Melalui Pusat Informasi Pelanggan


Gunakan fungsi ini jika Anda membutuhkan diagnosis yang akurat oleh pusat informasi pelanggan LG Electronics saat terjadi kegagalan fungsi atau kerusakan alat. Hanya gunakan fungsi ini untuk menghubungi perwakilan layanan, bukan selama pengoperasian normal.

- 1 Tekan tombol **Lock** untuk mengaktifkan fungsi kunci.
 - Jika fungsi kunci telah diaktifkan sebelumnya, tekan tombol **Lock** untuk mematikan fungsi kunci, lalu tekan tombol **Lock** lagi untuk mengaktifkan fungsi kunci.
 - Harap diperhatikan bahwa fungsi Smart Diagnosis tidak akan beroperasi sampai lima menit telah berlalu sejak fungsi kunci diaktifkan.

* Lock



- 2 Buka pintu lemari pendingin lalu pegang telepon pada lubang speaker di sisi kanan atas.
 - Posisikan telepon agar mikrofonnya sejajar dengan lubang speaker.

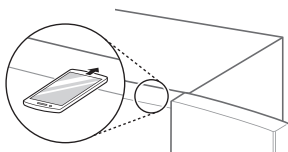

- 3 Tekan dan tahan tombol **Freezer** selama tiga detik atau lebih sambil terus memegang telepon Anda di dekat speaker.

- 4 Setelah transfer data selesai, agen layanan akan menjelaskan hasil Smart Diagnosis™.

CATATAN

- Posisikan telepon agar mikrofonnya sejajar dengan lubang speaker.
- Suara Smart Diagnosis™ akan dihasilkan setelah sekitar tiga detik.
- Pegang telepon di dekat lubang speaker kanan atas dan tunggu sementara data dikirim.
- Jangan lepas telepon dari lubang speaker sementara data dikirim.
- Suara transfer data mungkin keras di telinga saat data Smart Diagnosis™ sedang dikirim, tetapi jangan ambil telepon dari lubang speaker untuk diagnosis yang akurat sampai suara transfer data berhenti.
- Saat transfer data selesai, pesan selesainya transfer akan ditampilkan dan panel kontrol akan mati secara otomatis lalu menyala kembali setelah beberapa detik. Setelahnya pusat informasi pelanggan akan menjelaskan hasil diagnosis.
- Fungsi Smart Diagnosis™ tergantung pada kualitas panggilan lokal.
- Performa komunikasi akan meningkat dan Anda dapat mengirimkan sinyal yang lebih baik jika Anda menggunakan telepon rumah biasa.
- Jika transfer data Smart Diagnosis™ jelek akibat kualitas panggilan yang buruk, Anda mungkin tidak menerima layanan Smart Diagnosis™ yang terbaik.

Catatan untuk Pembersihan


- Saat melepas rak atau laci dari dalam alat, ambil semua makanan yang disimpan dari rak atau laci untuk mencegah cedera atau kerusakan pada alat.
 - Bila tidak, dapat terjadi cedera yang disebabkan oleh berat makanan yang disimpan.
- Jika Anda membersihkan ventilasi udara luar alat dengan penyedot debu, maka kabel daya harus dicabut dari stopkontak untuk menghindari listrik statis yang dapat merusak komponen elektronik atau menyebabkan sengatan listrik.
- Lepaskan rak dan laci dan bersihkan dengan air, lalu keringkan, sebelum memasangnya kembali.
- Lap gasket pintu secara teratur dengan handuk lembut basah.
- Tumpahan dan noda pada keranjang pintu harus dibersihkan karena itu dapat mengganggu kemampuan penyimpanan keranjang dan bahkan dapat merusaknya.
- Setelah membersihkan, periksa apakah kabel daya rusak, panas atau dicolok dengan tidak benar.
- Jaga kebersihan ventilasi udara di bagian luar alat.
 - Ventilasi udara yang tersumbat dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan alat.
- Melapisi permukaan logam luar bercat dengan lilin membantu melindungi terhadap karat. Jangan melapisi bagian plastik dengan lilin. Lapisi permukaan logam bercat dengan lilin setidaknya dua kali sehari dengan menggunakan lilin perabot (atau pasta lilin otomotif) Oleskan lilin dengan kain bersih yang lembut.
- Saat membersihkan bagian dalam atau luar alat, jangan menekannya dengan sikat yang kasar, pasta gigi, atau bahan yang mudah terbakar. Jangan gunakan bahan pembersih yang mengandung zat yang mudah terbakar.
 - Ini dapat menyebabkan perubahan warna atau kerusakan pada alat.
 - Zat yang mudah terbakar: alkohol (etanol, metanol, isopropil alkohol, isobutil alkohol, dsb.), tiner, pemutih, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.

- Untuk bagian luar alat, gunakan spons atau kain lembut yang bersih dan deterjen ringan dengan air hangat. Jangan menggunakan pembersih yang kasar atau keras. Keringkan sampai benar-benar kering dengan kain lembut.
- Jangan pernah membersihkan rak atau wadah menggunakan mesin cuci piring.
 - Bagian-bagiannya dapat berubah bentuk akibat panas.
- Jika alat dilengkapi dengan lampu LED, jangan lepaskan penutup lampu dan lampu LED dalam upaya apa pun untuk memperbaiki atau menyervisnya. Silakan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.

Membersihkan Keranjang Pintu


Melepas Keranjang Pintu Lemari Pendingin/Pembeku

Pegang kedua tepi keranjang dan lepaskan dengan mengangkatnya ke atas.




Memasang Kembali Keranjang Pintu Lemari Pendingin/Pembeku

- 1 Pegang kedua tepi keranjang pintu, dorong perlahan satu sisinya untuk memasangnya, dan dengan cara yang sama pasang sisi yang satunya.

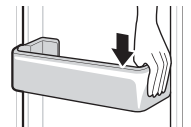


- 2 Setelah dipasang, tekan keranjang pintu dengan lembut untuk memasukkannya secara mendatar.

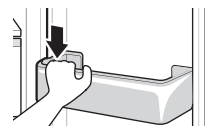

Membersihkan Rak

Melepas Rak Lemari Pendingin/ Pembeku

Lepaskan rak dengan menariknya keluar.

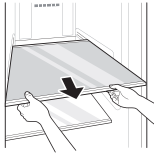


Memasang Kembali Rak Lemari Pendingin/Pembeku

Lepaskan rak dengan menariknya keluar sambil sedikit mengangkat sisi belakang rak lemari pendingin.


Membersihkan Laci Sayuran

Melepas Laci Sayuran

- 1 Ambil isi laci. Pegang pegangan laci sayuran dan tarik keluar sepenuhnya dengan lembut sampai berhenti.

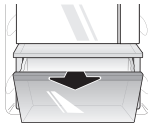


- 2 Angkat laci sayuran ke atas dan lepaskan dengan menariknya keluar.

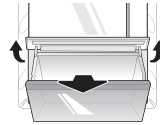


Memasang Kembali Laci Sayuran.

- 1 Jika laci sayuran memiliki penutup, angkat.

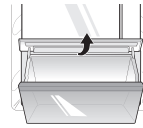

- 2 Masukkan bagian bawah laci sayuran ke posisi aslinya dan dorong masuk dengan lembut sambil menurunkannya.

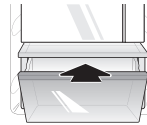

⚠ PERHATIAN

- Harap diperhatikan bahwa cedera dapat terjadi akibat berat makanan yang disimpan saat melepas laci sayuran.

Gejala	Alasan	Solusi
Tidak ada pendinginan atau pembekuan.	Apakah ada gangguan listrik?	• Periksa sambungan listrik peralatan lainnya.
	Apakah steker tercabut dari stopkontak?	• Colokkan steker ke stopkontak dengan benar.
Pendinginan atau pembekuan jelek.	Apakah suhu lemari pendingin atau pembeku diatur ke setelan terhangat?	• Atur suhu lemari pendingin atau pembeku ke 'Sedang'.
	Apakah alat terkena sinar matahari langsung, atau berada di dekat benda yang menghasilkan panas seperti oven masak atau pemanas?	• Periksa daerah pemasangan dan pasang ulang di daerah yang jauh dari benda yang menghasilkan panas.
	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu?	• Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya di kompartemen lemari pendingin atau pembeku.
	Apakah Anda memasukkan terlalu banyak makanan?	• Beri ruang yang cukup antara makanan.
	Apakah pintu alat tertutup rapat?	• Tutup rapat pintu dan pastikan makanan yang disimpan tidak menghalangi pintu.
	Apakah tidak ada cukup ruang di sekitar alat?	• Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.
Alat berisi bau tak sedap.	Apakah suhu lemari pendingin atau pembeku diatur ke 'Hangat'?	• Atur suhu lemari pendingin atau pembeku ke 'Sedang'.
	Apakah Anda memasukkan makanan yang berbau tajam?	• Simpan makanan yang berbau tajam dalam wadah bersegel.
Alat berisi bau tak sedap.	Mungkin sayuran atau buah di laci telah busuk?	• Buang sayuran yang busuk dan bersihkan laci sayuran. Jangan menyimpan sayuran terlalu lama dalam laci sayuran.
Lampu di dalam alat tidak menyala.	Apakah lampu di dalam alat dimatikan?	• Tidaklah memungkinkan bagi pelanggan untuk mengganti lampu di dalam alat karena lampu tidak dapat diservis. Jika lampu di dalam tidak menyala, silakan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.

Gejala	Alasan	Solusi
Pintu alat tidak tertutup dengan rapat.	Apakah alat miring ke depan?	• Sesuaikan kaki bagian depan untuk menaikkan sedikit sisi depan.
	Apakah rak terpasang dengan benar?	• Pasang ulang rak jika diperlukan.
	Apakah Anda menutup pintu dengan tenaga yang berlebihan?	• Jika Anda menggunakan terlalu banyak tenaga atau terlalu cepat menutup pintu, pintu dapat terbuka sebentar sebelum menutup. Pastikan Anda tidak membanting pintu. Tutup pintu tanpa kekerasan.
Pintu alat sulit dibuka.	Apakah Anda membuka pintu sesaat setelah Anda menutupnya?	• Jika Anda mencoba membuka pintu alat dalam satu menit setelah Anda menutupnya, Anda mungkin mengalami kesulitan karena tekanan di dalam alat. Cobalah untuk membuka pintu alat lagi dalam beberapa menit saat tekanan internal sudah stabil.
Ada pengembunan di dalam alat atau di bagian bawah penutup laci sayuran.	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu?	• Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya di kompartemen lemari pendingin atau pembeku.
	Apakah Anda membiarkan pintu alat terbuka?	• Meski embun akan hilang segera setelah Anda menutup pintu alat, Anda dapat mengelapnya dengan kain kering.
	Apakah Anda terlalu sering membuka dan menutup pintu alat?	• Embun dapat terbentuk karena perbedaan suhu dengan suhu di luar. Lap bagian yang lembap dengan kain kering.
	Apakah Anda menaruh makanan yang hangat atau lembap di dalam alat tanpa memasukkannya dalam wadah bersegel?	• Simpan makanan dalam wadah tertutup atau bersegel.
Bunga es telah terbentuk di dalam kompartemen pembeku.	Mungkin pintu tidak tertutup dengan baik?	• Periksa apakah makanan di dalam alat menghalangi pintu dan pastikan pintu tertutup rapat.
	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu?	• Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya di kompartemen lemari pendingin atau pembeku.

Gejala	Alasan	Solusi
Bunga es telah terbentuk di dalam kompartemen pembeku.	Apakah tempat masuk atau keluar udara dari kompartemen pembeku terhalang?	• Pastikan tempat masuk atau keluar udara tidak terhalang sehingga udara dapat bersirkulasi di dalam.
	Apakah kompartemen pembeku terlalu penuh?	• Beri ruang yang cukup antara makanan.
Bunga es atau embun telah terbentuk di bagian dalam atau luar alat.	Apakah Anda sering membuka dan menutup pintu alat atau apakah pintu alat tidak tertutup dengan baik?	• Bunga es atau embun dapat terbentuk jika udara luar masuk ke dalam alat.
	Apakah udara di sekitar tempat pemasangan alat itu lembap?	• Embun dapat muncul pada bagian luar alat jika daerah pemasangan terlalu lembap atau pada hari yang lembap seperti pada hari-hari hujan. Lap embun dengan kain kering.
Alat berisik dan menghasilkan suara yang tidak normal.	Apakah alat dipasang pada lantai yang lapuk atau tidak rata?	• Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
	Apakah bagian belakang alat menyentuh dinding?	• Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.
	Apakah ada benda yang tersebar di belakang alat?	• Singkirkan benda-benda yang tersebar di belakang alat.
	Apakah ada benda di atas alat?	• Singkirkan benda di atas alat
Bagian samping atau depan alat hangat.	Ada pipa anti pengembunan yang dipasang pada area ini dari alat untuk mengurangi pembentukan embun di sekitar area pintu.	• Pipa yang mengeluarkan panas untuk mencegah pengembunan dipasang pada bagian depan dan samping alat. Anda mungkin merasa bagian itu benar-benar panas sesaat setelah alat dipasang atau selama musim panas. Anda tidak perlu khawatir karena ini bukan sebuah masalah dan merupakan sesuatu yang cukup normal.
Ada air di bagian dalam atau luar alat.	Apakah ada kebocoran air di sekitar alat?	• Periksa apakah air telah bocor dari wastafel atau tempat lain.
	Apakah ada air di bagian bawah alat?	• Periksa apakah air berasal dari makanan beku yang mencair atau wadah yang pecah atau jatuh.

Gejala	Alasan	Solusi
Bunyi klik-klik	Kontrol proses menghilangkan bekuan es akan berbunyi klik saat siklus menghilangkan bekuan es otomatis dimulai dan berakhir. Kontrol termostat (atau kontrol alat pada beberapa model) juga akan berbunyi klik saat nyala dan mati.	• Operasi Normal
Bunyi gemeretak	Bunyi gemeretak dapat timbul dari aliran alat, saluran air pada bagian belakang unit (untuk model plumbed saja), atau barang yang disimpan di atas atau di sekitar alat.	• Operasi Normal
	Alat tidak berdiri rata di atas lantai.	• Lantai lapuk atau tidak datar atau kaki penyeimbang perlu disesuaikan. Lihat bagian Penyelarasan Pintu
	Alat dengan kompresor linier dipindahkan saat beroperasi.	• Operasi normal. Jika kompresor tidak berhenti mengeluarkan bunyi gemeretak setelah tiga menit, matikan alat lalu nyalakan kembali.
Bunyi mendesing	Motor kipas penguap mengedarkan udara melalui kompartemen lemari pendingin dan pembeku.	• Operasi Normal
	Udara sedang dipaksa melewati kondensor oleh kipas kondensor.	• Operasi Normal
Bunyi mendeguk	Alat mengalir melalui sistem pendingin	• Operasi Normal
Bunyi meletup	Kontraksi dan ekspansi dinding bagian dalam akibat perubahan suhu.	• Operasi Normal
Bergetar	Jika bagian samping atau belakang alat menyentuh lemari atau dinding, beberapa getaran normal mungkin membuat suara yang dapat didengar telinga.	• Untuk menghilangkan bunyi, pastikan bagian samping dan belakang tidak bersentuhan dengan dinding atau lemari.

Gejala	Alasan	Solusi
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah.	• Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di LG SmartThinQ.
	Data mobile untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan.	• Matikan Data mobile ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah.	• Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz.	• Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh.	• Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.



LG Electronics Indonesia

**PT.LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT.29 BC& 31 ABCD
JL.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, 12240, Indonesia**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
14010**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik
Nomor: I.13.LEI1.01807.0218**