



BUKU PANDUAN

Keamanan dan Referensi

TV LED*

* Pernyataan

Televisi LED LG menggunakan layar LCD dengan lampu latar LED.

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan TV.
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

43UK660H0SA 43UK767H0SD
50UK660H0SA 50UK767H0SD
55UK660H0SA 55UK767H0SD
65UK660H0SA 65UK767H0SD
43UK767H0SA 75UK767H0SD
50UK767H0SA 43UK760H0SD
55UK767H0SA 50UK760H0SD
65UK767H0SA 55UK760H0SD
75UK767H0SA 65UK760H0SD

Nomor pendaftaran :
PMKG.213.09.2025

www.lg.com



Hak Cipta © LG Electronics Inc 2025.
Semua Hak Cipta Dilindungi.

Peringatan! Instruksi keselamatan



PERHATIAN

RISIKO SENGATAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MEMBUKA PENUTUP BELAKANG. TIDAK ADA BAGIAN DALAM YANG DAPAT DIPERBAIKI PENGGUNA. RUJUK PADA PETUGAS LAYANAN YANG BERKUALIFIKASI.

 Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya "tegangan berbahaya" dalam produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik bagi manusia.

 Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan adanya petunjuk operasi dan pemeliharaan (servis) penting dalam literatur yang menyertai perangkat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO DARI KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI HUJAN DAN KELEMBAPAN.

- UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN, JAUHKAN LILIN ATAU SUMBER API LAIN DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.

• Jangan menempatkan TV dan/atau remote kontrol di lingkungan berikut:

- Jauhkan produk dari sinar matahari langsung.
- Daerah dengan kelembapan yang tinggi seperti kamar mandi.
- Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
- Dekat dengan dapur atau area lembap dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak.
- Area yang terkena hujan dan angin.
- Jangan sampai meneteskan atau memercikkan dan jangan letakkan benda-benda seperti vas, cangkir, dll. pada atau diatas peralatan (mis., pada rak diatas unit).
- Dekat benda mudah terbakar seperti bensin atau lilin, atau memaparkan TV langsung ke AC.
- Jangan memasang di tempat yang terlalu berdebu. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan api, sengatan listrik, kebakaran/ledakan, malfungsi atau deformasi produk.

• Ventilasi

- Pasang TV Anda di tempat yang memiliki ventilasi yang baik. Jangan pasang pada ruangan terbatas seperti rak buku.
- Jangan memasang produk di atas karpet atau bantal.
- Jangan menghalangi atau menutup produk dengan kain atau material lainnya ketika unit terpasang.
- Hati-hati, jangan menyentuh lubang ventilasi. Ketika menonton TV dalam waktu yang lama, lubang ventilasi mungkin menjadi panas.
- Lindungi kabel daya dari kerusakan fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, tergencet, terjepit pintu atau terinjak. Beri perhatian lebih pada steker, stopkontak, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.

- Jangan memindahkan TV saat kabel daya terpasang.
- Jangan menggunakan kabel daya yang rusak atau longgar.
- Pastikan pegang steker saat melepas kabel daya. Jangan tarik kabel daya untuk melepaskan kabel TV.
- Jangan hubungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak AC yang sama karena dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- **Memutus Daya dari Perangkat Utama**
 - Steker daya adalah perangkat pemutus daya. Jika terjadi keadaan darurat, steker daya harus tetap mudah diakses.
- Jangan biarkan anak-anak Anda memanjat atau menempel pada TV. Jika tidak, TV mungkin terjatuh sehingga menyebabkan cedera serius.
- **Pemasangan Antena Luar** (Bisa berbeda tergantung negara):
 - Jika antena luar terpasang, ikuti tindakan pencegahan di bawah ini. Sistem antena luar tidak boleh di letakan pada bagian atas saluran listrik atau sumber listrik, atau tempat yang bisa bersentuhan dengan saluran listrik atau sirkuit karena cedera serius ataupun kematian dapat terjadi.
- **Grounding** (kecuali perangkat yang tidak berpengaman)
 - TV dengan steker tiga cabang harus dihubungkan ke stopkontak AC tiga cabang yang berpengaman. Pastikan Anda menghubungkan kabel berpengaman untuk mencegah sengatan listrik yang mungkin terjadi.
- Jangan sentuh perangkat atau antena ini saat terjadi badai petir. Anda dapat tersengat listrik.
- Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke soket TV dan stopkontak. Jika tidak diamankan, kerusakan pada steker dan stopkontak dapat terjadi dan dalam kasus ekstrem api dapat keluar.
- Jangan memasukkan benda logam atau benda yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika benda asing dimasukkan ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
- Jangan menyentuh ujung kabel daya saat terpasang. Anda bisa tersengat listrik.
- **Jika terjadi hal berikut, cabut produk segera dan hubungi layanan pelanggan setempat.**
 - Produk telah rusak
 - Jika air atau zat lain masuk ke produk (seperti adaptor AC, kabel daya, atau TV)
 - Jika Anda mencium bau asap atau bau lain yang berasal dari TV.
 - Saat badai petir atau bila tidak terpakai untuk jangka waktu yang lama.

Jika TV dimatikan dengan remote kontrol atau tombol daya, sumber daya AC tetap terhubung ke unit jika tidak dilepaskan.

- Jangan gunakan peralatan listrik bertegangan tinggi dekat dengan TV (misal, raket nyamuk). Hal ini dapat menyebabkan malfungsi.
- Jangan mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari LG Electronics. Kebakaran dan sengatan listrik dapat terjadi. Hubungi layanan pelanggan lokal untuk pelayanan dan perbaikan. Modifikasi yang tidak sah bisa membatalkan wewenang pengguna mengoperasikan produk ini.
- Hanya gunakan peralatan / aksesoris yang terizinkan oleh LG electronics. Jika tidak, ini bisa menyebabkan api, sengatan listrik, malfungsi, atau kerusakan produk.

(Hanya Australia)

- Produk ini harus dipasang oleh teknisi profesional.
- Setelah pemasangan produk di lokasi pelanggan, buanglah seluruh kemasan produk (termasuk kemasan plastik yang mengembang atau dicetak) dan daur ulang atau buanglah kemasan tersebut dengan bertanggung jawab. Jangan buang kemasan plastik yang mengembang ke dalam tempat sampah rumah tangga.

- Jangan pernah membongkar adaptor AC atau kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan api atau sengatan listrik.
- Operasikan adaptor dengan hati-hati untuk menghindari terjatuh atau terbentur. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada adaptor.
- Untuk mengurangi risiko dari api atau sengatan listrik, jangan menyentuh TV dengan tangan basah. Jika cabang kabel daya basah atau tertutupi debu maka keringkan steker daya secara menyeluruh atau bersihkan debu.
- **Baterai**
 - Simpan aksesoris (baterai, dan lainnya) pada daerah yang aman dari jangkauan anak-anak.
 - Jangan sampai terjadi korsleting, perombakan, atau membiarkan baterai menjadi terlalu panas. Jangan membuang baterai di api. Baterai seharusnya tidak terkena panas berlebih.
 - Peringatan : Risiko terjadinya api dan ledakan jika baterai diganti tipe yang tidak sesuai.

Berpindah


- Saat berpindah, pastikan produk telah dimatikan, tidak tersambung dan semua kabel telah dilepas. Mungkin dibutuhkan 2 orang atau lebih untuk membawa TV yang lebih besar. Jangan menekan atau memberi tekanan pada panel depan TV. Jika tidak, ini bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran atau cedera.
- Jauhkan material anti-kelembapan kemasan atau plastik kemasan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan biarkan produk terguncang atau benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar.
- Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam lain seperti paku, pensil atau pena, dapat menyebabkan goresan pada layar.

Membersihkan

- Saat membersihkan, cabut kabel daya dan seka dengan lembut menggunakan kain lembut/kering. Jangan menyemprotkan air atau cairan lain langsung di TV. Jangan bersihkan TV Anda dengan bahan kimia termasuk pembersih kaca, semua jenis penyegar udara, insektisida, pelumas, wax (mobil, industri), abrasif, tiner, benzena, alkohol dll., yang dapat merusak produk dan/atau panelnya. Jika tidak, ini dapat mengakibatkan sengatan listrik atau kerusakan produk.

Persiapan

- Jika TV dinyalakan untuk pertama kalinya setelah dikirim dari pabrik, mungkin TV memerlukan waktu inisialisasi beberapa menit.
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.
- OSD TV Anda (On Screen Display) mungkin sedikit berbeda dari yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Menu dan pilihan yang tersedia mungkin berbeda dari sumber masukan atau dari model produk yang digunakan.
- Fitur baru mungkin dapat bertambah untuk TV ini di masa yang akan datang.
- Perangkat harus mudah diakses ke lokasi stopkontak yang dekat. Beberapa perangkat tidak dibuat dengan tombol menyalakan / mematikan, matikan perangkat dengan melepaskan kabel daya.
- Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung model.
- Spesifikasi produk atau konten manual dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk meningkatkan fungsi produk.
- Untuk koneksi optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. Gunakan kabel tambahan untuk mendukung USB 2.0 jika kabel atau memori stik USB tidak dapat bekerja dengan baik pada terminal USB TV Anda.



* $A \leq 10 \text{ mm}$

* $B \leq 18 \text{ mm}$

- Gunakan kabel bersertifikat dengan logo HDMI.
- Jika Anda tidak menggunakan kabel bersertifikat HDMI, mungkin
- tidak tampil pada layar atau kegagalan koneksi dapat terjadi.
- Tipe kabel HDMI yang disarankan.
 - Kabel Ultra High Speed HDMI®/™ (3 m atau kurang)

Pembelian terpisah

Item pembelian terpisah dapat diubah atau dimodifikasi untuk meningkatkan kualitas tanpa pemberitahuan. Hubungi dealer Anda untuk membeli barang-barang ini. Perangkat ini hanya bekerja dengan model tertentu.

Nama atau desain model dapat diubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, keadaan atau kebijakan pabrikan.

Remote Kontrol Ajaib


(Tergantung model)

MR24GA

Periksa apakah TV anda mendukung Bluetooth dalam Spesifikasi Wireless Module untuk verifikasi apakah dapat digunakan dengan Remote Ajaib.

Braket Penyangga Dinding

Pastikan menggunakan sekrup dan braket penyangga dinding yang memenuhi standar VESA. Dimensi standar untuk kit penyangga dinding dijelaskan pada tabel berikut.

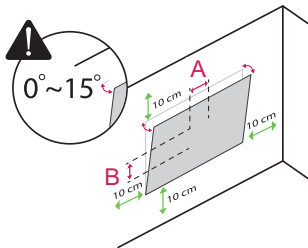

Model	43/50UK66* 43/50UK76*	
VESA (A x B) (mm)	200 x 200	
Sekrup standar	M6	
Jumlah sekrup	4	
Braket penyangga dinding	LSW240B MSW240	
Model	55UK66*	55UK76*
VESA (A x B) (mm)	300 x 200	300 x 300
Sekrup standar	M6	M6
Jumlah sekrup	4	4
Braket penyangga dinding	OLW480B MSW240	WB24GCB MSW240
Model	65UK66*	65UK76*
VESA (A x B) (mm)	300 x 200	300 x 300
Sekrup standar	M6	M6
Jumlah sekrup	4	4
Braket penyangga dinding	OLW480B	WB24GCB
Model	75UK762*	75UK767*
VESA (A x B) (mm)	400 x 400	400 x 300
Sekrup standar	M6	M6
Jumlah sekrup	4	4
Braket penyangga dinding	WB24GCB	WB24GCB

Penyangga

(Tergantung model)

Penyangga	Model
AM-ST21BA	43UK762*
AM-ST21BB	50UK762*
AM-ST21BC	55UK762*
AM-ST21BD	65UK762*
AM-ST21BE	75UK762*
AM-ST23BF	43/50/55UK767H*
AM-ST23BK	65UK767H*
AM-ST23BM	75UK767H*

Mengangkat dan Memindahkan TV

Harap perhatikan saran berikut ini untuk mencegah TV tergores atau rusak serta untuk pengangkutan yang aman, terlepas dari jenis dan ukurannya.

- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau packing pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk menghindari kerusakan.
- Pegang bagian atas dan bawah bingkai TV dengan kuat. Pastikan tidak memegang bagian yang transparan, speaker atau daerah grill speaker.
- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV, jangan diguncang atau digetarkan secara berlebihan.
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan menekan terlalu berlebihan dapat menyebabkan bingkai renggang / bengkok yang dapat merusak layar.
- Saat mengangkat TV, hati-hati agar tidak merusak tombol joystick yang menonjol.



- Jangan menyentuh layar setiap saat, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Jangan pindahkan TV dengan memegang pemegang kabel, karena pemegang kabel bisa patah, dan cedera dan kerusakan pada TV bisa terjadi.
- Saat memasangudukan ke TV, letakkan layar menghadap ke bawah di atas meja empuk atau permukaan datar untuk melindungi layar dari goresan. (Tergantung pada model)

Memasang diatas Meja

(Tergantung model)

1 Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja.

- Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik.

2 Hubungkan kabel daya pada stopkontak dinding.




- Jangan menggunakan zat asing (minyak, pelumas, dll.) pada bagian sekrup ketika merakit produk. (Hal tersebut dapat merusak produk.)
- Jika memasang TV di atas dudukan, Anda perlu melakukan tindakan untuk mencegah TV terjatuh. Jika tidak, produk mungkin jatuh, yang dapat menyebabkan cedera.
- Jangan gunakan barang yang tidak disetujui untuk memastikan masa pakai produk dan keselamatan.
- Kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan barang yang tidak disetujui tidak tercakup dalam garansi pabrik.
- Saat merakit dudukan, pastikan semua disediakan telah terpasang. Jika sekrup tidak dikencangkan sepenuhnya, produk dapat miring atau terbalik, sehingga mengakibatkan kerusakan. Mengencangkan sekrup dengan tenaga yang berlebihan dapat menyebabkan sekrup terlepas akibat abrasi pada sambungan sekrup.
- Jika televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yang terjadi, khususnya pada anak-anak dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut:
 - Menggunakan kabinet atau dudukan yang direkomendasikan produsen televisi.
 - Gunakan furnitur yang dapat dengan aman menahan televisi.
 - Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung diujung furnitur penyangga/ dudukan.
 - Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan furnitur dan televisi pada sesuatu yang kuat untuk menahan TV terjatuh.
 - Tidak meletakkan televisi diatas kain atau material lain, yang diletakkan diantara televisi dengan furnitur penyangga.
 - Mengajarkan anak-anak akan bahaya memanjat furnitur untuk memainkan televisi dan pengontrolnya.



Mengamankan TV pada meja

(Tergantung model)


TV harus dipasang ke meja sehingga tidak dapat ditarik ke arah depan/belakang, yang berpotensi menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk.

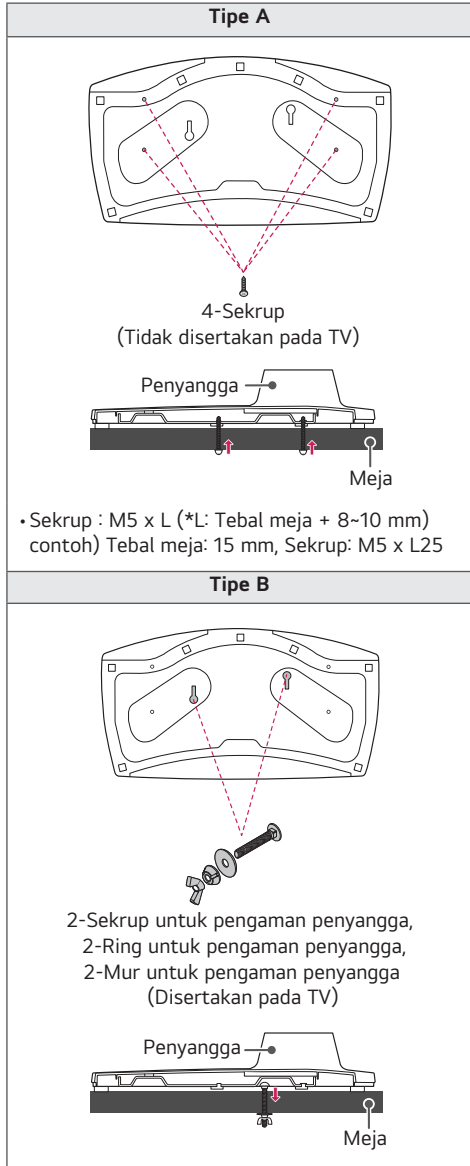

Menggunakan sistem keamanan Kensington

(Tergantung model)

Penghubung sistem pengaman Kensington terdapat pada bagian belakang TV. Untuk informasi pemasangan dan penggunaan, lihat panduan yang disertakan pada produk pengaman Kensington, atau kunjungi <http://www.kensington.com>. Hubungkan kabel sistem pengaman Kensington antara TV dan meja.

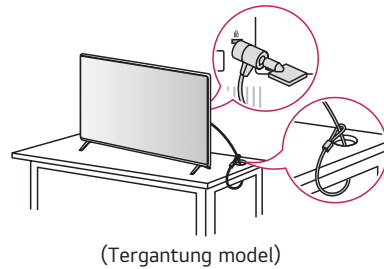

Pengaman TV di dinding

1 Masukan dan kencangkan baut-mata, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV.

- Jika terdapat baut pada posisi untuk baut-mata, lepaskan terlebih dahulu.

2 Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket dinding dan baut-mata pada belakang TV.

3 Hubungkan baut-mata dan braket dinding menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi sejajar dengan permukaan yang rata.


- Gunakan dinding yang cukup besar dan kuat untuk memasang TV dengan aman.
- Braket, baut dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.

Memasang TV pada Dinding

Pasangkan braket penyangga dinding pada belakang TV dengan hati-hati, kemudian pasang ke dinding yang kokoh yang tegak lurus dengan lantai. Jika anda memasang TV pada material dinding yang lain, hubungi personel berkualifikasi. LG menyarankan, pemasangan TV di dinding dilakukan oleh orang yang profesional. Kami menyarankan menggunakan braket penyangga dinding LG. Braket LG mudah untuk bergerak dengan kabel yang terhubung. Jika Anda tidak menggunakan braket LG, mohon gunakan braket penyangga dinding dimana perangkat tersebut cukup aman untuk dipasang ke dinding dengan ruang yang cukup untuk memberikan koneksi ke perangkat eksternal. Disarankan untuk menghubungkan semua kabel sebelum memasang tetap braket dinding.



- Lepaskan dudukan sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan cara kebalikan dari pemasangan (Tergantung model)
- Untuk informasi lebih lanjut tentang sekrup dan braket penyangga dinding, lihat Pembelian terpisah.
- Jika Anda berniat memasang produk ke dinding, pasang penyangga standar VESA (bagian opsional) ke belakang produk. Saat anda memasang set menggunakan braket penyangga dinding (part opsional), pasang dengan hati-hati agar jangan sampai terjatuh.
- Saat memasang TV di dinding, pastikan tidak memasang TV dengan menggantungkan kabel daya dan kabel sinyal pada bagian belakang TV.
- Jangan memasang produk ini di dinding jika bisa terkena minyak atau kabut minyak. Hal ini dapat merusak produk dan menyebabkannya jatuh.

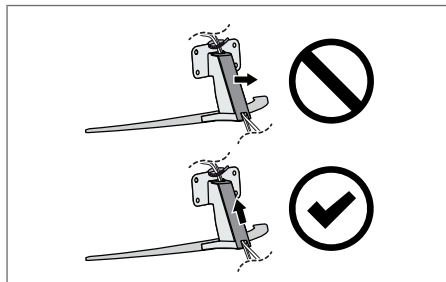

(Tergantung model)



- Jangan menggunakan benda tajam saat Anda melepaskan penutup kabel. Hal ini dapat merusak kabel atau kabinet. Mungkin juga dapat menyebabkan cedera pribadi. (Tergantung model)

- Saat memasang braket penyangga dinding, dianjurkan untuk menutup lubang dudukan dengan menggunakan label perekat, untuk mencegah masuknya debu dan serangga. (Tergantung model)

Koneksi

Hubungkan beberapa perangkat eksternal ke TV dan ganti mode masukan untuk memilih perangkat eksternal. Untuk informasi lebih lanjut tentang koneksi perangkat eksternal, lihat manual yang diberikan bersama setiap perangkat.

Antena/Kabel

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel RF (75 Ω).

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, dengan antena sudah terhubung, aturlah arah antena ke arah lain.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan bersama produk
- Untuk lokasi yang tidak didukung dengan penyiaran ULTRA HD, TV jenis ini tidak dapat menerima penyiaran ULTRA HD secara langsung. (Tergantung model)

Koneksi Parabola

Hubungkan TV ke parabola melalui soket parabola menggunakan kabel RF parabola (75 Ω).
(Tergantung model)

Modul CI

Lihat keterangan layanan (berbayar) pada mode TV digital. (Tergantung model)

- Periksa apakah modul CI dimasukkan ke COMMON INTERFACE dengan arah yang benar. Jika modul tidak dimasukkan dengan benar, ini dapat menyebabkan kerusakan pada TV dan COMMON INTERFACE.
- Jika TV tidak menampilkan video dan audio ketika CI + CAM terhubung, silahkan hubungi ke Operator Layanan Satelit/Kabel/Terrestrial.

Koneksi Lainnya

Hubungkan perangkat eksternal ke TV Anda. Untuk kualitas gambar dan audio terbaik, hubungkan perangkat eksternal dan TV dengan kabel HDMI. Beberapa kabel terpisah tidak disediakan.

HDMI

- Format Audio HDMI yang didukung.
(Tergantung model)

AC3 (Dolby Digital), EAC3, PCM



- Jika perangkat yang terhubung ke Terminal masukan juga mendukung ULTRA HD Deep Colour, gambar Anda mungkin lebih jelas. Namun, jika perangkat tidak mendukungnya, hal itu mungkin tidak bekerja dengan baik. Dalam hal ini, ganti pengaturan TV [HDMI ULTRA HD Deep Colour] ke mati (Off)
(Tergantung model)

-  →  → [General] → [External Devices] → [HDMI Settings] → [HDMI Deep Colour] (Tergantung model)

USB

Beberapa Hub USB mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB yang terhubung menggunakan USB Hub tidak terdeteksi, hubungkan langsung ke port USB pada TV.

- Anda disarankan menggunakan USB hub atau USB HDD dengan catu daya. (Jika daya yang diberikan tidak mencukupi, perangkat penyimpanan USB mungkin tidak terdeteksi dengan benar.)
- Anda disarankan untuk menggunakan HDD USB eksternal dengan tegangan 5 V lebih kecil dan arus 500 mA atau kurang.


Perangkat eksternal

Perangkat eksternal seperti: pemutar Blu-ray, penerima HD, pemutar DVD, VCR, Sistem Audio, penyimpanan memori USB, PC, perangkat permainan, dan perangkat eksternal lainnya

- Koneksi perangkat eksternal mungkin berbeda dari setiap model.
- Sambungkan perangkat eksternal ke TV, tidak harus sesuai urutan terminal pada TV.
- Ikuti petunjuk operasi yang disediakan pada perangkat eksternal.
- Jika menghubungkan perangkat permainan ke TV gunakan kabel yang disediakan oleh perangkat permainan.
- Pada mode PC, mungkin ada derau yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan. Jika derau terjadi, ubah keluaran PC ke resolusi lainnya, atur ulang tingkatan ketinggian GAMBAR sampai gambar bersih.
- Pada mode PC, pengaturan beberapa resolusi mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada kartu grafis.
- Jika konten ULTRA HD dimainkan pada PC, video atau audio mungkin menjadi terganggu sebentar-sebentar tergantung pada kinerja PC Anda (Tergantung model)
- Saat terhubung melalui kabel LAN, disarankan untuk menggunakan kabel CAT7. (Hanya saat LAN port disediakan.)

Speaker Eksternal

(Tergantung model)

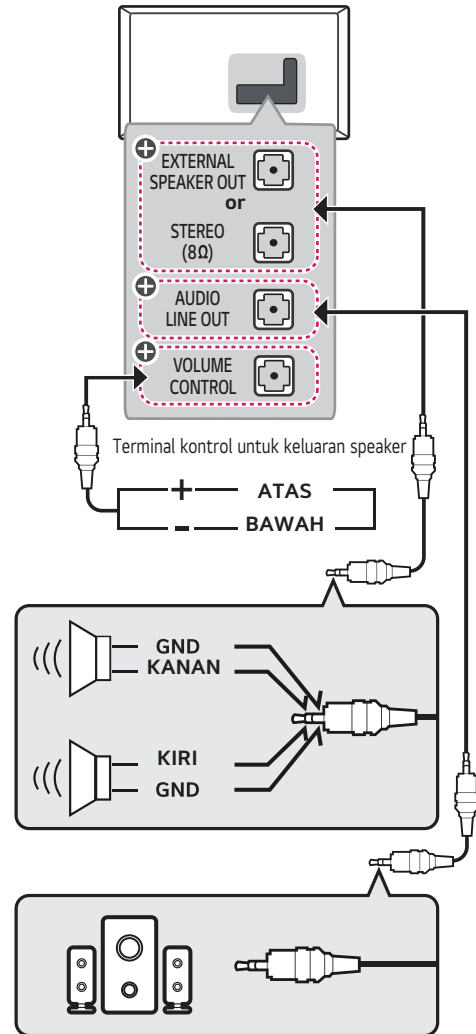

⊕: Tergantung model




- Gunakan hanya dengan Jack Stereo 3,5 mm 3 Kutub.
- Jangan hubungkan headphone atau earphone Anda melalui terminal speaker eksternal.

Metode Terminal Kontrol Volume

(Tergantung model)

- Spek. Kabel

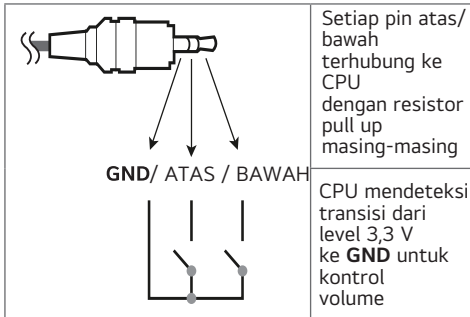

Jaringan


(Tergantung model)

Koneksi jaringan kabel

TV ini dapat dihubungkan dengan server Pro:Centric melalui **LAN**.

Setelah membuat koneksi fisik, TV perlu diatur untuk pengaturan komunikasi jaringan.

Hubungkan port **LAN** dari Modem atau Router dari server Pro:Centric ke port **LAN** pada TV.

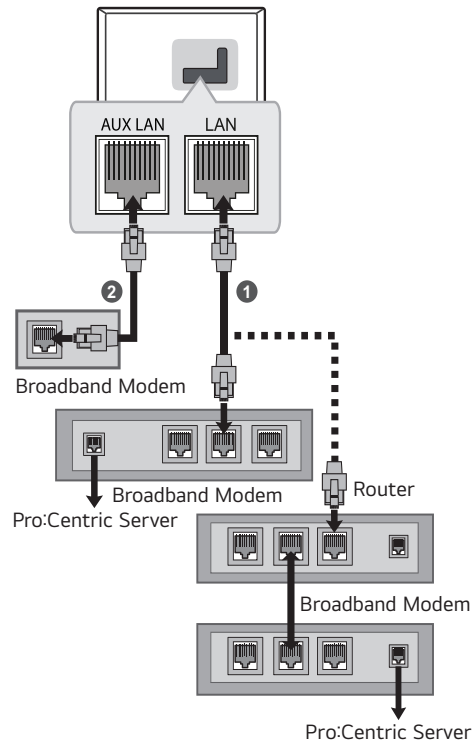

- 1 Hubungkan terminal **LAN** pada Modem atau Router ke terminal **LAN** pada TV
- 2 Hubungkan terminal **LAN** pada PC ke terminal **AUX LAN** pada TV. (Tergantung model)




- Jangan hubungkan kabel telepon modular ke port **LAN**.
- Karena ada berbagai metode koneksi, harap ikuti spesifikasi operator telekomunikasi atau penyedia layanan internet Anda.

Menyalakan TV

(Tergantung model)

Anda dapat dengan mudah mengoperasikan TV menggunakan tombol

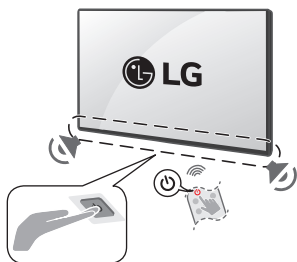

Fungsi Dasar

	Daya Aktif (Tekan)
	Daya Nonaktif ¹ (Tekan dan Tahan)
	Kontrol Menu (Tekan ²)
	Memilih Menu (Tekan dan Tahan ³)

- 1) Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup.
- 2) Anda dapat mengakses dan menyesuaikan menu dengan menekan tombol ketika TV menyala.
- 3) Anda dapat menggunakan fungsi saat mengakses menu kontrol.

Menyesuaikan menu

(Tergantung model)


Saat TV dihidupkan, tekan tombol  satu kali. Anda dapat menyesuaikan item menu dengan menekan atau menggerakkan tombol.

	Mematikan daya.
	Mengganti sumber masukan.
	Bergulir ke program siaran yang telah tersimpan.
	Mengatur tingkat volume.

Mengatur sudut kemiringan layar TV untuk menyesuaikan posisi Anda

(Tergantung model)

Putar ke kiri atau kanan 20 derajat dan atur sudut kemiringan TV untuk menyesuaikan pandangan Anda.

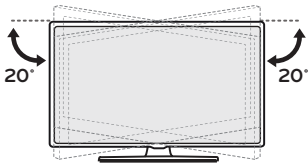

- Saat mengatur sudut kemiringan layar TV, perhatikan posisi jari-jari Anda.
- Jari Anda dapat cedera jika terjepit atau terluka. Jika TV diatur terlalu miring, kemungkinan dapat terjatuh, menyebabkan kerusakan atau cedera.


Menggunakan Remote Kontrol

Penjelasan pada buku panduan ini berdasarkan pada tombol-tombol

remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan baik, dan gunakan TV dengan benar.

Untuk mengganti baterai buka penutupnya, dan pasangkan baterai (1.5 V AAA) sesuai tanda ⊕ dan ⊖ yang terdapat pada tempat baterai, kemudian tutup kembali. Pastikan untuk mengarahkan remote kontrol ke arah sensor remote kontrol pada TV.

(Tergantung model)

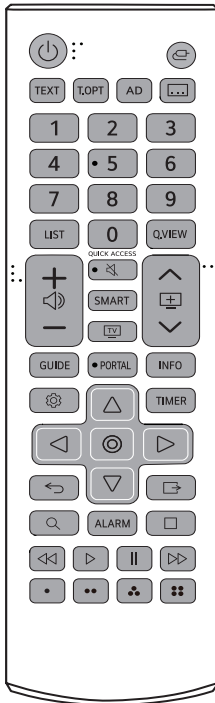

(Beberapa tombol dan layanan mungkin tidak disediakan tergantung pada model atau wilayah.)

* Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 1 detik

** Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 3 detik.

*** Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 5 detik. (Tanpa menghadap TV)

⏻ (POWER) Menghidupkan atau mematikan TV.

⏮ (INPUT) Mengganti sumber masukan.

Tombol Teletext (TEXT, T.OPT) Tombol ini digunakan untuk teletext.

AD Fungsi keterangan audio akan diaktifkan.

[...] Memanggil kembali subtitle pilihan Anda dalam mode digital.

Tombol Angka Memasukkan angka.

LIST Mengakses daftar program yang telah disimpan.

Q.VIEW Kembali ke program yang ditonton sebelumnya.

+ - Mengatur tingkat volume

[MUTE] Mematikan semua suara.

**** (MUTE)** Mengakses menu [Accessibility]. (Jika [Audio Guidance] mati saat ini, hidupkan)

***** (MUTE)** Menyesuaikan fungsi Multi IR

QUICK ACCESS 0* Menampilkan quick access (akses cepat).

1-9* Luncurkan aplikasi yang terdaftar untuk setiap nomor.

SMART Mengakses menu Home.

[TV] Anda dapat menonton TV. Jika Anda menonton TV, pilih program Radio, TV, dan DTV.

^ [] ^ Bergulir ke program yang disimpan.

GUIDE Menampilkan panduan program.

PORTAL Menampilkan atau menghilangkan menu interaktif hotel.

INFO Melihat informasi dari program saat ini dan layar.

[Settings] (SETTINGS) Mengakses Menu Pengaturan.

TIMER Mematikan TV dalam jangka waktu yang ditetapkan.

[Confirm] Memilih menu atau opsi dan mengonfirmasi masukan Anda.

Tombol Navigasi (atas/bawah/kiri/kanan) Bergulir ke menu atau pilihan menu.

⏮ (BACK) Kembali ke tingkat sebelumnya.

[Exit] (EXIT) Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke tontonan TV.

[Search] (SEARCH) Menampilkan halaman pencarian. (Tergantung model)

ALARM Mengatur fungsi alarm.

Tombol kontrol (□ ◀ ▶ || ▶▶) Mengontrol konten media

[Special] Mengakses fungsi khusus dalam beberapa menu.



- Jangan mencampur baterai baru dengan baterai lama. Hal ini dapat menyebabkan baterai menjadi terlalu panas dan bocor.
- Kegagalan untuk mencocokkan polaritas baterai yang benar dapat menyebabkan baterai meledak atau bocor, mengakibatkan kebakaran, cedera pribadi, atau polusi di sekitar ruangan.
- Perlengkapan ini menggunakan baterai. Di komunitas Anda mungkin ada peraturan yang mengharuskan Anda membuang baterai ini dengan benar karena pertimbangan lingkungan. Hubungi pihak berwenang setempat untuk informasi pembuangan atau daur ulang.
- Baterai internal dan eksternal produk tidak boleh terkena panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api dan sejenisnya.
- Pada TV Analog dan beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol mungkin tidak dapat bekerja.

Penyelesaian Masalah

Versi perangkat lunak dapat diperbarui untuk peningkatan kinerja. Pelanggan perlu memastikan kompatibilitas peralatan pelanggan dengan perangkat lunak LGE. Jika perlu, silakan berkonsultasi dengan LGE dan unggah versi perangkat lunak yang direvisi sesuai dengan panduan yang diberikan oleh LGE.

Tidak bisa mengontrol TV dengan remote kontrol

- Periksa sensor remote kontrol pada TV, ulangi sekali lagi.
 - Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor dan remote kontrol.
 - Periksa apakah baterai masih berfungsi dan benar posisinya (⊕ ke ⊕, ⊖ ke ⊖)
- Tidak ada gambar dan tidak ada suara
- Periksa apakah TV telah dihidupkan.
 - Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke stopkontak.
 - Periksa apakah ada masalah pada terminal daya, dengan mencoba produk lain.

TV tiba-tiba mati.

- Periksa pengaturan kontrol daya. Sumber daya mungkin terganggu.
- Periksa fungsi auto-off apakah aktif pada pengaturan yang berkaitan dengan waktu.
- Jika tidak ada sinyal pada saat TV dihidupkan, TV akan mati secara otomatis setelah 15 menit tidak aktif.

Saat menghubungkan ke PC (HDMI), tidak ada sinyal yang terdeteksi.

- Matikan dan hidupkan TV dengan menggunakan remote kontrol
- Ulangi menghubungkan kabel HDMI.
- Nyalakan ulang (Restart) PC dengan keadaan TV hidup (on).

Tampilan abnormal

- Jika TV terasa dingin saat disentuh, akan terdapat sedikit "flicker" saat TV dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada TV.
- Panel layar adalah produk teknologi tinggi yang mengandung jutaan piksel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau titik cerah berwarna (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya.
- Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung posisi menonton Anda (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Tidak berhubungan dengan kemampuan produk, dan bukan merupakan kerusakan
- Menampilkan gambar diam (still image) dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya gambar sisa (image sticking). Cegah tampilan gambar diam pada televisi Anda dalam jangka waktu yang lama.

Suara yang muncul

- Suara "Retakan" : Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembaban. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas.
- Sirkuit elektrik berdengung/panel bergetar adalah suara tingkat rendah yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang mensuplai arus untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi, tergantung jenis produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk.



- Saat membersihkan produk, hati-hati jangan sampai ada benda cair atau benda asing memasuki celah antara sisi atas, kiri atau kanan panel dan panel pemandu. (Tergantung model)
- Pastikan untuk memeras air berlebih atau cairan pembersih dari kain.
- Jangan menyemprotkan air atau cairan pembersih langsung ke layar TV.
- Pastikan menyemprotkan air secukupnya atau cairan pembersih ke kain kering untuk menyeka layar.

Spesifikasi

(Tergantung negara)

Spesifikasi Penyiaran	
Sistem Televisi	Terrestrial / Kabel / TV Digital Satelit
Impedansi Antena Luar	75 Ω

Kondisi Lingkungan	
Suhu Operasi	0 °C hingga 40 °C
Kelembapan Operasi	Dibawah 80 %
Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
Kelembapan Penyimpanan	Dibawah 85 %

- Informasi energi yang diberikan bersama produk ditunjukkan sesuai dengan peraturan masing-masing negara. (Tergantung Negara)
 - Konsumsi energi diukur sesuai dengan IEC 62087.
 - Mode gambar 'tontonan di rumah' yang direkomendasikan adalah mode gambar default awal.
- Konsumsi energi aktual dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis konten video yang diputar dan pengaturan TV

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan lisensi bebas di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi bebas lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <https://opensource.lge.com>. Selain itu untuk kode lisensi, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh. LG Electronics juga akan memberikan kode lisensi bebas dalam CDROM kepada Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman) atas permintaan melalui email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari pengiriman terakhir untuk produk ini. Tawaran ini berlaku kepada siapapun yang menerima informasi ini.

Lisensi

Lisensi yang mendukung tiap model dapat berbeda.



Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc.

Diproduksi dibawah lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, dan simbol D-Ganda adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.



Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics Inc. berada di bawah lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik pemiliknya masing-masing.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC&31 ABCD,
JL.SULTAN ISKANDAR MUDA, Desa/Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota
Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

Lokasi Pabrik :
Kawasan Industri MM2100 Blok G, Jl.
Bali , Desa/Kelurahan Gandamekar,
Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi,
Provinsi Jawa Barat

Catat nomor model dan nomor seri TV mengacu
pada label di penutup belakang dan Informasikan
pada dealer Anda apabila memerlukan jasa
pelayanan.

Model _____

Serial No. _____