

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

MINI

Ηχοσύστημα

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ
CJ87 (CJ87, CJS87F)



Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

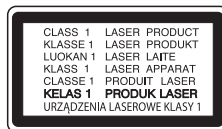

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η καλή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η χρήση εντολών, ρυθμίσεων ή η πραγματοποίηση διαδικασιών άλλων από τις ενδεδειγμένες ενδέχεται να συντελέσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί η απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Για τις περισσότερες συσκευές, συνίσταται η τοποθέτησή τους σε αποκλειστικό κύκλωμα.

Δηλαδή, σε κύκλωμα μίας πρίζας που παρέχει ρεύμα μόνο σε αυτή τη συσκευή και δεν διαθέτει επιπλέον πρίζες ή κυκλώματα διακλάδωσης. Ελέγξτε τη σελίδα προδιαγραφών του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή η κατεστραμμένη ή σχισμένη μόνωση των καλωδίων είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις αυτές μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του προδίδει βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό του από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

Το Φις της Τροφοδοσίας είναι ο μηχανισμός αποσύνδεσης. Το Φις της Τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας από τον εξοπλισμό:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία, ακολουθώντας τα βήματα της συναρμολόγησης αντίστροφα. Η απόρριψη της παλιάς μπαταρίας ή των συσσωρευτών στον κατάλληλο κάδο απορριμμάτων, σε ενδεδειγμένα σημεία περισυλλογής, αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την πιθανότητα πρόκλησης αρνητικών συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται η χρήση τοπικών, δωρεάν συστημάτων επιστροφής μπαταριών και συσσωρευτών. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία και πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
⏏	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 4 Πίνακας Περιεχομένων
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 7 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
 - 7 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
 - 7 – Συμβατές συσκευές USB
 - 7 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 8 Τηλεχειριστήριο
- 10 Εμπρός πάνελ
- 12 Πίσω πάνελ

2 Σύνδεση

- 13 Πώς να Τοποθετήσετε τον Πυρήνα Φερρίτη
- 13 – Τοποθετήστε Πυρήνα Φερρίτη στο καλώδιο τροφοδοσίας και στα καλώδια των ηχείων
- 14 Σύνδεση με τα ηχεία
- 15 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
 - 15 – Σύνδεση AUX IN
 - 15 – Σύνδεση PORT .IN
 - 15 – Ακρόαση μουσικής από τον φορητό σας αναπαραγωγέα ή την εξωτερική σας συσκευή
- 16 – Σύνδεση USB
- 16 – Σύνδεση Κεραίας

3 Λειτουργία

- 17 Βασικές Λειτουργίες
- 17 – Λειτουργίες CD/ USB
- 17 – Αυτόματη Αναπαραγωγή
- 18 – Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/ WMA
- 19 – Διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή διαμόρφωση
- 19 Εφέ Αναπαραγωγής
 - 19 – DJ EFFECT
 - 19 – SCRATCH
 - 20 – AUTO DJ
 - 20 – DJ PRO
 - 21 – DJ LOOP
 - 21 – PARTY THRUST
- 22 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®
 - 22 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
- 25 Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth
 - 25 – Περί της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"
 - 25 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη Bluetooth Συσκευή σας
- 27 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
 - 27 – Ακρόαση ραδιοφώνου
 - 27 – Βελτίωση ποιότητας λήψης FM
 - 27 – Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών
 - 27 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
 - 28 – Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό
- 29 Ρύθμιση ήχου
 - 29 – Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
 - 29 – Ρύθμιση του USER EQ
- 30 Προηγμένες Λειτουργίες
 - 30 – Εγγραφή σε USB
 - 32 – Αναπαραγωγή JUKE BOX
- 33 Άλλες Λειτουργίες
 - 33 – Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
 - 33 – Λειτουργία CHILDSAFE

- 33 – DEMO
- 33 – Επανεκκίνηση σταματήματος
- 34 – Χρήση του Μικροφώνου
- 37 – Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου
- 37 – Dimmer
- 37 – Αυτόματη απενεργοποίηση
- 38 – AUTO POWER ενεργό
- 38 – Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας
- 39 Ρύθμιση Ρολογιού
- 39 – Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"
- 39 – Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι
- 40 LG Sound Sync
- 41 Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

4 Επίλυση προβλημάτων

- 42 Αντιμετώπιση Προβλημάτων
- 42 – Γενικά

5 Παράρτημα

- 44 Γενικές προδιαγραφές
- 45 Προδιαγραφές ηχείων
- 45 Εμπορικά Σήματα και Άδειες
- 46 Συντήρηση
- 46 – Σημειώσεις για τους Δίσκους
- 46 – Χειρισμός της Μονάδας

1

2

3

4

5

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Bluetooth®

Ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας.

Είσοδος Φορητής

Ακρόαση μουσικής από τη φορητή σας συσκευή. (MP3, Notebook, κλπ.)

Εφέ Αναπαραγωγής

Ακρόαση μουσικής με διάφορα εφέ ήχου και αναπαραγωγής.

Άμεση εγγραφή USB

Εγγραφή μουσικής στη USB συσκευή σας.

Music Flow Bluetooth

Η Εφαρμογή Music Flow Bluetooth σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο σε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες συσκευές Ήχου της LG. (Σελίδα 25)

LG Sound Sync

Έλεγχος του επιπέδου έντασης της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG που είναι συμβατή με το LG Sound Sync.

Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Διφθορρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), από 40 έως 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: CD Δεδομένων: 999 / USB : 2000
- Μέγιστος αριθμός φακέλων: CD Δεδομένων: 99 / USB : 200
- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”/ “.wma”
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.
- Μορφή αρχείων CD-ROM: ISO 9660/ JOLIE T
- Συνιστούμε τη χρήση του Easy-CD Creator, το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO 9660.

Δεν υποστηρίζεται το DTS. Στην περίπτωση μορφότυπου ήχου DTS, δεν παράγεται ήχος. Πρέπει να ορίσετε την επιλογή μορφοποίησης δίσκου σε [Mastered] έτσι ώστε να γίνονται οι δίσκοι συμβατοί με αναπαραγωγείς LG όταν μορφοποιούνται επανεγγράψιμοι δίσκοι. Όταν ορίσετε την επιλογή Live File System, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε αναπαραγωγή LG.

(Mastered/Live File System: Σύστημα μορφοποίησης δίσκου για Windows Vista)


Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.


Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32).)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 2000 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο

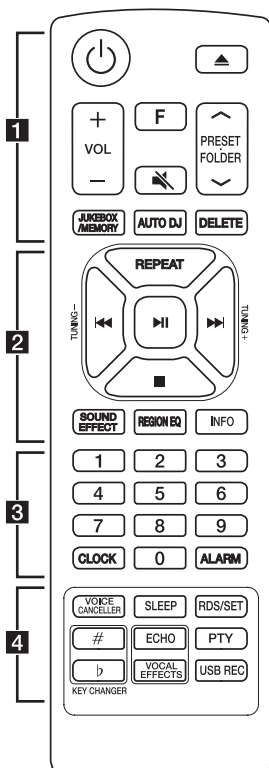

Αντικατάσταση μπαταρίας

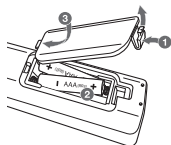

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους $+$ και $-$ σε σωστή αντιστοίχιση.

..... **1**

⏻ (αναμονή) : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

⏮ (Άνοιγμα/Κλείσιμο) : Άνοίγει και κλείνει το συρτάρι του δίσκου.

VOL (Ένταση ήχου) $+/ -$: Ρύθμιση έντασης ηχέων.

F (Λειτουργία) : Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
Δίσκος	CD
USB	USB1 / USB2
Είσοδος AUX	AUX
Είσοδος φορητής συσκευής	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV
Ράδιο	FM

🔊 (Σίγαση) : Σίγαση του ήχου.

PRESET-FOLDER $\wedge/V$:

- Επιλογή προεπιλεγμένου αριθμού για ραδιοφωνικό σταθμό. (Σελίδα 27)
- Αναζήτηση φακέλου αρχείων MP3/WMA. Όταν αναπαράγεται CD/USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε το **PRESET-FOLDER $\wedge/V$** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.

JUKEBOX/MEMORY :

- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών. (Σελίδα 27)
- Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- Επιλογή λειτουργίας JUKE BOX. (Σελίδα 32)
- Δημιουργία λίστας JUKE BOX.

AUTO DJ : Επιλογή λειτουργίας AUTO DJ. (Σελίδα 20)

DELETE :

- Διαγραφή αρχείων MP3/WMA. (μόνο USB) (Σελίδα 19)
- Διαγραφή ενός τραγουδιού στη λίστα JUKE BOX.

2

REPEAT : Ακρόαση των κομματιών / αρχείων σας επαναλαμβανόμενα ή σε τυχαία σειρά.

TUNING-/+ : Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών.

◀◀/▶▶ (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) :

- Γρήγορη μεταπήδηση πίσω ή εμπρός.
- Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού/αρχείου.

▶▶ (Αναπαραγωγή/Παύση) :

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλέγει στέρεο/μονοφωνικό.

■ (Διακοπή):

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Ακύρωση της λειτουργίας DELETE.

SOUND EFFECT : Επιλογή εφέ ήχου.

REGION EQ : Επιλογή ισοσταθμιστή περιοχής.

INFO :

- Εμφάνιση πληροφοριών για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη, το Άλμπουμ ή τον χρόνο αναπαραγωγής.
- Βλέπει το όνομα της συσκευής **Bluetooth** της μονάδας στο BT READY.
- Εντοπίζει το όνομα όλων των συνδεδεμένων συσκευών **Bluetooth** στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Σε κατάσταση σύνδεσης με τη λειτουργία **WIRELESS PARTY LINK**, το όνομα συσκευής της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ μονάδας εμφανίζεται στην ΚΥΡΙΑ μονάδα και το όνομα συσκευής της ΚΥΡΙΑΣ μονάδας εμφανίζεται στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ μονάδα.

3

Αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** : Επιλογή αριθμημένων κομματιών, αρχείων, ή προκαθορισμένου αριθμού.

CLOCK : Ρύθμιση του ρολογιού και της ώρας.

ALARM : Με τη λειτουργία ALARM μπορείτε να ενεργοποιήσετε το CD, την αναπαραγωγή από USB και το ραδιόφωνο στην επιθυμητή ώρα.

4

VOICE CANCELLER : Μπορείτε να απολαύσετε αυτήν τη δυνατότητα ενώ γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας την ένταση της φωνής του τραγουδιστή στις διάφορες πηγές.

SLEEP : Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μια καθορισμένη χρονική στιγμή.

(Dimmer : Η οθόνη σκοτεινιάζει στο ήμισυ της φωτεινότητας.)

RDS/SET :

- RDS (Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων)
- Επιβεβαίωση ρυθμίσεων.

KEY CHANGER (#/b) : Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.


ECHO : Επιλογή κατάστασης ECHO.

PTY : Αναζήτηση ραδιοσταθμών με βάση τον τύπο τους.

VOCAL EFFECTS : Επιλέγει την κατάσταση διάφορων φωνητικών εφέ.

USB REC : Εγγραφή σε USB.

Εμπρός πάνελ

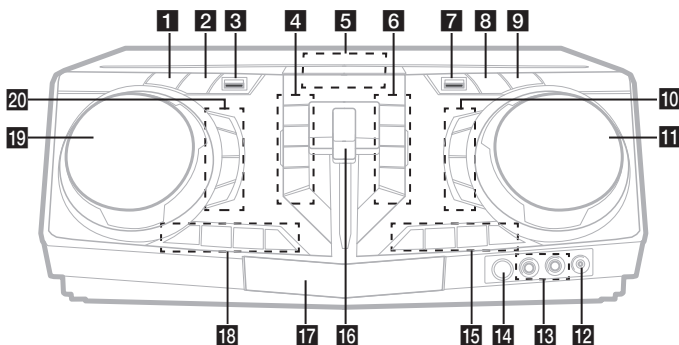

1 (Αναμονή)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

2 USB REC / DEMO

- Εγγραφή σε USB.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **USB REC / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία DEMO.

3 Θύρα 1 USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

4 PARTY THRUSTER MODE

Επιλέγει τη λειτουργία PARTY THRUSTER.

☐ (Διακοπή) / RDS

- Διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση της λειτουργίας DELETE.
- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων

I<< (Παράληψη/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

△ (Άνοιγμα/Κλείσιμο)

Άνοιγμα και κλείσιμο του συρταριού του δίσκου.

5 Οθόνη

6 DJ LOOP

Επιλέγει τη λειτουργία DJ LOOP. (Η λειτουργία DJ LOOP μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την αναπαραγωγή CD/USB.)

>|| (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλογή Stereo/Mono.

>>I (Παράληψη/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

REGION EQ / BASS BLAST

- Επιλογή ισοσταθμιστή.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS.

7 Θύρα 2 USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

8 F (Λειτουργία)

Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
Δίσκος	CD
USB	USB1 / USB2
Είσοδος AUX	AUX
Είσοδος φορητής συσκευής	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV
Ράδιο	FM

9 **WIRELESS LINK**

- Επιλέγει MASTER ή SLAVE στη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.

10 **SOUND EFFECT**

Επιλέγει ηχητικά εφέ.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει τη λειτουργία VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER

Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία κατά την αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας τα φωνητικά στη μουσική στις διάφορες πηγές.

ECHO

Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**

- Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.
- Επιλέγει την κατάσταση διάφορων φωνητικών εφέ.

12 **PORT. (Φορητή) IN** Υποδοχή βύσματος**13** Υποδοχή βύσματος **MIC** (Μικροφώνου) **1/2****14** (Απομακρυσμένος αισθητήρας)**15** **KEY CHANGER (#/b)**

Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.

MIC (Μικρόφωνο) **+/-**

Προσαρμογή έντασης μικροφώνου.

16 Μοχλός **PARTY THRUSTER**

Σύρτε προς τα πάνω το μοχλό για να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα πάρτι.

17 Συρτάρι δίσκου**18** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)

Επιλέγει εφέ ήχου CLUB, DRUM ή USER για μίξη.

(Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εφέ USER, πρέπει να κάνετε εγγραφή μιας πηγής που να έχει την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth").

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)

Πατήστε την επιθυμητή επιφάνεια μίξης ήχου.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**

- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να δημιουργήσει ήχο γδαρσίματος.
- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ελέγχει το επίπεδο USER EQ.
- Αναζητάει για κάποιο φάκελο ή αρχείο.
- Προσαρμογή επιπέδου DJ EFFECT.

20 **DJ EFFECT**

Επιλέγει ένα επιθυμητό DJ EFFECT.

USER EQ

Επιλέγει το εφέ ήχου που δημιουργήσατε εσείς. (Σελίδα 29)


SEARCH

Μετάβαση σε φάκελο και αρχείο στη λειτουργία επιλογής.

OK

Επιλογή φακέλου για αναζήτηση αρχείου.

Πίσω πάνελ

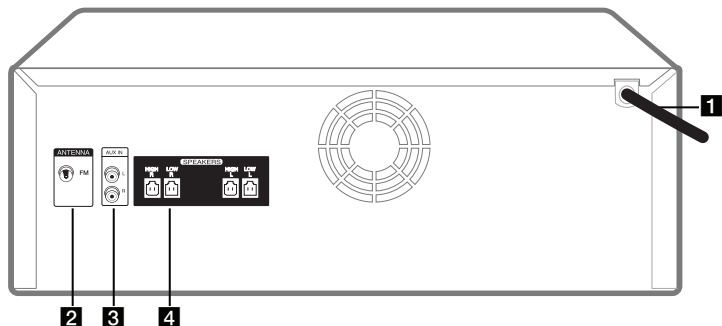

1 Καλώδιο τροφοδοσίας



Προσοχή

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απ' ευθείας στην πρίζα του τοίχου εάν είναι δυνατόν. Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, συνιστάται έντονα να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης 110 V / 15 A ή 230 V / 15 A, αλλιώς ενδέχεται η μονάδα να μην λειτουργεί σωστά λόγω έλλειψης τροφοδοσίας.
- Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο επέκτασης με υπερβολικό ηλεκτρικό φορτίο.

2 ANTENNA (FM)

3 AUX IN (L/R)

Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.

4 Σύνδεσμος **SPEAKERS**


Πώς να Τοποθετήσετε τον Πυρήνα Φερρίτη

Ο πυρήνας φερρίτη ενδέχεται να μην παρέχεται, ανάλογα με τους κανονισμούς της κάθε χώρας.

Τοποθετήστε Πυρήνα Φερρίτη στο καλώδιο τροφοδοσίας και στα καλώδια των ηχείων


Πρέπει να τοποθετήσετε έναν πυρήνα φερρίτη προκειμένου να μειωθούν ή εξαλειφθούν οι ηλεκτρολογικές παρεμβολές.

1. Τραβήξτε το πώμα [a] του πυρήνα φερρίτη για να ανοίξει.
2. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τον πυρήνα φερρίτη δύο φορές.
3. Κλείστε τον πυρήνα φερρίτη έως ότου να ακουστεί το 'κλικ'.

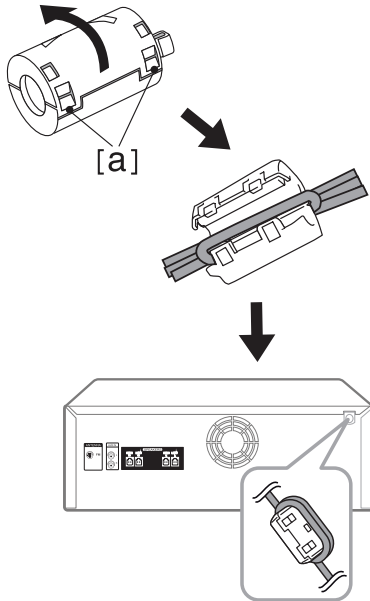

Σύνδεση με τα ηχεία

Συνδέστε τα βύσματα των καλωδίων των ηχείων στον σύνδεσμο **SPEAKERS**. Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε το βύσμα του ηχείου στον αντίστοιχα χρωματισμένο σύνδεσμο όταν συνδέετε το βύσμα.

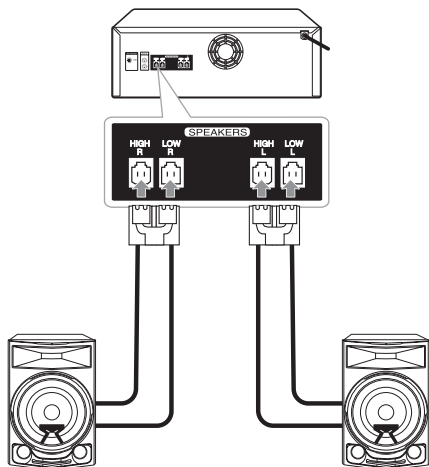

⚠ Προσοχή


- Μην προσπαθήσετε να σηκώσετε μόνοι σας το ηχείο. Απαιτούνται δύο άτομα για να σηκωθεί το ηχείο. Αλλιώς, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του ηχείου και προσωπικός τραυματισμός ή/και υλικές ζημιές.
- Όταν συνδέετε ηχεία στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε το καλώδιο και το φισ του ηχείου στον αντίστοιχο σύνδεσμο ηχείων.
- Ελέγξτε την ένταση του ήχου προτού ξεκινήσετε τη μουσική για να μην τρομάζουν άρρωστοι, παιδιά και έγκυες από τον απότομο και δυνατό ήχο από τη μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περιορισμένο χώρο. Ενδέχεται να βλαφθεί η ακοή ενός ατόμου. Συνιστάται η χρήση σε μεγάλο χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο ηχείου.
*στόμιο ηχείου: Μία οπή στο ερμάριο ηχείου (περίβλημα) για άφθονο ήχο μπάσων
- Χρησιμοποιήστε μόνο το ηχείο που παρέχεται με τη μονάδα. Η χρήση άλλου ηχείου ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά τμήματα, οπότε ενδέχεται να προκαλούνται παρεμβολές στην οθόνη της τηλεόρασης ή του H/Y. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τα ηχεία μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης ή του H/Y.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση AUX IN


Συνδέστε την έξοδο μίας βοηθητικής συσκευής (κάμερα, τηλεόραση, Αναπαραγωγέας κλπ) στον σύνδεσμο της εισόδου **AUX IN** (L/R).

Εάν η συσκευή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (μονοφωνική), συνδέστε την στην αριστερή υποδοχή ήχου στην μονάδα.

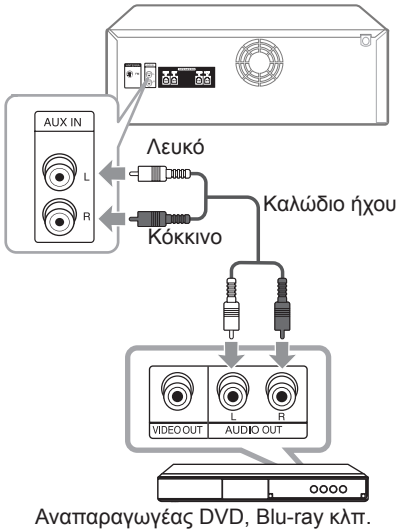

Σύνδεση PORT .IN

Συνδέστε μία έξοδο (ακουστικό ή γραμμές σύνδεσης) της κινητής συσκευής (MP3 ή PMP κ.τ.λ..) στη σύνδεση **PORT. IN** (3,5 mm).

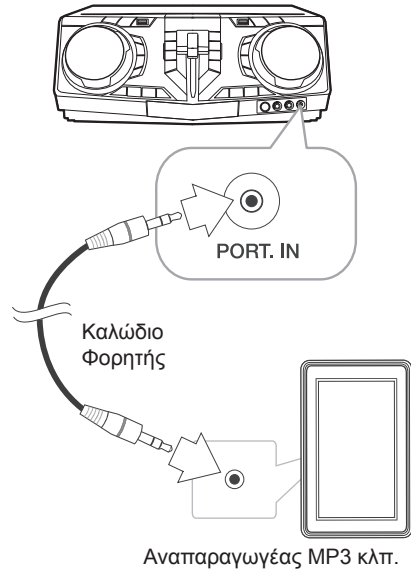

Ακρόαση μουσικής από τον φορητό σας αναπαραγωγέα ή την εξωτερική σας συσκευή

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλούς τύπους φορητών συσκευών αναπαραγωγής ή εξωτερικών συσκευών.

1. Συνδέστε την φορητή συσκευή αναπαραγωγής στον σύνδεσμο **PORT. IN** της μονάδας.

ή

Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον σύνδεσμο **AUX IN** της μονάδας.

2. Ενεργοποιήστε πατώντας το ⏻ .
3. Πατήστε **F** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX ή PORTABLE.


4. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ή την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

Το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία PORTABLE όταν συνδέσετε τη φορητή συσκευή στον σύνδεσμο PORT. IN.

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

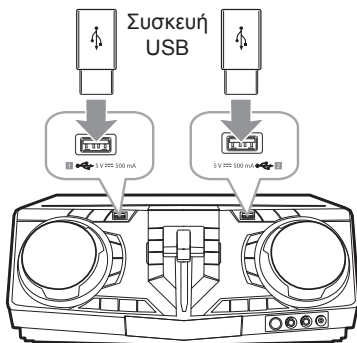

! Σημείωση


Αφαίρεση της συσκευής USB από την μονάδα :

1. Επιλέξτε διαφορετική λειτουργία / τρόπο λειτουργίας ή πατήστε το ☒ στο τηλεχειριστήριο ή το ☐ στην μονάδα δύο φορές διαδοχικά.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την μονάδα.

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM για να ακούσετε ράδιο.

Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας FM στον σύνδεσμο της κεραίας FM.

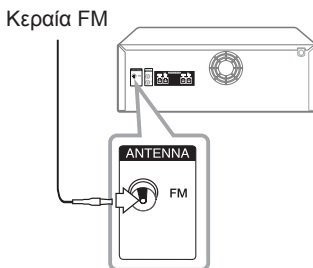

! Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι εκτείνετε πλήρως το καλώδιο της κεραίας FM.

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες CD/ USB

1. Εισάγετε τον δίσκο πατώντας το **▲** στο τηλεχειριστήριο ή το **▲** στη μονάδα. Ή συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία CD ή USB πατώντας το **F**.

Για να	Κάνετε αυτό
Διακοπή	Πατήστε το ■ στο τηλεχειριστήριο ή το ■ στην μονάδα.
Αναπαραγωγή	Πατήστε το ▶▶ στο τηλεχειριστήριο ή το > στη μονάδα.
Παύση	Πατήστε το ▶▶ στο τηλεχειριστήριο ή το > στη μονάδα κατά την αναπαραγωγή.
Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού / αρχείου	Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα ◀◀/▶▶ στο τηλεχειριστήριο ή τα ◀◀/▶▶ στη μονάδα κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής και ελευθερώστε τα στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Απευθείας επιλογή κομματιού / αρχείου	Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε απ' ευθείας στο αντίστοιχο αρχείο ή κομμάτι.
Μεταπήδηση στο επόμενο / προηγούμενο κομμάτι / αρχείο	- Σε κατάσταση διακοπής, Πατήστε τα ◀◀/▶▶ στο τηλεχειριστήριο ή τα ◀◀/▶▶ στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο/προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, Πατήστε το ▶▶ στο τηλεχειριστήριο ή το > στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι/αρχείο. Μετά από διάρκεια αναπαραγωγής μικρότερη των 2 δευτερολέπτων, πατήστε το ◀◀ στο τηλεχειριστήριο ή το ◀◀ στη μονάδα για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. Μετά από διάρκεια αναπαραγωγής μεγαλύτερη των 3 δευτερολέπτων, πατήστε το ◀◀ στο τηλεχειριστήριο ή το ◀◀ στη μονάδα για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού/αρχείου."

Για να	Κάνετε αυτό
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε επανειλημμένα το REPEAT στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στη σημείωση για τις λεπτομέρειες περί της αλλαγής της οθόνης.

! Σημείωση

- Η οθόνη αλλάζει με την παρακάτω σειρά.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Επανάληψη

**DIR : Φάκελος

- Όταν παίζετε τη λίστα JUKE BOX, μόνο τα RPT 1 και RPT ALL είναι διαθέσιμα.
- Ακόμα και μετά την επανεκκίνηση της μονάδας ή την εναλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το σημείο που σταμάτησε τελευταία.
- Εάν αφήσετε ανοικτό το συρτάρι του δίσκου για 5 λεπτά, θα κλείσει αυτόματα.

Αυτόματη Αναπαραγωγή

- Τα AUDIO/MP3/WMA CD αναπαράγονται αυτόματα μετά το άνοιγμα & κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- Αυτόματα η μονάδα αλλάζει σε λειτουργία CD, αν ανοίξει και μετά κλείσει η θήκη δίσκου, ακόμη και αν δεν υπάρχει δίσκος στη θήκη.

Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA

Επάνω στη μονάδα


1. Πατήστε **SEARCH** και στρέψτε το **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** μέχρι να εμφανιστεί το αρχείο που επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε φάκελο, αν πατήσετε το **SEARCH** ξανά.
2. Πατήστε το **OK** ή το **>||** για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου. Όταν κάνετε αναζήτηση σε φάκελο, πατήστε το **OK** για να επιλέξετε κάποιο αρχείο από τον φάκελο, έπειτα πατήστε ξανά το **OK** ή το **>||**. Γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.

Στο τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε το **PRESET-FOLDER** **Λ/V** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός φάκελος.
2. Πατήστε **▶||** για να παίξει. Το πρώτο αρχείο του φακέλου θα παίξει.

Σημείωση

- Οι φάκελοι / τα αρχεία CD / USB αναγνωρίζονται ως εξής.

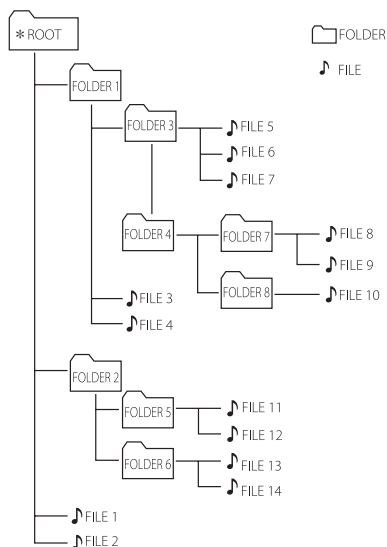

- Εάν δεν υπάρχει αρχείο σε έναν φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Οι φάκελοι θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Τα αρχεία θα αναπαράγονται από **♪** το αρχείο 1 έως **♪** το αρχείο 14 με τη σειρά.
- Τα αρχεία και οι φάκελοι θα παρουσιαστούν με τη σειρά με την οποία έχουν εγγραφεί και ενδέχεται να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

*ROOT: Η πρώτη οθόνη που βλέπετε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή CD/USB ονομάζεται «ROOT».

Διαγραφή ενός αρχείου/ φακέλου ή διαμόρφωση

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία, φακέλους στο USB ή κάνετε διαμόρφωση του USB.

1. Επιλέξτε λειτουργία USB πιέζοντας το **F**.
2. -Διαγραφή αρχείου: Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε «DEL FILE» πατώντας **DELETE** στο τηλεχειριστήριο.
-Διαγραφή φακέλου: Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε «DEL DIR» πατώντας **DELETE** στο τηλεχειριστήριο.
-Διαμόρφωση USB: Επιλέξτε «FORMAT» πατώντας **DELETE** στο τηλεχειριστήριο για να διαμορφώσετε τη συσκευή USB.
Αν θέλετε να βγείτε από την τρέχουσα λειτουργία, πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο ή το  στη μονάδα.
3. Για διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή για διαμόρφωση, πατήστε **DELETE** και κρατήστε το πατημένο στο τηλεχειριστήριο.



Προσοχή

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί. (αναπαραγωγή, διαγραφή κλπ.)
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.
- Η λειτουργία διαγραφής ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής USB. (κλειδωμένη κλπ.)

Εφέ Αναπαραγωγής

Η μονάδα υποστηρίζει διάφορα εφέ ήχου και αναπαραγωγής :

DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY THRUST.

DJ EFFECT

Σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε διάφορα DJ EFFECT όπως τα ηχητικά εφέ Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Πατήστε **DJ EFFECT** στη μονάδα για να επιλέξετε το επιθυμητό DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF).
2. Περιστρέψτε το **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να προσαρμόσετε το επίπεδο της λειτουργίας DJ EFFECT σε τιμές μεταξύ 0 και 15.



Σημείωση

- Η κατάσταση **DJ EFFECT** εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα όταν το πλήκτρο **DJ EFFECT** στη μονάδα έχει εισαχθεί.
- Κατά τη ρύθμιση του μετρητή, εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο μέτρησης.
- Εάν αλλάξει η λειτουργία ή σβήσει και ανάψει η μονάδα, απενεργοποιείται η λειτουργία DJ EFFECT με το DJ EFFECT.

SCRATCH

Μπορείτε να εξάγετε και να μιζάρετε ηχητικά εφέ SCRATCH.

Στρέψτε το **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** για να κάνετε μίξη στον ήχο ξυσίματος.

- Μπορείτε να ακούσετε ηχητικά εφέ scratch ανάλογα με την κατεύθυνση περιστροφής του **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** στη μονάδα.

AUTO DJ

Η λειτουργία Auto DJ αναμειγνύει το τέλος ενός κομματιού με την αρχή του επόμενου για συνεχόμενη αναπαραγωγή. Ισοσταθμίζει την ένταση των κομματιών / αρχείων για αναπαραγωγή χωρίς διακοπές.

Πατήστε επανειλημμένα το **AUTO DJ** στο τηλεχειριστήριο ή την μονάδα, και η οθόνη αλλάζει ως εξής.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ
SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

Λειτουργία	Οθόνη	Περιγραφή
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Η μουσική αναπαράγεται με τυχαία σειρά σε αυτή τη λειτουργία.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Η μουσική αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα σε αυτή τη λειτουργία.

! Σημείωση

- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζει την αναζήτηση για ένα τμήμα εντός κάποιου κομματιού / αρχείου ή την επανειλημμένη ή τυχαία αναπαραγωγή.
- Εάν μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες ή κάνετε παύση της μουσικής χρησιμοποιώντας το  στο τηλεχειριστήριο ή το  στη μονάδα σε λειτουργία AUTO DJ, η λειτουργία AUTO DJ θα απενεργοποιηθεί.
- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζεται σε αρχείο μουσικής του διάρκειας λιγότερης από 60 δευτερόλεπτα.
- Μόνο το AUTO DJ SEQUENTIAL επιλέγεται όταν αναπαράγεται λίστα JUKE BOX.

DJ PRO

Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μίξη ηχητικών εφέ CLUB, DRUM ή USER. Η κάθε λειτουργία διαθέτει έως 4 ηχητικά εφέ.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **DJ PRO (CLUB, DRUM ή το USER)**, για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ **DJ PRO**.
2. Πατήστε **DJ PRO pad (1, 2, 3, 4)** του επιθυμητού ήχου στη μονάδα.

! Σημείωση

- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή USER, πρέπει να καταχωρήσετε μια πηγή μέσω της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth". Αν η πηγή δεν έχει καταχωρηθεί στο USER, στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζονται οι ενδείξεις "EMPTY" ή "NO SOUND".
- Η αρχική ρύθμιση του DJ Pro είναι το ηχητικό εφέ CLUB.
- Η λειτουργία DJ Pro εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα, όταν πατήσετε το **DJ PRO (CLUB, DRUM ή USER)** στη μονάδα.
- Όταν πατήσετε ένα **DJ PRO pad (1, 2, 3, 4)**, ο ήχος DJ PRO μιξάρεται.
- Εάν πατήσετε ένα διαφορετικό DJ PRO, σταματάει ο τρέχων ήχος αναπαραγωγής DJ PRO και αρχίζει ο επιλεγμένος ήχος **DJ PRO pad (1, 2, 3, 4)** κατά την αναπαραγωγή ήχου DJ PRO.

DJ LOOP

Μία συγκεκριμένη ενότητα (περίπου 1 δευτερ.) παίζεται επανειλημμένα. (CD, Μόνο USB)

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **DJ LOOP** στη μονάδα στο σημείο που θέλετε. Απελευθερώνοντάς το μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία DJ LOOP.



Σημείωση

Η λειτουργία απελευθερώνεται μετά από τη λειτουργία 10 φορές ή μετά την απελευθέρωση του **DJ LOOP** στη μονάδα.

PARTY THRUST

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα πάρτυ.

1. Επιλέξτε τη διαμόρφωση πατώντας **PARTY THRUSTER MODE** στη μονάδα. Το εφέ ήχου θα αντιδράσει διαφορετικά ανάλογα με την κατάσταση.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Μετά την επιλογή της κατάστασης, στρέψτε προς τα πάνω τον μοχλό **PARTY THRUSTER** στη μονάδα για να δημιουργήσετε μία ατμόσφαιρά πάρτυ. Η λυχνία LED και το εφέ ήχου μπορεί να αντιδράσει σύμφωνα με την κίνηση του μοχλού **PARTY THRUSTER** στη μονάδα.
OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω Cascade εάν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: smartphone, MP3, Notebook, κ.τ.λ.
- Έκδοση: 4.0
- Codec : SBC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth** μπορείτε να αναζητήσετε για συσκευή **Bluetooth** σε λειτουργία BT.

2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG CJ87 (XX)".

Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** όπως 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG CJ87 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές ενδέχεται να έχουν διαφορετική διαδικασία σύζευξης. Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000) όπως απαιτείται.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 3 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα με τη χρήση της ίδιας μεθόδου που περιγράφεται παραπάνω, μόνο στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές Android. (Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.)
- Οι αφαιρούμενες / αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (λ.χ.: Dongle κλπ.) δεν υποστηρίζουν πολλαπλή σύζευξη.

3. Όταν αυτή η μονάδα είναι επιτυχώς συνδεδεμένη με τη **Bluetooth** συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη, και σύντομα το όνομα της συσκευής **Bluetooth**. Στο παράθυρο εμφάνισης θα εμφανιστεί η ένδειξη «BT».

! Σημείωση

- Η ένδειξη "PAIRED" εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη όταν συνδέσετε άλλες συσκευές για πολλαπλή σύζευξη.
- Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα της συσκευής, εμφανίζεται το “-”.

4. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Κατά τη χρήση τεχνολογίας **Bluetooth®**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής bluetooth σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή bluetooth.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth®**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Πρέπει να συνδέσετε ξανά τη συσκευή bluetooth σε αυτή τη μονάδα όταν κάνετε επανεκκίνηση.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 3 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να παίξετε και να ελέγξετε τη μουσική σε μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Έλεγχος συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: κάντε αναπαραγωγή, παύση, διακοπή, παράλειψη.

! Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ή μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

Κλείδωμα σύνδεσης Bluetooth (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε την σύνδεση **Bluetooth** μόνο στην λειτουργία BT (**Bluetooth**) και στην λειτουργία τηλεόρασης LG για να αποτρέψετε τυχαία σύνδεση με **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►|| στο τηλεχειριστήριο ή το ►|| στη μονάδα για περίπου 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «BT LOCK» εμφανίζεται τότε και μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth**.

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►|| στο τηλεχειριστήριο ή το ►|| στη μονάδα για περίπου 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «BT UNLOCK» εμφανίζεται.

! Σημείωση

- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η σύνδεση υφίσταται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής bluetooth, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή απομακρυνθεί η συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY" στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Εάν μια συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη όταν χρησιμοποιείται τηλεόραση LG, αποσυνδέεται η τηλεόραση LG και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth**(συσκευή iOS κλπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν αλλάξετε τη λειτουργία **Bluetooth** σε άλλες. Σε σύνδεση με την εφαρμογή «Music Flow Bluetooth», μόνο μία συσκευή που χρησιμοποιείτε διατηρεί τη σύνδεση **Bluetooth**. Μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή **Bluetooth** με αυτήν την ομάδα αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξοδο ήχου.
- Κατά την είσοδο στη λειτουργία **Bluetooth**, η μονάδα αυτή θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή **Bluetooth** με την οποία συνδέθηκε τελευταία.
(Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής).

Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth

! Σημείωση

- Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με λειτουργικό σύστημα Android.
- Συνιστάται η χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής.

Περί της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"

Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" εξοπλίζει τη συσκευή με ποικιλία νέων χαρακτηριστικών.

Για να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες, σας προτείνουμε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".

Ακολουθεί μια εισαγωγή σε ορισμένα από τα πολλά χαρακτηριστικά της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth".

Πολλαπλό Juke box : Ψυχαγωγία πολλαπλασιασμένη επί τρία, με την σύνδεση έως 3 **Bluetooth** τηλεφώνων ταυτόχρονα. Κάντε αναπαραγωγή και από τις τρεις συσκευές και δημιουργήστε προσαρμοσμένη λίστα αναπαραγωγής με αρχεία από όλα τα τηλέφωνα.

Δημιουργός δείγματος: Ηχογραφήστε εφέ στο smartphone σας και με πολύ απλό τρόπο συγχρονίστε τα στο σύστημα μέσω **Bluetooth**. Αφήστε τη δημιουργικότητά σας ελεύθερη.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη Bluetooth Συσκευή σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη **Bluetooth** συσκευή σας με δύο τρόπους.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να σαρώσετε τον κωδικό QR.



2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Αν δεν έχετε, μπορείτε να κατεβάσετε από το "Google Android Market (Google Play Store)".
- Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” μέσω “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Πατήστε το εικονίδιο “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε “Music Flow Bluetooth” και εκτελέστε αναζήτηση.
3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και πατήστε στο “Music Flow Bluetooth” για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής **Bluetooth**.
4. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.
5. Πατήστε ένα εικονίδιο για λήψη.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η **Bluetooth** συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με το “Google Android Market (Google Play Store)”.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”

Η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” σας βοηθά να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας σε αυτή τη μονάδα.

1. Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”, και μεταβείτε στο βασικό μενού.
2. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, πατήστε [Setting] και το μενού [Help].

! Σημείωση

- Η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
 - Android O/S : Έκδοση 4.0.3 (ή μεταγενέστερη)
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” για λειτουργία, θα υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” και του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο όπως προβλέπεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να μη λειτουργεί η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”.
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”, ενδέχεται να ακούγεται μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργήσετε τις άλλες εφαρμογές ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”, η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Όταν η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε τη **Bluetooth** συσκευή σας και τη σύνδεση της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” και μετά δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” ενδέχεται να διαφέρει.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη η κεραία FM. (Σελίδα 16)

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε **F** μέχρι να εμφανιστεί το FM στο παράθυρο εμφάνισης.
Γίνεται συντονισμός με τον τελευταίο σταθμό που ελήφθη.

2. Αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή **I<< / >>I** στη μονάδα για περίπου δύο δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη της συχνότητας ξεκινήσει να αλλάζει, μετά απελευθερώστε. Η σάρωση σταματάει μέχρι η μονάδα να βρει έναν σταθμό.

ή

Μη αυτόματος συντονισμός :

Πατήστε επανειλημμένα τα **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή τα **I<< / >>I** στη μονάδα.

3. Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το **VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο ή περιστρέφοντας το μπουτόν της έντασης στη μονάδα επαναλαμβανόμενα.

Βελτίωση ποιότητας λήψης FM

Πατήστε το **►||** στο τηλεχειριστήριο ή το **>||** στη μονάδα. Με τον τρόπο αυτό, η λήψη του δέκτη αλλάζει από στερεοφωνική σε μονοφωνική και βελτιώνεται συνήθως η λήψη.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 50 σταθμούς για τα FM.

Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι χαμηλώσατε την ένταση.

1. Πατήστε **F** μέχρι να εμφανιστεί το FM στο παράθυρο εμφάνισης.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πατώντας το **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή το **I<< / >>I** στη μονάδα.
3. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
4. Πατήστε το **PRESET·FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε.
5. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ο σταθμός αποθηκεύεται.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το **PRESET·FOLDER Λ/Υ** ή τα αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** στο τηλεχειριστήριο.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για δύο δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη "ERASEALL" θα εμφανιστεί στην οθόνη της μονάδας.
2. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοσταθμούς.

Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό

Ο δέκτης FM διαθέτει λειτουργία RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου). Αυτή η λειτουργία προβάλλει πληροφορίες για τον ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε επανειλημμένα το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε κυκλικά μέσω των διαφόρων τύπων δεδομένων:

- PS** (Όνομα Υπηρεσίας Προγραμμάτων)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται το όνομα του σταθμού.
- PTY** (Αναγνώρισης Τύπου Προγράμματος)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο τύπος προγράμματος (π.χ., Jazz ή News).
- RT** (Ραδιοφωνικό Κείμενο)
Ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου περιέχει ιδιαίτερες πληροφορίες από τον ραδιοφωνικό σταθμό.
Αυτό το κείμενο ενδέχεται να πραγματοποιεί κύλιση κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ωρα ελεγχόμενη από το κανάλι)
Αυτό δείχνει την ώρα όπως μεταδίδεται από τον σταθμό.

Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο προγράμματος πατώντας **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο. Η οθόνη θα δείξει τον τελευταίο τύπο προγράμματος (PTY) που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε το **PTY** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τον τύπο του προγράμματος που προτιμάτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **◀▶**. Το ραδιόφωνο θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε μία επιθυμητή κατάσταση ήχου με την χρήση του **SOUND EFFECT**.

Στην Οθόνη	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST)	Ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ του ήχου surround.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock, pop, jazz ή κλασική.
FOOT BALL	Μπορείτε να απολαύσετε το εφέ ήχου FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου, χρησιμοποιώντας το **REGION EQ** στο τηλεχειριστήριο ή το **REGION EQ / BASS BLAST** στη μονάδα.

Στην Οθόνη	Περιοχή	Περιγραφή
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Λατινική Αμερική	Εφέ βελτίωσης ήχου για το προτιμώμενο είδος μουσικής σε κάθε περιοχή.
ARABIC	Μέση Ανατολή	
DANGDUT	Ινδονησία	
AFRO	Αφρική	
INDIA	Ινδία	

Σημείωση

- Σε ορισμένα ηχεία, ο ήχος ενδέχεται να μην ακούγεται ή να ακούγεται σε χαμηλή ένταση ανάλογα με την λειτουργία του ήχου.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **REGION EQ / BASS BLAST** στη μονάδα, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (BASS BLAST).

Ρύθμιση του USER EQ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου Μπάσου, Middle και Πρίμων όπως επιθυμείτε.

- Πατήστε το **USER EQ** στην μονάδα. Εμφανίζεται η ένδειξη "USER EQ".
- Πατήστε το **USER EQ** επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση στο παράθυρο εμφάνισης.
- Στρέψτε το **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** στη μονάδα για να ρυθμίσετε την τιμή.

Προηγμένες Λειτουργίες

Εγγραφή σε USB

Μπορείτε να εγγράψετε από διάφορες πηγές ήχου στο USB
(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην μονάδα.
2. Πατήστε το **F** για να επιλέξετε μία λειτουργία που θέλετε να κάνετε εγγραφή.
3. Ξεκινήστε την εγγραφή πατώντας **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα.

Λειτουργία	Κατάσταση	Αποτέλεσμα
AUX, PORTABLE, FM	-	Εγγραφή μέχρι σταμάτημα

- Εάν συνδέσετε και το USB1 και το USB2, πατήστε το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα όταν αναβοσβήνει στο παράθυρο εμφάνισης το USB1 ή το USB2 που θέλετε να εγγράψετε.
- 4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC / DEMO** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα. Διαφορετική, η εγγραφή συνεχίζεται.

Παύση της εγγραφής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή παύσης CD/USB, ή εσωτερική εγγραφή πηγής ήχου, πατήστε το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για παύση εγγραφής. Πατήστε ξανά για να επανεκκινήσετε την εγγραφή.

Σημείωση

- Θα πραγματοποιηθεί επαναφορά της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER, εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER.
- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Για την επιλογή ρυθμού bit εγγραφής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε το **◀◀ / ▶▶** στο τηλεχειριστήριο ή το **◀◀ / ▶▶** στη μονάδα για να επιλέξετε ένα ρυθμό bit.
3. Πατήστε **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Λειτουργία	Κατάσταση	Αποτέλεσμα
CD, USB	Αναπαραγωγή/ Παύση	Εγγραφή μέχρι σταμάτημα
	Επανεκκίνηση σταματήματος (Σελίδα 33)	Γρήγορη εγγραφή του τελευταίο τραγουδιού
	Πλήρης διακοπή	Γρήγορη εγγραφή Όλων των τραγουδιών Στην περίπτωση παρακάτω, το πεδίο περιορίζεται. - Μετά την Αναζήτηση αρχείου (Σελίδα 18), γρήγορη εγγραφή ενός τραγουδιού ευρετηρίου - Μετά την Αναζήτηση φακέλου (Σελίδα 18), γρήγορη εγγραφή Όλων των τραγουδιών στον Φάκελο - Μετά την ενεργοποίηση του JUKE BOX (Σελίδα 32), γρήγορη εγγραφή Όλων των τραγουδιών του JUKE BOX

Η δημιουργία μη εγκεκριμένων αντιγράφων υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστή, αρχείων, εκπομπών και εγγραφών ήχου ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και να αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς.

Να φέρεστε υπεύθυνα.

Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα

! Σημείωση

- Για σταθερή εγγραφή, το επίπεδο του ήχου της εξόδου κατεβαίνει αυτόματα όταν κάνετε εγγραφή μουσικής από CD σε USB.
- Μπορείτε μόνο να ορίσετε το επίπεδο της έντασης από MIN έως 30 κατά τη διάρκεια της εγγραφής. (Μόνο λειτουργία CD)
- Μόλις σταματήσετε την εγγραφή, το αρχείο που εγγράφηκε εκείνη την ώρα θα αποθηκευτεί. (Εκτός κατά την ηχογράφηση αρχείων MP3/ WMA που είναι σε κατάσταση στοπ.)
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ή απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά την εγγραφή σε USB. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να δημιουργηθεί και να μην διαγραφεί από τον H/Y ένα ατελές αρχείο.
- Εάν δεν λειτουργεί η εγγραφή σε USB, θα εμφανιστεί κάποιο μήνυμα όπως "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ή "FILE MAX" στην οθόνη.
- Συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ή Εξωτερικοί HDD δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή σε USB.
- Το αρχείο εγγράφεται σε τμήματα των 512 Mbyte περίπου όταν κάνετε εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

! Σημείωση

- Μπορείτε να εγγράψετε διάφορους ήχους, χρησιμοποιώντας DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO ή MIC. (Εκτός κατά την ηχογράφηση USB/ CD που είναι σε κατάσταση στοπ.)
- Μπορείτε να ελέγξετε τον ήχο μικροφώνου ανάλογα με την ένταση του μικροφώνου.
- Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 2000 αρχεία.
- Στην περίπτωση αρχείου MP3/WMA που δεν υποστηρίζεται, ενδέχεται να διακοπεί η εγγραφή.
- Όταν εγγράφετε κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, ο ήχος που αναπαράγεται τώρα είναι αποτέλεσμα.
- Η αποθήκευση θα γίνει ως εξής.

AUDIO CD	MP3/WMA
Κατάσταση αναπαραγωγής ή παύσης  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :	Κατάσταση αναπαραγωγής ή παύσης  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :
Η άλλη κατάσταση  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 :	Η άλλη κατάσταση  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :
Η άλλη πηγή*	Δέκτης
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :	 TUNERS_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM :

* : AUX και τα συναφή.

Δέκτης: Εμφανίζεται η τρέχουσα συχνότητα εγγραφής.

Αναπαραγωγή JUKE BOX

Η λειτουργία JUKE BOX σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λίστα αναπαραγωγής με τα αγαπημένα σας κομμάτια/αρχεία από δίσκο ή συσκευή USB. Μπορεί να φορτωθεί λίστα αναπαραγωγής με έως 100 κομμάτια/αρχεία.

Δημιουργία λίστας JUKE BOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο, για να τεθεί η συσκευή στη λειτουργία επεξεργασίας.
(Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.)
2. Επιλέξτε ένα τραγούδι/αρχείο πατώντας **◀◀ / ▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να αποθηκεύσετε το κομμάτι/αρχείο.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 - 3 για να αποθηκεύσετε άλλα κομμάτια / αρχεία.
(Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα πατώντας το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος JUKE BOX.)
5. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, πατήστε το **▶▶** στο τηλεχειριστήριο, αφού δημιουργήσετε τη λίστα.



Σημείωση

Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε τη λίστα JUKE BOX, απενεργοποιείται η λειτουργία REPEAT.

Απόλαυση του JUKE BOX

Πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Η ένδειξη «JUKE BOX ON» εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης. Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, πατήστε το **▶▶** στο τηλεχειριστήριο ή το **>||** στη μονάδα.

Για ακύρωση, πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «JUKE BOX OFF».

Επεξεργασία του JUKE BOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο

για να προχωρήσετε στην κατάσταση επεξεργασίας.

(Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.)

2. Πατήστε το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε κομμάτι / αρχείο για επεξεργασία.
3. Πατήστε **◀◀ / ▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
4. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλα κομμάτια/αρχεία.
6. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKEBOX, πατήστε **▶▶** στο τηλεχειριστήριο, αφού επεξεργαστείτε τη λίστα.

Διαγραφή της λίστας JUKE BOX

Η διαγραφή πραγματοποιείται μόνο στη λειτουργία επεξεργασίας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKE BOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας.
2. Επιλέξτε τραγούδι πατώντας επανειλημμένα το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, ενώ είναι επιλεγμένο κάποιο τραγούδι.



Σημείωση

- Εάν δεν υπάρχει λίστα JUKE BOX, όταν πατήσετε το **JUKEBOX/MEMORY** θα εμφανιστεί στο παράθυρο εμφάνισης η ένδειξη «JUKE BOX NONE».
- Το JUKE BOX είναι απενεργοποιημένο στην παρακάτω περίπτωση.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της μονάδας.
 - Πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.
 - Αναπαραγωγή ενός αρχείου με χρήση του **SEARCH** και του **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.
- Η λίστα JUKE BOX καθαρίζεται στην παρακάτω περίπτωση.
 - Αφαίρεση του δίσκου ή της συσκευής USB.
 - Διαγραφή ή εγγραφή αρχείων μουσικής στη συσκευή USB.

Άλλες Λειτουργίες

Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

Μπορείτε να σιγάσετε τον ήχο της μονάδας σας, για να απαντήσετε στο τηλέφωνο, για παράδειγμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "MUTE".

Για να ακυρώσετε την εντολή, πατήστε πάλι  στο τηλεχειριστήριο ή αλλάξτε το επίπεδο έντασης ήχου.

Λειτουργία CHILDSAFE

Αυτή η λειτουργία σας προστατεύει από την έκπληξη όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα και η ένταση είναι σε υψηλό επίπεδο.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CHILDSAFE, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OK** στη μονάδα όταν η ένταση του ήχου της μονάδας είναι στο "MIN".

Στη λειτουργία CHILDSAFE, η ένταση αυξάνεται σταδιακά.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία CHILDSAFE, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OK** στη μονάδα όταν η ένταση της μονάδας είναι στο "MIN" με ενεργοποιημένη τη λειτουργία.

! Σημείωση

Στην περίπτωση λειτουργίας CD, USB ή BT, η λειτουργία CHILDSAFE δεν πραγματοποιείται μετά από περίπου 2 λεπτά ενεργοποίησης της μονάδας, ακόμα και εάν έχει οριστεί η λειτουργία.

DEMO

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε το **USB REC / DEMO** στη μονάδα μία φορά. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί και θα προβληθεί η κάθε λειτουργία με ήχο επίδειξης στην οθόνη. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία DEMO, πατήστε **USB REC / DEMO** στη μονάδα ακόμη μία φορά.

! Σημείωση

Μπορείτε να απολαύσετε άλλες λειτουργίες κατά τη διάρκεια του DEMO, και το DEMO παύει προσωρινά.

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, το DEMO θα ξεκινήσει και πάλι αυτόματα.

Επανεκκίνηση σταματήματος

Η μονάδα εγγράφει το σημείο στο οποίο πατήσατε το  στο τηλεχειριστήριο ή  στη μονάδα ανάλογα με τον δίσκο ή το USB.

Αν πατήσετε το  στο τηλεχειριστήριο δύο φορές ή το  στη μονάδα δύο φορές, η μονάδα θα διαγράψει το σημείο σταματήματος.

Χρήση του Μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC.
2. Παίξτε τη μουσική που θέλετε.
3. Τραγουδήστε συνοδευτικά. Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου πατώντας το πλήκτρο **MIC +/-** στη μονάδα.

! Σημείωση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, ρυθμίστε τον ήχο του MIC στο ελάχιστο ή απενεργοποιήστε το MIC και αφαιρέστε το μικρόφωνο από την υποδοχή MIC.
- Αν το μικρόφωνο έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά στο ηχείο, ένας έντονος ήχος ενδέχεται να παραχθεί. Στην περίπτωση αυτή, μετακινήστε το μικρόφωνο μακριά από το ηχείο ή μειώστε το επίπεδο ήχου, χρησιμοποιώντας το **MIC** - στη μονάδα.
- Αν ο ήχος μέσου του μικροφώνου είναι εξαιρετικά υψηλός, μπορεί να διαστρεβλωθεί. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε **MIC** - στη μονάδα για ελάττωση.
- Μπορείτε να δώσετε ένα εφέ ηχώ από τα μικρόφωνα πατώντας **ECHO**.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΩΝΗΣ

Μπορείτε να απολαύσετε αυτήν τη δυνατότητα ενώ γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας την ένταση της φωνής του τραγουδιστή στις διάφορες πηγές.

Πιέστε το πλήκτρο **VOICE CANCELLER** και θα εμφανιστεί η ένδειξη «ON» στο παράθυρο εμφάνισης.

Για ακύρωση, πιέστε το πλήκτρο **VOICE CANCELLER** ξανά.

Η ποιότητα της λειτουργίας VOICE CANCELLER μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής των αρχείων μουσικής.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία CD, USB ή BT (**Bluetooth**).
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για χρήση μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Δεν διατίθεται για την πηγή mono.
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλειδί σε 9 τόνους (4 τόνους υψηλότερα, 4 τόνους χαμηλότερα και το αρχικό κλειδί).

- Για να αυξήσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το **KEY CHANGER**(#) επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.
- Για να χαμηλώσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το **KEY CHANGER**(b) επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία CD, USB ή BT (**Bluetooth**).
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία, αποσυνδέστε το μικρόφωνο ή αλλάξτε τη μουσική.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη «NOT SUPPORT» εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».

VOCAL EFFECTS (φωνητικά εφέ)

Όταν συνδέετε το μικρόφωνό σας στην υποδοχή MIC, μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία караоке αλλάζοντας τη φωνή στην πηγή φωνής.

Για να επιλέξετε την λειτουργία διάφορα, πατήστε επανειλημμένα το **VOCAL EFFECTS** ή πατήστε **VOCAL EFFECTS**, μετά ενεργοποιήστε το **MASTER VOLUME/MULTI JOG** στη μονάδα όταν η λειτουργία φωνητικών εφέ εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 →
OFF

! Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Αν πιάσετε **KEY CHANGER, DJ EFFECT** ή **ECHO** στη μονάδα σε λειτουργία VOCAL EFFECTS, αφού δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των VOCAL EFFECTS, απενεργοποιήστε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS και εκτελέστε κάποια από τις λειτουργίες KEY CHANGER, DJ EFFECT ή ECHO.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS, πιάστε και κρατήστε πατημένο το **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ηχώ)

Όταν συνδέσετε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC, μπορείτε να δώσετε ένα εφέ ηχώς στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας **ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Αν πατήσετε το πλήκτρο **VOCAL EFFECTS** στην κατάσταση ECHO, μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας της τρέχουσας ECHO, απενεργοποιείστε τη λειτουργία ECHO και λειτουργείστε την κατάσταση VOCAL EFFECTS.

Πατήστε το **ECHO** ξανά, μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας των τρεχόντων VOCAL EFFECTS, εναλλάξτε σε λειτουργία ECHO.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Μετά τον χρόνο καθυστέρησης, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι η ένδειξη «SLEEP 10» εμφανιστεί και στη συνέχεια πατήστε το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο ξανά, ενώ εμφανίζεται «SLEEP 10».

! Σημείωση

- Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο από υπολείπεται πριν η μονάδα να απενεργοποιηθεί. Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Μπορείτε να επεξεργαστείτε το χρόνο που απομένει όταν εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος ή η ένδειξη “DIMMER”.

Dimmer

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο ξανά. Το παράθυρο εμφάνισης θα σκοτεινιάσει κατά το ήμισυ. Για να ακυρώσετε, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να κλείσει.

! Σημείωση

Όλος ο φωτισμός απενεργοποιείται όταν το dimmer ακόμη λειτουργεί.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με τη χρήση αναλογικής εισόδου.

Ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας εφαρμόζεται μόνο στην ΚΥΡΙΑ μονάδα σε περίπτωση που υπάρχει σύνδεση με τη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK. Στην περίπτωση της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ μονάδας, ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας είναι διαθέσιμος μετά την αποσύνδεση της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ και της ΚΥΡΙΑΣ μονάδας.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

AUTO POWER ενεργό

Η μονάδα αυτή ενεργοποιείται αυτόματα από πηγή εισόδου : τηλεόραση LG ή **Bluetooth**.

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας όσο συνδέεται με αυτήν τη μονάδα, η μονάδα αυτή αναγνωρίζει το σήμα εισόδου και επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας, η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας.

❗ Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η μονάδα ενεργοποιείται, αλλά ενδέχεται να μην συνδεθεί η λειτουργία **Bluetooth**.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα, κάποιες συσκευές **Bluetooth** προσπαθούν συνέχεια να συνδεθούν με τη μονάδα. Συνεπώς, συνιστάται να διακόπτετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Εάν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth", ενεργοποιείται η λειτουργία **Bluetooth** αυτής της μονάδας.
- Εάν ενεργοποιήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG ή **Bluetooth**, ενεργοποιείται η κανονική λειτουργία αυτής της μονάδας.
- Εάν έχετε ήδη συζευχθεί με τη μονάδα, αυτή μπορεί αυτόματα να ενεργοποιηθεί από πηγή εισόδου όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται η λειτουργία Auto Power On. Για ενεργοποίηση, ανάψτε τη μονάδα.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Η μονάδα αυτή αναγνωρίζει σήματα εισόδου που προέρχονται από **Bluetooth** και LG TV ή από συνδεδεμένη φορητή συσκευή και προσαρμόζεται αυτόματα στην κατάλληλη λειτουργία.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας στη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Παίξτε τη μουσική σας στη συσκευή **Bluetooth**.

Όταν ο σύνδεσμος PORT.IN ενεργοποιείται

Όταν συνδέετε τη φορητή συσκευή στον σύνδεσμο PORT.IN, επιλέγεται η λειτουργία PORTABLE. Κάντε αναπαραγωγή της μουσικής σας στη φορητή συσκευή.

Όταν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση LG

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση LG με σύνδεση LG Sound Sync, αυτή η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία σε τηλεόραση LG. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας.

❗ Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται κατά την εγγραφή ή τη διαγραφή.
- Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται μόνο με συσκευές που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένες.
- Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης **Bluetooth**, το **Bluetooth** και η σύνδεση της τηλεόρασης LG θα είναι μόνο διαθέσιμη σε λειτουργία **Bluetooth** και τηλεόρασης LG.

Ρύθμιση Ρολογιού

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία ώρας πατώντας τα **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
- AM 12:00 (για προβολή σε 12ωρη μορφή)
ή 0:00 (για προβολή σε 24ωρη μορφή).
4. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Επιλέξτε τις ώρες πατώντας τα **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
6. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
7. Επιλέξτε τα λεπτά πατώντας τα **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
8. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” στην Android συσκευή σας. (Σελίδα 25-26)

Το ρολόι της μονάδας θα συγχρονιστεί αυτόματα με τη συσκευή μέσω της ενεργοποίησης της σύνδεσης **Bluetooth** από την εφαρμογή «Music Flow Bluetooth»

Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
4. Πατήστε το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
- Πατήστε το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό όταν επιλέγετε τον συντονιστή και έπειτα πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
Αν δεν υπάρχει προεπιλεγμένος αριθμός, το βήμα αυτό παραλείπεται.
5. Πατήστε το **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την ένταση του ήχου και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.

! Σημείωση

- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να δείτε την ώρα πατώντας **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να ορίσετε αφύπνιση μετά τη ρύθμιση της ώρας.
- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού και το ξυπνητήρι, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες ρύθμισης του ξυπνητηριού πατώντας το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση **ALARM ON/OFF** πατώντας **ALARM** στο τηλεχειριστήριο.

LG Sound Sync



Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τηλεόραση LG που υποστηρίζει LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο LG Sound Sync.

Ελεγχόμενη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης LG: αύξηση / μείωση της έντασης, σίγαση.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.


1. Ενεργοποιείτε τη μονάδα πατώντας .
2. Πατήστε το **F** έως ότου επιλεγεί η λειτουργία τηλεόρασης LG.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούτε τον ήχο μέσα από αυτή τη μονάδα:
Μενού Ρύθμισης τηλεόρασης [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα και μετά η ένδειξη "LG TV" εάν έχουν συνδεθεί φυσιολογικά η τηλεόραση και η μονάδα.

! Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτυχαίνει η σύνδεση, ελέγξτε την κατάσταση αυτής της μονάδας και της τηλεόρασής σας : ισχύς, λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε LG Sound Sync.
 - Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Αποσύνδεση της ασύρματης σύνδεσης λόγω παρεμβολών ή απόστασης.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης της μονάδας διαφέρει ανάλογα με την τηλεόρασή σας.
- Εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η ένταση θα αλλάξει ανάλογα με το επίπεδο της έντασης της τηλεόρασης LG.
- Το μενού της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
- Εάν συνδέσετε το LG Sound Sync με συνδεδεμένη την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth", μπορείτε να ελέγχετε μέσω της εφαρμογής.
- Αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα απευθείας πατώντας , το LG Sound Sync θα αποσυνδεθεί . Για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου αυτή η λειτουργία, πρέπει να επανασυνδέσετε την Τηλεόραση με τη μονάδα.
- Εάν συνδεθεί τηλεόραση LG κατά τη χρήση του **Bluetooth**, το **Bluetooth** αποσυνδέεται και συνδέεται η τηλεόραση LG.
- Η ένταση του ήχου ενδέχεται να αυξάνεται όταν η TV και η μονάδα συνδέονται μέσω LG Sound Sync. Μειώστε τον ήχο της TV και έπειτα συνδέστε τη με τη μονάδα.
- Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας LG συνδέοντας το LG Sound Sync ή εισάγετε τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα σε τηλεόραση LG.
- Θα πρέπει να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης μη αυτόματα ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης LG.

Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

Ο ήχος εξόδου της μονάδας **A** (ΚΥΡΙΑ) επεκτείνεται στη μονάδα **B** (ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ). Είναι συμβατό με τη μονάδα που υποστηρίζει τη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK. Το όνομα της λειτουργίας που σχετίζεται με την ενσύρματη ή ασύρματη μετάδοση του ήχου μεταξύ των συμβατών προϊόντων αλλάξε σε PARTY LINK ή WIRELESS PARTY LINK.

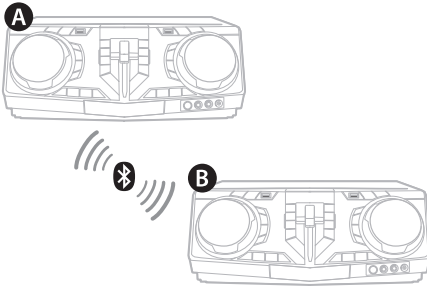

1. Πατήστε το **WIRELESS LINK** στη μονάδα. Η ένδειξη PARTY LINK MODE SELECT εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.
2. Πατήστε το **WIRELESS LINK** στη μονάδα για να επιλέξετε MASTER ή SLAVE.
 - **A** Μονάδα: Επιλογή ΚΥΡΙΑΣ.
 - **B** μονάδα: Επιλογή ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ.

Οι δύο μονάδες προσπαθούν να συνδεθούν μεταξύ τους.
3. Όταν οι μονάδες συνδεθούν επιτυχώς μεταξύ τους, η ένδειξη "Όνομα εξαρτώμενης συσκευής CONNECTED" εμφανίζεται στην ΚΥΡΙΑ μονάδα. Η ένδειξη "CONNECTED TO Όνομα κύριας συσκευής" εμφανίζεται στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ μονάδα και η εναλλαγή στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ εκτελείται σύντομα.

! Σημείωση

- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία LG Sound Sync, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη. Εάν πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη λειτουργία LG TV, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρόφωνο μόνο στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ μονάδα. Σε περίπτωση χρήσης της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ μονάδας, υποστηρίζονται μόνο ορισμένες λειτουργίες.
- Όταν η λειτουργία WIRELESS PARTY LINK είναι αποσυνδεδεμένη, η ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ μονάδα αλλάζει σε λειτουργία BT.
- Εάν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, η ένδειξη "FAILED" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Γίνεται συγχρονισμός για τη λειτουργία σίγασης μεταξύ των μονάδων.
- Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή πατήσετε το **WIRELESS LINK** στη συσκευή.
- Ο ήχος της μονάδας MASTER και της μονάδας SLAVE ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση αναπαραγωγής ή την πηγή.
 - Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα MASTER. Δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα SLAVE.
 - Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές Android. (Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές ή το λειτουργικό σύστημα της συνδεδεμένης συσκευής.)
 - Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες **Bluetooth** συσκευές (π.χ., Dongle κ.λπ.) δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση WIRELESS PARTY LINK.
 - Όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση WIRELESS PARTY LINK, η σύνδεση **Bluetooth** δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση εγγραφής ή διαγραφής.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου. • Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, αναπαραγωγέα DVD, Ενισχυτή, κλπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. • Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. • Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία. • Ελέγξτε εάν τα Ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα. Σωστά συνδεδεμένα καλώδια ηχείων.
Η μονάδα δεν ξεκινά την αναπαραγωγή.	• Έχει τοποθετηθεί μη αναπαραξιμος δίσκος. Ελέγξτε ότι παίζει ο δίσκος. • Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Εισάγετε έναν δίσκο. • Ο δίσκος δεν είναι καθαρός. Καθαρίστε τον δίσκο. (Σελίδα 46) • Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν συντονίζονται σωστά.	• Η κεραία είναι τοποθετημένη ή συνδεδεμένη λάθος. Συνδέστε την κεραία καλά. • Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενές. Συντονιστείτε μη αυτόματα στον σταθμό. • Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί ή οι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά τον συντονισμό με σάρωση αποθηκευμένων καναλιών). Αποθηκεύστε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δείτε τη σελίδα 27 για λεπτομέρειες.

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	• Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 μ. • Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. Αφαιρέστε το εμπόδιο. • Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας LG υποστηρίζει LG Sound Sync. • Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασής σας και της μονάδας.

Γενικές προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου : 0,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 450 mm x 170 mm x 349 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)
Υγρασία λειτουργίας	60 %

Είσοδοι	
Είσοδος αναλογικού ήχου (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, υποδοχή RCA (L, R)
Είσοδος φορητής συσκευής (PORT. IN)	1,0 Vrms (υποδοχή στέρεο 3,5 mm) x 1
Μικρόφωνο (MIC 1/2)	Ευαίσθησία 20 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm x 2

Δέκτης	
Περιοχή συντονισμού FM	από 87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Σύστημα	
Απόκριση Συχνότητας	40 έως 20.000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 75 dB
Δυναμική περιοχή	Πάνω από 80 dB
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Συνολική έξοδος	2350 W RMS
ΥΨΗΛΟ	585 W RMS X 2 (6 Ω στα 5 kHz, 30 % THD)
ΧΑΜΗΛΟ	590 W RMS X 2 (6 Ω στα 1 kHz, 30 % THD)

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές ηχείων

Μπροστινό ηχείο	
Τύπος	ΥΨΗΛΟ : 1 Ηχείο 1 Δρόμου ΧΑΜΗΛΟ : 1 Ηχείο 1 Δρόμου
Εμπέδηση	ΥΨΗΛΟ : 6 Ω ΧΑΜΗΛΟ : 6 Ω
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	ΥΨΗΛΟ : 585 W RMS ΧΑΜΗΛΟ : 590 W RMS
Μέγ. Ισχύς εισόδου	ΥΨΗΛΟ : 1170 W RMS ΧΑΜΗΛΟ : 1180 W RMS
Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 320 mm x 454 mm x 309 mm

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Εμπορικά Σήματα και Άδειες



Η ονομασία **Bluetooth®** και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της **Bluetooth® SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την LG Electronics είναι υπό άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Συντήρηση

Σημειώσεις για τους Δίσκους

Χειρισμός των δίσκων

Μην κολλάτε ποτέ χαρτί ή ταινία στον δίσκο.

Φύλαξη των δίσκων

Μετά τη χρήση, φυλάσσετε το δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας και μην τον αφήνετε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.

Καθαρισμός Δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο ενδέχεται να προκαλέσουν κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου. Πριν τη χρήση, καθαρίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί. Καθαρίστε τον δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Χειρισμός της Μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Συντήρηση της Μονάδας

Η μονάδα είναι μία συσκευή ακρίβειας, υψηλής τεχνολογίας. Εάν τα μέρη του οπτικού φακού και της μονάδας του δίσκου είναι λερωμένα ή φθαρμένα, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να αλλοιωθεί. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

