



SPEED OII OIO


CYON LG-SD260

사용설명서



CYON



- 별매품은  LG 에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오! (1~5쪽)

품번 : MMBB0124401(1.2) 날짜 : 2004. 10. 4 G



## 안전을 위한 주의사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



- 휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요.

폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

- 온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : -20°C ~ 50°C)  
비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.  
낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.  
고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 신나 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.  
휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.



- 임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.
- 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리는 반드시 지정된 전용 배터리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.  
정품이 아닌 배터리 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



- 배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.  
TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

- 운전중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 동작하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요. 부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 자동차 탑승시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뽑 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.  
접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.  
코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



- 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요.  
화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.
- 휴대폰 및 충전기는 **어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**  
배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품의 고무마개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요.  
질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.
- 휴대폰용 목걸이가 전철문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.
- 적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다.
- 귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있습니다.



지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 휴대폰이 젖은 상태에선 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.
- 통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.  
장시간 통화시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.  
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
- 휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요.  
휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

- 휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.






- 휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.**(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화될 수도 있습니다.)

데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

- 먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.  
청소시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
- 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.
- 배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.  
장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- 본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

# 주요기능

\*  를 누른 후,  로 메뉴기능을 이동하여  하거나 원하는 숫자를 누르세요.



## 프라이버시

1.내 일기장	32쪽
2.신용카드 정보	33쪽
3.통장 정보	33쪽
4.인터넷 정보	34쪽
5.친구 정보	34쪽
6.가족 정보	36쪽
7.비밀번호 힌트	36쪽
8.비밀번호 변경	37쪽
9.정보 초기화	37쪽



## 전화기능

1.전화번호부	38쪽
2.단축번호관리	41쪽
3.그룹환경설정	43쪽
4.통화목록	29쪽
5.메시지	46쪽
▶ 새로보내기, 받은문자, 받은음성, 컬러메일, 보낸문자, 작성중문자, 문자보관함, 음성쪽지, 스팸차단, 환경설정, 모든문자비움	
6.전화사용시간	29쪽
7.인터넷114	44쪽
8.즐거찾기	45쪽



## 음량벨소리

1.벨소리설정	21쪽
2.벨/진동전환	20쪽
3.음량크기	21쪽
▶ 벨음량, 버튼음량, 슬라이드음량, 통화음량, 알림창음량, 메뉴효과음량	
4.효과음	22쪽
▶ 버튼음선택, 슬라이드음, 메뉴효과음, 통화연결음, 전원온오프음, 통화권변경음, 자동통화음량, 1분통화음, 음성안내설정	



## 화면설정

1.그림사진화면	62쪽
2.시계달력화면	62쪽
3.대기화면문구	63쪽
4.메뉴스타일	63쪽
5.휴대폰분위기	64쪽
6.폰트설정	64쪽
7.다이얼숫자	65쪽
8.조명설정	65쪽

\* 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.



## 재미난기능

- 1. 게임 66쪽  
▶ 3D 플로리아, 3D 눈싸움
- 2. 카메라 67쪽  
▶ 사진촬영, 비디오촬영, 특수촬영,  
NATE Code, 슬라이드쇼, 사진편집,  
나만의앨범, 비디오앨범, 인화신청,  
환경설정



## 일정관리

- 1. 일정 56쪽
- 2. 해야할일 58쪽
- 3. 기념일 59쪽
- 4. 메모 60쪽
- 5. D-DAY 카운터 61쪽



## 편리한기능

- 1. 알람 77쪽
- 2. 모닝콜 78쪽
- 3. 계산기 79쪽
- 4. 스톱워치 79쪽
- 5. 수신차단 80쪽  
▶ 수신차단번호, 수신차단그룹
- 6. 수신보류 81쪽
- 7. 세계시간 81쪽
- 8. 나만의상용구 82쪽




## 휴대폰설정

- 1. 휴대폰잠금 28쪽  
▶ 발신잠금, 메시지잠금,  
통화목록잠금, 전화부잠금,  
NATE접속잠금, 외부키잠금,  
전체잠금, **비밀번호변경**,  
비밀번호힌트, 비상전화등록
- 2. 기본지역번호 84쪽
- 3. 전화받는방법 84쪽
- 4. Data통신환경 85쪽
- 5. 넘버플러스 85쪽
- 6. 메모리관리 86쪽
- 7. 내 휴대폰정보 87쪽
- 8. 국제자동로밍 88쪽



## 통화중 메뉴기능

- 1. 자기번호 송출 24쪽
- 2. 송화음 차단 24쪽
- 3. 전화부 검색 25쪽
- 4. 전화부 저장 25쪽
- 5. 일정 검색 26쪽

\* 번호버튼이나 사이드( )버튼,  
 를 이용하여 메뉴기능을  
선택할 수도 있습니다.



## 기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나, 받을 때		- 메뉴를 선택할 때, NATE에 접속할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때		- 표시된 문자나, 숫자를 지울 때 - 대기화면에서 단축번호를 확인할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 문자, 음성(컬러메일), 오늘일정을 확인할 때
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 일정관리 기능을 이용할 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- 메시지, NATE서비스 기능을 이용할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- 나만의메뉴 기능을 이용할 때
	- 파워모드를 설정/해제할 때		
	- 통화상태에서 통화음량 조절 - 기능을 순차적으로 검색할 때 (C 버튼과 동일) - 사이드( )버튼을 길게 누르면, 수신이 보류됩니다.		▶ 슬라이드가 열린경우 : 버튼 음량조절 ▶ 슬라이드가 닫힌경우 : LCD표시
	- 사진촬영을 간편하게 하려면 (왼쪽 아래)길게 누른 후, (왼쪽 아래)로 촬영/저장 하세요. (사이드 ) 버튼으로 줌기능 이용		

## 아이콘 설명

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화 상태를 표시합니다.		파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		전화벨 종류가 “램프와무음”일 때, 전화벨 음량이 “소리꺼짐” 상태일 때 나타납니다.
	수신음 벨이 진동으로 설정된 상태입니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	수신음 벨이 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.



직사광선에선 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



메모 등록 .....	60
D-DAY 카운터 .....	61
그림 사진, 시계 달력 화면 .....	62
대기화면 문구, 메뉴 스타일 .....	63
휴대폰 분위기, 폰트 설정 .....	64
다이얼 숫자, 조명 설정 .....	65
게임 .....	66
촬영하기 전에 .....	67
사진 촬영 .....	68
비디오, 특수 촬영 .....	69
NATE Code .....	70
슬라이드쇼 .....	71
사진 편집 .....	72
나만의 앨범 .....	73
비디오 앨범 .....	74
인화신청 .....	75
환경설정 .....	76
알람 설정 .....	77
모닝콜 설정 .....	78
계산기, 스톱워치 .....	79
수신차단 .....	80
수신보류, 세계시간 .....	81
나만의 상용구 .....	82

## 83

## 고급편

비밀번호 힌트, 비상전화 등록 .....	83
기본 지역번호, 전화받는 방법 설정 .....	84
Data 통신환경, 넘버플러스 .....	85
메모리 관리 .....	86
내 휴대폰 정보 확인 .....	87
국제 자동로밍 .....	88
네이트 기능 .....	89~92

## 93


## 부 록

부가 서비스를 이용하려면 .....	93
데이터 통신에 접속하려면 .....	94~95
자료교환 서비스 .....	96
고장이라고 생각하기 전에 .....	97~99
휴대폰 규격 및 특성 .....	100
규격 및 특성 .....	100
휴대폰 정보 메모 .....	100
소비자 유의사항 .....	101
제품 보증서 .....	102
For Foreigner(English Version) .....	103~105



## 구성품

# 기본 구성품

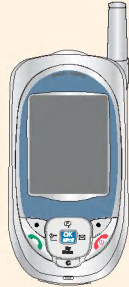

휴대폰



사용설명서



배터리(표준형)



충전 거치대



휴대용 끈



목걸이용 이어마이크

- 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



## 구성품

## 별도 판매품



### \* 배터리

표준형 배터리 구입 가능



### \* 데이터 통신케이블

PC와 데이터 통신가능  
(94쪽 참조)



### \* USB 통신케이블

PC의 USB Port를 이용 고속  
데이터 통신 기능(94쪽 참조)



### \* 목걸이용 이어마이크

휴대폰에 연결하여 이어마이크의  
버튼을 누르면 바로 통화가능



### \* 충전 거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용  
충전기를 연결하여 충전가능



### \* 차량용 충전기

차량내 시거잭에서 전원을  
공급받아 배터리 충전가능



### \* 여행용 충전기

휴대폰 외부 커넥터에 연결해  
배터리 충전가능 휴대가 간편함


- 기본품 이외에 추가 구입을 원할 경우 가까운 대리점을 방문하거나 서비스 센터에 문의하세요.




## 구성품 사용법

- 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.  
(갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

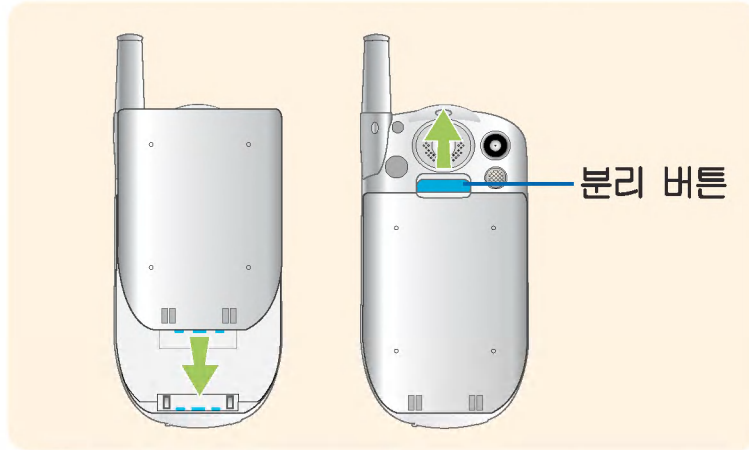

## 배터리를 끼우고 빼려면

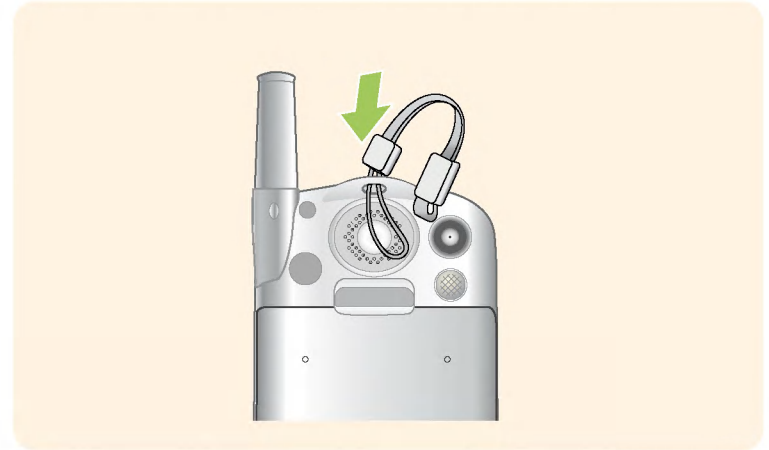


## 휴대용 끈을 연결하려면




## 목걸이용 이어마이크를 사용하려면

- 통화를 마치려면 목걸이용 이어마이크 버튼 (  ) 을 길게 누르고, 이어폰은 이어마이크 뒤 (  ) 에 붙여서 사용하세요.

분리버튼을 눌러 연결줄을 빼세요.

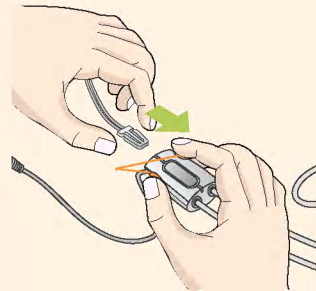

연결줄을 휴대폰에 연결하세요.

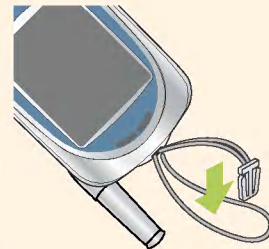

분리버튼을 눌러 연결줄을 다시 꽂으세요.



이어마이크 잭을 휴대폰 연결구에 연결하세요.





## 구성품 사용법

# 여행용 충전기 및 충전 거치대를 사용하려면




\* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오.  
비품사용시 무상수리를 받을수 없습니다.

• 제품의 손상이 적으며, 오래 사용할 수 있으므로 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요. 여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

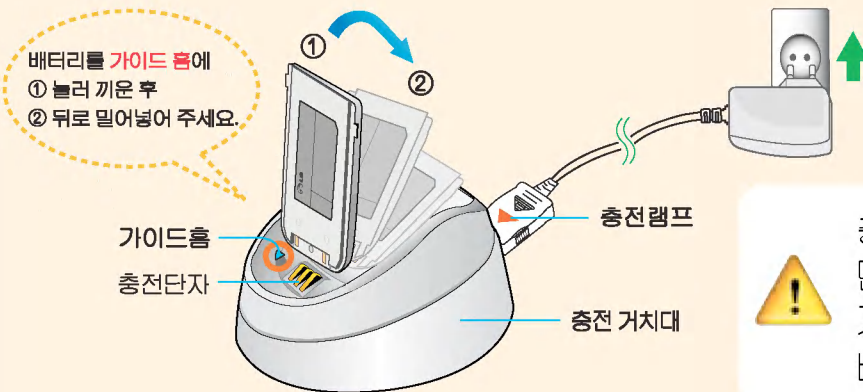

\* 배터리를 가이드 홈에 먼저 맞춘 후, 찰칵소리가 날 때까지 뒤로 밀어넣어 주세요.



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다)



## 충전시간

## 충전중 램프상태

충전램프 상태	상태	충전중	충전완료
충전램프		적 색	녹 색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면, 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요.  
그래도 깜박이면, 배터리를 빼고 접촉부 (충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요.  
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면, 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

## 충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구분	표준형 (950mAh)
시간	90분 ~ 130분

### 배터리를 다 사용하면



배터리를 거의 다 사용하게 되면

음성안내 설정(23쪽 참조)시에만 “배터리를 교체해 주세요” 라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면

배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

- 충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.



## 배터리 대기시간

# 배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

배터리 종류		표준형 (950mAh)
상 태		
디 지 털	연속통화	170 분 ~ 220 분
	연속대기	170 시간 ~ 200 시간

대기시간 문제로 서비스센터를 방문하려면?

방문시 **휴대폰**, **충전기**, **배터리**를 **지참**해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

\* 슬롯모드란?

휴대폰 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

\* 소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

- 소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당시의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서와 다를 수 있습니다.

## 배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업사에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 전화를 받을 때에도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.



## 전화 기능



휴대폰을  
처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요  
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수  
있습니다.



• 휴대폰 사용중 이상동작이 발생  
하거나 전원이 켜지지 않으면  
배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대폰  
을 켜주세요. 다시 켤 때는 약 5초  
정도 경과 후에 켜주세요.


## 휴대폰 켜기



길게 누름 (약 3초 동안)






길게 누름 (약 3초 동안)



• 매너모드(  )로 설정되어 있으면 소리없이 꺼집니다.

\* 휴대폰을 켤때/끄때 나는 소리를 변경하려면

 + **3H** + **1G** 누른 후,  로 전원켄때/전원끄때 선택 후,  로 원하는 벨소리 

## 전화 걸기

- 지역번호와 전화번호 입력 후  누름 (번호를 지우려면  을 누르세요.)
- 통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나  누름 (통화가 끝나면 통화 종료음이 들립니다.)

1. 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면,  
지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. (  + **80** + **2L** )
2. 목걸이용 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우,  
전화번호 입력 후,  를 누르면 슬라이드를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.



## 전화 기능

• 최근 통화목록( 누름)에 나오는 아이콘

: 걸려온 전화표시

: 부재중 통화표시

: 내가 건 전화표시

: 통화중 메모표시  
(통화중 메모한 표시)

: 3자 통화표시  
(3명에서 동시에 통화)

: 수신거부표시

: 통화중대기표시

## 전화 받기

- 슬라이드를 열고 통화하세요.
- 슬라이드가 열린 경우, 전화벨이 울리면 종료버튼 이외의 버튼을 누르세요.

\* 통화 중, 를 짧게 누르면 외부 스피커를 통해서 소리를 크게 들을 수 있습니다.  
'통화중 스피커 모드를 이용하려면' 참조(27쪽)

\* 이어마이크를 연결한 경우, 버튼( )을 짧게 누르고 통화하세요. (슬라이드가 닫힌 상태에서도 버튼을 짧게 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)



## 최근 전화번호로 다시 걸기

• 를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호 선택 후 를 누르세요.  
최근 전화번호는 60개까지 저장되어 있습니다.


- 통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면  
통화상태에서 선택 - 전화번호 입력 - 저장
- 통화중에 메모한 전화번호를 확인하려면  
통화종료 후 를 누르면, 최근통화목록( )에 저장된 번호가 나타납니다.


## 매너모드


- 대기화면에서 **[\*]** (약3초간) 누름  
해제하려면  
다시한번 **[\*]** (약3초간) 누름

## 벨/진동전환 설정

(휴대폰이 열린 상태에서 **진동/램프와무음**을 제외한 경우 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.)


, **[3번]**, **[2번]** 로  
벨/진동전환 선택

 로 원하는 전화벨 종류  
선택 후 **[OK NATE]** 누름


1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
  2. 진 동 : 진동이 울립니다.
  3. 램프와무음 : 수신화면이 보이며, 벨소리는 들리지 않습니다.
  4. 벨과진동 : 벨과진동이 동시에 울립니다.
  5. 벨후진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
  6. 진동후벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
  7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
- \* 매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

## 파워모드 설정

- \* 대기화면에서 **[0-]** (약3초간) 누름  
해제하려면  
다시한번 **[0-]** (약3초간) 누름

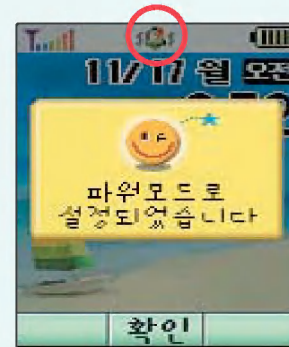

- \* 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.
- \* 파워모드가 설정되면 휴대폰 벨소리는 벨과진동으로 설정됩니다.
- \* 버튼음, 슬라이드음, 메뉴효과음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.




## 음량벨소리


- 벨소리설정, 벨/진동전환, 음량크기, 효과음을 설정할 수 있는 기능입니다.
- 벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “🔕”가 표시됩니다. 매너모드(🔕)로 설정되어 있으면 벨/버튼/슬라이드/알림창음을 들을 수 없습니다.
- 다운받은 벨소리중 일부는 휴대폰과 음원이 맞지않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 폰의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

**!** 통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 **벨음량에 따라** 소리가 크게 날 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

## 벨소리 설정

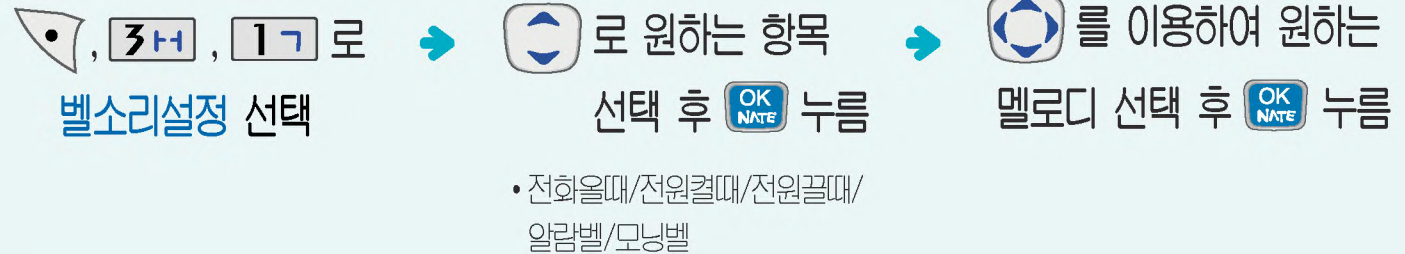

## 음량크기 설정

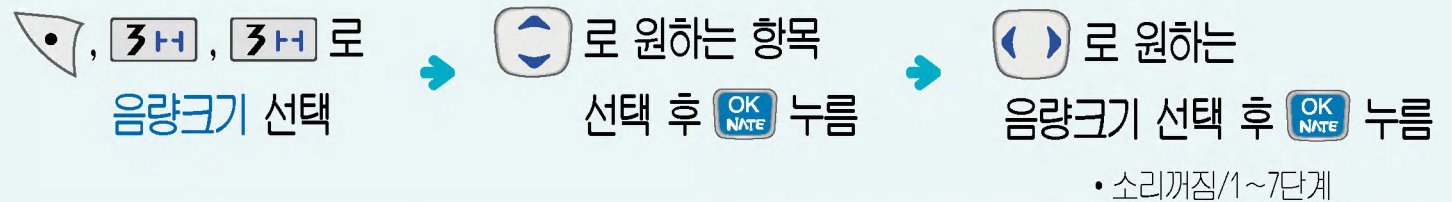


- \* 벨음량,버튼음량,슬라이드음량,통화음량,알림창음량,메뉴효과음량 모두 사이드(🔊) 버튼을 눌러 크기를 조절할 수 있으며, 통화음량은 통화상태에서도 조절이 가능합니다. (통화음량은 소리꺼짐이 없습니다.)
- \* 알람벨과 모닝벨은 벨소리 크기 조절이 불가능합니다.





## 효과음 설정

- 버튼음, 슬라이드음, 메뉴효과음, 통화연결음, 전원온오프음, 통화권 변경음, 자동통화음량, 1분통화음, 음성안내 설정을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

## 효과음 설정

 , **3H** , **4L** 로  
효과음 선택



효과음	
1	버튼음선택
2	슬라이드음
3	메뉴효과음
4	통화연결음
5	전원온오프음
6	통화권변경음
7	자동통화음량
메뉴	선택 이전

 로 원하는 항목 선택 후 

- 버튼음선택/슬라이드음/메뉴효과음/통화연결음/전원온오프음/통화권변경음/자동통화음량/1분통화음/음성안내설정

**1H** 로 버튼음선택 선택





 로 원하는 항목 선택 후 


- 전자음/목소리/나무실로폰/물방울/강아지

**2L** 로 슬라이드음 선택




 로 원하는 항목 선택 후 

- 해제/슬라이드음1~4



## 효과음 설정

, **3**로, **4**로  
효과음 선택



**3**로 메뉴효과음 선택

**4**로 통화연결음 선택

**5**로 전원온오프음 선택


**6**로 통화권변경음 선택

**7**로 자동통화음량 선택

**8**로 1분통화음 선택

**9**로 음성안내설정 선택



로 해제/설정  
선택 후 



### 알아두세요

- \* **메뉴효과음** : 메뉴간 이동/선택시 나는 소리입니다.
- \* **통화연결음** : 통화가 연결되었을 때 나는 소리입니다.
- \* **전원온오프음** : 전화를 켜거나 끌때 나는 소리입니다.
- \* **통화권변경음** : 통화권 영역이 변경되었음을 알려주는 소리입니다.
- \* **자동통화음량** : 주위환경의 소음 크기에 따라 자동적으로 통화음량을 조절합니다.
- \* **1분통화음** : 통화 시작 후, 통화시간 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려주는 소리입니다.
- \* **음성안내설정** : 무선 인터넷 접속/해제 및 배터리가 부족할 때 안내음성이 나옵니다.





## 통화중 기능

### 자기 전화번호 보내기



- 음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 →  →  →  을 눌러 자기번호송출 선택  
 → 음성안내에 따라 버튼(  /  ) 선택

- 통화중에 상대방의 전화번호를 저장하려면 통화상태에서  눌러 전화번호 입력 후, 

### 통화중에 자기편 소리를 상대방에게 들리지 않게 하기

- 주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서  +  를 눌러 송화음 차단 선택

해제하려면, 다시한번  +  를 누릅니다.




## 통화중 기능

### 통화중에 전화부 검색하기

- 통화중 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서  + **[3번]** 로 **전화부 검색** 선택

- \* **첫째 자음**을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다.


예)홍길동 : 홍기다 (2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 확인할 수 있습니다.)

- \*  +  로 검색 방법(이름 검색, 번호 검색, 자음별 보기, 그룹별 보기)을 선택할 수 있습니다.

### 통화중에 전화부에 저장하려면

- 통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  + **[4번]** 로 **전화부 저장** 선택



- \* 이름 입력 후,  로 그룹 및 다른 전화번호, 이메일, 아바타, 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화수신화면, 기타번호, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.






## 통화중 기능

### 통화중에 일정 검색하기

- 통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  +  로 일정 검색 선택

- \* 달력에서 굵은 글씨로 되어있는 날짜는 스케줄, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 상단에 해당 내용을 아이콘(, , )으로 보여줍니다.


### 통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면

- 통화상태에서  누름 ➔ 전화번호 입력 후, 

- \* 메모한 전화번호를 확인하려면 통화종료 후  를 누르면, 최근통화목록에 메모한 전화번호가 나타납니다. (  아이콘표시)




## 통화중 기능

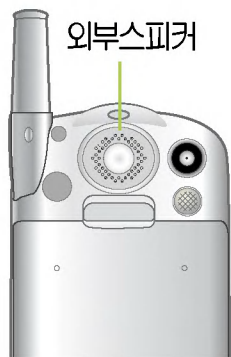


- 통화중 상대방 목소리를 스피커로 크게 들을 수 있는 기능으로, 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기 하고자 할 때 사용하면 편리합니다.

## 통화중에 스피커 모드를 이용하려면

통화상태에서  를 누르세요.


해제하려면 다시한번  를 누르세요.


- 스피커 모드가 설정되면 통화화면에  아이콘이 나타납니다.



- 스피커 모드 기능을 해제하지 않고 귀에 직접 대고 통화하면 소리가 크게 나므로 주의하시기 바랍니다.

## 통화중 음량크기를 조절하려면

- 통화중 통화음량은 통화 상태에서는 사이드() 버튼을 눌러 조절하거나 메뉴의 음량벨소리중 음량크기 항목 내의 통화 음량 메뉴에서 조절이 가능합니다.

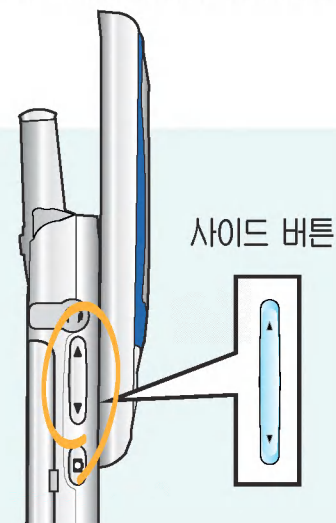




## 잠금설정/ 비밀번호 변경

- 개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금설정을 할 수 있습니다.
- **발신잠금**: 휴대폰 발신시
- **메시지잠금**: 메시지 (☒), 메시지 창 (☒) 이용시
- **통화목록잠금**: 최근통화목록 확인, (☒) 이용시
- **전화부잠금**: ☒ 가능, 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용시
- **NATE접속잠금**: NATE (OK NATE) 기능 이용시
- **외부키잠금**: 슬라이드가 닫혀 있는 상태에서 외부 버튼 이용시
- **전체잠금**: 모든 기능 이용시 (해제할 경우 ☒ 를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)
- **비밀번호힌트(83)쪽** 참조

## 잠금설정



## 비밀번호 변경

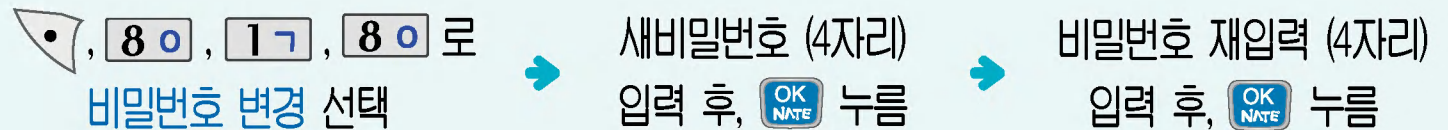

제품구입시 비밀번호는 “0000”이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.



## 통화목록/ 전화사용시간

• 대기화면에서 버튼을 누르면 간편하게 '최근통화목록'을 확인할 수 있습니다.

- 메시지 전송 (47쪽)을 참조
- 전화번호부 저장 (38쪽)을 참조
- 수신차단 (80쪽)을 참조

• 표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

## 통화목록 확인

, [2 L] , [4 L] 로  
통화목록 선택




로 원하는 항목 선택 [OK NATE]

- 메시지전송/전화부저장(전화부편집)/수신차단/최빈통화목록/삭제/전체삭제

## 전화 사용시간 확인

, [2 L] , [6 +T] 로  
전화사용시간 선택

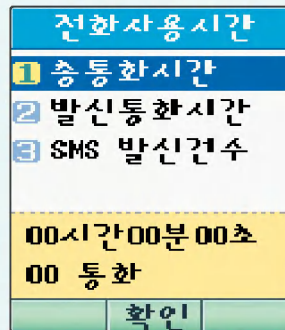

로 원하는 항목 선택 [OK NATE]

- 총통화시간/발신통화시간/SMS 발신건수

\* 총 통화시간과 발신 통화시간을 지우려면?

, 로 '예' 선택 후, [OK NATE]



# 문자 입력 방법

- \* 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- \* 이미 입력한 글자사이에 빈칸을 넣으려면 + 로 '기호' 선택 + 을 누르고, 다음 글자가 빈칸이면 를 누르세요.

## 한글 문자 입력표

- \* : 획추가
- \* : 쌍자음

\* 을 누르면 커서 앞의 글자가 한자씩 지워집니다. ( 을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		ㅋ	+  +
ㅋ	+	ㆁ	+  +
ㄴ	+	ㄷ	
ㄴ		ㅌ	+
ㄷ	+	ㅊ	+  +
ㅌ	+  +	ㅍ	+
ㅊ	+  +	ㅑ	+  +
ㄹ		ㅇ	
ㅁ		ㅎ	+
ㅂ	+		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ		ㅗ	+
ㅑ	+	ㅛ	+  +
ㅓ	+	ㅜ	+  +
ㅕ	+  +	ㅠ	+  +  +
ㅗ		ㅛ	+  +
ㅑ	+	ㅜ	+
ㅓ	+	ㅠ	+  +  +
ㅕ	+  +	ㅡ	+  +
ㅡ		ㅣ	+
ㅣ			

사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.



## 문자 입력 방법



- ① 를 눌러 기호, ^.^, 상용구, 취소 선택
- ② 를 눌러 한글, 숫자, 영소영문 소문자, 영대(영문 대문자)선택
- ③ 를 눌러 확추가 선택
- ④ 를 눌러 쌍지음 선택

## 한글 입력 방법

예) “싸이언”을 입력하려면

7사 → # → 3하 → 8오 → 9이 → 8오 → 3하 → 3하 → 2ㄴ

ㅅ      ㅆ      ㅈ      ㅊ      ㅊ이      ㅊ임      ㅊ이아      ㅊ이어      ㅊ이언

## 영문 입력 방법

예) “LG”를 입력하려면

를 눌러 영대(영문 대문자) 선택 후, 5 세번 누름 → 4

L      G

## 기호/^.^(이모티콘) 입력 방법

예) “❤”를 입력하려면

를 눌러 로 기호 선택 후, 0-

예) “\*^ ^\*”를 입력하려면

를 눌러 ^.^ (이모티콘) 선택 후, 2ㄴ

다양한 이모티콘이 있습니다. (:), T.T, O.O, @);-\_- 등)

- 종류 선택
- 기호 선택

“3개중에 1” 화면 나타냄




## 프라이버시



### 로 비밀번호 입력

비밀번호 (7자리) 입력  
(구입시 : 0000000)

 프라이버시 기능은 남에게 노출되어서는 안되는 정보를 저장하는 공간으로, 비밀번호 유출시 개인 정보가 타인에 의해 다른 용도로 사용될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.







## 일기장

 내 일기장 선택 ➔  로 추가 선택 ➔  로 년/월/일/날씨/기분 선택  
(일기장이 비어있을 경우) • 숫자버튼을 이용해 원하는 날짜 입력


### 일기입력 후,

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

• '내 일기장' 선택 후,  를 눌러 일기 지우기/일기속지설정/일기장초기화를 선택할 수 있으며, 40개의 일기를 저장할 수 있습니다.

1. 삭제하려면 : ,  로 일기 지우기 선택 후, '예' + 
2. 편집하려면 :  +  + 일기 편집 + 

## ♥ 프라이버시

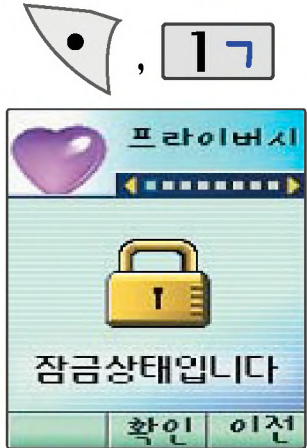

**OK NATE** 로 비밀번호 입력  
비밀번호(7자리)입력  
(구입시 : 0000000)

- 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조
- 신용카드/통장 정보를 5개까지 저장할 수 있습니다.

## 신용카드 정보

**2** 신용카드 정보 선택 → 로 카드종류/카드번호/유효기간 입력 후, **OK NATE**

로 추가 선택  
(저장된 정보가 없을 경우)

- 유효기간은 'Month/Year' 임에 유의하세요.
- 반드시 내용이 있어야 합니다.
- 를 눌러 하이픈 기능을 이용할 수 있습니다.

## 통장 정보

**3** 통장 정보 선택 → 로 은행종류/통장번호입력 후, **OK NATE**

로 추가 선택  
(저장된 정보가 없을 경우)

- 반드시 내용이 있어야 합니다.
- 를 눌러 하이픈 기능을 이용할 수 있습니다.

신용카드/  
통장 정보를

1. 삭제하려면 : + '삭제/전체삭제' 선택 + '예' + **OK NATE**
2. 편집하려면 : 로 편집할 항목 선택 후, **OK NATE** + **OK NATE** + 수정할 내용 입력 + **OK NATE**

## 프라이버시



### 로 비밀번호 입력

비밀번호(7자리)입력  
(구입시 : 0000000)

- 문자입력 방법 (30~31쪽) 참조
- 인터넷 정보 10개/친구 정보 5개까지 저장할 수 있습니다.

## 인터넷 정보

### 4리 인터넷 정보 선택



로 Site 이름/Site 주소/ID/PW 입력 후,



 로 추가 선택

(저장된 정보가 없을 경우)

- Site 주소 입력시  + .COM을 선택하여 편리하게 입력할 수 있습니다.
- 반드시 내용이 있어야 합니다.

## 친구 정보

### 5리 친구 정보 선택



이름 검색 후,





사진 지정 후,



누름

 로 추가 선택

(저장된 정보가 없을 경우)

- 이름 입력이나 사진 지정시  ,  로 원하는 항목 선택 후, 
- 이름 정보 검색시 처음으로 검색(42쪽)참조



## 프라이버시

처음만남 입력 후, → 생일 입력 후, → 가족관계 입력 후,

- 로 년/월/일 선택 후, 숫자 버튼을 이용해 원하는 날짜 입력

- 로 '기호/~/:/상용구/취소' 선택
- 로 '한글/숫자/영소/영대' 선택
- 문자입력 방법 (30~31쪽) 참조
- 반드시 이름이 입력되어야 저장 가능

- 친구정보를 추가하려면 전화 번호부에 저장되어 있어야만 합니다.



\* 저장되어 있는 친구 정보를 빠르게 확인하려면 :

친구 정보 선택 후, 로 원하는 항목 선택, 를 눌러 사진을 확인할 수 있습니다.


+ 를 누르면 **총만년일수/총통화시간/생일/가족관계**를 쉽게 확인할 수 있습니다.

인터넷/  
친구 정보를

1. 삭제하려면 : + '삭제/전체삭제' 선택 + '예' +

2. 편집하려면 : 로 편집할 항목 선택 후, + + 수정할 내용 입력 +

## 프라이버시

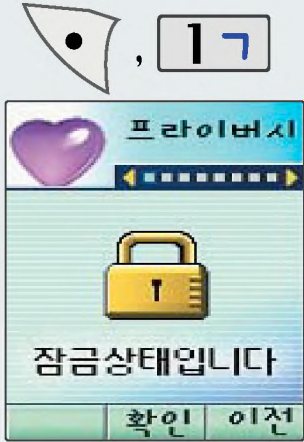

### 로 비밀번호 입력

비밀번호 (7자리) 입력  
(구입시 : 0000000)

- 내용입력시

 로 기호/^./상용구/취소를

 로 한글/숫자/영소/영대 선택

- 문자입력 방법 (30~31쪽) 참조

## 가족 정보


### 가족 정보 선택



로 관계/주민번호/기념일/주소 입력 후, 

### 로 추가 선택

(저장된 정보가 없을 경우)

- 한글 8자, 영문 16자
- 반드시 입력되어야 저장 가능합니다.
- 숫자버튼으로 13자리까지 직접 입력할 수 있습니다.
- 기념일은 3개까지 입력 가능합니다.
-  로 '년/월/일' 선택 후, 숫자버튼으로 원하는 날짜 입력

## 비밀번호 힌트

### 비밀번호 힌트 선택



힌트내용 입력 후 


- 한글 14자, 영문 28자
- 문자입력 방법 (30~31쪽) 참조





## 전화 기능



- 대기화면에서 전화번호 입력 후,  을 누르세요.
- 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조

## 전화번호부 저장

※ 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.

## 1. 전화번호부 선택

 를 눌러 이름 입력

문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조


 로 그룹지정

 로 전화번호 입력

 로 단축번호를 설정

## 이메일 주소 입력


• 이메일 주소 입력시, “@”(1) )


입력 후  를 눌러 .COM 선택 후,


 로 원하는 메일 주소를 선택

## 아바타 지정

\* 캐릭터 편집 방법은 ?

 을 누르세요.

 로 얼굴, 머리, 상의, 기티를  
선택할 수 있으며,


 로 원하는 모양을 선택하세요.



## 사진 지정

•  을 눌러 사진을 선택합니다.

(반드시 사진이 저장되어 있어야  
하며 48×80 사진만 가능합니다.)

## 벨소리 지정

• 벨소리를 선택하려면,  )

또는  +  를  
눌러 원하는 벨소리를  
지정합니다.



## 전화 기능



문자입력 방법을  
(30 ~ 31쪽) 참조하세요

- 발신자 번호 신청이 되어 있는 경우, 전화가 왔을 때 지정된 '그림사진화면' (62쪽 참조)이 나타나며, 미지정시 번호와 이름이 나타납니다.
- 전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해주세요**. Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. 자료교환 서비스 (96쪽)를 참조하세요.

### 메모 입력



- 한글 : 20자, 영문 : 40자 입력할 수 있습니다.

### 생일 입력



- 로 양력/음력/윤달 선택
- 번호키로 생일을 입력하며, 로 이동할 수 있습니다.

### 전화화면 선택

- 로 원하는 화면 선택  
아바타, 메모&생일, 사진이 입력된 경우에만 나타납니다.

### 번호키를 이용하여 원하는 번호를 입력



- 기타/팩스 번호

### 공개 여부 설정 후



- 로 공개/비밀 선택
- 비밀 설정 후 비밀번호를 입력해야만 확인할 수 있습니다. 초기 비밀번호는 '0000' 입니다.

### 대표번호 선택 후



- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 대표번호 선택을 하여야 하며 전화를 걸때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.



## 전화 기능



- 단축번호를 지정할 이름의 첫째  
자음 입력 예) 홍길동 : 홍기
- 대기화면에서 로 단축번호를  
선택한 후, 로 단축번호와  
이름 또는 전화번호를 확인할  
수 있습니다.

## 단축번호 지정

단축번호를 지정할  
이름 선택 후,



누름



로 원하는 단축번호  
지정 후,

- 검색결과가 여러명일 경우  
 로 선택하세요.

- 01~99번중 비어있는 번호를 확인해 지정합니다.  
지정된 번호는 칸에 다른색이 입혀져 있습니다.



### 알아두세요

1. 등록된 단축번호가 **있을 경우**
2. 등록된 단축번호가 **없을 경우**

로 해제 선택

로 단축 선택

- 01~99번





## 전화 기능

- 자주 사용하는 전화번호를 단축 번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

## 단축번호로 전화하기

 ,  ,  로 단축번호관리 선택

 로 원하는 번호 선택 후,  누름

• 01 ~ 99번까지 저장 가능







단축번호가 35번일 경우

 +  (길게누름)를 눌러도

통화할 수 있습니다.




### 알아두세요

1. 삭제하려면? 단축번호관리 선택 후,  +  로 '예' 선택 +  누름
2. 추가하려면? 단축번호관리 선택 후,  +  로 단축번호 선택 +  누름



## 전화 기능

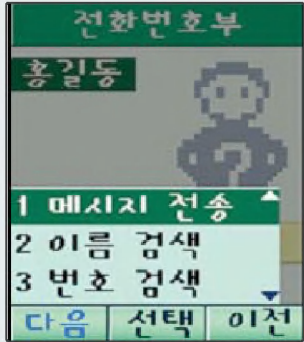

## 자음으로 검색

- ↕ 로 자음별 보기 선택
- ⏪ 로 자음 선택
  - 홍길동일 경우 : ㅎ
- ↕ 로 원하는 이름으로 이동

통화를 하려면,  
☎ 누름

- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면
- ⏪ 로 선택

## 번호로 검색

- ↕ 로 번호검색 선택 후 전화번호의 일부(1자 이상) 입력 후, 입력 후,
- ↕ 로 통화할 번호로 이동

## 그룹 검색하기

- ↕ 로 그룹별 보기 선택 → ⏪ 로 원하는 이름으로 이동 → 통화를 하려면, ☎ 누름
- ⏪ 로 그룹 선택
  - 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 ⏪ 로 선택




### 알아두세요

- \* 대기화면에서 , **2번**, **3번** 로 그룹환경설정을 선택하여 그룹명/그룹벨/그룹SMS수신음을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.(43쪽 참조)
- \* 그룹별보기 화면에서 추가하는 경우 자동적으로 해당 그룹명이 설정됨.

• 대기화면에서 을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (홍길동 : ㅎ) 을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.



## 전화 기능



## 수정/추가/삭제하기

• 수정할 경우

+ 'OK NATE' + '편집할 곳을 찾아 입력' +

• 추가할 경우

+ '내용 입력' +

• 삭제할 경우

, 로 삭제 선택 후, 로 예/아니오 선택

- 대기화면에서 + + 로 검색 방법 '메시지 전송/이름 검색/번호 검색/지음별 보기/그룹별 보기/삭제/전체 삭제'를 선택할 수 있습니다.
- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 대표번호 선택을 하여야 합니다.
- 취소하려면 을 누르세요.

## 그룹환경 설정하기

\* 그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

, , 로 , 또는 로 , 또는 로

그룹환경설정 선택 후      편집 선택 후,      그룹벨/그룹SMS수신음 선택 후,

로 그룹명 선택      그룹명 입력

• 그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.(수정하려면 을 누르세요.)




## 전화 기능



## 인터넷 114

**7**로 인터넷114 선택

↕로 원하는 항목 

• 예/아니오



접속화면이 나타납니다.


원하는 항목의 번호키를

누르거나, ↕로 선택 후, 




### 알아두세요

문자 114 서비스로 다양한 전화 정보를 제공하는 서비스기능 입니다.  
자세한 이용안내는 [Starstar114.com](http://Starstar114.com)을 참조하세요.

1. NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면  를 누르세요.
2. NATE 서비스에 연결된 후 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동해제 됩니다.
3. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.



## 전화 기능

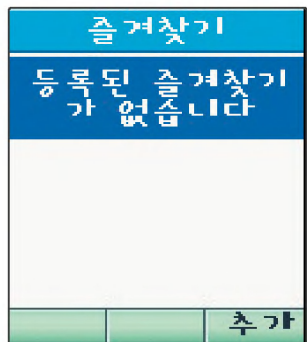

• 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

## 즐거찾기에 추가/접속하기

추가하려면 누름

제목 입력 후 를  
눌러 주소 입력

저장

제목/주소 입력시

- + 로 기호/^./상용구/.COM/취소 선택
- 로 한글/숫자/영소/영대 선택

접속하려면 로

원하는 사이트 선택

접속


접속화면이 나타납니다.



### 알아두세요

즐거찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

\* 편집하려면



'편집' 선택 + 내용입력 +

\* 삭제하려면

'삭제' 선택 + '예' 선택 후,

\* 전체삭제하려면

'전체삭제' 선택 + '예' 선택 후,

## 메시지 기능



- 대기화면에서 를 누르면 위와 같은 아이콘창이 나타납니다.
- 슬라이드를 열었을 때 새로운 **문자/음성 메시지/컬러메일**이 도착한 경우에도 위와 같은 아이콘창이 나타납니다.
- 를 누르면 바로 메시지를 확인할 수 있습니다.

- 받은 문자는 **최대 50개**까지 저장할 수 있습니다.
- 음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.

## 받은 문자

, **2** , **5** , **2** 로  
**받은문자** 선택  
 로 보고자 하는  
 메시지 선택 후



를 누른 후, 로  
**전화번호 저장** 선택시  
**회신번호 저장** 가능

- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인한 메시지
- : 확인하지 않은 긴급/특급 메시지
- : 확인한 긴급/특급 메시지

## 받은 음성

, **2** , **5** , **3** 로  
**받은음성** 선택  
 음성 메시지를 확인하려면,  
 를 누르세요.

\* 음성 메시지를 확인 하려면,

011/010인 경우 : **\*** + **80** + **91** +

07인 경우 : **\*** + **80** + **80** +

\* 회신 번호가 있을 경우, 를 누르면 바로 회신번호로 연결됩니다.

\* 삭제하려면?

받은음성 선택 후 + 로 '예' 선택 + 누름



## 메시지 기능



- 전화번호를 수정하려면 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신자 번호에 전화번호 입력 후 버튼을 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

## 메시지 전송

, , , 로

새로보내기 선택

직접 전화번호 입력 또는

전화부에 저장된 번호 선택 후



내용 입력 후

저장/긴급도 선택

• 저장, 긴급도 선택은

또는 + 로 선택

전송

긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는사람 화면에 긴급도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다)

### \* 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

+ 로 최근번호(20개 까지 저장 가능)를 선택하거나 로 검색을 선택하세요.

① 최근번호를 선택할 경우 + 로 선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하거나 로 선택()하세요.

② 전화부검색을 선택할 경우 로 번호선택 후 () + 을 눌러 선택하세요.



문자입력 방법을 (30~31쪽)참조하세요.

이름 입력시 : 찾고자하는 첫째 자음 (“홍길동”일 경우 : 홍기)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력하면 편리합니다.



## 메시지 기능



## 저장된 번호로 메시지 전송

로 원하는 번호 선택 후

로 메시지 전송 선택

누른 후, 내용입력

로 저장/긴급도 선택

전송

• 휴대폰 번호, 집 전화번호로도 메시지 전송 가능

## 보낸 문자

, , , 로 로 원하는 메시지 선택  
보낸문자 선택

로 항목 선택

\* 메시지를 '전달'하려면 메시지 전송(47쪽)을 참조하세요.

\* 기호, ^.^(이모티콘), 상용구를 쓰려면 를 눌러 기호(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 괄선, 도량, 원형, 괄호), ^.^(좋음/나쁨/놀라움/동물들/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.

\* 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분() , 스케줄() 등

- 대기화면에서 + 를 누르면 간편하게 보낸문자를 확인할 수 있습니다.
- 보낸문자는 5개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다.  
저장된 메시지중 가장 오래된 보낸문자부터 차례로 지워집니다.



## 메시지 기능

- 대기화면에서 + **6+T** 를 누르면 간편하게 **작성중문자**를 확인할 수 있습니다.
- 메시지 입력도중 전화가 왔을 경우 작성중이던 메시지는 자동으로 임시 저장되며, 통화를 마친 후 계속 메시지를 작성할 수 있는 기능입니다.

- 대기화면에서 + **7+H** 를 누르면 간편하게 **문자보관함**을 확인할 수 있으며, 받은문자화면에서 + **5+Q** 로 문자를 보관할 수 있습니다.

## 작성중 문자

, **2+L** , **5+Q** , **6+T** 로  
**작성중문자** 선택

- 작성중문자는 1개만 저장합니다.

내용 입력 후

**저장/긴급도** 선택

- 저장, 긴급도 선택은 또는 + 로 선택

**OK NATE** 전송

## 문자 보관함

, **2+L** , **5+Q** , **7+H** 로 로 원하는 **메시지** 선택  
**문자보관함** 선택 로 항목 선택

\* 메시지를 '전달' 하려면 **메시지 전송(47쪽)**을 참조하세요.



### 알아두세요

- 수신된 메시지를 별도로 영구 보관할 수 있는 기능입니다.
- 최대 10개가 저장되며, 최대 저장갯수 이상을 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.



## 메시지 기능

- 대기화면에서 + **80** 를 누르면 간편하게 **음성쪽지**를 확인할 수 있습니다.
- 동시에 10명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.

- 대기화면에서 + **91** 를 누르면 간편하게 **스팸차단**을 확인할 수 있습니다.  
(숫자/영문은 4자 이상, 한글 2자 이상 가능합니다.)

## 음성 쪽지

, **2L** , **5□** , **80** 로

음성쪽지 선택

직접 전화번호 입력 혹은  
전화부에 저장된 번호 선택 후

- 최근번호/전화부검색 방법은 **메시지 전송(47쪽)**을 참조하세요.

음성쪽지 화면으로 이동

음성녹음 후

- 음성녹음시 통화료가 부과됩니다.

## 스팸 차단

, **2L** , **5□** , **91** 로

스팸차단 선택

로 원하는 항목 선택

- SPAM 전화번호/SPAM 문자열/  
SPAM 문자함/SPAM 설정

1. SPAM 전화번호 : 차단할 전화번호를 입력할 수 있습니다.
  2. SPAM 문자열 : 차단할 문자열(예:광고)을 입력할 수 있습니다.
  3. SPAM 문자함 : 로 수신함복구/전화번호저장/삭제/전체삭제를 선택할 수 있습니다.
  4. SPAM 설정 : 로 해제/설정을 선택할 수 있습니다.
- \* SPAM 설정을 **설정**으로 할 경우 받은문자에는 표시가 안되며, **SPAM 문자함**에서만 확인이 가능합니다.



## 메시지 기능



- 대기화면에서 + **4** 를 누르면 간편하게 컬러메일을 확인할 수 있습니다.

## 컬러 메일

### 나만의 컬러

**1** 로 나만의 컬러 선택



로 원하는 항목 선택

- 인트로/편지지/꼬리말



### 알아두세요

- NATE에 접속하여 원하는 콘텐츠(유료서비스)를 다운 받은 후 사용할 수 있으며 인트로는 3개, 편지지는 10개의 콘텐츠를 저장할 수 있습니다.
- 꼬리말은 80자까지 입력 가능하며 용량 초과시 꼬리말은 전송되지 않습니다.
- 동영상, 이미지, 음악 등 다양한 콘텐츠를 복합적으로 구성하여 전송할 수 있습니다.



## 메시지 기능



- 대기화면에서 [Envelope] + [F4] 를 누르면 간편하게 컬러메일을 확인할 수 있습니다.

## 메일 작성

[F2] 로 메일 작성 선택



[Cursor] 를 눌러 받는사람/수신 확인/  
첨부 파일/포토명함첨부/회신번호  
입력 후, [OK/NATE]

[Up/Down] 로 원하는 항목 선택 후, [OK/NATE]

- 문자입력/컨텐츠선택/테마갤러리/포토영상메일



### 알아두세요

- 문자입력시 [Cursor] 를 눌러 글자색/바탕색/이모티콘/편지지/상용어구/문장불러오기/미리보기를 선택할 수 있습니다.
- 멀티미디어 선택시 사진앨범/동영상앨범/배경음악앨범/음성앨범/테마앨범을 선택할 수 있습니다.
- 메일 효과 선택시 텍스트효과/이미지효과/겹쳐보이기를 설정할 수 있습니다.



## 메시지 기능



- 대기화면에서 + **4** 를 누르면 간편하게 컬러메일을 확인할 수 있습니다.

### 메일 보관함

**3** 로 메일 보관함 선택



**OK NATE** 를 눌러 메시지 확인

로 보고자 하는 메시지 선택

- 받은메일함/보낸메일함/임시보관함



### 알아두세요

- 메시지를 지우려면 , 로 삭제 선택 후 '예' 선택 + **OK NATE** 누르세요.
- 답장을 보내려면 , 로 답장 선택



## 메시지 기능

• [2L], [5□], [4L]



- 대기화면에서 [Envelope icon] + [4L] 를 누르면 간편하게 컬러메일을 확인할 수 있습니다.

### 컬러 앨범

[4L] 로 컬러 앨범 선택



[Up/Down arrow icon] 로 보고자 하는 앨범 선택 후, [OK NATE]

- 사진/동영상/배경음악/음성/테마갤러리

### 환경 설정

[5□] 로 환경 설정 선택



[Up/Down arrow icon] 로 원하는 항목 선택 후, [OK NATE]

- 상용구관리/수신확인/포도명함첨부/부가옵션



## 메시지 기능

- 대기화면에서 + 를 누르면 간편하게 **환경설정**을 확인할 수 있습니다.

## 환경 설정

, , , 로

**환경설정** 선택

로 원하는 항목 선택

- 문자수신표시/문자알림설정/  
문자수신음/보낸문자저장/  
글자색설정/편지지설정

1. 문자수신표시 : 로 '도착만/내용모두'
2. 문자알림설정 : 로 '해제/한번/2분마다'
3. 문자수신음 : 로 'Sound 1 ~ 10'
4. 보낸문자저장 : 로 '예/아니오'
5. 글자색설정 : 로 '16 색'
6. 편지지설정 : 로 '강아지/가을/나비/백지' 선택

## 모든 문자 비움

- 대기화면에서 + 를 누르면 간편하게 **모든문자비움**을 확인할 수 있습니다.

, , , 로

**모든문자비움** 선택




로 원하는 항목

- 예/아니오



## 일정관리 기능

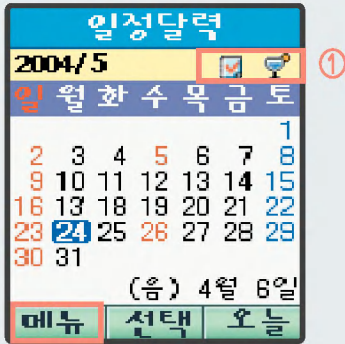

## 달력 보기

- \* 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.
- \* 달력에서 굵은글씨로 되어 있는 것은 **일정, 해야할일, 기념일** 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 상단에 해당 내용을 아이콘(, , ) 으로 보여줍니다.

② ‘일정보기/할일보기/기념일보기/일정검색/날짜바로가기/모든일정삭제/대기화면설정’ 을 선택할 수 있습니다.

## 일정 등록

로 원하는 날짜 →


로 시작일/  
시작시간 선택

로 종료일/  
종료시간 선택

누른 후, 내용입력


- 로 년도/월/일 선택 번호로 입력
- 로 시간/분 선택 번호로 입력
- 로 오전/오후 선택

- 내용입력 한글 15자, 영문30자
- 반드시 내용이 있어야 합니다.

 로 알림 선택


-  로 없음/설정 선택







 로 반복여부 선택




- ,  또는  로  
없음/일간/주간/월간/년간 선택



 로 옵션 선택

- ,  또는  로  
원하는 항목 선택  
예) 반복이 '일간'일 경우  
월~금/매일/매\_일이다





 로 반복종료 선택

-  로 설정/없음 선택
-  로 날짜 선택 후,  
 로 년도/월/일 선택,  
번호키로 입력








 저장

### 수정하려면?

날짜선택 후,  +  +  로  
수정할 내용 선택 후, 편집 + 


### 삭제하려면?

날짜선택 후,  +  로 삭제  
선택 후,  로 '예' 선택 + 

- 수정하려면  을 누르세요.
- 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조

### 3 일정관리 기능

• , [6-T] , [2-L]

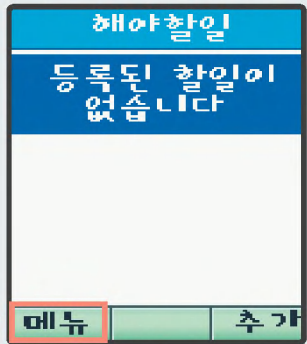

① 메뉴 추가

## 해야할 일 등록

• 를 눌러 내용 입력

• 반드시 내용이 있어야 합니다.



로 중요도 선택



로 완료여부 선택



로 보통/낮음/높음 선택



로 진행중/완료 선택



로 기한 선택



로 없음/설정 선택

① '삭제/전체보기/중요도별보기/달력보기/완료표시/할일검색/완료한일삭제/전체할일삭제' 를 선택할 수 있습니다.



로 날짜 선택



로 알림 선택 후



(기한을 선택한 경우)



로 년/월/일 선택 번호키로 입력



로 시간/분 선택 번호키로 입력



로 오전/오후 선택

### 수정하려면?

날짜선택 후, [OK NATE] + [OK NATE] + [방향키] 로  
수정할 내용 선택 후, 편집 + [OK NATE]

### 삭제하려면?

날짜선택 후, [방향키] + [방향키] 로 삭제  
선택 후, [방향키] 로 '예' 선택 + [OK NATE]



## 일정관리 기능



일정달력						
2004/5						
일	월	화	수	목	금	토
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
(음) 4월 6일						
메뉴		선택		오늘		

\* '기념일보기/일정보기/할일보기/기념일검색/날짜바로가기/전체삭제/기념일초기화/대기화면설정'을 선택할 수 있습니다.

- 수정하려면 을 누르세요.
- 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조

## 기념일 등록

로 원하는 날짜

누름

로 양력/음력/윤달 선택

- 로 날짜 선택 후, 로 월/일 선택, 번호키로 입력

로 내용입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.

로 알림 설정

- 로 없음/전일/당일 선택

로 시간 설정

- 로 시간/분 선택  
번호키로 입력

- 로 오전/오후 선택

로 멜로디 선택

- , 또는 로 원하는 멜로디 선택

저장

로 휴일 선택

- 로 미지정/지정 선택


### 수정하려면?

날짜선택 후, + + 로 수정할 내용 선택 후, 편집 +

### 삭제하려면?

날짜선택 후, + 로 삭제 선택 후, 로 '예' 선택 +

### 3 일정관리 기능

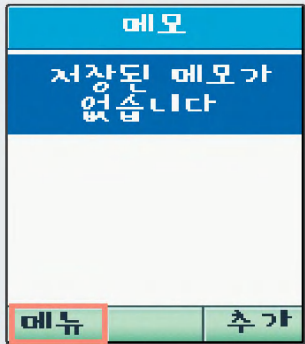

## 메모 등록

를 눌러 내용 입력 → 저장

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

### 수정하려면?

+ + 로 수정할 내용으로 이동, 편집 +

### 삭제하려면?

+ 메모지우기 선택 후, 로 '예' 선택 +


① + 로 '메모지우기/메모검색/메모지 설정/메모초기화' 를 선택할 수 있습니다.

- \* 메모지우기 : 로 예/아니오 선택
- \* 메모검색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.
- \* 메모지설정 : 로 강아지/가을/나비/백지 선택
- \* 메모초기화 : 로 예/아니오 선택

- 수정하려면 을 누르세요
- 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조



## 일정관리 기능

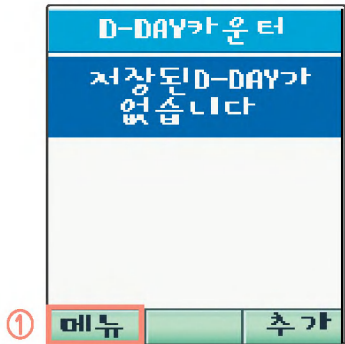

- 수정하려면 을 누르세요.
- 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조

## D-DAY 카운터

를 눌러 **내용 입력**

- 반드시 내용이 있어야 합니다.
- 문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조

➔ **날짜 입력**

- 로 년/월/일 선택 번호키로 입력
- , 로 원하는 날짜 선택
- 년도는 1900년~2099년까지만 입력가능합니다.


➔ **저장**



### 알아두세요

- ① + 를 이용하거나, 해당하는 번호 버튼을 눌러 '삭제/모두삭제/화면표시설정/ 화면표시해제' 를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-DAY가 표시됩니다.)
- \* 일정일을 설정해 놓으면 그날까지 남은 날짜를 나타내는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.
- \* **지난 D-DAY : +**      \* **지나지 않은 D-DAY :-** (최대 10000 단위 까지 카운터 가능합니다)

## 화면 설정 기능

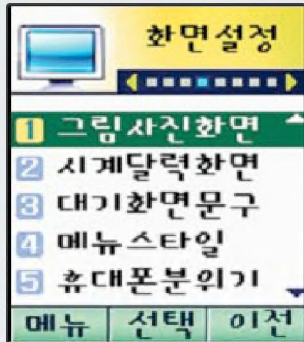


## 그림 사진 화면

### 1 단계로 그림사진화면 선택



(←) 로 원하는 항목 선택

(↖), (↗) 로도 선택 가능


(↕) 로 원하는 화면 

(이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.)

## 시계 달력 화면

### 2 단계로 시계달력화면 선택




(←) 로 원하는 화면 

• 테마와 시계/테마/달력/달력과 시계/아날로그시계/디지털시계 (이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.)

슬라이드가 닫힌 경우에 사이드 버튼( )을 누르면 현재시간을 볼 수 있습니다.

- 대기화면/전화올때/전원켜때/전원 끌때/NATE접속 화면을 원하는 취향에 따라 설정할 수 있는 기능입니다.
- 다운받은 그림, 사진 및 나만의 앨범(카메라)과 슬라이드쇼(카메라)의 화면 테마에서도 설정 가능합니다.
- 테마로 설정하면 대기화면에 시계나 달력화면이 나타나지 않습니다.

## 화면 설정 기능

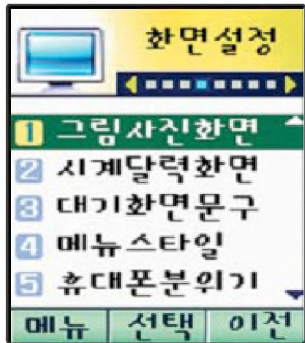

- 문구입력은 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

## 대기화면 문구

**3리** 로 대기화면문구 선택 ➔ 문구 입력 후, 로 문구의 정렬/글모양/글자색/배경색 선택 ➔ 저장

1.정 렬 - 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽  
2.글모양 - 테두리/글 틀

3.글자색 - 검정색/황토색/파랑색/보라색/하얀색  
4.배경색 - 하얀색/하늘색/연두색/파랑색/황토색

## 메뉴 스타일

**4리** 로 메뉴스타일 선택 ➔ 로 원하는 메뉴스타일

1.아이콘메뉴



2.클래식회전



3.물방울회전



4.빛방울회전





5.리스트메뉴





## 화면 설정 기능

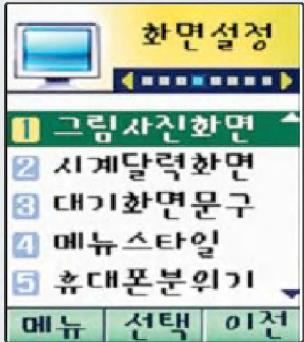



- 대기화면에서  를 눌렀을 때 나타나는 메뉴화면으로 원하는 스타일을 설정할 수 있습니다.
- 메뉴화면의 배경색을 설정할 수 있습니다.

## 휴대폰 분위기

5  로 휴대폰분위기 선택



 로 원하는 컬러 

1. 파랑



2. 녹색





3. 분홍




## 폰트 설정

6  로 폰트설정 선택




 로 원하는 폰트 

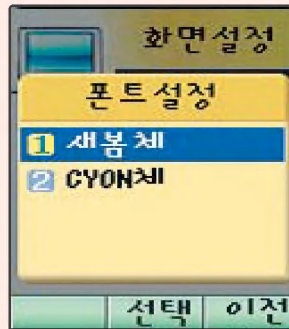

휴대폰에 사용되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.

## 화면 설정 기능

4리

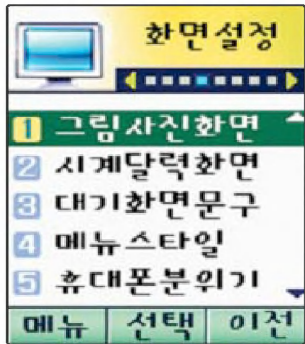

## 다이얼 숫자

7리 로 다이얼숫자 선택



로 다이얼크기/다이얼색상 OK/NATE


- 다이얼크기 (크게/작게)
- 다이얼색상 (컬러/흑백)

전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

- 화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을 사용할 수 있습니다.

## 조명 설정

8리 로 조명설정 선택

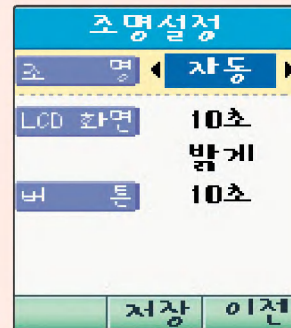


로 원하는 항목 OK/NATE

- 자동/수동

자동 설정값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 “수동”으로 선택한 후, 로 LCD 화면/버튼의 조명상태를 설정할 수 있습니다.



## 재미난 기능

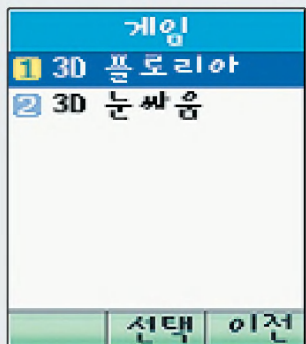

- 자세한 게임 설명은 게임메뉴의 Help를 참고하세요.



- 게임 음량조절

## 게임

로 원하는 게임

- 3D 플로리아/3D 눈싸움


- 와 숫자버튼을 이용해 상대방을 맞추면 그림이 사라집니다.
- 게임 음량조절은 사이드 () 버튼을 눌러 조절하세요.

### 3D 플로리아



- 로 이동, 총알on/off
- 로 일시정지
- **2L**, **4R**, **50**, **6+T** 로 이동
- **0-** 로 총알on/off

### 3D 눈싸움

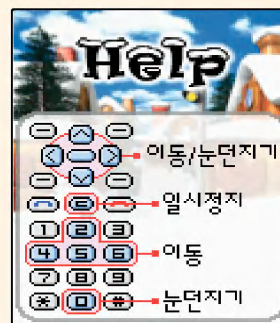

- 로 이동/눈던지기
- 로 일시정지
- **2L**, **4R**, **50**, **6+T** 로 이동
- **0-** 로 눈던지기

- 잠시 게임을 중지하려면 을 누르고, 종료하려면 를 누르세요.



## 재미난 기능




사이드버튼  
(줌조절)

촬영버튼

- 내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 저장된 사진은 휴대폰의 배경 화면으로 선택할 수 있습니다. (73쪽 참조)

## 촬영하기 전에

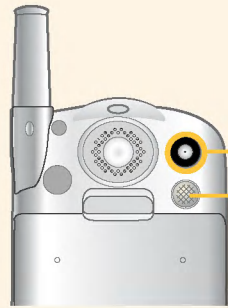

카메라 렌즈  
플래시

- **슬라이드가 닫힌 상태에서** 사진촬영을 하려면 키패드 잠금/외부키 잠금(28쪽 잠금설정 참조)이 해제 되어 있어야 합니다. 키패드 잠금 해제는 **OK NATE** 또는 **사이드버튼**을 누른 후, **OK NATE** 를 누릅니다. 잠금 해제 후, **카메라** 버튼을 누르세요.(길게 누르면 바로 촬영할 수 있습니다.)
- **로 사진/비디오/특수촬영** 선택 후 **OK NATE** 누름
- **슬라이드가 닫힌 상태에서** 촬영한 사진을 확인하려면 **카메라** 버튼을 눌러 **로** **니만의 앨범**을 선택 후, 확인할 수 있습니다.



### 알아두세요

- 찍고자 하는 대상과의 거리조절(30cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- 어두운 곳이나 밝은 곳에서는 촬영이 불가능하며, 역광 촬영시 사진이 어둡게 나올 수 있습니다.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 밸런스는 주변 상황에 맞게 설정하여 촬영 합니다.
- 조도는 어두운 곳에서 사용하며, 플래시를 사용하지 않으면서도 조금 밝게 촬영합니다.



## 재미난 기능



## 사진 촬영

1로 사진촬영 선택



OK NATE 또는 촬영버튼 ( ) 누름

( ) 로 밝기 조절

• 촬영화면의 밝기를 조절합니다.

( ) 또는 | 로 줌 설정

• 촬영화면의 줌을 설정합니다.

저장하려면

OK NATE 또는 촬영버튼 ( ) 누름

• 촬영후, ( ) 를 눌러 사진을 원하는 사람에게 바로 전송할 수 있습니다. 이때 찍은 사진은 앨범에 바로 저장됩니다.

### 다른 설정을 변경하려면 ( ) 누름

• 앨범이동/셀프타이머/해상도설정/흑백전환/화질설정/연속촬영

1. 앨범이동 : 전체앨범/일반앨범/특수앨범/  
주소록앨범으로 이동합니다.

2. 셀프타이머 : 타이머 설정후 촬영합니다.(3초/5초/10초)

3. 해상도설정 : 640x480, 320x240,  
160x120, 48x80(전화부용)

4. 흑백전환 : 흑백/칼라 전환

5. 화질설정 : 보통, 고급, 최고급

6. 연속촬영 : 1장 촬영, 3장연속촬영, 6장연속촬영,  
9장연속촬영

- 카메라 버튼 ( ) 을 눌러도 가능
- 대기화면에서 카메라 ( ) 버튼을 짧게 누르면 카메라 기능으로 이동하며, 길게 누르면 바로 사진 촬영을 할 수 있습니다.

사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.



## 재미난 기능



• 카메라 버튼 ( ) + [2] 을 눌러 비디오촬영 선택 가능

• 카메라 버튼 ( ) + [3] 을 눌러 특수촬영 선택 가능

## 비디오 촬영

[2] 로 비디오촬영 선택



또는 촬영버튼 ( ) 누름



다른 설정을 변경하려면 ( ) 누름

( ) 로 밝기 조절

• 촬영화면의 밝기를 조절합니다.



또는 ( ) 로 줌 설정

• 촬영화면의 줌을 설정합니다.

1.앨범이동 : 비디오앨범으로 이동합니다.

2.화질설정 : 보통, 고급, 최고급

3.흑백전환 : 흑백/칼라 전환

## 특수 촬영

[3] 로 특수촬영 선택



또는 촬영버튼 ( ) 누름



저장하려면

또는 촬영버튼 ( ) 누름

1.앨범이동 : 전체앨범/일반앨범/특수앨범/주소록앨범으로 이동합니다.

2.배경선택 : 배경(01/14)

3.특수촬영모드 : 스티커촬영/멀티촬영/분할촬영

4.흑백전환 : 흑백/칼라 전환

5.화질설정 : 보통, 고급, 최고급



## 재미난 기능




- 카메라 버튼( ) + [4] 을 눌러 NATE Code 선택 가능

## NATE Code

[4] 로 NATE Code 선택

➔ 인식을 원하는 코드에  
카메라 렌즈 맞춤

➔ 코드를 인식하면 해당 무선  
인터넷 콘텐츠로 연결

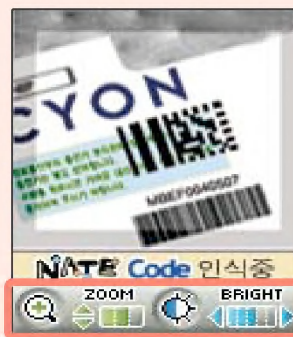

- 로 줌을 설정합니다.
- 로 밝기를 설정합니다.



### 알아두세요

\* **NATE Code**는 사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 휴대폰에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.

### \* 코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 두집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.  
너무 멀거나 가까운지 확인하세요.
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.




## 재미난 기능



- 카메라 버튼( ) + **5** 을 눌러 슬라이드쇼 선택 가능
- 저장된 사진을 다양한 방법으로 효과를 주어 새로운 이미지를 얻을 수 있는 기능입니다.

## 슬라이드쇼

**5** 로 슬라이드쇼 선택

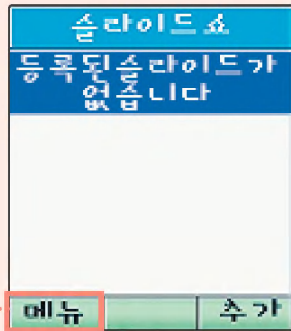

을 두번 눌러 '검색' 으로 원하는 사진그룹 선택

로 원하는 사진 선택 **OK NATE** 저장

- 전체앨범/일반앨범/특수앨범/주소록앨범

• 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때로 설정할 수 있습니다.

를 눌러 항목 선택

1. 삭 제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
2. 이 름 편 집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
3. 이 펙 트 설 정 : 흠날리기/좌우달기/좌우효과/좌우여달기/책넘기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/빗방울/기하학/바둑판/중앙퍼지기/효과없음을 선택할 수 있습니다.  
※ 슬라이드쇼 보기 화면에서 **2** 를 누르면 이펙트 효과를 볼 수 있습니다.
4. 화 면 테 마 : 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때로 설정할 수 있습니다.
5. 전 체 삭 제 : 전체삭제 여부를 선택할 수 있습니다.




## 재미난 기능



- 카메라 버튼( ) + **6+T** 을 눌러 사진편집 선택 가능
- 저장된 사진은 사용자의 기호에 맞게 색상/채도/명도/효과를 줄 수 있는 기능입니다.

## 사진 편집

**6+T** 로 사진편집 선택

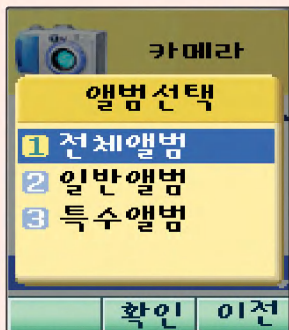

로 원하는 항목 **OK NATE**

- 전체앨범/일반앨범/특수앨범

로 편집하고자 할 사진 선택



로 편집 선택

**OK NATE** '멀티' 를 누르면 저장된 모든 화면을 볼 수 있습니다.

로 원하는 항목 선택

- 색상/채도/명도/효과



로 편집효과 조절 후, **OK NATE**

**OK NATE** 저장



## 재미난 기능



• 카메라 버튼( ) + [7] 을 눌러  
나만의앨범 선택 가능

## 나만의 앨범

[7] 로 나만의앨범 선택

로 원하는 항목 [OK NATE]

- 전체앨범/일반앨범/  
특수앨범/주소록앨범

로 원하는 사진 선택

로 원하는 항목 선택

- 삭제/사진보내기/이름편집/사진정보보기/  
목록보기/앨범연속보기/화면테마

1. 전 체 앨 범 : 640x480, 320x240, 160x120, 120x160, 48x80 사진
2. 일 반 앨 범 : 640x480, 320x240, 160x120 사진
3. 특 수 앨 범 : 120x160 사진
4. 주 소 록 앨 범 : 48x80 사진

1. 삭 제 : 사진을 삭제할 수 있습니다.
2. 사 진 보 내 기 : 사진을 컬러앨범에 저장 설정후, 전송할 수 있습니다.
3. 이 름 편 집 : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
4. 사 진 정보 보기 : 사진정보를 볼 수 있습니다.
5. 목 록 보 기 : 사진의 목록을 볼 수 있습니다.
6. 앨 범 연 속 보 기 : 2초 간격으로 자동으로 돌아가는 모든 사진을 볼 수 있습니다.
7. 화 면 테 마 : 사진을 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때/NATE접속으로 설정할 수 있습니다.



## 재미난 기능



• 카메라 버튼( ) + 8 을 눌러 비디오앨범 선택 가능

## 비디오 앨범

8 로 비디오앨범 선택

로 원하는 비디오 OK NATE

로 원하는 항목 선택

• 삭제/이름편집/등록정보

비디오를 재생하려면 OK NATE



### 알아두세요

- ① 음량 조절 (사이드 버튼으로도 가능)
- ② 재생 반복
- ③ 일시정지 또는 재생
- ④ 정지










## 재미난 기능



- 카메라 버튼(  ) + **9 1** 을 눌러 인화신청 선택 가능

## 인화신청

**9 1** 로 인화신청 선택 →  로 원하는 항목  →  로 보내기 선택  
전송 화면이 나타납니다.

- 수신자/배송주소/인화 할 사진제목
- 전송중 취소하려면  또는  를 누르세요.

- SK Telecom에서 제공하는 서비스로 휴대폰으로 촬영한 사진을 인화할 수 있습니다.



## 재미난 기능



• 카메라 버튼 ( ) + 0- 을 눌러  
환경설정 선택 가능

## 환경설정

0- 로 환경설정 선택



로 원하는 항목 OK NATE

1. 촬영시간표시 : 촬영시간표시를 설정한 후 사진을 촬영하면 앨범보기에서 이미지를 볼때 사진을 찍었던 시간이 찍혀나옵니다.(해제/설정)
2. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다.(촬영음1~6)
3. 타이머촬영음 : 타이머 촬영시 효과음입니다.(타이머음1~5)
4. 타이머시간 : 타이머 촬영시 기다리는 시간입니다.(3초/5초/10초)

5. 앨범전체잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼수 있도록 하는 기능입니다. (해제/설정)
6. 메모리관리 : 현재 사용중인 메모리량을 확인할 수 있으며, 메모리 공간을 초기화 시킬 수 있습니다. (메모리정보/앨범전체삭제)


\* 앨범 전체 삭제중 배터리를 탈착시킬 경우, 폰이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.



## 편리한 기능



## 알람 설정



로 원하는 항목



- 알람해제/10분 후/30분 후/  
1시간 후/시간지정/매일반복



일람시간 입력



벨소리 선택 후, 저장

- 로 오전/오후 선택
- 숫자 버튼으로 시간 입력  
(시간지정/매일반복을 선택할 경우)



로 원하는 벨소리



### 알아두세요

알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 슬라이드가 열린 경우 “알람시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.



또는 를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.



- **매너모드( )로 설정되어 있으면 진동으로 울리며,** 알람시간이 동일한 경우, 한 종류의 알람음이 울리고 화면에 ‘일정-기념일-활일-알람시간입니다-모닝콜시간입니다’ 순으로 내용이 보여집니다.
- **10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택시** 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.



## 편리한 기능



## 모닝콜 설정

로 원하는 항목

- 해제/한번/월~금/월~토/매일

➔ 모닝콜 시간 입력

- 로 오전/오후 선택
- 숫자 버튼으로 시간 입력

➔ 벨소리 선택 후, 저장

- , 로 원하는 벨소리




## 알아두세요

지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 슬라이드가 열린 경우 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. 또는 를 누른 후, ‘5분후 울림’ 또는 ‘해제’를 선택할 수 있으며, 를 누르면 5분대기를 해제할 수 있습니다.

- **매너모드( )로 설정되어 있으면 진동으로 울리며**, 알람시간이 동일한 경우, 한 종류의 알람음이 울리고 ‘일정-기념일-할일-알람시간입니다-모닝콜시간입니다’ 순으로 내용이 보여집니다.
- ‘5분후 울림’을 선택할 경우, 5분후에 모닝콜이 다시 울립니다. (2번 연장 가능)



## 편리한 기능

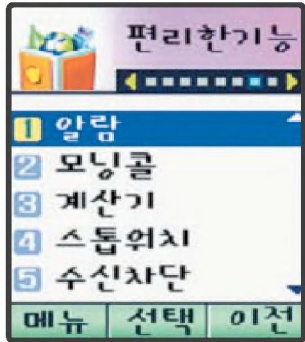

- 스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

## 계산기

### 3번 로 계산기 선택

숫자 입력+연산기호 입력+숫자 입력+


- 'AC' 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능합니다.

- :덧셈
- :나눗셈
- :빨셈
- :곱셈
- 소수점 을 입력하려면 을 누릅니다.
- 괄호 ( ) 를 입력하려면 을 누릅니다.
- 함수를 입력하려면 을 누릅니다.

## 스톱워치

### 4번 로 스톱워치 선택

누름

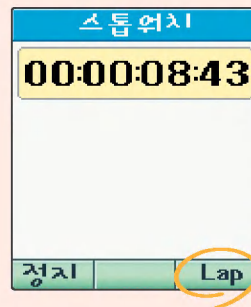


- \* 'Lap' 를 누르면 랩타임이 기록됩니다. (10번 까지 가능)
- \* 랩타임이 기록된 상태에서는 '기록' 을 눌러 랩타임 기록을 확인할 수 있습니다.
- \* 초기상태로 되돌아 가려면 '리셋' 을 누르세요.



## 편리한 기능



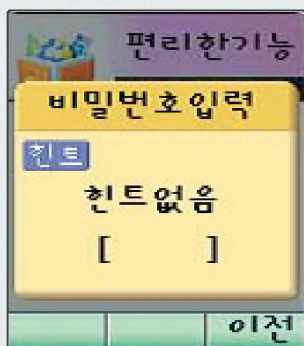

비밀번호 4자리 입력  
(구입시 : 0000)





## 수신차단

### 1. 수신차단번호 선택



전화번호 입력 후 




-  를 눌러 '최근번호/전화부검색' 을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

- 전화수신을 원하지 않을 때 수신차단을 설정하는 기능으로 차단하고자 하는 번호/그룹에 대한 내용을 입력하면 자동으로 수신을 차단할 수 있습니다.

- 수신차단했던 번호를 지우고 싶을 때에는  을 눌러 입력시킨 전화번호를 모두 지우고  을 누르세요.

### 2. 수신차단그룹 선택


 로 원하는 그룹 선택 후 

-  을 눌러 선택(  )하고, 해제하려면,  를 다시 누르세요.

- 전화수신을 원하지 않을 때 수신거부 할 그룹을 선택하는 기능입니다.



## 편리한 기능

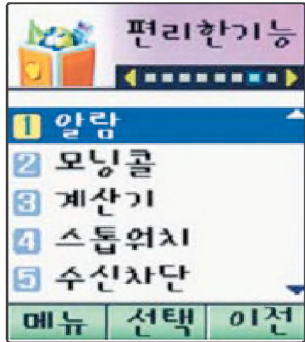

- 세계 각국의 날짜와 시간을 알려 주어, 원하는 도시에 전화를 걸고자 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.


## 수신보류

**6+T** 로 수신보류 누름

**↕** 로 원하는 항목 선택

• 해제/설정

• 전화가 왔을 때, 발신번호가 뜨면 번호확인 후 수신을 보류하고자 할 때

“수신보류”를 “설정”으로 선택한 경우 사이드( ) 버튼을 길게 누르거나  버튼을 짧게 누르면 수신이 보류됩니다.

(슬라이드가 열렸을 때, 닫혔을 때 동일)



## 세계시간

**7** 로 세계시간 선택



▶ 선택한 도시의 시간

▶ 우리나라 시간




**↔** 로 원하는 도시 선택

서울, 도쿄, 광, 시드니, 오克兰드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스앤젤레스, 덴버, 멕시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴, 뉴욕, 몬트리얼, 보스턴, 카라카스, 부에노스아이레스, 리오데자네이로, 아조레스, 리스본, 런던, 마드리드, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 제다, 모스크바, 쿠웨이트, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이




## 편리한 기능

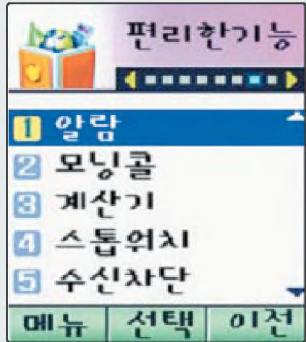


- 자주쓰는 상용구를 미리 저장하여 필요할 때 불러 사용할 수 있는 기능입니다.

## 나만의 상용구

8 0 로 나만의상용구 선택

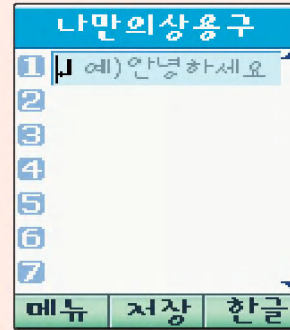


상용구 입력 후 



상용구를 설정해 놓으면 메시지 '새로 보내기' 등 기타 문구 작성시 상용구를 선택하여 간편하게 문장을 작성 할 수 있습니다.



### 알아두세요

-  ,  또는 해당하는 번호를 눌러 한글/숫자/영소/영대를 선택하세요. (최대 한글 14자, 영문 28자)
-  로 기호/^./취소를 선택하세요. (문자입력 방법은 30~31쪽 참조)




## 휴대폰 설정



80, 17

비밀번호 (4자리) 입력  
(구입시 : 0000)

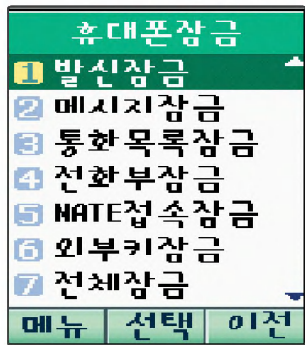


## 비밀번호 힌트

91 로 비밀번호힌트 선택

힌트입력 후

- , 로 기호/^./상용구/취소 선택
- 로 한글/숫자/영소/영대 선택  
(문자입력 방법은 (30 ~ 31) 참조)

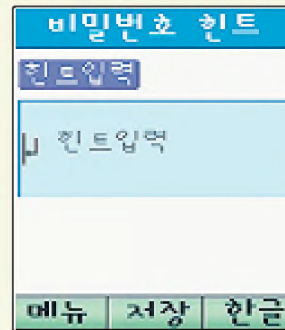

비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로, 최대 한글 : 14자(영문 : 28자) 까지 가능합니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

## 비상전화 등록

0- 로 비상전화등록 선택 ➔ 전화번호 입력 후

휴대폰 잠금 시 나타나는 비상전화에 전화 번호를 등록하는 기능입니다.

• 등록된 전화번호는 전체잠금상태에서 을 선택할 경우 나타납니다. (28쪽 참조)

• 삭제하려면 : + 80 + 17 + 비밀번호입력 + 0- + 로 번호삭제

• 등록된 비상전화번호로 통화시, 통화연결음이 나지 않습니다.




## 휴대폰 설정



## 기본 지역번호 설정

**2번** 로 기본지역번호 선택

로 원하는 항목 선택

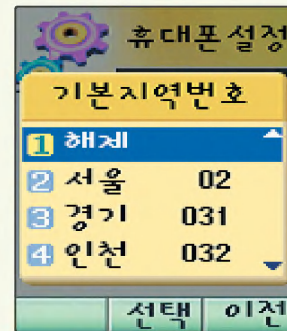

\* 지역번호 설정시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

\* 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.

## 전화받는 방법 설정

**3번** 로 전화받는방법 선택



로 원하는 항목 선택

• 슬라이드열기/통화키로받기/열고버튼누름

- “**슬라이드열기**”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 슬라이드를 열면 벨소리가 멈춥니다.  
(진동으로 설정되어 있을 경우 진동이 멈춥니다.)
- “**통화키로받기**”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
- “**열고버튼누름**”으로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 화면에 표시된 전화번호를 확인 후, 슬라이드를 열어 버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.



## 휴대폰 설정



★ 또는 + 로 원하는 벨소리를 선택하세요.

## Data 통신환경

\* 데이터 통신에 접속하려면 94~95쪽 참조

**4리** 로 Data통신환경 선택

로 PC연결설정/  
수신모드설정 선택

Data 통신환경은 휴대폰을 이용하여 일반 PC나 노트북 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스로, 별도로 데이터 통신 케이블을 구입 하여야 사용할 수 있습니다.  
(구입은 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.)

1. PC연결설정 : USB통신, 115Kbps, 230Kbps, 모뎀/팩스
2. 수신모드설정 : 해제/모뎀/팩스

## 넘버플러스

**5리** 로 넘버플러스 선택

전화번호 입력 후, 로 이동

★ 벨소리 선택 후, 저장


로 번호저장여부 선택

휴대폰 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록된 번호에서 전화가 왔을 때 벨소리를 선택할 수 있습니다.

(이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능합니다.)



# 휴대폰 설정

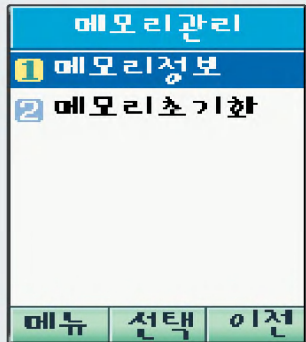

## 메모리 관리

1번으로 메모리정보 선택 → 를 눌러 상세메모리정보 확인 → 를 눌러 이전화면으로 이동하거나

2번으로 메모리초기화 선택  
비밀번호 (4자리) 입력  
(구입시 : 0000)

로 원하는 항목

- 전화부초기화/메시지초기화/  
받은벨소리/받은그림/전체초기화

로 선택  
•  : 선택 /  : 해제



### 알아두세요

- 초기화를 실행하면 선택된 모든 데이터가 삭제되며 삭제된 데이터는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.



## 휴대폰 설정



• 내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

(휴대폰 번호는 변경할 수 없습니다.)


• 내 연락처를 입력하여 분실시를 대비할 수 있습니다.

## 내 휴대폰 정보 확인

• 를 눌러 소프트웨어 생성 날짜와 시간 확인 후



(편집)을 눌러 연락처 입력

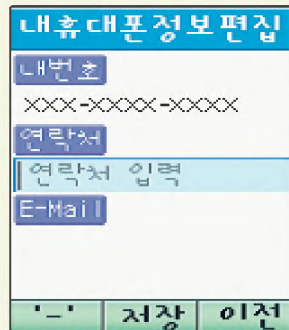

(하이픈)

로 E-Mail 입력




저장

• E-Mail 입력 시 , 로 기호/^./상용구/.COM/취소를

로 영소/영대/한글/숫자를 선택하세요.



## 휴대폰 설정

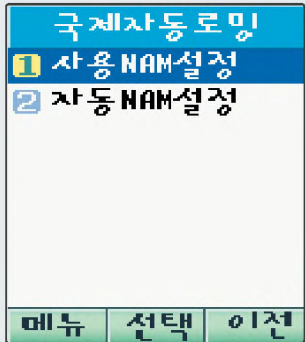

서비스지역을 잘못 선택  
하시면 통화가 되지 않습니다.

## 국제 자동로밍

로 사용NAM설정/

자동NAM설정 선택

비밀번호 (4자리) 입력  
(구입시 : 0000)



로 원하는 항목 선택

• 사용NAM설정/자동NAM설정




1. 사용NAM설정 : 한국SKTelecom/자동선택/  
A지역(중국등)/B지역(미국등)
2. 자동NAM설정 : 해제/설정



외국에 나가서 자기 전화번호를 그대로 사용할 수 있는 기능으로, 자세한 해외 사용지역 및 통화방법  
안내는 이동통신 사업자에 문의하시기 바랍니다. (자동NAM설정 변경시 전문가 확인이 필요합니다.)

- 한국SKTelecom: 한국에서 전화를 사용할 때 선택합니다.
- 자 동 선 택 : 출국전 \* + 17 + 50 + 버튼을 누르면 최신 프로그램을 다운로드 받게 됩니다.  
해외에서 국제자동로밍을 선택하면 A 지역과 B 지역의 구분없이 이용할 수 있습니다.
- A 지역(중국등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국, 일부지역에서 사용할 때 선택합니다.
- B 지역(미국등) : 호주, 캐나다, 미국(애틀랜타 등 A지역 제외) 등에서 사용할 때 선택합니다.

## NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법

	상위 사이트로 이동합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.
	인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.

NATE는 SK 텔레콤에서 제공하는 인터넷 서비스로, 별도의 부가장비 없이 이동전화만을 이용하여 각종 정보를 조회 또는 수신하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

• 이동통신 서비스 사업자에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

### ● 히스토리

- 검색한 사이트 목록을 보는 기능

### ● 이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동.
- 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능.
- 새 URL 입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동.
- 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동.
- 다음 페이지 : 현재 페이지의 다음 페이지로 이동.
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속.

### ● 즐겨찾기

- 즐겨찾기 추가 : 원하는 사이트를 저장 · 편집할 수 있는 기능
- 즐겨찾기 보기 : 저장되어 있는 사이트를 확인할 수 있는 기능

### ● 유용한 도구

- 전화번호 검색 : NATE에 접속되어 있는 상태에서 폰에 저장되어 있는 전화번호를 검색.
- Capture화면저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면캡처할 수 있는 기능.
- 그림친구 지우기 : 폰에 저장되어 있는 그림친구를 삭제.
- 멜로디 지우기 : 폰에 저장되어 있는 멜로디를 삭제.
- 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크롤과 WAP버전을 선택해 줄 수 있는 기능.

### ● 도움말

- 브라우저 정보를 제공하는 기능

## N 네이트 기능



OK NATE 누름




## NATE 접속

 NATE 선택 →



접속화면이 나타납니다.

• 원하는 항목의 번호키를 누르거나,  로 선택한 후,  을 누르세요.

1. NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면  를 누르세요.
2. NATE 서비스에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
3. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

## mPlayon 기능

 로 mPlayon 선택 →

 로 원하는 항목 선택 

- mPlayon 사이트에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드 받을 수 있습니다.

- NATE에 접속하여 원하는 마법사 콘텐츠를 다운 받은 후 사용할 수 있습니다. (유료 서비스)

# N 네이트 기능


OK NATE 누름



- 숫자를 이용하여 폰페이지에 접속하는 서비스로, 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, OK NATE 버튼을 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.

## 폰픽(WINC : 모바일 주소) 기능

대기화면에서 번호입력 후, OK NATE 접속화면이 나타납니다.

- 원하는 항목의 번호키를 누르거나,  로 선택한 후, OK NATE 을 누르세요.

\* 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을수도 있습니다.

### 가볼만한 폰페이지


92466#3	야후 코리아	562#131	기상청
2580#1	포토미팅	25822966#0	클럽싸이언
592646#007	송관호의 모바일세상	678#1	매일신문
527#0	KBS	62#1	국회
815#1	프리챌	5355#1	젤리벨
3286#2	다음	33#9	영화극장
676#0	MSN	645#114	로또당첨번호
642#4500	한국인터넷정보센터	45#6	민박
622#00	(주)코코젠	7244257428464#1	슈크
		11#011	SK텔레콤


## NATE 서비스기능




NATE서비스 선택

17 로 캡처화면보기 선택

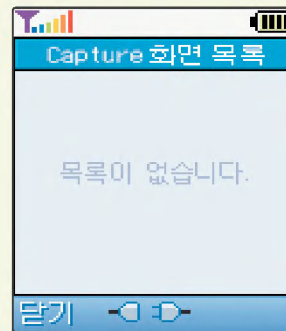



 로 원하는 항목 선택 OK NATE

- 캡처화면을 삭제하려면 , OK NATE 를 누르세요.

# N 네이트 기능



- 이동통신 서비스 사업자에 신청하여야만 사용할 수 있습니다.

**2** 로 NATE환경설정 선택 ➔ 비밀번호(4자리) 입력 ➔  로 원하는 항목 선택 

(구입시 : 0000)

- Home URL(초기 접속 주소) : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 사용자가 설정할 수 있는 기능입니다.
- Proxy(프락시 설정) : 서비스사업자가 프락시서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프락시서버를 설정할 수 있습니다.
- 기본값 복구 : 사용자가 변경한 NATE 초기 주소와 프락시서버 설정값을 초기 설정값으로 변경시켜 주는 기능입니다.

**3** 로 전화착신설정  ➔  로 원하는 항목 선택 

- 착신허용/착신거절


데이터 서비스 중 전화가 걸려올 때 전화를 받거나 거절할 수 있는 기능입니다.

※ 부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

## 벨소리 변경 서비스

휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

### 벨소리를 바꾸려면

본인의 이동전화를 이용해 011-700-5857, 011-700-5457, 011-700-5782, 011-700-5425 +  로 접속한 후, ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 멜로디를 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다운받을 수 있습니다.

※ 최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 폰에 설정할 수 있습니다.



- \* 사용자의 부주위나 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **자료교환 서비스(96쪽)**를 참조하세요.(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등은 초기화될 수도 있습니다.)
- \* 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

\* 핸드폰과 PC, 노트북의 COM port, USB port와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



가까운 대리점이나 서비스센터에서 데이터 통신 케이블을 구입하셔야 사용할 수 있으며, 사용법은 별도의 제품 설명서 또는 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

## “Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.



이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

## “Windows 2000”에서 전화접속 네트워킹 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

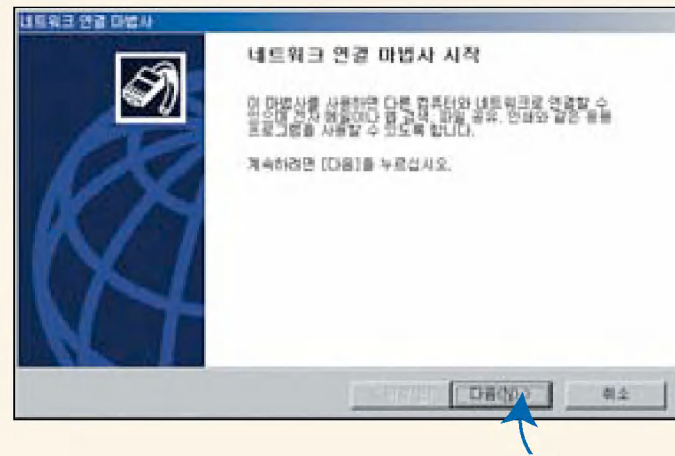

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

## “Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

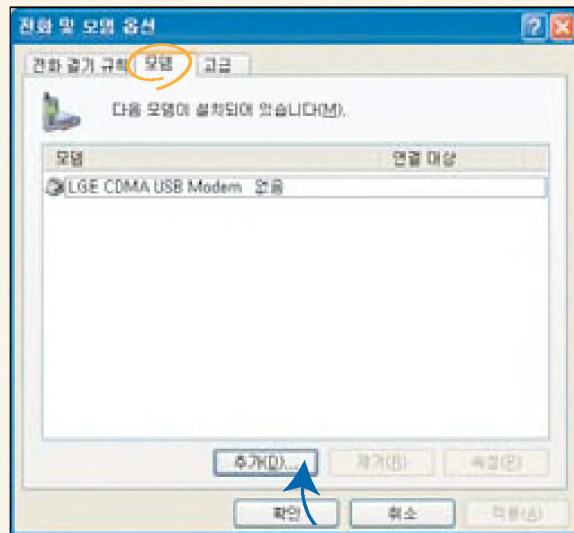

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

## “Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷을 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

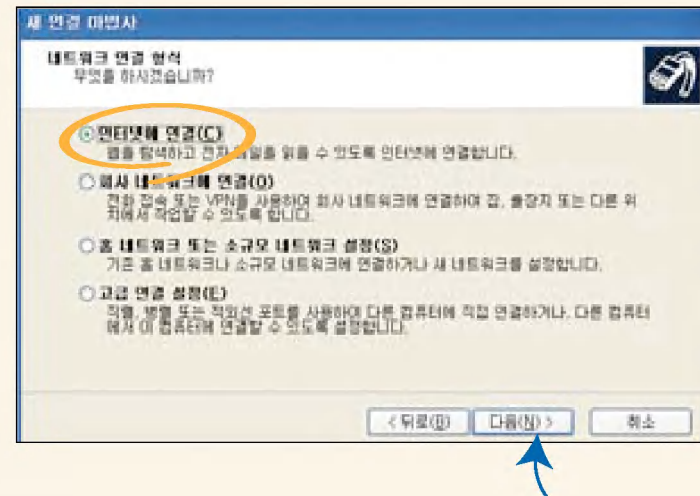

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

## LG Sync 프로그램

휴대폰과 컴퓨터(PC)를 케이블로 연결하여 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다.

휴대폰별 지원 기능 및 설치 방법은 CYON 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하세요.


[참고] EZ-Theme에서 사용자 테마 설정 시 휴대폰 모델명은 SD260으로 선택하세요.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.



### 알아두세요

LG Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 PC를 반드시 분리하여야 하며, 휴대폰과 PC가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치 관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 PC를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.

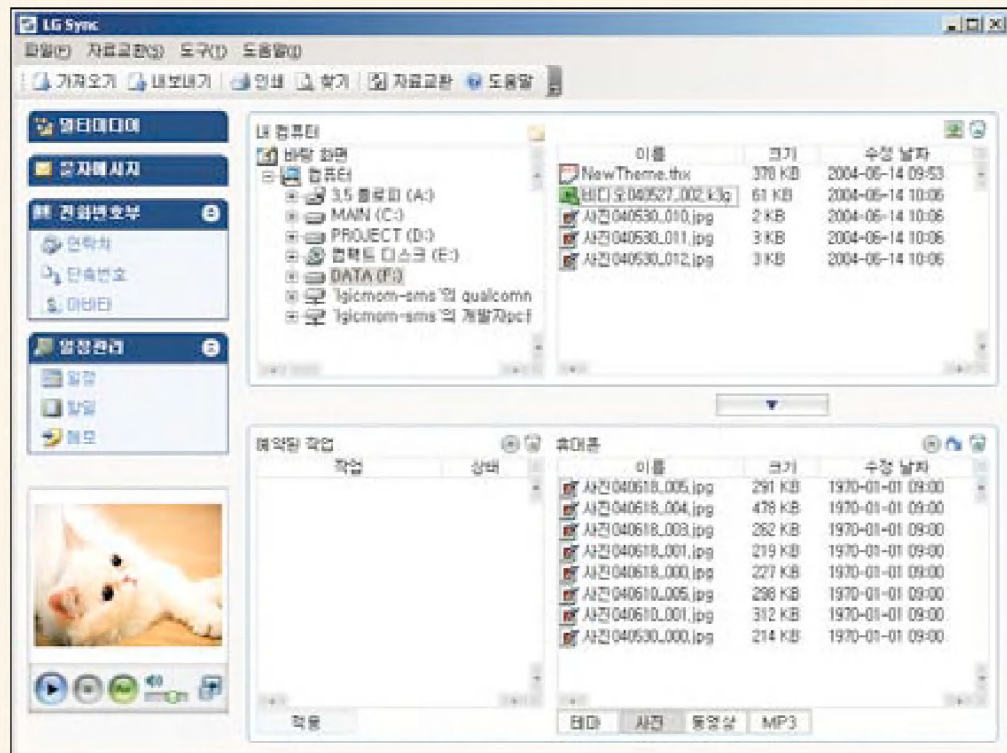

### 〈별도판매품〉

USB 통신케이블 연결 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치하시기 바랍니다.



▲ USB 통신케이블



▲ 데이터통신 케이블

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
화면에 “✖” 표시가 사라지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “✖” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.</li> </ul>
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.</li> </ul>
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.</li> </ul>
특정지역 및 특정 전화기와 통화시 말소리가 울릴 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.</li> </ul>
화면이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.</li> </ul>
화면에 흰줄이 생길 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.</li> </ul>

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
휴대폰에서 열이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.</li> </ul>
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.</li> </ul>
벨소리가 나지 않고 램프 또는 화면(LCD)만 켜질 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.</li> </ul>
비밀번호입력 화면이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(28쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입시 비밀번호 : 0000)</li> </ul>
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.</li> </ul>
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.</li> </ul>

이런 증상일때는?

이것을 확인하십시오!

배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때

- 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 **접촉단자를 깨끗이 닦은 후**, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

충전기의 램프가 깜박일 때

- 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 **충전 단자를 깨끗이 닦은 후**, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

청소해야 할 부분

휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겂 등으로 닦아주세요.





## 규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz
-----------	--

주파수 안정도	할당주파수의 CDMA ± 300Hz
---------	---------------------

외 관(mm)	표준형(리튬이온) 89.0 × 46.2 × 23.5 mm
---------	---------------------------------

중 량	표준형(리튬이온) 98.6 g
-----	------------------

송 신 출 력	최대 251.19 mW
---------	--------------

동 작 온 도	-20 °C ~ +50 °C
---------	-----------------

상 대 습 도	5% ~ 95%
---------	----------

\* 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제2000-91호 및 제2000-93호에 의거 전자파인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.



## 휴대폰 정보 메모

모 델 명	LG-SD260		
구 입 일 시	년	월	일
구 입 처	상 호		
	전화번호		
일 련 번 호			
전 화 번 호			
비 밀 번 호			

- ◎ 저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- ◎ 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.



정품이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구 케이스등 사용은 본체의 성능을 저하시키거나 고장 또는 파손을 유발시킬수 있으며, 파손시 다칠 우려가 있으니 **꼭 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.**

- ◆ 타인에게서는 자신의 전화기를 함부로 **빌려주지 마십시오.**
- ◆ A/S를 받으실 때에는 저희 회사의 서비스센터와 같은 **지정된 곳에 의뢰하여 주시기 바랍니다.**
- ◆ 전화기를 **분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 이동통신 서비스 사업자로 신고하시기 바랍니다.**

### 휴대폰 불법복제 금지

저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호 (ESN: Electronic Serial Number)를 제거, 변경 또는 다른 번호의 복제 입력은 불법 행위로서, 관련법규(형법 347조)에 의거 3년이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됨을 유의하여 주시기 바랍니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트웨어가 손상되어 더이상 전화기를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

### 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 이동전화단말기는 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준 입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. **본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.**

# 제품보증서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 무료서비스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

\* 구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때		제품 교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		환급	
교환 불가능시			
수리 가능	동일해자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일해자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유료수리
	여러부위의 해자로 5회째 고장 발생시		
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간 5년) 이내		정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간 5년) 이내		

\* 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상이 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-SD260
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

\* 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

## 유료서비스

### ① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.  
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료 2회부터 유료
--------------------------------	------------------

### ② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우




### ③ 그 밖의 경우


- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

# English Version

After entering the  , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

 This product is a phone that supports only Korean characters. English characters are not supported, but foreigners may use English menu if and when necessary.

## 1. Privacy ( , )

1. **My Diary** : Allows you to store your diary.
2. **Credit Card** : Allows you to store your credit information.
3. **Bankbook** : Allows you to store your Bankbook.
4. **Internet** : Allows you to store your internet information.
5. **Friend** : Allows you to store internet about your friends.
6. **Family** : Allows you to store internet about your family.
7. **Hint for Security Code**
8. **Security Code** : Allows you to enter a new seven-digit lock code number for confirmation, your phone will prompt you to enter the new lock code twice.
9. **Information Initialization**

## 2. Contacts ( , )

1. **Phone Book** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 5000 entries in phone book.
2. **Speed Dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
3. **Group Display** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
4. **Call Log** : This application is used to call the numbers stored in the call history list and you may store up to 60 numbers.
5. **Messages**
6. **Call timers** : Provides functions for verifying total duration of calls, dialed calls, and SMS calls, among others.
7. **Internet114** : Gives you various of phone number information. (To get detailed information, refer to Starstar114.com)
8. **Offline bookmark** : If you register the offline bookmark, you may directly access to the site you want so, you may save time and money.

### 3. Vol/Ringer ( , )

1. **Select Ringer** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
2. **Ring/Vibrate** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
3. **Ring Volume** : You can hear the volume of each ringing tone as you scroll through the various levels.
4. **Effect Sound into the call**
5. **Effect Sound** : Allows you to select types of sounds you want.

### 4. Display ( , )

1. **Display Theme** : You can select a character shown on the LCD screen.
2. **Standby Clock** : You can select the clock on the initial LCD banner screen.
3. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.
4. **Menu Style** : Allows you to select the menu style.
5. **Color Scheme** : Allows you to select the background color on the menu screen.

6. **Select Font** : You can change the display font.

7. **Dial Number** : Allows you to adjust the size of numbers displayed on the screen when placing a call.

8. **Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.

### 5. Entertainment ( , )

1. **Game** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
2. **Camera** : Camera could be mounted on to take and save photos, while display adjustment is available.

### 6. Organizer ( , )

This application allows you to manage the schedule, all alarm, anniversary and memo daily basis.

1. **Schedule**
2. **To-Do**
3. **Anniversary**
4. **Memo**
5. **D-day Counter** : You can select the D-day function.

## 7. Utilities ( , )

1. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
2. **Wakeup Call** : Alarm will sound at the time designated and the message “time to wake up” will appear on the screen. When you press the menu “confirm”, you may select either extend 5 minutes or release.
3. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
4. **Stop Watch** : Allows you to take an accurate measurement of time.
5. **Reject Call** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.
6. **Reception hold** : Provides the ability to refuse reception of an incoming call after number verification.
7. **World Time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
8. **My Template** : Used to save the frequently used words and retrieve them when needed.

## 8. Settings ( , )

1. **Security** : Default setting of your phone is "0000".
2. **Area Code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
3. **Answer Mode** : You may answer the calls by either opening the flip or by pressing the key or Receive Etiquette.
4. **Setting Connection DATA** : Wireless data service is used to connect your phone to the notebook or computer.
5. **Number Plus** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.
6. **Phone Info** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
7. **My mobile phone information** : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.
8. **International Auto Roaming** : You can use your phone and number in overseas countries. How to use International Roaming Service Input Password (Default : 0000) Choose your service area.



# 제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.

전국 어디서나 (지역번호 없이)

**1544/1588-7777**

**080-023-7777**

사이버 서비스센터 [www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

사이언 상담실 080-345-5555, 02-850-3333

홈페이지 <http://www.cyon.co.kr>

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 음선장치를 사용하십시오.  
[보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]

유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



휴대폰으로  
**114** (무료)

## 이동통신 사업자 고객상담실

**SKT** 1566-0011 국제로밍 : 1566-2011

**KTF** 1588-0010

**LGT** 1544-0010 080-019-7000

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실, 습득 / 주소 변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호



A/S마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



본사 : 서울특별시 영등포구 여의도동 20(LG트윈타워) | 이동단말영업 : 서울특별시 강남구 역삼동 679(LG강남타워) | 이동단말공장/연구소 : 서울특별시 금천구 가산동 (459-9번지)