



SPEED 


CYON LG-SD9220

사용설명서

CYON

www.cyon.co.kr



- 별매품은  LG 에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사용전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오! (제품 보증서 재중)
- 공공장소에서는 휴대폰을 진동으로 사용하여 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

품번 : MMBB0106601 (1.3) 날짜 : 2004. 3. 10

* **메뉴**  를 누른 후,  로 메뉴기능을 **선택**  하세요.



전화기능

- | | |
|--|-----|
| 1.전화번호부 | 30쪽 |
| 2.단축번호 | 44쪽 |
| 3.그룹환경설정 | 45쪽 |
| 4.최근통화목록 | 46쪽 |
| 5.메시지 | 47쪽 |
| ▶ 새로보내기, 받은문자, 받은음성, MMS, 보낸문자, 작성중문자, 문자보관함, 음성쪽지, 스팸차단, 메시지환경, 모든문자비움, | |
| 6.전화사용시간 | 68쪽 |
| 7. * * 114 | 69쪽 |
| 8.즐거찾기 | 70쪽 |



음량벨소리

- | | |
|---|-----|
| 1.벨소리설정 | 76쪽 |
| 2.벨/진동전환 | 77쪽 |
| 3.음량크기 | 78쪽 |
| ▶ 벨음량, 버튼음량, 폴더음량, 통화음량, 알림창음량 | |
| 4.효과음 | 81쪽 |
| ▶ 버튼음선택, 폴더음선택, 메뉴효과음, 통화연결음, 전원온오프음, 서비스변경음, 1분통화음, 음성안내설정 | |



화면설정

- | | |
|----------|-----|
| 1.그림사진화면 | 83쪽 |
| 2.시계달력화면 | 84쪽 |
| 3.대기화면문구 | 85쪽 |
| 4.외부그림화면 | 86쪽 |
| 5.외부시계화면 | 87쪽 |
| 6.휴대폰분위기 | 88쪽 |
| 7.다이얼숫자 | 89쪽 |
| 8.조명설정 | 90쪽 |



재미난기능

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1.게임 | 91쪽 |
| ▶ 쥬쥬클럽 | |
| 2.카메라 | 93쪽 |
| ▶ 사진촬영, 나만의앨범, 사진보내기, 인화신청, 환경설정 | |
| 3.캐릭터설정 | 101쪽 |

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

 * 통화중  를 누르세요.



일정관리

1. 일정	104쪽
2. 해야할일	107쪽
3. 기념일	109쪽
4. 메모	112쪽
5. D-DAY 카운터	113쪽



편리한기능

1. Go to	114쪽
▶ 비즈니스모드, 프리모드, 일반모드	
2. 알람	116쪽
3. 모닝콜	117쪽
4. 계산기	118쪽
5. 스톱워치	119쪽
6. 수신차단	120쪽
▶ 수신차단번호, 수신차단그룹	
7. 수신보류	122쪽
8. 세계시간	123쪽
9. 나만의상용구	124쪽
0. 내명함전송	125쪽
▶ 내명함관리, 메시지전송, 적외선전송	
* 적외선송수신	129쪽
▶ 전화부전송, 사진전송, 데이터수신	



휴대폰설정

1. 휴대폰잠금	136쪽
▶ 발신잠금, 메시지잠금, 통화목록잠금, 전화부잠금, NATE접속잠금, 전체잠금, 비밀번호변경, 비밀번호힌트, 비상전화등록	
2. 기본지역번호	141쪽
3. 전화받는방법	142쪽
4. 통신모드설정	143쪽
5. 넘버플러스	144쪽
6. 휴대폰초기화	145쪽
7. 내휴대폰정보	146쪽
8. 국제자동로밍	147쪽



통화중 기능

1. 자기번호송출	72쪽
2. 송화음 차단	73쪽
3. 전화부 검색	73쪽
4. 전화부 저장	74쪽
5. 일정 검색	74쪽

음성쪽지	64
SPAM차단	65
메시지 환경	66
모든 문자 비움	67
전화사용시간	68
* * 114	69
즐거찾기	70
통화중 메뉴 기능	72

76

음량벨소리 기능

벨소리 설정	76
벨/진동전환 선택	77
음량크기 조절	78
효과음 선택	79

83

화면설정 기능

그림사진화면 설정	83
시계달력화면 설정	84
대기화면문구 설정	85
외부그림화면 설정	86
외부시계화면 설정	87

휴대폰 분위기 설정	88
다이얼숫자 설정	89
조명설정	90

91

재미난 기능

게임 기능	91
카메라	93
사진촬영	94
나만의 앨범	96
사진보내기.....	97
인화신청	98
환경설정	99
캐릭벨 설정.....	101

102

일정관리 기능

달력 보기	103
일정 등록	104
해야할일 등록	107
기념일 등록	109
메모 등록	112
D-DAY카운터	113

114

편리한 기능

Go to	114
알람설정	116
모닝콜 설정	117
계산기 기능	118
스톱워치 기능	119
수신차단 기능	120
수신보류 기능	122
세계시간 확인	123
나만의 상용구 사용	124
내명함전송	125
적외선 송수신 설정	129
비상전화 기능	132
전자식 다이얼링 기능	133
바로가기 () 등록	134
메시지 그룹 () 버튼 기능	135

136

휴대폰설정 기능

휴대폰잠금 설정	136
----------------	-----

기본지역번호 설정	141
전화받는 방법 설정	142
통신모드 설정	143
넘버 플러스 설정	144
휴대폰초기화	145
내휴대폰 정보 확인	146
국제자동로밍	147

148

NATE 기능

NATE 접속	149
NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법	150
@Playon 기능	151
NATE air 기능	152 ~ 153
최근방송 선택	153
전체방송 선택	154
방송삭제/방송채널 설정	155
방송환경 설정	156
NATE 서비스 기능	158 ~ 165
캡처화면보기	158

NATE환경설정	158
전화착신설정	159
전자지갑	160
인증서관리	163

164

부 록

부가서비스를 이용하려면	164
데이터 통신에 접속하려면	165 ~ 166
자료교환 서비스	167 ~ 168
고장이라고 생각하기 전에	169 ~ 170
휴대폰 규격 및 특성	171
규격 및 특성	171
휴대폰 정보 메모	171
소비자 유의사항	172
별도 판매품	173 ~ 174
제품 보증서	175
For Foreigner	176 ~ 180



LG-SD9220 특징점

1. 고음질의 64화음 벨소리
2. 무선적외선 통신포트(IrDA)
3. 26만 TFT 고선명 Color LCD
4. Go to기능 (비즈니스모드, 프리모드, 일반모드)



편리기능



Color Dialing Font 지원



일정관리기능 (일정, 해야할일, 기념일, 메모, D-DAY카운터, 모닝콜, 알람 기능)

일정 간단 입력기능



전자수첩기능 (전화번호, 메일, 그룹, 비밀기능)



폴더 여닫이음 설정 기능



30만 화소 외장형 카메라 (별도판매)

- ※ 통화중에 상대방에게 전화번호 보내기
- ※ 내명함관리 및 전송(메시지, IrDA)



기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나, 받을 때		- 메뉴를 선택할 때, - NATE에 접속할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때		- 메모를 이용할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 비즈니스, 프리, 일반모드를 설정할 때
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 표시된 문자나, 숫자를 지울 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- 문자, 음성, NATE Air, 오늘일정을 확인할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- 오늘 일정을 확인할 때
	- 파워모드를 설정/해제할 때		- 메시지, NATE 서비스 기능을 확인 할 때
	- 통화상태에서 통화음량 조절 - 기능을 순차적으로 검색할 때 (버튼과 동일) - 대기화면에서 폴더가 열린경우 : 버튼/폴더 음량조절 폴더가 닫힌경우 : 외부화면 LCD표시		- 바로가기 기능을 이용할 때 - 나만의 메뉴 기능을 선택할 때 - 메시지, NATE 서비스 기능을 확인 할 때
	사이드 버튼		

화면에 표시된 그림 설명

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화 상태를 표시합니다.		파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		전화벨 종류가 “램프와무음”일 때, 전화벨 음량이 “소리꺼짐” 상태일 때 나타납니다.
	수신음 벨이 진동으로 설정된 상태입니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	수신음 벨이 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.



직사광선에선 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



안전을 위한 주의사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

경고



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



- 휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요.

폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

- 온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)
비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 번개가 심하게 칠 때는 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 신나 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.



- 임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.
- 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리는 반드시 지정된 전용 배터리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
정품이 아닌 배터리 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



- 배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.
TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

- 운전중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 동작하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요. 부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 자동차 탑승시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뽑 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.
접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.
코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



- 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 놀리지 않도록 하세요.
화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.
- 휴대폰 및 충전기는 **어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**
배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품의 고무마개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요.
질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.
- 휴대폰용 목걸이가 전철문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.
- 적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다.
- 귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있습니다.



지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 휴대폰이 젖은 상태에선 **절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.**
- 통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
- 휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요.
휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

- 휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



- 휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

- 먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
- 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.
- 배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.
장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- 본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

* 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 실물과 다를 수 있습니다. (추가로 구입할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.)



휴대폰




사용설명서



배터리(슬림형/표준형)



충전 거치대

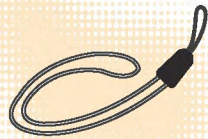

휴대용 끈



스테레오 이어마이크

<배터리 구성>

배터리 용량 표기	구 성 예
슬림형(500mAh)	슬림형 1개
표준형(850mAh)	표준형 1개

* 배터리 연속 통화시간과 대기 시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 결과이지만, 사용형태에 따라 사용설명서와 다를 수 있습니다.

배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

상 태		배터리 종류	
		슬림형(500mAh)	표준형(850mAh)
디 지 털	연속통화	70~90 분	130~150 분
	연속대기	60~80 시간	100~140 시간

* 슬롯모드란?

휴대폰은 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주며, 통화를 가능하게 합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역을 사용자에게 통보없이 이동통신 서비스 사업자가 변경할 수 있습니다.

* 소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해선 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라고 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성등에 따라 틀려집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다.
사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월 입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 전화를 받았을 때에도 배터리가 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우, 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.

대기시간이 짧은문제로 서비스센터로 방문을 하려면?

방문시 휴대폰, 충전기, 배터리를 지참 하시고 방문을 하셔야만 정확한 조치를 받으실 수 있습니다.

* 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

끼우려면



배터리의 “아래부분”과 휴대폰 “아래부분의 홈”을
바르게 맞춘 후, “찰칵” 소리가 날 때까지 눌러 주세요.

빼려면




휴대폰에 붙어있는 “분리 버튼”을 위로 밀면서
배터리를 당겨 주세요.

* 여행용 충전기는 휴대폰에 직접 연결하거나 충전 거치대에 연결한 후 사용하는 방법이 있습니다.
여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.


■ 여행용 충전기를 휴대폰에 직접 연결한 경우

* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.

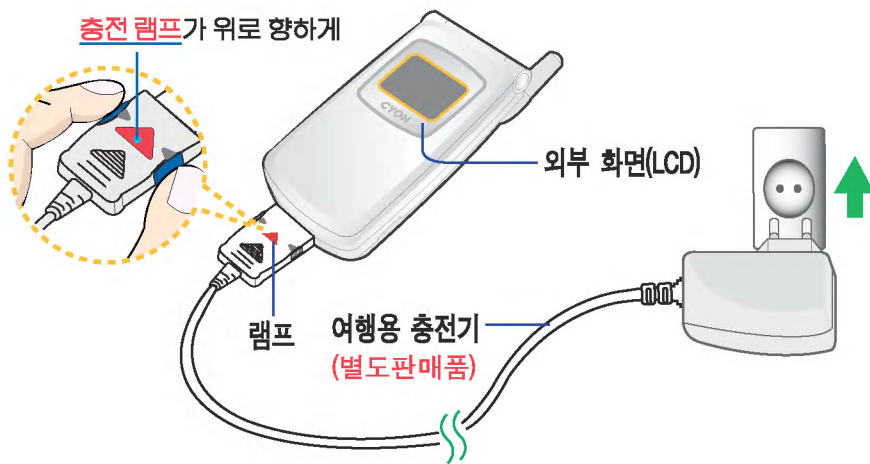

■ 여행용 충전기를 충전 거치대에 연결한 경우

* 배터리를 가이드 홈에 맞추고 찰칵소리가 날 때까지 밀어 넣어 주세요.

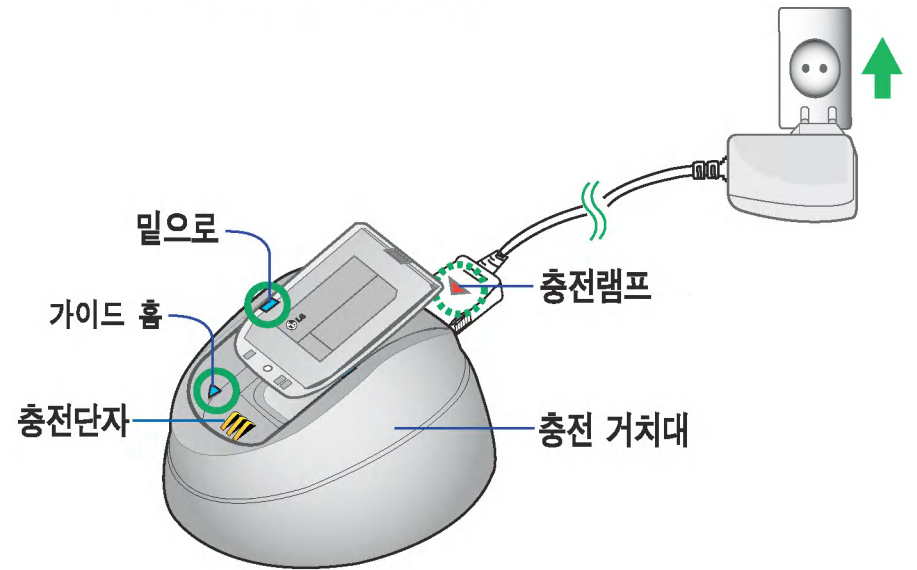

충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. **(화재의 위험이 있습니다)**

* 충전상태에 따라서 충전시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전중 램프상태


충전램프 상태 \ 상태	충 전 중	충 전 완 료
충 전 램 프	적 색	녹 색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면, 배터리를 충전기에 잘못 꽂았을 때 나타나므로, 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요.
 그래도 깜박이면, 이때는 배터리를 빼고 접촉부 (충전시 닿는 금속부위) 를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요.
 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면, 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구 분	슬림형(500mAh)	표준형(850mAh)
시 간	120분	180분

배터리를 다 사용하면

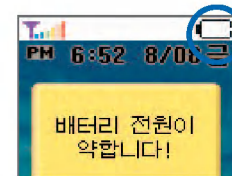

배터리를 거의 다 사용하게 되면

음성안내 설정시에만 “배터리를 교체해 주세요” 라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면

배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

* 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 뺀 후, 다시 끼워 주시고 휴대폰을 켜 주세요. 휴대폰을 다시 켤 때에는 약 5초 정도 경과 후, 켜 주세요.



휴대폰을 켜려면

를 누르세요. (약 1초 정도)

휴대폰을 끄려면




를 종료 그래픽이 나올 때까지 길게 누릅니다. (약 3초 동안)

- 매너모드()로 설정되어 있으면 소리없이 꺼집니다.

휴대폰을 켤때/끄때 나는 소리를 변경하려면




메뉴 (+ + 누른 후, **메뉴** (+) 로 전원켄때/전원끄때
선택 (로 원하는 벨소리 ()


* 대기화면에서  를 누르면 최근통화목록이 나타나며, 통화하려면  로 원하는 전화번호 선택 후,  를 누르세요.

지역번호와 함께 전화번호 입력



(잘못 누른 경우에는  을 누르세요.)

 를 누르세요.

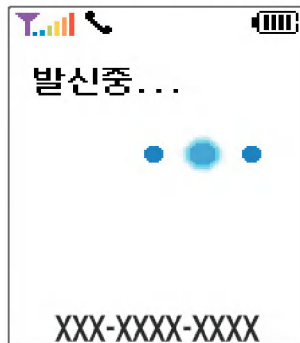





통화가 끝나면 폴더를 닫거나








 를 누르세요.

- 통화가 끝나면 통화 종료음이 들립니다.



1. 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. ( +  + )
2. **스테레오이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우,**
전화번호 입력 후,  를 누르면 폴더를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.

* 최근에 통화한 전화번호로 다시 전화를 걸 때 사용하며, 60개까지 저장되어 있습니다.

 : 걸려온 전화표시,
  : 부재중 통화표시,
  : 내가 건 전화표시,
  : 통화중메모 (통화중 메모한 번호) 표시,
  : 3자통화 (3명에서 동시에 통화) 표시,
  : 수신거부표시,
  : 통화중 대기 표시입니다.

 를 누르세요.




 로 걸고자 하는

전화번호 선택 후,

 를 누르세요.


• “통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면”

 선택 - 전화번호 입력 - 저장

• “통화중에 메모한 전화번호를 확인하려면”


통화종료 후  를 누르면, 최근통화목록()에 저장된 번호가 나타납니다.



 를 눌러 ‘메시지전송/전화부저장/수신차단/최빈통화목록/삭제/전체삭제’ 를 선택할 수 있습니다. ‘최근통화목록을 확인하려면’ (46쪽)을 참조하세요. (통화목록이 전화번호일 경우에는 ‘전화부저장’, 이름일 경우에는 ‘전화부편집’ 으로 표시됩니다.)

* 발신자번호 표시 서비스 사용은 이동통신 사업자에게 소정의 가입절차를 거쳐야 합니다. 자세한 내용은 이동통신 사업자에 문의하세요.


• 폴더가 닫힌 경우,
폴더를 열고 통화
하세요.

• 폴더가 열린 경우,
전화벨이 울리면
 버튼을 제외한
아무 버튼을 누르세요.



“전화받는방법”(142쪽 참조)이 “버튼누를때”로 선택되어 있으면, 폴더를 연후 종료버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.





* 스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우, 스테레오 이어마이크 버튼()을 누르고 통화하세요. (폴더가 닫혀있는 상태에서도 스테레오 이어마이크 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)



전화도중 다른 사람에게 전화가 걸려올 때


* 통화 중에 전화가 걸려오면, 통화중이던 전화를 잠시 대기시키고 걸려온 전화를 받을 수 있는 기능으로, 이동통신 사업자가 제공하는 무료 서비스 기능입니다. 서비스를 받으려면 이동통신 사업자에 신청하여야만 사용할 수 있습니다.


A와 통화중, 뚜~뚜~ (신호음)이 울리면

 - B와 통화 (A는 통화대기 상태) - 통화 종료 -  - A와 다시 연결



부재중 걸려온 전화를 확인하려면

* 사용자가 전화를 받지 못한 경우에 전화가 온 시간과 횟수가 표시됩니다. 발신자번호 신청시 상대방 전화번호가 최근통화 목록에 표시되며, 확인하려면  를 누르세요. (전화번호부에 등록된 번호일 경우 이름과 전화번호가 표시되며, 등록되지 않은 번호일 경우 전화번호만 표시됩니다.)

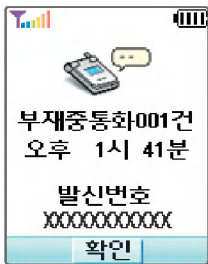

확인 또는  를 누르거나, 폴더를 열었다 닫으면 부재중 메시지가 사라집니다.

(걸려온 전화중 가장 최근 시간이 표시되며,  를 누르면 최근통화목록이 보입니다.)

* 걸어다니면서 편리하게 전화를 할 수 있는 기능으로, 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하면 불량 발생의 원인이 될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.


휴대폰 끈을 휴대폰에 연결하세요.



이어마이크 잭을 스테레오 이어마이크 연결구에 연결하세요.



소리의 높낮이를 조절할 수 있습니다.

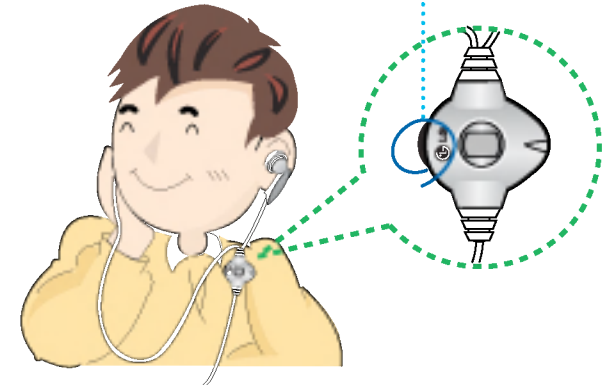

* 통화를 마치려면, 스테레오 이어마이크 버튼()을 길게 누르세요.

* 휴대폰을 사용하기 전에 먼저 메뉴 기능들을 익힌다면 더욱 쉽게 휴대폰을 이용하실 수 있습니다.

! 사용설명서에 표시되는 화면은 실물과 다를 수 있습니다.

메뉴 버튼을 누르세요.




로 원하는 메뉴를 **선택** 하거나,

1. 전화기능 2. 음량벨소리 3. 화면설정
4. 재미난기능 5. 일정관리 6. 편리한기능
7. 휴대폰설정

원하는 숫자를 누르세요.

원하는 기능의 숫자를 누르거나 또는 **선택** 버튼을 누른 후 **선택** 버튼을 누르세요.

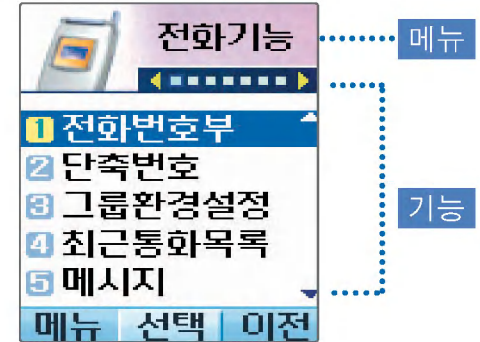

* 번호버튼이나 사이드() 버튼, 상하좌우() 버튼을 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

- <> 버튼을 누르면 **메뉴** 로 이동할 수 있으며,
- <> 버튼을 누르면 **기능** 으로 이동할 수 있습니다.




매너모드

회의중이거나 공공장소(극장, 지하철 등)에서 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 전화벨소리 등을 진동으로 전환해 주는 기능입니다.

대기화면에서

(약3초간) 누름

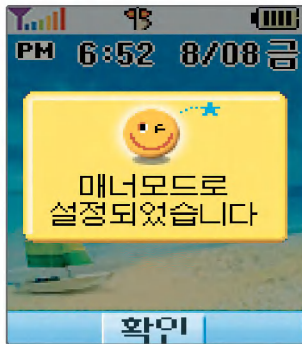

해제하려면 다시한번

(약3초간) 누름



* 매너모드가 설정되면 버튼 소리가 나지 않고 휴대폰 벨소리는 **진동**으로 설정됩니다.




파워모드 설정

진동과 벨소리 효과를 동시에 가장크게 전환해 주는 기능으로 주위가 시끄러운 곳이나 길거리 등 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치지 쉬울때 사용하세요.

대기화면에서

 (약3초간) 누름

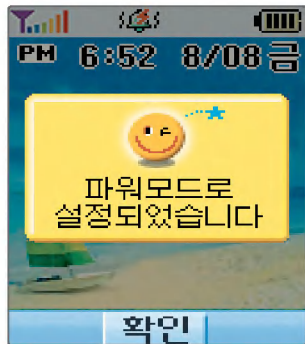

해제하려면 다시한번

 (약3초간) 누름



* 파워모드가 설정되면 휴대폰 벨소리는 **벨+진동**으로 설정됩니다.

* 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.

* 이미 입력한 글자 사이에 빈칸을 넣으려면 + 로 '기호' 선택 + 을 누르고, 다음 글자가 빈칸이면 를 누르세요.

한글 문자 입력표

* 을 누르면 커서 앞의 글자가 한자씩 지워집니다. (을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

* : 획추가

* : 쌍자음

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	ㄱ	ㅋ	□ + +
ㅋ	ㄱ +	ㆁ	□ + +
ㆁ	ㄱ +	ㄷ	ㄷ
ㄴ	ㄴ	ㄸ	ㄷ +
ㄷ	ㄴ +	ㅌ	ㄷ + +
ㄸ	ㄴ + +	ㄴ	ㄷ +
ㄹ	ㄴ + +	ㄷ	ㄷ + +
ㄴ	ㄴ	ㅇ	ㄴ
ㅇ	□	ㅇ	ㄴ +
ㅁ	□ +		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	ㅏ	ㅑ	ㅏ + 1
ㅑ	ㅏ +	ㅓ	ㅏ + + 1
ㅓ	ㅏ + ㅏ	ㅕ	ㅏ + ㅏ + 1
ㅕ	ㅏ + ㅏ +	ㅗ	ㅏ + ㅏ + + 1
ㅗ	ㅏㅏ	ㅛ	ㅏㅏ + ㅏ + 1
ㅛ	ㅏㅏ +	ㅜ	ㅏㅏ + 1
ㅜ	ㅏㅏ + ㅏㅏ	ㅠ	ㅏㅏ + ㅏㅏ + ㅏ + 1
ㅠ	ㅏㅏ + ㅏㅏ +	ㅡ	ㅏㅏ + ㅏㅏ + 1
ㅡ	ㅡ	ㅣ	ㅡ + 1
ㅣ	1		

사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.



한글
 - 을 눌러 **한글, 숫자, 영소** (영문 소문자),
영대 (영문 대문자), **기호** (일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 패션, 도량, 원형, 괄호), **^.^** (좋음, 나쁨, 놀라움, 동물들, 기타, 몸상태), **상용구**를 선택할 수 있습니다.

쌍자음 버튼
 획 추가 버튼




* 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.
 예 : 내기분(👤), 스케줄(🍺) 등

* 여러가지 **기호** 또는 **^.^**(이모티콘) 선택 방법은 ?

한글
 - 을 눌러 로 **기호** 또는 **^.^**(이모티콘)을 선택한 후, 로 원하는 기호를 선택하세요.

또 여러가지 다양한 종류를 보려면, **선택한 화면에서** 를 이용하여 해당하는 번호를 누르면 기호를 입력할 수 있습니다.

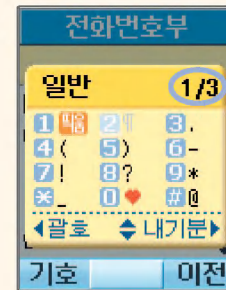

"3개중에 1" 화면 나타냄

- 종류 선택
- 기호 선택

한글 입력 방법

예) “싸이언”을 입력하려면

7 **ㅅ** 누름 → # 누름 → 3 **ㅅ** 누름 → 8 **ㅇ** 누름 → 9 **ㅣ** 누름 →
 ㅅ | ㅅㅅ | ㅅㅅㅅ | ㅅㅅㅅㅇ | ㅅㅅㅅㅇㅣ

8 **ㅇ** 누름 → 3 **ㅅ** 누름 → 3 **ㅅ** 누름 → 2 **ㅣ** 누름
 ㅅㅅㅇ | ㅅㅅㅇㅣㅏ | ㅅㅅㅇㅣㅏ어 | ㅅㅅㅇㅣㅏ어ㅇ

예) “축하해요”를 입력하려면

7 **ㅅ** 누름 → * **ㅈ** 누름 → 6 **ㅈ** 누름 → 1 **ㄱ** 누름 → 8 **ㅇ** 누름 →
 ㅅ | ㅅㅈ | ㅅㅈㅈ | ㅅㅈㅈㄱ | ㅅㅈㅈㄱㅇ

* 누름 → 3 **ㅅ** 누름 → 8 **ㅇ** 누름 → * 누름 → 3 **ㅅ** 누름 →
 ㅅㅈㅈ | ㅅㅈㅈㅏ | ㅅㅈㅈㅏㅇ | ㅅㅈㅈㅏㅈ | ㅅㅈㅈㅏㅈㅏ

9 **ㅣ** 누름 → 8 **ㅇ** 누름 → 6 **ㅈ** 누름 → * 누름
 ㅅㅈㅈㅏㅈ | ㅅㅈㅈㅏㅈㅏ | ㅅㅈㅈㅏㅈㅏㅇ | ㅅㅈㅈㅏㅈㅏㅇㅣ

영문 입력 방법

예) “LG”를 입력하려면

한글
[-] 을 눌러 **영대** 선택 후, 5 **ㅁ** 세번 누름 → 4 **ㄹ** 누름
 (영문 대문자) L G

기호/^.^(이모티콘) 입력 방법

예) “❤”를 입력하려면

한글
[-] 를 눌러 **[^]** 로 기호 선택 후, 0 **ㅡ** 누름

예) “🍺”를 입력하려면

한글
[-] 을 눌러 기호 선택 후, **[🍺]** 두번 누른 후, 5 **ㅁ** 누름


예) “*^.*”를 입력하려면

한글
[-] 을 눌러 **^^** (이모티콘) 선택 후, 2 **ㅣ** 누름


다양한 이모티콘이 있습니다. (:), T.T, ☹, @;...` 등



전화번호 등록

이름, 그룹, 휴대폰, 집, 사무실, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화화면, 기타번호, 팩스번호, 공개를 등록 및 검색할 수 있습니다.
(다음 칸으로 이동하려면,  를 누르세요)

 ,  차례로 누름

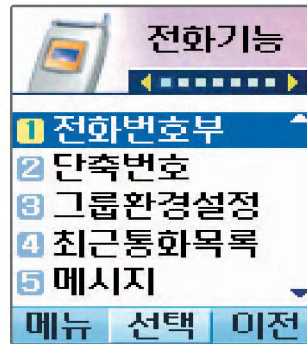

 로 전화번호부 선택



이름 입력 후,  누름




문자입력 방법을
(28 ~ 29쪽) 참조하세요.

그룹지정 후,  누름



 전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 인해 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 별도의 메모를 꼭 해주세요.**


- *  로 “가족, 친구, 직장, 거래처, 그룹5~10” 선택
- * 그룹미지정은 그룹을 선택하지 않은 상태입니다.

* 이메일 주소 입력시, "@" () 입력 후엔  을 눌러  로 원하는 메일 주소를 선택하세요.

 를 이용하여 원하는 **전화번호** 입력 후,

 를 누름

- 휴대폰/집/사무실

- 전화번호 입력시 단축번호가 자동으로 설정되며 해제하려면  **해제** 를 누르세요.

이메일 입력 후,  누름



아바타 지정 후,  누름


- 아바타(캐릭터)를 편집하려면,  **편집** 을 누르세요.





사진 지정 후,  누름

- 사진 촬영시 크기 128×96, 160×120으로 촬영한 사진이 반드시 있어야 합니다.

 **적외선 통신**이나 **Sync 프로그램**으로 전화번호 전송시 단축번호는 자동으로 할당 되지 않습니다.



* 캐릭터 편집 방법은 ?

 로 **얼굴, 머리, 상의, 기타**를 선택할 수 있으며, 모양 선택은  로 개성에 맞는 캐릭터를 선택할 수 있습니다.






-  로 종류선택

-  로 모양선택

"21개중에 1" 화면 나타냄 선택 후,  **저장** 누르세요.



벨소리 지정 후,  누름


- 벨소리를 선택하려면,  또는 **종류**  +  를 이용하여 원하는 벨소리를 선택하세요.


메모 입력 후,  누름

- 한글 : 20자, 영문 : 40자 입력할 수 있습니다.
- 문자입력 방법 (27~29쪽) 참조


생일 입력 후,  누름


-  로 양력/음력/윤달 선택
- 번호키로 생일을 입력하며,  로 이동할 수 있습니다.

전화화면 선택 후,  누름

-  로 원하는 화면 선택
화면미지정/아바타/사진/메모&생일
- ! 아바타, 메모&생일, 사진이 입력된 경우에만 나타납니다.



- **한글**  를 눌러 “이름, 이메일, 메모”의 입력모드를 바꿀 수 있습니다.
 - 이 름 (한글/숫자/영소/영대/기호/^.^)
 - 이메일 (한글/숫자/영소/영대/기호)
 - 메 모 (한글/숫자/영소/영대/기호/^.^/상용구)


대표 전화번호는 2개이상의 전화번호를 저장하면 “대표번호선택”을 묻는 화면이 나타나며,  를 이용하여 대표번호를 선택할 수 있으며 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.


번호키를 이용하여
원하는 번호를 입력 후,



- 기타/팩스 번호


공개 여부를 설정

-  로 공개/비밀 선택

 **비밀 설정 후 비밀번호를 입력해야만 확인할 수 있습니다.**

초기 비밀번호는 0000 입니다.




- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 대표번호 선택을  로 선택하여야 합니다.



- 발신자 번호 신청이 되어 있는 경우, 전화가 왔을 때 전화화면에 선택된 화면이 나타나며, 미지정시 번호와 이름이 나타납니다.



대기화면에서 전화번호 등록

지역번호와 함께
전화번호 입력 후, 



 로
전화종류 선택 후, 

- 휴대폰/집/사무실/기타/팩스




이름 입력



문자입력 방법을
(27 ~ 29쪽) 참조하세요.

  누름



1. 이름 입력 후,  를 눌러 그룹 및 다른 전화번호, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화화면, 기타번호, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.
2. 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는  을 짧게 누르면 한자씩 지워지며,  을 길게 누르면 모두 지워집니다.



저장된 이름 및 전화번호 수정/추가

검색 누름



- 수정/추가할
이름의 첫번째 자음 입력 후,
예) 홍길동 : ㅇㄱㄷ

- 검색결과가 여러명일 경우

로 선택하세요.

편집 누름



로 수정/추가할
곳을 찾아 입력

- 지우려면 지움/이전 을 누르세요.

저장 누름



- 2개이상 전화번호가 저장되어
있으면 대표번호 선택을
로 선택하여야 합니다.



* 대기화면에서 검색 + 메뉴 + 로 검색 방법 “ 메시지 전송/단축번호변경/이름 검색/번호 검색/
자음별 보기/그룹별 보기/삭제 ”를 선택할 수 있습니다.



저장된 이름 및 전화번호 삭제

검색 누름



- 삭제할
이름의 첫번째 자음 입력
예) 홍길동 : ㅇㄱㄷ

- 검색결과가 여러명일 경우

로 선택하세요.

메뉴 , 로 삭제 선택



로 예/아니오선택

확인 , 종료 누름




* 삭제된 전화번호부는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.



저장된 번호로 메시지 전송

검색 누름

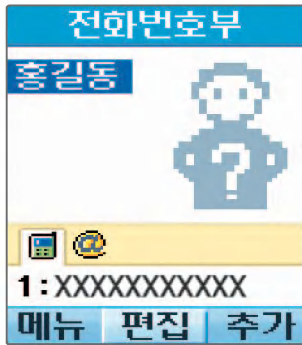

로 원하는 번호 선택



메뉴 로 메시지 전송 선택

확인 누른 후, 내용 입력

- 한글 : 40자, 영문 : 80자 입력할 수 있습니다.



로 저장/옵션 선택

- 저장 : 예/아니오
- 옵션 : 보통/긴급/특급

전송 OK NATE , 종료 END 누름

- 휴대폰 번호, 집전화번호로도 메시지 전송 가능



1. 삭제하려면? 메뉴 + 로 '삭제' + '예' 선택 후, 확인
2. 편집하려면? 편집 + 편집 후, 저장



저장된 이름 및 전화번호에 단축번호 지정

대기화면에서 단축번호를 입력한 후, 를 누르면 간편하게 통화할 수 있습니다.

검색 누름



- 단축번호를 지정할
이름의 첫번째 자음 입력 후,
예) 홍길동 : hㄱd

- 검색결과가 여러명일 경우
 로 선택하세요.

메뉴 누름



로 **단축번호지정선택**

- 01~99번

확인 , 누름


1. **확인** 을 누르면 자동으로 단축번호에 입력되며
2. 원하는 단축번호를 입력하려면, 번호키를 이용하여 입력하면 됩니다.



* 대기화면에서 + + 또는 로 '단축번호' 를 선택한 후, 로 단축번호와 이름 또는 전화번호를 확인할 수 있습니다.



저장된 이름 찾기

대기화면에서  을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫번째 자음(홍길동 : ㅇㄱㄷ)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.


 **검색**
누름





찾고자 하는 **이름의 첫번째 자음**

예) 홍길동 : ㅇㄱㄷ

- 검색결과가 여러명일 경우

 로 선택하세요.

 로 원하는 이름으로 이동

- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 선택

통화를 하려면,


 **통화**
SEND 누름




1. 삭제하려면?  +  로 '삭제' + '예' 선택 후, 
2. 편집하려면?  + 편집 후, 




저장된 전화번호 찾기

대기화면에서 전화번호 일부(1자 이상)를 입력한 후,  +전화부 검색을 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

 ,  누름

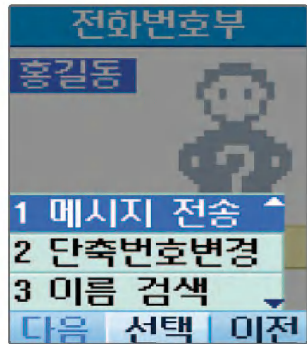

 로 번호검색 

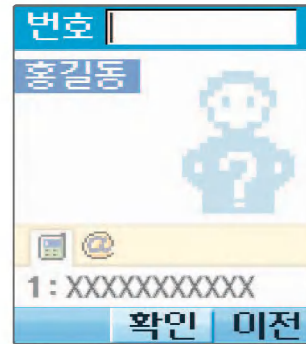


전화번호의 일부(1자 이상)

입력 후,  누름



 로 통화할 번호로 이동

• 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 선택

통화를 하려면,

 누름




1. 삭제하려면?  +  로 '삭제' + '예' 선택 후, 

2. 편집하려면?  + 편집 후, 



전화번호부 자음별 검색

검색 , 메뉴 누름

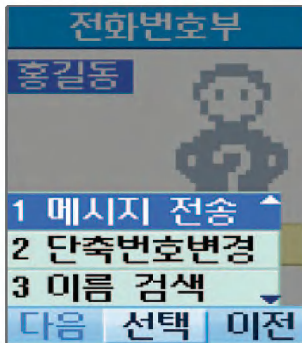

로 자음별 보기 선택 OK NAME



로 자음 선택

• 홍길동일 경우 : ㅎ



로 원하는 이름으로 이동


• 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택

통화를 하려면,

통화 SEND 누름



전화번호부 그룹별 검색

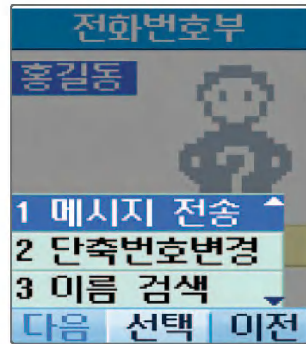

- 미지정/가족/친구/직장/거래처/그룹 5~10




- 커서가 탭에 있는 경우 좌, 우키로 그룹선택 가능
- 커서가 리스트에 있는 경우, 좌우키로 아이콘 항목(휴대폰, 집, 사무실 등의 항목)이동

로 원하는 이름으로 이동

- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 선택

- 탭으로 이동하고 싶을 때는, 커서가 리스트의 처음이면, UP키 → 탭으로 이동, 마지막이면, down키 → 탭으로 이동



- * 대기화면에서  +  +  로 **그룹환경설정**을 선택하여 그룹명/그룹벨/그룹SMS수신음을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.
(45쪽 참조)

통화를 하려면, 누름


- 그룹별보기 화면에서 '추가' 하는 경우 자동적으로 해당 그룹명이 설정됨.




단축번호 찾아 전화하기

자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.(대기화면에서 **지용/이전** 버튼을 누르면 간편하게 '단축번호' 목록을 확인할 수 있습니다.)

메뉴 , **1 @:/** 차례로 누름

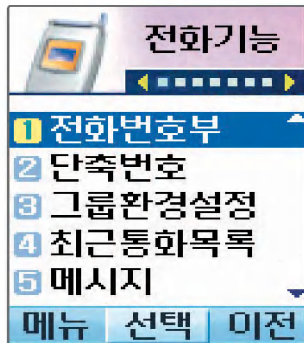

2 L ABC 로 단축번호 선택

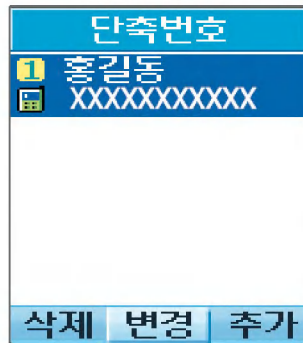

로 원하는 번호 선택

• 01 ~ 99번까지 저장할 수 있습니다.

통화를 하려면,



1. 삭제하려면? **삭제** + **로 '예' 선택** + **확인**

2. 추가하려면? **추가** + **로 단축번호 선택** + **확인**

대기화면에서

* 단축번호가 35번일 경우 **3 DEF** + **5 JKL** + **통화 SEND** 를 누르거나, **3 DEF** + **5 JKL** (길게 누름)를 누르면 빠르게 전화할 수 있습니다.



그룹환경설정

그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

- 그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.(수정하려면 **지움/이전** 을 누르세요.)

메뉴, **1**, **3 DEF** 로
그룹환경설정 선택



로 그룹명 선택

- 가족/친구/직장/거래처/
 그룹5~10

메뉴, **로**
원하는 항목 **확인**

- 편집/초기화/전체초기화

그룹명 입력

(편집을 선택한 경우)

**로 이동 후, 그룹벨/
 그룹SMS수신음 선택**

저장, **종료** 누름



* 초기화/전체초기화를 선택할 경우


로 '예/아니오' 선택 후, **선택** 누름

* **종류** + **로 벨소리,** **로 그룹SMS수신음 선택 후,** **선택** 누름

- 그룹벨 : CYON벨 9가지/튀는벨5가지/명품벨6가지/기분전환벨 7가지/마이벨/뮤직벨/캐릭벨
- 그룹SMS수신음 : Sound1~10




최근통화목록 확인

대기화면에서  버튼을 누르면 간편하게 '최근통화목록' 을 확인할 수 있습니다.

메뉴

 , 1 차례로 누름

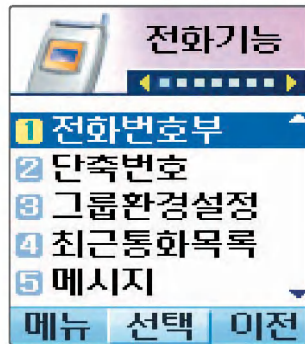

4 로 최근통화목록 선택



메뉴

 로 원하는 항목 선택

- 메시지전송/전화부저장/수신차단/최빈통화목록/삭제/전체삭제

(통화목록이 전화번호일 경우에는 '전화부저장', 이름일 경우에는 '전화부편집' 으로 표시됩니다.)

 누름



- 메시지전송 : 메시지를 보내려면 (47쪽)을 참조하세요.
- 전화부저장 : 전화부에 등록하려면 (30쪽)을 참조하세요.
- 최빈통화목록 : 가장 많이 통화한 전화번호를 순서대로 확인 할 수 있습니다.



메시지 전송

대기화면에서 + 을 누르면 **새로보내기**를 선택할 수 있으며, 또 대기화면에서 전화번호 입력후, + 또는 를 눌러도 간편하게 메시지를 보낼 수 있습니다.

, , 로
메시지 선택



로 **새로보내기** 선택



**받을사람 전화번호 또는
전화부에 저장된 번호 선택**

- 동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.
- 전화번호를 수정하려면 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.



- 화신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

* 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면? + 로 **최근번호**와 **전화부검색**을 선택하세요.

이름 입력시 : 찾고자하는 첫번째 자음 (‘홍길동’일 경우 : ㅎㄱㄷ)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력하면 편리하게 찾을 수 있습니다.



- * **최근번호**를 선택할 경우 + 로 **선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제**를 선택하거나 로 선택(☑)하세요.
- * **최근번호/전화부검색**을 선택할 경우, 로 선택하거나 로 선택(☑)하세요. * 한 화면에 표시되는 항목(4개)만 적용됨.



기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 **동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.**

예 : 내기분(😬), 스케줄(🍺) 등

메시지 내용 입력 후,



를 누름



문자입력 방법을
(27 ~ 29쪽) 참조하세요.



저장여부 설정 후,



를 누름

- 예/아니오



옵션 설정

- 보통/긴급/특급

메시지 속도와는 상관이 없으나,
받는사람 화면에 메시지 종류(보통/
긴급/특급)가 표시됩니다.

(지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다.)



를 누름



* 기호, ^.^(이모티콘) 문자를 쓰려면 **한글** + 로 한글/숫자/영소/영대/기호(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 꺾선, 도량, 원형, 괄호)/ ^.^(좋음/니쁨/놀리움/동물들/기타/몸상태)상용구를 선택할 수 있습니다.




받은 문자

대기화면에서 + 를 누르면 간편하게 **받은문자**를 확인할 수 있습니다.

메뉴
 , , 로
메시지 선택



로 **받은문자 선택**

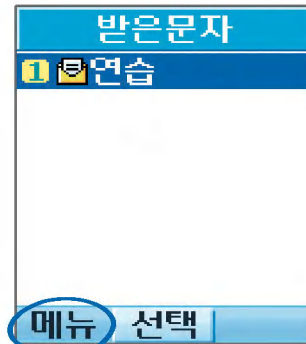

로 보고자 하는
메시지 선택

- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인한 메시지
- : 긴급/특급 메시지
- : 확인한 긴급/특급 메시지

확인
 으로

회신번호저장 여부 선택

- 예/아니오

..... 삭제/답장/전달/보관함저장/받은문자비움 선택가능

! 메시지 수신은 50개까지 가능하며, 80%가 넘으면 진입시 경고창이 뜹니다. (오래된 메시지를 삭제해 주세요.)



- 문자 메시지를 지우려면 + 로 '삭제' 선택 + 누르고, **회신번호로 전화를 걸려면** 를 누르세요.
- 문자 메시지에서 **답장을 보내려면** + 를 누르세요.



받은 음성

대기화면에서 + 을 누르면 간편하게 **받은음성**을 확인할 수 있습니다.

메뉴, , 로

메시지 선택



로 받은음성 선택

- 음성 메시지 수와 도착한 시간이 나타납니다.

음성 메시지를 확인하려면,

를 누르세요.

누름

* 삭제하려면?

+ 로 '예' 선택 + 누름

* 음성 메시지를 확인 하려면,

011/010인 경우 : + + + 를 누르세요.

017인 경우 : + + + 를 누르세요.

* 회신 번호가 있을 경우, 를 누르면 바로 회신번호로 연결됩니다.



음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다르므로, 음성사서함 비밀번호를 잊어버렸을 경우에는 이동통신 사업자에 문의하여야 합니다.



MMS

동영상, 이미지, 음악 등 다양한 콘텐츠를 복합적으로 구성하여 전송할 수 있습니다.

새 메시지를 작성하려면

메뉴, 1, 5 로 차례로 누름



4 로 MMS 선택



메시지 작성 선택 후,

OK 누름

로 텍스트 작성

선택 후, OK 누름



메시지 입력 후,

확인 누름

- 설정 + 로
- 글자색/바탕색/특수기호/픽토그램/상용어구 선택 (문자 입력 방법은 27~29 페이지 참조)





- * 이미지작성에서 사진 선택은 해상도가 160x120으로 찍은 사진만 선택 가능합니다.
- * 다른해상도의 사진을 보내려면 파일첨부를 선택하여 보내세요.

 로 이미지 작성
 선택 후,  확인


 로 사진  선택

사진 확인 후,  선택 누름

 다음 누름

-  로 다른 사진을 선택 할 수 있습니다.
- 사진선택은 3개 까지 가능합니다.
-  로 배경음악선택/음성녹음/파일첨부를 선택할 수 있습니다.




- * 배경음악선택/음성녹음 중 1가지만 선택하여 배경음향으로 선택할 수 있습니다.
- * 음성녹음 선택 시  로 보관함에서/음성녹음을 선택할 수 있습니다.
- * 음성앨범에 음성이 없으면 음성녹음을 선택하여 음성을 녹음하세요.

배경음악 선택



음성녹음 선택

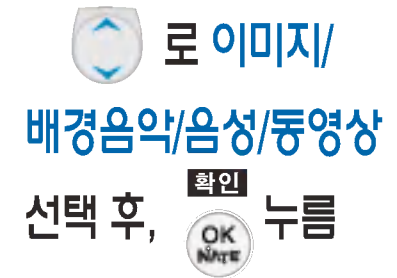

* 파일첨부는 이미지/배경음악/음성/동영상 중 한가지만 선택하여 하나만 첨부할 수 있습니다.

다음 누름



- 효과없음/밀어열기+타이핑효과/위쪽덮어열기+스크롤효과/
왼쪽덮어열기+흐르는효과/왼쪽보이며열기+효과없음/
수평가운데열기+타이핑효과/수직가운데열기+스크롤효과/
바탕이미지효과/바탕이미지+스크롤효과

- **재생** 누름 미리 확인 후 보내려면, **전송** 누름

제목 입력 후, **My Menu** 누름

- **숫자** 누름
한글/영소/영대/숫자를
선택하세요.

! 이미지를 입력하지 않으면 **효과 없음/타이핑 효과/스크롤 효과/흐르는 효과**만 나타납니다.
이미지를 한장만 선택했을 경우 나타납니다.

연락받을 번호



입력 후,  누름

- 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.


수신 번호/e-mail 입력

또는


전화부에 저장된 번호/ e-mail 선택

-  을 눌러  로 번호검색/이름검색을 선택하세요.

 누름

-  로 일반전송/자동착신전송/예약일반전송/예약착신전송을 선택하세요.
- 예약일반전송/예약착신전송 : 30분후/1시간후/24시간후/직접입력 선택


 누름

- 메시지 전송 후,  로 저장여부를 선택하세요. “예”를 선택하면 메시지 발신함에 저장됩니다.





* 자동착신전송/예약착신전송을 선택하면, 수신자는 별도의 접속과정 없이 MMS메시지 수신함에 수신메시지를 바로 확인할 수 있습니다.

수신된 MMS메시지를 보려면

메뉴
 , **1** , **5** 로
 차례로 누름






4 로 MMS 선택 후,

 로 메시지수신함
 선택 후,  누름




 로 보고자 하는
 메시지 선택

선택 , **재생**
 ,  누름

- 메시지를 지우려면  + '예' 선택 +  누르세요.
- 답장을 보내려면  을 누르세요.


정지
 ,  누름

- 첨부파일이 있을 경우, **정지**  를 누른 후, 알림창이 나타납니다. '예' 를 선택하면 첨부파일을 확인할 수 있습니다.




* 메시지를 지우려면  +  로 삭제/전체삭제를 선택하세요.

발신한 MMS메시지를 보려면

메뉴
 , **1** , **5** 로
 차례로 누름




4 로 MMS 선택 후,

 로 메시지발신함
 선택 후, **OK** 누름




 로 보고자 하는
 메시지 선택

선택 , **재생**
 ,  누름

• 메시지를 지우려면 **삭제**
 +
 '예' 선택 + **OK** 누르세요.

• 전송하려면 **전송**
 을 누르세요.

정지
 ,  누름

• 첨부파일이 있을 경우, **정지**
 를 누른 후, 알림창이
 나타납니다.
 '예' 를 선택하면 첨부파일을
 확인할 수 있습니다.



* 메시지를 지우려면 **삭제**
 +  로 삭제/전체삭제를 선택하세요.

임시보관함을 확인하려면

메뉴, 1, 5 로 차례로 누름



4 로 MMS 선택



로 임시보관함 선택 후, OK 누름

선택 OK 누름

• 메시지를 확인하려면 누르세요

재생 을

발신 OK 누름

• 설정되어 있는 수신자에게 자동으로 발신됩니다.



* 메시지를 지우려면 삭제 + 로 삭제/전체삭제를 선택 하세요.

영상/음악앨범을 확인하려면

메뉴, 1, 5 로 차례로 누름



4 로 MMS 선택



로 영상/음악앨범 선택 후, OK 누름

로 보고자 하는 앨범 선택

- 포토앨범/배경음악앨범/ 음성앨범/동영상앨범

확인 OK 누름

MMS 환경설정을 하려면

메뉴, 1, 5 로 차례로 누름



4 로 MMS 선택



로 환경설정 선택 후



- 1 로 보관함관리 선택
- 2 로 상용어관리 선택
- 3 로 송신자표시설정 선택
- 4 로 효과음설정 선택

확인



누름



- * 보관함관리 : 1. 벨/음성 설정 - 자동연주/수동연주 선택 * 송신자표시설정 : 번호 보이기/번호 숨기기
- 2. 비밀번호변경 - 구입시 : 0000 * 효과음 설정 : 효과음 켜기/효과음 끄기
- * 상용어관리 : 10가지




보낸 문자

대기화면에서 + **5 JKL** 를 누르면 간편하게 **보낸문자**를 확인할 수 있습니다.

메뉴
 , **1 @:/** , **5 JKL** 로
메시지 선택



5 JKL 로 **보낸문자 선택**

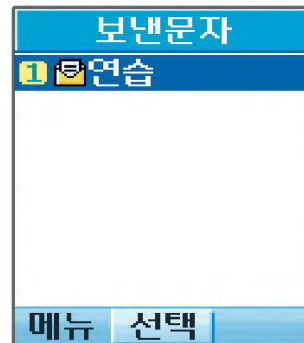

로 원하는 메시지 **선택**
OK
NAVE

메뉴
 로 원하는 항목 선택

- 삭제/전달/보관함저장/
보낸문자비움

* 메시지를 '전달' 하려면
메시지를 보내려면(47쪽)을
참조하세요.



보낸 문자는 5개까지 저장할 수 있습니다.



작성중문자

대기화면에서 + 을 누르면 간편하게 **작성중문자**를 선택할 수 있습니다.

, , 로
메시지 선택



로 **작성중문자 선택**

메시지 내용입력 후

를 누름



또는 + 로

저장여부 설정 후,

를 누름

또는 + 로
옵션 설정

전송
 누름



* 메시지 입력도중 전화가 왔을 경우와 같이 자동으로 임시 저장해 두었다가 통화를 마친 후 계속 메시지를 작성할 수 있는 기능입니다.




문자보관함

대기화면에서 + 을 누르면 간편하게 **문자보관함**을 선택할 수 있습니다.

메뉴
 , , 로
메시지 선택



로 **문자보관함 선택**

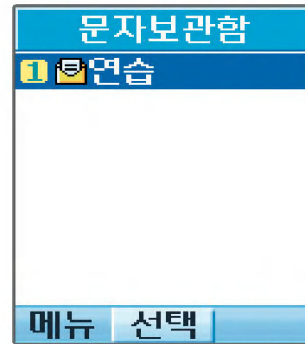

로 원하는 메시지 **선택**



메뉴
 로 원하는 항목 선택

- 삭제/전달/저장시각보기/
보관함비움

선택
 누름



음성쪽지

대기화면에서 + **8^oTUV** 을 누르면 간편하게 **음성쪽지**를 선택할 수 있습니다.

메뉴, **1^o@:/**, **5^oJKL** 로
메시지 선택



8^oTUV 로 **음성쪽지** 선택



받을사람 전화번호 입력
또는
전화부에 저장된 번호 선택

- 전화번호를 수정하려면 **지움/이전** 을 누르세요.
- 동시에 10명에게 보낼 수 있습니다.

확인
OK
NUM 누름

- 회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

메뉴 + 로 최근번호와 전화부검색을 선택하세요.

- * 최근번호를 선택할 경우 **메뉴** + 로 **선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제**를 선택하세요.
- * **전화부검색**을 선택할 경우 **선택** 로 선택()하세요. * 수신번호 16자리이하만 가능



대기화면에서 + 를 누르면 간편하게 **스팸차단**을 선택할 수 있습니다.
(받고싶지않은 전화번호(4자 이상 입력)나 문자(예:광고)들을 저장해 놓으세요.)

스팸차단

, , 로
메시지 선택



로 스팸차단 선택



로 원하는 항목 선택

- SPAM 전화번호/SPAM 문자열/
SPAM 문자함/SPAM 설정

, 누름



1. SPAM 전화번호 : 차단할 전화번호를 입력할 수 있습니다.
2. SPAM 문자열 : 차단할 문자열(예:광고)을 입력할 수 있습니다.
3. SPAM 문자함 : 로 수신함복구/삭제/전체삭제를 선택할 수 있습니다.
4. SPAM 설정 : 로 해제/설정을 선택할 수 있습니다.

SPAM 설정을 **설정**으로 설정할 경우 차단한 전화번호나 문자열로 메시지가 도착해도 받은문자에는 표시가 안되며, **SPAM 문자함**에서만 확인이 가능합니다.



메시지환경

대기화면에서 + 을 누르면 간편하게 **메시지환경설정**을 선택할 수 있습니다.

메뉴, , 로
메시지 선택



로 **메시지환경** 선택



로 원하는 항목 **확인**

- 수신표시설정/수신알림설정/
수신음설정/보낸문자저장/
글자색설정/배경설정

선택, , 누름



1. 수신표시설정 : 로 '도착만/내용모두'
2. 수신알림설정 : 로 '해제/한번/2분마다'
3. 수신음설정 : 로 'Sound 1 ~ 10'
4. 보낸문자저장 : 로 '예/아니오'

5. 글자색설정 : 로 '16 색'
6. 배경설정 : 로 '강아지/가을/나비/백지' 를 선택할 수 있습니다.




모든문자비용

대기화면에서 + 을 누르면 간편하게 **모든문자비용**을 선택할 수 있습니다.

메뉴
 , **1** , **5** 로
메시지 선택



로 **모든문자비용** 선택

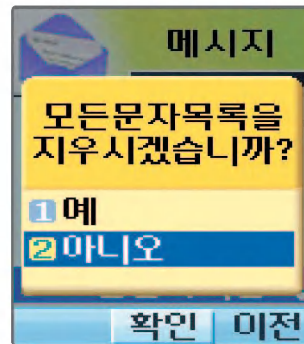

로 원하는 항목 **확인**

• 예/아니오

누름




전화사용시간

표시되는 통화시간(총통화시간, 발신통화시간)은 사용요금과 일치하지 않습니다.


메뉴



1로 전화기능
선택

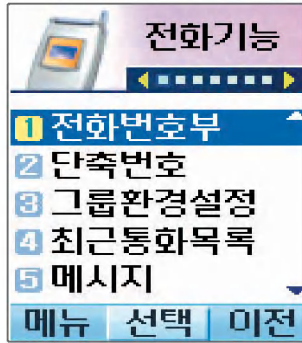

6로 전화사용시간선택

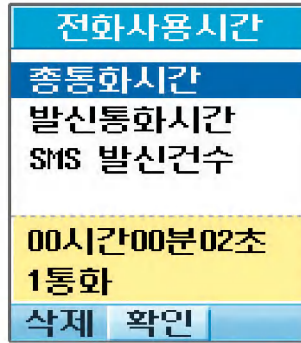

로 원하는 항목 선택

- 총통화시간/발신통화시간/
SMS 발신건수

확인



* 전화사용시간을 지우려면?

삭제



로 '예' 선택 후,

확인




누름



****114**

문자 114 서비스로 다양한 전화 정보를 제공하는 서비스기능 입니다.
자세한 이용안내는 Starstar114.com을 참조하세요.

메뉴
1로 전화기능
선택

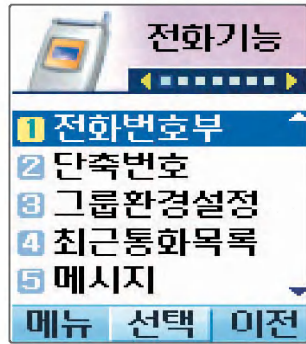

7로 **114 선택




확인
OK NATE
누름

접속화면이 나타납니다.



원하는 항목의 번호키를 누르거나,
로 선택한 후, OK NATE 을 누르세요.



1. NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면  를 누르세요.
2. NATE 서비스에 연결된 후 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동해제 됩니다.
3. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.




즐거찾기

즐거찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

즐거찾기에 추가하려면

메뉴, **1**, **8**로
즐거찾기 선택

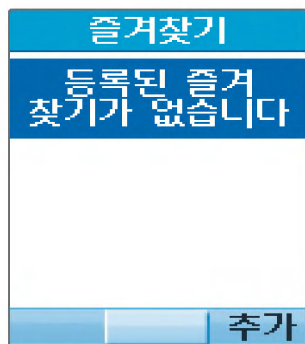

추가
누름



제목입력 후
를 눌러 주소입력



.COM



을 눌러 로 원하는

주소를 선택하세요.

저장



누름

즐거찾기로 사이트에 접속하려면

메뉴, **1**, **8** 로
즐거찾기 선택



로
 원하는 사이트 선택



접속
OK 누름

접속화면이 나타납니다.

- **로** 로 원하는 항목을 선택한 후, **OK** 를 누르세요.
- 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.



* 편집하려면

메뉴 + **로**

‘편집’ 선택 + 내용입력 + **저장** **OK** 을 누르세요.

* 삭제하려면

‘삭제’ 선택 + **선택** **OK** 을 누르세요.





통화중 메뉴 기능

통화중에 상대방의 전화번호를 저장하려면

- 통화중에만 사용가능한 기능으로, 통화중에 상대방 전화번호등을 저장할 수 있습니다.

통화상태에서  누름

전화번호 입력 후,  누름

메모한 전화번호를 확인하려면 통화종료 후  를 누르면, 최근통화목록에 메모한 전화번호가 나타납니다.
( : 아이콘표시)

자기 전화번호를 송출하려면

- 전화를 걸었을 때 상대방 응답이 없을 시, 음성 사서함으로 전환되어 자기번호를 입력해야 할 경우 번호를 다 누를 필요없이 간단하게 입력할 수 있는 기능입니다.

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택   을 눌러 자기번호송출 선택
 음성안내에 따라 버튼( / ) 선택

통화중에 자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하려면



- 자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.



통화상태에서  +  를 눌러 **송화음 차단 선택**


- 해제하려면, 다시한번  +  를 누릅니다.

통화중에 전화부를 검색하려면

- 통화중 전화부에 저장되어 있는 내용을 검색할 수 있는 기능으로, 상대방에게 검색된 전화번호를 바로 보낼 수 있습니다.

통화상태에서  +  을 눌러 **전화부 검색 선택**

-  +  로 검색 방법 (메세지전송, 검색번호전달, 이름검색, 번호검색, 자음별보기, 그룹별보기, (전체보기))을 선택할 수 있습니다.
- 메세지전송, 검색번호전달 선택시 바로 상대방에게 메시지를 보낼 수 있습니다.


- 찾고자 하는 **첫번째 자음**을 입력하면 쉽게 찾을 수 있습니다.
예) 홍길동 : 홍 기 동
(2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 확인할 수 있습니다.)

통화중에 전화부에 저장하려면

- 통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  +  를 눌러 **전화부 저장** 선택

- **전화번호부에 등록하려면을 (30~33쪽)** 참조하세요.




이름 입력 후,  를 눌러 그룹 및 다른 전화번호, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화화면, 추가 전화번호, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.

통화중에 일정검색을 하려면

- 통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.


통화상태에서  +  를 눌러 **일정 검색** 선택


- **일정관리기능을 (102~112쪽)** 참조하세요.

* **달력에서 굵은글씨**로 되어 있는 날짜는 일정, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로  를 이용하여 이동하면 오른쪽 상단에 해당 내용을 아이콘 ( , )으로 보여줍니다.

통화상태에서 통화음량을 조절하려면

통화상태에서 사이드()버튼을 눌러 크기 조절

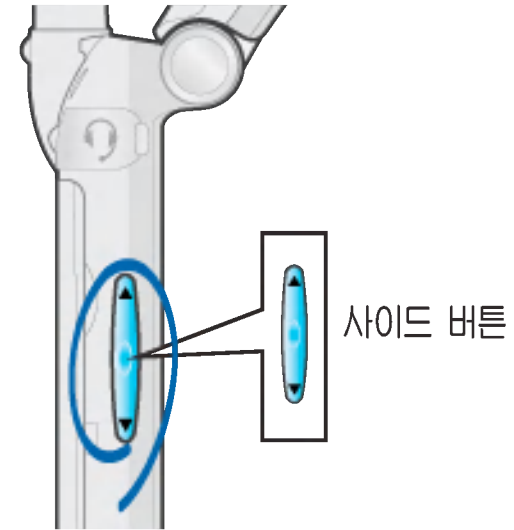

* 버튼을 누를 때 나는 소리와 통화중 통화음량을 조절하려면, 사이드() 버튼을 눌러 크기를 조절하며, 통화음량은 통화상태에서도 조절이 가능합니다.



벨소리 설정

벨소리설정, 벨/진동전환, 음량크기, 효과음을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴, 2^{ABC}, 1^{@*/}로

벨소리설정 선택



메뉴, [Up/Down Arrow]로
원하는 항목 선택

- 전화올때/전원켜때/전원꺼때/
알람벨/모닝벨


[Up/Down Arrow]를 이용하여
원하는 멜로디 선택

- CYON벨 9가지/뒤는벨 5가지/
명품벨 6가지/기분전환벨 7가지/
마이벨/뮤직벨/캐릭벨
(이동통신 사업자에 따라 다소
벨소리가 변경될 수 있습니다.)

선택, 종료 END 누름



* 전화가 걸려올 때 나는 벨소리의 크기를 조절하려면, 사이드() 버튼을 눌러 조절하세요.

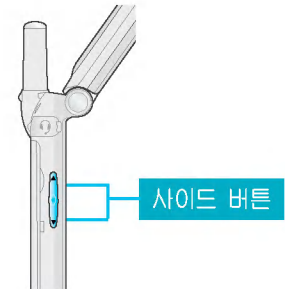




벨/진동전환 선택

전화가 왔음을 알려주는 신호이며, **매너모드(95)**로 설정되어 있으면 **진동으로 울립니다.**

메뉴, 2^L ABC 로
음량벨소리 선택



2^L ABC 로 벨/진동전환 선택

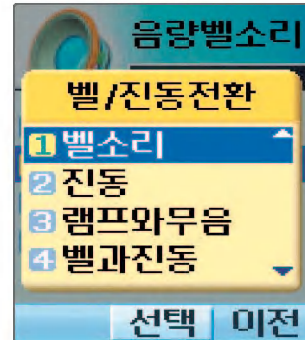

로 원하는
전화벨 종류 선택

선택, 종료 누름
OK NATE, END

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 램프와무음 : LCD가 켜집니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 벨점점작게 : 벨소리가 단계적으로 작아집니다.

(휴대폰이 열린 상태에서 벨소리/벨점점크게/벨점점 작게로 설정된 경우 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.)



* 전화벨 종류선택 후, 대기화면 표시상태는 ?

진동 선택시 : /벨과진동, 벨후 진동, 진동후 벨 선택시 : /

램프와무음 선택시 : 가 표시됩니다.






음량크기 조절

벨음량, 버튼음량, 폴더음량, 통화음량, 알람창음량을 조절하는 기능입니다.

메뉴, 2 ABC, 3 DEF 로
음량크기 선택

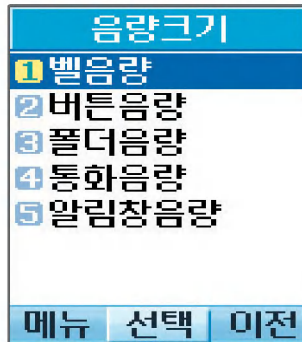

로 원하는 항목 선택

벨음량/버튼음량/폴더음량/
통화음량/알람창음량

로 원하는
음량크기 선택

• 소리꺼짐/1~7단계
(통화음량은 소리꺼짐이 없습니다.)

선택, 종료 누름

⚠ 통화중 배터리가 방전되거나
통화권 이탈시, 수신된 메시
지가 있을 때 설정된 벨음량에 따라
소리가 크게 날 수 있으니 주의하시기
바랍니다.



- * '벨음량' 을 "소리꺼짐"으로 설정하면 대기화면에 "🔇"가 표시됩니다. 매너모드(🔇)로 설정되어 있으면 전화벨 음량을 들을 수 없습니다.
- * '버튼음량, 폴더음량, 알람창음량' 은 버튼을 누를때 나는 소리, 폴더를 열고 닫을때 나는 소리와 알람창이 나타날 때 나는 효과음의 크기를 조절하는 기능입니다.
- * 통화중에도 사이드 버튼(📞)을 사용하여 간편하게 통화음의 크기를 조절할 수 있습니다.




효과음 선택

버튼음, 폴더음, 메뉴효과음, 통화연결음, 전원온오프음, 서비스변경음, 1분통화음, 음성안내 설정을 설정할 수 있는 기능입니다.

버튼음선택

메뉴, 2 ABC, 4 GHJ 로
효과음 선택

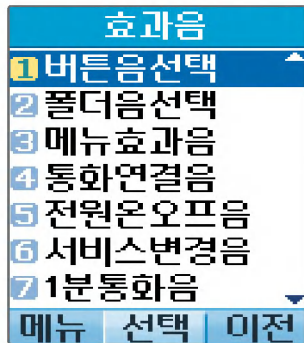

1 @:/ 로 버튼음선택 선택



로 원하는 버튼음 선택


- 전자음/목소리/나무실로폰/
물방울/강아지

선택, 종료 END 누름

폴더를 열고 닫을때 나는 소리를 설정하는 기능으로 설정된 폴더음량 크기대로 동작합니다.

폴더음선택

메뉴, 2^L ABC, 4^R GHI 로
효과음 선택

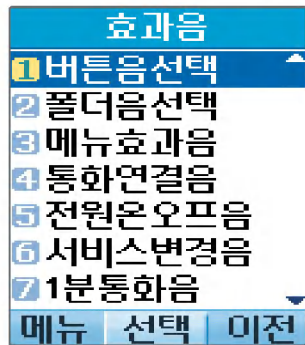

2^L ABC 로 폴더음선택 선택



로 원하는 폴더음 선택

• 해제/폴더음1~4

선택, 종료 누름


메뉴를 선택할때 효과음이 나오는 기능입니다.

메뉴효과음


메뉴, 2^L ABC 로
음량벨소리 선택



4^L GHI 로 효과음 선택

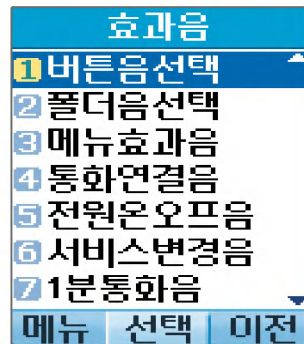

3^L DEF 로 메뉴효과음 선택

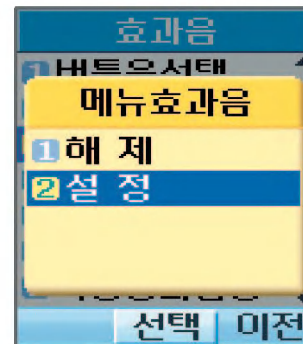

로 원하는 항목 선택

• 해제/설정



선택, 종료 누름
OK, END

통화연결음/전원온오프음/서비스변경음/1분통화음/
음성안내설정 선택

메뉴 , 2 L ABC , 4 R GHI 로
효과음 선택



- 4 R GHI 로 통화연결음 선택
- 5 JKL 로 전원온오프음 선택
- 6 MNO 로 서비스변경음 선택
- 7 PQRS 로 1분통화음 선택
- 8 TUV 로 음성안내설정 선택

 로 해제/설정 선택

선택 ,  누름



- * **통화연결음** : 소리로 전화가 연결되었음을 알려줍니다.
- * **전원온오프음** : 전화를 켜거나 끌때 알려줍니다.
- * **서비스변경음** : 통화권 영역이 변경되었을 때 알려줍니다.
- * **1분통화음** : 통화 시작 후, 통화시간 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려줍니다.
- * **음성안내설정** : 무선 인터넷 접속/해제 및 배터리가 부족할 때 안내음성이 나옵니다.



그림사진화면 설정

휴대폰 화면에 그림이나 사진, 시계달력화면, 대기화면 문구, 외부그림/시계화면, 휴대폰 분위기, 다이얼 숫자크기/색상, 조명등을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴, DEF, @:/ 로

그림사진화면 선택



메뉴, (Up/Down) 또는 (Left/Right) 로 원하는 항목 선택

- 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때/NATE접속

(Up/Down) 로 원하는 화면 선택

- SPEED011/대기화면1/전원켜때/전원꺼때/전화올때/Nate

선택, OK, 종료 END 누름


- 이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.



시계달력화면 설정

설정된 시계화면은 대기화면에 나타납니다.

메뉴



로 대기화면으로 설정하면 자동으로 해제됩니다.

메뉴




로
화면설정 선택



2 L ABC

시계달력화면 선택

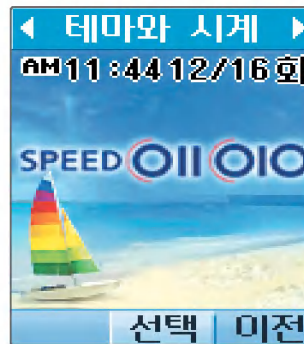

로 원하는 항목 선택

- 테마와 시계/테마/달력/
달력과 시계/디지털듀얼/
테마와 듀얼/아날로그시계/
디지털시계

선택



누름



* 디지털듀얼, 테마외듀얼을 선택할 경우 세계시간화면이 나타납니다.



로 원하는 도시를 선택한 후

확인




을 누르세요. 아래쪽에 선택한 도시와 시간이 나타납니다.



대기화면문구 설정

내용 입력은 내부화면은 한글 8자, 영문 16자까지 외부화면은 한글 6자, 영문 12자 까지 입력할 수 있습니다.

메뉴, 3 DEF 로
화면설정 선택

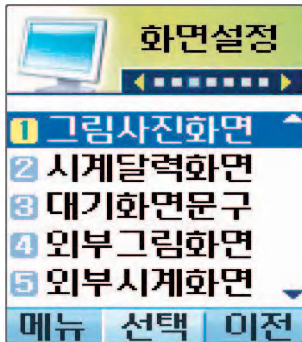

3 DEF 대기화면문구 선택



로
내부/외부 선택

My Menu 로 문구 입력
문자입력 방법을 참조하세요.
(27~29쪽)



원하는 항목 선택
• 정렬/글모양/글자색/배경색

로 입력할 문구의 정렬/
글모양/글자색/배경색 선택



저장, 종료 누름
OK, END



- 1. 정렬 - 왼쪽/가운데/오른쪽/흐르기
- 2. 글모양 - 테두리/글 틀

- 3. 글자색 - 검정색/황토색/파랑색/보라색/하얀색
- 4. 배경색 - 하얀색/하늘색/연두색/파랑색/황토색

※ 외부문구에서는 “흐르기”가 적용되지 않습니다.



외부그림화면 설정

외부화면(LCD)의 배경화면을 설정할 수 있습니다.

메뉴, 3 DEF 로
화면설정 선택



4 GH 로 외부그림화면 선택



로
원하는 항목 선택

- 섬/꽃/과일

설정, 종료 누름
OK, END



외부화면 (LCD)



외부시계화면 설정

외부화면(LCD)에 설정한 시계화면이 나타납니다.

메뉴, **3 DEF** 로
화면설정 선택

화면설정

- 1 그림사진화면
- 2 시계달력화면
- 3 대기화면문구
- 4 외부그림화면
- 5 외부시계화면

메뉴 선택 이전

5 JKL 로 외부시계화면선택

테마시계1

PM 3:51

선택 이전

<> 로 원하는 항목 선택

- 테마시계1/테마시계2/
아날로그시계/
디지털시계/테마

선택, **종료 END** 누름




테마로 설정하면 외부대기화면에 시계가 나타나지 않습니다.



휴대폰분위기 설정

메뉴의 배경색이 설정된 컬러에 따라 변경됩니다.

메뉴, 3 DEF 로
화면설정 선택

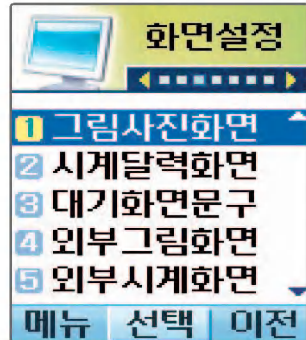

6 MNO 로 휴대폰분위기 선택



로 원하는 컬러 선택

- 파랑/녹색/분홍


선택, 종료 누름
OK NATE, END




다이얼숫자 설정

전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴, 3 DEF 로
화면설정 선택

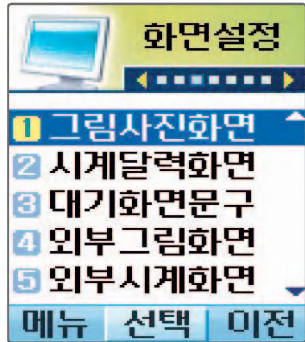

7 PORS 로 다이얼숫자 선택

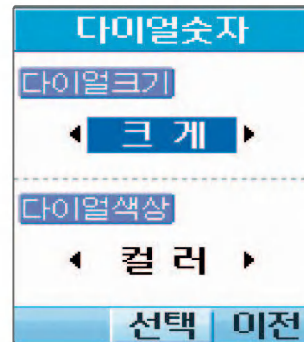

로 다이얼크기/
다이얼색상 선택



로 원하는 항목 선택

- 다이얼크기 (크게/작게)
- 다이얼색상 (컬러/흑백)


선택, 종료 END 누름
OK N/A



조명설정

화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을 사용할 수 있는 기능입니다.

메뉴, DEF 로
화면설정 선택

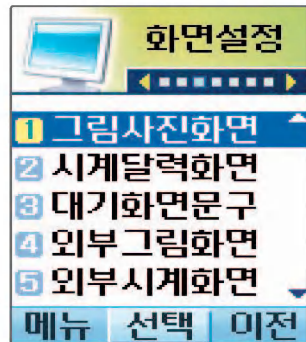

8, 0, TUV 로 조명설정 선택



로 원하는 항목 선택

• 표준/수동

저장, OK, 종료, 누름



표준의 설정값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 “수동”으로 선택한 후 로 변경하세요.



게임 기능

메뉴, 4로 재미난기능 선택



1로 게임 선택



1로 주주클럽 선택




를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

- 게임에 대한 사용키는 다음페이지를 참조하세요.



* 게임 음량조절은 사이드 () 버튼을 눌러 조절하세요.

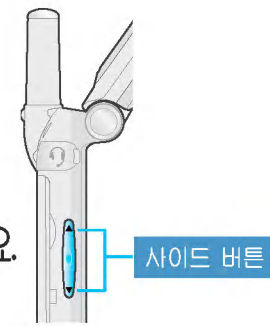


OK 버튼을 눌러 메뉴를 선택할 수 있으며, 잠시 게임을 중지하려면 지움/이전 버튼을 누르고, 종료하려면 종료 END 버튼을 누르세요.

쥬쥬클럽

화면 구성



-  로 원하는 항목을 선택하세요.

- 같은 동물이 셋이상 모이면 사라집니다. 원하는 동물을 선택한 후, 이동시킬 동물을 선택하면 서로 자리가 바뀝니다.(같은 동물이 셋 이상일 경우만 이동 가능)
- 자세한 게임 설명은 게임메뉴의 Help를 참고하세요.

키조작법





카메라기능

- * 사진찍기를 하려면 별도로 카메라를 구입하여야 사용할 수 있습니다. (구입은 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.)
- * 카메라를 사용하지 않을 경우에는 휴대폰에서 뺀 후, 휴대폰 주머니에 넣어 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주세요.

카메라를 끼우려면

카메라 뚜껑을 돌려서 빼세요.



휴대폰 이어마이크 연결구에 카메라를 빠지지 않게 끝까지 밀어넣으세요.



카메라를 빼려면

카메라를 당겨서 빼세요.



뚜껑이 찰칵 소리가 날 때까지 밀어넣으세요.



- 줌 기능이 없으므로 찍고자 하는 대상과의 거리조절(30cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- 어두운 곳이나 밝은 곳에서는 촬영이 불가능하며, 역광 촬영시 사진이 어둡게 나올 수 있습니다.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.

카메라 회전시,
폰에서 카메라가 빠지면 화면이
멈추는 현상이 있으니 빠지지
않도록 주의하세요.



사진촬영

사진을 찍으려면, 먼저 카메라를 연결한 후 사용하세요.
(카메라 연결이 안됐을 경우, “카메라를 장착해주세요” 라는 문구가 나옵니다.
이때에 카메라를 꽂아도 동작은 합니다.)

메뉴 , 4 , 2 로

카메라 선택



1 로 사진촬영 선택



로 화면 설정

• 촬영화면의 크기를 조절합니다.

로 밝기 조절

• 촬영화면의 밝기를 조절합니다.

누름





저장하려면 누름


* (오른쪽 버튼) : 화면이 180° 회전됩니다.

* (왼쪽 버튼) : 촬영크기를 설정할 수 있습니다.

- 1. 128X96 ()작은사진
- 2. 160X120()
- 3. 320X240()
- 4. 640X480()큰사진

- * 저장할 공간이 부족하면  을 눌러도 “저장공간부족”이라는 문구가 나옵니다.
( 로 ‘기존사진삭제’ 를 선택한 후, 사진을 삭제해 주세요.)

사진이름입력


- 수정하려면  을 누르고,
길게 누르면 모두 지워집니다.



문자입력 방법을
(27 ~ 29쪽) 참조하세요.



로 예/아니오 선택

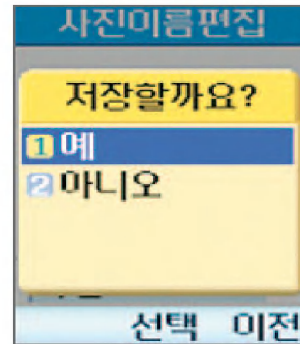

이름입력은 한글 6자, 영문 12자까지 입력할 수 있습니다.



나만의 앨범

찍은 사진을 확인하고, 원하는 사진을 화면에 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴, 4로, 2로 로
카메라 선택

	카메라
1	사진촬영
2	나만의앨범
3	사진보내기
4	인화신청
5	환경설정
선택 이전	

2로 로
나만의앨범 선택

나만의앨범	
2KB/240KB	
<input checked="" type="checkbox"/>	키보드
<input checked="" type="checkbox"/>	스타
보기 이전	

로 원하는 사진 선택

↓

보기 누름

OK NATE

메뉴, 로
원하는 항목 선택

- 삭제/편집/테마설정/
전체삭제/전화부저장



* 삭제하려면 : 메뉴 + 1로 삭제선택 + 로 예/아니오 OK NATE 누름

* 편집하려면 : 메뉴 + 2로 편집선택 + 지움/이전 로 수정 + 저장 OK NATE + 로 예/아니오 OK NATE 누름




사진보내기

메뉴
-, 4^{GH} 로
재미난기능 선택



2^{ABC} 로 카메라 선택

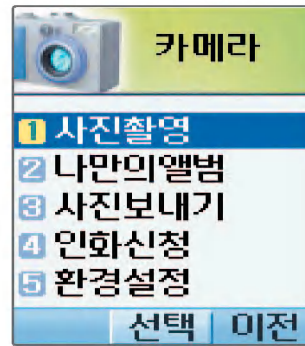

3^{DEF} 로 사진보내기 선택



이후 과정은 'MMS과정' 을
(51~60쪽) 참조하세요



휴대폰잠금/메시지잠금이 설정되어있으면 해제하고 들어가야 합니다.



인화신청

휴대폰 카메라로 촬영한 사진을 직접 사진으로 받아 볼 수 있는 서비스 입니다.

메뉴
- , 4^로_{GHI} 로
재미난기능 선택



2^로_{ABC} 카메라 선택



4^로_{GHI} 로 인화신청 선택

로 원하는 항목 선택

- 수신자/배송주소/인화할 사진제목

전송
- 누름

보기

* - 를 누르면 사진을 미리 확인할 수 있습니다.

<> 로 이동후, 선택하세요.



환경설정

앨범잠금, 촬영음설정을 확인할 수 있습니다.

앨범잠금

메뉴

메뉴, 4^{GH}, 2^{ABC} 로

카메라 선택



5^{JKL} 로 환경설정 선택



1^{@:/} 로 앨범잠금 선택

비밀번호 (4자리) 입력

(구입시 : 0000)



로 앨범잠금해제/
앨범잠금설정 선택

선택



누름

종료하려면 종료 버튼을 누르세요.



버튼을




잠금이 설정되면 사진앨범보기에서 잠금을 해제해야만 사진을 볼 수 있습니다.

촬영음설정

메뉴

[-], 4^{GH}, 2^L_{ABC} 로

카메라 선택

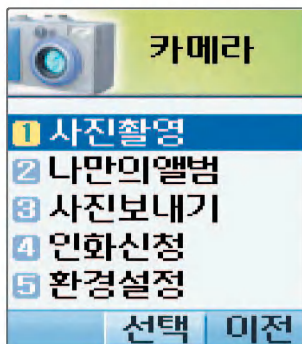

5^{JKL} 로 환경설정 선택



2^L_{ABC} 로 촬영음설정 선택

로 원하는 항목 선택

• 해제/촬영음 1~6

• 항목을 이동하면 자동적으로 해당음이 울립니다.

확인




누름

종료하려면 버튼을 누르세요.



캐릭벨 설정

NATE에 접속하여 캐릭벨을 먼저 다운받은 후 사용할 수 있으며, 캐릭벨 (캐릭터/벨소리 지정)은 최대 5개까지 받을 수 있습니다. (반드시 착신번호(최소 1개)를 입력하여야 다운받을 수 있습니다.)

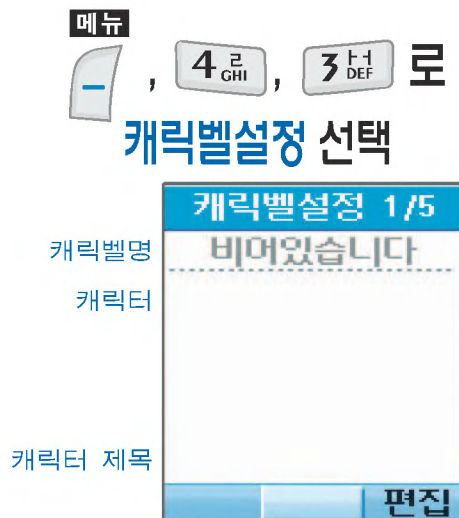

삭제

- 를 누르면, 다운받은 캐릭터와 벨소리를 같이 삭제할 수 있으며 상세 OK NATE 를 누르면, 벨소리와 벨소리 제목과 등록된 발신자번호를 확인할 수 있습니다.

편집

- 을 누르면 로 다운받은 캐릭터 (캐릭벨 캐릭터, 그림친구)와 벨소리를 바꿀 수 있으며 또, 발신자번호 선택에서 발신자번호를 바꿀 수 있습니다.

캐릭벨로 다운받은 벨소리만 삭제하려면, 메뉴 + 2 ABC + 1 123 의 캐릭벨에서 삭제할 수 있으며, 캐릭벨로 다운받은 캐릭터만 삭제하려면, 메뉴 + 3 DEF + 1 123 의 테마선택에서 삭제할 수 있습니다. (단, 캐릭벨로 설정되어 있지 않아야 합니다.)



- * 캐릭벨은 미리 설정한 전화번호(최대 6개)로 전화가 오면 설정해 놓은 캐릭터와 벨소리가 울리는 기능으로, 발신자번호 서비스를 받는 경우에만 가능합니다. (캐릭벨로 다운받은 캐릭터나 멜로디는 테마화면이나 벨소리로 지정할 수 있습니다.)
- * NATE상(Online)에서 지정하고자 하는 발신자번호가 다른 캐릭벨에 이미 저장되어 있으면, 기존의 캐릭벨에 있는 발신자번호는 자동 삭제됩니다. (Offline 상태에서도 동일함)



일정관리 기능

일정과 날짜를 이용하여 약속, 계획 등을 일별로 관리할 수 있는 기능으로 일정, 해야할일, 기념일, 메모 등이 있습니다.

일정

일정을 등록하면, 등록된 날짜와 시간이 되면 알림음이 울리게 됩니다. (104쪽 참조)

해야할일

해야할일을 설정해 두면, 예약시간이 될 때 알림음이 울리면서 “<할일>”이라는 메시지가 화면에 표시됩니다.

확인




또는  를 누르면 알림음이 멈춥니다.(107~108쪽 참조)

기념일, 메모

기념일을 등록하면 기념일의 전일/당일을 선택하여 원하는 날짜에 알림음이 울리게 됩니다. (109~112쪽 참조)

- * 일정, 기념일을 날짜별로 관리할 수 있으며, 메모는 총 40개의 데이터를 저장할 수 있습니다.
- * 달력에서 음력날짜 조회가 가능하여 편리하게 사용할 수 있습니다. (1900년 ~ 2040년)

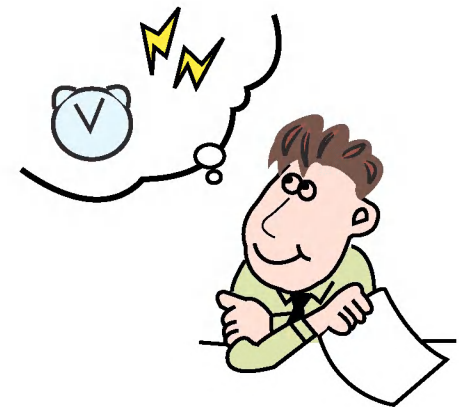



달력 보기

일정, 해야할일, 기념일을 관리할 때 사용합니다. 선택시 이번달 달력이 나타나며 오늘 날짜에는 ■ 표시가 되어 있습니다.

메뉴, 5 JKL 차례로 누름



1 @:/ 로 일정 선택



- * 상하좌우 를 이용하여 원하는 날짜를 선택하거나,
- * 달력에서 굵은글씨로 되어 있는 날짜는 일정, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 를 이용하여 이동하면 오른쪽 상단에 해당 내용을 아이콘(, ,)으로 보여줍니다.

'일정보기/할일보기/기념일보기/일정검색/날짜바로가기/모든일정삭제/대기화면설정' 을 선택할 수 있습니다.



* 대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, 를 누르면 바로 '일정기능'으로 이동합니다.

(예 : 올해 6월 25일 일정을 추가하려면 대기화면에서 0625 입력 후 누름)




일정 등록

대기화면에서 를 눌러 빠르게 '일정' 을 선택할 수 있습니다.

, , 로
일정 선택



로 원하는 날짜

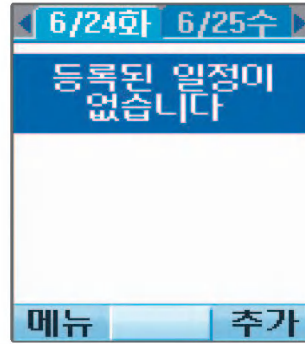

누름

내용입력

• 반드시 내용이 있어야 합니다.
(문자입력 27 ~ 29쪽 참조)

로 시작일 선택

- 로 년도/월/일 선택, 번호키로 입력
- 수정하려면 을 누르세요.

* + 로 '날짜바로가기' 를 선택하여 원하는 날짜를 입력하세요.



: 이전 년도로 이동

: 다음 년도로 이동



: 오늘 날짜로 복귀

: 이전 달로 이동



: 다음 달로 이동

: 커서 이동



로 시작시간 선택

-  로 시간/분 선택, 번호키로 입력
- **오후** 로 오전/오후 선택
- 수정하려면  을 누르세요.

로 종료일 선택

-  로 년도/월/일 선택, 번호키로 입력
- 수정하려면  을 누르세요.

로 종료시간 선택

-  로 시간/분 선택, 번호키로 입력
- **오후** 로 오전/오후 선택
- 수정하려면  을 누르세요.

로 알림 선택

-  로 없음/설정 선택



로 반복여부 선택

- **메뉴** ,  또는  로 없음/일간/주간/월간/년간 선택

My Menu 로 옵션 선택

- **메뉴**, 또는 로 원하는 항목선택


예) 반복이 '일간' 일 경우

- 월~금
- 매일
- 매_일마다

My Menu 로 반복종료 선택

- 로 **설정/없음** 선택
- 로 날짜 선택 후, 로 **년도/월/일** 선택, 번호기로 입력
- 수정하려면 을 누르세요.

저장 , **누름**

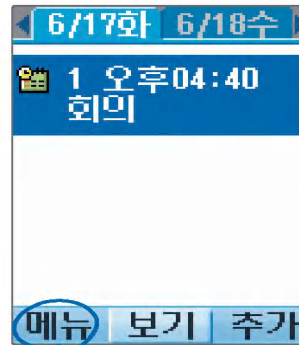

수정하려면?

- 보기** **편집**
 + + 로 수정할 내용
 선택 후, **편집** + +

삭제하려면?

- 메뉴**
 , 로 **삭제** 선택 후,
선택 **확인**
 +



* + 로 '삭제/일별보기/주별보기/월별보기/전체보기/일정검색/6(월)삭제(선택된 일정)/지난일정삭제' 를 선택할 수 있습니다.



해야할일 등록

메뉴, 5 JKL, 2 ABC 로
해야할일 선택



추가 누름



내용입력

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

My Menu 로 중요도 선택

• <> 로 보통/낮음/높음 선택



My Menu 로 완료여부 선택

• <> 로 진행중/완료 선택

My Menu 로 기한 선택

• <> 로 없음/설정 선택



My Menu 로 날짜 선택

(기한을 설정한 경우)

• <> 로 년도/월/일 선택,
번호키로 입력

로 알림 선택

(기한을 설정한 경우)

- 로 시간/분 선택, 번호키로 입력
- **오후** 로 오전/오후 선택
- 수정하려면 을 누르세요.

저장 , 누름



수정하려면?

보기 + **편집** + 로 수정할 내용 선택 후,
편집 + +

삭제하려면?

메뉴 , 로 **삭제** 선택 후, **선택** + **확인**



* **메뉴** + 로 '삭제/전체보기/중요도별보기/달력보기/완료표시/할일검색/완료한일삭제/전체할일삭제' 를 선택할 수 있습니다.




기념일 등록


메뉴, 5 JKL, 3 DEF 로 기념일 선택



로 원하는 날짜 선택

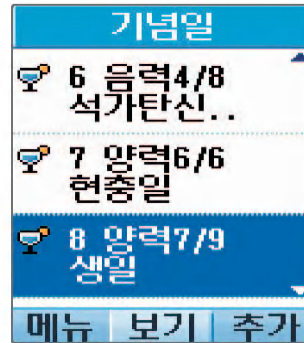

추가 누름

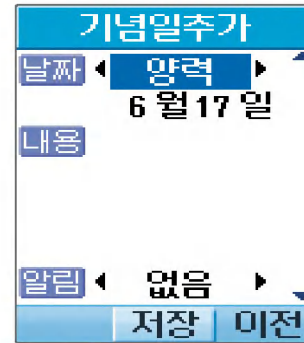

로

양력/음력/윤달 선택

- 로 날짜 선택 후, 월/일 선택, 번호키로 입력
- 수정하려면 [저음/이전] 을 누르세요.



* 메뉴 + 5 JKL 로 '날짜바로가기' 를 선택하여 원하는 날짜를 입력하세요.

* 메뉴 + 로 기념일보기/일정보기/할일보기/기념일검색/날짜바로가기/전체삭제/기념일초기화/대기화면설정을 선택할 수 있습니다.

My Menu 로 내용입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.



문자입력 방법은
(27 ~ 29쪽) 참조하세요.

My Menu 로 알림 설정

- <> 로 없음/전일/당일 선택

기념일추가	
날짜	양력 6월 17일
내용	생일
알림	없음
저장 이전	

My Menu 로 시간 설정

- <> 로 시간/분 선택,
번호키로 입력
- 오후 로 오전/오후 선택
- 수정하려면 [지움/이전] 을 누르세요.

My Menu 로 멜로디 선택

- <> 또는 종류 + <> 로
원하는 멜로디를 선택하세요.

My Menu 로 휴일 선택

- <> 로 미지정/지정 선택



저장 (OK/NAVE), **종료** (END) 누름



수정하려면?

보기 (OK/NAVE) + **편집** (OK/NAVE) + [방향키] 로 수정할 내용 선택 후,
편집 + **저장** (OK/NAVE) + **종료** (END)

삭제하려면?

메뉴 (-), [방향키] 로 예 선택 후, **확인** (OK/NAVE)



* **메뉴** (-) + [방향키] 로 '삭제/전체보기/월별보기/기념일검색' 을 선택할 수 있습니다.



메모 등록

메뉴, **5** JKL, **4** GHI 로
메모 선택



* **메뉴** + **↕** 로 '메모지우기/메모검색/
메모지설정/메모초기화' 를 선택할 수
있습니다.

추가
누름



내용입력 입력 후,
저장
OK NATE, **종료** END **누름**

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

수정하려면?

보기 + **편집** + 메모 편집 + **저장**
OK NATE + **OK** NATE + **종료** END

메시지를 보내려면?

보기 + **메뉴** 로 **↕** 메시지전송 선택 후, **선택**
OK NATE + **OK** NATE

삭제하려면?

메뉴, **↕** 로 메모지우기 선택 후, **선택** **확인**
OK NATE + **OK** NATE

- * 메모지우기 : **↕** 로 예/아니오 선택
- * 메모 검색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.
- * 메모지설정 : **↕** 로 강아지/가을/나비/백지 선택
- * 메모초기화 : **↕** 로 예/아니오 선택



D-DAY카운터

일정일을 설정해놓으면 그날까지 남은 날짜를 나타내주는 기능이며, 최대 10개의 목록을 저장할 수 있습니다.

메뉴
[-] , [5 JKL] , [5 JKL] 로
D-DAY카운터 선택



추가
[-] 누름



내용 입력 후, [My Menu] 누름

• 반드시 내용이 있어야 합니다.



문자입력 방법은
(27 ~ 29쪽) 참조하세요.

날짜 입력

• [< >] 로 년도/월/일 선택,
번호키로 입력



저장



누름



- * [-] + [< >] 를 이용하거나, 해당하는 번호 버튼을 눌러 '삭제/모두삭제/화면표시설정/화면표시해제' 를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-DAY가 표시됩니다.)
- * 지난 D-DAY : + , 지나지 않은 D-DAY : - (최대 10,000 단위 까지 카운터 가능합니다.)




Go to

사용자가 배경화면, 사운드 모드, 폰 수신 상태 등을 이용상황에 맞춰 사용할 수 있는 편리한 기능입니다. 비즈니스, 프리, 일반모드 세가지가 있습니다.

메뉴, 6⁺MNO 로
편리한기능 선택



1@:/ 로 Go to 선택

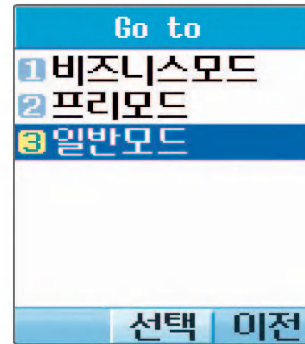

비즈니스모드의 경우, 일정관련 대기화면과 매너모드가 자동으로 설정됩니다.

프리모드의 경우, 전화수신 및 메시지 수신이 자동으로 제한되며 이때 제한된 전화 및 메시지는 최근 통화목록이나 메시지 수신함에 저장됩니다.

전화발신 및 메시지 발신, 무선인터넷 사용은 가능합니다.



비즈니스모드, 프리모드 선택시, 대기화면 오른쪽 하단에 모드가 표시됩니다. (**BIZ**, **FREE**)


로 원하는 항목 선택

- 비즈니스모드/프리모드/일반모드



* 비즈니스모드 설정 방법은 ?

- 로 배경화면, 사운드모드, 벨/진동전환선택
- 로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

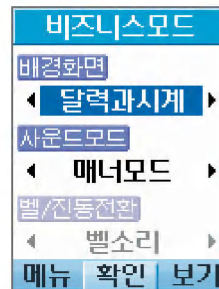


비즈니스모드 설정시 대기화면에서 **메뉴** 를 누르면 **일정관리** 메뉴가 선택됩니다. 숫자버튼과 **Go to** 를 눌러 대기화면에서 일정관리 메뉴로 바로 이동할 수 있습니다.

- 1 [1] + Go to = **해야할일**
- 2 [ABC] + Go to = **기념일**
- 3 [DEF] + Go to = **메모**
- 4 [GHI] + Go to = **D-DAY카운터**



알람설정

알람을 설정하면 대기화면에  이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 폴더가 열린 경우 “알람시간입니다” 라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

확인 또는 **종료** 를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.

메뉴 , **6 MNO** , **2 ABC** 로
알람 선택



<> 로 원하는 항목 선택

- 알람해제/10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정/매일반복



My Menu 로 이동 후,
알람시간 입력

- **<>** 로 오전/오후 선택
(시간지정/매일반복을 선택할 경우)

My Menu 로 이동 후,
벨소리 선택

- **종류** , **My Menu** 로 원하는 벨소리 **선택**

- CYON벨/튀는벨/명품벨/기분전환벨/마이벨/뮤직벨/캐릭벨
(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)

저장 , **종료** 누름



- **매너모드()**로 설정되어 있으면 **진동으로 울리며**, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.
- 10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택시 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.



모닝콜 설정

지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 폴더가 열린 경우 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. **확인** 또는 **종료** 를 누른 후, ‘5분후 울림’ 또는 ‘해제’ 를 선택할 수 있으며, **해제** 를 누르면 5분대기를 해제할 수 있습니다.

메뉴 , **6 MNO** , **3 DEF** 로
모닝콜 선택



<> 로 원하는 항목 선택

- 해제/한번/월~금/월~토/매일



My Menu 로 이동 후,
모닝콜시간 입력

- **<>** 로 오전/오후 선택

My Menu 로 이동 후,
벨소리 선택

종류 , **<>** 로 원하는
벨소리 선택

- CYON벨/튀는벨/명품벨/기분전환벨/
다이벨/뮤직벨/캐릭벨
(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)

저장 , **종료** 누름



매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.



계산기 기능

간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수기능을 할 수 있습니다.
(단, 소수점 둘째 자리까지 계산이 가능합니다.)

메뉴 , , 로
계산기 선택



계산할 숫자 입력

- 소수점을 입력하려면 을 누릅니다.



연산기호 또는 함수 입력



숫자 입력

계산하려면 을 누르세요.

- 연속적인 연산이 가능합니다.

연산기호 입력+숫자 입력+

- 을 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.



- : 덧셈
- : 나눗셈
- : (소수점)
- : 곱셈
- : 뺄셈
- : ()
- : $-/+ , \sin(, \cos(, \tan(, \log(, \ln(, \exp(, \sqrt{(, \deg(, \text{rad}($




스톱워치 기능


시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 스톱워치 기능을 이용할 수 있습니다.



5 JKL 로 스톱워치 선택

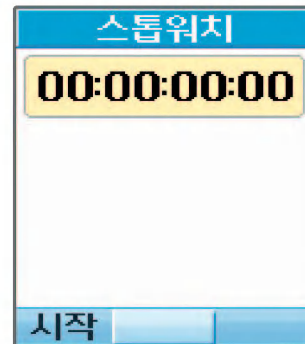

시작 누름

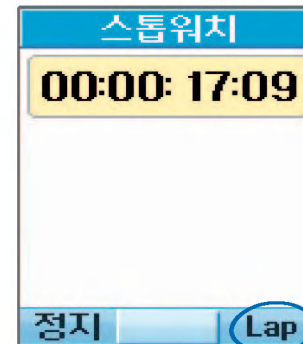

정지, 종료 END 누름

- Lap 을 누르면 랩타임이 기록됩니다.
(10번 까지 가능)



- * 랩타임이 기록된 상태에서는 기록 을 눌러 랩타임 기록을 확인할 수 있습니다.
- * 초기상태로 되돌아 가려면 리셋 을 누르세요.




수신차단기능


전화수신을 원하지 않을 때 수신차단을 설정하는 기능으로 차단하고자 하는 번호/그룹에 대한 내용을 입력하면 자동으로 수신을 차단할 수 있습니다.

수신차단번호

메뉴, 6^{+T} MNO, 6^{+T} MNO 로 수신차단 선택

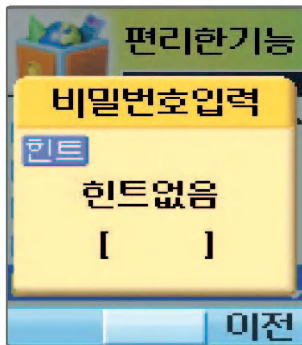

비밀번호 4자리 입력
(구입시 : 0000)

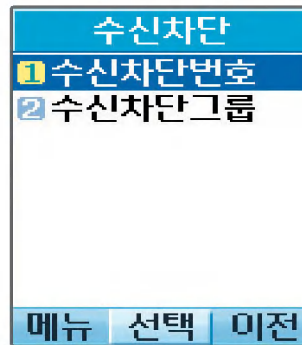

1 @:/ 로 수신차단번호 선택



전화번호 입력

- 메뉴 를 눌러 '최근번호/전화부검색' 을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.




* 수신차단했던 번호를 지우고 싶을 때에는 지움/이전 을 눌러 입력시킨 전화번호를 모두 지우고 OK June 을 누르세요.


전화수신을 원하지 않을 때 수신거부 할 그룹을 편집하는 기능입니다.

수신차단그룹


메뉴, 6^{+T} MNO, 6^{+T} MNO 로
수신차단 선택

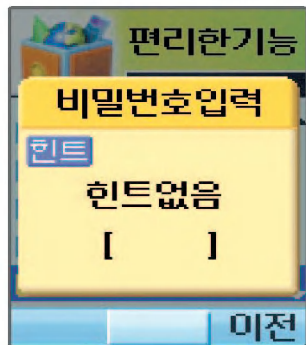

비밀번호 4자리 입력
(구입시 : 0000)

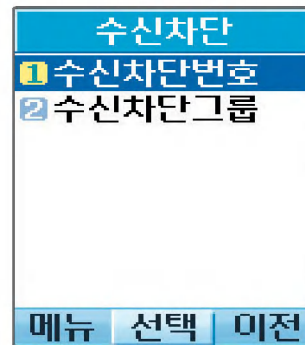

2^L ABC 로 수신차단그룹 선택

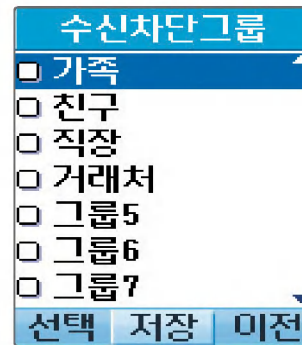

로 원하는 그룹 선택

- 선택 버튼을 눌러 선택하고, 해제하려면, 해제 버튼을 누르세요.






수신보류기능

전화받기 힘든 상황에서 전화가 올 경우 벨소리(진동모드인 경우 진동)를 만나게 하는 기능입니다.

메뉴, 6로 편리한기능 선택



7로 수신보류 누름

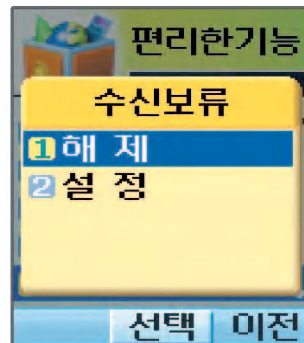


로 원하는 항목 선택
• 해제/설정

선택, 종료 누름




* “수신보류”를 “설정”으로 선택한 경우 **사이드** 버튼을 길게 누르면 수신이 거부됩니다. (폴더가 열렸을때, 닫혔을때 동일)

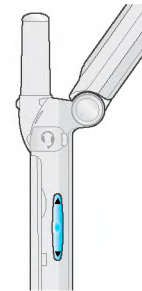



세계시간 확인

세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 이용하실 수 있습니다.

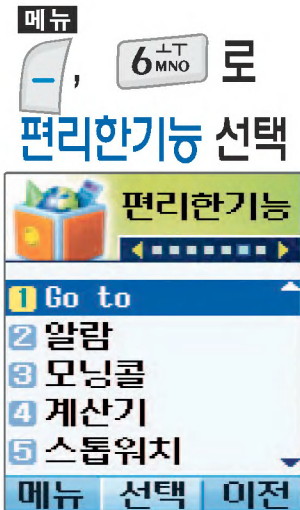

8^{±T} TV 로 세계시간 선택



로 원하는 도시 선택



서울, 도쿄, 광, 시드니, 오클랜드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스앤젤레스, 덴버, 멕시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴, 뉴욕, 몬트리얼, 보스턴, 카라카스, 부에노스아이레스, 리오데자네이로, 아조레스, 리스본, 런던, 마드리드, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 제다, 모스크바, 쿠웨이트, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이



나만의 상용구 사용

자주 쓰는 상용구를 미리 저장하여 필요할 때 불러 사용할 수 있는 기능으로, 최대 한글 : 14자(영문 : 28자) 까지 가능합니다.

메뉴

, 로
편리한기능 선택



로 나만의상용구 선택



상용구 입력

- , 또는 해당하는 번호를 눌러 한글/숫자/영소/영대/기호/^.^ 를 선택하세요.
(문자입력 방법은 27~29쪽 참조)

저장



누름



내명함전송


내명함관리

메뉴

, **6**로
편리한기능 선택



0로 내명함전송 선택

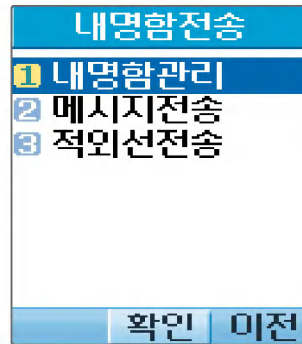

1로 내명함관리 선택



대상 입력 후, 를 누름



이름 입력 후, 를 누름



* 명함은 5개 까지 저장할 수 있습니다. 명함을 추가하려면 를 누르세요.

추가





를 이용하여

원하는 전화번호 입력 후,



를 누름

- 휴대폰/집/사무실

이메일 입력 후,



를 누름



아바타 지정 후,



누름

- 아바타(캐릭터)를 편집하려면, **편집** 을 누르세요.- 31쪽 참조



사진 지정 후,



누름

- 사진 촬영시 크기 128×96, 160×120으로 촬영한 사진이 반드시 있어야 합니다.

메모 입력 후,




누름

- 한글 : 12자, 영문 : 24자 입력할 수 있습니다.
- 문자입력 방법 (27~29쪽) 참조



메시지전송

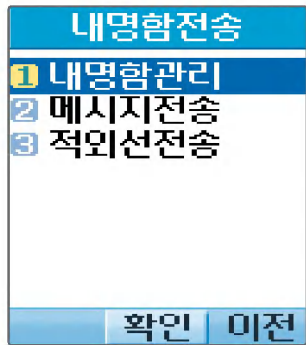메뉴
 ,  ,  로
내명함전송 선택



 로 메시지전송 선택



 를 이용하여
 원하는 명함 선택 후,
 전송
 을 누름


이후 과정은 **새로보내기**
 (47쪽)를 참조하세요.



* 메시지 내용에 **내명함관리**에서 입력한 내용이 기본으로 입력되어 있습니다.

적외선전송

메뉴, 6 MNO, 0.?? 로
내명함전송 선택

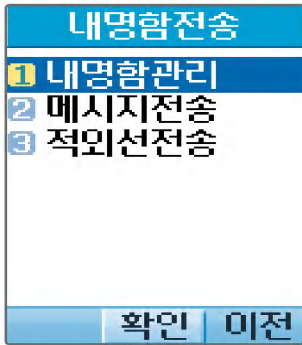

3 DEF 로 적외선전송 선택



↑ ↓ 를 이용하여
원하는 명함 선택

전송
OK NAME 누름



* 전송한 명함은 수신측 폰의 전화부에 자동저장됩니다.




적외선송수신 설정


2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고받을 수 있는 기능으로 적외선 송신부와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (적외선송수신 기능이 되는 휴대폰만 사용이 가능합니다.)

전화부를 전송하려면

메뉴 **6** MNO, **X** **화주기** 로 적외선송수신 선택

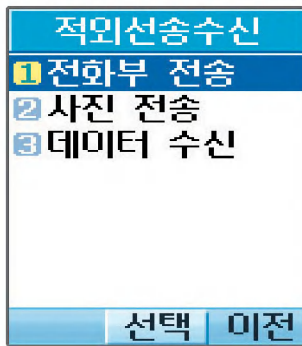

1 **@:/** 로 전화부 전송 선택

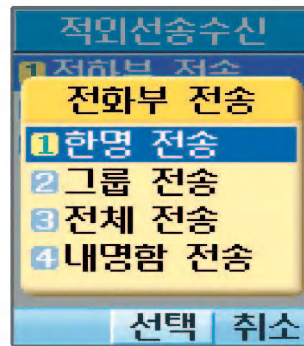

↑ 로 원하는 항목 선택

• 한명전송/그룹전송/전체전송/
내명함전송

선택 **OK NATE**, **종료 END** 누름

• 한명전송 : '이름검색' 를 이용해 전송할 대상 선택 + **전송 OK NATE** 누름

• 그룹전송 : **↑** 를 이용해 원하는 그룹 선택 + **전송 OK NATE** 누름



- * 수신측 폰은 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다. - '데이터를 수신하려면' (131쪽) 참조
- * 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 옆 그림처럼 서로 마주보게 하세요.
- * 송신측 폰은 '전화부전송' 선택, 수신측 폰은 '데이터수신' 을 선택하여야 합니다.


전화부 전송선택

송신측폰



데이터 수신선택


수신측폰



적외선포트

사진 전송을 하려면

메뉴, 6 MNO, * 메뉴 취소 로
적외선송수신 선택

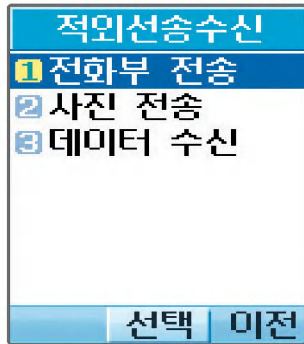

2 L ABC 로 사진 전송 선택



사진보기/앨범전체선택/앨범전체해지

로 원하는 사진 선택

(선택 로 선택)



사진전송시 사진수신이 가능한 휴대폰만 사진을 수신할수 있습니다.


적외선 송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택합니다. '전화번호수신' 선택시 데이터는 전화번호부에 자동 저장되고, '사진수신' 선택시 데이터는 나의앨범에 자동 저장됩니다.

데이터를 수신하려면


메뉴, 6 MNO 로
편리한기능 선택



* 메뉴 취소 로 적외선송수신 선택

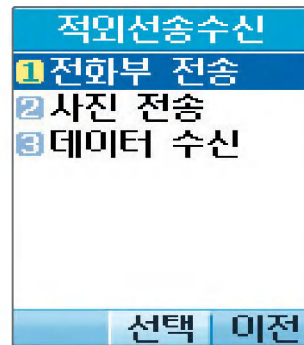


3 DEF 로 데이터 수신 선택

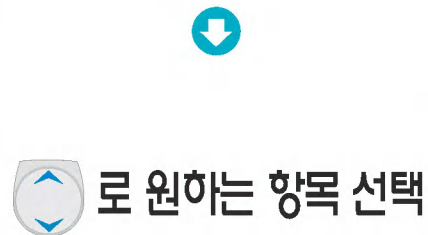

• 전화번호 수신/사진 수신

선택 OK N/AE 누름

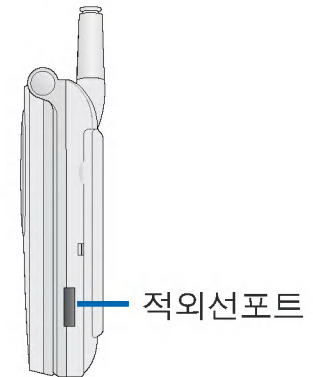

수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우
'덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다.
(로 원하는 항목 선택)

1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
2. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지않고 중복저장 됩니다.
3. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지않고 덮어씁니다.
4. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지않고 중복저장 합니다.

사진전송의 경우 전송된 사진의 이름은 자동으로 정해집니다. (IRD001~IRDXXX)



비상전화 기능

휴대폰이 잠금상태일 경우에도 위급한 상황시 비상전화를 걸 수 있는 기능입니다.

잠금상태에서  누름




 로 원하는

번호 선택 후,

 또는  누름

• 잠금 기능을 설정하려면,  을 길게 누르세요.

다시 해제하려면,  를 누른 후, 비밀번호를 입력해야 합니다.

(제품 구입시 비밀번호는 "0000"으로 되어 있습니다.)




* 전화번호를 등록하여야 사용할 수 있습니다. 비상전화번호를 등록하려면(140쪽) 을 참조하세요.



전자식 다이얼링 기능

안내음성(ARS)에 따라 다음번호를 계속 누를 필요가 있을 때 이 기능을 이용하면 편리합니다. (예:텔레 뱅킹, 호출시 등) 신용카드 번호, 주민등록 번호 또는 전자식으로 송출할 번호를 미리 입력시켜 두세요.

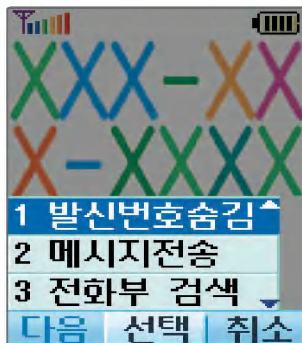

통화하고자 하는
전화번호 입력



- 발신번호숨김/메시지전송/
전화부 검색/수동대기(P)/
시간대기(T)/달력이동

원하는 버튼 누름



1. 발신번호숨김 : 상대방 휴대폰에 자신의 휴대폰 번호(발신번호)가 나타나지 않습니다.
2. 메 시 지 전 송 : 상대방 휴대폰으로 메시지를 보낼 수 있습니다. (47쪽 참조)
3. 전 화 부 검 색 : 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.
4. 수동대기(P) : 전화가 걸린 후,  또는  를 눌러야 후속번호가 다이얼 됩니다.
5. 시간대기(T) : 전화가 걸린 후, 2초 후에 자동으로 후속번호가 다이얼 됩니다.
6. 달 력 이 동 : 일정달력을 확인할 수 있습니다.




바로가기(My Menu) 등록

대기화면에서 My Menu 를 눌러 등록된 나만의 메뉴를 선택할 수 있습니다.
(20개까지 저장 가능)

메뉴 - 를 누른 후, My Menu 또는 숫자를 눌러 원하는 메뉴를 선택 하세요.

- 1. 전화기능 2. 음량벨소리 3. 화면설정
- 4. 재미난기능 5. 일정관리 6. 편리한기능
- 7. 휴대폰설정

My Menu 로 등록할 메뉴로 이동 후, 메뉴 -

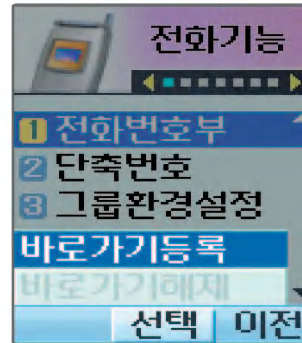

My Menu 로 원하는 항목 선택 후, 선택 누름 • 바로가기등록/바로가기해제



종료 END 누름



* **선택하려면** : 대기화면에서 My Menu + My Menu 로 원하는 항목 선택 + 선택 누름

* **삭제하려면** : 대기화면에서 My Menu + 메뉴 - + My Menu 로 선택항목삭제 전체항목삭제 선택 + '예' 선택 + 확인 누름



메시지 그룹() 버튼 기능

폴더를 열었을 때 문자/음성 메시지 중 새로운 내용이 있으면 메시지 그룹 화면이 나타납니다. 아이콘 4개 중, 확인이 안된 가장 최근의 아이콘이 선택되어 있습니다.



- 문자메시지/음성메시지/
NATE Air/오늘일정






휴대폰잠금 설정

휴대폰의 사용을 제한하는 기능 중, 개인의 사생활에 관한 통화목록이나 메시지 등을 제한하는 기능입니다.
휴대폰의 발신을 제한하는 기능입니다.

발신잠금을 설정하려면


메뉴, **7 PORS**, **1 @:/** 로
휴대폰잠금 선택

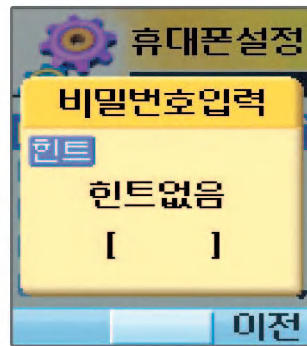

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



1 @:/ 로 **발신잠금** 선택

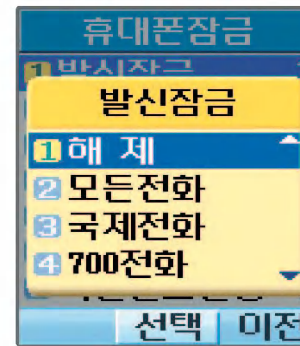

로 원하는 항목 선택




* 제품구입시 비밀번호가 "0000"으로 되어 있으며, 변경한 후 비밀번호를 잊어 버렸을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.

* 비밀번호를 변경하려면, "**메뉴** + **7 PORS** + **1 @:/** + 비밀번호입력 + **7 PORS**" 을 누르세요. (138쪽 참조)

메시지/통화목록/전화부/NATE접속/전체잠금

메뉴, 7 PORS, 1 @:/ 로
휴대폰잠금 선택

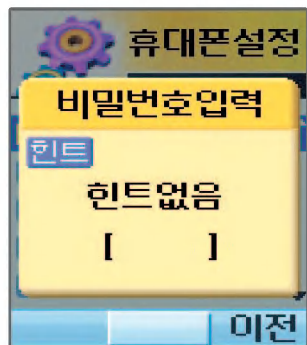

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



- 2 L ABC 로 메시지잠금 선택
- 3 T DEF 로 통화목록잠금 선택
- 4 R GHI 로 전화부잠금 선택
- 5 M JKL 로 NATE접속잠금 선택
- 6 +T MNO 로 전체잠금 선택

로 해제/설정 선택




* 설정을 선택할 경우, 기능 이용시 비밀번호를 물어보게 됩니다.



- 메시지잠금 : 메시지 (), 메시지 창 () 이용시
- 통화목록잠금 : 최근통화목록 확인 () 이용시
- 전화번호부잠금 : 검색 기능, 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용시
- NATE잠금 : NATE () 기능 이용시
- 전체잠금설정 : 모든 기능 이용시 (해제할 경우 를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)

비밀번호를 변경하려면

메뉴, 7 PORS, 1 @:/ 로
휴대폰잠금 선택

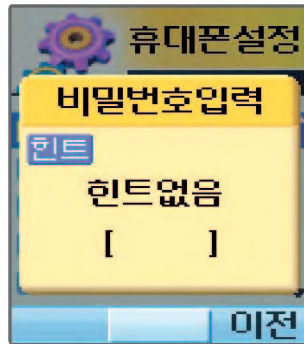

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



7 PORS 로 비밀번호변경 선택



새로운 비밀번호 (4자리)

입력 후, 확인 누름



비밀번호 재입력 (4자리)



확인, 종료 누름




제품구입시 비밀번호가 “0000”으로 되어 있으며, 변경한 후 비밀번호를 잊어 버렸을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.

비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 : 14자(영문 : 28자) 까지 가능합니다.
(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음” 으로 표시됩니다.)

비밀번호 힌트를 입력하려면


메뉴 , **7 PORS** , **1 @./** 로
휴대폰잠금 선택

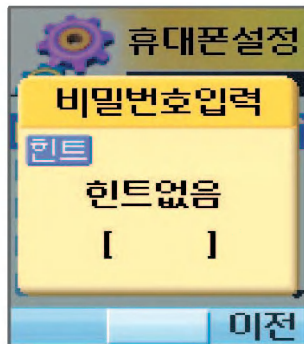

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



8 O TUV 로 **비밀번호힌트 선택**

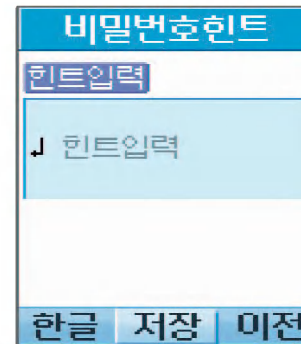

힌트입력 후, 저장 **OK NATE** 누름


한글 , 또는 해당하는 번호를 눌러 한글/숫자/영소/영대/기호/^./^/상용구를 선택하세요.

(문자입력 방법은 (27 ~ 29) 참조)

휴대폰 잠금 시 나타나는 비상전화에 전화번호를 등록하는 기능입니다.

비상전화를 등록하려면

메뉴
 , **7** [▲] _{PORS} , **1** [▲] _{@:/} 로
휴대폰잠금 선택

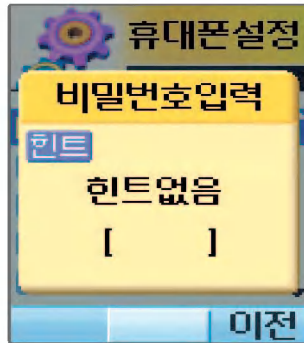

비밀번호 (4자리) 입력
 (구입시: 0000)





9 [▲] _{WXYZ} 로 **비상전화등록** 선택



전화번호 입력



* 등록된 전화번호는 잠금상태에서 **비상**  을 선택할 경우 나타납니다. (132쪽 참조)

* 삭제하려면 : **메뉴**  + **7** [▲] _{PORS} + **1** [▲] _{@:/} + 비밀번호입력 + **9** [▲] _{WXYZ} + **지움/이전** 로 번호삭제 + **확인**  누름



기본지역번호 설정

지역번호 설정시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있는 기능으로 지역번호를 해제 하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.

메뉴 , 7 PORS 로
휴대폰설정 선택



2 L ABC 로 기본지역번호 선택




로
원하는 항목 선택

선택 , 종료 누름






전화받는 방법 설정

“버튼누르기”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 폴더를 열어 화면에 표시된 전화번호를 확인 후,  버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.

메뉴,  로
휴대폰설정 선택



 로 전화받는방법 선택

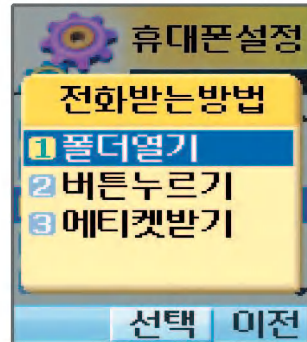


 로 원하는 항목 선택

- 폴더열기/버튼누르기/
에티켓받기

선택, ,  누름



* “에티켓받기”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을때 폴더를 열면 벨소리가 멈춥니다.
(진동으로 설정되어있을 경우 진동이 멈춥니다.)
전화번호 확인 후,  버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.



통신모드설정


무선 데이터 통신 서비스는 휴대폰을 이용하여 일반 PC나 노트북 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스로, 별도로 데이터 통신 케이블을 구입 하여야 사용할 수 있습니다. (구입은 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.)

메뉴

7 PORS 로
휴대폰설정 선택



4 GH 로 통신모드설정 선택

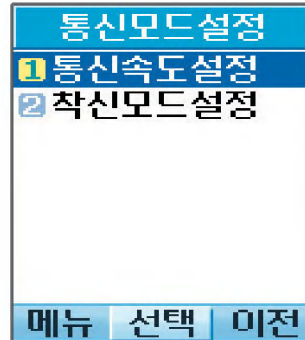

로 통신속도설정/
착신모드설정 선택



로 원하는 항목 선택

선택 , 종료 END 누름



1. 통신속도설정 : 고속패킷USB/고속패킷230K/고속패킷115K/모뎀팩스19K
2. 착신모드설정 : 착신해제/모뎀착신모드/팩스착신모드

* 데이터 통신에 접속하려면 165~166쪽 참조




넘버플러스 설정

휴대폰 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록된 번호에서 전화가 왔을 때 벨소리를 선택할 수 있습니다. (SK 텔레콤에 가입하셔야만 사용이 가능합니다.)

메뉴, 7 PORS 로
휴대폰설정 선택



5 JKL 로 넘버플러스 선택

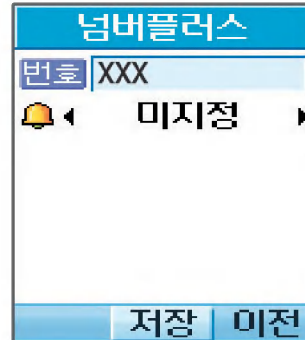

전화번호 입력 후,



로 이동

벨소리 선택 후,

저장



누름



로 번호저장여부 선택

예/아니오



확인



종료

누름



- 종류 + [Up Arrow] 또는 [Down Arrow] 로 원하는 벨소리를 선택하세요.
- CYON벨/튀는벨/명품벨/기분전환벨/마이벨/뮤직벨/캐릭벨중에서 선택할 수 있습니다. (벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)



휴대폰초기화

전화부, 메시지, 받은벨소리, 받은그림을 각각 선택하거나, 모두 선택하여 지울 수 있는 기능입니다.


휴대폰초기화를 하려면

메뉴

, 로
휴대폰설정 선택



로 휴대폰초기화 선택

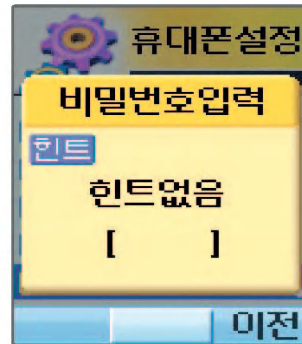

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



로 원하는 항목 선택

- 전화부초기화/메시지초기화/
받은벨소리/받은그림/전체초기화

선택

로 선택

- : 선택 / : 해제



확인

누름



* 선택한 항목을 해제하려면 을 한번더 누르세요



초기화를 실행하면 휴대폰에 저장된 선택된 모든 데이터가 삭제됩니다.



내휴대폰 정보 확인

메뉴
[Left Arrow], [7 PORS], [7 PORS] 로
내휴대폰정보 선택




버전
[Left Arrow] 누름

(소프트웨어 생성날짜와 시간이 화면에 표시됩니다.)

확인
[OK NATE] 누름

편집
[OK NATE] 눌러 **연락처 입력**

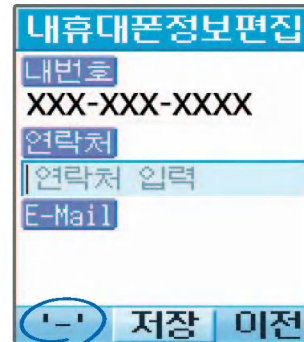

[My NATE] 로 **E-Mail 입력**



저장
[OK NATE], [종료 END] 누름

* 전화번호를 읽기 편하게 입력해 줍니다. (예:080-XXX-XXXX)



* E-Mail 입력 시, [영수] + [Left Arrow] 로 한글/숫자/영소/영대/기호/^./^/상용구를 선택하세요.



국제자동로밍

외국에 나가서 자기 전화번호를 그대로 쓰면서 System만 사용할 수 있는 기능으로, 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 사업자에 문의하시기 바랍니다. (자동 NAM설정 변경시 전문가 확인이 필요합니다.)



8^O TUV 로 국제자동로밍 선택



비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

로 원하는 항목 선택

한국 SKTelecom/자동선택
A지역(중국 등)/
B지역(미국 등)



- 한국 SKTelecom : 한국에서 전화를 사용할 때 선택합니다.
- 자동선택 : 출국전 *100 + 1 + 5 + 통화 SEND 버튼을 누르면 최신 프로그램을 다운로드 받게됩니다.
해외에서 국제자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)와 국제로밍(B)의 구분없이 이용할 수 있습니다.
- A지역(중국 등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택합니다.
- B지역(미국 등) : 호주, 캐나다, 미국(애틀랜타 등 A지역 제외) 등에서 사용할 때 선택합니다.



NATE 기능

NATE는 SK 텔레콤에서 제공하는 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입신청을 하여야 사용할 수 있습니다.

- 무선 인터넷이란 무선(Wireless)으로 인터넷에 접속하는 방식을 말합니다.
- 현재 일반적인 인터넷 접속방식은 유선방식으로써 모뎀, 전용선 등을 인터넷에 접속하기 위한 선(Wire)으로 사용되나 무선 인터넷은 이러한 선(Wire) 대신 이동통신 사업자의 무선망으로 인터넷에 접속하게 됩니다.
- 무선 인터넷 휴대폰으로 언제 어디서나 인터넷에 바로 접속하여 **게임, 채팅, 미팅, 오락, 동호회 활동, 이메일 주고 받기, 증권거래, 뉴스, 날씨, 연예정보** 등 생활 속에 벌어지는 모든 정보를 손쉽게 받아볼 수 있습니다.



N NATE 접속

NATE는 SK 텔레콤에서 제공하는 인터넷 서비스로, 별도의 부가장비 없이 이동전화만을 이용하여 각종 정보를 조회 또는 수신하여 편리하게 사용할 수 있습니다.



1*로 NATE 접속 선택

접속화면이 나타납니다.

- 원하는 항목의 번호키를 누르거나,  로 선택한 후, **선택**  을 누르세요.






1. NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면
2. NATE 서비스에 연결된 후 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동해제 됩니다.
3. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

 를 누르세요.



NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법

버튼	기능 설명
	상위 사이트로 이동합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.
	인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.

이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동.
- 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능.
- 새 URL 입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동.
- 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동.
- 다음 페이지 : 현재 페이지의 다음 페이지로 이동.
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속.

히스토리

- 검색한 사이트를 저장·편집할 수 있는 기능

나만의 메뉴

- 나만의 메뉴 추가 : 원하는 사이트를 저장·편집할 수 있는 기능
- 나만의 메뉴 보가 : 저장되어 있는 사이트를 확인할 수 있는 기능

유용한 도구

- 전화번호부 검색 : NATE에 접속되어 있는 상태에서 폰에 저장되어 있는 전화번호를 검색.
- Capture화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면캡처할 수 있는 기능.
- 그림친구 지우기 : 폰에 저장되어 있는 그림친구를 삭제.
- 멜로디 지우기 : 폰에 저장되어 있는 멜로디를 삭제.
- 환경설정 : 화면에 표시되는 스크롤과 WAP버전을 선택해 줄 수 있는 기능.




이동통신 사업자 서비스에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.



Playon 기능

CDMA 망에서 멀티미디어 콘텐츠, 게임등과 같은 각종 어플리케이션 프로그램 스크립트를 제공받아 실행해 주는 기능입니다.

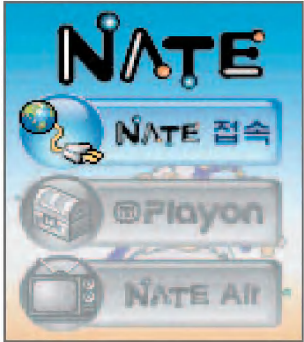

또는

2 L ABC 로 Playon 선택

(이동통신 사업자 서비스에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.)



로

원하는 항목 선택

- X 제어판 선택
- O 다운로드 선택
- # 모드 선택



* NATE에 접속하여 원하는 마법사 콘텐츠를 다운 받은 후 사용할 수 있습니다. (유료 서비스)



NATE Air 기능

이동전화만을 이용하여 수시로 방송프로그램을 전송받을 수 있는 서비스로, NATE air 메시지를 통해 동영상을 포함한 다양한 종류의 무선 콘텐츠를 제공받을 수 있습니다. 사용하려면 먼저 SK텔레콤에 가입 신청을 하여야 합니다. (가입형 부가서비스)

NATE 기능을 이용하려면



3 DEF 로 NATE Air 선택

로 원하는 항목 선택

NATE OK 누름



안내 | 확인 | 가입



[NATE air] 방송센터로 연결되며, 고객센터 안내에 따라 가입할 수 있습니다.



스크롤후 1[가입안내] 2[고객센터]로 연결 할 수 있습니다.



NATE로 연결되며, [NATE air]의 서비스 정보를 확인할 수 있습니다.



최근방송 선택

NATE Air

가입신청을 한 경우

NATE
OK NATE, 3 DEF 로
NATE Air 선택

1 로 최근방송 선택



로 원하는 메시지 선택
OK NATE

메뉴
로 삭제/보호설정/
보호해제 선택

- 보호설정된 상태에서는 삭제와 보호해제만 보이고 보호해제 상태에서는 삭제와 보호설정만 보입니다.

OK NATE
누름



NATE Air 메시지는 총 200개까지 저장되며, 최근메시지는 최근에 수신한 메시지를 50개까지 채널 구분없이 보여줍니다.



전체방송 선택

NATE
OK NATE, 3 DEF 로
NATE Air 선택

2 ABC 로 전체방송 선택



로 원하는
채널 선택 후,
선택
OK NATE

로 원하는 메시지
선택
OK NATE



메뉴
로 삭제/보호설정/
보호해제 선택

OK NATE 누름



채널에는 일반채널과 CUG채널이 있으며, CUG(Closed User Group)채널은 별도의 채널로 관리하지 않고 한꺼번에 보여주며, 20개까지 채널에 가입할 수 있습니다. 자세한 사항은 SK텔레콤에 문의하시기 바랍니다.



방송삭제/방송채널 설정

방송삭제

NATE
OK NATE, 3 DEF 로
NATE Air 선택

3 DEF 로 방송삭제 선택

로 삭제할 방송채널
선택 후, 삭제
OK NATE 누름

종료 END 누름

- 메뉴 로 전체선택/전체해제
- 선택 로 선택/해제

방송채널설정

NATE
OK NATE, 3 DEF 로
NATE Air 선택

4 CH 로 방송채널설정 선택

로 수신할 방송채널
선택 후, 저장
OK NATE 누름

종료 END 누름

- 메뉴 로 전체선택/전체해제



방송환경 설정

NATE 기능을 이용하려면

방송수신표시

NATE
OK NATE, 3 DEF, 5 IJK 로
방송환경설정 선택

1 GHI 로 방송수신표시 선택

로 원하는 항목 선택 OK NATE

- 자동내용확인/수동내용확인/
화면표시안함

종료 누름

방송수신알림

NATE
OK NATE, 3 DEF, 5 IJK 로
방송환경설정 선택




2 L ABC 로 방송수신알림 선택

로 원하는 항목 선택 OK NATE

- 해제/한번/2분마다

종료 누름

방송수신음



NATE
 ,  ,  로
방송환경설정 선택

 로 **방송수신음** 선택



 로 원하는 항목 
 • Sound1~10

 누름

방송수신음크기

NATE
 ,  ,  로
방송환경설정 선택

 로 **방송수신음크기** 선택

 로 원하는 항목 
 • 소리꺼짐/1~7단계

 누름



NATE 서비스 기능

캡처화면보기

 ,  로
NATE 서비스 선택

 로 캡처화면보기 선택

 로 원하는 항목  선택 

 종료 누름

- NATE 사용중 유용한 도구에서 화면저장 후 이용가능합니다.

NATE환경설정

 ,  로
NATE 서비스 선택

 로 NATE환경설정 선택



비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

- 초기 접속 주소 : NATE기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 사용자가 설정할 수 있는 기능입니다.
- 프락시 설정 : 서비스사업자가 프락시서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프락시서버를 설정할 수 있습니다.
- 기본값 복구 : 사용자가 변경한 NATE 초기 주소와 프락시서버 설정값을 초기 설정값으로 변경시켜주는 기능입니다.



전화착신설정

데이터서비스 중 전화가 걸려올 때 전화를 받거나 거절할 수 있는 기능입니다.

 ,  로
NATE 서비스 선택



 로 전화착신설정 선택



 로 원하는 항목  선택

- 착신허용/착신거절

 누름



* 이동통신 서비스 사업자에 신청하여야만 사용할 수 있습니다.



전자지갑

무선 전자상거래 서비스에서 사용할 사용자 정보, 결제 정보, 배송지 정보, 인증서 정보를 설정하고 저장하는 기능입니다.

로 , 로
NATE 서비스 선택



4로 GH1 로 전자지갑 선택 OK NATE



비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

확인 OK NATE

로 원하는 항목 선택

- 개인정보/배송지정보/결제정보/멤버쉽카드정보/비밀번호변경



* 전화번호는 사용자의 이동 전화번호가 자동 입력이 되어 있으며, 변경 할 수 없습니다.

세부내용 입력

- **개인정보** : 사용자이름/전화번호/주민등록번호/이메일주소
- **배송지정보** : 기본배송지정보/추가배송지정보
- **결제정보** : 기본신용카드/추가신용카드1~2/OKCashbag/NEMO
- **멤버쉽카드정보** : 멤버쉽카드번호/멤버쉽카드추가1~2
- **비밀번호변경** : 전자지갑 비밀번호 변경



확인



저장여부 선택 후,



비밀번호변경

 로
NATE 서비스 선택



 로 전자지갑  선택 

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



 로 비밀번호변경  확인 

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



변경할 비밀번호 입력

변경한 비밀번호
다시 입력



 확인 



* 전자지갑용 비밀번호는 사용자가 원하는데로 변경할 수 있으며, 비밀번호를 연속9회 이상 잘못 입력한 경우 전자지갑의 모든 정보가 삭제됩니다.



인증서관리

로 , 로
NATE 서비스 선택



로 인증서관리 선택




로 원하는 항목 선택
OK NATE

종료 END 누름




* 인증서는 NATE에서 받을 수 있으며, NATE에서 물건구입시 보안을 위해 인증서가 필요합니다.

 부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

벨소리 변경 서비스

휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

벨소리를 바꾸려면

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해 [700-5857](tel:700-5857), [700-5457](tel:700-5457), [700-5782](tel:700-5782), [700-5780](tel:700-5780), [700-5486](tel:700-5486) +  로 접속한 후, ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 멜로디를 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다운 받을 수 있습니다.

※ 최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 폰에 설정할 수 있습니다.



- * 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터 등은 초기화될 수 있습니다.)
- * 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.


* 핸드폰과 PC, 노트북의 COM port, USB port와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



가까운 대리점이나 서비스센터에서 데이터 통신 케이블을 구입하셔야 사용할 수 있으며, 사용법은 별도의 제품 설명서 또는 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

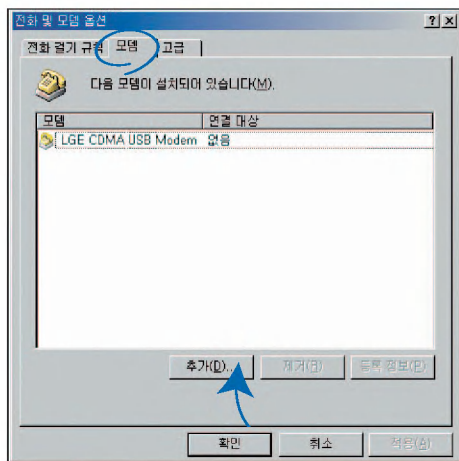

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워크 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

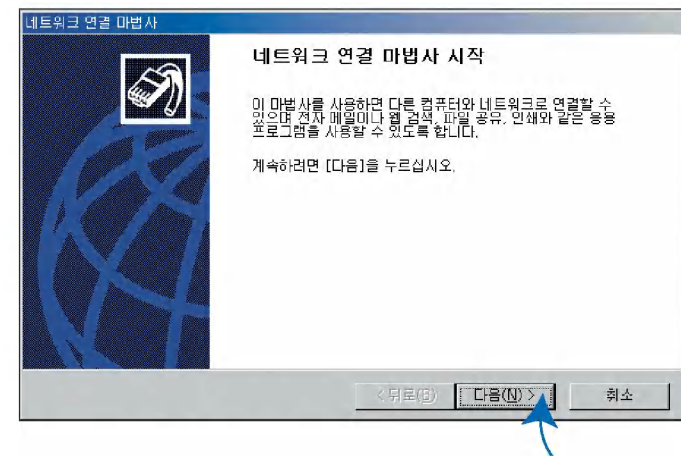

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

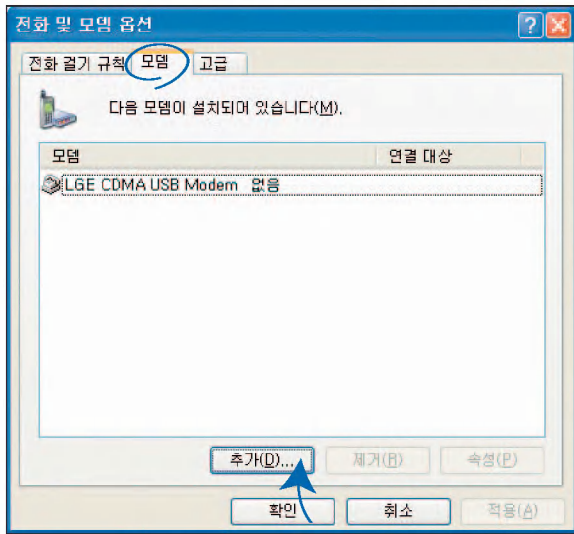

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷을 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

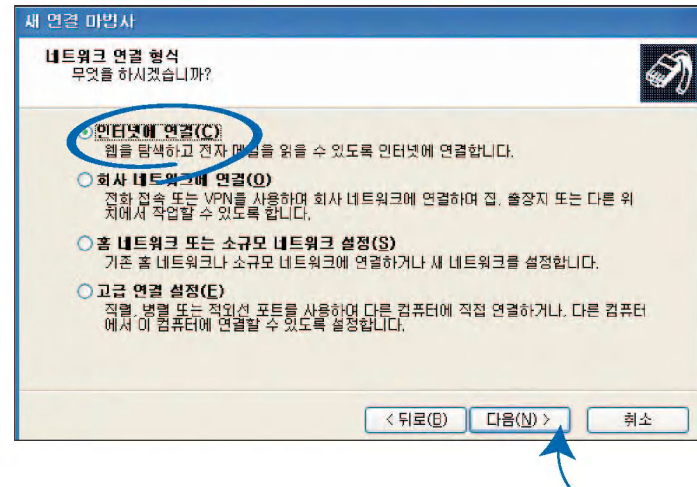

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



서비스를 이용하려면 별도로 가까운 대리점이나 서비스센터에서 데이터 통신 케이블을 구입하여 사용할 수 있으며, 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

LG Sync 프로그램

휴대폰에 들어있는 전화번호부 데이터를 컴퓨터(PC)와 교환할 수 있는 기능으로, 컴퓨터(PC)에서 입력한 전화번호 데이터를 휴대폰에 전송할 수 있고, 휴대폰의 전화번호 데이터를 컴퓨터(PC)로 받아올 수 있는 기능입니다.

많은 자료를 PC에서 쉽게 입력할 수 있고, 휴대폰에서 입력한 자료를 PC에 보관 할 수 있어 안전합니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.


<별도판매품>



데이터통신 케이블 ▶

◀ USB 통신케이블

(USB 통신케이블 연결 전에 USB 드라이브를 먼저 설치하시기 바랍니다.)

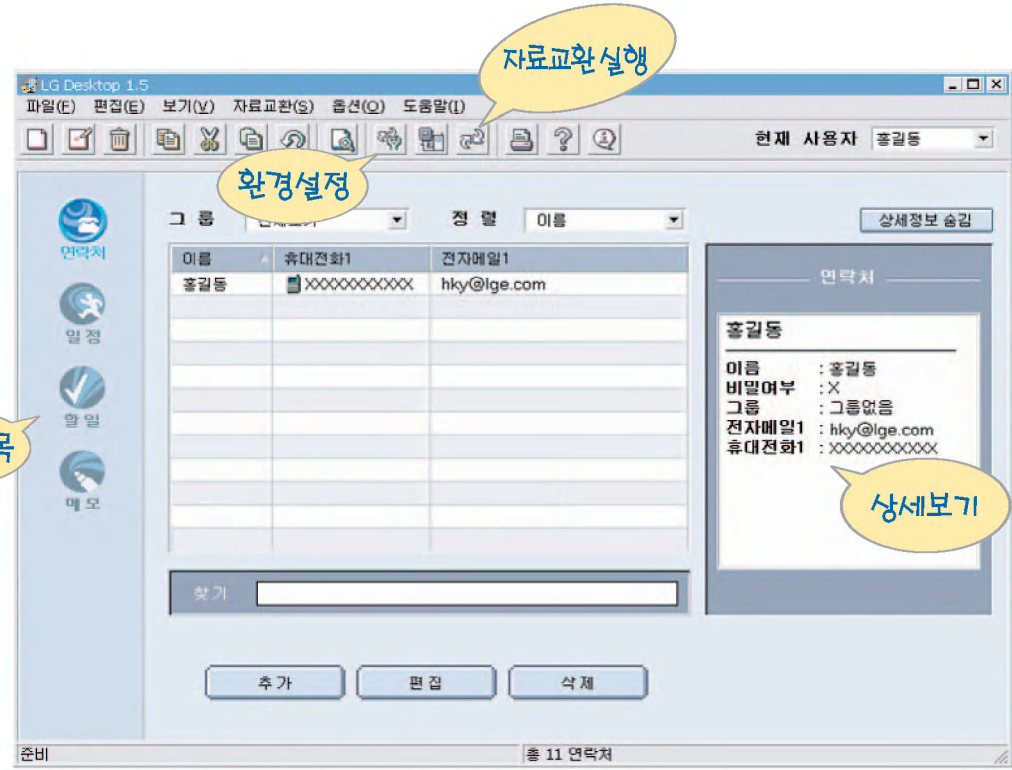

메뉴항목

자료교환실행

환경설정


상세보기

LG CYON Plus 프로그램

촬영한 사진을 PC로 내려받거나, PC에서 사용자 테마를 꾸미거나, 단축번호/아바타 등을 편집할 수 있도록 도와주는 PC용 어플리케이션 프로그램입니다. EZ-Theme에서 사용자 테마 설정시 핸드폰 모델명을 SD220으로 선택하시면 됩니다.

(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

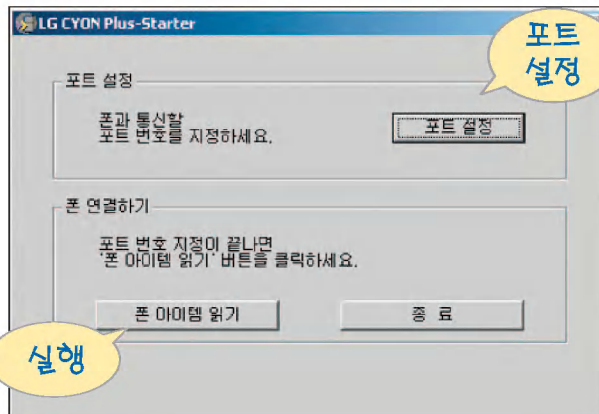

휴대폰마다 메뉴 구성이 다를 수 있습니다.



이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
화면에 “✖” 표시가 사라지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “✖” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	<ul style="list-style-type: none"> 그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	<ul style="list-style-type: none"> 전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화시 말소리가 울릴 때	<ul style="list-style-type: none"> “에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
화면에 흰줄이 생길 때	<ul style="list-style-type: none"> 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
휴대폰에서 열이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> 이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 깜박일 때	<ul style="list-style-type: none"> 벨/진동전환 기능에서 “램프+무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
비밀번호입력화면이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(136쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입시 비밀번호 : 0000)
충전기의 램프가 깜박일 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.



규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 CDMA ± 300Hz
외관(mm)	슬림형(리튬이온) 40.8×80.65×21.35 mm 표준형(리튬이온) 40.8×80.65×23.95 mm
중량	슬림형(리튬이온) 75.4g 표준형(리튬이온) 84.85g
송신 출력	최대 251.19 mW
동작 온도	-20 °C ~ +70 °C
상대 습도	5% ~ 95%

* 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제2000-91호 및 제2000-93호에 의거 전자파인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.



휴대폰 정보 메모

모델명	LG-SD9220		
구입일시	년	월	일
구입처	상 호		
	전화번호		
일련번호			
전화번호			
비밀번호			

- ◎ 저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- ◎ 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.



정품이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구 케이스등 사용은 본체의 성능을 저하시키거나 고장 또는 파손을 유발시킬수 있으며, 파손시 다칠 우려가 있으니 **꼭 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.**

- ◆ 타인에게는 자신의 전화기를 함부로 빌려주지 마십시오.
- ◆ A/S를 받으실 때에는 저희 회사의 서비스센터와 같은 **지정된 곳에 의뢰**하여 주시기 바랍니다.
- ◆ 전화기를 분실하였거나 **도난 당**했을 경우에는 즉시 이동통신 서비스 사업자로 **신고**하시기 바랍니다.

휴대폰 불법복제 금지

저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호 (ESN: Electronic Serial Number)를 제거, 변경 또는 다른 번호의 복제 입력은 불법행위로서, 관련법규(형법 347조)에 의거 3년이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됨을 유의하여 주시기 바랍니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트웨어가 손상되어 더이상 전화기를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 이동전화단말기는 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준 입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. **본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.**

* 추가로 구입할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

데이터 통신케이블/USB 통신케이블

- PC를 이용해서 휴대폰의 기능을 쉽게 이용할 수 있고, 인터넷이나 PC통신 등을 사용할 수 있으며, USB 통신케이블의 경우 PC의 USB를 지원합니다.



데이터 통신
케이블

USB 통신케이블

배 터 리

- 대용량 배터리를 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.



디지털 카메라

- 디지털 카메라를 이용해 사진촬영을 할 수 있습니다.
(촬영한 사진을 대기화면으로 설정할 수 있으며, 친구에게 E-mail로 전송할 수 있습니다.)



스테레오 이어마이크

- 보행중에도 편리하게 통화를 할 수 있는 장치로, 전화가 왔을 때 이어마이크의 버튼을 눌러주면 바로 통화가 연결됩니다.

이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마시고, 이어마이크의 사용 위치에 따라 송화음량이 다소 차이가 있을 수 있습니다.



차량용 충전기

- 차량내 시거잭으로부터 전원을 공급받아 휴대폰에 장착된 배터리를 충전시켜 주는 장치입니다.



충전 거치대



여행용 충전기



제품보증서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료서비스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

* 구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때		제품 교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		환급	
교환 불가능시			
수리 가능	동원회자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동원회자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유료수리
	여러부위의 하자로 5회째 고장 발생시		
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간 5년) 이내		정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간 5년) 이내		

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-SD9220
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

* 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료 2회부터 유료
--------------------------------	------------------

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속물 등)






이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

* 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상이 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

English Version

Menu Map

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

1. Contacts (,)

1. **Phone Book** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 5000 entries in phone book.
2. **Speed Dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
3. **Group Display** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
4. **Call Log** : This application is used to call the numbers stored in the call history list and you may store up to 60 numbers.
5. **Messages**

6. **Call timers** : Provides functions for verifying total duration of calls, dialed calls, and SMS calls, among others.
7. ****114** : Gives you various of phone number information. (To get detailed information, refer to Starstar114.com)

8. **Offline bookmark** : If you register the offline bookmark, you may directly access to the site you want so, you may save time and money.

2. Vol/Ringer (,)

1. **Select Ringer** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.

2. **Ring/Vibrate** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
3. **Ring Volume** : You can hear the volume of each ringing tone as you scroll through the various levels.
4. **Effect Sound** : Allows you to select types of sounds you want.

3. Display (메뉴 ,)

1. **Display Theme** : You can select a character shown on the LCD screen.
2. **Standby Clock** : You can select the clock on the initial LCD banner screen.
3. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.

4. **Exterior Display Theme** : You can select a character shown on the Exterior LCD screen.
5. **Exterior Standby Clock** : You can select the clock on the Exterior LCD screen.
6. **Menu Style** : Allows you to select the menu style.
7. **Dial Number**: Allows you to adjust the size of numbers displayed on the screen when placing a call.
8. **Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.

4. Entertainment (메뉴 ,)

1. **Game** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
2. **Camera**: Camera could be mounted on to take and save photos, while display adjustment is available. into

3. **Charac-Bell** : When you receive an incoming call you designate for this function, the selected character is displayed on the screen and the selected bell rings.

5. Organizer (메뉴 ,)

This application allows you to manage the schedule, all alarm, anniversary and memo daily basis.

1. **Schedule**
2. **To-Do**
3. **Anniversary**
4. **Memo**
5. **D-DAY Counter** : You can select the D-day function.

6. Utilities (메뉴 ,)

1. **Go to** : Business mode, Free mode, General
2. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.

3. **Wakeup Call** : Alarm will sound at the time designated and the message "time to wake up" will appear on the screen. When you press the menu "confirm", you may select either extend 5 minutes or release.

4. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.

5. **Stop Watch**: Allows you to take an accurate measurement of time.

6. **Reject Call** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.

7. **Restrict** : To change your restrict.

8. **World Time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.

9. **My Template** : Used to save the frequently used words and retrieve them when needed.

0. **Name Card**

- *. **IrDA Exchange**

7. Settings (메뉴 , 7 PLUS)


1. **Security** : Default setting of your phone is "0000".
2. **Area Code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
3. **Answer Mode** : You may answer the calls by either opening the flip or by pressing the key.
4. **Internet Mode** : Setting the communication mode by using dial-up networking service with a desktop or a notebook computer for connecting to the internet backbone.
5. **Number Plus** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.
6. **Phone Info** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
7. **My mobile phone information** : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.
8. **International Auto Roaming** : You can use your phone and number in overseas countries. How to use International Roaming Service Input Password (Default : 0000) Choose your service area.

Message ()

1. **Write Message**
2. **Received Msg**
3. **Received Voicemail**
4. **MMS**
5. **Sent Msg**
6. **Draft**
7. **Inbox**
8. **Voice Mail**
9. **SPAM Block**
 - ▶ SPAM Num/SPAM Characters/SPAM Inbox/SPAM Settings
0. **Settings**
 - ▶ Show Msg/Alert Type/Inbox Alert/Store Sent Msg/Font Color/Letter Paper
- *. **Clear All**

NATE Service (Press twice)

1. **View Web Page**
2. **NATE Settings**
3. **Call Forwarding**
4. **Offline Electronic Wallter**
5. **Authentication Management**

 This product is a phone that supports only Korean characters. English characters are not supported, but foreigners may use English menu if and when necessary.

제품에 관한 문의 및 A/S 상담



전국 어디서나 **1544/1588-7777**
080-023-7777
 사이버 서비스센터 **www.lgservice.co.kr**

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.

사이언 상담실 : **080-345-5555, 02-850-3333**

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 옵션장치를 사용하십시오.
 [보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]

※ 유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



본 사 : 서울특별시 영등포구 여의도동 20 (LG트윈타워)
 이동단말영업 : 서울특별시 강남구 역삼동 679 (LG강남타워)
 이동단말공장/연구소 : 서울특별시 금천구 가산동 459-9번지

이동통신 사업자 고객상담실		
사업자	연락처	문의내용
SKT	1566-0011 국제로밍 : 1566-2011	가입 문의 개통 문의 이용 요금 분실/습득 주소 변경 부가서비스 사서함 비밀번호 휴대폰으로 114 (무료) 
KTF	1588-1618	
LGT	1544-0019 080-019-7000	
홈페이지		http://www.cyon.co.kr