




CYON

www.cyon.co.kr



CYON LG-LP3800

사용설명서

- 별매품은  LG 에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.(1~5쪽)

품번 : MMBB0126501(1.1) 날짜 : 2004. 8. 13 H



안전을 위한 주의사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



- 휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요.

폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

- 온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)
비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.
낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 신나 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.



- 임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.
- 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리는 반드시 지정된 전용 배터리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
정품이 아닌 배터리 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



- 배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.
TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

- 운전중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 동작하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요. 부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 자동차 탑승시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뽑 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.
접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.
코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



- 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요.
화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.
- 휴대폰 및 충전기는 **어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**
배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품의 고무마개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요.
질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.
- 휴대폰용 목걸이가 전철문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.
- 적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다.
- 귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있습니다.



주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 휴대폰이 젖은 상태에서선 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.
- 통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
- 휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요.
휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

- 휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



- 휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터 등이 초기화 될 수 있습니다.)

데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

- 먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구 등에 근접하지 않도록 하세요.

청소시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.

- 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.

- 배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

- 본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

주요기능

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.



전화기능

- 1.전화번호부 38쪽
- 2.단축번호관리 43쪽
- 3.그룹환경설정 43쪽
- 4.통화목록 33쪽
- 5.메시지 44쪽
 - ▶ 문자 보내기, Shot메일 보내기, 수신함, 발신함, 문자보관함, 스팸메시지, 첨부파일함, 환경설정
- 6.전화사용시간 33쪽
- 7.즐거찾기 34쪽
- 8.LGT부가서비스 35쪽



음량벨소리

- 1.벨소리설정 25쪽
- 2.벨/진동전환 24쪽
- 3.새멜로디받기 26쪽
- 4.효과음 26쪽
 - ▶ 버튼음선택, 폴더음선택, 메뉴효과음, 알람벨, 모닝벨, 전원켜기음, 전원끄기음
- 5.음량크기 27쪽
 - ▶ 벨음량, 버튼음량, 폴더음량, 통화음량, 알람창음량, 전원온오프음량
- 6.시스템알림음 27쪽



화면설정

- 1.그림사진화면 60쪽
- 2.시계/달력화면 60쪽
- 3.대기화면문구 61쪽
- 4.외부배경화면 61쪽
- 5.외부시계화면 62쪽
- 6.새캐릭터 받기 62쪽
- 7.휴대폰분위기 63쪽
 - ▶ 녹색, 파랑, 분홍
- 8.다이얼숫자 63쪽
- 9.폰트설정 63쪽
- 0.화면환경설정 64쪽
 - ▶ 조명설정, 외부화면밝기



재미난기능

- 1.3D게임 65쪽
 - ▶ 사나칸, 3D 랠리
- 2.3D아바타 66쪽
 - ▶ 내아바타, 아바타만들기
- 3.클릭!동영상 68쪽
- 4.다운Town 69쪽



일정관리

- 1.스케줄 54쪽
- 2.해야할일 56쪽
- 3.기념일 57쪽
- 4.메모 58쪽
- 5.D-DAY 카운터 59쪽

* 번호 버튼이나 사이드()버튼 또는 를 이용하여 메뉴기능을 선택할 수 있습니다.

* 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.



편리한기능

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1.알람 | 82쪽 |
| 2.모닝콜 | 83쪽 |
| 3.손전등 | 84쪽 |
| 4.계산기 | 84쪽 |
| 5.스톱워치 | 85쪽 |
| 6.세계시간 | 85쪽 |
| 7.적외선송수신 | 86쪽 |
| ▶전화부 전송, 내정보 설정,
전화번호 수신 | |



카메라

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1.사진촬영 | 71쪽 |
| 2.비디오촬영 | 72쪽 |
| 3.특수촬영 | 73쪽 |
| 4.사진앨범 | 74쪽 |
| 5.비디오앨범 | 75쪽 |
| 6.슬라이드쇼 | 76쪽 |
| 7.사진편집 | 77쪽 |
| 8.카메라환경설정 | 77쪽 |
| ▶앨범삭제, 앨범전체잠금, 촬영음,
타이머촬영음, 자동저장 | |



MP3

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1.MP3뮤직박스 | 78쪽 |
| 2.MP3 MYLIST | 80쪽 |
| 3.MP3환경설정 | 81쪽 |
| ▶내부스킨설정, 외부스킨설정,
폴더닫기설정 | |



통화중 메뉴기능

- | | |
|-----------|-----|
| 1.자기번호 송출 | 28쪽 |
| 2.송화음 차단 | 28쪽 |
| 3.전화부 검색 | 28쪽 |
| 4.전화부 저장 | 29쪽 |
| 5.일정 검색 | 29쪽 |



휴대폰설정

- | | |
|---|---------|
| 1.지문/보안설정 | 21, 30쪽 |
| ▶지문설정, 비밀번호변경,
비밀번호힌트, 비상전화등록,
발신잠금, ez-i잠금, 전화부잠금,
메시지잠금, 통화목록잠금,
전체잠금, 자동잠금설정 | |
| 2.기본지역번호 | 88쪽 |
| 3.전화받는방법 | 88쪽 |
| 4.전화거부방법 | 89쪽 |
| 5.Data통신환경 | 90쪽 |
| 6.듀얼넘버 | 90쪽 |
| 7.메모리관리 | 91쪽 |
| 8.내휴대폰정보 | 92쪽 |

주요기능

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

메시지박스

1. 문자보내기	45쪽
2. Shot메일 보내기	46쪽
3. 수신함	44쪽
4. 발신함	47쪽
5. 문자보관함	49쪽
6. 스팸메시지	50쪽
7. 첨부파일함	51쪽
8. 환경설정	52쪽

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

무선인터넷

1. ez-i	96쪽
2. 번호검색(WINC)	96쪽
3. 바로가기1	96쪽
4. 바로가기2	96쪽
5. 환경설정	97쪽

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

ez-i 홈

1. 접속하기	98쪽
2. 최종접속사이트	98쪽

캐릭터멜로디


1. 접속하기	98쪽
2. 화면/소리 설정	98쪽

클릭! 동영상

1. 동영상접속하기	98쪽
2. 동영상보관함	98쪽
3. 보관함비우기	98쪽

m-플래시

1. m-플래시다운받기	99쪽
2. m-플래시보관함	99쪽
3. 보관함비우기	99쪽

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

miTV


- | | |
|-----------|------|
| 1. 최신방송 | 102쪽 |
| 2. 전체방송 | 102쪽 |
| 3. 저장함비우기 | 102쪽 |
| 4. 방송채널선택 | 102쪽 |
| 5. 환경설정 | 102쪽 |

ez 프랜드




- | | |
|---------|------|
| 1. 접속하기 | 103쪽 |
|---------|------|

정보서비스

- | | |
|-----------|------|
| 1. 접속하기 | 103쪽 |
| 2. 정보수신알림 | 103쪽 |

 **센서 표면을 볼펜, 칼, 기타 금속물체 등으로 접촉하거나 모래, 흙 등과 같은 입자가 있는 상태에서 사용해 흠집을 주었을 때 지문 인식 센서가 고장날 수 있으니 주의하시기 바랍니다.**

* 개인정보 보호를 위해 지문인식 기능을 제공하고 있습니다.

* 휴대폰을 켜고 지문을 등록하라는 안내문이 나타나며, 등록하려면  +  를 누르세요. (원하지 않을 경우  누름)

아래 내용을 읽어 주시기 바랍니다. **지문인식률이 떨어지거나 지문인식 센서의 고장을 미리 예방**할 수 있습니다. (자세한 사용 방법은 20~21쪽 참조)

손 가 락

1. 아주 건조하거나 땀, 습기 등으로 젖어있는 상태
2. 수영이나 목욕 등으로 물에 붙어있는 상태
3. 상처가 나거나 오일, 먼지, 모래 등으로 오염이 된 상태
4. 심한 추위에 장시간 노출된 상태 등

지 문 인 식 센 서

1. 미세한 물방울이 있거나 물기로 젖어 있을 때 (뉘은 후 사용)
2. 심한 추위에 장시간 노출되어 표면에 미세한 결빙막이 형성되었을 때 (결빙막을 제거한 후 사용)
3. 모래, 흙 등의 입자가 있는 경우 (입자를 제거한 후 사용)
4. 피부지방으로 오염이 되어 있는 경우 (깨끗이 닦은 후 사용)



기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나, 받을 때		- GPS 기능을 이용할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때		- 카메라 기능을 이용할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 뱅크온 기능을 이용할 때
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 다운 TOWN 기능을 이용할 때
	- 메뉴를 선택할 때, ez서비스를 이용할 때		- 파워모드를 설정/해제할 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- 문자메시지, 음성메시지, ez수신함, shot메일, 오늘일정을 확인할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- 무선인터넷 기능을 이용할 때
	- 통화상태에서 통화음량 조절 - 기능을 순차적으로 검색할 때 (↕ 버튼과 동일) - 대기화면에서 폴더가 열린경우 : 버튼 음량조절 폴더가 닫힌경우 : 전화수신시 수신보류 (길게 누름) CD-ATM거래(사이드 위 버튼 길게 누름) 93쪽 참조		- 메시지 기능을 이용할 때
	사이드 버튼		- 바로가기를 이용할 때
	카메라 버튼		- 표시된 문자나, 숫자를 지울 때 - 대기화면에서 단축번호를 확인할 때
	* 을 눌러도 촬영 가능 합니다.		

아이콘 설명

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화 상태를 표시합니다.		파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		전화벨 종류가 “램프와무음”일 때, 전화벨 음량이 “소리꺼짐” 상태일 때 나타납니다.
	수신음 벨이 진동으로 설정된 상태입니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	수신음 벨이 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.



직사광선에선 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

1

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~5
주요기능	6~9
기능버튼 설명	10
아이콘 설명	11
차례	12~13
기본구성품	14
별도판매품	15
구성품 사용법	16~17
충전중 램프상태	18
충전시간	18
배터리 대기시간	19

20

초급편

휴대폰을 켜기, 끄기, 지문/보안설정	20
전화걸기, 전화받기.....	22
최근번호로 걸기, 스피커모드 이용	23
벨/진동전환, 파워모드 설정	24
벨소리 설정	25
새멜로디받기, 효과음 설정	26
음량크기, 시스템알림음 설정	27
통화중 기능	28~29
지문설정, 비밀번호 변경	30
비밀번호힌트, 비상전화등록	31

지문/보안 설정	32
통화목록, 사용시간 확인	33
즐거찾기	34
LGT 부가서비스	35
문자입력 방법	36~37
전화번호 입력	38~39
저장된 번호로 메시지전송	40
이름/번호로 검색	41
자음별/그룹별보기	42
단축번호로 전화하기	43
그룹환경 설정하기	43
수신함	44
문자보내기	45
Shot메일 보내기	46
발신함	47
문자보관함	49
스팸메시지	50
첨부파일함	51
환경설정	52
나만의 상용구, Shot메일환경설정	53

54

중급편

달력보기, 스케줄 등록	54~55
해야할 일 등록	56
기념일 등록	57

메모등록	58
D-DAY카운터	59
그림사진화면, 시계/달력화면 설정	60
대기화면문구, 외부배경화면설정	61
외부시계화면, 새캐릭터받기	62
휴대폰 분위기, 다이얼숫자, 폰트 설정	63
화면환경 설정	64
3D 게임	65
3D 아바타 기능	66 ~ 67
클릭!동영상	68
다운TOWN	69
촬영하기 전에	70
사진촬영	71
비디오 촬영	72
특수촬영	73
사진 앨범	74
비디오앨범	75
슬라이드쇼	76
사진편집	77
카메라 환경설정	77
MP3 재생하기	78 ~ 79
MP3 MYLIST 기능	80
MP3 환경설정	81
알람설정	82
모닝콜설정	83

손전등, 계산기	84
스톱워치, 세계시간	85
적외선송수신	86 ~ 87

88

고급편

기본지역번호, 전화받는 방법 설정	88
전화거부 방법 설정	89
Data통신환경, 듀얼넘버 설정	90
메모리 관리	91
내휴대폰 정보 확인	92
뱅크온 기능	93
GPS 기능	94
지도보관함, 환경설정	95
무선인터넷 기능	96 ~ 97
ez서비스 기능	98 ~ 103

104

부 록

부가서비스를 이용하려면	104
데이터 통신에 접속하려면	105 ~ 106
자료교환 서비스	107
고장이라고 생각하기 전에	108 ~ 110
휴대폰 규격 및 특성	111
소비자 유의사항	112
제품 보증서	113
For Foreigner(English Version)	114 ~ 116



내용물 확인

기본 구성품



휴대폰



사용설명서



배터리(대용량)



충전 거치대

- 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대용 끈



스테레오 이어마이크



USB 통신케이블



내용물 확인

별도 판매품



* 배터리

대용량 배터리 구입 가능



* 데이터통신케이블

PC와 데이터 통신기능
(105쪽 참조)



* USB 통신케이블

PC의 USB port를 이용 고속
데이터 통신 기능(105쪽 참조)



* 차량용 충전기

차량내 시거잭에서 전원을
공급받아 배터리 충전가능

- 기본품 이외에 추가 구입을 원할 경우 가까운 대리점을 방문하거나 서비스 센터에 문의하세요.



* 스테레오 이어마이크

휴대폰에 연결하여 통화하거나 음악을
들을 수 있음. 전화가 왔을 때 이어마이크의
버튼을 누르면 바로 통화가능



* 충전 거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용
충전기를 연결하여 충전가능



* 여행용 충전기


휴대폰 외부 커넥터에 연결해
배터리 충전가능. 휴대가 간편함




구성품 사용법

- 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.
(갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

배터리를 끼우고 빼려면

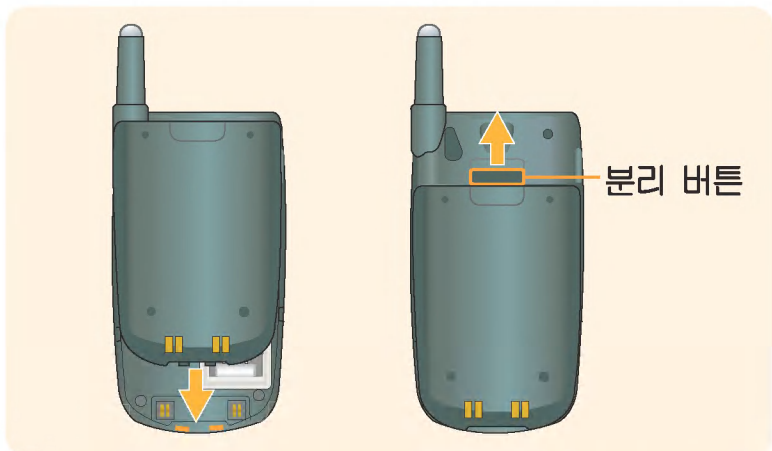

휴대용 끈을 연결하려면

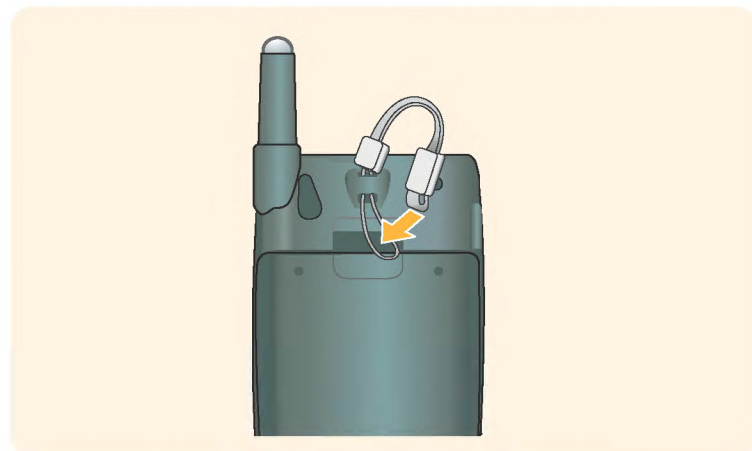

스테레오 이어마이크를 사용하려면

- 스테레오 이어마이크 장착 상태에서는 폴더를 닫아도 전화가 끊어지지 않으니 **통화를 마치려면**, 스테레오 이어마이크 () 버튼을 길게 누르세요.
- 이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.




구성품 사용법


• 제품의 손상이 적으며, 오래 사용할 수 있으므로 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.


여행용 충전기 및 충전 거치대를 사용하려면

* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.

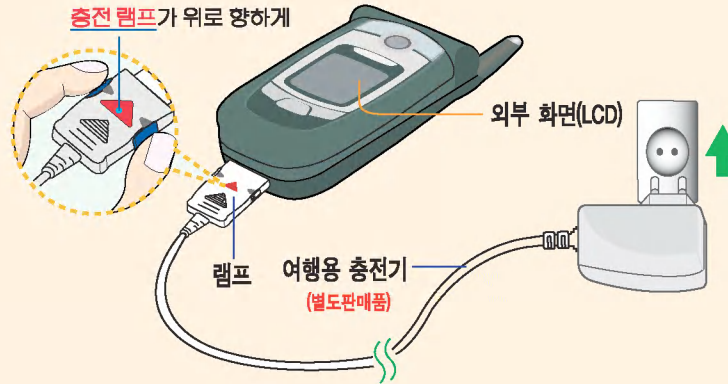

 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오. 비품사용시 무상수리를 받을수 없습니다.

배터리를 가이드 홈에
① 눌러 끼운 후
② 뒤로 밀어넣어 주세요.

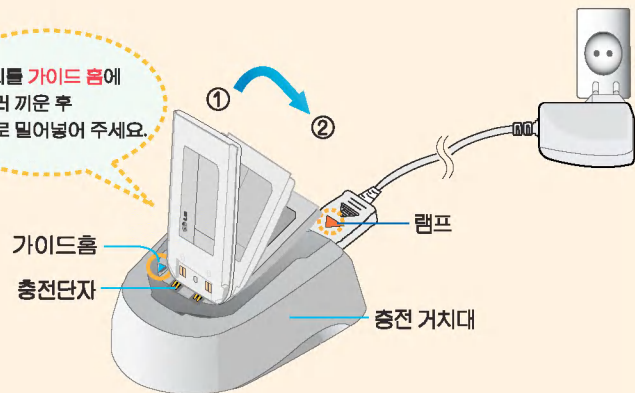

* 배터리를 가이드 홈에 먼저 맞춘 후, 찰칵소리가 날 때까지 **뒤로** 밀어 넣어 주세요.



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다)



충전시간

• 충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전중 램프상태


충전램프 상태	상 태	충 전 중	충 전 완 료
충 전 램 프		적 색	녹 색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면, 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요.
그래도 깜박이면, 배터리를 빼고 접촉부 (충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면, 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구 분	대용량 (1200mAh)
시 간	3시간 40분

배터리를 다 사용하면

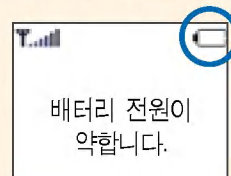

배터리를 거의 다 사용하게 되면

음성안내 설정(27쪽 참조)시에만 “배터리를 교체해 주세요” 라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면

배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.



배터리 대기시간

배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

상 태	배터리 종류	대용량 (1200mAh)
	디지털	
	연속대기	200 시간

대기시간 문제로 서비스센터를 방문하려면?
 방문시 **휴대폰, 충전기, 배터리**를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

* 슬롯모드란?

휴대폰 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역을 사용자에게 통보없이 이동통신 서비스 사업자가 변경할 수 있습니다.

* 소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해선 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라고 합니다. 소모전류가 과도하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

- 소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 전화를 받을 때에도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.



전화기능



휴대폰을
처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수
있습니다.

휴대폰 켜기

누름 (약 1초 정도)

길게 누름 (약 3초 동안)

• 매너모드()로 설정되어 있으면 소리없이 꺼집니다.

* 휴대폰을 켤때/끄때 나는 소리를 변경하려면


+ **2** + **4** 누른 후, **6+7** 전원켜기음/ **7+8** 전원끄기음 선택 후, 로 원하는 벨소리

지문/보안설정

휴대폰을 켤 때 지문을 등록하려는
안내문이 나타납니다.


지금 지문을 등록 하려면 + 를 누르세요.

(원하지 않을 경우 를 누르세요.)

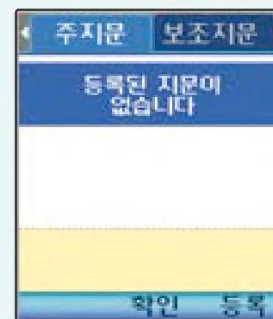

지문 등록 방법은
다음 페이지를
참조하세요.

* 언제든지 지문/보안설정을 원할 경우 + **9** + **1** 로 지문/보안설정을 선택하세요.

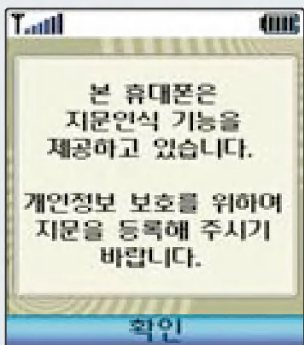



지문/보안설정

- 특정 손가락의 지문을 통해 휴대폰에 저장할 수 있는 기능입니다.
- 전체잠금이 설정되면 대기화면에 잠금(🔒) 아이콘이 나타납니다.

! 손가락이 먼지, 땀, 오일 등으로 오염 또는 훼손(물에 불거나 상처가 났을 때 등) 상태에 있을 때에는 지문인식률을 떨어뜨려 등록 및 확인을 받기 어려우니 참고하시기 바랍니다.

- 지문인식 센서 표면에는 핀셋, 볼펜 등 금속 물질의 접촉을 피하고 충격을 가하지 마세요.
- 지문인식 센서 고장 발생시 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으세요.



지문인식 센서

지문/보안설정

☹️ 누름



➔ 동일한 손가락을 수평으로 지문인식 센서의 위에서 아래 방향으로 3회 이동시켜 주세요. (그림 참조)


OK ez 누름

새비밀번호 입력 후, OK ez
비밀번호 재입력 후, OK ez

* 지문설정을 등록하면 전체잠금이 설정되어 모든 기능 이용시 지문을 입력해야 사용할 수 있습니다. (☹️ + 지문 입력) -폴더를 닫으면 자동잠금상태로 돌아갑니다.



손가락의 중앙 부분이 센서를 지나칠 수 있게 등록하세요.

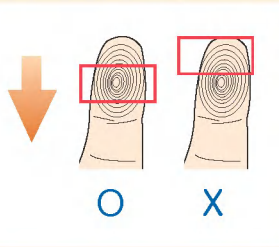

- * 전체잠금을 해제 하려면 ☹️ + 지문입력을 먼저 한 후 ☹️ + 91 + 17 + 지문입력 + 0- + ⬆️ 로 해제 선택 후 OK ez 을 눌러야 합니다.
- * 지문 확인시 3회이상 실패할 경우 비밀번호를 입력해야 합니다. 단, 뱅크온 기능(93쪽) 이용시 제외.
- * 제품 구입시 비밀번호는 "0000"이며, 비밀번호를 잊었을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.





전화기능

- 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대폰을 켜 주세요. 다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.


전화 걸기


- 지역번호와 전화번호 입력 후  누름 (번호를 지우려면  을 누르세요.)
- 통화가 끝나면 폴더를 닫거나  누름

1. 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. ( + **91** + **21**)
2. 스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우, 전화번호 입력 후,  를 누르면 폴더를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.

전화 받기

- 폴더를 열고 통화하세요.
- **폴더가 열린 경우, 전화벨이 울리면 종료버튼 이외의 버튼을 누르세요.**

* 통화 중,  를 짧게 누르면 듀얼 스피커를 통해서 소리를 크게 들을 수 있습니다.
'통화중 스피커 모드를 이용하려면' 참조(23쪽)

- * 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 버튼()을 길게 누르고 통화하세요.
(폴더가 닫힌 상태에도 버튼을 길게 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)





전화기능

통화 SEND 버튼을

누를 경우 나오는 아이콘

- : 걸려온 전화표시
- : 부재중 통화표시
- : 내가 건 전화표시
- : 통화중 메모표시 (통화중 메모한 표시)
- : 3자 통화표시 (3명이서 동시에 통화)
- : 수신거부표시
- : 번호정보 없는 전화 수신시

- 통화중 상대방 목소리를 듀얼 스피커로 크게 들을 수 있는 기능으로 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기 하고자 할 때 사용하면 편리합니다.

최근 전화번호로 다시 걸기

- 를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호 선택 후 를 누르세요. 최근 전화번호는 60개까지 저장되어 나타납니다.

- 통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면 선택 - 전화번호 입력 - 저장
- 통화중에 메모한 전화번호를 확인하려면 통화종료 후 를 누르면, 최근통화목록()에 저장된 번호가 나타납니다.

통화중 스피커 모드를 이용하려면

통화상태에서 를 짧게 누르세요.


- 스피커 모드가 설정되면 통화화면에 아이콘이 나타납니다.
- 스피커 모드 기능을 해제하지 않고 귀에 직접 대고 통화하면 소리가 크게 나므로 주의하시기 바랍니다.

해제하려면 다시한번 를 짧게 누르세요.

듀얼 스피커








매너모드

- 대기화면에서  (약1초간) 누름
해제하려면
다시한번  (약1초간) 누름


벨/진동전환 선택

(폴더가 열린 상태에서 **진동/램프와무음**을 제외한 경우 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.)




 ,  ,  로
벨/진동전환 선택

 로 원하는 전화벨 종류
선택 후  누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 램프와무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.

* 매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

파워모드() 설정

- 전화벨 종류선택 후,
대기화면 표시상태는 ?
진동 선택시 : 
- 벨과진동, 벨후 진동, 진동후 벨
선택시 : 
- 램프와무음 선택시 :  가
표시됩니다.

- * 대기화면에서  (약1초간) 누름
해제하려면
다시한번  (약1초간) 누름






- * 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치지 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.
- * 파워모드가 설정되면 휴대폰 벨소리는 벨과진동으로 설정됩니다.
- * 버튼음, 폴더음, 메뉴효과음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.






음량벨소리

- 벨소리, 음량크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

벨소리 설정

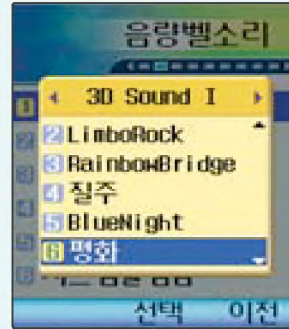 ,  ,  로
벨소리설정 선택





 를 이용하여 원하는
멜로디 선택 후  누름

- 3D Sound I/3D Sound II/미니벨/러브송/명품벨/
기분전환벨/멜로디/캐리멜리

(이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다.)



알아두세요

- * 벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “”가 표시됩니다.
매너모드()로 설정되어 있으면 벨음량/버튼음량/알림창음량을 들을 수 없습니다.



- * 통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈시, 수신된 메시지가있을 때 설정된 벨음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.
- * 다운받은 벨소리중 일부는 휴대폰과 음원이 맞지않아 튕는 소리가 들릴 수 있습니다.
이 경우 폰의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.




새멜로디받기/ 효과음


• 브라우저에 접속하여 원하는 곡을 휴대폰에 저장한 후 사용할 수 있습니다.

• 휴대폰의 각종 효과음을 설정 할 수 있습니다.

새멜로디받기

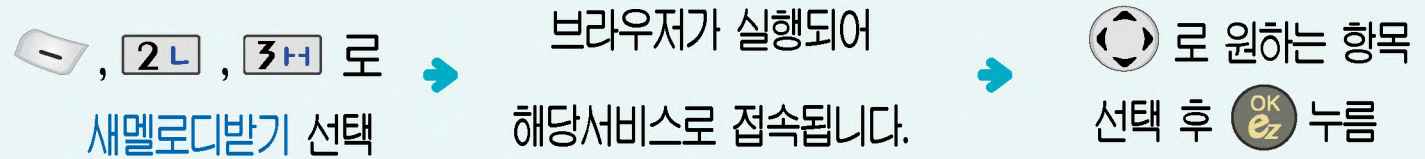


효과음 설정

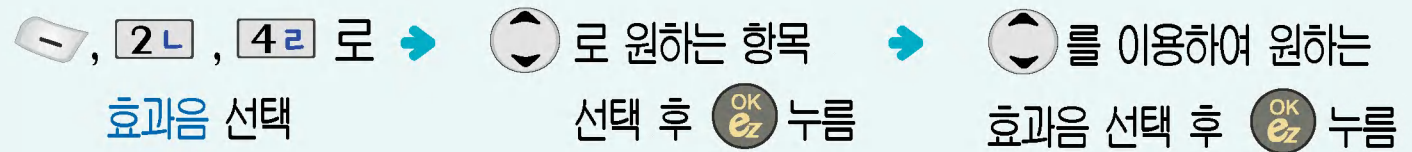

- * 버튼음선택/폴더음선택 : 로 원하는 항목 선택
- * 알람벨/모닝벨 : 로 원하는 멜로디 선택
- * 메뉴 효과음 : 로 해제/설정 선택
- * 전원켜기음/전원끄기음 : 로 원하는 멜로디 선택




음량벨소리

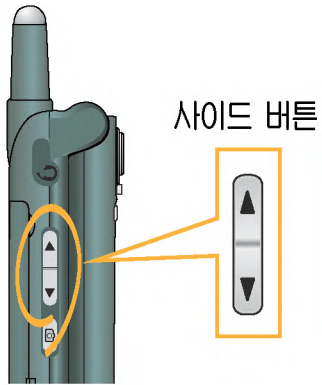


• 통화권 변경음, 통화연결음, 1분통화음, 음성안내음을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

음량크기 설정

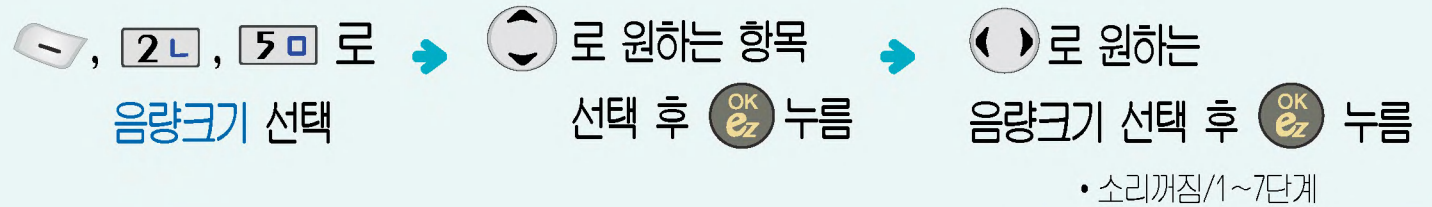

* 벨음량, 버튼음량, 폴더음량, 통화음량, 알림창음량, 전원온오프음량 모두 사이드() 버튼을 눌러 크기를 조절할 수 있으며, 통화음량은 통화상태에서도 조절이 가능합니다. (통화음량은 소리꺼짐이 없습니다.)

시스템알림음 설정

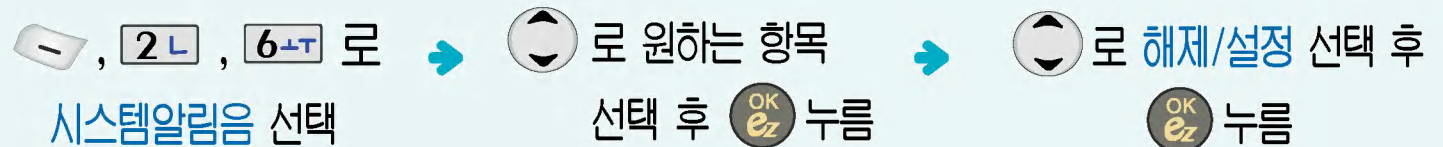

* 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능


* 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능


* 1분통화음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려주는 기능

* 음성안내설정 : 배터리가 부족할 때 안내음성이 나오는 기능




통화중기능

- 통화중 통화음량을 조절하려면, 사이드() 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.

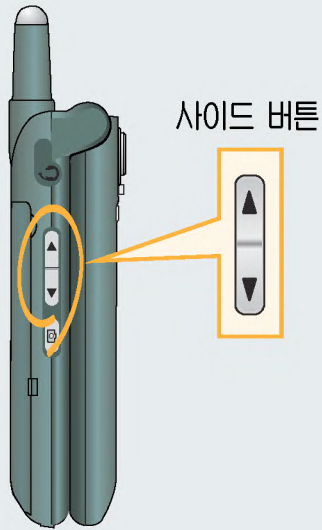

자기 전화번호 보내기



- 음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 → 

→  → **[17]** 로 자기번호송출 선택


송화음 차단하기

- 주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.


통화상태에서  + **[2L]** 로 송화음 차단 선택
해제하려면, 다시한번  + **[2L]** 를 누릅니다.



통화중에 전화부 검색하기

- 통화중에 전화를 끊지 않고도 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서  + **[3H]** 로 전화부 검색 선택

* 첫번째 자음을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다.

예)홍길동 : 홍기 (2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 확인할 수 있습니다.)

*  +  로 검색 방법 (메시지전송, 검색번호전달, 이름검색, 번호검색, 자음별 보기, 그룹별 보기)을 선택할 수 있습니다.



통화중기능

통화중에 전화부에 저장하기

- 통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서 + **[4리]** 로 **전화부 저장** 선택

- * 이름 입력 후, 로 그룹 및 다른 전화번호, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화화면, 기타, 팩스번호를 설정할 수 있습니다.

통화중에 일정검색 하기

- 통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서 + **[5리]** 로 **일정검색** 선택


- * 달력에서 밑줄이 있는 날짜는 스케줄, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 를 이용하여 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용을 아이콘 (, ,)으로 보여줍니다.



지문/보안설정



비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

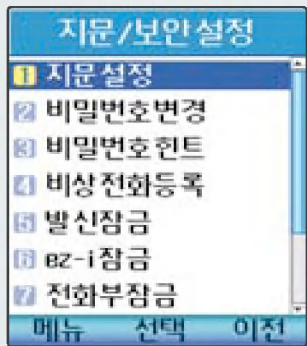

- 개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 지문/보안설정을 할 수 있습니다.
- 지문을 등록한 경우 비밀번호 대신 지문을 입력해야 합니다.

지문설정

[1]로 지문설정 선택

* 등록된 지문이 없을 경우

[]로 등록 선택

지문 3회 입력

[]로 보조지문 선택

[]로 등록 선택

지문 3회 입력 후, [OK ez] 누름

* 자세한 사용 방법은 21쪽을 참조하세요.

* 등록된 지문이 있을 경우

[]로 변경, []로

삭제할 수 있습니다.

* 지문이 등록된 손가락의 훼손(상처 등) 위험이 있을 수 있으니 다른 손가락으로 보조지문을 등록해 놓으세요.

비밀번호 변경

[2]로 비밀번호변경 선택

➔ 비밀번호 재입력 (4자리)

입력 후, [OK ez] 누름

새비밀번호 (4자리)

입력 후, [OK ez] 누름


• 제품구입시 비밀번호는 “0000”이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.



지문/보안 설정



비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

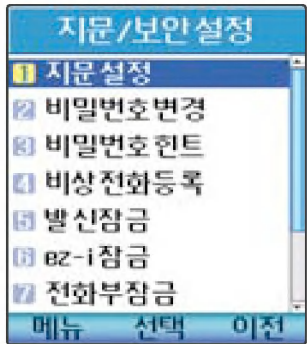

- * 지문을 등록한 경우 비밀번호 대신 지문을 입력해야 합니다.
- * 잠금기능을 설정하려면 **#** 을 길게 누르거나 지문/보안설정(32쪽)을 참조하세요.
- * 해제하려면 를 누른 후, 비밀번호 또는 지문을 입력해야 합니다.

비밀번호 힌트를 입력하려면

3H 로 비밀번호힌트 선택

힌트입력 후

- , 또는 해당하는 번호를 눌러 기호/^./상용구/취소 선택
- 로 한글/숫자/영소/영대 선택
(문자입력 방법 36~37쪽 참조)



비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 : 14자(영문 : 28자) 까지 가능합니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

비상전화를 등록하려면

4R 로 비상전화등록 선택 ➔ 전화번호 입력 후

휴대폰 잠금 시 나타나는 비상전화에 전화번호를 등록하는 기능입니다.


- 등록된 전화번호는 잠금상태에서 을 선택할 경우 나타납니다.
- 삭제하려면 : + **91** + **17** + 비밀번호입력 + **4R** + 로 번호삭제 +
- 등록된 비상전화번호로 통화시, 통화연결음이 나지 않습니다.



지문/보안 설정

, **9 1** , **1 7**

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

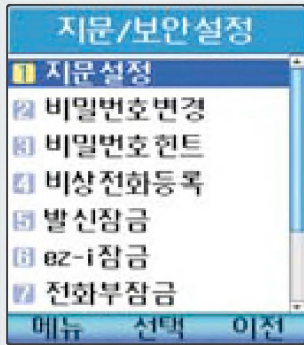

* 지문을 등록한 경우 비밀번호 대신 지문을 입력해야 합니다.

지문/보안 설정

- 5 0** 로 발신잠금 선택
- 6 +T** 로 ez-i잠금 선택
- 7 人** 로 전화부잠금 선택
- 8 0** 로 메시지잠금 선택
- 9 1** 로 통화목록잠금 선택
- 0 -** 로 전체잠금 선택
- *** 로 자동잠금설정 선택



로 원하는 항목 선택 후 누름

- 발신잠금 : 해제, 모든전화, 국제전화, 700전화, 700/국제전화
- ez-i잠금/전화부잠금/메시지잠금/통화목록잠금/전체잠금 : 해제, 설정
- 자동잠금설정 : 해제, 1분 후, 3분 후, 5분 후




알아두세요


- 발 신 잠 금 : 휴대폰의 발신을 제한합니다.
- ez - i 잠 금 : ez-i()기능 이용시
- 전화부잠금 : 검색() , 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용시
- 메시지잠금 : 메시지() , 메시지 창() 이용시
- 통화목록잠금 : 최근통화목록() 이용시
- 전 체 잠 금 : 모든 기능 이용시 (해제할 경우 를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)
- 자동잠금설정 : 잠금기능을 일시적으로 해제시킬 수 있습니다.
(전체잠금이 설정되어 있을 경우에만 사용 가능하며 대기화면에서 설정된 시간동안 아무런 키 입력이 없으면 잠금상태로 돌아갑니다.)






통화목록/ 전화사용시간

- 대기화면에서  버튼을 누르면 간편하게 '최근통화목록'을 확인할 수 있습니다.
- **메시지 전송 (45쪽)**을 참조
- **전화부저장 (38~39쪽)**을 참조

통화목록 확인

 , **17** , **42** 로
통화목록 선택




 ,  로 원하는 항목 선택 



- 메시지전송/전화부저장/수신차단/최빈통화목록/삭제/목록전체삭제

전화 사용시간 확인

- 표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

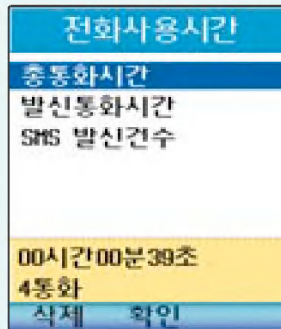


 , **17** , **62** 로
전화사용시간 선택



 로 원하는 항목 선택 


- 총통화시간/발신통화시간/SMS 발신건수

* 삭제하려면?

 ,  로 '예' 선택 후, 



전화기능

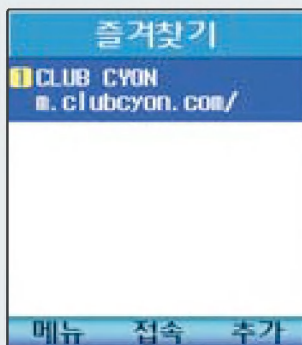

- 즐겨찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

즐거찾기

추가하려면 누름

제목 입력 후 를

눌러 주소 입력

저장



접속하려면 로

원하는 사이트 선택

접속

접속화면이 나타납니다.



알아두세요


이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

* 편집하려면 + 로 '편집' 선택 + 내용입력 +

* 삭제하려면 + 로 '삭제' 선택 + '예' 선택 후,



전화기능

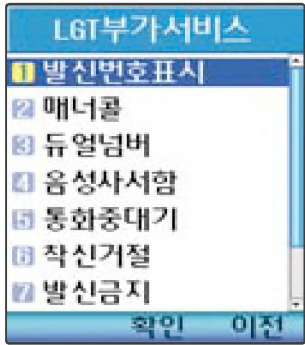

• 사업자의 부가서비스를 휴대폰에서 직접 선택하여 편리하게 등록/해제 할 수 있는 기능입니다.

LGT 부가서비스

↻ 로 원하는 항목 선택 후, 발신번호표시/매너콜/듀얼넘버 → 누름

음성사서함/통화중대기/착신거절/발신금지/추적연결/착신전환 → ↻ 로 서비스 등록/서비스 해제 선택



알아두세요

- 빨간 항목 : 유료서비스
- 파란 항목 : 무료서비스

- 발신번호표시 : 발신자의 전화번호가 수신화면에 자동으로 표시됩니다.
- 매너콜 : 못 받은 전화를 보관했다가 문자 메시지로 전화가 왔음을 알려줍니다.
- 듀얼넘버 : 문자와 전화 수신에 가능한 번호를 하나 더 제공합니다.
- 음성사서함 : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다.
- 통화중대기 : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 를 누르면 나중에 걸려온 전화로 연결됩니다.
- 착신거절 : 휴대폰 수신 기능을 일시정지 시킬 수 있습니다.
- 발신금지 : 휴대폰 발신을 일시정지 시킬 수 있습니다.
- 추적연결 : 전화를 받을 수 없는 경우 지정한 유/무선 번호로 연결됩니다.
- 착신전환 : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결됩니다.



문자 입력

- * 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- * 이미 입력한 글자사이에 빈칸을 넣으려면 + 로 '기호' 선택 + 을 누르고, 다음 글자가 빈칸이면 를 누르세요.

한글 문자 입력표

- * : 획추가
- * : 쌍자음

* 을 누르면 커서 앞의 글자가 한자씩 지워집니다. (을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		ㅋ	+ +
ㅋ	+	ㆁ	+ +
ㄴ	+	ㄷ	
ㄴ		ㅌ	+
ㄷ	+	ㅊ	+ +
ㅌ	+ +	ㅍ	+
ㅍ	+ +	ㅑ	+ +
ㄹ		ㅇ	
ㅁ		ㅎ	+
ㅂ	+		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ		ㅗ	+
ㅑ	+	ㅛ	+ +
ㅓ	+	ㅜ	+ +
ㅕ	+ +	ㅠ	+ + +
ㅗ		ㅡ	+ +
ㅛ	+	ㅣ	+
ㅕ	+	ㅓ	+ + +
ㅗ	+ +	ㅑ	+ +
ㅡ		ㅣ	+
ㅣ			

사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

문자 입력



- 1 * 를 눌러 기호, ^.^, 상용구 선택
- 2 # 를 눌러 한글, 숫자, 영소영문 소문자, 영대(영문 대문자) 선택
- 3 < 를 눌러 획추가 선택
- 4 > 를 눌러 쌍자음 선택

한글 입력 방법

예) “싸이언”을 입력하려면

[7<] → # → [3<] → [80] → [9<] → [80] → [3<] → [3<] → [2<]
 < << <<< <<<< <<<<< <<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<<

영문 입력 방법

예) “LG”를 입력하려면

< 를 눌러 영대(영문 대문자) 선택 후, [5<] 세번 누름 → [4<] L G

기호/^.^(이모티콘) 입력 방법

예) “❤”를 입력하려면


< 를 눌러 < 로 기호 선택 후, [0<]

- < 종류 선택
- < 기호 선택

예) “*^^*”를 입력하려면 다양한 이모티콘이 있습니다. (:), T.T, ☹, @;-` 등


< 를 눌러 < 로 ^.^ (이모티콘) 선택 후, [2<]

“3개중 1” 화면 나타냄

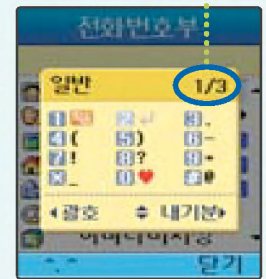



전화 기능

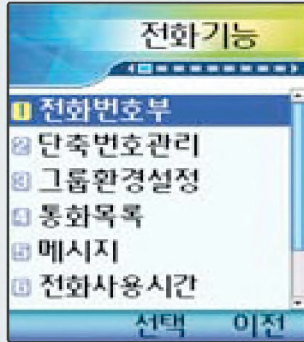

- 대기화면에서 전화번호 입력후, 을 누르세요.
- 문자입력 방법 (36 ~ 37쪽) 참조

전화번호 입력

17 전화번호부 선택

를 눌러 이름 입력

문자입력 방법 (36~37쪽) 참조

로 그룹지정

로 전화번호 입력

로 단축번호를 설정

* 전화번호를 3자리 이상 입력하셔야 단축번호 설정이 가능합니다.

이메일 주소 입력

* 이메일 주소 입력시, “@”(17)

입력 후 를 눌러 .COM 선택 후

로 원하는 메일 주소를 선택

아바타 지정

* 캐릭터 편집 방법

을 누르세요.

로 얼굴, 머리, 상의, 하의, 기타를 선택할 수 있으며,

로 원하는 모양을 선택하세요.

사진 지정

• 을 눌러 사진을 선택합니다.

(주소록 사진으로 촬영된 사진이 저장되어 있어야 합니다. 저장된 사진이 없을 경우 를 눌러 촬영하세요.)

벨소리 지정

• 벨소리를 선택하려면,

또는 + 를 눌러 원하는 벨소리를 지정합니다.



전화 기능



문자입력 방법을
(36 ~ 37쪽) 참조하세요.

- 전화화면/벨소리를 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 전화화면과 멜로디가 울립니다. (발신자 번호 신청 시) 미지정시 번호와 이름이 나타납니다.
- 전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해주세요.**
- Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **자료교환 서비스(107쪽)**를 참조하세요.

메모 입력



- 한글 : 20자, 영문 : 40자 입력할 수 있습니다.

생일 입력



- 로 양력/음력/윤달 선택
- 번호키로 생일을 입력하며, 로 이동할 수 있습니다.

전화화면 선택

- 로 원하는 화면 선택
아바타, 메모&생일, 사진이 입력된 경우에만 나타납니다.

번호키를 이용하여 원하는 번호를 입력



누름



대표번호 선택 후



- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 대표번호 선택을 하여야 하며, 전화를 걸때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.



전화 기능



저장된 번호로 메시지 전송

로 원하는 번호 선택 후

로 메시지 전송 선택

누른 후, 내용입력

로 저장/중요도(옵션) 선택

전송

• 휴대폰, 일반전화번호로 메시지 전송 가능



알아두세요

1. 삭제하려면? + 로 '삭제' + '예' 선택 후, 누름

2. 편집하려면? + 로 수정할 내용 선택 후, 편집 + 누름



전화기능



- 대기화면에서 을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫번째 자음 (홍길동:ㅎㄱㄷ)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서 전화번호 일부 (1자이상)를 입력한 후, 을 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

이름/번호로 검색

로 이름검색 선택 후 ➔ 찾고자 하는 이름의 첫번째 자음 입력 후, 예) 홍길동 : ㅎㄱㄷ ➔ 통화를 하려면, 누름

로 원하는 이름으로 이동

• 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택

로 번호검색 선택 후 ➔ 전화번호의 일부(1자 이상) 입력 후, ➔ 통화를 하려면, 누름

로 통화할 번호로 이동

• 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택




알아두세요

1. 삭제하려면? + 로 '삭제' + '예' 선택 후, 누름


2. 편집하려면? + 로 수정할 내용 선택 후, 편집 + 누름




전화기능

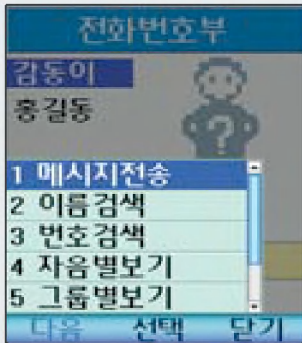

자음별보기

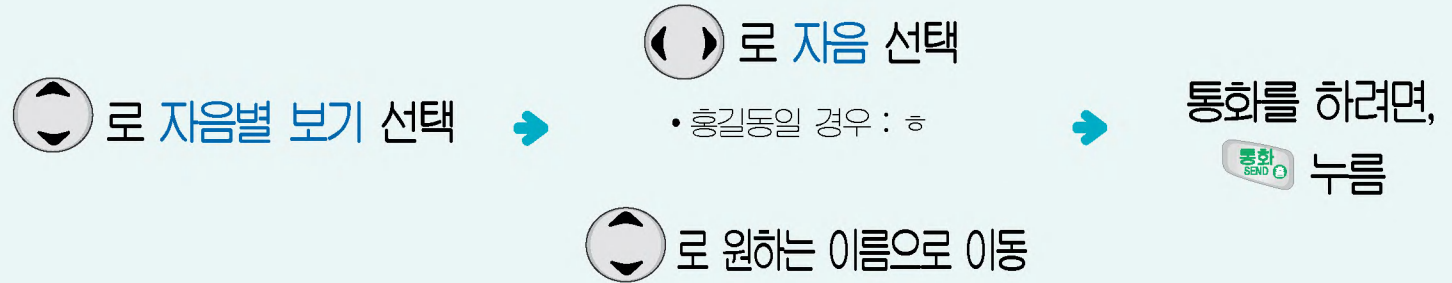

그룹별보기

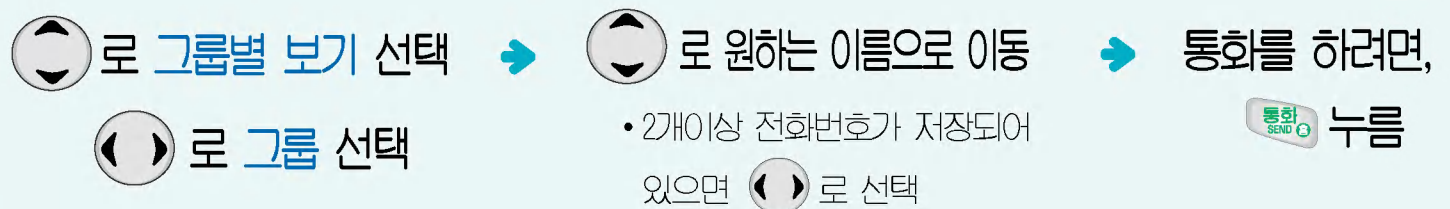

알아두세요

- * 대기화면에서 , **[17]** , **[34]** 로 **그룹환경설정**을 선택하여 그룹명/그룹벨/SMS 수신음을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.
- * 그룹별보기 화면에서 **추가**하는 경우 자동적으로 해당 그룹명이 설정됩니다.



전화 기능

- 자주사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.


대기화면에서  를 누르면 간편하게 '단축번호' 목록을 확인할 수 있습니다.







- * 그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

단축번호로 전화하기

 ,  ,  로 **단축번호관리** 선택 →  로 원하는 번호 선택 → 통화하려면,  누름

• 01 ~ 99번까지 저장 가능

 **알아두세요**

1. 삭제하려면? 단축번호 관리 선택 후,  +  로 '예' 선택 +  누름
2. 추가하려면? 단축번호 관리 선택 후,  +  로 단축번호 선택 +  누름

그룹환경 설정하기

 ,  ,  로 **그룹환경설정** 선택 후  로 **그룹명** 선택 →  ,  또는  로 **편집** 선택 후, **그룹명** 입력 → **그룹벨/SMS 수신음** 선택 후, 

• 그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.(수정하려면  을 누르세요.)

메시지 기능/ 수신함



- 폴더를 열었을 때 새로운 **문자/음성 메시지**, ez 수신함, Shot 메일이 도착한 경우와 오늘일정이 등록된 경우 위와 같은 아이콘 창이 나타납니다. 를 누르면 바로 확인할 수 있습니다.
- 받은 문자는 **최대 99개**까지 저장할 수 있습니다.
- 음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.
- 음성 메시지를 확인하려면, 를 누르세요.

문자 메시지를 확인하려면

, **3-H** 로
수신함 선택

1-7 로 받은문자 선택

2-L 로 받은음성 선택

3-H 로 발송 선택

4-L 로 받은Shot메일 선택

5-M 로 새Shot메일받기 선택

6-H-T 로 수신함비우기 선택

로 보고자 하는
항목 선택

: 확인하지 않은 메시지

: 확인하지 않은 긴급/
특급 메시지

: 확인한 않은 URL메시지

: 확인한 메시지

: 확인한 긴급/특급메시지

: 확인한 URL메시지

* 음성 메시지를 확인 하려면,

*** + 8 0 + 8 0 +**

* 회신 번호가 있을 경우, 를 누르면
바로 회신번호로 연결됩니다.


* 삭제하려면?

+ 로 '예' 선택 + 누름

• Shot메일은 50개까지 저장할 수 있습니다.

• Shot 메일은 사진, 음악, 동영상 등을 첨부로 다른
폰이나 PC로 보낼 수 있는 서비스 입니다.
접속하여 Shot메일을 확인하세요.

메시지 기능

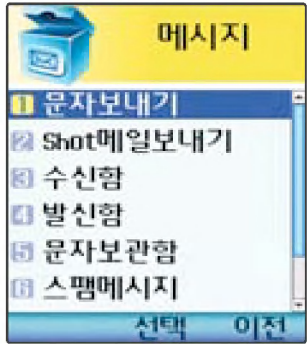

- 전화번호를 수정하려면 지움/이전 m-Fresh 을 누르고 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신자 번호에 전화번호 입력 후 동시 송신 버튼을 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

문자보내기

17 로 문자보내기 선택



내용 입력 후, My Menu



OK ez 전송

직접 전화번호 입력

(< >) 로 저장/긴급도 선택

또는 **전화부에 저장된 번호**

☎ + ↻ 로도선택 가능

선택 후 OK ez 누름

* **긴급도**는 메시지 속도와는 관계없이 받는사람 화면에 긴급도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다)

* 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

☎ + ↻ 로 최근번호와 전화부검색을 선택하세요.

이름 입력시 : 찾고자하는 첫번째 자음 (“홍길동”일 경우 : **ㅎ**기다)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력하면 편리합니다.




문자입력 방법을 (36 ~ 37쪽) 참조하세요.

* **최근번호**를 선택할 경우 ☎ + ↻ 로 **선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제**를 선택하거나

☎ 로 선택()하세요. 만약, 선택()된 것이 없을 경우 OK ez 을 누르면 스크롤되어 있는 전화번호가 기본으로 선택됩니다.

* **전화부검색**을 선택할 경우 ↻ 로 번호선택후 ☎ () + OK ez 을 눌러 선택하세요.

메시지 기능

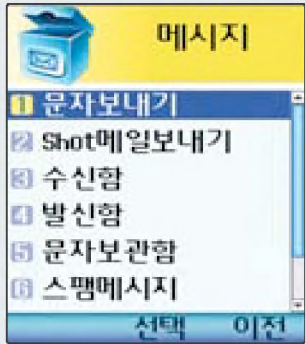

1. 첨부파일은 최대 5개까지 첨부할 수 있습니다.
2. 휴대폰에 저장된 파일들 중 사진을 제외한 이미지, 오디오는 다른 사람이 보낸 메일의 첨부 파일들을 저장한 파일들만 첨부할 수 있습니다.

Shot메일 보내기

2로 Shot메일 보내기 선택



받는사람 번호 또는 이메일 입력

- , 를 눌러 받는이 추가/최근번호/전화부검색/기호를 선택하세요.

로 제목 입력

로 첨부 선택

, 로 첨부할 파일 선택 후,

누름

• 사진/동영상/음성/Animation/멜로디

• 로 사진 촬영 후 파일을 첨부할 수 있습니다.

• 로 음성 녹음 후 파일을 첨부할 수 있습니다.

• 로 선택() , 해제()

, 누름

로 내용 입력

• 로 기호/^./^/상용구/임시보관함/이전 선택

누름



메시지 기능/ 발신함



- 작성중문자는 메시지 작성중 전화가 걸려 오거나 , 버튼을 눌렀을 때 또는 폴더가 닫힌 경우에 자동으로 저장되는 기능입니다.
- 작성중문자는 1개만 저장할 수 있으며, 작성중이던 메시지가 전송 되었을 경우 저장되어있던 작성중문자는 사라집니다.

작성중문자

1로 작성중문자 선택

• 작성중문자는 1개만 저장합니다.

→ 내용 입력 후 → 전송
저장/긴급도 선택

• 저장, 긴급도 선택은
또는 + 로 선택

보낸문자

2로 보낸문자 선택

• 보낸문자 저장은 5개까지 가능합니다.

→ 로 원하는 메시지 선택
 로 항목 선택

• 메시지를 '전달'하려면 **문자보내기(45쪽)**를 참조하세요.


- * 기호, ^.^(이모티콘), 상용구를 쓰려면 를 눌러 기호(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 괄선, 도량, 원형, 괄호), ^.^(좋음/나쁨/놀라움/동물들/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.
- * 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분(), 스케줄() 등



메시지 기능/ 발신함


- 전화번호를 수정하려면 **지움/이전 (Wipe/Move)** 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 보낸Shot메일기능은 메일보내기에서 메일 전송후, 저장여부 선택시 '예' 를 선택할 경우 보낸Shot메일에 저장됩니다.
- '발신함비우기' 를 하면 발신함에서 작성중문자와 보낸문자가 모두 삭제됩니다.
- '최근번호삭제' 를 하면 최근 전송된 수신자 번호들이 모두 삭제됩니다.

작성Shot메일/보낸Shot메일

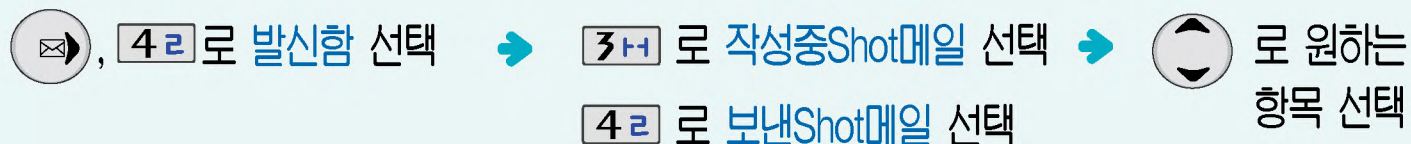

알아두세요 * 작성중Shot메일은 20개, 보낸Shot메일은 30개 까지 저장할 수 있습니다.


최근번호삭제/발신함비우기

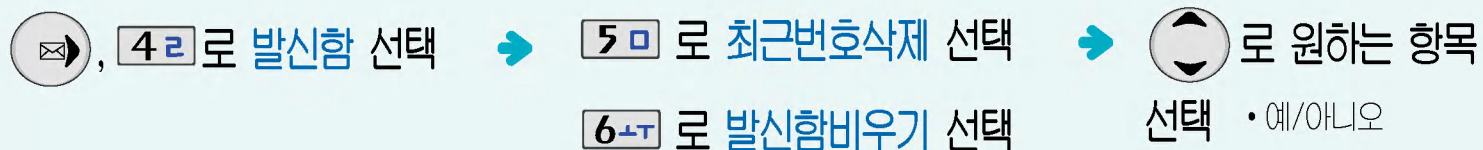

- * 최근번호삭제 : 최근 전송된 수신자 번호들이 모두 삭제됩니다. (Shot메일에서 최근 전송된 수신자 번호는 삭제되지 않습니다.)
- * 발신함비우기 : 휴대폰에서 보낸 문자, 작성중 문자, 보낸Shot메일이 모두 삭제됩니다.



메시지 기능/ 문자보관함

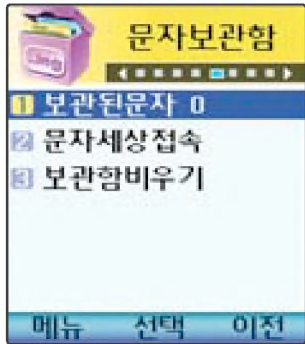

- 문자세상 접속시 '이모티콘', '문자 세상' 등의 서비스를 받을 수 있으며 이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

보관된 문자

1로 보관된 문자 선택

- 보관된문자는 10개까지 저장가능합니다.



로 원하는 메시지 선택



로 항목 선택

- 메시지를 '전달'하려면 **문자보내기(45쪽)**를 참조하세요.



알아두세요

- 수신된 메시지를 별도로 영구 보관할 수 있는 기능입니다.
- 최대 10개가 저장되며, 최대 저장갯수 이상을 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

문자세상접속/보관함비우기

2로 문자세상접속 선택

브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택

3로 보관함비우기 선택



로 원하는 항목 선택

- 예/아니오



메시지 기능



- 휴대폰으로 오는 원치 않는 문자 메시지를 차단하는 기능입니다.

스팸 메시지

1. 스팸문자 선택
2. 스팸단어 선택
3. 스팸전화번호 선택
4. 스팸차단설정 선택
5. 스팸함비우기 선택

- * 스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 문자열로 메시가 도착해도 받은문자에는 표시가 안되며, 스팸 문자함에서만 확인이 가능합니다.
- * 스팸메시지에 있는 스팸문자들은 수신함의 받은문자로 복귀 가능합니다.



알아두세요

1. 스팸 문자 : 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 두는 곳입니다.
2. 스팸 단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며 최대 10개까지 저장 가능합니다. (한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
3. 스팸전화번호 : 스팸을 보내는 번호를 등록하여, 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 10개까지 저장 가능합니다. (숫자 9자리 이상, 12자리 이하)
4. 스팸차단설정 : 스팸차단 기능의 **해제/설정**을 선택할 수 있습니다.
5. 스팸함비우기 : 스팸수신함을 비웁니다.

메시지 기능



· 메일보내기 작성은 (46쪽)을 참조하세요

첨부파일함

- 1. [1] 로 사진보관함 선택
- 2. [2] 로 동영상보관함 선택
- 3. [3] 로 음성보관함 선택 → [4] 로 원하는 항목 선택
- 4. [4] 로 Animation보관함 선택
- 5. [5] 로 멜로디보관함 선택

6. [6] 로 음성녹음 선택 → 저장하려면 [OK] 누름 → 이름 입력 후 [OK] 누름

[OK] 눌러 음성 녹음 후,
[OK] 누름

- 음성보관함에 저장됩니다.
- [재생/앨범서버전송]을 선택하세요.
- [보내기]를 누르면 녹음한 음성을 바로 메일로 보낼 수 있습니다.
- 저장된 음성을 선택 [보내기] + [방향키]로 메시지보내기/삭제/이름편집/등록정보/앨범서버전송을 선택할 수 있습니다.




알아두세요

- 수신한 멜로디, Animation은 전송시 요금이 청구됩니다.



메시지 기능 환경설정

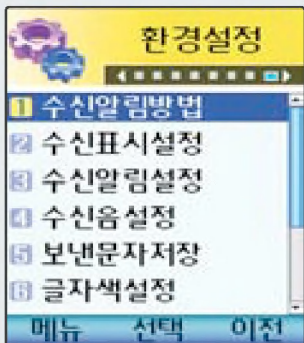

환경설정

- 1 **7** 로 수신알림방법 선택
- 2 **2** 로 수신표시설정 선택
- 3 **3** 로 수신알림설정 선택
- 4 **4** 로 수신음설정 선택
- 5 **5** 로 보낸문자저장 선택
- 7 **7** 로 배경설정 선택
- 8 **0** 로 모든문자비율 선택

➔ 로 원하는 항목 선택


6 **+** 로 글자색설정 선택

➔ 로 원하는 컬러 선택

- 수신알림방법 : 로 '소리/진동/무음'
- 수신표시설정 : 로 '표시안함/표시함'
- 수신알림설정 : 로 '해제/한번/2분마다'
- 수신음설정 : 로 'Sound 1 ~ 10'
- 보낸문자저장 : 로 '예/아니오'
- 글자색 설정 : 로 '16 색'
- 배 경 설 정 : 로 '백지/봄/가을/겨울/나비/꽃/강아지' 중 선택
- 모든문자비율 : 로 '예/아니오'



메시지 기능 환경설정

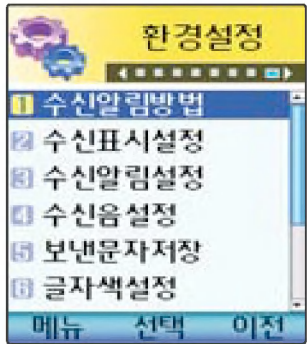

- 자주쓰는 상용구를 미리 저장하여 필요할 때 불러 사용할 수 있는 기능입니다.

나만의 상용구

91 로 나만의상용구 선택 →



상용구 입력

문자입력 방법을
(36 ~ 37쪽) 참조하세요.



OK ez 저장

Shot메일환경

0- 로 Shot메일환경 선택 →

17 로 메일정렬방법 선택

2L 로 메일함모드설정 선택 →

34 로 계정변경 선택



로 원하는
항목 선택

- 메일 정렬 방법 : 날짜순 정리/발신자순 정리/첨부파일 유무
- 메일함모드설정 : 모두 보기/제목만 보기/발신자만 보기
- 계 정 변 경 : 접속화면이 나타납니다.

12 일정관리 기능



- 수정하려면 을 누르세요.
- 문자입력 방법 (36~37쪽) 참조

달력 보기

- * 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.
- * 달력에서 밑줄이 있는 날짜는 스케줄, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용을 아이콘(, ,) 으로 보여줍니다.
- * ‘일정보기/할일보기/기념일보기/일정검색/날짜바로가기/일정초기화’ 를 선택할 수 있습니다.


스케줄 등록


로 원하는 날짜 → 로 시작시간 선택 → 로 종료시간 선택

누른 후, 내용입력


- 내용입력 한글 15자, 영문30자
- 반드시 내용이 있어야 합니다.


- 로 시간/분 선택, 번호로 입력
- 로 오전/오후 선택

로 알림 선택


- 로 없음/설정 선택







로 반복여부 선택


- ,  또는 로
없음/일간/주간/월간/년간 선택




로 옵션 선택

- ,  또는 로
원하는 항목 선택
- 예) 반복이 '일간' 일 경우
월~금/매일/매_일이다



- 수정하려면  을 누르세요.
- 문자입력 방법 (36 ~ 37쪽) 참조

로 반복종료 선택





- 로 설정/없음 선택







 저장

- 로 날짜 선택 후,
로 년도/월/일 선택,
번호키로 입력

수정하려면?


날짜선택 후,  +  + 로
수정할 내용 선택 후, 편집 + 

삭제하려면?

날짜선택 후,  + 로 삭제
선택 후, 로 '예' 선택 + 



일정관리 기능

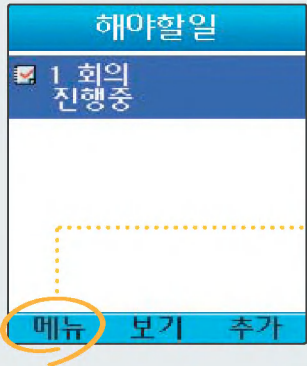

해야할일이 저장되어 있는 경우

해야할 일 등록

를 눌러 내용 입력

• 반드시 내용이 있어야 합니다.



로 중요도 선택



로 완료여부 선택



로 진행중/완료 선택



로 기한 선택



로 없음/설정 선택

* '삭제/전체보기/중요도별보기/달력보기/완료표시/할일검색/완료한일삭제/할일초기화' 를 선택할 수 있습니다.



로 날짜 선택



로 알림 선택 후



(기한을 선택한 경우)

• 로 년/월/일 선택 번호기로 입력

• 로 시간/분 선택 번호기로 입력

• 로 오전/오후 선택

수정하려면?

항목선택 후, + + 로

수정할 내용 선택 후, 편집 +

삭제하려면?

항목선택 후, + 로 삭제

선택 후, 로 '예' 선택 +





일정관리 기능




* '기념일보기/일정보기/할일보기/
기념일검색/날짜바로가기/
전체삭제/기념일초기화' 를
선택할 수 있습니다.



- 수정하려면  을 누르세요
- 문자입력 방법 (36 ~ 37쪽) 참조

기념일 등록

 로 원하는 날짜 


 누름

 로 양력/음력/윤달 선택


-  로 날짜 선택 후,  로 월/일 선택, 번호키로 입력


 로 내용입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.


 로 알림 설정




-  로 없음/전일/당일 선택

 로 시간 설정

-  로 시간/분 선택
번호키로 입력

-  로 오전/오후 선택

 로 멜로디 선택

-  ,  또는  로 원하는 멜로디 선택

 저장





 로 휴일 선택

-  로 미지정/지정 선택

수정하려면?


날짜선택 후,  +  +  로
수정할 내용 선택 후, 편집 + 

삭제하려면?

날짜선택 후,  +  로 삭제
선택 후,  로 '예' 선택 + 

12 일정관리 기능

, **50** , **42**

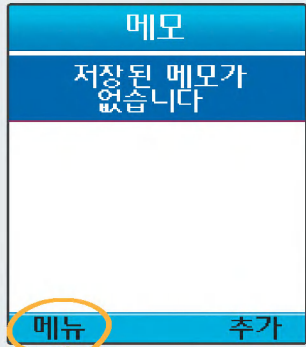

메모 등록

를 눌러 내용 입력 → 저장

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

수정하려면?

목록에서 로 수정할 메모 + + 편집 +

삭제하려면?

목록에서 로 삭제할 메모 + + **17** 로 삭제 선택 후, 로 '예' 선택 +

* + 로 '메모지우기/메모검색/메모지 설정/메모초기화' 를 선택할 수 있습니다.

* 메모지우기 : 로 예/아니오 선택

* 메모 검색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.

* 메모지설정 : 로 봄/가을/겨울/나비/꽃/강아지 백지 선택

* 메모초기화 : 로 예/아니오 선택

- 수정하려면 을 누르세요
- 문자입력 방법 (36~37쪽) 참조




일정관리 기능



D-DAY가 설정되어 있는 경우

- 수정하려면  을 누르세요
- 문자입력 방법 (36~37쪽) 참조




D-DAY카운터

 를 눌러 **내용** 입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.
- 문자입력 방법 (36 ~ 37쪽) 참조



날짜 입력



-  로 년/월/일 선택 번호키로 입력
-  ,  로 원하는 날짜 선택



 저장




알아두세요

- *  +  를 이용하거나, 해당하는 번호 버튼을 눌러 '삭제/모두삭제/화면표시설정/ 화면표시해제' 를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-DAY가 표시됩니다.)
- * 일정일을 설정해놓으면 그날까지 남은 날짜를 나타내는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.
- * **지난 D-DAY : +** * **지나지 않은 D-DAY :-** (최대 10000 단위 까지 카운터 가능합니다.)




화면설정 기능

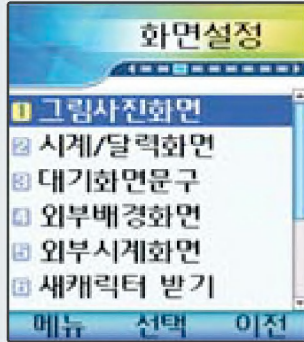

- 대기화면/전화올때/전원켜때 화면을 원하는 취향에 따라 설정할 수 있는 기능입니다.

그림 사진화면 설정

1. 그림사진화면 선택

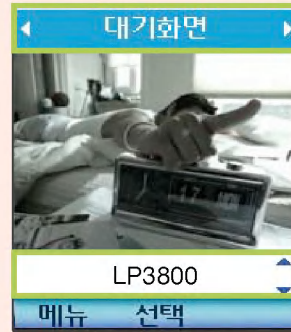

←, ↻ 또는 ←, → 로 원하는 항목 선택

• 대기화면/전화올때/전원켜때


• 촬영한 사진이나 동영상은 대기화면에서만 설정가능합니다.

↻ 로 원하는 화면 OK Ez

(이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.)

시계/달력화면 설정

2. 시계/달력화면 선택

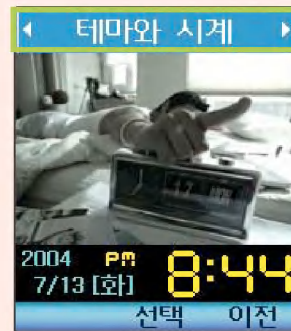

←, → 로 원하는 화면 OK Ez

• 테마와 시계/달력과 시계/테마와 듀얼/테마/아날로그시계


테마와 듀얼을 선택할 경우 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. ←, → 로 원하는 도시를 선택한 후, OK Ez 을 누르세요. 내부화면에 현재시각 위쪽에 선택한 도시의 시각이 나타납니다.



화면설정 기능

- 내부 문구입력은 한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있으며, 외부 문구입력은 한글 6자, 영문 12자 까지 입력할 수 있습니다.

대기화면 문구 설정

3번 로 대기화면문구 선택,
 로 내부화면/외부화면 선택

→ 문구 입력 후,  로 문구의 정렬/글모양/글자색/배경색 선택

1.정 렬 - 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽

2.글모양 - 테두리/글 틀

3.글자색 - 검정색/황토색/파랑색/보라색/하얀색

4.배경색 - 하얀색/하늘색/연두색/파랑색/황토색

* 외부화면에서는 “흐르기”가 적용되지 않습니다.

외부 배경화면 설정



- 외부화면(LCD)의 배경화면을 설정 하는 기능입니다.

4번 로 외부배경화면 선택



 로 원하는 항목 선택

• 대기화면/전화올때/전원켜때


 로 원하는 항목 선택 후 

• 봄/CYON ON/휴식/사랑/열정/투명





화면설정 기능

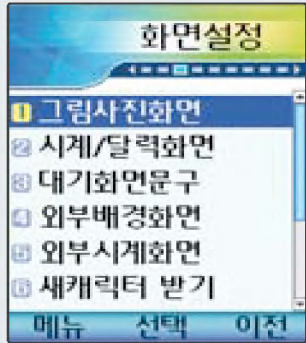

• 테마로 설정하면 외부 대기화면에 시계가 나타나지 않습니다.

• 캐릭터를 다운받거나, 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

외부 시계화면 설정

5로 외부시계화면 선택



로 원하는 항목 선택 후

- 아날로그시계2/디지털시계1/디지털시계2/
테마시계1/테마시계2/아날로그시계1

새캐릭터받기

6로 새캐릭터받기 선택

브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.


로 원하는 화면
선택 후



원하는 그림과 사진을 다운받을 수 있으며, '그림사진화면(60쪽 참조)'에서 원하는 화면에 선택할 수 있습니다.




화면설정 기능

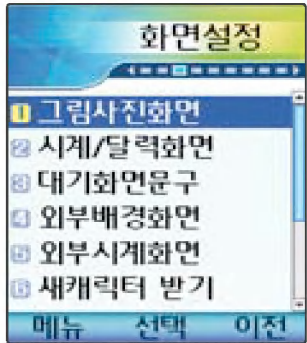

- 메뉴화면의 배경색을 설정할 수 있습니다.
- **다이얼숫자**는 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.
- **폰트종류**는 휴대폰에 사용되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.

휴대폰 분위기 설정


7로 휴대폰분위기 선택



• 녹색/파랑/분홍

다이얼숫자 설정


8로 다이얼숫자 선택



- 다이얼크기 (크게/작게)
- 다이얼색상 (컬러/흑백)

폰트 설정


9로 폰트설정 선택

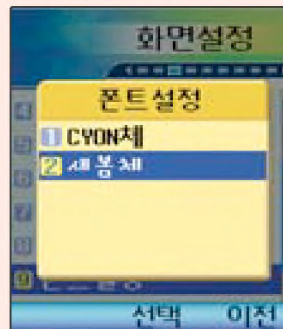

로 CYON체/새봄체



화면설정 기능

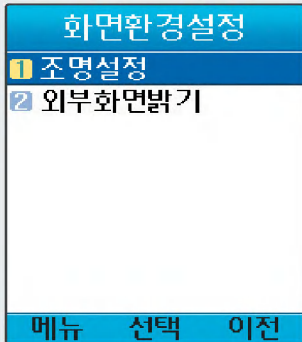

- 화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을 사용할 수 있습니다.

화면환경 설정

1로 조명설정 선택




로 원하는 항목 OK

• 자동/수동

자동 설정값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 “수동”으로 선택한 후 로 변경할 수 있습니다.

2로 외부화면밝기 선택

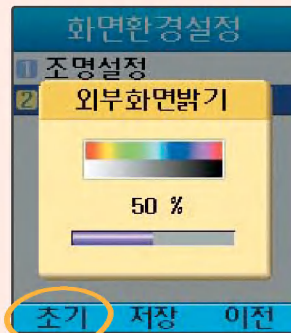

로 밝기조절 후, OK


- 3~4% 간격으로 조절됩니다.
- 밝기조절중 를 누르면, 기본설정값인 50%로 초기화 됩니다.

를 누르면 기본 설정값으로 되돌아 갑니다.



재미난 기능




- 게임 중에 전화가 오면  로만 연결이 가능합니다.




- 게임 음량조절


3D 게임



- 사나칸/3D 랠리

- 게임에 대한 사용키는 게임메뉴의 **도움말(Help)**를 참고하세요
- 게임 음량조절은 사이드 () 버튼을 눌러 조절하세요.

사나칸

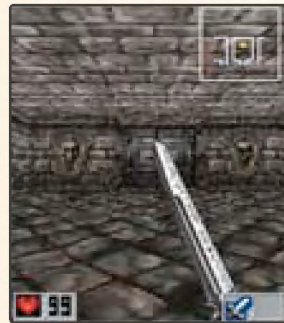

- 외딴 곳에 위치한 성 '슈트가르트'에 잠입하여 악의 마법사 '사나칸'을 무찌르는 게임입니다. 성을 탐색하다보면 고대의 무기들을 얻을 수 있으며 칼, 석궁 그리고 마법을 사용하여 진행합니다.

3D 랠리




- 3D로 구성된 넓은 배경을 달리는 레이싱 게임으로, 다른 차량들과 경주하여 이기는 것이 목표입니다. 각 코스에는 제한 시간이 있어서 제한시간 내에 골인을 해야 합니다.

- 잠시 게임을 중지하려면  을 누르고, 종료하려면  를 누르세요.



재미난 기능

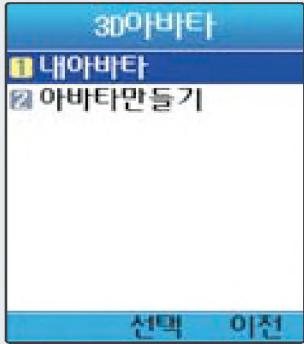

• 꾸며놓은 아바타들을 볼 수 있으며, 먼저 아바타를 저장한 후 사용할 수 있습니다.

내 아바타

[1] 로 내아바타 선택



[< >] 로 원하는 아바타 선택



[-], **[< >]** 로 원하는 항목 선택

저장되어 있는 아바타가 있어야 가능합니다.

• 새로꾸미기/테마설정/이름편집/삭제/전체삭제

1. 새로꾸미기 : 새 아바타를 만들수 있습니다.
2. 테마 설정 : 테마설정 (대기화면/전화올때/전원켜때)을 할 수 있습니다.

3. 이름 편집 : 원하는 이름으로 편집할 수 있습니다.
4. 삭제 : 선택한 아바타를 삭제 합니다.
5. 전체 삭제 : 저장된 전체아바타를 삭제 합니다.



알아두세요

새로꾸미기를 하려면



[-], **[< >]** 로 **아이템설정/회전**



[OK] 저장

[< >] 로 원하는 항목 선택

설정/줌설정 선택 (**[-]** 눌러도 가능)

• **[< >]** 로 항목(캐릭터/모션/배경) 선택

• 회전설정 : **[< >]**, **[< >]** 로 회전조절


• **[< >]** 로 캐릭터/모션/배경의 종류 선택

• 줌 설정 : **[< >]** 로 캐릭터의 크기를 조절



재미난 기능


, **4리** , **2리**

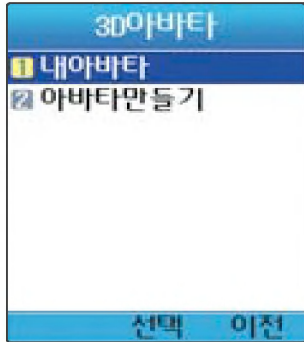

• 나만의 아바타를 새로 만들 수 있습니다.

아바타 만들기

2리 로 아바타만들기 선택 →

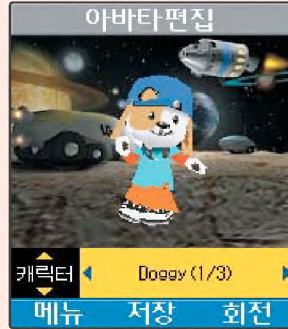

로 원하는 항목, 로 종류 선택

- 캐릭터 : Monkey/Bear/Doggy
- 모션 : funny/hiphop/sports
- 배경 : school/soccer/theater/bridge/universe

, 로

아이템설정/회전설정/줌설정 선택

(눌러도 가능)



저장

아바타 편집 후, 저장하면
내아바타에 자동으로 저장됩니다.



알아두세요


* 회전설정 : , 를 누르면 캐릭터가 원하는 방향으로 회전합니다.

* 줌설정 : 버튼을 눌러 캐릭터의 크기를 조절할 수 있습니다.



재미난 기능

—, 4, 3

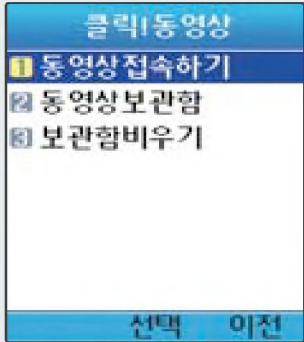

- ez-i 에 접속하여 동영상 콘텐츠를 다운받아 재생 및 대기화면 설정을 할 수 있는 기능입니다.

클릭! 동영상

1 로 동영상접속하기 선택



브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

2 로 동영상보관함 선택



로 원하는 항목 선택

3 로 보관함비우기 선택



- 재생을 종료하려면 — 를 누르세요.


- 재생중 일시정지 버튼 OK 을 누르면 정지됩니다.

를 눌러 반복재생/해제를 선택하세요.

- * 매너모드 상태에서 재생을 하면 “매너모드를 해제할까요?”라는 문구가 뜨고 예/아니오 선택으로 매너모드를 해제합니다.

- * 음량을 조절하려면, 사이드() 버튼 또는 로 조절하세요.

사이드 버튼





재미난 기능 다운TOWN



(대기화면에서  눌러도 가능)

- 휴대폰으로 멀티미디어 콘텐츠, 자바 게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운받아 실행할 수 있는 기능으로 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.

새로받기



누름



로 원하는 항목 선택



선택

브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

- 휴대폰으로 멀티미디어 콘텐츠, 자바 게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운받아 실행할 수 있는 기능으로 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.


실행하기




로 원하는 항목 선택



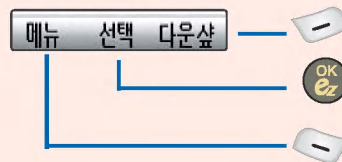

선택



새로운 콘텐츠를 다운받을 수 있습니다.


 선택한 콘텐츠를 실행합니다.


 삭제/선택삭제/아이콘정렬/보기모드선택/이름 바꾸기/등록정보/메모리정보를 선택할 수 있습니다.

- 매너모드로 설정된 경우 매너모드 해제여부를 묻는 메시지 창이 나타납니다.  를 이용하여 예/아니오를 선택하세요.



카메라 기능

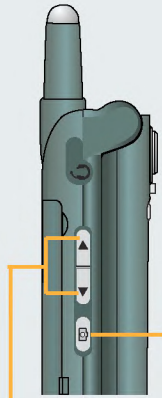



카메라 버튼
()

줌조절(+/-)


촬영하기 전에





카메라렌즈

촬영 설정키
(일반/인물: , 근점: )


플래시


 : 노출 (-) (밝기)


 : 노출 (+) (밝기)

 : 플래시 설정/해제

폴더가 닫힌 상태에서 사진촬영을 하려면

카메라 () 버튼을 길게 누르세요. (촬영화면이 나타납니다.)
카메라 버튼을 짧게 누르면 사진이 곧바로 촬영/저장되고,
카메라 버튼을 길게 누르면 카메라 기능이 종료됩니다.




촬영한 사진을 확인하려면 사진앨범( + **4**리)에서 확인할 수 있습니다.

- 줌 조절은  을 누르세요.

- 내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다.




알아두세요

- * 폴더가 닫힌 상태에서 사진촬영을 할 때 플래시를 켜고 끄려면  을 누르고, 노출(밝기) 조절을 하려면  (-) /  (+)을 누르세요.
- * 1분 동안 아무런 키 입력이 없으면 자동으로 카메라 기능이 종료됩니다.
- * 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영시 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.
- * 찍고자 하는 대상과의 거리조절(50cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- * 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- * 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.



카메라 기능

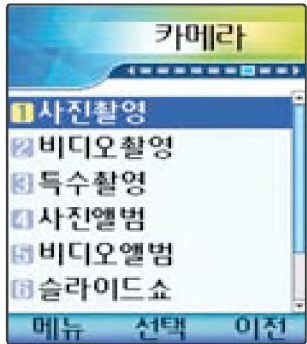

• 대기화면에서 또는 카메라 (📷) 버튼을 짧게 누르면 카메라 기능으로 이동하며, 길게 누르면 바로 사진촬영을 할 수 있습니다.

사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

사진 촬영

로 사진촬영 선택



→ 또는 카메라(📷) 버튼 누름

→ 저장하려면



또는 로 줌 설정

• 촬영화면의 줌을 설정합니다.

로 플래시 설정

• 플래시를 켜고 끕니다.

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (77쪽 참조)

다른 설정을 변경하려면 메뉴 선택 후 누름

• 줌/노출(밝기)/플래시/연속/측광/밸런스/ISO/조도/화질/타이머/필터/해상도

줌 : 로 조절

노출(밝기) : -9/3 EV ~ +9/3 EV

플래시 : 꺼짐/켜짐

연속 : 1장/3장/6장/9장/12장/15장

(해상도에 따라 다름)

측광 : 중앙/전체

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

ISO : AUTO/100/200/400/800/1600

조도 : 일반/야간

화질 : 보통/고급/최고급


타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/호러/안개/유리타일/퍼즐타일/유화/유리액자/필름/오목렌즈

해상도 : 1280x960/640x480/320x240/주소록

카메라 기능

-, 7인

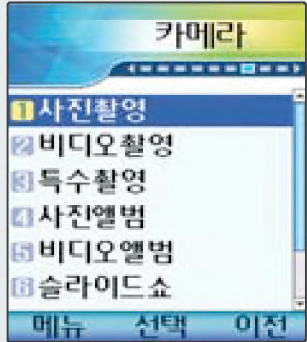

- [Fn] + [2] 를 눌러 비디오 촬영 선택 가능

비디오 촬영

[2] 로 비디오촬영 선택



[OK] 누름

[Left/Right] 또는 [Up/Down] 로 줌 설정

• 촬영화면의 줌을 설정합니다.

[Fn] 로 플래시 설정

[Fn] 로 저장용/전송용 선택

→

촬영 완료 후,
저장하려면 [OK] 누름

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 자동으로 저장됩니다. (77쪽 참조)

* 저장용촬영 : 촬영사이즈에 제한이 없고 최대 80분 까지 저장 가능합니다.

* 전송용촬영 : 멀티메일 전송용 촬영모드로 촬영사이즈가 제한됩니다. 화면 상단 우측에 진행상태를 표시합니다.

다른 설정을 변경
하려면 [Left/Right] 누름

[Up/Down] 로 설정 변경

줌 : [Left/Right] 로 조절

노출(밝기) : -9/3 EV ~ +9/3 EV

플래시 : 꺼짐/켜짐

측광 : 중앙/전체

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

ISO : AUTO/100/200/400/800/1600


조도 : 일반/야간

화질 : 보통/고급/최고급

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/호러



카메라 기능

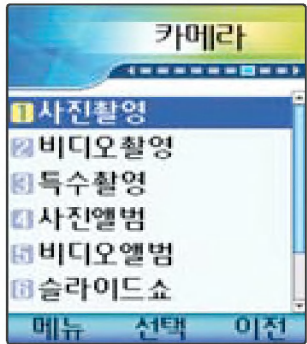


• + **3번** 을 눌러 **특수 촬영** 선택 가능

• **프레임 설정(01~40)**으로 스티커 촬영과 멀티촬영, 분할촬영이 가능합니다.

특수 촬영

3번 로 특수촬영 선택

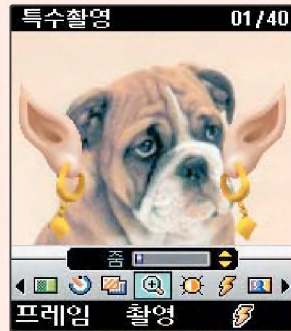

OK ez 누름

또는 로 **줌** 설정

• 촬영화면의 **줌**을 설정합니다.

로 **플래시** 설정

로 **프레임** 선택

촬영 완료 후,

저장하려면 **OK ez** 누름

카메라 환경설정에서 **자동저장이 설정**으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (77쪽 참조)

다른 설정을 변경하려면 누름 • 줌/노출(밝기)/플래시/프레임/측광/밸런스/ISO/조도/화질/타이머/필터

줌 : 로 조절

노출(밝기) : -9/3 EV ~ +9/3 EV

플래시 : 꺼짐/켜짐

프레임 : 01~40

측광 : 중앙/전체

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/호린날

ISO : AUTO/100/200/400/800/1600

조도 : 일반/야간


화질 : 보통/고급/최고급

타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/호러/안개/유리타일/퍼즐타일/유화/유리액자/필름/오목렌즈



카메라 기능

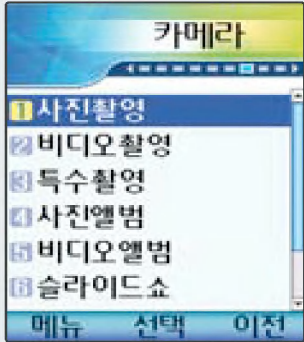

• + **4** 를 눌러 **사진 앨범** 선택 가능

• 촬영한 사진을 확인할 수 있고, 저장된 사진을 보내거나, 내부/외부화면 테마로 설정할 수 있습니다.

사진앨범

4 로 **사진앨범** 선택

로 원하는 항목

- 전체앨범/일반앨범/
특수앨범/주소록앨범

로 원하는 사진 선택

, 로 원하는 항목 선택


- 촬영모드/사진보내기/사진삭제/이름편집/
내부화면테마/외부화면테마/삭제방지/
파일정보

1. **촬영모드** : 사진 촬영화면으로 이동합니다.
2. **사진보내기** : 사진을 상대방에게 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. **사진삭제** : 사진을 삭제할 수 있습니다.
4. **이름편집** : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
5. **내부화면테마** : 사진을 내부화면테마로 설정할 수 있습니다.

6. **외부화면테마** : 사진을 외부화면테마로 설정할 수 있습니다.
7. **삭제방지** : 사진의 삭제방지를 할 수 있습니다.
8. **파일정보** : 사진정보를 볼 수 있습니다.



카메라 기능

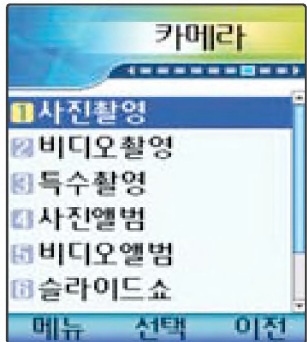

- + **5** 를 눌러 비디오 앨범 선택 가능

비디오 앨범

5 로 비디오앨범 선택

로 원하는 비디오 선택

, 로 원하는 항목 선택

- 촬영모드/비디오보내기/이름편집/
내부화면테마/삭제방지/파일정보



비디오를 재생하려면


- 음량 조절 (사이드 버튼으로도 가능)
- 재생 반복
- 일시정지 또는 재생
- 정지





1. **촬영 모드** : 비디오 촬영화면으로 이동합니다.
2. **비디오보내기** : 비디오를 상대방에게 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. **이름 편집** : 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.
4. **내부화면테마** : 비디오를 내부화면테마로 설정할 수 있습니다.
5. **삭제 방지** : 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
6. **파일 정보** : 비디오정보를 볼 수 있습니다.

카메라 기능

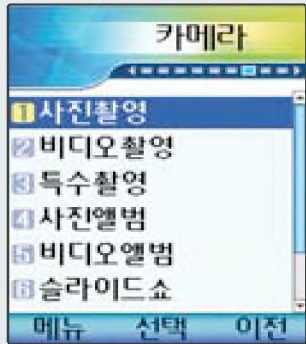, **7** 





•  + **6**  을 눌러 슬라이드쇼 선택 가능

• 저장된 사진에 다양한 효과를 주어 새로운 이미지를 얻을 수 있는 기능입니다.



슬라이드쇼

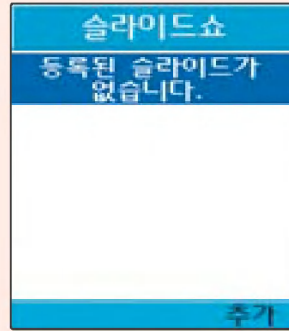6  로 슬라이드쇼 선택



➔  을 두번 눌러 '검색' 으로 원하는 앨범 선택

- 전체앨범/일반앨범/
특수앨범/주소록앨범


➔  로 원하는 사진 



 저장

• 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.

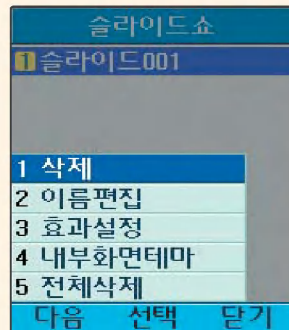

알아두세요




* 저장된 슬라이드 선택 후,  +  로 원하는 항목을 선택하세요.

1. 삭 제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
2. 이 름 편 집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
3. 효 과 설 정 : 흠날리기/좌우달기/좌우효과/좌우여달기/책넘기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/ 빗방울/기하학/바둑판/중앙퍼지기/효과없음을 선택할 수 있습니다.
4. 내부화면테마 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
5. 전 체 삭 제 : 전체삭제 여부를 선택할 수 있습니다.



카메라 기능

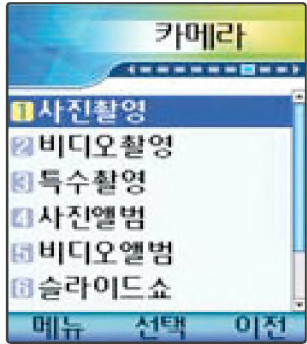

• + **7** 을 눌러 **사진편집** 선택 가능

• 사진 편집은 사용자가 찍은 이미지를 편집하는 기능입니다.

사진 편집

7 로 **사진편집** 선택



로 편집하고자 할 **사진 선택**



로 **편집** 선택

로 원하는 항목

• 전체앨범/일반앨범/특수앨범/주소록앨범

'멀티' 를 누르면 저장된 화면을 볼 수 있습니다.(최대 9장)

• 로 명도/채도/필터
(로 조절)

* 명도/채도/필터중 한번에 한가지씩만 적용됩니다.

카메라 환경 설정

8 로 **카메라환경설정** 선택

로 원하는 항목

• 앨범삭제/앨범전체잠금/촬영음/타이머촬영음/자동저장

1. 앨범삭제 : 비밀번호(구입시:0000) 입력 후, 로 선택 후,
2. 앨범전체잠금 : 비밀번호(구입시:0000) 입력 후, 로 **해제/설정** 선택
3. 촬영음 : 로 **촬영음1~6** 선택
4. 타이머촬영음 : 로 **타이머음1~5** 선택
5. 자동저장 : 로 **해제/설정** 선택



MP3 기능



- MP3파일을 재생하거나 MP3 환경설정을 할 수 있는 기능으로, 먼저 다운받은 파일이 있어야 합니다.

MP3 재생하기

1로 MP3뮤직박스 선택

로 원하는 곡 선택 후, OK 누름



- 사이드() 버튼으로 볼륨 조절
- () 로 앞/뒤로 빠른 재생(길게누름), 이전(재생 후 3초 이후엔 곡의 처음으로 이동)/다음 곡 이동(짧게 누름)
- () 로 반복재생 설정 () 로 구간 반복기능 설정
- (OK) 로 재생/일시정지 (My Menu) 로 MP3 재생 종료



알아두세요


- * 표준 MP3파일만 지원하며, 기타 WMAL나 AAC 파일은 지원되지 않습니다.
- * 파일이름에 영문/한글 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시되지 않습니다.
- * 폴더닫기 설정을 재생유지로 선택했을 경우, MP3 재생중 폴더를 닫아도 재생이 중지되지 않습니다. (79쪽 참조)
- * MP3 MYLIST에 파일을 추가하려면 MP3 뮤직박스 목록에서 () 를 누른 후 1 MYLIST목록설정을 선택하세요. (80쪽 참조)
- * MP3파일 다운로드 LG Sync를 이용하세요. (107쪽 참조)



MP3 기능

- 저장된 MP3파일이 없으면 동작하지 않습니다. MP3다운로드는 LG Sync를 이용하세요. (107쪽 참조)

MP3 재생하기 (폴더단힌경우)

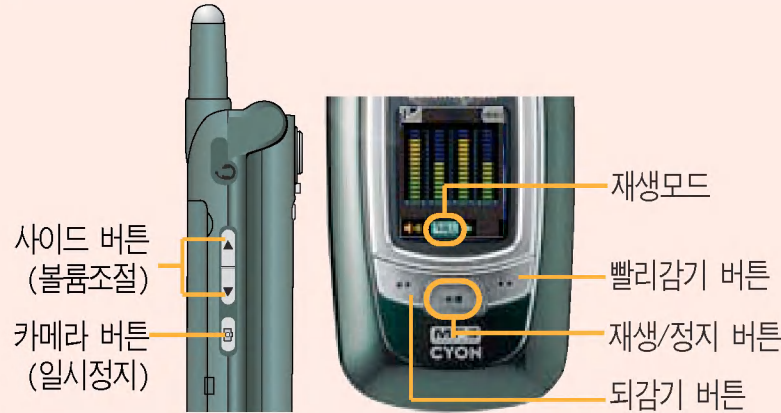

폴더가 닫힌 상태에서 MP3를 재생하려면

재생(▶) 버튼을 짧게 두번 (1초내) 누른 후, 사이드 버튼 또는 ◀/▶ 을 이용해서 파일 선택 후, 재생(▶) 버튼을 누르면 됩니다.

- MP3 재생시 음량 조절은 사이드 (▲/▼) 버튼을 눌러 조절하세요.

MP3 재생 중 외부 버튼 동작

버튼	짧게	길게	버튼	짧게	길게
▶	정지 /MP3 목록확인	종료	카메라 버튼	일시정지 / 재생	MP3잠금설정 Hold / 해제하려면 다시 길게누름
▶▶	다음곡	빨리감기	사이드 버튼	볼륨 +	*
◀◀	이전곡	되감기		볼륨 -	*

* 재생 후, 3초 이전에 이전 곡으로 3초 이후엔 재생중인 곡의 처음으로 이동합니다.



MP3 기능



- 먼저 MP3 MYLIST에 MP3파일을 추가해야 합니다.

MP3 MYLIST 기능

[2] 로 MP3 MYLIST 선택 → 로 원하는 곡 선택 후, 누름

• 종료하려면 버튼을 누르세요.

- 로 볼륨 조절
- 로 반복재생 설정
- 로 구간 반복기능 설정
- 로 앞/뒤로 빠른 재생(길게누름), 이전(재생 후 3초 이후엔 곡의 처음으로 이동)/다음 곡 이동(짧게 누름)
- 로 재생/일시정지
- 로 MP3 재생 종료



알아두세요

* MP3 뮤직박스에서 를 눌러 MTLIST목록설정을 선택하면 뮤직박스의 파일들이 나타납니다.


MYLIST 목록설정을 하려면 , 로 원하는 곡을 () 후 를 누르세요.

단, MP3 뮤직박스에 저장된 파일이 있어야 가능합니다.



MP3 기능

-, 8 0, 3H

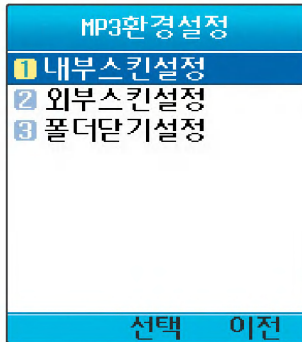

MP3 환경설정

1H 로 내부스킨설정



로 원하는 항목 선택



선택

2H 로 외부스킨설정

- 내부 : 칼라이퀄라이저/판타지
- 외부 : 스킨이미지재생/
노래정보재생/
시계화면재생

MP3파일 재생 중 나타나는 화면을 선택하는 기능입니다.


3H 로 폴더단기설정 선택



로 원하는 항목 선택



선택

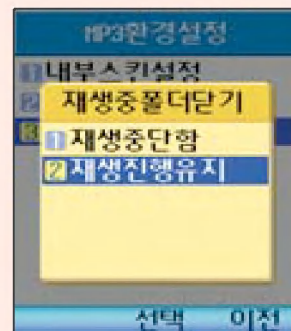

- 재생중단함/재생진행유지

MP3 재생중 폴더를 닫아도 계속해서 재생이 가능 하도록 **재생진행유지**를 선택하세요.



편리한 기능



알람 설정



- 알람해제/10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정/매일반복



알람시간 입력



벨소리 선택 후, 저장

- (left arrow) 로 오전/오후 선택
(시간지정/매일반복을 선택할 경우)

- (left arrow) 또는 (back icon), (right arrow) 로 원하는 벨소리 (OK ez) 선택



알아두세요

알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 폴더가 열린 경우 “알람시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.


(OK ez) 또는 (종료) 를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.




- **매너모드()**로 설정되어 있으면 **진동으로 울리며**, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.
- **10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택시** 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.



편리한 기능



모닝콜 설정



로 원하는 항목

- 해제/한번/월~금/월~토/매일



알람시간 입력

- 로 오전/오후 선택
(한번/월~금/월~토/매일 선택시)



벨소리 선택 후, 저장

- 로 또는 , 로 원하는 벨소리



알아두세요


지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 폴더가 열린 경우 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. OK 또는 알림을 누른 후, ‘5분후 울림’ 또는 ‘해제’를 선택할 수 있으며, 5분대기 상태에서 -를 누르면 5분대기를 해제할 수 있습니다.



- 매너모드()로 설정되어 있어도 벨소리가 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.
- ‘5분후 울림’을 선택할 경우, 5분후에 모닝콜이 다시 울립니다. (3번 연장 가능)



편리한기능

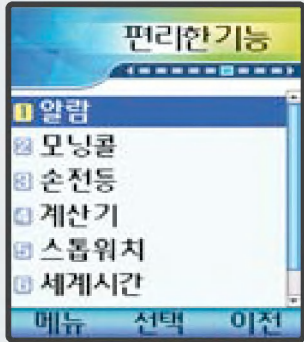

• 플래시를 이용하여 손전등 기능을 이용할 수 있습니다.


• 간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수기능을 할 수 있습니다. (단, 소수점 둘째 자리까지 계산이 가능합니다.)

손전등

3번 로 손전등 선택

로 원하는 항목 선택 후 **OK NATE**

- 손전등설정/손전등해제
- '손전등 설정' 선택 후, 사이드 아래버튼을 길게 누르면 플래시가 켜집니다.(폴더 닫힌 상태)

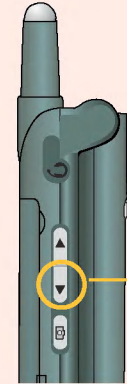

플래시 켜기
(사이드 아래버튼)

* 플래시를 끄려면

- 사이드() 버튼,
- 카메라() 버튼,
- MP3(/ /) 버튼 중 아무 버튼이나 누르세요.

계산기

4번 로 계산기 선택

숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 + **OK ez**


- 'AC' 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능합니다.



- : 덧셈
- : 나눗셈
- : 뺄셈
- : 곱셈
- 소수점 을 입력하려면 을 누릅니다.
- 괄호 () 를 입력하려면 을 누릅니다.
- 함수를 입력하려면 을 누릅니다.



편리한 기능

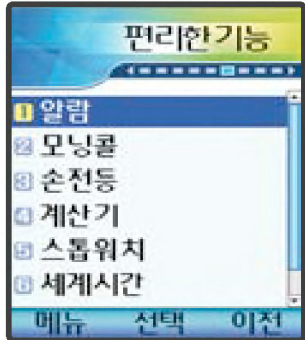

• 스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

• 세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 이용하실 수 있습니다.

스톱워치

5로 스톱워치 선택

눌러 시작



- * 'Lap' 를 누르면 랩타임이 기록됩니다. (10번 까지 가능)
- * 랩타임이 기록된 상태에서는 '기록' 을 눌러 랩타임 기록을 확인할 수 있습니다.
- * 초기상태로 되돌아 가려면 '리셋' 을 누르세요.

세계시간

6로 세계시간 선택



→ 선택한 도시의 시간

→ 우리나라 시간






로 원하는 도시 선택

서울, 도쿄, 광, 시드니, 오克兰드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스앤젤레스, 덴버, 멕시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴, 뉴욕, 몬트리얼, 보스턴, 카리카스, 부에노스아이레스, 리오데자네이로, 아조레스, 리스본, 마드리드, 런던, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 모스크바, 제다, 쿠웨이트, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이



편리한 기능

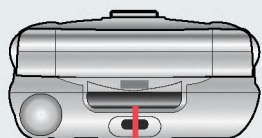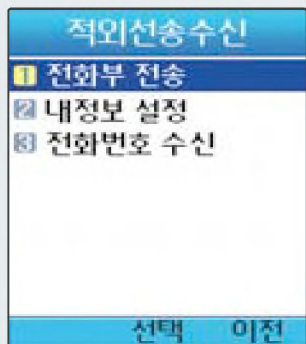


적외선 포트



적외선 송수신

17 로 전화부 전송 선택

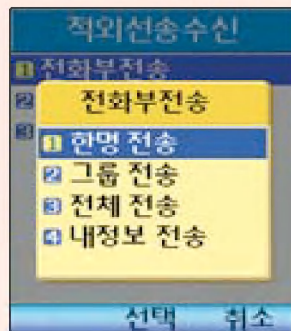

로 원하는 항목


• 한명 전송/그룹 전송/전체 전송/내정보 전송

• 한명 전송 : '이름검색' 을 이용해 전송할 대상 선택 +

• 그룹 전송 : 를 이용해 원하는 그룹 선택 +


2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고받을 수 있는 기능으로 적외선 송신부와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (적외선송수신 기능이 되는 휴대폰만 사용이 가능합니다.)

- * 수신측 폰은 적외선 데이터 수신대기상태 이어야 합니다.
- * 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 옆 그림처럼 서로 마주보게 하세요.
- * 송신측 폰은 '전화부전송' 선택, 수신측 폰은 '전화번호수신' 을 선택하여야 합니다.

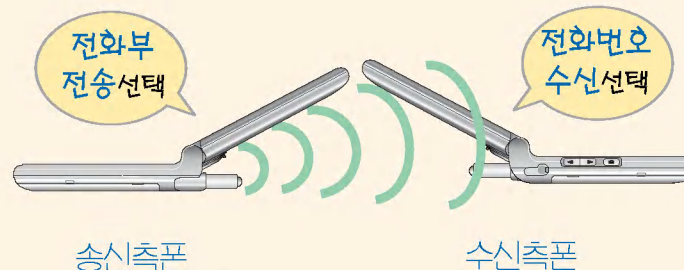



편리한 기능

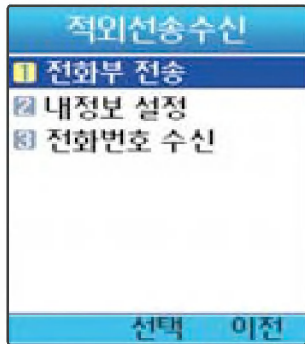

• 전화번호수신은 적외선 송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택하며, 수신된 전화번호는 전화번호부에 저장되며, 전화번호부에 포함된 사진은 주소록 앨범에 저장됩니다.

• 전화번호 수신중 취소하려면




를 누르세요.




적외선송수신

2번 로 내정보 설정 선택




이름 입력 후, 



1. 이름 입력 후,  를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 메모, 생일, 기타번호, 팩스번호를 설정할 수 있습니다.
2. 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는  을 짧게 누르면 한자씩 지워지며,  을 길게 누르면 모두 지워집니다.

3번 로 전화번호 수신 선택


* 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 **적외선 포트**를 서로 마주보게 하세요.

• 수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우 '덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다. ( 로 원하는 항목 선택)

1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씹니다.
2. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지않고 중복 저장됩니다.
3. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지않고 덮어씹니다.
4. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지않고 중복 저장합니다.





휴대폰설정

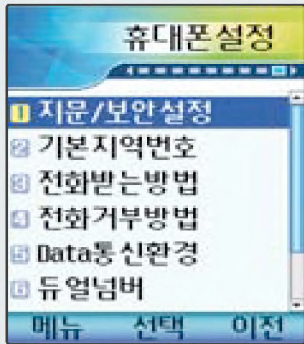

기본 지역번호 설정

2번 로 기본지역번호 선택

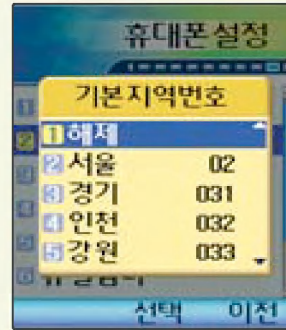

- * 지역번호 설정시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.
- * 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.



전화받는 방법 설정

3번 로 전화받는방법 선택



로 원하는 항목 선택

- 폴더열기/버튼누르기

- “폴더열기”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 폴더를 열면 벨소리가 멈추고, 통화상태로 전환됩니다. (진동으로 설정되어 있을 경우 진동이 멈춥니다.)
- “버튼누르기”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 폴더를 열어 화면에 표시된 전화번호를 확인 후,  또는 사이드() 버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.



휴대폰 설정

, **91** , **42**



• 전화수신을 원하지 않을 때 수신 차단을 할 수 있는 기능입니다.

전화거부 방법 설정

1로 수신차단번호 선택

전화번호 입력 후,

- 를 눌러 '최근통화목록/전화부검색' 을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

* 수신차단했던 번호를 지우고 싶을 때에는 을 눌러 입력시킨 전화번호를 모두 지우고 을 누르세요.

2로 수신차단그룹 선택

로 원하는 그룹 선택 후,

- 을 눌러 선택()하고, 해제하려면, 를 한번 더 누르세요.

3로 수동보류설정 선택




로 해제/설정 선택

* 수동보류설정을 한 상태에서 전화 수신 시, 사이드() 버튼을 길게 누르거나 를 짧게 누르면 벨소리나 진동 등이 울리지 않고 수신보류가 됩니다. (램프와무음)



휴대폰 설정

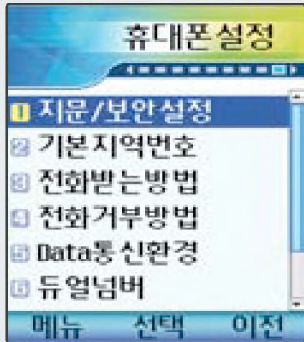

- Data통신환경은 휴대폰을 이용하여 일반 PC나 노트북 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스입니다.

Data 통신환경 설정

* 데이터 통신에 접속하려면 105~106쪽 참조

5로 Data통신환경 선택

로 PC연결설정/
수신모드설정 선택

로 원하는 항목 선택

- PC연결설정: USB통신/115Kbps/230Kbps/모뎀
- 수신모드설정: 해제/모뎀

듀얼번호 설정

6로 듀얼번호 선택

+ 로 수신화면 선택 후, 저장

보조번호 입력 후, 로 이동

벨소리 선택 후, 로 이동

+ 또는 로 원하는 벨소리를 선택하세요 (벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)

추가로 휴대폰을 구입하지 않고도 다른 번호를 입력하여 사용할 수 있는 기능으로, 듀얼번호 서비스에 가입하면 등록된 번호에서 전화가 왔을 때 알리는 벨소리, 수신화면을 선택할 수 있습니다.




휴대폰 설정



9 |

7 |

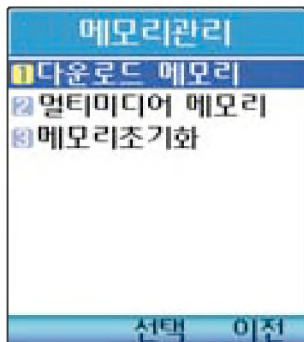

메모리 관리

1 | 로 다운로드 메모리 선택 → 메모리 사용 내역 확인 → 누름

2 | 로 멀티미디어 메모리 선택

• 모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩)가능합니다.

3 | 로 메모리초기화 선택 → 로 선택 → 누름

로 원하는 항목 선택

• : 선택 / : 해제

- 전화부초기화/메시지초기화/
캐릭터멜로디/Shot메일/
전체초기화

• 초기화를 실행하면 휴대폰에 저장된 선택된 모든 데이터가 삭제된 후, 재부팅 됩니다. 삭제된 전화부는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.



휴대폰 설정



- 내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다. (내번호 변경은 할 수 없습니다.)
- 내 연락처를 입력하여 분실시를 대비할 수 있습니다.

내 휴대폰 정보 확인

를 눌러 소프트웨어 버전,
생성 날짜와 시간 확인 후



(편집)을 눌러 연락처 입력



로 E-Mail 입력



저장

• E-Mail 입력 시 , 로 .COM/기호/^~:/상용구/취소를
 로 영소/영대/한글/숫자를 선택하세요.

* 하이픈 기능으로 전화번호를 읽기 편하게 입력해 줍니다. (예:080-XXX-XXXX)

뱅크온(BANK ON B)기능

- 사용자의 계좌정보가 들어있는 칩(IC-Chip)을 꽂아 간편하고 안전하게 결제하는 서비스로 칩(IC-Chip)을 휴대폰에 넣지 않으면 뱅크온 기능을 이용할 수 없습니다.
- 폴더가 닫힌 경우 전체잠금 상태에 서도 사이드 위 버튼을 길게 누르면 CD/ATM 거래를 할 수 있습니다. (CD/ATM 거래를 지원하지 않는 은행도 있으니 착오 없으시기 바랍니다.)
- 칩(IC-Chip)을 끼우기 전에 칩 보호대를 먼저 빼세요.



지문설정이 되어있을 경우 비밀번호 대신 지문을 입력해야 합니다. (3회이상 지문확인을 실패하더라도 계속 지문을 입력하라는 메시지 나타남) 원하지 않을 경우 전체 잠금을 해제하세요. (32쪽 참조)

칩(IC-Chip)을 끼우고 빼려면


끼우려면

잘린 부분이 왼쪽 상단에 위치해야 합니다.



화살표 방향으로 칩을 밀어 넣으세요.

빼려면

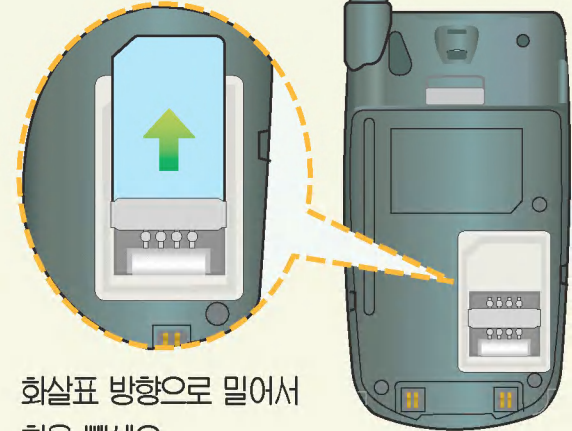

화살표 방향으로 밀어서 칩을 빼세요.



알아두세요

- 뱅크온 기능을 사용하기 위해서는 먼저 가까운 은행 영업점에 방문하여 칩(IC-Chip)을 발급받아야 합니다. 자세한 사용법은 해당 은행 영업점에서 배포하는 2004 BankON 사용매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.
- 칩(IC-Chip)에는 사용자의 계좌정보가 들어 있으니 분실이나 취급에 특별히 주의하시기 바랍니다. (분실시 타인의 이용 가능성이 있습니다.)

GPS 기능



ez GPS/친구찾기/내위치조회

로 원하는 항목 선택 ➔ 접속화면이 나타납니다.

- ez GPS
- 친구찾기
- 내위치조회



➔ 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나, 로 선택하세요.



- 인공위성을 이용하여 언제 어디서나 정확한 자신의 위치를 알 수 있는 첨단 시스템으로 휴대폰에 내장되어 있는 GPS수신기로 ezGPS서비스를 사용할 수 있는 기능입니다.
- ez GPS 서비스 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.



알아두세요

- 친구 찾기 : 조회를 허가한 사용자의 위치를 조회하는 기능입니다.
- 내위치조회 : 자신의 위치를 조회하거나 상대방에게 자신의 위치를 전송하는 기능입니다.

* 건물안이나 지하, GPS수신이 불가능한 지역에서는 정확한 내위치를 파악할 수 없습니다.




GPS 기능




- “내 위치 조회”, “친구 찾기” 등의 서비스에서 저장된 지도를 보여주는 기능입니다.

지도보관함

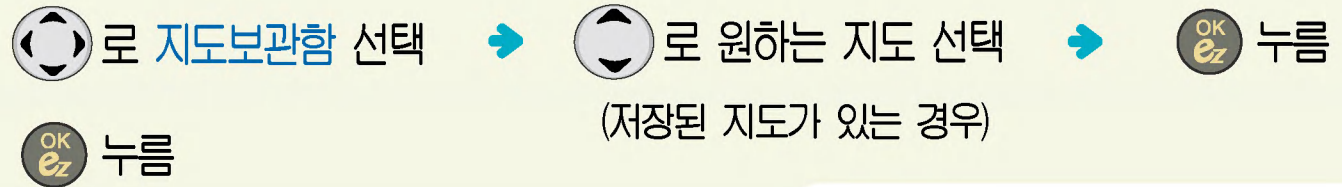


* 지도는 최대 5개까지 저장 가능합니다.


환경설정

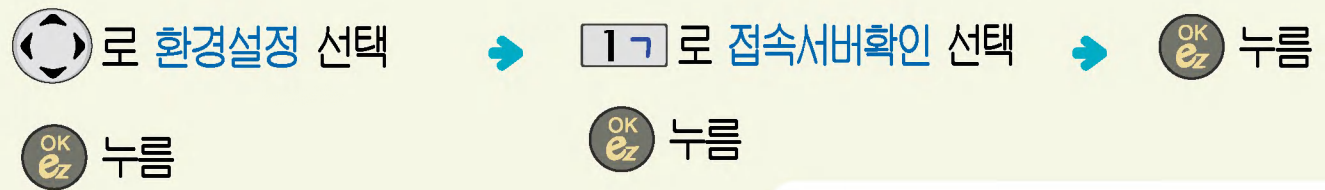

* 접속 서버의 IP/PORT값을 확인할 수 있습니다.

무선인터넷기능

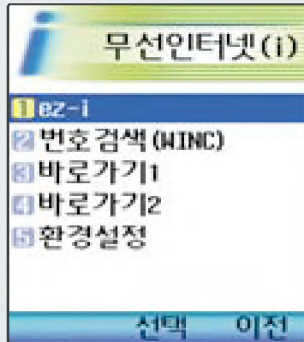

• WINC란 무선 인터넷 콘텐츠 접근 번호체계 서비스로, 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후,  버튼을 3초정도 눌러도 직접 해당 사이트로 접속 됩니다.


ez-i/번호검색/바로가기

1번 로 ez-i 선택



접속화면이 나타납니다.




원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,  로 선택하세요.

2번 로 번호검색(WINC) 선택

3번 로 바로가기1 선택

4번 로 바로가기2 선택

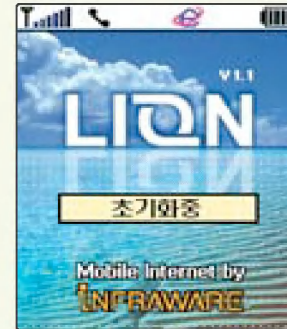


알아두세요

• 바로가기를 사용하려면 환경설정의 바로가기설정에서 원하는 사이트를 등록해야 합니다. 등록된 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

• 바로가기 1, 2의 제목은 원하는 제목으로 수정 가능합니다.

무선인터넷기능

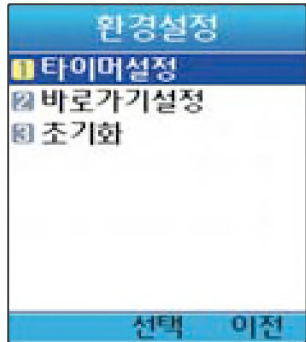

환경설정

타이머설정

1번으로 타이머설정 선택




방향키로 원하는 시간선택 후, OK 버튼을 누릅니다.

• 해제/20초/30초/1분/2분/3분/10분

바로가기설정

2번으로 바로가기설정 선택

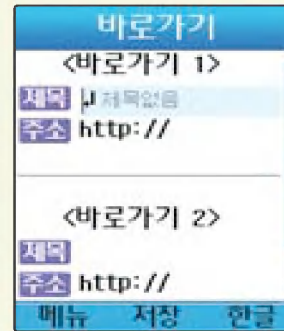

제목 입력 후, 방향키를 누릅니다.

주소 입력 후, OK 버튼을 누릅니다.

• 제목, 주소 입력 시 [] 로 기호/^:/상용구/.COM/취소를
[] 로 한글/숫자/영소/영대를 선택하세요.

초기화


3번으로 초기화 선택



방향키로 예/아니오 선택

- 초기화를 실행하면 타이머설정과 바로가기 설정이 초기화 됩니다.

ez-i 기능

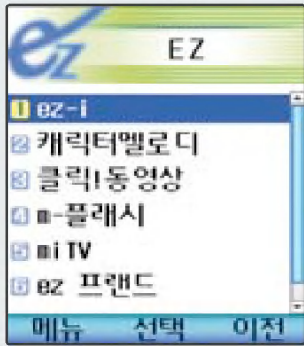

- ez-i는 이동통신 사업자에서 제공하는 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입신청을 하여야 사용할 수 있습니다.
- ez-i 서비스 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.
- 캐릭터멜로디는 메뉴에 바로 접속하는 기능으로, 를 이용하여 원하는 항목을 선택하세요.

ez-i

1로 ez-i 선택



1로 접속하기 선택

2로 최종접속사이트 선택

- 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나, 로 선택하세요.

캐릭터멜로디

2로 캐릭터멜로디 선택



1로 접속하기 선택

2로 화면/소리 설정 선택

- 를 이용하여 원하는 항목을 선택하세요.

- 을 눌러 전화올때/전원켜때/발신자설정을 선택할 수 있습니다.


클릭!동영상

3로 클릭!동영상 선택

- 동영상접속하기/동영상보관함/보관함비우기

- 자세한 기능은 재미난 기능을 참조하세요. (68쪽)

ez-i 기능

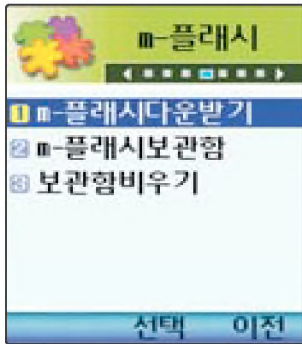

- m-플레이시 기능은 ez-i에 접속하여 m-플레이시컨텐츠를 다운받아 재생, 대기화면설정을 할 수 있는 기능입니다.
- m-플레이시보관함 기능은 먼저 m-플레이시다운받기로 컨텐츠를 다운받아 저장한 후 사용할 수 있습니다.(용량에 따라 99개까지 저장 가능합니다.)

m-플레이시

m-플레이시다운받기/m-플레이시보관함

1리 로 m-플레이시다운받기 선택
접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,
 로 선택하세요.

2리 로 m-플레이시보관함 선택

로 원하는 항목 선택 후

• 매너모드 설정시 ‘매너모드를 해제하겠습니까’ 라는 문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.

• 대기화면설정을 선택한 경우, 숫자버튼을 누르거나 메뉴 또는 검색을 이용할 때에는 지움/이전()버튼을 짧게 눌러 인터랙티브 모드를 해제할 수 있습니다.다시 지움/이전()버튼을 길게 누르면 인터랙티브 모드로 재생하게 됩니다.(일부컨텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.)

보관함비우기

3리 로 보관함비우기 선택 ➔





로 원하는 항목 선택 ➔

누름

• 예/아니오

ez-i 기능


ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

버튼	기능 설명
 (길게)	ez-i 홈페이지로 이동합니다.
 (짧게)	북마크 메뉴로 이동합니다.
 (짧게) 사이드버튼	위의 메뉴로 이동합니다. 아래의 메뉴로 이동합니다.
 (짧게)	현재의 페이지를 북마크 메뉴에 등록합니다.

이동통신 사업자 서비스에 따라
메뉴가 변경될 수 있습니다.



사이드 버튼

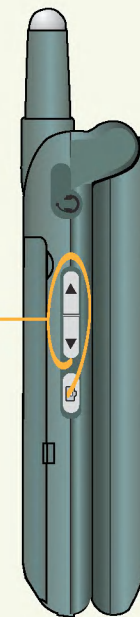

ez-i 기능

ez-i에 접속한 후  버튼을 누르면

히스토리	북마크/이동	설정		
사용자가 이동한 경로를 보여줍니다.	1 북마크 보기	북마크에 등록된 사이트 목록입니다.	1 환경설정	스킨설정/이미지표시/스크롤단위를 설정합니다.
	2 북마크 추가	현재의 사이트를 북마크에 추가합니다.	2 초기페이지설정	초기페이지 설정 방법을 선택합니다.
	3 HOME 이동	홈페이지로 이동합니다.	3 나만의메뉴설정	나만의메뉴 사이트로 이동합니다.
	4 URL 직접이동	사용자가 직접 원하는 URL 입력후 이동합니다.	4 고급옵션	캐시파일/쿠키 사용여부를 정합니다.
	5 현재URL 보기	현재 페이지의 URL 확인합니다.	5 브라우저 정보	브라우저 정보(버전)를 알려줍니다.
	6 새로 고침	현재 페이지를 재로딩합니다.		
	* 이전 페이지	이전 페이지로 이동합니다.		
	# 다음 페이지	다음 페이지로 이동합니다.		

ez-i 기능



· 뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대폰으로 받아볼 수 있는 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입하여야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요. (단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

miTV 기능

1번으로 최신방송 선택

2번으로 전체방송 선택

3번으로 저장함비우기 선택

4번으로 방송채널선택 선택

로 원하는 항목 선택

- 방송메시지는 채널당 10개의 메시지가 저장됩니다.
- 방송채널별로 메시지를 삭제할 수 있습니다.
- 최신방송은 채널에 상관없이 최근에 수신된 메시지중 20개까지 보여줍니다.

5번으로 환경설정 선택

로 원하는 항목 선택 후 누름


- 수신모드선택 : 설정/해제
- 수신알림방법 : 소리/진동/무음
- 수신알림주기 : 한번/2분마다/소리꺼짐
- 수신내용표시 : 표시함/표시안함



알아두세요

· 수신모드선택이 “해제”로 선택되어 있으면 모든 방송 메시지는 수신 불가능하며, 수신모드가 설정으로 선택되어 있을 경우, 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.

ez-i 기능

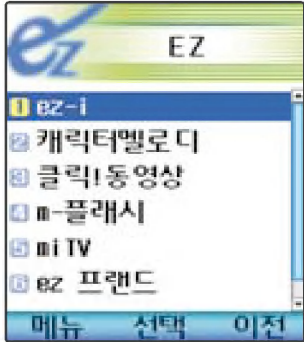

- 서비스번호를 입력하지 않고 을 누르면 ez프랜드의 접속하기와 동일합니다.
- 정보서비스 기능은 원하는 정보 (뉴스/날씨/교통정보/전자사전/연예/스포츠 소식 등)를 휴대폰으로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스입니다.

ez 프랜드

6+T 로 ez 프랜드 선택 → **1<** 로 접속하기 선택 → 원하는 항목의 숫자버튼을 누르세요

정보서비스 기능

7< 로 정보서비스 선택 → **1<** 로 접속하기선택 → 서비스 번호 입력 후, 누름

2< 로 정보수신알림 선택
· 소리꺼짐/수신시 한번 로 원하는 항목 선택


- 정보 메시지는 5개까지 저장되며, 새정보메시지 수신시 5번째(가장 먼저온 메시지)는 삭제됩니다.
- 정보메시지는 *114+ 을 눌러 정보메시지 수신을 요청합니다.

※ 부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

벨소리 변경 서비스

휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

벨소리를 바꾸려면

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해 [700-5857](tel:700-5857), [700-5457](tel:700-5457), [700-5782](tel:700-5782), [700-5425](tel:700-5425) +  로 접속한 후, ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 멜로디를 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다운 받을 수 있습니다.

※ 최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 폰에 설정할 수 있습니다.



- * 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **자료 교환 서비스(107쪽)**를 참조하세요.(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진, 동영상 등은 초기화 될 수 있습니다.)
- * 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.


* 휴대폰과 PC, 노트북의 COM port, USB port와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



데이터통신 케이블을 사용할 경우, 사용법은 [홈페이지\(http://www.cyon.co.kr\)](http://www.cyon.co.kr)를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

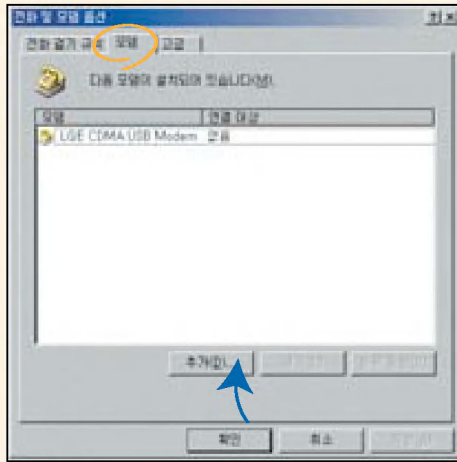

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워크 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

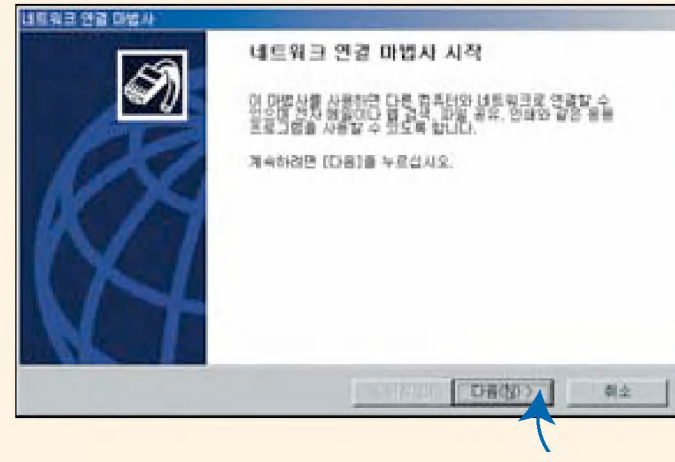

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

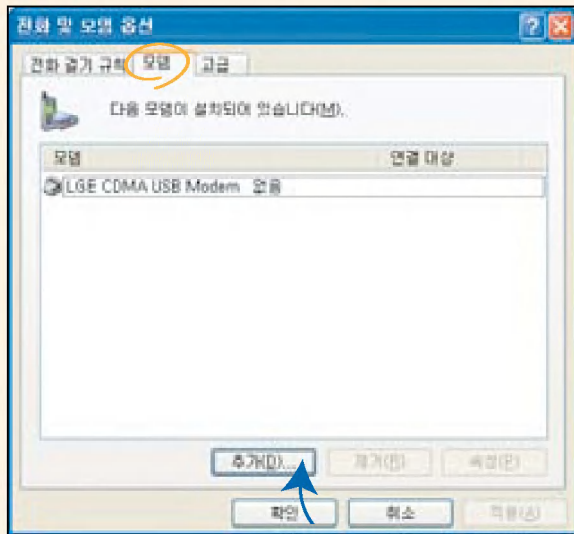

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워크 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷을 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

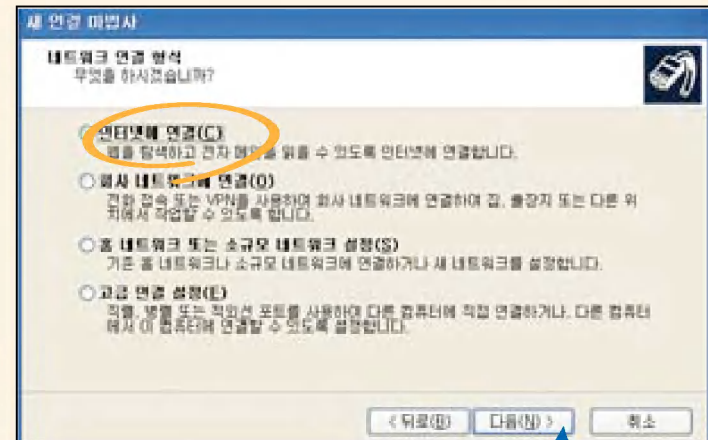

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

LG Sync 프로그램

휴대폰과 컴퓨터(PC)를 케이블로 연결하여 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다. 휴대폰별 지원 기능 및 설치 방법은 CYON 홈페이지(<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

[참고] EZ-Theme에서 사용자 테마 설정 시 휴대폰 모델명은 LP3800으로 선택하세요.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.




알아두세요

LG Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 PC를 반드시 분리하여야 하며, 휴대폰과 PC가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 PC를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.

넷싱크 기능 지원

온라인 음악, 어학, 입시교육, 사이버 대학과 같은 웹상의 다양한 **유료콘텐츠**를 휴대폰에 다운로드할 수 있습니다.

(먼저 www.netsync.co.kr로 접속해서 PC에 LP3800용 넷싱크프로그램을 다운받아 설치해야 합니다.)

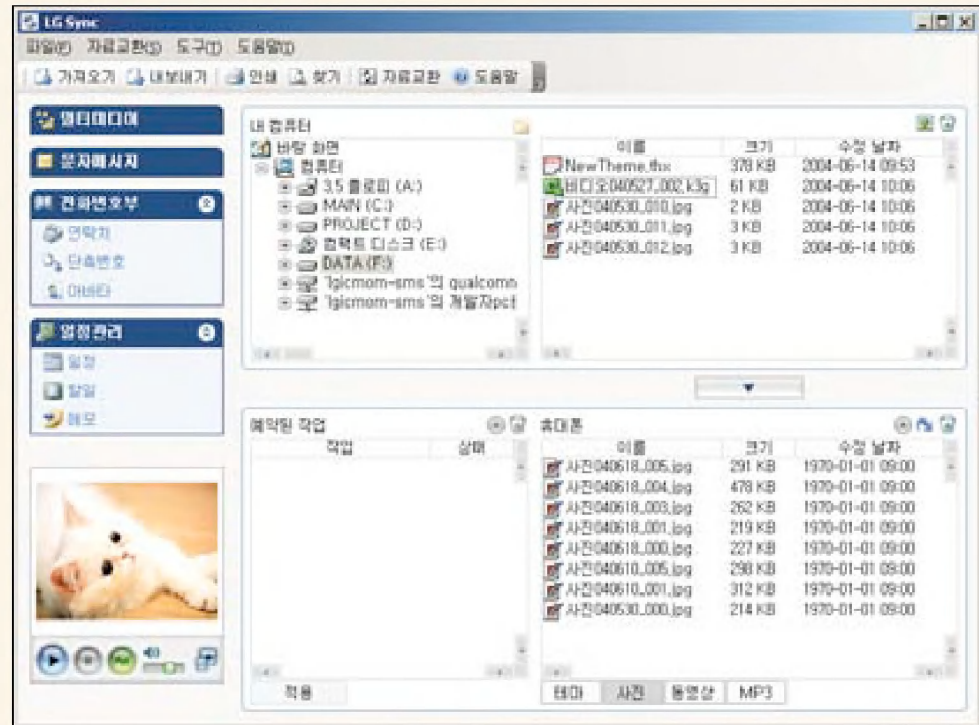

* USB 통신케이블 연결 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치하시기 바랍니다.



▲ USB 통신케이블



▲ 데이터통신 케이블(별도판매품)

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
화면에 “✖” 표시가 사라지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “✖” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	<ul style="list-style-type: none"> 그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	<ul style="list-style-type: none"> 전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화시 말소리가 울릴 때	<ul style="list-style-type: none"> “에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
화면에 흰줄이 생길 때	<ul style="list-style-type: none"> 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
휴대폰에서 열이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> 이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	<ul style="list-style-type: none"> 벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
비밀번호입력화면이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(32쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입시 비밀번호 : 0000)
충전기의 램프가 깜박일 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	<ul style="list-style-type: none"> 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
<p>배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
<p>충전기의 램프가 깜박일 때</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.) <p><u>청소해야 할 부분</u></p>
<p>휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  <p>지문인식률이 떨어질 경우 지문인식 센서를 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요. (조치 후에도 변함이 없으면 서비스 센터에 문의하세요.)</p> </div> </div>



규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 8.5 \times 10^{-8}$ ($\pm 150\text{Hz}$ 이내)
외관(mm)	대용량 (리튬폴리머) 98 × 52.4 × 24.3 mm
중량	대용량 (리튬폴리머) 138 g
송신 출력	최대 295.12 mW
동작 온도	-20 °C ~ +50 °C
상대 습도	5% ~ 95%

* 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 추가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제2000-91호 및 제2000-93호에 의거 전자파인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.



휴대폰 정보 메모

모델명	LG-LP3800		
구입일시	년	월	일
구입처	상 호		
	전화번호		

- ◎ 저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- ◎ 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

휴대폰 불법복제 금지

저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호 (ESN: Electronic Serial Number)를 제거, 변경 또는 다른 번호의 복제 입력은 불법 행위로서, 관련법규(형법 347조)에 의거 3년이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됨을 유의하시기 바랍니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트 웨어가 손상되어 더이상 전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.



정품이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구 케이스 등의 사용은 본체의 성능을 저하시키거나 고장 또는 파손을 유발시킬수 있으며, 파손시 다칠 우려가 있으니 **꼭 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.**

- ◆ 타인에게는 자신의 전화기를 함부로 **빌려주지 마십시오.**
- ◆ A/S를 받으실 때에는 저희 회사의 서비스센터와 같은 **지정된 곳에 의뢰**하시기 바랍니다.
- ◆ 전화기를 **분실**하였거나 **도난** 당했을 경우에는 즉시 이동통신 서비스 사업자로 **신고**하시기 바랍니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송시

별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 이동전화단말기는 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호 기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준 입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

제품보증서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료서비스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

* 구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때		제품 교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		환급	
교환 불가능시			
수리 가능	동원회차로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동원회차로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유료수리
	여러부위의 회차로 5회째 고장 발생시		
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간(5년) 이내)		정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간(5년) 이내)		

* 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-LP3800
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

* 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료 2회부터 유료
--------------------------------	------------------

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우




③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

English Version

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

1. Contacts (,)

1. **Phonebook** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 5000 entries in phone book.
2. **Speed dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
3. **Group setting** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
4. **Callhistory** : This application is used to call the numbers stored in the call history list and you may store up to 60 numbers.
5. **Messages**
6. Call **Duration** : Allows you to keep track of the time you spend for calls. You may check the duration time of calls.
7. **Offline bookmark** : If you register the offline bookmark, you may directly access to the site you want so, you may save time and money.
8. **LGT Service**

2. Vol/Ringer (,)

1. **Select Ringer** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
2. **Ring/Vibrate** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
3. **Ringer Online**
4. **Effect Sound** : Allows you to select types of sounds you want.
5. **Ring Volume** : You can hear the volume of each ringing tone as you scroll through the various levels.
6. **System Sound** : Allows you to select types of sounds you want.

3. Display (,)

1. **Display Theme** : You can select a character shown on the LCD screen.
2. **Standby Clock** : You can select the clock on the initial LCD banner screen.
3. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.

4. **Exterior Display Theme** : You can select a character shown on the Exterior LCD screen.
5. **Exterior Standby Clock** : You can select the clock on the Exterior LCD screen.
6. **Graphic Online** : Allows you to connect to the browser and download images you want.
7. **Color Scheme** : Allows you to select the background color on the menu screen.
8. **Dial Number** : Allows you to adjust the size and color of numbers displayed on the screen when placing a call.
9. **Select Font** : You can change the display font.
0. **Screen setting** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.

4. Entertainment (,)

1. **3D Game** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
2. **3D Avata** : Function that enables user to edit avatar and set 3D avatar on mobile phone's standby screen
3. **Click!VOD** : Function that enables user to access server to download movie or play and set immediately.
4. **DownTown** : Function that enables user to access server to download contents or play.

5. Organizer (,)

This application allows you to manage the schedule, all alarm, anniversary and memo daily basis.

1. **Schedule** : This function allows you to save the schedule.
2. **To-Do** : This function allows you to save and record things to do.
3. **Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
4. **Memo**
5. **D-day Counter** : You can select the D-day function.

6. Utilities (,)

1. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
2. **Wake-up Call** : Alarm will sound at the time designated and the message "time to wake up" will appear on the screen. When you press the menu "confirm", you may select either extend 5 minutes or release.
3. **Flashlight** : Flashlight is available.
4. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
5. **Stop Watch** : Allows you to take an accurate measurement of time.
6. **World Time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
7. **IrDA Exchange**

7. Camera (,)

1. Take Photo
2. Movie Shot
3. Special Photo
4. Photo Album
5. Video Album
6. Slide Show
7. Photo Edit
8. Setting

8. MP3 (,)

1. MP3 Music Box
2. MP3 MYLIST
3. MP3 Setting

9. Settings (,)

1. **Fingerprint/Security setting** : Default setting of your phone is "0000".
2. **Area Code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
3. **Answer Mode** : You may answer the calls by either opening the flip or by pressing the key.

4. **Reject Call** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.
5. **Setting Connection Data** : Wireless data service is used to connect your phone to the notebook or computer.
6. **Dual Number** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.
7. **Memory Info** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
8. **My mobile phone information** : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.

ez-Menu ()

- | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 1. ez-i | 2. Char Melody | 3. Click!VOD | 4. M-Flash |
| 5. miTV | 6. ez -friend | 7. Info Service | |



This product is a phone that supports only Korean characters. English characters are not supported, but foreigners may use English menu if and when necessary.



제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.

전국 어디서나 (지역번호 없이)

1544/1588-7777

080-023-7777

사이버 서비스센터 www.lgservice.co.kr

사이언 상담실 080-345-5555, 02-850-3333

홈페이지 <http://www.cyon.co.kr>

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 음선장치를 사용하십시오.
[보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]

유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객센터 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



휴대폰으로
114 (무료)

이동통신 사업자 고객상담실

SKT 1566-0011 국제로밍 : 1566-2011

KTF 1588-0010

LGT 1544-0019 080-019-7000

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실, 습득 / 주소 변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호



A/S마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



본사:서울특별시 영등포구 여의도동 20 (LG트윈타워) | 이동단말영업:서울특별시 강남구 역삼동 679(LG강남타워) | 이동단말공장/연구소:서울특별시 금천구 가산동 459-9번지