



# CYON



SK Telecom



# CYON LG-SV360

## 사용설명서

- 별매품은 LG에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 '**안전을 위한 주의사항**'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.(1~5쪽)

품번 : MMBB0147101(1.2) 날짜 : 2005. 6. 7 H



## 안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

### ⚠ 경고



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요.

폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

온도가 높거나 습기 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : -20°C ~ 50°C)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들이 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



배터리와 악세사리는 반드시 지정된 전용 배터리와 악세사리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 악세사리 사용시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



### 휴대폰 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전 · 전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 고무덮개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요.

질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



### 배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다.

이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.



### 병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.

자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요.

에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다.  
카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.  
귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.  
접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고,  
콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.  
코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요.  
화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

**휴대폰이 젖은 상태에선 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.**



폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.  
고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.  
휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.



휴대폰용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낀 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

# 주의



지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.  
청소시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.  
제품의 고무덮개는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.  
장시간 통화 시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.  
휴대폰 자체에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.  
휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 윗주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.  
휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



휴대폰에 색을 칠하지 마세요.  
휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우  
휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.



배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 빼 후, 다시 끼워 사용하세요.

배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



### 휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.**(별소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.



휴대폰 사용시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대폰을 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

# 차례

## 사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~5
차례	6~7
주요기능	8~9
기능버튼 설명	10~11
아이콘 설명	12
기본 구성품	13
별도 판매품	14
구성품을 사용하려면	15
충전하려면	16
충전중 램프상태/충전시간	17
배터리 대기시간	18

차

례

## 전화기능, 음량 벨소리편

휴대폰 켜고 끄기, 전화걸기	19
전화받기, 최근번호로 다시걸기	20
벨/진동전환, 파워모드 설정	21
<b>벨소리</b> , 효과음 설정	22
시스템 알림음 설정	23
통화중 기능	24~27
휴대폰 잠금, 비밀번호 변경 설정	28
통화목록, 전화 사용시간 확인	29
폰명함 설정, 인터넷 114	30
즐겨찾기 설정	31
문자 입력 방법	32~33
전화번호부 저장	34~35
디중선택 모드(#), 통합 검색, 자음별 보기	36
이미지 보임, 전체 삭제	37
단축번호로 전화하기	38
그룹환경 설정	39

## 메시지편

받은 문자, 받은 음성	40
<b>메시지 전송</b>	41
저장된 번호로 메시지 전송, 보낸 문자	42
작성중 문자, 문자 보관함	43
음성 쪽지, 스팸 차단	44
환경 설정, 메시지함 초기화	45
컬러 메일	46~53
싸이홈피 연결	53

## 화면설정, 일정관리, 게임편

그림사진화면, 시계/달력화면 설정	54
대기화면문구 설정	55
<b>폰트, 조명 설정</b>	56
달력보기, 스케줄 등록	57~58
해야할 일 등록	59
기념일 등록	60
메모 등록	61

포토 다이어리 .....	62
D-day 카운터 .....	63
<b>TV 케이블 사용방법 .....</b>	<b>64</b>

## MP3, 외장메모리, 모닝콜 편

3D 게임을 하려면 .....	65~71
JUNE 접속 후 간단한 버튼 사용방법 .....	72
JUNE 접속 .....	73
다운로드 컨텐츠 .....	74
폰 꾸미기, ⓂPlayon .....	75
동영상 메일, JUNE 환경설정 .....	76
<b>MP3 재생하기 .....</b>	<b>77~79</b>
캐릭벨 설정 .....	80
음성 메모 .....	81
<b>외장 메모리 .....</b>	<b>82</b>
외장 메모리 카드를 휴대폰에 설치하려면 ..	83
<b>알람 설정 .....</b>	<b>84</b>
<b>모닝콜 설정 .....</b>	<b>85</b>
<b>전자 사진 .....</b>	<b>86~89</b>
계산기, 스톱워치 .....	90

세계시간, 손전등 .....	91
적외선송수신 .....	92~93

## 카메라, 인터넷편

촬영하기 전에 .....	94
<b>사진 촬영 .....</b>	<b>95</b>
<b>비디오 촬영 .....</b>	<b>96</b>
포토 액자 .....	97
특수 촬영 .....	98
NATE Code .....	99
사진 앤범 .....	100
비디오 앤범 .....	101
슬라이드쇼 .....	102
사진 편집 .....	103~107
카메라 환경 설정 .....	108

## 휴대폰 설정편

비밀번호 힌트 설정, 비상전화 등록 .....	109
버튼 보호, 기본 지역번호 설정 .....	110
<b>전화받는 방법, 전화거부 방법 설정 .....</b>	<b>111</b>

언어, 데이터 통신환경 설정 .....	112
넘버플러스 설정, 메모리 관리 .....	113
내 휴대폰 정보 확인 .....	114
국제 자동로밍 설정 .....	115
NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법 .....	116
NATE 접속, ⓂPlayon 기능 .....	117
WINC 기능 .....	118

## 부 록

부가서비스 이용 .....	119
외장 메모리 카드 이용 방법 .....	120
데이터 통신에 접속하려면 .....	121~122
자료교환 서비스 .....	123~124
<b>MP3 다운받기 .....</b>	<b>125~126</b>
소프트웨어 업그레이드 .....	127
고장이라고 생각하기 전에 .....	128~130
휴대폰 규격 및 특성, 정보 메모 .....	131
소비자 유의사항 .....	132
제품 보증서 .....	133
For Foreigner(English Version) .....	134~138

# 주요 기능

주  
요  
기  
능

\* [메뉴]를 누른 후, 로 메뉴기능을 [OK]하거나 원하는 숫자를 누르세요.

	<b>전화기능</b>
1.전화번호부	34쪽
2.단축번호관리	38쪽
3.그룹환경설정	39쪽
4.통화목록	29쪽
5. <b>메시지</b>	41쪽
▶ <b>새로보내기</b> , 컬러메일, 받은문자, 받은음성, 보낸문자, 작성중문자, 문자보관함, 음성쪽지, 스팸차단, 환경설정, 메시지함초기화	
6.전화사용시간	29쪽
7.폰명함	30쪽
8.인터넷 114	30쪽
9.즐겨찾기	31쪽

	<b>음량벨소리</b>
1. <b>전화벨선택</b>	22쪽
2. <b>벨/진동전환</b>	21쪽
3.효과음	22쪽
▶버튼음, 폴더음, 메뉴효과음, 전원켜기음, 전원끄기음	
4.시스템알림음	23쪽
▶음성안내음, 알림창음, 통화권변경음, 통화연결음, 1분 알림음	

	<b>화면설정</b>
1.그림사진화면	54쪽
2.시계/달력화면	54쪽
3.대기화면문구	55쪽
4.폰트설정	56쪽
5. <b>조명설정</b>	56쪽

	<b>일정관리</b>
1.스케줄	57쪽
2.해야할일	59쪽
3.기념일	60쪽
4.메모	61쪽
5.포토다이어리	62쪽
6.D-day카운터	63쪽

	<b>3D 게임</b>
1.스노우보드	65쪽
2.데굴데굴구루비	65쪽

\* 번호 버튼이나 사이드( )버튼, 를 이용하여 메뉴기능을 선택할 수 있습니다.

## 멀티미디어

- |         |     |
|---------|-----|
| 1.JUNE  | 73쪽 |
| 2.캐릭벨설정 | 80쪽 |
| 3.음성메모  | 81쪽 |

## 통화중 메뉴기능

- |          |     |
|----------|-----|
| 1.자기번호송출 | 24쪽 |
| 2.송화음 차단 | 24쪽 |
| 3.전화부 검색 | 25쪽 |
| 4.전화부 저장 | 25쪽 |
| 5.일정 검색  | 26쪽 |

## 편의기능

- |          |     |
|----------|-----|
| 1.외장메모리  | 82쪽 |
| 2.알람     | 84쪽 |
| 3.모닝콜    | 85쪽 |
| 4.전자사전   | 86쪽 |
| 5.계산기    | 90쪽 |
| 6.스톱워치   | 90쪽 |
| 7.세계시간   | 91쪽 |
| 8.손전등    | 91쪽 |
| 9.적외선송수신 | 92쪽 |
- ▶전화부전송, 내정보설정, 사진전송, 데이터수신

## 카메라

- |             |      |
|-------------|------|
| 1.사진촬영      | 95쪽  |
| 2.비디오촬영     | 96쪽  |
| 3.포토액자      | 97쪽  |
| 4.특수촬영      | 98쪽  |
| 5.NATE Code | 99쪽  |
| 6.사진앨범      | 100쪽 |
| 7.비디오앨범     | 101쪽 |
| 8.슬라이드쇼     | 102쪽 |
| 9.사진편집      | 103쪽 |
| 0.카메라환경설정   | 108쪽 |

## 휴대폰설정

- |  |      |
|--|------|
| 1.휴대폰잠금  | 28쪽  |
| ▶발신잠금, 무선인터넷잠금,<br>전화번호부잠금, 메시지잠금,<br>통화목록잠금, 전체잠금,<br>비밀번호변경, 비밀번호힌트(109쪽),<br>비상전화등록(109쪽) |      |
| 2.버튼보호설정   | 110쪽 |
| 3.기본지역번호   | 110쪽 |
| 4.전화받는방법   | 111쪽 |
| 5.전화거부방법   | 111쪽 |
| 6.Language   | 112쪽 |
| 7.Data통신환경   | 112쪽 |
| 8.넘버플러스  | 113쪽 |
| 9.메모리정보  | 113쪽 |
| 0.내휴대폰정보   | 114쪽 |
| *.국제자동로밍   | 115쪽 |



## 외부 기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나, 받을 때		- 메뉴를 선택할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때		- 표시된 문자나, 숫자를 자울 때 - 대기화면에서 단축번호를 확인할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 음성 보관함 기능을 이용할 때
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 일정관리 기능을 이용할 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- 메시지 기능을 이용할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- MP3기능을 이용할 때
	- 파워모드를 설정/해제할 때		
	- 통화상태에서 통화음량 조절 - 기능을 순차적으로 검색할 때 ( 버튼과 동일) - 전화 수신시 사이드 아래방향( ) 버튼을 길게 누르면, 수신이 보류됩니다.		- 폴더가 열린경우 : 버튼 음량조절 폴더가 닫힌경우 : 외부화면LCD표시 - '손전등 설정' 시 사이드( )아래 버튼을 길게 누르면 손전등이 켜집니다.
	- 사진촬영을 간편하게 하려면 (오른쪽) 길게 누른 후, (오른쪽)로 촬영/저장 하세요. (전화 수신시, 길게 누르면 미리 입력된 상용구 화면이 나타납니다. 45쪽 참조)		

## 내부 기능버튼 설명



	- NATE 3D 기능을 이용할 때		- 표시된 문자나, 숫자를 지울 때 - 대기화면에서 단축번호를 확인할 때
	- JUNE 기능을 이용할 때		- 문자 입력시 기호를 선택할 때, - 대기화면에서 메모를 이용할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 카메라 기능을 이용할 때
	- 메뉴를 선택할 때 - NATE에 접속할 때		- 전자사전을 이용할 때
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 문자, 음성, 컬러메일, 오늘일정을 확인할 때
	- 전화를 걸거나, 받을 때		- 일정관리 기능을 이용할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때		- 메시지 기능을 이용할 때
	- 게임 기능을 이용할 때 (65~71쪽 참조) - 게임 이외의 메뉴에서는     를 누르면     (한글영소영대/숫자기호) 에 해당하는 내용이 입력됩니다.		- 바로가기 기능을 이용할 때



본 메뉴얼은 열린 상태에서 폰메뉴 순서를 따르고 있습니다.  
폴더가 닫힌 상태에서 폰메뉴는 편의를 위해 압축되어 있으므로  
열린 상태에서 메뉴 순서와 다릅니다.  
해당 메뉴 이용 시 기능 확인바랍니다.

# 아이콘 설명



아  
이  
콘  
설  
명

조명설정을 자동으로 설정할 경우 [광세서\(자동조명센서\)](#)에 의해 각 버튼 밑의 조명이 자동으로 조절되는 기능입니다.  
(56쪽 조명설정 참조)

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화 상태를 표시합니다.		파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		전화벨 종류가 “램프와무음”일 때, 전화벨 음량이 “소리꺼짐” 상태일 때 나타납니다.
	로밍 지역임을 표시합니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	수신음 벨이 진동으로 설정된 상태입니다.		외장 메모리(Secure Digital) 카드가 장착된 상태를 나타냅니다.
	수신음 벨이 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.
	최대벨과 진동이 동시에 울리는 상태입니다.		

직사광선에선 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



통화중이거나 데이터 교환중에 안테나가 내장된 윗부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.




## 구성품

# 기본 구성품



휴대폰

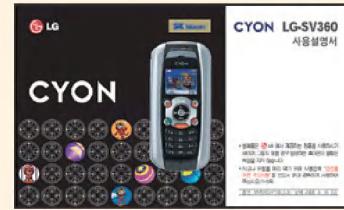

사용설명서



휴대용 끈



배터리(표준형)

- 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



충전 거치대



TV 케이블



스테레오 이어마이크



USB 통신케이블



## 구성품

# 별도 판매품



### \* 배터리

배터리 구입 가능

### \* TV 케이블

TV와 휴대폰을 연결하여 휴대폰의 화면 및 소리를 TV를 통해 송출할 수 있습니다. TV와 연결된 상태에서 전화수신시 전화벨은 TV에서 울립니다. 전화를 받으려면 **OK-NATE** 를 누른 후 통화할 수 있습니다. (64쪽 참조)

### \* 데이터통신 케이블

컴퓨터와 데이터 통신 가능  
(121~124쪽 참조)

### \* USB 통신케이블

컴퓨터의 USB 포트를 이용  
고속 데이터 통신  
가능(121~124쪽 참조)



### \* 스테레오 이어마이크

휴대폰에 연결하여 통화하거나 음악을 들을 수 있음. 전화가 왔을 때 이어마이크의 버튼을 누르면 바로 통화 가능

### \* 충전 거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용 충전기를 연결하여 충전 가능

### \* 여행용 충전기

휴대폰 외부 커넥터에 연결해 배터리 충전 가능. 휴대가 간편함

### \* 차량용 충전기

차량내 시거잭에서 전원을 공급받아 배터리 충전 가능

- 기본품 이외에 추가 구입을 원할 경우 가까운 대리점을 방문하거나 서비스 센터에 문의하세요.



## 구성품 사용법

- 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.  
(갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

# 구성품을 사용하려면

## 배터리 끼우고 빼기




\* 배터리를 **홈**에 맞춘 후, 눌러 끼우세요.


분리 버튼  
\* 분리버튼을 위로 밀어 배터리를 빼세요.



## 휴대용 끈 연결하기

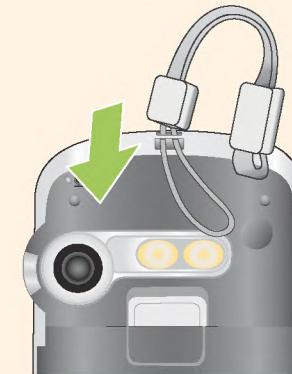

## 스테레오 이어마이크 사용하기

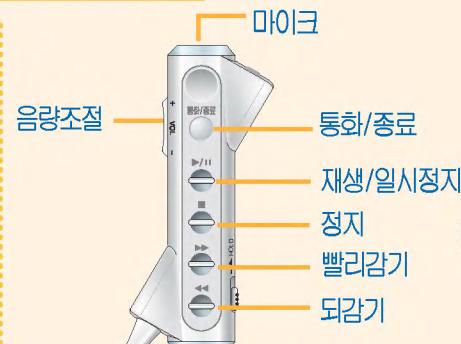

- 스테레오 이어마이크 장착 상태에서 통화를 마치려면, 스테레오 이어마이크 (●) 버튼을 길게 누르세요.
- 이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 빼 때 무리한 힘을 가하지 마세요.



## 구성품 사용법

• 제품의 손상이 적으며, 오래 사용할 수 있으므로 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

**여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다.**

구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

충전하려면


## 충전하려면

### 휴대폰에 끼워서 충전하기

\* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오.  
비품 사용 시 무상수리를 받을 수 없습니다.

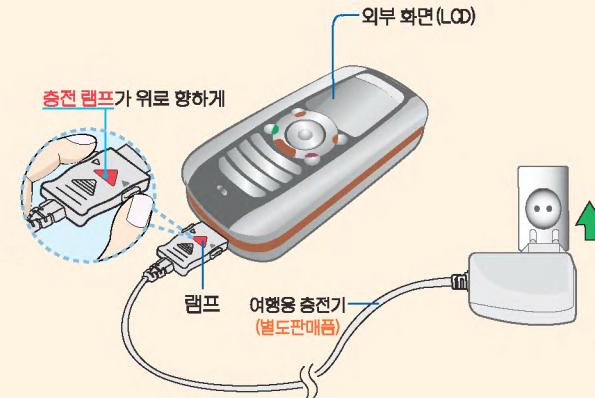


### 충전 거치대에 끼워서 충전하기

\* 배터리를 끼우려면 : 배터리를 가이드 홈에 맞춘 후 찰칵 소리가 날 때까지 밀으로 눌러 주세요.

\* 배터리를 빼려면 : 분리버튼을 앞으로 당기 후, 배터리를 들어 올리세요.



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요.  
단자 이상시 무리한 충전을 시도하지 마시고,  
가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다)

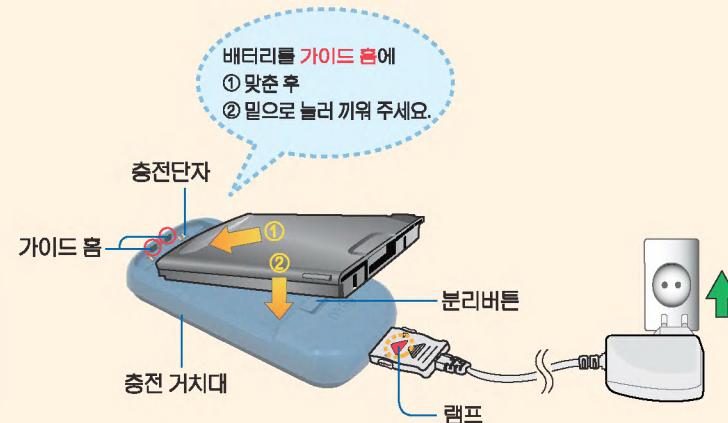



## 충전시간

# 충전중 램프상태

상태	충전 중	충전 완료
충전램프 상태	적색	녹색
충전램프		

- 만약 계속하여 적색 램프가 깜빡이면, 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요.  
그래도 깜빡이면, 배터리를 빼고 접촉부(충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요.  
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면, 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
- 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

• 충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요

## 충전 시간(휴대폰을 끈 상태)

구분	표준형 (1200mAh)
시간	약 160분

## 배터리를 다 사용하면



배터리를 거의 다 사용하게 되면  
음성안내 설정(23쪽 참조)시에만 “배터리를  
교체해 주세요”라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면  
배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이  
자동으로 깨집니다. 충전한 후 사용하세요.



# 배터리 대기시간

- 소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기 시간은 당시의 실험실에서 실제환경으로 측정된 수치이나, **사용 형태에 따라 사용설명서와 다를 수 있습니다.**

## 배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

상태		배터리 종류	표준형 (1200mAh)
디지털	연속통화	약 200 분 이상	
	연속대기	약 200 시간 이상	

[새 배터리 기준]

대기시간 문제로 서비스센터를 방문하려면?

방문시 **휴대폰, 충전기, 배터리를 지참**해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

\* 슬롯모드란?

휴대폰 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

\* 소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

## 배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다.  
    사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대폰을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임 · 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.



## 전화 기능



이 페이지부터 천천히 따라 하세요.  
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수  
있습니다.



- 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대폰을 켜 주세요. 다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요

# 휴대폰 켜고 끄기

## 1. 켜려면

①종료 ( ) 누름 (약 3초 정도)

## 2. 끄려면

①종료 ( ) 길게 누름(약 3초 동안)

- 매너모드( )로 설정되어 있으면 소리없이 깨집니다.



\* 휴대폰을 켰때/끄때 나는 소리를 변경하려면 **메뉴** + **2** + **3** 누른 후,  
전원켜기음/전원끄기음 선택 후, 또는 **종류**, **크기**로 벨소리 **종류/크기** 선택 후, **OK/NATE**

# 전화 걸기

- 지역번호와 전화번호 입력 후 **통화** ( ) 누름 (번호를 지우려면 **지움/이전** 을 누르세요.)
- 통화가 끝나면 ①종료 ( ) 누름 (통화를 종료하려면 반드시 종료 ①종료 버튼을 눌러야 합니다.)



1. 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.(110쪽 참조)
2. 폴더가 열린 상태에서 전화를 걸면, 자동으로 **스피커 모드**가 설정됩니다. 스테레오 이어마이크 장착 여부와 상관없이 폴더를 열고 닫아도 전화는 끊어지지 않습니다. (**스피커 모드** 27쪽 참조)



## 전화 기능

- **[통화]** ( ) 버튼을 누를 경우 나오는 아이콘

: 내가 건 전화표시

: 부재중 통화표시

: 걸려온 전화표시

: 통화중 메모표시  
(통화중 메모한 표시)

: 3자 통화표시  
(3명이서 동시에 통화)

: 수신거부표시

: 통화중대기표시

## 전화 받기

- **[통화]** ( ) 를 누르거나 폴더를 열고 통화하세요.
- ‘전화받는 방법 설정’ (111쪽 참조)에 따라 **통화버튼 또는 종료버튼 이외의 버튼을 누르세요.**

폴더를 열면 자동으로 **스피커모드** 상태가 됩니다.

폴더를 닫아도 통화가 유지되며, 반드시 **①종료** 를 눌러야 통화가 종료됩니다.



- 종료버튼을 누르면 **수신 보류** 상태가 됩니다.
- 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료( ) 버튼을 누르고 통화하세요. (폴더가 닫힌 상태에서도 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)



## 최근 전화번호로 다시 걸기

- **[통화]** ( ) 를 누른 후 걸고자 하는 전화번호 선택 후, **[통화]** ( ) 를 누르세요.

최근 전화번호는 60개까지 저장됩니다.



- 통화중에 상대방의 전화번호를 **메모하려면**  
통화상태에서 **메모** 선택 - 전화번호 입력 - 저장
- 통화중에 **메모한 전화번호를 확인하려면**  
통화종료 후 **[통화]** 를 누르면, 최근통화목록( )에 저장된 번호가 나타납니다.



## 매너모드

- 벨소리는 진동으로 설정됩니다.
- 설정하려면  
대기화면에서 (약3초간) 누름
- 해제하려면  
다시한번 (약3초간) 누름



## 벨/진동전환 설정

메뉴 () , **2 L** , **2 L** 로  
ベル/진동전환 선택  
로 원하는 전화벨 종류  
선택 후 **OK/NATE** 누름

(진동/램프와 무음을 제외한 경우 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.)

1. 벨 소리 : 벨소리가 울립니다.
  2. 진동 () : 진동이 울립니다.
  3. 램프와무음 () : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
  4. 벨과 진동 () : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
  5. 벨 후 진동 () : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
  6. 진동 후 벨 () : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
  7. 최대벨과 진동 () : 최대벨과 진동이 동시에 울립니다.
- \* 매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 올립니다.

## 파워모드( ) 설정

외부 버튼(약3초간) 누름

또는

내부 버튼(약3초간) 눌러

로 파워모드설정 선택

해제하려면 다시 한번 (약3초간) 누름



\* 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

\* 파워모드가 설정되면 휴대폰 벨소리는 최대벨과진동으로 동작합니다.

\* 버튼음, 풀더음, 메뉴효과음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.



## 음량벨소리

- 전화벨선택, 벨/진동전환, 효과음, 시스템 알림음을 설정할 수 있는 기능입니다.
- 벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “🔇”가 표시됩니다. 매너모드(☎)로 설정되어 있으면 버튼음/풀더음/메뉴효과음/전원켜기음/전원끄기음을 들을 수 없습니다.



통화중 배터리가 방전되거나  
통화권 이탈시, 수신된 메시지가  
있을 때 설정된 **벨음량에 따라 소리가  
크게 날 수 있으니 주의**하시기 바랍니다.  
다운받은 벨소리중 일부는 휴대폰과  
음원이 맞지않아 튕는 소리가 들릴 수  
있습니다. 이 경우 폰의 이상이 아니오니,  
다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

## 벨소리 설정

메뉴

( 1 ), 2 L , 1 G 로 전화벨선택



① ←→ 로 멜로디 선택 후 OK/NATE 누름

(이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다.)

② ←→ 로 벨소리 크기 조절후 OK/NATE 누름

[크기] + ←→ 를 눌러도 크기 조절 가능

③ [종류] + ←→ 를 눌러도 멜로디 선택 가능

## 효과음 설정

메뉴

( 1 ), 2 L , 3 H 로 →

**효과음 선택**



로 원하는 항목 선택 →



로 효과음의 종류

또는 크기 조절 후 OK/NATE

- 버튼음/풀더음/메뉴효과음/  
전원켜기음/전원끄기음

[크기] + ←→ 를 눌러도 크기 조절 가능

[종류] + ←→ 를 눌러도 종류 선택 가능



## 음량벨소리

- 음성안내음, 알림창음, 통화권변경음, 통화연결음, 1분 알림음을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

# 시스템 알림음 설정

메뉴

(), , 로

시스템알림음 선택



로 원하는 항목

선택 후 누름



로 해제/설정

선택 후 누름

- 음성안내음/알림창음/통화권변경음/통화연결음/1분 알림음



- \* 음성안내음 : 배터리가 부족할 때, NATE 접속 시 안내음성이 나오는 기능
- \* 알림창음 : 안내창이 나타날 때 알림음이 나오는 기능
- \* 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
- \* 통화연결음 : 소리로 통화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
- \* 1분 알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려주는 기능



## 통화중 기능

### 자기 전화번호 보내기

- 음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 → **OK/NATE** (OK) → **메뉴** ( / ) → **1 ↴** 을 눌러 **자기번호송출** 선택

→ 음성안내에 따라 버튼( \* / # ) 선택

### 송화음 차단하기

- 주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서 **메뉴** ( / ) + **2 ↴** 를 눌러 **송화음 차단** 선택

해제하려면, 다시한번 **메뉴** ( / ) + **2 ↴** 를 눌러 **송화음 송출** 선택



## 통화중 기능

### 전화부 검색하기

- 통화중 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서 **메뉴** ( ) + **3** **H** 로 **전화부 검색** 선택

\* 첫째 자음을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다.



예) 흥길동 : ㅎ ㄱ ㄷ (2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 확인할 수 있습니다.)

\* **메뉴** ( ) + 로 검색 방법(**메시지전송**, **통합검색**, **자음별보기**(**그룹별보기**), **이미지보임**)을 선택할 수 있습니다.

### 전화부 저장하기

- 통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서 **메뉴** ( ) + **4** **L** **로** **전화부 저장** 선택



\* 이름 입력 후, 로 그룹 및 다른 전화번호 및 이메일, 그룹, 전화화면, 메신저 ID, 생일, 벨소리, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다.



## 통화중 기능

### 일정 검색하기

- 통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서 **메뉴** ( ) + **5** 로 **일정 검색** 선택



\* 달력에서 날짜위에 **초록색 아이콘**이 있는 날은 스케줄, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용을 아이콘 ( , , )으로 보여줍니다.


### 상대방의 전화번호 메모하기

- 통화상태에서 **메모** ( ) 누름      →      전화번호 입력 후, **OK/NATE** ( ) 누름

\* 메모한 전화번호를 확인하려면 통화종료 후 **통화** ( )를 누르면, 최근통화목록에 메모한 전화번호가 나타납니다. ( 아이콘 표시)



## 통화중 기능

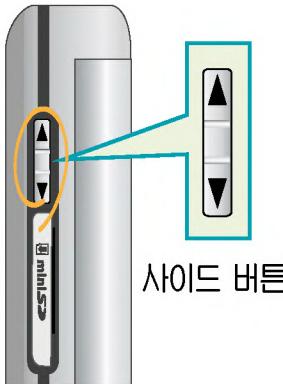

- 그림처럼 폴더가 열린 상태에서 통화를 할 경우 자동으로 스피커 모드 상태가 됩니다.

## 통화음량 조절하기

- 통화 상태에서 사이드(◀▶) 버튼을 눌러 크기 조절



\* 버튼을 누를 때 나는 소리나 통화중 통화 음량은 사이드(◀▶) 버튼을 눌러 크기를 조절하며, 통화 음량은 통화 상태에서만 조절 가능합니다.

## 스피커 모드 이용하기

- 폴더가 열린 상태에서 통화를 할 경우 자동으로 **스피커 모드** 상태가 됩니다.

폴더를 닫을 경우 스피커 모드는 해제되지만 통화는 끊어지지 않습니다.



- 폴더를 열면 항상 아이콘이 표시되어 스피커 모드 상태임을 알려줍니다.
- 통화중 상대방 목소리를 모노 스피커로 크게 들을 수 있는 기능으로 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기 하고자 할 때 사용하면 편리합니다.



폴더가 열린 상태에서 휴대폰을 귀에 직접 대고 통화하면 소리가 크게 나므로 주의하시기 바랍니다.



## 휴대폰 설정

- 개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금설정을 할 수 있습니다.
- 발신잠금**: 해제, 모든전화, 국제전화, 700전화, 700/국제전화 선택
- 무선인터넷잠금**: NATE(OK/NATE), June(June) 등 인터넷 기능 이용시
- 전화번호부잠금**: 검색(검색), 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용시
- 메시지잠금**: 메시지(메시지), 메시지창(메시지창) 이용시
- 통화목록잠금**: 최근통화목록 확인(통화) 이용시
- 전체잠금**: 모든 기능 이용시  
(해제할 경우 해제를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)
- 제품구입시 비밀번호는 “0000”이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.
- 비밀번호힌트(109쪽)** 참조

## 휴대폰 잠금 설정

- 메뉴, 9 1, 1 7로 휴대폰잠금 선택 후, 2 5로 발신잠금 선택  
3 4로 무선인터넷잠금 선택  
4 2로 전화번호부잠금 선택  
5 0로 메시지잠금 선택  
6 9로 통화목록잠금 선택  
7 8로 전체잠금 선택
- ▶ 8 9로 원하는 항목 선택 후 OK/NATE 누름



## 비밀번호 변경 설정

- 메뉴, 9 1, 1 7로 휴대폰잠금 선택 후, 2 5로 비밀번호변경 선택  
3 4로 새비밀번호 재입력(4자리) 선택  
4 0로 새비밀번호(4자리) 입력 후, OK/NATE 누름
- ▶ 5 9로 새비밀번호 재입력(4자리) 선택  
6 0로 새비밀번호(4자리) 입력 후, OK/NATE 누름



제품구입시 비밀번호는 “0000”이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.




## 통화목록/ 전화사용시간

- 대기화면에서 **통화** ( ) 버튼을 누르면 간편하게 ‘최근 통화목록’을 확인할 수 있습니다.
- **메시지 전송** (41쪽)을 참조
- **전화번호부 저장** (34쪽)을 참조
- **전화거부방법** (111쪽)을 참조

- 표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

## 통화목록 확인

**메뉴** , **1 ↗** , **4 ↘** 로 **통화목록** 선택

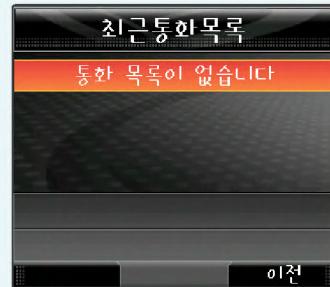


**메뉴**로 원하는 항목 선택 **OK/NATE**

- 다중선택모드(#), 메시지전송, 싸이渟피연결, 폰명함 보기/전송, 전화부저장(전화부편집), 수신차단설정(수신차단해제), 빈도별통화목록, 목록전체삭제

외부화면(LCD)에서 선택할 경우 **싸이渟피연결**/  
**폰명함 보기/전송**은 **메뉴**에 나타나지 않습니다.

## 전화 사용시간 확인

**메뉴** , **1 ↗** , **6 ↘** 로 **전화사용시간** 선택

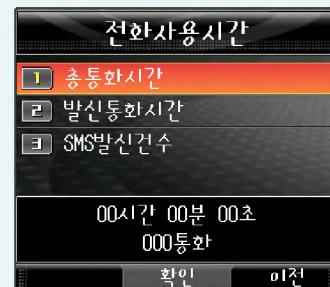

**메뉴**로 원하는 항목 선택 **OK/NATE**

- 총통화시간/발신통화시간/SMS발신건수

\* 삭제하려면? **삭제** , **My Menu**로 ‘예’ 선택 후, **OK/NATE**



## 폰명함 설정

- NATE에 접속하여 상대방에게 자신의 명함을 전송할 수 있는 기능입니다.
- My폰명함**에서 **새명함작성**을 통해 저장된 사진을 이용하여 명함을 만들 수 있습니다.
- NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면 **①종료**를 누르세요.
- NATE 서비스에 연결된 후 약 5분 동안 입력이 없으면 접속은 자동해제 됩니다.
- 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

## 폰명함 설정



전화번호부에 저장된 번호종류에 따라 개인정보 보기에서 확인되는 아이콘의 번호순서가 다를 수 있습니다.

**메뉴**, **1 7**, **7 8**로 폰명함 선택



로 원하는 항목 선택 후, **OK/NATE**



- 명함주소록** : 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처로 구분하여 명함을 조회할 수 있습니다.
- My폰명함** : 폰명함을 만들어 친구나 동료에게 전송할 수 있습니다.
- 새로받은폰명함** : 새로받은 명함을 보관해 둡니다.
- 폰명함조르기** : 명함을 받고 싶은 상대방에게 명함을 보내달라고 요청할 수 있습니다.
- 기념일알리미** : 받은 명함에 기록된 친구, 동료의 생일과 결혼기념일을 당일에 휴대폰으로 알려주는 기능입니다.
- 명함주소록관리** : 서버에 보관된 명함을 내려받아 단말기에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.
- 명함짱!프로포즈** : NATE에 접속하여 공개된 명함을 볼 수 있으며, 상대방에게 내명함을 전송할 수 있습니다.
- 주소록옮기기** : 휴대폰 주소록과 네이트([www.nate.com](http://www.nate.com)) 주소록을 자동으로 일치시킵니다.
- 생활전화번호부** : 사용자의 위치기반을 통해 인근지역 또는 원하는 지역의 업소 전화번호를 서비스하는 기능입니다.
- 이용안내** : 서비스 이용안내, 정보 이용료안내, 서비스 관련 문의를 할 수 있는 기능입니다.

## 인터넷 114



문자 114 서비스로 다양한 전화 정보를 제공하는 서비스기능입니다.  
자세한 이용안내는 [Starstar114.com](http://Starstar114.com)을 참조하세요.

**메뉴**, **1 7**, **8 0**로 인터넷114 선택



로 원하는 항목 선택 후, **OK/NATE**

접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 번호키를 누르거나,



로 선택 후, **OK/NATE**



## 즐겨찾기

- 즐겨찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

# 즐겨찾기 설정

메뉴, 1 7, 9 1로 즐겨찾기 선택

추가하려면 추가 누름

제목 입력 후 My Menu 누름

주소 입력 후 OK/NATE

접속하려면 My Menu로 원하는 사이트 선택 후, OK/NATE

접속화면이 나타납니다.



\* 편집하려면 메뉴 + My Menu로 '편집' 선택 + 내용입력 + OK/NATE

\* 삭제하려면 메뉴 + My Menu로 '삭제' 선택 + '예' 선택 후, OK/NATE

이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.



# 문자 입력 방법

- \* 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- \* 이미 입력한 글자사이에 빈칸을 넣으려면 **메뉴** + 로 ‘기호’ 선택 + **1 ↗** + **OK/NEXT** 를 누르고, 다음 글자가 빈칸이면 를 누르세요.

## 한글 문자 입력표

\* : 획추가

\* : 쌍자음

\* 을 누르면 커서 앞의 글자가 한자씩 지워집니다. ( 을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	<b>1 ↗</b>	ㅋ	<b>5 Ⓛ</b> +  +
ㅋ	<b>1 ↗</b> +	ㅃ	<b>5 Ⓛ</b> +  +
ㄲ	<b>1 ↗</b> +	ㅆ	<b>5 Ⓛ</b> +  +
ㆁ	<b>1 ↗</b> +	ㅅ	<b>7 ↘</b>
ㄴ	<b>2 ↙</b>	ㅈ	<b>7 ↘</b> +
ㄷ	<b>2 ↙</b> +	ㅊ	<b>7 ↘</b> +  +
ㅌ	<b>2 ↙</b> +  +	ㅆ	<b>7 ↘</b> +
ㅍ	<b>2 ↙</b> +  +	ㅉ	<b>7 ↘</b> +  +
ㅎ	<b>4 ↙</b>	ㅇ	<b>8 Ⓛ</b>
ㅁ	<b>5 Ⓛ</b>	ㅎ	<b>8 Ⓛ</b> +
ㅂ	<b>5 Ⓛ</b> +		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	<b>3 ↗</b>	ㅓ	<b>3 ↗</b> + <b>9 ↴</b>
ㅑ	<b>3 ↗</b> +	ㅗ	<b>3 ↗</b> +  + <b>9 ↴</b>
ㅓ	<b>3 ↗</b> + <b>3 ↗</b>	ㅕ	<b>3 ↗</b> + <b>3 ↗</b> + <b>9 ↴</b>
ㅕ	<b>3 ↗</b> + <b>3 ↗</b> +	ㅕ	<b>3 ↗</b> + <b>3 ↗</b> +  + <b>9 ↴</b>
ㅗ	<b>6 ↙</b>	ㅘ	<b>6 ↙</b> + <b>3 ↗</b> + <b>9 ↴</b>
ㅛ	<b>6 ↙</b> +	ㅕ	<b>6 ↙</b> + <b>9 ↴</b>
ㅜ	<b>6 ↙</b> + <b>6 ↙</b>	ㅘ	<b>6 ↙</b> + <b>6 ↙</b> + <b>3 ↗</b> + <b>9 ↴</b>
ㅠ	<b>6 ↙</b> + <b>6 ↙</b> +	ㅛ	<b>6 ↙</b> + <b>6 ↙</b> + <b>9 ↴</b>
-	<b>0 -</b>	ㅕ	<b>0 -</b> + <b>9 ↴</b>
	<b>9 ↴</b>		사용자의 이해를 돋기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.



## 문자 입력 방법



## 한글 입력 방법

예) “싸이언”을 입력하려면

7人 → # → 3人 → 8o → 9i → 8o → 3人 → 3人 → 2L  
人 쓰 싸 쌍 싸이 싸잉 싸이아 싸이어 싸이언

## 영문 입력 방법

예) “LG”를 입력하려면

거나 를 눌러 ABC(영문 소문자) 선택 후, 5o 세번 누름 → 4L L G



- \* 숫자버튼 0- 로 .,?!를 입력하려면
- ② 그나다 를 눌러 abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자) 선택 후, 입력

## 기호/^.^ (이모티콘) 입력 방법

예) “ ”를 입력하려면

메뉴 를 눌러 1로 기호 선택 후, 0- + OK/NATE

- 종류 선택
- 기호 선택

예) “ \*^ ^\* ”를 입력하려면 다양한 이모티콘이 있습니다. (:), ^-----^, ):-) 등

메뉴 를 눌러 1로 ^.^ (이모티콘) 선택 후, 2L + OK/NATE



- ① 메뉴 를 눌러 기호, ^.^, 상용구, 전화번호첨부, 이전 선택
- ② 그나다 를 눌러 그나다(한글), 123(숫자), abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자) 선택
- ③ \* 를 눌러 획주가 선택
- ④ # 를 눌러 쌍지음 선택



## 전화 기능



# 전화번호부 저장

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

- 대기화면에서 전화번호 입력 후, **저장** 을 누르세요
- 문자입력 방법(32 ~ 33쪽) 참조
- **발신자 번호 신청이 되어 있는 경우**, 전화가 왔을 때 전화화면에 선택된 회면이 나타나며, 미지정시 번호와 이름이 나타납니다.

## 전화 번호부 저장

**1 7** 로 전화번호부 선택

**추가** 를 눌러 이름 입력

문자입력 방법(32 ~ 33쪽) 참조



로 전화번호 입력



로 단축번호를 설정

- \* 전화번호를 3자리 이상 입력하셔야 단축번호 설정이 가능합니다.
- \* **종류** 를 눌러 전화번호 종류를 선택할 수 있습니다.

이메일 주소 입력

- 이메일 주소 입력시, **메뉴** 를 눌러 **.COM** 선택 후, 로 원하는 메일주소를 선택할 수 있습니다.

로 그룹지정

로 그룹미지정/가족/친구/지장/거래처 선택

전화수신화면 선택

- 로 원하는 화면 선택
- 메모&생일이 입력된 경우에만 나타나며, **저장** 을 눌러 사진촬영을 할 수 있습니다.
- **사진촬영시** 카메라 앨범에서 찍은 사진들을 보여주며, 폰북 편집중 촬영을 누른 경우, 폰북용 사이즈 160×128로만 사진촬영이 가능합니다.

메신저 ID 입력

- 메신저 주소 입력시, **메뉴** 를 눌러 **.COM** 선택 후, 로 원하는 메신저 주소를 선택할 수 있습니다.

다음장에 계속



## 전화 기능

### 생일 입력

- 로 생일미지정/양력/음력/윤달 선택
- 번호키로 생일을 입력하며, 로 이동할 수 있습니다.

### 벨소리 지정

- 벨소리를 선택하려면, 또는 + 를 눌러 원하는 벨소리를 선택합니다.

### 공개 여부 설정 후

- 로 공개/비밀 선택  
비밀 설정 후 비밀번호를 입력해야만 확인할 수 있습니다.  
초기 비밀번호는 '0000'입니다.



문자입력 방법을  
(32 ~ 33쪽) 참조하세요.

### 메모 입력

- 한글 : 40자, 영문 : 80자  
입력할 수 있습니다.

### 대표번호 선택 후

- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.



\* 전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해두세요.** Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. 자료교환 서비스(121쪽)를 참조하세요.



## 전화 기능

검색, 메뉴

전체 기록 친구 직장

홍길동

- 1 다중선택 모드(#)**
- 2 통합검색
- 3 자음별 보기
- 4 이미지보임
- 5 전체삭제

다음 선택 닫기

다중선택 모드(#), 통합검색, 자음별 보기

## 다중 선택 모드(#)



로 다중선택모드(#) 선택



로 그룹 선택

- 전체/기록/친구/직장/거래처/미지정

통화를 하려면,



누름

- 한명의 이름에 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택



로 원하는 이름 선택



로 선택/해제()

선택한 이름으로 메시지를 보내려면, 로 메시지 선택  
(메시지 보내기 41쪽 참조)

- 대기화면에서 [검색]을 누른 후, **찾고자 하는 이름의 첫째 자음** (홍길동 : ㅎ 그 드)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.
- 그룹별보기 화면에서 **추가하는** 경우 자동적으로 해당 그룹명이 설정됨.

## 통합 검색



로 통합검색 선택

이름/번호/이메일 중 일부

(1자 이상) 입력 후,



로 통화할 번호로 이동

통화를 하려면,



누름

- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택



로 자음별보기 선택



로 자음 선택



• 홍길동일 경우 : ㅎ



로 원하는 이름으로 이동



## 전화 기능

검색 , 메뉴



## 이미지 보임



로 이미지보임 선택



로 그룹 선택

통화를 하려면,

**통화** 누름



로 원하는 이름으로 이동



메뉴 , **이미지보임** (숨김) 선택

## 전체 삭제

\* 전화부의 내용이 있을 경우에만  
삭제/전체삭제가 나타납니다.



로 전체삭제 선택

비밀번호 입력후



로 예/아니오 선택



- 대기화면에서 **검색** + **이미지보임** + **메뉴** + **전체삭제**로 원하는 메뉴(다중선택모드#/메시지전송/싸이홍피연결/폰명함보기/전송/통합검색/자음별보기(그룹별보기)/이미지보임(숨김)/삭제/전체삭제)를 선택할 수 있습니다.
- 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 **대표번호**로 대표번호 선택을 하여야 합니다.
- 전체삭제 선택시 비밀번호를 입력해야 삭제할 수 있습니다. (초기비밀번호 '0000')



## 전화 기능

- 자주 사용하는 전화번호를 단축 번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.
- 대기화면에서 을 누르면 간편하게 **단축번호관리목록**을 확인할 수 있습니다.

## 단축번호로 전화하기

**메뉴**, **1 ↗**, **2 ↘** 로 **단축번호관리** 선택



로 저장된 **단축번호**로 이동 후, **통화**

• 01 ~ 99번까지 저장 가능

**단축번호가 35번일 경우**

**3 ↗ + 5 ☎** (**길게누름**)를 눌러도

**통화할 수 있습니다.**

\* 저장된 단축번호 선택후, **메뉴**

1. **메시지전송** : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다. (메시지 전송 41쪽 참조)



2. **다른연락처로변경** : 저장된 번호가 2개 이상일 경우, 다른 번호로 단축번호 변경이 가능합니다.

다른연락처로변경 선택 후, 로 이름 선택 + 로 변경할 다른 번호 선택 + 누름

3. **전체해제** : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

\* **단축번호가 저장된 경우**, 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.



## 전화 기능



\* '초기화/전체초기화' 선택

# 그룹환경 설정

편집하려면



로 편집할 그룹명

선택 후, **OK/NATE** 누름



그룹명 입력

그룹벨/수신음설정 선택 후,


**OK/NATE** 누름

- 그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.  
(한글 12자/영문 24자, 수정하려면 **지움/이전** 을  
누르세요.)

추가하려면

**추가** 누름

이후 방법은 '편집하려면'과  
동일합니다.

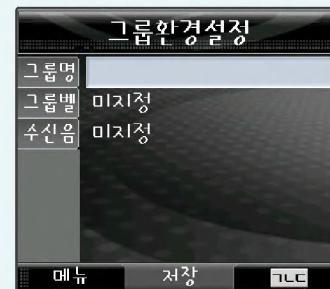

- \* 그룹환경을 설정한 전화번호의 경우,  
선택한 벨소리로 전화벨이 울리게  
됩니다. 단, 그룹벨과 개인벨이 모두  
설정된 경우에는 개인벨로 전화벨이  
울리게 됩니다.



## 메시지 기능



- 폴더를 열었을 때 새로운 **문자/음성 메시지**가 도착한 경우 위와같은 아이콘창이 나타납니다.  
**OK/NATE** 를 누르면 바로 메시지를 확인할 수 있습니다.

- 받은 문자는 **최대 200개**까지 저장 할 수 있습니다.
- 음성사서함 비밀번호는 제품 비밀 번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀 번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.

## 받은 문자



**3**

로 받은문자 선택

- **메뉴** + 로 **다중선택모드(#)/답장/전달/보관함저장/전체삭제**를 선택하세요.



로 보고자 하는 메시지 선택 후, **OK/NATE**

- **메뉴** + 로 **삭제/전달/전화부저장/보관함저장/전체삭제**를 선택하세요.
- 답장을 보내려면 **답장** 누름



: 확인하지 않은 메시지



: 확인한 메시지



: 확인하지 않은 긴급/특급 메시지



: 확인한 긴급/특급 메시지

## 받은 음성



**4**

로 받은음성 선택



\* 음성 메시지를 확인 하려면,

**\*** + **8 0** + **8 0** + **통화** 또는

**\*** + **8 0** + **9 1** + **통화** 를 누르세요.

\* 회신 번호가 있을 경우, **통화** 를 누르면 바로 회신번호로 연결됩니다.

\* 삭제하려면?

받은음성 선택 후 **삭제** + 로 ‘예’ 선택 + **OK/NATE** 누름



## 메시지 기능



- 전화번호를 수정하려면 **[지울/이전]** 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신자 번호에 전화번호 입력 후 **[통화]** 버튼을 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.
- 문자입력 방법을 (32~33쪽) 참조하세요

## 메시지 전송

**1 7**로 새로보내기 선택

직접 전화번호 입력 또는  
전화부에 저장된 번호  
선택 후 **OK/NATE**

내용 입력 후

저장/긴급도 선택

- 저장, 긴급도 선택은 **[저장]** 또는 **[메뉴] + [My Menu]**로 선택

**OK/NATE** 전송

긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는 사람 화면에 긴급도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다.  
(지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다.)



\* 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

**[검색]** + **[전화]**를 이용해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

(**[My Menu]**로 번호선택 후 **OK/NATE** (**✓**) + **[완료]**를 눌러 선택하세요.)

\* **[메뉴]**로 **최근번호**를 선택할 경우 **[메뉴] + [My Menu]**로 선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하거나 **[My Menu] + [OK/NATE]**로 선택(**✓**)하세요. 여러개의 번호를 다중으로 선택할 수 있습니다. 번호 선택이 완료 되었다면 **[완료]**를 누르세요.

이름 입력시: 찾고자하는 첫째 자음 (“홍길동”일 경우 : ㅎ ㄱ ㄷ)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력하면 편리합니다.

\* **기호, ^.^ (이모티콘), 상용구, 전화번호첨부**를 쓰려면 **[메뉴]**를 눌러 선택할 수 있습니다.

\* **기호**를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분(^^), 스케줄(🍺) 등

\* **전화번호첨부**를 선택해 전화번호부에 등록되어있는 이름과 전화번호를 간편하게 불러올 수 있습니다.



## 메시지 기능



- 대기화면에서 + 를 누르면 간편하게 **보낸문자**를 확인할 수 있습니다.

## 저장된 번호로 메시지 전송

**검색**



로 원하는 **번호** 선택 후



로 **메시지 전송** 선택



누른 후, **내용입력**



로 **저장/긴급도** 선택



**전송**

- 휴대폰 번호, 집 전화번호로도 메시지 전송 가능

## 보낸 문자



, 로 **보낸문자** 선택



로 원하는 **메시지** 선택



로 **항목** 선택

\* 메시지를 ‘전달’ 하려면 **메시지전송(41쪽)**을 참조하세요.



- 보낸문자는 **100개까지** 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다. 저장된 메시지 중 가장 오래된 보낸문자부터 차례로 지워집니다.



## 메시지 기능



- 메시지 입력도중 전화가 왔을 경우 작성중이던 메시지는 자동으로 임시 저장(최대 5개)되며, 통화를 마친 후 계속 메시지를 작성할 수 있는 기능입니다.
- 받은문자화면에서 [메뉴] + [4 ②]로 문자를 보관할 수 있습니다.

## 작성중 문자

**6 ↙**로 작성중문자 선택

**①**로 원하는 메시지 선택



내용 입력 후



저장/긴급도 선택 후, **OK/NATE** 전송

- 저장, 긴급도 선택은 **↙ ↘** 또는 **[메뉴]** + **①**로 선택

## 문자 보관함

**7 人**로 문자보관함 선택 → **①**로 원하는 메시지 **OK/NATE** 선택

**[메뉴]**로 항목 선택

\* 메시지를 ‘전달’ 하려면  
**메시지전송(41쪽)**을  
참조하세요.

- 수신된 메시지를 별도로 영구 보관할 수 있는 기능입니다.
- 최대 100개가 저장되며, 최대 저장갯수 이상을 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.





## 메시지 기능



## 음성 쪽지

### 8 0 로 음성쪽지 선택

직접 전화번호 입력 또는  
전화부에 저장된 번호 선택 후,

- 최근번호/전화부검색 방법은  
[메시지전송\(41쪽\)](#)을 참조하세요.

### 음성쪽지 화면으로 이동

음성녹음 후,

- 음성녹음시 통화료가 부과됩니다.

\* 동시에 10명에게 메시지를 보낼 수 있으며,  
추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

- 숫자/영문은 4자 이상, 한글 2자  
이상 가능합니다.

## 스팸 차단

### 9 1 로 스팸차단 선택

### 로 원하는 항목 선택

- 스팸 전화번호/스팸 문자열/  
스팸 문자함/스팸 설정



- 스팸 전화번호 : 차단할 전화번호를 입력할 수 있습니다.
  - 스팸 문자열 : 차단할 문자열(예:광고)을 입력할 수 있습니다.
  - 스팸 문자함 : 로 [디중선택모드\(#\)/수신함복구/전체삭제](#)를 선택할 수 있습니다.
  - 스팸 설정 : 로 [해제/설정](#)을 선택할 수 있습니다.
- \* 스팸 설정을 [설정](#)으로 할 경우 받은문자에는 표시가 안되며,  
[스팸 문자함](#)에서만 확인이 가능합니다.



## 메시지 기능



- 나만의 상용구를 등록해 놓으면



전화수신시 상용구 입력키/카메라()  
버튼을 길게 눌러 상용구 목록이 뜨면,  
원하는 상용구를 선택하여 바로 전송할  
수 있습니다. 전화나 메시지에 응답할  
수 없는 상황에 유용합니다.

## 환경 설정

0 - 로 환경설정 선택

0 - 로 원하는 항목 선택



1. 나만의상용구 : 로 상용구 입력

2. 수신표시설정 : 로 '도착만/내용모두'

3. 수신알림설정 : 로 '해제/한번/2분마다'

4. 수신음설정 : 로 'Sound 1 ~ 10'

5. 보낸문자저장 : 로 '예/아니오'

6. 글자색설정 : 로 원하는 색상 선택 '32색'

7. 글자크기설정 : 로 '작은글자/중간글자/큰글자'

8. 배경설정 : 로 원하는 배경 선택

## 메시지함 초기화

로 메시지함초기화 선택



로 예/아니오 선택

OK/NONE 누름



## 메시지 기능



- 동영상, 이미지, 음악 등 다양한 컨텐츠를 복합적으로 구성하여 전송할 수 있습니다.

## 컬러메일

### 나만의 컬러-인트로/편지지/꼬리말



로 나만의 컬러 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK/NATE

- ① 인트로/② 편지지/③ 꼬리말

- 로 해제/설정 선택

- ① 인트로 - 메시지 수신시 처음에 보여지는 이미지입니다.
- ② 편지지 - 메시지 작성시 보여지는 바탕화면의 이미지입니다.
- ③ 꼬리말 - 메일 작성에서 문장 입력 후, 가장 마지막에 들어가는 글입니다.



- NATE에 접속하여 원하는 컨텐츠(유료서비스)를 다운받은 후 사용할 수 있으며 [인트로는 3개](#), [편지지는 10개의 컨텐츠를 저장할](#) 수 있습니다.
- 꼬리말은 컬러메일 하단에 포함되어 전송되며, 80자까지 입력 가능합니다.  
(용량 초과시 전송되지 않으니 주의하시기 바랍니다.)



## 메시지 기능



2 ↵



- 메시지 입력 시 [메뉴]로 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기를 선택할 수 있으며, [한글]로 한글, 영소, 영대, 숫자, 기호를 선택할 수 있습니다.

### • 메시지 작성중 게임기

를 누르면

**3 터치** **1 터치** **0 터치** **5 터치** **한글/영소/**

영대/숫자/기호에 해당하는 내용이  
입력됩니다.

### 새 메시지를 작성하려면

로 메일 작성 선택

**1 ↵** 로 문자입력 선택

\* 로 문자입력/멀티미디어/  
메일효과 선택 가능



또는 [OK/NATE] 누름

메시지 입력 후 [OK/NATE]

로 멀티미디어 선택 후,

로 이동

로 사진앨범/동영상앨범/  
배경음악앨범/음성앨범/테마앨범  
선택 후 [OK/NATE]

로 원하는 항목 선택 후,  
[지음/이전] 누름

\* 사진앨범, 동영상앨범, 배경음악앨범, 테마앨범, 음성앨범 중 선택하여 첨부할 수 있으며, 카메라([카메라])를 선택해 직접 촬영하거나 저장된 사진을 전송할 수도 있습니다.

다음장에 계속



## 메시지 기능

- 이미지효과와 겹쳐보이기는 이미지 선택후에만 가능하며, 중복 선택할 수 없습니다.

지음/이전, 로 **메일효과 선택 후**  
**OK/NATE** 누름

- 텍스트효과/이미지효과/겹쳐보이기
- **미리보기**로 미리 확인 후, 보내려면 **전송** 누름

**보내기** 누름

- 텍스트효과 : 효과없음/타이핑효과/스크롤효과/흐르는효과
- 이미지효과 : 효과없음/밀어열기/위쪽덮어열기/왼쪽덮어열기/왼쪽보이며열기/수평가운데열기/수직가운데열기
- 겹쳐보이기 : 해제/설정

**받는사람 입력 후,** 누름

- 번호 입력 시 **메뉴** + 로 검색, 최근번호, 그룹전송(1:1전송), 이전을 선택할 수 있습니다.
- **숫자**로 숫자, 영소, 영대, 기호, 한글을 선택할 수 있습니다.

**포토명함첨부 선택 후,** 누름

- **설정**로 () 설정/취소를 선택하세요.

**회신번호 선택 후,** **OK/NATE** 누름



## 메시지 기능



2 L



### 컨텐츠를 선택하려면



로 메일 작성 선택

2 L

로 컨텐츠 선택  
선택 후

\* 멀티미디어탭으로 이동합니다.

로 원하는 항목 선택 후,  
누름

OK/NATE


### 테마갤러리로 이동하려면



로 메일 작성 선택

3 H

로 테마갤러리 선택

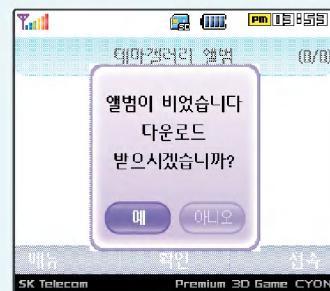\* 앨범이 비어있을 경우 컨텐츠 다운  
로드 여부를 묻는 팝업창이 나옵니다.저장된 컨텐츠를 선택하면 바로  
전송 화면으로 이동합니다.



## 메시지 기능



### 포토영상메일을 보내려면



로 메일 작성 선택

**4** **로** 포토영상메일 선택

\* 카메라기능 이동 여부를 묻는 팝업창이 나옵니다.



**OK/NATE** 누름

**OK/NATE**로 촬영 후, **OK/NATE** 저장

사진 이름 입력 후, **OK/NATE**

받는사람 입력 후, 누름

- 번호 입력 시 **메뉴** + 로 검색, 최근번호, 그룹전송(1:1전송), 이전을 선택할 수 있습니다.
- 숫자**로 숫자, 영소, 영대, 기호, 한글을 선택할 수 있습니다.

포토명함첨부 선택 후, 누름



- 설정**로 () 설정/취소를 선택하세요.



## 메시지 기능



2 L



### 수신된 컬러메일 메시지를 보려면



로 메일 보관함 선택



로 보고자 하는



OK/NATE

OK/NATE

누름





1 L

로 받은메일함 선택



메시지 선택



- 메시지를 지우려면 [메뉴], 로 삭제 선택 후 ‘예’ 선택 + OK/NATE 누르세요.
- 답장을 보내려면 [메뉴], 로 답장 선택

### 발신한 컬러메일 메시지를 보려면



로 메일 보관함 선택



로 보고자 하는



2 L

로 보낸메일함 선택



메시지 선택

OK/NATE

OK/NATE

누름

- 메시지를 지우려면 [메뉴], 로 삭제 선택후 ‘예’ 선택 + OK/NATE 누르세요.

- 재전송 하려면 [메뉴], 로 재전송 선택



## 메시지 기능



- 메시지를 지우려면 [메뉴] + 로 **삭제/전체삭제**를 선택하세요.
- **임시보관함**에는 발신 및 수신에 실패한 메시지가 저장됩니다.
- 동영상 앨범의 화면 테마 설정 중 전화을때 화면 설정은 **동영상벨**로 설정됩니다. 동영상벨 설정후, 사진을 전화을때 화면으로 설정하면 사진은 보이지 않습니다.

### 임시보관함을 확인하려면

- 로 **메일 보관함** 선택 →
- 로 **임시보관함** 선택
- 로 보고자 하는 메시지 선택

메시지를 확인하려면 **OK/NATE**

메시지를 보내려면 **메뉴**를 눌러  
**전송** 또는 **수신**할 수 있습니다.



### 컬러 앨범

- 로 **컬러 앨범** 선택 →



- 로 보고자 하는 앨범 선택 →

**OK/NATE** 누름

- ①사진/②동영상/③배경음악/  
④음성/⑤테마갤러리
- 앨범이 비어있을 경우 다운로드  
또는 촬영할 수 있습니다.



## 메시지 기능



2 L



### 컬러메일 환경설정을 하려면



로 환경 설정 선택



OK/NATE 누름



로 원하는 항목 선택

①상용구 관리 : **메뉴** + 로 편집/  
추가/삭제 선택

②부가 옵션 : 로 효과음/송신자표시

로 설정/해제 선택

- ①상용구 관리 ②부가 옵션

검색



### 싸이홈피 연결



로 원하는 이름 선택



싸이월드 이메일 및 비밀번호 입력 후, OK/NATE



, 로 싸이홈피연결 선택

- 원하는 항목의 번호키를 누르거나, 로 선택한 후, OK/NATE 를 누르세요.

접속화면이 나타납니다.



## 화면설정



## 그림사진화면 설정

1 ↗ 로 그림사진화면 선택



메뉴, 3 H 또는 ←→ 로 원하는 항목 선택

- 대기화면/전화올때/전원켤때/전원끌때/NATE접속

←→ 로 원하는 화면 OK/NATE

(이동통신 사업자에 따라 대기화면이  
변경될 수 있습니다.)

- 대기화면/전화올때/전원켤때/  
전원끌때/NATE접속 화면을  
원하는 취향에 따라 설정할 수  
있는 기능입니다.
- NATE 접속 화면은 사진과 다운  
받은 그림만 설정 가능합니다.

## 시계/달력화면 설정

2 L로 시계/달력화면 선택



←→ 로 원하는 화면 OK/NATE

- 테마와 달력2/테마와 시계/테마와 듀얼/테마/  
오늘의 일정/아날로그시계/테마와 달력1

테마와 듀얼을 선택할 경우 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에  
표시됩니다. ←→로 원하는 도시를 선택한 후, OK/NATE를 누르세요. 내부화면에  
현재시간 위쪽에 선택한 도시의 시간이 나타납니다.



## 화면설정

메뉴 , 3+1



# 대기화면문구 설정

3+1 로 대기화면문구 선택



문구 입력 후,



OK/Navi

저장



로 문구의 정렬/글모양/  
글자색/배경색 선택

- 내부 문구입력은 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있으며, 외부 문구입력은 한글 6자, 영문 12자 까지 입력할 수 있습니다.




- 1.정 력 - 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽
- 2.글모양 - 테두리/글 틀

- 3.글자색 - 10가지 색상 선택
- 4.배경색 - 10가지 색상 선택



## 화면설정

메뉴 , 3 H

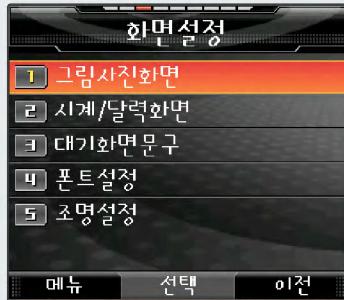

## 폰트 설정

4 ② 로 폰트설정 선택



③ 로 폰트종류/다이얼숫자 선택

- 폰트종류 : CYON체/새봄체/하드체 선택
- 다이얼숫자 : ④ 로 크기/색상 선택

## 조명 설정

5 ④ 로 조명설정 선택



⑤ 로 원하는 항목 OK/NEXT

- 자동/수동

자동값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면  
“수동”으로 선택한 후 ④로 변경할 수 있습니다.



## 일정관리

메뉴, 4 2, 1 ↗



(대기화면에서 눌러도 가능)

- 수정하려면 을 누르세요.
- 문자입력 방법 참조

## 달력 보기

\* 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

- 달력에서 날짜위에 초록색 아이콘이 있는 날은 스케줄, 해야할일, 기념일 데이터가 설정된 것이며, 커서로 해당 날짜를 선택하면 왼쪽에 설정된 내용의 아이콘(, , )으로 보여줍니다.
- ‘휴일설정/할일보기/기념일보기/일정검색/오늘날짜로이동/날짜바로가기/지난일정삭제/모든일정삭제’를 선택할 수 있습니다.

## 스케줄 등록

로 원하는 날짜로

이동후, 누름

\* 로 이동해 숫자 버튼을 누르거나 을 선택한 후, 날짜를 변경할 수 있습니다.

로 시작시간/종료시간 선택

로 시간/분 선택, 번호키로 입력

로 AM(오전)/PM(오후) 선택

로 종료일 선택

로 내용입력

내용입력 한글 40자, 영문80자

반드시 내용이 있어야 합니다.

다음장에 계속



# 일정관리

메뉴, 4 2, 1 7



스케줄 등록

- 수정하려면 **[자음/이전]** 을 누르세요.
- 문자입력 방법 **(32 ~ 33쪽)** 참조



## 로 알림 선택

- [▶◀]**로 알림없음/정시알림/  
15분전/30분전/1시간전/1일전/  
3일전/일주일전 선택



## 로 반복여부 선택

- [메뉴]**, **[▶◀]** 또는 **[▶◀]**로  
반복없음/일간/주간/월간/  
년간 선택



## 로 옵션 선택

- [메뉴]**, **[▶◀]** 또는 **[▶◀]**로  
원하는 항목 선택  
예) 반복이 '일간' 일 경우  
월~금/매일/매\_일마다



## 로 반복종료 선택



저장

- [▶◀]**로 종료일지정/종료일없음 선택
- [My Menu]**로 날짜 선택 후, **[▶◀]**로 년도/월/일  
선택, 번호키로 입력

## 수정하려면?

날짜 선택 후, **[OK/NATE]** + **[OK/NATE]** + **[▶◀]**로

수정할 내용 선택 후, 편집 + **[OK/NATE]** 누름


## 삭제하려면?

날짜 선택 후, **[삭제]**로 **삭제** 선택 후,

**[▶◀]**로 '예' 선택 + **[OK/NATE]** 누름

# 해야 할 일 등록

메뉴 , 4 ⌂ , 2 ↵

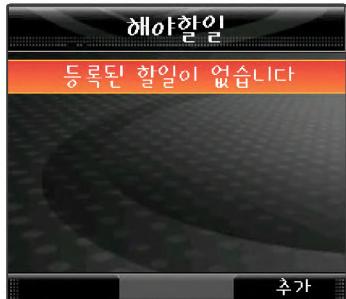

**[추가]** 를 눌러 내용 입력



로 긴급도 선택



로 진행여부 선택

- 로 보통/낮음/높음 선택

- 로 진행중/완료 선택

- 수정하려면 을 누르세요
- 문자입력 방법 (32 ~ 33쪽) 참조



로 알람 선택



저장

- 로 없음/설정 선택
- 로 년도/월/일 선택, 번호키로 입력
- 로 시/분 선택, 번호키로 입력
- 로 오후/오전 선택

## 수정하려면?

목록 선택 후, + + 로

수정할 내용 선택 후, 편집 + 누름

## 삭제하려면?

목록 선택 후, 로 삭제 선택 후,

로 '예' 선택 + 누름



## 일정관리

메뉴, 4 2, 3 +



- \* 기념일보기/일정보기/할일보기/기념일검색/날짜바로가기/전체삭제/기념일초기화를 선택할 수 있습니다.

- 수정하려면 **[지울/이전]** 을 누르세요.
- 문자입력 방법 **(32~33쪽)** 참조

## 기념일 등록



로 원하는 날짜 **OK/NATE**



로 양력/음력/윤달 선택



로 내용입력

**추가**

**누름**



로 월/일 선택, 번호키로 입력

- **메뉴**로 기호/^./취소 선택
- 내용입력 한글 40자, 영문80자
- 반드시 내용이 있어야 합니다.



로 알림 선택



로 휴일미지정/  
휴일지정 선택후, **OK/NATE**

- **OK/NATE**로 없음/전일/당일 선택

- **OK/NATE**로 시간/분 선택, 번호키로 입력

- **OK/NATE**로 오후/오전 선택

- **OK/NATE** 또는 **[종류]**, **[설정]**로 벨소리 선택

### 수정하려면?

날짜 선택 후, **OK/NATE** + **[선택]**로 기념일 선택 후,  
**OK/NATE** + 수정할 내용 선택 후, 편집 + **OK/NATE**

### 삭제하려면?

날짜 선택 후, **OK/NATE** + **[선택]**로 기념일 선택 후,  
**메뉴** + **[선택]**로 **삭제** 선택 후, **[선택]**로 '예' 선택  
+ **OK/NATE**



## 일정관리

메뉴, 4L, 4R



①

메뉴

추가

**추가** 를 눌러 내용 입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.

OK/NATE 저장

\* 저장된 메모가 있을 경우 로 원하는 메모 OK/NATE 보기  
(편집하려면 다시한번 OK/NATE 누름)

메뉴 + 2L로 메시지전송을 선택할 수 있습니다. (41쪽 참조)

- 수정하려면 을 누르세요
- 문자입력 방법 (32~33쪽) 참조



①

메뉴 + 로 다중선택모드(#)/

메시지전송/메모삭제/메모검색/  
메모지설정/모든메모삭제를 선택할  
수 있습니다.

\* **다중선택모드(#)**: 저장된 메모를 여러개 선택할 수 있습니다.

\* **메시지전송**: 저장된 메모를 전송할 수 있습니다.

\* **메모삭제**: 로 예/아니오 선택

\* **메모검색**: 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.

\* **메모지설정**: 로 원하는 메모지 선택

\* **모든메모삭제**: 로 예/아니오 선택

## 메모 등록

### 수정하려면?

메모 선택 후, OK/NATE + OK/NATE,  
편집 + OK/NATE 누름

### 삭제하려면?

메모 선택 후, 메뉴 + 로 메모삭제  
선택 후, 로 '예' OK/NATE 누름



## 일정관리

메뉴, 4 2, 5 □



- 내용 입력시 한글 400자, 영문800자
- 수정하려면 [지음/이전] 을 누르세요.
- 문자입력 방법 (32~ 33쪽) 참조

## 포토 다이어리



로 원하는 날짜 OK/NATE



추가 를 눌러  로 원하는 항목 설정 후, OK/NATE

- 를 누른후, 로 년/월/일 선택  
번호키로 입력



- 날씨/내기분: 로 아이콘 선택
- 내용: 반드시 내용이 입력되어야 합니다.(한글 400자, 영문800자)
- 사진: [지정] +  미지정/지정 선택
- 글꼴: [종류] +  또는 로 원하는 항목 선택
- 글자색/배경색/잠금: 로 원하는 항목 선택



- \* 메뉴 + 를 이용하거나, 해당하는 번호 버튼을 눌러 포토다이어리추가/ 주별보기/월별보기를 선택할 수 있습니다.
- \* 아이콘을 이용해 날씨와 기분등을 표현할 수 있으며 포토다이어리가 등록된 날짜에 해당 아이콘(날씨)이 나타납니다.



## 일정관리

메뉴, 4 2, 6 ↘



- 수정하려면 **[자음/이진]** 을 누르세요
- 문자입력 방법 **(32~33쪽)** 참조


## D-day 카운터

**추가** 를 눌러 내용 입력

- 메뉴로 기호/^./취소 선택
- 6 ↘로 ㄱㄴㄷ(한글), 123(숫자), abc(영어소문자), ABC(영어대문자) 선택

**My Menu** 로 D-day 입력

- 날짜로 년/월/일 선택 번호키로 입력
- 달력, 날짜로 원하는 날짜 선택

- \* **메뉴** +  를 이용하거나, 해당하는 번호 버튼을 눌러 **다중선택모드(#)/삭제/모두삭제/화면표시설정/화면표시해제**를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택한 경우 내부화면(LCD)에는 D-day내용까지, 외부화면(LCD)에는 D-day만 표시됩니다. 단, 외부시계가 듀얼시계로 설정되어 있는 경우엔 나타나지 않습니다.)
- \* 일정일을 설정해 놓으면 그날까지 남은 날짜를 나타내는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.
- \* 지난 D-day : +
- \* 지나지 않은 D-day : - (최대 10,000 단위 까지 카운터 가능합니다.)

- TV와 휴대폰을 연결하여 휴대폰의 화면 및 소리를 TV를 통해 송출할 수 있습니다.  
특히 3D 게임을 TV화면으로 즐기고자 할 때 유용합니다.



## TV 케이블 사용방법



TV 케이블을 연결시켜 TV화면으로 즐길 수 있습니다.

1. 휴대폰이 켜진 상태에서 TV 케이블을 연결합니다.
2. TV 케이블을 색깔에 맞춰 TV에 연결한 후, TV를 외부입력에 맞추세요. (노랑 : 영상단자, 빨강 : 음성(우), 흰색 : (좌))
  - TV 케이블을 연결해 3D게임을 즐기는 동안 전화수신은 TV 화면으로 표시되며 **OK/NEXT**를 누른 후 통화할 수 있습니다.
  - 메시지 발신 등과 같은 휴대폰 기능을 TV를 통해서 화면과 소리를 시청할 수 있습니다.
  - 일부 TV에서는 화질 열화가 발생할 수 있습니다.
  - TV로 화면이 출력되는 동안에는 휴대폰 LCD로 화면이 출력되지 않습니다.
  - TV모드에서는 폰 메뉴바의 색상이 주황색에서 파란색으로 바뀝니다.






## 3D 게임

메뉴

5 □



**!** 게임도중 전화가 걸려와도 통화가 가능합니다. 통화를 끝낸후 게임을 이어하시겠습니까?라는 화면이 나타납니다. 로 '예/아니오'를 선택하세요.

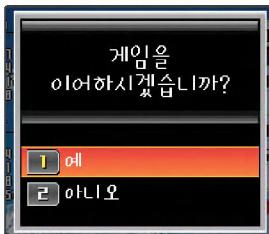

# 3D 게임

## 1 7 로 3D게임 선택



로 원하는 게임

OK/NEXT

- 스노우보드/데굴데굴구루비

- 자세한 게임 설명은 게임메뉴의 Help를 참고하세요.
- GXG로 네이트에서 프리미엄 게임을 다운받을 경우 다운로드 컨텐츠에 보관됩니다. (기타 게임 검터는 mplayon에 저장됨)  
프리미엄 게임은 [www.gxg.com](http://www.gxg.com)에서도 다운받을 수 있습니다.
- 3D게임 중 알람, 일정, 모닝콜 알림은 중지됩니다. 게임 종료 후 지나간 알람, 일정, 모닝콜로 확인할 수 있습니다.

## 스노우보드



- 잠시 게임을 중지하려면 **[지음/이전]** 을 누르고, 종료하려면 **[①종료]** 를 누르세요.

## 데굴데굴구루비



- 잠시 게임을 중지하려면 **[GAME X]** 을 누르고, 종료하려면 **[①종료]** 를 누르세요.



## 3D 게임

# 3D 게임을 하려면

### 스노우보드



1. **액스트림모드** : 4단계의 미션을 성취하는 게임으로 게임머니와 캐릭터, 보드를 얻을 수 있습니다.
2. **프리모드** : 정해진 조건 없이 맵과 게임 방식을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
3. 명예의 전당 : 프리모드에서의 기록들을 순위별로 볼 수 있습니다.
4. 보드샵 : 액스트림모드에서 획득한 게임머니를 사용하여 보드 아이템을 구입할 수 있습니다.
5. 게임방법 : 라이딩 컨트롤과 에어 트릭 방법에 대한 설명을 볼 수 있습니다.
6. 환경설정 : 사운드크기, 평형센서 컨트롤 사용여부 등 게임의 옵션을 조절할 수 있습니다.
7. 게임종료 : 게임을 끝냅니다.

- 액스트림모드/프리모드 선택-> 캐릭터 선택 ->  
보드 선택 -> 모드 선택



#### \* 액스트림모드

- (1) **레이싱(낮)** : 4명이 레이싱 경주를 하여 1등을 가리는 게임입니다.
- (2) **깃발활강** : 정해진 시간 내에 모든 깃발을 통과하는 게임입니다.
- (3) **트릭** : 정해진 시간 내에 미션 트릭 포인트를 획득하는 게임입니다.
- (4) **넉아웃** : 4명이 레이싱경주를 하여 1등을 가리는 게임으로 각 체크포인트에서 마지막 주자보다 먼저 통과하는 게임입니다.
- (5) **보석먹기** : 정해진 시간 내에 미션개수 만큼 보석을 획득하는 게임입니다.
- (6) **레이싱(눈)** : 4명이 레이싱 경주를 하여 1등을 가리는 게임입니다.

#### \* 프리모드

빅에어 모드/타임 어택 모드

넓은 지역에서 점프대를 선택/통과하는 시간이 기록됩니다.



## 3D 게임

### 보드/캐릭터 선택하기



- 캐릭터 이미지 : 선택한 캐릭터의 이미지를 보여줍니다.
- 캐릭터 정보 : 선택한 캐릭터의 스타일 정보를 보여줍니다.
- 캐릭터 능력치 : 선택한 캐릭터의 능력치를 보여줍니다.
- 캐릭터 실루엣 : 선택할 캐릭터의 실루엣을 표시합니다.

- 보드 이름 : 선택할 보드의 이름 표시합니다.
- 보드 정보 : 선택한 보드의 능력치와 가격을 표시합니다.
- 보드 이미지 : 선택한 보드의 이미지를 보여줍니다.
- 보유 금액 : 현재 유저가 가지고 있는 게임머니를 표시합니다.

- 게임중 버튼을 누를 경우



- 재시작 : 게임 스테이지 재시작
- 재위치하기 : 캐릭터를 새로운 위치로 이동
- 메인 메뉴화면 : 메인 메뉴 화면으로 이동
- 돌이기 : 팝업메뉴 명령 취소

### 게임 화면 설명



- 진행시간/제한시간 : 현재 경과 시간을 표시합니다.(레이싱, 네이트)  
현재 제한 시간을 표시합니다.(보석먹기, 트릭, 깃발활강)
- 순위/획득 미션수 : 라이딩 캐릭터의 순위를 표시합니다.(레이싱)  
유저가 획득한 미션수와 전체 미션수를 표시합니다.(보석, 깃발활강)
- 현재 속도 : 라이더의 속도를 표시합니다.
- 부스터 게이지 : 부스터의 게이지 상태를 표시합니다.
- 미니맵 : 라이더의 위치를 표시합니다.
- 점프 게이지 : 에어점프의 파워를 표시합니다.



## 3D 게임

- 게임중 **시운드 크기는 사이드(◀▶)** 버튼을 눌러 조절합니다.




- 스위치 버튼을 사용하여 라이딩 방향을 바꿀 수 있습니다.

3  
D  
게  
임  
을  
하  
려  
면

- 점프의 강도는 점프 누르고 있는 시간과 비례합니다.
- 그랩을 많이 사용할수록 트릭점수가 높아집니다.
- 에어트릭을 성공하면 부스터 게이지가 찹니다. 부스터 게이지가 다 차면 부스터를 사용할 수 있습니다.



## 동작감지 센서로 게임하기

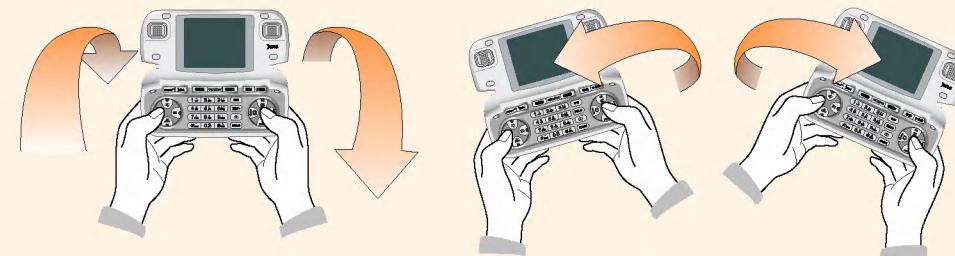


- 앞/뒤로 기울일 경우 : 게임 진행 방향으로 가속 또는 감속
- 오른쪽/왼쪽으로 기울일 경우 : 기울인 방향으로 레프트턴, 라이트턴 실행




- 환경 설정에서 **평형센서컨트롤**을 사용할 것인지 **방향키**를 사용할 것인지를 선택한 후 **한가지 방법으로만 사용**합니다.
- 평형센서컨트롤**에 의해 휴대폰의 움직임을 감지할 수 있습니다.

## 방향키로 게임하기

### [라이딩 상태에서]

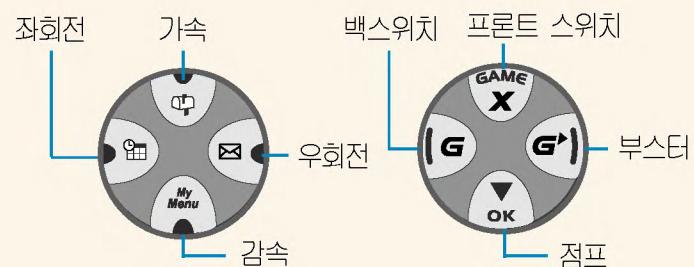

### [에어 상태에서]

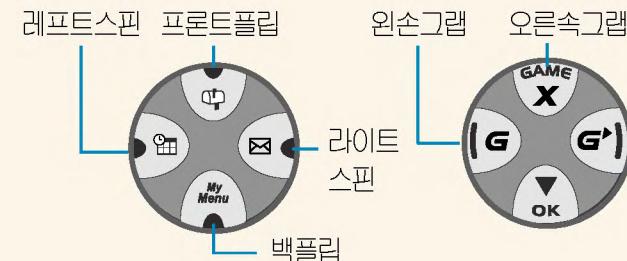



## 3D 게임

### 데굴데굴 구루비



1. **생명력** : 구슬 에너지 또는 비 에너지가 전부 없어지면 하트가 생명력을 잃게됩니다.
2. **동전개수 표시** : 동전을 모아 환전소에서 구슬 바꾸기 게이지로 변환시킵니다.  
(동전 10개당 게이지 1칸)
3. **구슬 바꾸기 게이지** : 구슬로 환전소 문을 치면 동전 10개당 구슬 바꾸기 게이지 1칸과 교환됩니다. 1회 구슬을 비껴 때 1칸의 게이지 감소 7칸의 게이지가 표시되며 7칸 이상일 때는 숫자로 표기 됩니다. 숫자는 9까지 가능하며 총 63회 구슬 바꾸기가 가능합니다.
4. **구슬 에너지** : 줄어든 에너지는 회복 증가 아이템으로 회복력을 증가 시킬 수 있습니다.
5. **미니맵** : 맵상에 구슬의 위치를 알 수 있습니다.
6. **스테이지 타이머**



전기속성 부비트랩



철근 부비트랩



사천성 퍼즐맵



길찾기 퍼즐맵

- **부비트랩** : 부비트랩에서는 속성에 강한 구슬을 선택하여 통과해야 합니다.(뒤로 갈수록 속성이 강한순)  
불 : 고무구슬 -> 플라스틱 구슬 -> 금속구슬  
전기 : 금속구슬 -> 플라스틱 구슬 -> 고무구슬  
바람 : 플라스틱 구슬 -> 고무구슬 -> 금속구슬
- **퍼즐맵** : 구루비에는 다양한 방법의 퍼즐맵이 있으며, 퍼즐맵을 통과해야 다음맵으로 이동할 수 있습니다.



## 3D 게임

### 동작감지 센서로 게임하기



- 앞/뒤로 기울일 경우 게임 진행 방향으로 가속 또는 감속



- 오른쪽/왼쪽으로 기울이면 방향에 따라 구슬이 움직입니다.



• 데굴데굴구루비는 **동작감지 센서만을 사용합니다.**  
방향키는 사용하지 않습니다.  
단, **보스 전일 경우는 예외**



선택/브레이크


이전/  
구슬 바꾸기/  
보스 전 시 공격

- **브레이크** : 구슬이 좁은 길을 통과할 때 사용합니다.
- **구슬 바꾸기** : 고무, 플라스틱, 금속 중 원하는 구슬로 바꿀 수 있습니다.
- **보스 전** : 보스 전에 돌입하면 조작방식이 방향버튼 입력방식으로 바くなります.
- 게임중 **사운드 크기**는 사이드(◀▶)버튼을 눌러 조절합니다. 아래방향 버튼을 눌러 최소음량 크기까지만 설정할 수 있으며, 사운드를 끄려면 구루비 **게임 환경 설정 메뉴**에서 사운드를 Off 시켜야 합니다.



## 3D 게임

### 보스 전

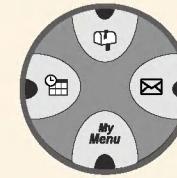

...공격 버튼

[방향 버튼]

- 보스 전에 돌입하면 조작방식이 방향버튼 입력방식으로 바뀝니다.
- 방향키를 이용하여 보스의 공격을 피하면서 공격버튼으로 보스를 공격합니다.



1. 구슬이 떨어지지 않게 세심한 컨트롤이 필요합니다.
2. 구슬과 바람과 불 전기영향에 의한 에너지 감소를 최소화해야 합니다.
3. 경로 방해물들을 잘 피해야 합니다.
4. 동전을 최대한 모아 환전소에서 구슬 바꾸기 게이지로 교환합니다.
5. 각 구슬의 속성을 살려서 통과해야 합니다.



# June 접속 후 간단한 버튼 사용 방법

메뉴

브라우저 메뉴로 이동합니다.

OK/NATE

기능을 선택할 수 있습니다.

지울/이전

인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다.

인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.



이동통신 사업자 서비스에 따라 메뉴가  
변경될 수 있습니다.

## ● 히스토리

- 검색한 사이트 목록을 보는 기능

## ● 이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동
- 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능
- 새 URL 입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동
- 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동
- 다음 페이지 : 현재 페이지의 다음 페이지로 이동
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속

## ● 유용한 도구

- 전화번호 검색 : JUNE에 접속되어 있는 상태에서 폰에 저장되어 있는 전화번호를 검색
- Capture 화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면 캡쳐할 수 있는 기능
- 그림친구 지우기 : 폰에 저장되어 있는 그림친구를 삭제
- 멜로디 지우기 : 폰에 저장되어 있는 멜로디를 삭제
- 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크롤과 WAP버전을 선택해 줄 수 있는 기능

## ● 도움말

- 브라우저 정보를 제공하는 기능



## 멀티미디어

메뉴 , 6 ↺ , 1 ↻



- 대기화면에서 **June** 버튼을 눌러 접속할 수 있습니다.

## June 접속



로 June 접속 선택



접속화면이 나타납니다.



원하는 항목의 번호키를  
누르거나 로 선택



누름



1. **June**에 접속 되면 휴대폰은 통화중 상태가 되며, 서비스를 종료하려면 ①종료를 누르세요.
2. **June**에 연결된 후, 일부지역에서는 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동해제 됩니다.
3. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.
4. 영화, 뮤직비디오, 실시간 뉴스, 인기 TV프로그램등의 동영상 컨텐츠를 즐길 수 있는 SK Telecom에서 제공하는 서비스기능입니다.
5. 매너모드가 설정되어 있을 경우 '매너모드를 해제할까요?'라는 문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후, 사용하세요.



## 멀티미디어

메뉴, 6 ↗, 1 ↘



- 대기화면에서 **June** 버튼을 눌러 접속할 수 있습니다.

## 다운로드 컨텐츠



로 **다운로드컨텐츠** 선택



로 원하는 컨텐츠 선택 후, **OK/NATE**

- 다운받은 'mp3'는 이곳에 저장됩니다.(78쪽 참조)

종료하려면 **①종료** 버튼을 누르세요.



1. June 접속후 스트리밍 레코딩은 망환경에 따라 레코딩되는 사이즈가 틀릴 수 있습니다.
2. 이어잭이 꽂혀 있거나, 재생중 폴더닫기에서 “**재생진행 유지**”로 설정되어 있을 경우에는 폴더를 닫더라도 정지 되지 않고, 옵션 선택에 따라 외부 LCD창에 스킨, 플레이아이콘, 제목 등이 보여집니다.
3. 플레이 화면에서 **메뉴**로 ‘**한곡/한곡반복/전곡한번/전곡반복**’을 선택할 수 있습니다.



## 멀티미디어

메뉴, 6 ↗, 1 ↘



- 대기화면에서 **June** 버튼을 눌러 접속할 수 있습니다.
- 원하는 동영상 이미지와 벨소리를 다운받아 휴대폰을 꾸밀 수 있습니다.
- 종료하려면 **①종료** 버튼을 누르세요.
- June, NATE에 접속하여 원하는 컨텐츠를 다운 받은 후 사용할 수 있습니다. (유료 서비스)

## 폰 꾸미기



로 폰꾸미기 선택



로 원하는 항목 선택 후, **OK/NATE**



- **라이브 스크린** : 동영상 이미지를 원하는 화면(대기화면, 전원켤때, 전원끌때, NATE접속)으로 설정할 수 있습니다.
- **라이브 벨** : 원하는 음악을 벨소리로 꾸밀 수 있습니다.
- **비디오 앨범** : 비디오 촬영된 이미지를 원하는 화면(대기화면, 전원켤때, 전원끌때, NATE접속)으로 설정가능하며, 벨소리로 설정할 수 있습니다. (벨소리설정은 음성촬영과 1분 이하로 촬영된 비디오만 설정 가능합니다.)

## m Playon



로 **m Playon** 선택



로 원하는 항목 선택 후, **OK/NATE**



- CDMA 망에서 멀티미디어 컨텐츠, 게임등과 같은 각종 어플리케이션프로그램 스크립트를 제공받아 실행해 주는 기능입니다.



## 멀티미디어

메뉴, 6 ↗, 1 ↘



- 대기화면에서 **[June]** 버튼을 눌러 접속할 수 있습니다.
- 종료하려면 **[종료]** 버튼을 누르세요.

## 동영상 메일



로 동영상메일 선택



로 원하는 항목 선택 후, **OK/NATE**

- 메일 작성/메일 보관함/컬러 앨범/나만의 컬러/환경 설정/

- 이후 과정은 **컬러메일(46쪽)**을 참조하세요

## June 환경설정



로 June환경설정 선택



로 원하는 항목 선택 후, **OK/NATE**

- 뮤직스킨/메모리정보/**재생중 폴더닫기**/대기화면 음량설정


- **재생중 폴더닫기**에서 **재생진행 유지**를 선택하면, VOD 작동중에 폴더를 닫아도 정지되지 않고 외부 LCD창에 스킨과 아이콘이 뜨며 계속 작동합니다. (이어잭이 꽂혀 있거나, 재생중 폴더닫기에서 “**재생진행 유지**”로 설정되어 있을 경우, 폴더가 닫힌 상태에서 MP3 뮤직박스에 진입한 경우)



## 멀티미디어



## MP3 재생하기

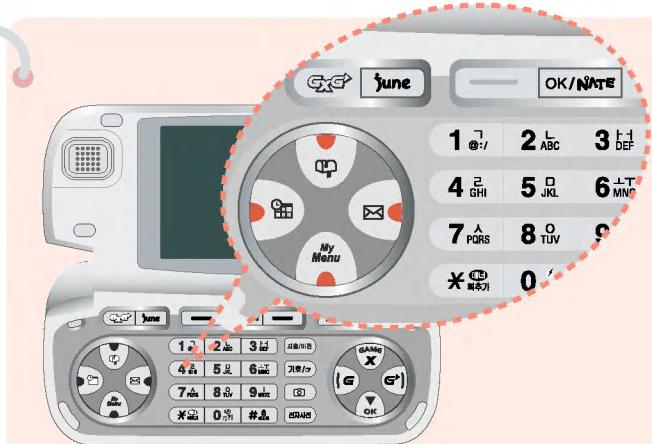

MP3를 재생하려면 June( June )버튼을 눌러

다운로드컨텐츠를 선택합니다.

사이드( )버튼 또는 ( My Menu )를 이용해 파일 선택 후,  
재생버튼( OK/NATE )을 누르면 재생이 됩니다.

## MP3 재생 중 외부 버튼 동작

- 저장된 MP3파일이 없으면 동작하지 않습니다. MP3다운로드는 [MP3 다운받기\(125쪽\)](#)를 참조하세요.
- MP3 재생시 [음량조절](#)은 사이드( )버튼을 짧게 눌러 조절하세요.

버튼	짧게	길게	버튼	짧게	길게
OK/NATE	일시정지	.	( )	다음곡	<b>빨리 감기</b> (길게 누르면 감는 속도가 더 빨라집니다.)
사이드 버튼	볼륨 +	.	( )	이전곡	<b>되감기</b> (길게 누르면 감는 속도가 더 빨라집니다.)
	볼륨 -	.	( My Menu )		정지/MP3 목록 확인



## 멀티미디어

메뉴, 6 ↗, 1 ↘



M  
P  
3  
재  
생  
하  
기



로 다운로드 컨텐츠 선택



로 원하는 곡 선택 후, OK/NATE 누름

- 종료하려면 ①종료 버튼을 누르세요.



- 삭제/전체삭제/  
리스트정렬/  
MyList등록(삭제)/  
등록정보/이동복사

- 대기화면에서 June 버튼을 눌러 접속할 수 있습니다.
- MyList에 등록 하려면 MP3보관함에서 원하는 곡 선택 후, 메뉴 를 눌러 'MyList등록' 선택
- MP3 재생시 음량조절은 사이드( )버튼을 짧게 눌러 조절하세요.





## 멀티미디어



① ② ③

- ① : 재생 반복(왼쪽 키) [한곡/한곡반복/전곡한번/전곡반복](#) 버튼을 누를 때마다 재생모드가 바뀝니다.
- ② : (좌/우 방향키) 뒤로/앞으로 가기  
 일시정지 또는 재생할 때  
 (아래방향 키) 종료후, 목록으로 이동
- ③ : (사이드 버튼) 음량 조절




- \* 표준 MP3파일만 지원하며, 기타 WMA나 AAC 파일은 지원되지 않습니다.
- \* 파일이름에 영문/한글 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시되지 않습니다.
- \* 재생중 폴더설정을 [재생진행 유지](#)로 선택했을 경우, MP3 재생중 폴더를 닫아도 재생이 중지되지 않습니다. (76쪽 참조)



## 멀티미디어

메뉴 , 6 , 2

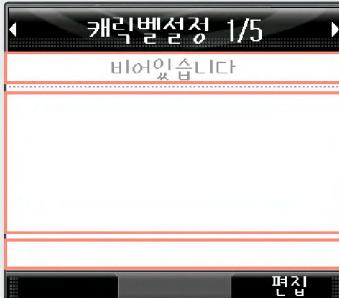

- ① 캐릭벨명
- ② 캐릭터
- ③ 캐릭터 제목

## 캐릭 벨 설 정

- NATE에 접속하여 **캐릭벨을 먼저 다운받은 후 사용**할 수 있으며, 캐릭벨(캐릭터/벨소리 지정)은 최대 5개까지 받을 수 있습니다. 반드시 축신번호(최소1개)를 입력하여야 다운받을 수 있습니다.

## 캐릭벨 설정

- **삭제** 를 눌러, 다운받은 캐릭터와 벨소리를 삭제할 수 있으며 **상세** 를 누르면, 벨소리 제목과 등록된 발신자번호를 확인할 수 있습니다.
- **편집** 을 눌러, 다운받은 캐릭터(캐릭벨 캐릭터, 그림 친구)와 벨소리를 바꿀 수 있으며, 발신자번호 선택에서 발신자번호를 바꿀 수 있습니다.

캐릭벨로 다운받은 **벨소리만 삭제하려면**,

**메뉴 , 2 , 1**  의 **캐릭벨**에서 삭제



- 캐릭벨은 미리 설정한 전화번호(최대 5개)로 전화가 오면 설정해 놓은 캐릭터와 벨소리가 울리는 기능으로, **발신자번호 서비스를 받은 경우에만 가능합니다.**  
(캐릭벨로 다운받은 캐릭터나 멜로디는 테마화면이나 벨소리로 지정할 수 있습니다.)
- NATE상(online)에서 지정하고자 하는 발신자번호가 다른 캐릭벨에 이미 저장되어 있으면, 기존의 캐릭벨에 있는 발신자 번호는 자동 삭제됩니다. (offline 상태에서도 동일함)



## 멀티미디어

메뉴 , 6 , 3



### 〈음성 메모 버튼 사용법〉

- 짧게 - **음성보관함**으로 이동  
(음성보관함에서 내부화면(LCD)과 동일하게 음성 녹음 및 음성 재생 가능)

### • 길게 - 음성간편녹음 시작

음성 간편 녹음 중 또는 OK/NEXT 를 짧게 누르면 음성 보관함에 저장되고, 지움/이전 또는 종료 를 짧게 누르면 음성간편녹음이 취소됨)

## 음성 메모

녹음하려면 녹음 눌러, 음성 녹음 → 저장하려면 /재생하려면 누름



- 정지
- 듣기
- 제목



- 저장된 음성메모는 음성 보관함에 저장
- 저장후 **메뉴**로 **디중선택모드(#)**, **이름편집**, **삭제**, **전체삭제**, **삭제방지/해제**, **파일정보** 선택
- 메모리 한도 내에서 **최대 100개 까지** 저장 가능
- **음성 녹음은 매너/진동 모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생은 매너/진동모드가 해제된 상태에서만 가능합니다.**



## 편의기능

메뉴 , 7人



# 외장 메모리

- 휴대폰에서 외장 메모리 카드로, 메모리 카드에서 휴대폰으로 파일을 복사할 수 있습니다.
- **꼭 필요시에만 카드를 빼거나 넣으세요**. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드 사용중복사, 이동 등 **카드를 빼거나 휴대폰 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.** 저장된 데이터는 컴퓨터 등에 따로 저장하여 사용하세요.

## 외장 메모리

### 1 7 로 외장메모리 선택

(외장 메모리가 있어야 사용 가능하며, 구입을 원할 경우 [83쪽](#)을 참조하세요.)



### 로 원하는 항목 선택 후 OK/NATE

- 사진앨범/비디오앨범/MP3뮤직박스  
외장메모리정보/외장메모리초기화

## 외장 메모리에서 내장 메모리로 파일을 이동하거나 복사하려면

### 1 7 로 외장메모리 선택

### 로 원하는 항목 선택 후 OK/NATE

- 사진앨범/비디오앨범/MP3뮤직박스/외장메모리정보/  
외장메모리초기화/이동식디스크

\* 외장 메모리에 저장된 **비디오**는 내장으로 복사/이동할 수 없습니다.



### 또는 6 7 로 원하는 파일 선택 후 OK/NATE



### 메뉴 + 6 7 로 이동/복사 선택



### 로 원하는 항목 선택 후 OK/NATE

- 내장메모리로 1. 파일이동 2. 파일복사



## 편의기능

- 휴대폰에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 휴대폰으로 파일을 복사할 수 있습니다.
- **꼭 필요시에만 카드를 놓거나 빼세요**  
고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드 사용중(복사, 이동 등) **카드를 빼거나 휴대폰 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.** 저장된 데이터는 컴퓨터 등에 따로 저장하여 사용하세요.
- **외장 메모리 카드를 구매하려면** 다음과 같은 사이트들을 통해 구매 할 수 있습니다.  
[www.lgeshop.com](http://www.lgeshop.com) /  
[www.shinsegae.com](http://www.shinsegae.com) /  
[www.hmall.com](http://www.hmall.com) /  
[www.cjmall.com](http://www.cjmall.com) /  
[www.interpark.com](http://www.interpark.com) /  
[www.gmarket.co.kr](http://www.gmarket.co.kr) /

# 외장 메모리 카드를 휴대폰에 설치하려면

<끼우려면>



- 금속단자를 아래로 향하게 하고 놀려 끼우세요.

<빼려면>




- 외장 메모리 카드 뒷부분을 눌러 빼내세요.



외장 메모리 카드 덮개를 열 때

앞으로 살짝 당긴 후, 화살표 방향으로 돌려 사용하세요.  
무리하게 힘을 줄 경우 덮개가 끊어질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

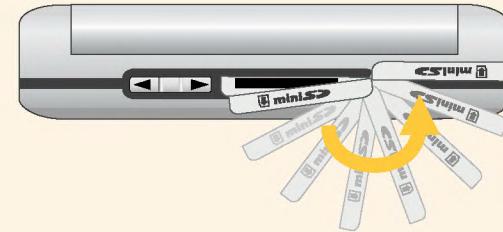




## 편의기능

메뉴, 7人, 2L



## 알람 설정



로 원하는 항목 **OK/Navi**




로 **알람시간** 입력



로 **벨소리** 선택 후, 저장

- 알람해제/10분 후/30분 후/  
1시간 후/시간지정/매일반복

(시간지정/매일반복을 선택할 경우)



로 오전/오후 선택

- 숫자버튼을 이용해 원하는 시간 입력

- **종료**, **OK/Navi**로 원하는 벨소리 **OK/Navi**



- 알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고  
풀더가 열린 경우 “**알람시간입니다**”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.  
**OK/Navi** 또는 **종료**를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.
- **매너모드**()로 설정되어 있으면 **진동으로 울리며**, 알람시간이 동일한 경우,  
스케줄 기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.
- **10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택 시** 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.



## 편의기능



# 모닝콜 설정



로 원하는 항목 **OK/NATE**



로 모닝콜시간 입력



로 벨소리 선택 후, 저장

- 해제/한번/월~금/월~토/매일

(한번/월~금/월~토/매일 선택 시)

- **종류**, **선택**로 원하는 벨소리 **OK/NATE**



로 오전/오후 선택



숫자버튼을 이용해 원하는 시간 입력



로 항상소리/항상진동 선택

지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 폴더가 열린 경우 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

**OK/NATE** 또는 **①종료**를 누른 후, ‘5분후 울림’ 또는 ‘해제’를 선택할 수 있으며,

**검색**을 누르면 5분 대기를 해제할 수 있습니다.

- 매너모드일 경우에도 **항상소리**로 설정해 놓으면 소리로 울립니다.
  - 모닝콜 시간이 동일한 경우, 스케줄 - 기념일 - 해야할일 - 알람 - 모닝콜 순으로 울립니다.
- ‘5분후 울림’을 선택할 경우, 5분후에 모닝콜이 다시 울립니다. (2번 연장 가능)





## 편의기능

메뉴, 7人, 42



# 전자 사전

## 단어 검색

1 그로 단어 검색 선택

### 검색할 단어 입력


- 단어 혹은 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다



로 원하는 단어 선택

OK/NEXT 누름

- 내용보기중 글자를 입력하면 바로 검색으로 이동합니다.

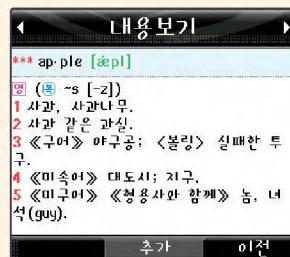

- 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼수 있습니다. ‘추가’를 누르면 ‘단어장’에 저장됩니다.
- 로 내용 확인
- 로 페이지 이동



## 편의기능

메뉴, 7人, 4근




### 영문자동인식

2 L로 영문자동인식 선택

영어 단어 위에 카메라 렌즈  
를 향하게 합니다.

• ⚡로 플래시 켜고 끔

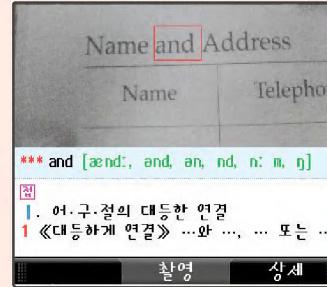

- 영문자동 인식 기능은 영어 단어를 촬영하여 검색해주는 기능입니다. 촬영하는 영어단어가 최상의 초점이 맞춰지게 되면 자동으로 단어가 검색 됩니다.
- 선명한 촬영을 위해 영문자동인식 촬영시에는 반드시 촬영 설정버튼을 근접(近距离)에 놓고 촬영하세요.

### 최근 검색 목록

3 H로 최근 검색 목록 선택



로 원하는 단어 OK/NATE




- 최근에 검색한 단어목록을 확인할 수 있습니다.
- 최대 60개 까지 확인할 수 있습니다.
- 메뉴, (My Menu)로 삭제/전체 삭제 선택



## 편의기능

메뉴, 7人, 4근

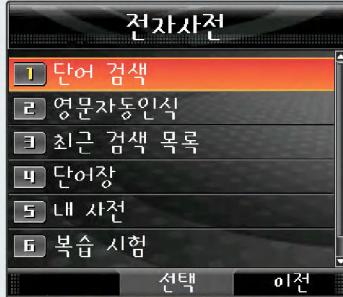

### 단어장

4근로 단어장 선택

로 원하는 단어 OK/NATE



- 단어 검색에서 '추가' 된 단어가 최대 200개 까지 저장 가능합니다.
- 메뉴, 로 정렬/삭제/전체삭제 선택

- 단어장에 등록된 단어로 복습 시험을 할 수 있습니다.

### 내 사전

추가할 단어 입력

5ㅁ로 내 사전 선택



로 추가한

단어의 내용 입력

추가 누름

OK/NATE 누름

- 직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장 가능합니다.
- 메뉴, 로 정렬/삭제/전체삭제 선택



## 편의기능

메뉴, 7人, 42




### 복습 시험

6人로 복습 시험 선택

화면에 나타난 문제 확인 후,  
해당하는 단어 입력

OK/NEXT 누름

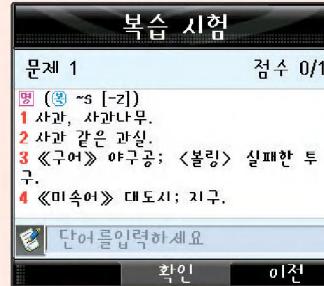

- 영문 최대 69자 입력 가능
- 단어장에서 검색한 단어에 대한 질문/답변을 통해 복습해 볼 수 있는 기능.

- 사이드( )버튼으로 페이지 이동할 수 있습니다.


### 약어 목록

7人로 약어 목록 선택

◀▶로 원하는 항목 선택

- 품사/일반 약어/전문 약어

中 My Menu로 확인

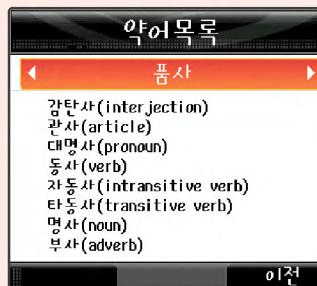

- 전자사전에 사용된 약어목록을 볼 수 있습니다.



## 편의기능

메뉴 , 7人



- 스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

## 계산기

### 5 □ 로 계산기 선택

숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 + OK/NATE

- AC 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- 메뉴 + □ 로 ^2, X^Y, π, 기타함수, 자릿수구분설정을 선택할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능합니다.



## 스톱워치

### 6 □ 로 스톱워치 선택

시작 놀러 시작



- \* Lap 를 누르면 랩타임이 기록됩니다.(99번 까지 가능)
- \* 랩타임이 기록된 상태에서는 정지 또는 정지 를 눌러 시간을 멈추고 리셋 후, 기록 을 눌러 랩타임 기록을 확인할 수 있습니다.
- \* 초기상태로 되돌아 가려면 리셋 을 누르세요.



## 편의기능

메뉴

7人



## 세계시간

7人로 세계시간 선택

또는 목록, 로 원하는 도시 선택

\* 메뉴 + 1번 버튼으로 센터타임을 설정할 수 있습니다.

\* 센터타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 메뉴 + 1번 버튼으로 센터타임해제를 선택하세요.

- 세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸고자 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

- '손전등 설정' 선택 후, 사이드(+) 아래 버튼을 길게 누르면 플래시가 켜집니다. (풀더 닫힌 상태)

## 손전등

80로 손전등 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK/NATE

- 손전등 설정/손전등 해제

- 플래시를 이용하여 손전등 기능을 이용할 수 있습니다.
- 플래시를 끄려면 사이드(+)버튼, 카메라(+)버튼을 누르세요. 풀더가 열리면 플래시는 꺼집니다.



## 편의기능

메뉴 , 7人 , 9 |



### 적외선 송수신

- 적외선 송수신은 2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고받을 수 있는 기능으로 적외선 송신부와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요  
**(적외선 송수신 기능이 되는 휴대폰만 사용이 가능합니다.)**
- 전화부 송수신시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화 번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.
- **외장 메모리에 저장된 사진은 내장 메모리로 파일을 복사/이동 후, 사용하세요.**

## 적외선 송수신


### 1 그로 전화부전송 선택



로 원하는 항목 **OK/NATE**

- 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송

- 한명전송 : '전화번호부'에서 전송할 대상 선택 + **OK/NATE**
- 그룹전송 :  를 이용해 원하는 그룹 선택 + **OK/NATE**

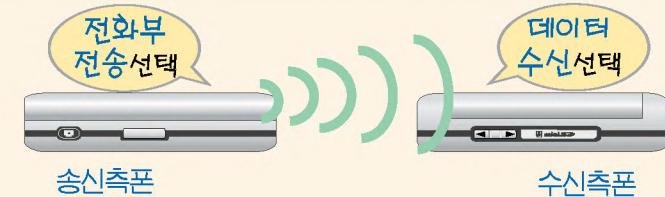

송신측폰

수신측폰

### 2 그로 내정보설정 선택



- 1 이름 입력 후,  를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 앱버튼(캐릭터), 사진, 메모, 생일, 전화화면, 기타번호, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.
- 2 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 **[지울/이전]** 을 짧게 누르면 한자씩 지워지며, **[지울/이전]** 을 길게 누르면 모두 지워집니다.



로 원하는 항목 입력 후, **OK/NATE**



## 편의기능

메뉴, 7人, 9!



- 적외선 송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택하며, 데이터 수신시 전화번호 데이터는 **전화번호부**에 자동 저장되고, 사진은 **사진앨범**에 저장됩니다.
- 데이터 수신중 취소하려면 **OK/NATE**를 누르세요.

3人로 사진전송 선택



My Menu로 원하는 사진 OK/NATE

- 사진 전송시 전화수신은 되지 않습니다.

- **보기**로 전송할 사진을 미리 확인할 수 있습니다.



- 사진 전송시 전화수신이 제한되며, 타 모델의 휴대폰으로 사진 전송시 해상도의 문제로 사진이 깨지거나 정상적으로 저장이 안될 수 있습니다.
- LG CYON PhotoManager로 수정한 파일의 해상도가 지원하지 않은 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않고 적외선 송수신이 되지 않습니다.

4人로 데이터수신 선택



로 수신받을 항목 OK/NATE

→ 수신화면이 나타납니다.

- 전화번호수신/사진수신

- 전화번호수신의 경우 저장될 그룹을 미리 선택할 수 있습니다.

- 수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우 '**덮어쓸까요?**'라는 화면이 나타납니다. (**My Menu**로 원하는 항목 선택)



1. **덮어쓰기** : 해당 항목만 덮어씁니다.
2. **중복쓰기** : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.
3. **모두 덮어쓰기** : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씁니다.
4. **모두 중복쓰기** : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복 저장합니다.



## 카메라 기능



카메라 버튼  
()

- 대기화면에서 오른쪽 카메라() 버튼을 길게 누르면 간편하게 사진 촬영 모드로 진입할 수 있습니다.
- 내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 저장된 사진은 휴대폰의 배경 화면으로 선택할 수 있습니다.  
**(100쪽 참조)**

## 촬영하기 전에

### 촬영하기 전에



- **촬영한 사진을 확인하려면**  
사진앨범( + )에서 확인할 수 있습니다.

\* **폴더가 닫힌 상태에서 사진촬영을 하려면**  
카메라() 버튼을 길게 누르세요. (촬영화면이 나타나면, 폰을 가로로 돌려 촬영하세요)  
카메라 버튼을 짧게 누르면 사진이 곧바로 **촬영/저장**되고, 길게 누르면 **종료**됩니다.

- 로 노출(밝기) 조절, 로 필터 조절, 로 **플래시**를 켜고 끌 수 있습니다.
- 로 **줌 조절**을 할 수 있습니다.

\* **폴더가 열리 상태에서 내 모습을 촬영 하려면**

내부촬영 상태에서 자기촬영()버튼을 누르면 LCD가 꺼지고 외부촬영 상태가 됩니다.  
휴대폰을 돌려 카메라 렌즈로 내 모습을 맞추고 카메라() 버튼을 눌러 촬영할 수 있습니다. (내 모습을 촬영할 경우 자기촬영()버튼과 카메라() 버튼만 동작하며, 폴더를 닫으면 종료됩니다.)



- \* 설명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영 시 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.
- \* 찍고자 하는 대상과의 거리조절을 잘 맞추어 사용하세요.
- \* 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- \* 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- \* 빛이 많은 곳에서 촬영시 줄감현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- \* 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고 촬영음이 나올 때까지 버튼에서 손을 떼지 마십시오.
- \* 배터리 용량이 소모된 상태에서 카메라 플래시 사용은 기급적 자제하시기 바랍니다.



## 카메라기능

메뉴 , 8 ⓠ 또는



- 전체화면으로 설정 하여 촬영한 후 PC에 다운로드해서 보면 촬영한 사이즈와 다를 수 있습니다.
- 카메라 환경설정에서 **자동저장**이 **설정**으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.(108쪽 참조)

## 사진 촬영

1 ↗ 로 사진촬영 선택




OK/NATE 또는 카메라( ) 버튼 누름

로 플래시 설정

로 밝기 설정

로 줌 설정

OK/NATE로 촬영

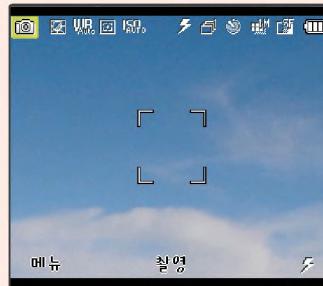

1 2 3

- 컬러메일(46~53쪽 참조)/**포토명함전송**(30쪽 참조)으로 이동합니다.
- 촬영한 사진이 **저장**됩니다.
- 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 \* : / . ? , 제외)

메뉴로 설정값 조절

• 기본/고급 선택

기 본		고 급	
	플래시 : 꺼짐/켜짐		조 도 : 일반/야간
	필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브		밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
	해상도 : 1280x960/640x480/320x240		축 광 : 전체/중앙
	연 속 : 1장/3장/6, 9장(640X480 이하만 가능)		I S O : AUTO/100/200/400
	타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초		저장공간 : 내장()/외장()
	화 질 : 보통/고급/최고급		



- 저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 1280X960은 연속촬영 되지 않습니다.



## 카메라 기능

메뉴 , 8 ⓠ 또는



## 비디오 촬영

2 로 비디오촬영 선택



OK/NATE 또는 카메라() 버튼 누름

로 플래시 설정

- 플래시를 켜고 끕니다.



OK/NATE 누름

취소 저장 제목

① ② ③

- ① 취소됩니다. (다시 촬영하세요.)
- ② 촬영한 비디오가 저장됩니다.
- ③ 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 \* : / . ? , 제외)



메뉴로 설정값 조절

• 기본/고급 선택

기 본		고 급	
	필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브		조도 : 일반/야간
	화질 : 보통/고급/최고급		밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
	용도 : 저장용/전송용		측광 : 전체/중앙
	플래시 : 깨짐/켜짐		I S O : AUTO/100/200/400
	소리 : 깨짐/중음질		저장공간 : 내장()/외장()



- 촬영 시간은 해상도, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.(108쪽 참조)



## 카메라기능

메뉴, 8 ⓠ 또는



## 포토 액자

3+ ⓠ 로 포토액자 선택



로 원하는 항목 선택 후, OK/NATE

- 액자촬영/액자사진앨범

- \* 액자촬영 : 다운로드 받은 액자를 사용하여 액자 촬영을 할 수 있습니다.
  - \* 액자사진앨범 : 액자 촬영한 사진을 관리/포토 전송/마이앨범 전송/대기화면 설정을 할 수 있습니다.
  - \* NATE 를 통해 다양한 액자를 다운로드 받을 수 있습니다.
  - \* 액자 사진앨범에서 저장된 액자사진을 확인할 수 있습니다.
  - \* 기본 액자는 무료로 업데이트 됩니다.
- !**
- \* 촬영된 액자사진 저장시 요금이 부과될 수 있습니다. 자세한 사항은 휴대폰상의 이용안내를 참조하세요.



## 카메라 기능

메뉴 , 8 ⓠ 또는 카메라 버튼



## 특수 촬영

4 ⓡ 로 특수촬영 선택

ⓐ 로 플래시 설정

ⓑ 로 밝기 설정

ⓒ 로 줌 설정

ⓓ OK/NATE 로 촬영



OK/NATE 또는 카메라( ) 버튼 누름



① ② ③

① 컬러메일(46~53쪽 참조)/포토명함전송(30쪽 참조)으로  
이동합니다.

② 촬영한 사진이 저장됩니다.

③ 제목을 편집할 수 있습니다.(제목 입력 시 \*:/?. 제외)



메뉴로 설정값 조절

· 기본/고급 선택

기 본		고 급	
ⓐ 플래시	: 깨짐/켜짐	ⓑ 측광	: 전체/중앙
ⓑ 필터	: 없음/흑백/세피아/네거티브	ⓒ ISO	: AUTO/100/200/400
ⓒ 화질	: 보통/고급/최고급	ⓓ 저장공간	: 내장(MEM)/외장( )
ⓓ 조도	: 일반/야간		
ⓔ 밸런스	: 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날		



- 카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.(108쪽 참조)
- 배경화면(01~15)으로 스티커촬영과 분할촬영이 가능합니다.
- 배경화면(프레임) 변경을 하려면 3D GAME ⓧ, ⓩ 버튼을 누릅니다.



## 카메라 기능

메뉴, 8 ⓠ 또는



## NATE Code

5 ⓠ 로 NATE Code 선택

→ 인식을 원하는 코드에  
→ 코드를 인식하면 해당 무선  
카메라 렌즈 맞춤  
인터넷 콘텐츠로 연결



NATE Code 진입시 해상도/줌 설정이 변경될 수 있습니다.

- 로 줌을 설정합니다.
- 로 밝기를 설정합니다.



\* **NATE Code**는 사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품등에 인쇄된 코드를 휴대폰에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 컨텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.

\* 코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.  
너무 멀거나 가까운지 확인하세요.
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.



## 카메라 기능

메뉴, 8 ○ 또는



- 촬영한 사진을 확인할 수 있고, 저장된 사진을 내부/외부화면 테마로 설정할 수 있습니다.

외장 메모리에 저장된 사진을 배경화면으로 설정할 경우 내장 메모리로 복사된 후 설정됩니다.

## 사진 앨범

6 로 사진앨범 선택



로 원하는 사진

메뉴,



로 원하는 항목 선택

- OK/NATE 를 누르면 사진이 확대됩니다.



- 사진보내기, 배경화면설정, 사진편집, 전체연속보기, 목록보기, 이동/복사, 이름편집, 삭제방지/잠금, 사진삭제, 전체삭제, 파일정보

1. [사진보내기](#) : 선택한 사진을 바로 컬러메일로 보낼 수 있습니다.
2. [배경화면설정](#) : 사진을 배경화면으로 설정 할 수 있습니다.
3. [사진편집](#) : 사진을 편집하거나 효과를 줄 수 있습니다.
4. [전체연속보기](#) : 전체 사진을 연속적으로 볼 수 있습니다.  
OK 를 누르면 정지합니다.
5. [목록보기](#) : 사진의 목록을 볼 수 있습니다.
6. [이동/복사](#) : 내장 메모리 및 외장 메모리로 파일을 복사,

이동할 수 있습니다. (외장 메모리가 있어야 가능)

7. [이름편집](#) : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
8. [삭제방지/잠금](#) : 삭제방지/잠금을 설정할 수 있습니다. 배경화면 설정, 이동/복사, 이름편집 기능을 이용할 수 없습니다.
9. [사진삭제](#) : 선택한 사진을 삭제할 수 있습니다.
0. [전체삭제](#) : 저장된 모든 사진을 삭제할 수 있습니다.
- \*. [파일정보](#) : 사진에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.



## 카메라 기능


메뉴 , 8 0 또는



- 촬영한 비디오를 확인할 수 있습니다.
- 내부화면에 테마로 설정할 수 있으며, 외장 메모리에 저장된 파일은 내장 메모리로 복사/이동이 불가능합니다.
- 동영상 보내기를 하려면 컬러메일 (46~53쪽)을 참조하세요.

## 비디오 앨범

7 ㅅ 로 비디오앨범 선택



메뉴 , ㅅ 로 원하는 항목 선택

- 동영상보내기, 이동/복사, 이름편집, 벨소리설정, 배경화면설정, 삭제방지, 파일정보

- 동영상보내기**: 비디오를 바로 전송할 수 있습니다.
- 이동 / 복사**: 내장 메모리 또는 외장 메모리로 파일을 복사, 이동할 수 있습니다. (외장 메모리가 있어야 가능)
- 이름 편집**: 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 벨소리설정**: 벨소리를 해제/설정할 수 있습니다.
- 배경화면설정**: 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
- 삭제방지**: 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
- 전체삭제**: 파일을 전체 삭제할 수 있습니다.
- 파일정보**: 비디오 정보를 볼 수 있습니다. (제목, 촬영날짜, 재생시간 등)



- ① : (왼쪽 버튼)재생 반복(한곡/한곡반복)버튼을 누를 때마다 재생모드가 바뀝니다.
- ② : (좌/우 방향버튼) 뒤로/앞으로 가기  
00:01/00:20  
OK/NATE 일시정지 또는 재생할 때
- ③ : (사이드 버튼) 음량 조절
- ④ : (오른쪽 버튼) 화면 확대, 축소



## 카메라 기능

메뉴, 8 0 또는



- 사용자가 찍은 이미지들을 연속적으로 보이게 하면서 그 이미지에 효과를 주는 기능입니다.  
(비디오는 제외)
- 슬라이드 목록을 구성하여 대기 화면에 테마로 설정할 수 있습니다.  
외장 메모리에 저장된 사진도  
슬라이드 추가가 가능하며 외장  
메모리 탈착시나 휴대폰 리셋시  
에는 슬라이드에서 삭제됩니다.

## 슬라이드 쇼

# 슬라이드 쇼

8 0 로 슬라이드 쇼 선택 후,

로 원하는 사진 선택 후,

- 을 눌러 선택하세요. : 선택 / : 해제

로 효과/시간 선택 후,

- 를 눌러도 선택 가능합니다.

- 효과 설정** : 흘날리기/좌우닫기/좌우효과/좌우여닫기/책넘기기/  
우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/빗방울/  
기하학/바둑판/중앙퍼지기/효과없음
- 시간 설정** : 빠르게/보통/느리게



\* 저장된 슬라이드 선택 후, + 로 원하는 항목을 선택하세요.

- 삭제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
- 이름 편집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
- 내부화면테마 : **대기화면** 테마로 설정할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 전체삭제 여부를 선택할 수 있습니다.

- \* 저장된 슬라이드가 있을 경우, **보기**를 선택하여 편집할 수 있습니다.
- \* **내부화면테마**로 설정할 수 있습니다.
- \* 슬라이드는 최대 10장까지 저장 가능합니다.



## 카메라 기능

메뉴 , 8 0 또는



, 9 |

( 로 편집할 사진 선택)

## 사진 편집

9 | 로 사진편집 선택



편집 누른 후, 로 원하는 항목 선택

로 편집할 사진 선택

- 사진 합성/효과 꾸미기/리터칭/부분효과꾸미기/글자꾸미기

- 사진편집은 사용자가 찍은 이미지나 다운받은 이미지를 편집하는 기능입니다.



외장 메모리에 저장된 사진은 내장 메모리로 파일을 복사/ 이동 후, 사용하세요.

### 사진 합성

편집 , 1 7 사진 합성 선택

로 자를 영역 선택 후,

모양로 영역 모양 변경

크기로 영역 크기 변경

1. 모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 사각형, 원형, 수동영역선택으로 변경할 수 있습니다. 수동영역선택으로 자신이 원하는 영역을 방향버튼 및 버튼을 이용하여 표시한 후, 잘라낼 수 있습니다.

2. 크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대 할 수 있습니다.

다음장에 계속



## 카메라 기능



외장 메모리에 저장된 사진은  
내장 메모리로 파일을 복사/  
이동 후, 사용하세요.

- 효과 꾸미기, 리터칭, 부분효과 꾸미기의 경우 1280x960 이미지는 640x480으로 변환되어 저장되고, 글자꾸미기, 사진합성의 경우 1280x960, 640x480의 이미지는 320x240으로 변환되어 저장되오니 참고하세요



사  
진  
편  
집

(로 편집할 사진 선택)



로 합성할 사진 선택



로 원하는 위치로 이동 후,



, 로 원하는 항목 선택

- 크기변경/영역반전



, 로 합성 효과 선택

- 노말/오버레이/반전합성/소프트라이트/하드라이트/스크린

### 효과 꾸미기



, 2 효과 꾸미기 선택



로 원하는 효과 종류 선택

- 필터/뽀사시/질감/선명/유화/안개/조명/컬러/초점



로 효과 적용 정도 조절 후,



(편집된 사진 확인), 저장



필터 효과에서는 로 필터 종류 선택  
없음/흑백/반전/오목렌즈/필름효과/  
유리액자/퍼즐타일/유리타일/책장효과/  
저녁효과/목단화/수채화/엠보스/세피아/  
잡음제거/샤프너스/스케치



## 카메라 기능

, **9**

(로 편집할 사진 선택)

### 리터칭

, **3** 리터칭 선택

로 원하는 효과 종류 선택

- 명도/채도/대비



로 효과 적용 정도 조절 후,  
저장

, 로 원하는 항목 선택

- 레벨 조정/곡선 조정/컬러밸런스

1. 레벨 조정 : 로 원본사진/균일화/자동레벨1~9 선택, 저장

- 로 수동 선택 후, + 로 하한점을 이동시킬 수 있습니다.

• 초기화 상태로  
가려면 를  
선택하세요.

2. 곡선 조정 : 로 밝게1~2/어둡게1~2/선명하게1~2/반전 선택, 저장

- 로 수동 선택 후, + 로 원하는 위치에 점추가/점이동 시킬수 있습니다.

3. 컬러밸런스 : 로 RED/GREEN/BLUE/색온도 선택, 로 효과 적용 정도 조절, 저장



## 카메라 기능

, 9 |

( )로 편집할 사진 선택

### 부분효과 꾸미기

메뉴 , 4 2 부분효과꾸미기 선택



로 자를 영역 선택 후,

모양로 영역 모양 변경

크기로 영역 크기 변경

1. 모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 [사각형](#), [원형](#), [수동영역선택](#)으로 변경할 수 있습니다. 수동영역 선택으로 자신이 원하는 영역을 방향버튼 및 버튼을 이용하여 표시한 후, 잘라낼 수 있습니다.

2. 크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 [축소/확대](#) 할 수 있습니다.



로 원하는 효과 종류 선택

- 필터/뽀샤시/질감/선명/유화/안개/조명/컬러



로 효과 적용 정도 조절 후, (편집된 사진 확인)

저장

- 필터 효과에서는 로 필터 종류 선택 없음/흑백/반전/파즐타일/유리타일/엠보스/세피아/잡음제거/사프니스/스케치/저녁효과/목단화/수채화/모자이크

- 을 누르면 선택 영역을 반전 시킬 수 있습니다.

- 를 누르면 초기화 상태가 됩니다.



## 카메라 기능

### 글자 꾸미기

[], [**9**]

(로 편집할 사진 선택)

[편집], [**5**] 글자 꾸미기 선택




로 원하는 항목 선택



[OK/NATE] 저장

- 내용/글자색/글모양/효과/크기/배경색

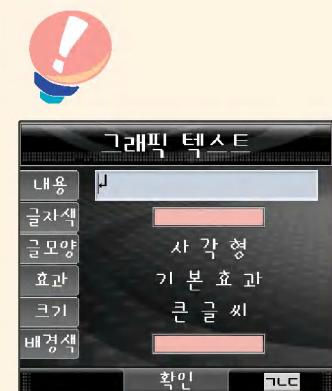

- 내용 : 사진위에 내용을 기입할 수 있습니다.
  - 글자색 : 또는 [종류]를 눌러 47개 글자색을 선택할 수 있습니다.
  - 글모양 : 또는 [종류]를 눌러 9가지 글자틀을 선택할 수 있습니다.
  - 효과 : 또는 [종류]를 눌러 기본효과/양각효과/입체효과/도장효과를 선택할 수 있습니다.
  - 크기 : 또는 [종류]를 눌러 큰글씨/중간글씨/작은글씨를 선택할 수 있습니다.
  - 배경색 : 또는 [종류]를 눌러 47개 배경색을 선택할 수 있습니다.
- (**배경색**은 말풍선 1~3에서만 선택 가능합니다. **효과**는 말풍선 1~3일 경우, 선택할 수 없습니다.)




## 카메라 기능



# 카메라 환경 설정

0 - 로 카메라환경설정 선택

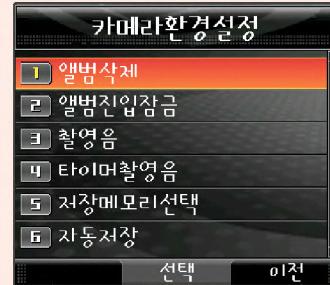

로 원하는 항목 [OK/NATE]



앨범 삭제시 내장 메모리와  
외장 메모리에 있는 모든  
사진이 삭제되니 주의하시기 바랍  
니다.



1. 앨범삭제 : 앨범을 삭제할 수 있습니다.
2. 앨범진입잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 기능입니다. (해제/설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~6)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영시 효과음입니다. (타이머음1~5)
5. 저장메모리선택 : 저장할 곳을 선택할 수 있습니다. (외장 메모리 선택은 외장메모리가 있을 경우에만 가능)
6. 자동저장 : 사진/비디오/특수 촬영시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
7. 촬영설정초기화 : 사진/비디오/특수 촬영시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다.



## 휴대폰 설정

메뉴 , 9 1 , 1 7

비밀번호 (4자리) 입력  
(구입시 : 0000)



## 비밀번호 힌트 설정

8 0 로 비밀번호힌트 선택

힌트 입력 후 **OK/NATE**

- 7LD 로 7LN(한글)/123(숫자)/abc(영소)/ABC(영대) 선택
- 메뉴 + 0 로 기호/^.^/초소 선택  
(문자입력 방법은 32 ~ 33 참조)



비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로, 최대 한글 : 14자(영문 : 28자) 까지 가능합니다.  
(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

## 비상전화 등록

9 1 로 비상전화등록 선택 → 전화번호 입력 후 **OK/NATE**

휴대폰 전체 잠금 시 나타나는 비상전화에 전화번호를 등록하는 기능입니다.

- 등록된 전화번호는 전체 잠금상태에서 **비상** 을 선택할 경우 나타납니다. (28쪽 참조)



- 삭제하려면 : **메뉴** + 9 1 + 1 7 + 비밀번호입력 + 9 1 + **지음/이전** 로 번호삭제 + **OK/NATE**
- 등록된 비상전화번호로 통화 시, 통화연결음이 나지 않습니다.



## 휴대폰 설정

메뉴 , 9 |



- 버튼보호설정 시간을 선택하면 폰을 닫은 상태에서 선택된 시간이 지나거나 외부 화면 조명이 꺼지면 어떤 버튼을 눌러도 작동하지 않게 됩니다. 버튼의 눌림으로 인한 폰의 오동작을 방지할 수 있습니다.

## 버튼 보호 설정

2 L로 버튼보호설정 선택

로 원하는 항목 선택 OK/NEXT



- \* 해제하려면(풀다닫힌상태) : 사이드(◀) 버튼, 메뉴(◐)버튼을 누르면 외부 화면에 조명이 들어오며 ‘해제’가 나타났을때 OK를 눌러 버튼 잠금 상태를 ‘해제’합니다.

## 기본지역번호 설정

3 H로 기본지역번호 선택

로 원하는 항목 선택 OK/NEXT



- \* 지역번호 설정시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.
- \* 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.




## 휴대폰 설정

메뉴 , 9 |



# 전화받는 방법 설정

4 ② 로 전화받는방법 선택



로 원하는 항목 선택

- 통화기로받기/버튼누르기



- 버튼누르기로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 화면에 표시된 전화번호 확인 후,  
①종료 버튼, 사이드(▲▼) 버튼, 카메라(○) 버튼을 제외한 버튼을 눌러야 전화를 받을 수 있습니다.

# 전화거부 방법 설정

5 ② 로 전화거부방법 선택


비밀번호 4자리(구입시:0000) 입력

1 ⑦ 로 수신제한번호 선택

전화번호 입력 후 OK/NATE

- 전화수신을 원하지 않을 때 수신 차단을 설정하는 기능으로 차단하고자 하는 번호/그룹에 대한 내용을 입력하면 자동으로 수신을 차단할 수 있습니다.

2 ② 로 수신제한그룹 선택



로 원하는 그룹 선택 후 완료

- OK/NATE를 눌러 선택하세요.  선택 /  해제
- 전체를 눌러 그룹 전체를 선택할 수 있습니다.



## 휴대폰 설정



## 언어 설정

메뉴

9 |

6 | ト로 Language 선택



로 원하는 항목 선택 OK/NATE

- 한국어/English

사용자 편의에 따라 Language (언어)설정으로 한국어/English를 선택할 수 있습니다.  
(구입시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

## 데이터 통신환경 설정

\* 데이터 통신에 접속하려면 121~122쪽 참조

7 | 人로 Data통신환경 선택

\* Data통신 환경은 휴대폰을 이용하여 일반 컴퓨터(PC)나 노트북 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스입니다.



로 원하는 항목 선택 OK/NATE

- PC연결설정** : USB통신, 230Kbps, 115Kbps, 모뎀/팩스
- 수신모드설정** : 해제/모뎀/팩스
- 데이터통신설정** : EV-DO설정/1X통신전용



## 휴대폰 설정

메뉴 , 9 |



★ 종류 + 또는 로 원하는 벨소리를 선택하세요.  
(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)


## 넘버플러스 설정

8 | 로 넘버플러스 선택

비밀번호 (4자리) 입력

전화번호 입력 후, My Menu 로 이동

★ 벨소리 선택 후, OK/NATE 저장



\* 휴대폰 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록한 번호에서 전화가 왔을 때 벨소리를 선택할 수 있습니다. (이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능합니다.)

## 메모리 관리

9 | 로 메모리정보 선택



OK/NATE 를 눌러 자세히 볼 수 있습니다.



- 모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저정(다운로드) 가능합니다



## 휴대폰 설정

메뉴 , 9 |



## 내 휴대폰 정보 확인

0 - 로 내 휴대폰 정보 선택

버전 를 눌러 소프트웨어 생성

날짜와 시간 확인 후 OK/NATE

OK/NATE (편집)을 눌러 연락처 입력

- 내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.  
(휴대폰 번호는 변경할 수 없습니다.)

## 내 휴대폰 정보 확인

- 내 연락처를 입력하여 분실시를 대비할 수 있습니다.



읽기 쉽게 하이픈 입력(\*# 흐리기) 두번 누름

로 E-Mail 입력

OK/NATE 저장

- E-Mail 입력 시 메뉴 , My Menu 로 기호/.COM/취소를 abc 로 abc(영소)/ABC(영대)/ㄱㄴㄷ(한글)/123(숫자)를 선택하세요.



## 휴대폰 설정

메뉴 , 9 |



- 대기화면에서 [0-] 를 길게 (약3초간)눌러도 국제자동로밍을 선택할 수 있습니다.


- EASYCALL : 국제전화 사업자번호를 설정해둘 수 있는 기능으로, 로밍 지역에서 폰북에 저장되어 있는 전화번호로 전화를 시도할 때 자동으로 사업자번호가 지정되어 편리하게 전화를 연결할 수 있습니다.

(단, 폰북에서 검색한 번호에 한함. 통화목록에서 선택시 불가)

## 국제 자동로밍 설정

\*[메뉴]  
회원가입

로 국제자동로밍 선택 → [OK/NATE] 누름 → 비밀번호 (4자리) 입력 (구입시 : 0000)

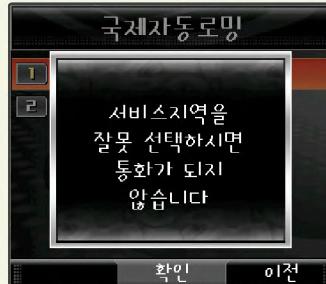

로 한국(SK Telecom)/자동선택/A 지역(중국 등)/B 지역(미국 등)  
선택 후, [OK/NATE] 누름



외국에 나가서 자기 전화번호를 그대로 사용할 수 있는 기능으로, 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 사업자에 문의하시기 바랍니다. (자동NAM설정 변경시 전문가 확인이 필요합니다.)

- 한국(SK Telecom) : 한국에서 전화를 사용할 때 선택합니다.
- 자동선택 : 출국전 \*[#] + 1 # + 5 # + 통화 버튼을 누르면 최신 프로그램을 다운로드 받게 됩니다.  
해외에서 국제자동로밍을 선택하면 A 지역과 B 지역의 구분없이 이용할 수 있습니다.
- A 지역(중국등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 대만, 사이판, 이스라엘, 미국 일부지역에서 사용할 때 선택합니다.
- B 지역(미국등) : 호주, 캐나다, 미국(애틀랜타 등 A지역 제외) 등에서 사용할 때 선택합니다.

# 네이트 기능



## NATE 접속 후 간단한 버튼 사용 방법

메뉴	브라우저 메뉴로 이동합니다.
OK/NATE	기능을 선택할 수 있습니다.
지움/이전	인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.



이동통신 서비스 사업자에 따라 메뉴가  
변경될 수 있습니다.

### ● 히스토리

- 검색한 사이트 목록을 보는 기능

### ● 이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동
- 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능
- 새 URL입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동
- 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동
- 다음 페이지 : 현재 페이지의 다음 페이지로 이동
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속

### ● 즐겨찾기

- 즐겨찾기 추가 : 원하는 사이트를 저장할 수 있는 기능
- 즐겨찾기 보기 : 저장되어 있는 사이트를 확인 · 편집할 수 있는 기능

### ● 유용한 도구

- 전화번호 검색 : NATE에 접속되어 있는 상태에서 폰에 저장되어 있는 전화번호를 검색
- Capture화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면캡쳐할 수 있는 기능
- 그림친구 지우기 : 폰에 저장되어 있는 그림친구를 삭제
- 멜로디 지우기 : 폰에 저장되어 있는 멜로디를 삭제
- 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크롤과 WAP버전을 선택해 줄 수 있는 기능

### ● 도움말

- 브라우저 정보를 제공하는 기능

## 네이트 기능



- ⑩Playon 사이트에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티 미디어 컨텐츠를 다운로드 받을 수 있습니다.

## NATE 접속



로 NATE 선택



접속화면이 나타납니다.

(대기화면에서 OK/NATE 길게 눌러도 가능)

- 원하는 항목의 번호키를 누르거나, ①로 선택한 후, OK/NATE 을 누르세요.



1. NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면 ①종료 를 누르세요.
2. NATE 서비스에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
3. 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

## mPlayon 기능



로 mPlayon 선택



로 원하는 항목 선택 OK/NATE



- 제어판에서 설정상태/사운드제어/목록업데이트/대기화면초기화/시스템파일삭제/전체파일삭제를 할 수 있습니다.

- 설정상태 : 현재 컨텐츠의 설정상태 확인.
- 사운드제어 : ②로 mPlayon 컨텐츠 실행시 나오는 음량 조절.
- 목록업데이트 : 저장된 컨텐츠는 지워지지 않으나 사용자가 만든 폴더, 변경한 컨텐츠 이름 등의 내용이 기본 설정 상태로 초기화.
- 대기화면초기화 : 대기화면에 설정된 컨텐츠가 있을 경우 초기화.
- 시스템파일삭제 : 플레이어 삭제.
- 전체파일삭제 : 다운로드 받은 컨텐츠 모두 삭제.

## 네이트 기능

# WINC(윙크 : 모바일 주소) 기능



로 WINC 선택



접속화면이 나타납니다.

(대기화면에서 번호입력 후, OK/NATE 눌러도 가능)



- 원하는 항목의 번호키를 누르거나, 로 선택한 후 OK/NATE를 누르세요.

- WINC 서비스 (무선 인터넷 컨텐츠 접근 번호체계)로 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, OK/NATE 버튼을 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.

자세한 사항은 홈페이지([www.winc.or.kr](http://www.winc.or.kr))를 참조하세요.

### 【 가볼만한 폰페이지 】

92466#3	야후 코리아	642#4500	한국인터넷진흥원
2580#1	포토미팅	25822966#0	클럽싸이언
592646#007	송관호의 모바일세상	5355#1	젤리밸
815#1	프리챌	33#9	영화/공연
3286#2	다음	11#011	SK텔레콤
676#0	MSN		

\* 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.



## 부가서비스 이용

\* 부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

### 벨소리 변경 서비스 휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

#### \* 700 서비스

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해  
700-5857, 700-5457, 700-5782, 700-  
5425+ 통화로 접속한 후, ARS 음성안내에  
따라 원하는 멜로디를 선택해 멜로디를 변경할  
수 있습니다.

\* 인터넷 이용 - 먼저 OK/NATE 를 길게 눌러 NATE에 접속하세요.

#### 뮤직벨 다운로드

1. 벨컬러링뮤직Melon → 라이브벨  
→ GO 마이벨 선택
2. 원하는 멜로디를 선택 후 화면의  
지시에 따라 다운로드 하세요.

#### 캐릭벨 다운로드

1. 벨컬러링뮤직Melon → 벨꾸러미/뮤지More  
→ 캐릭벨 선택
2. 원하는 캐릭벨 선택 후 화면의 지시에 따라  
다운로드 하세요.

\* 선택 방법은 다를 수 있습니다.

\* 다운받은 벨소리는 [벨소리설정\(22쪽\)](#)에서 확인할 수 있습니다.




- \* 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된  
주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요**. Sync 프로그램을 이용하면  
쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. [자료 교환 서비스\(123쪽\)](#)를 참조하세요.  
(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등은 초기화 될 수 있습니다.)
- \* 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



## 외장 메모리 카드 이용 방법

### 외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면

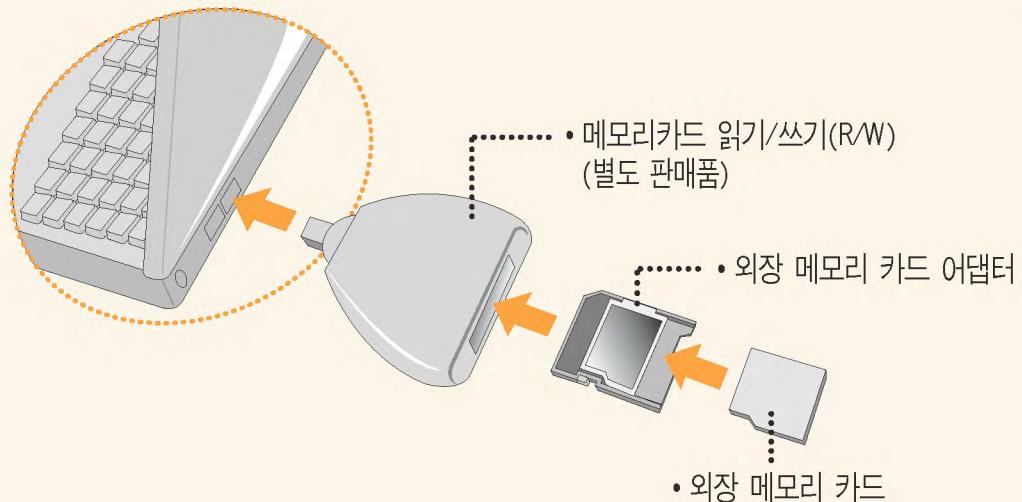

- 외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어 가지 않도록 주의하세요.
- 외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드 구입을 원할 경우 70쪽 참조

- 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 비디오 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다. (16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB까지 호환이 가능합니다. 단, 제조 회사별로 호환이 안될 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
- 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장 메모리 카드로 외장 메모리 카드에서 PC로 동영상/사진 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.



## 데이터 통신에 접속하려면


\* 핸드폰과 컴퓨터(PC), 노트북의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



USB통신 케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 컴퓨터에 설치 한 후 휴대폰을 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다. 자세한 사용법은 [홈페이지](http://www.cyon.co.kr)(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

### “Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

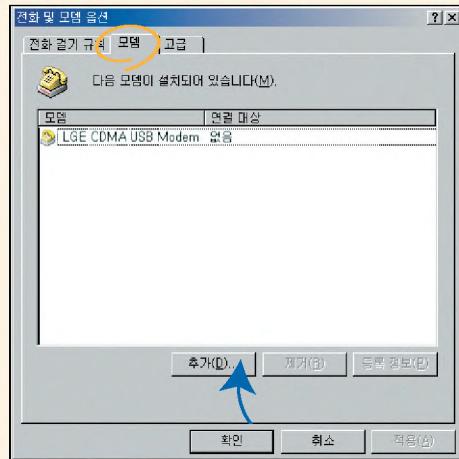

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

### “Windows 2000”에서 전화접속 네트워킹 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

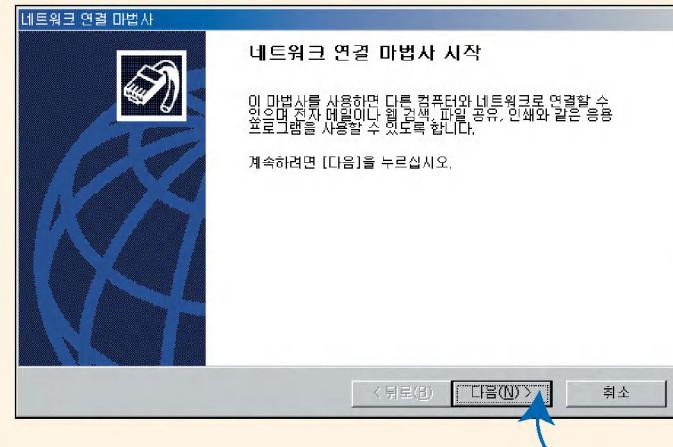

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

## “Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

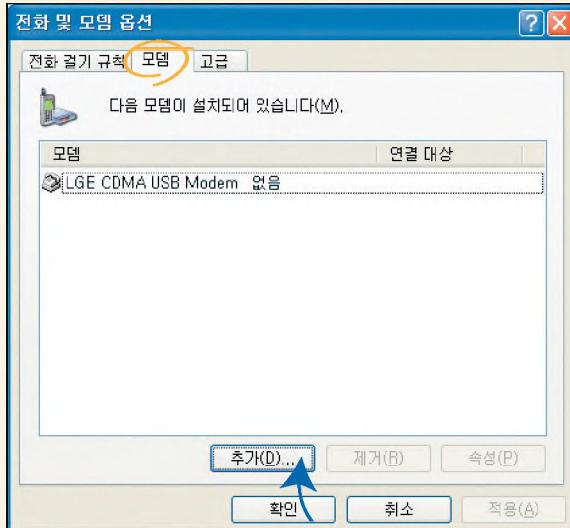

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

## “Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷에 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

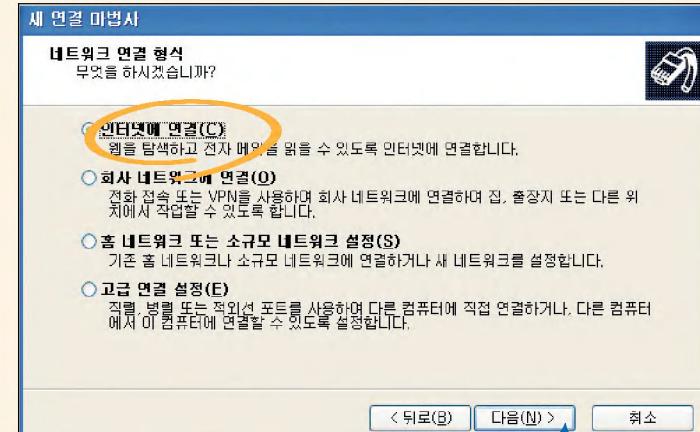

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



## 자료교환 서비스

\* 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 연결하여 사진(주소록 사진 제외)/동영상, 연락처, 일정, 문자 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다. 휴대폰별 지원기능은 [홈페이지 \(<http://sync.cyon.co.kr>\)](http://sync.cyon.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.


### LG Sync 프로그램

- 1 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 **LG-Sync 2.0 다운받기**를 클릭하여 “LGSync\_v5326.exe” 파일을 컴퓨터(PC)에 저장하세요.  
• 파일명은 달라질 수 있습니다.


- 2 저장된 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.

- LG Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 반드시 분리한 후 설치하세요.
- 휴대폰과 컴퓨터가 연결된 상태에서 ‘알 수 없는 장치’를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 컴퓨터를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.
- LG Sync 프로그램 설치 후 USB 드라이버는 자동으로 설치됩니다. ([USB 드라이버 설치되어 있지 않은 경우](#))

- 3 바탕화면에 있는 를 더블 클릭하여 실행하세요.  
• 프로그램을 실행하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 USB 통신 케이블로 연결하세요.

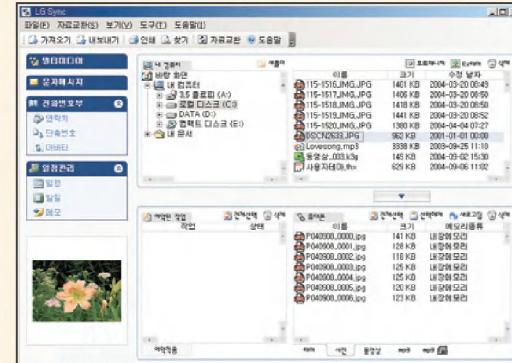

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

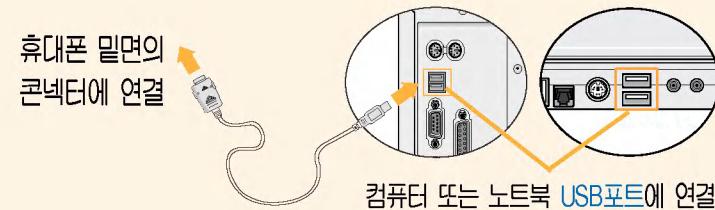

보다 자세한 사용방법은 [홈페이지 \(<http://sync.cyon.co.kr>\)](http://sync.cyon.co.kr)를 참조하시기 바랍니다.  
USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난 [WIN 2000](#) 또는 [WIN XP](#) 사용을 권장합니다.


\* 컴퓨터(PC)에서 휴대폰으로 사진을 전송하거나 휴대폰의 사진을 컴퓨터(PC)로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다.  
(주소록 사진 제외) 사진의 크기를 변경할 수 있고 풀더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용하여 편집이 가능합니다.

## LG CYON PhotoManager 프로그램


- 1 <http://photo.cyon.co.kr>에 접속하여 “CYON PhotoManager.exe” 파일을 컴퓨터에 저장하세요.  
• 파일명은 달라질 수 있습니다.

- 2 저장된  파일을 더블 클릭하여 실행하세요.  
• 프로그램이 자동으로 컴퓨터에 설치됩니다.

- 3 바탕화면에 있는 를 더블 클릭하여 실행하세요.

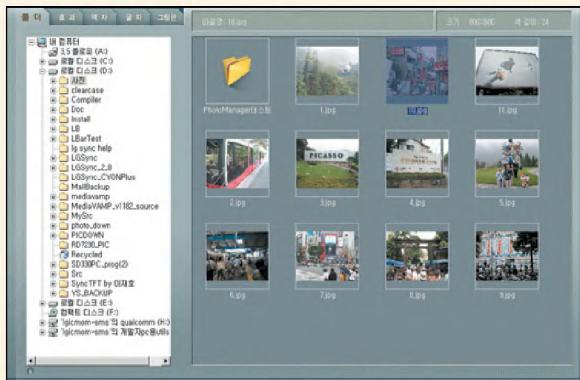

사진이 있는 디렉토리를 선택하고, 전송할 사진을 더블 클릭하거나 드래그하여 선택하세요.

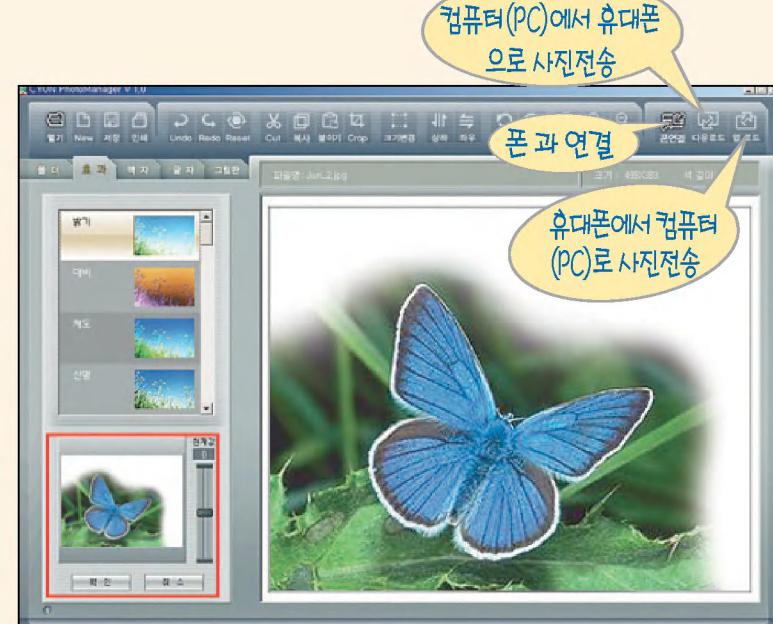

보다 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://photo.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.



## MP3 다운받기



자세한 사용방법은 **SKT 고객상담실(1566-0011)**을 이용하시기 바랍니다.

### MelOn Player 다운로드 및 설치방법

- 1 <http://www.011e-station.com>에 접속하여 가입한 아이디와 비밀 번호입력 후, **MelOn**를 선택하세요.



- 2 멜론 플레이어 DOWNLOAD를 선택하여 "Melon6 setup.exe" 파일을 컴퓨터(PC)에 다운받아 저장하세요.



**주의**

- \* MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 [www.011e-station.com](http://www.011e-station.com)에 접속하여 가입하여야 하며, 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다. 가입 후, 반드시 휴대폰으로 인증작업을 거쳐야 mp3파일 다운로드가 가능합니다.
- \* MP3 파일 다운로드 컴퓨터(PC)환경은 Windows 2000, Windows XP에서만 사용 가능합니다.
- \* 윈도우 XP에서 서비스 팩2가 설치되어 있을 경우 멜론 player가 올바로 실행되지 않을 수 있습니다.  
[제어판의 '프로그램추가/삭제'에서 서비스 팩2를 삭제 후 사용하세요.]

3 다운받은  를 더블 클릭하여 실행하세요.

4 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.



- MelOn Player를 실행하기 전에 반드시 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 통신 케이블로 연결하세요.
- 외장형 메모리에 저장할 경우에는 MelOn Player를 실행하기 전, 반드시 휴대폰에 장착하세요.
- 011e-station에 가입이 되지 않은 경우 또는 가입자 정보와 연결된 휴대폰이 다른 경우 휴대폰 전원이 꺼졌다 켜집니다.



**휴대폰이 켜져 있는 상태에서 USB 통신 케이블을 연결해야 합니다.**

(USB 통신 케이블을 먼저 연결하고 휴대폰의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

**휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 통신 케이블로 연결 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.**





## 소프트웨어 업그레이드



자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

### CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 프로그램

휴대폰의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드는 진행 과정 중 사용자 본인의 주의가 필요하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

**프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.**



업그레이드 중 USB 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대폰에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 **중요한 내용은 미리 메모해 두세요.**

The screenshot shows the CYON software upgrade interface. At the top right, there's a large yellow speech bubble with the text "소프트웨어 업그레이드 시작하기". Below it, a central window titled "PHONE UPGRADE SOFTWARE UPGRADE" displays a progress bar at 60% completion. A woman holding a CYON phone is shown in the background of the window. To the left, there's a sidebar with sections like "S/W UPGRADE", "FAQ", and "ONLINE CONSULTATION". On the right, there's a note for users whose phones are not supported by the service center, stating they can still perform the upgrade via PC. Buttons for "ANALYSIS", "DOWNLOAD", "UPGRADE", and "COMPLETION" are visible along the bottom right of the main window.



## 고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
화면에 “” 표시가 사라지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"><li>서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “” 표시가 나타나면 전원을 껏다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.</li></ul>
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	<ul style="list-style-type: none"><li>그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.</li></ul>
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	<ul style="list-style-type: none"><li>전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.</li></ul>
특정지역 및 특정 전화기와 통화시 말소리가 울릴 때	<ul style="list-style-type: none"><li>“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.</li></ul>
화면이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"><li><b>배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.</b> 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.</li></ul>
화면에 흰줄이 생길 때	<ul style="list-style-type: none"><li>오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.</li></ul>

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
휴대폰에서 열이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.</li> </ul>
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.</li> </ul>
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.</li> </ul>
비밀번호입력 화면이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(28쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (<a href="#">제품구입시 비밀번호 : 0000</a>)</li> </ul>
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 꽂아 둘 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.</li> </ul>
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. <b>충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.</b></li> </ul>

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.</li> </ul>
컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림이 다운받아지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>휴대폰을 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개이상의 컨텐츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.</li> </ul>
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 <b>접촉단자를 깨끗이 닦은 후</b>, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> </ul>
충전기의 램프가 깜박일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 <b>충전 단자를 깨끗이 닦은 후</b>, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)</li> </ul>
휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.	<p><u>청소해야 할 부분</u></p> 



## 휴대폰 규격 및 특성



## 휴대폰 정보 메모

사용 주파수 범위

디지털 : 송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz  
수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz

주파수 안정도

할당주파수의 CDMA ± 300Hz

외관(mm)

표준형(리튬이온) 93 × 45.5 × 25 mm

중량

표준형(리튬이온) 110 g

송신 출력

최대 251.19 mW

동작온도

-20 °C ~ +50 °C

상대습도

5% ~ 95%

\* 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제2000-91호 및 제2000-93호에 의거 전자파인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.

모델명

LG-SV360

구입일시

년 월 일

구입처

상호

전화번호

- ◎ 저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- ◎ 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.
- ◎ 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

### 휴대폰 불법복제 금지

복제를 통한 휴대폰 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 정상폰이 아닌 휴대폰은 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바랍니다. 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.



## 소비자 유의사항

### ■ CYON 친환경 프로젝트(폐휴대폰)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장 서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대폰의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



휴대폰을 버릴 때

LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대폰을 수거하여  
안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 [홈페이지](http://www.cyon.co.kr)(<http://www.cyon.co.kr>)  
또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

### ■ MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나  
영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시

별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 [홈페이지](http://www.mpegl.com)([www.mpegl.com](http://www.mpegl.com))를 참조하시기 바랍니다.

### ■ 전자파흡수율(SAR Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 [홈페이지](http://sar.cyon.co.kr)(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

### ■ MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

# 제 품 보 증 서

- 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 무료서비스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

\* 구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내	중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내	중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무료수리	
교환된 제품이 1개월 이내에	중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능시			
수 리 가 능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환, 무료수리 또는 환급	유료수리
여러부위의 하자로 5회째 고장 발생시			
수 리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내]		
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내]		정액 감가 상각 금액에 10% 기산하여 환급

\* 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이니 마케팅성, 과실성은 제외됨)

제 품 명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-SV360
구 입 일	년 월 일	제조번호	
구 입 처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 총전기(1년), 배터리(6개월)]

\* 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

## 유료서비스

### ① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.  
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시

1회 무료  
2회부터 유료

### ② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 피손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

### ③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



# For Foreigner (English Version)

After entering the **[Menu]**, you may select the menu you want with

and you may select each function of the menu with

or by pressing the button corresponding to the number of the menu.



**Language** : Two languages(Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English by pressing

**[Menu] + [9] + [6] + [My Menu]** and press **[OK/NEXT]**.

(1. 한국어 2. English)



## Contacts ( **[Menu]** , **[1]** )

1. **Phonebook** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 5000 entries in phone book.
2. **Speed dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
3. **Group setting**: Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.

4. **Call history** : This application is used to call the numbers stored in the call history list and you may store up to 60 numbers.
5. **Message** : You can send or receive SMS or MMS messages, view the messages and configure various settings for messages.
6. **Call duration** : Provides functions for verifying total duration of calls, dialed calls, and SMS calls, among others.
7. **Photo phonebook**
8. **Internet 114** : Gives you various of phone number information. (To get detailed information, refer to Starstar114.com)
9. **Favorite** : Using this menu, you can register a URL to Favorites and connect to the registered URL directly.



## Sound ( , )

- Bell sound** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
- Ringtone/vib.** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
- Sound effect** : Allows you to select types of sounds you want.
- System alert** : Allows you to select types of sounds you want.



## Screen ( , )

- Screen image** : You can select a character shown on the LCD screen.
- Clock/Calendar** : You can select the clock on the initial LCD banner screen.
- Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.

- Font settings** : You can change the display font.
- Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.



## Organizer ( , )

- Schedule** : This function allows you to save the schedule.
- To-do** : This function allows you to save and record things to do.
- Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
- Memo** : This function allows you to save memos.
- Photodiary** : You can select the Photodiary function.
- D-day counter** : You can select the D-day function.



## 3D game ( Menu , 5 □ )

1. **SnowBoard**
2. **GurB**



## Multi-media ( Menu , 6 ↕ )

1. **JUNE** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
2. **Charac bell** : When you receive an incoming call you designate for this function, the selected character is displayed on the screen and the selected bell rings.
3. **Voice memo** : It allows you to save voice or playback.



## Utilities ( Menu , 7 ↗ )

1. **External memory** : Playback, save and erase the picture or video taken with phone. Playback and save mp3 downloaded.
2. **Alarm** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
3. **Wake-up call** : Alarm will sound at the time designated and the message "Wake-up call!" will appear on the screen. When you press the menu "5 mins later", you may select either extend 5 minutes or release.
4. **Dictionary** : When word or part of it is input, search for the dictionary.
5. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
6. **Stopwatch** : Allows you to take an accurate measurement of time.
7. **World time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
8. **Flashlight** : Flashlight is available.
9. **IrDA exchange** : Allows you to exchange the datas between two phones.



## Camera ( Menu , 8 0 )

1. **Take photo** : Using this menu, you can take a picture using your phone.
2. **Record video** : Using this menu, you can record a video.
3. **Photo frame**
4. **Special shot** : Using this menu, you can attach a frame to the subject for photography.
5. **NATE Code**
6. **Photo album** : Using this menu, you can save photographs taken.
7. **Video album** : Using this menu, you can save a recorded video.
8. **Slide show** : Using this menu, you can apply various visual effects to a saved photograph.
9. **Edit photo** : Using this menu, you can edit a photograph taken.
0. **Camera settings** : Using this menu, you can configure the camera settings.



## Settings ( Menu , 9 1 )

1. **Lock phone** : Default setting of your phone is "0000".
2. **Key guard** : Key Guard allows you to prevent activating key function arising from touching button.
3. **Area code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
4. **Answer mode** : You may answer the calls by either opening the flip or by pressing the key or Receive Etiquette.
5. **Call block mode** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.
6. **언어설정** : Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between Korean and English.
7. **Data mode conf** : Setting the communication mode by using dial-up networking service with a desktop or a notebook computer for connecting to the internet backbone.

8. **Number plus** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.
9. **Memory info** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
0. **My phone info** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
- \*. **Roaming** : You can use your phone and number in overseas countries. How to use International Roaming Service Input Password (Default : 0000) Choose your service area.

## NATE ( )


1. **NATE** : Allows you to access the internet content.
2. **mPlayon** : Allows you to download various games and karaoke.
3. **WINC**

### Manner Mode



(Hold) / To release :  again(Hold)

### Lock Mode



(Hold) / To release :  , Enter Password  
(The Password is '0000' by default.)

### Power Mode



 (Hold) / To release :  again(Hold)



서비스도 LG가 최고입니다

## 제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.



### 서비스 센터 전국 대표전화

사용불편 및 고장접수  
**1544-7777**  
**1588-7777**

인터넷 서비스 센터 (사용불편 및 문의)  
[www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr) / [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

### 고객 상담실

불만사항 및 제안  
**080-023-7777**  
(수신자 부담)

### 이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	<b>1566-0011</b>	국제로밍 : 1566-2011
KTF	<b>1588-0010</b>	
LGT	<b>1544-0010</b>	<b>080-019-7000</b>

기입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실, 솔특 /  
주소 변경 / 부가서비스 / 시서함 비밀번호

휴대폰으로  
**114** (무료)

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당시의 충전기와 배터리 및 옵션장치를 사용하십시오. [보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]  
유시품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

