



CYON www.cyon.co.kr

| LG-SV240 | 사용설명서

- 별매품은 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (1~5쪽)

품번 | MMBB0213101(1.1) 날짜 | 2006. 8. 23 G



본 그림이나 사진은 실물과 다를 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들이 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.




배터리와 액세서리는 반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항



휴대폰 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다. 제품의 덮개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.

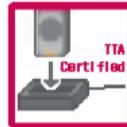

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 및 이어마이크를 사용하지 마세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다.

카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단 보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대폰이 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 형광으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대폰용 목걸이나 이어마이크 등이 전철 문, 자동차 문에 낀 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.

청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.

제품의 덮개는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.

장시간 통화 시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.

휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.

휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 윗주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.

배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜빡입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 급속히 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.**(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대폰 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대폰을 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

차례

차
례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~5
차례	6~7
주요기능	8~9
기능버튼 설명	10
아이콘 설명	11
기본 구성품	12
별도 판매품	13
구성품을 사용하려면	14
충전하려면	15
충전중 램프상태, 충전시간	16
배터리 대기시간	17

음량 벨소리, 전화기능편

휴대폰 켜고 끄기, 전화 걸기.....	18
전화 받기, 최근 번호로 다시 걸기	19
벨소리 설정	20
벨/진동전환 설정	21
파워모드 설정, 효과음 설정	22
시스템 알림을 설정	23
통화중 기능	24~26
휴대폰 잠금 설정, 비밀번호 변경 설정....	27
비밀번호 힌트, 비상전화 등록	28
문자 입력방법	29~30
전화번호 입력	31~32
메시지 전송, 사이홈피연결.....	33
통합 검색, 자음별보기/그룹별보기.....	34
이미지보임/이미지숨김, 다중선택모드(#)...	35
삭제, 전체 삭제	36
단축번호 관리	37
그룹관리	38
최근목록 확인, 전화 사용내역 확인	39
메시지 작성	40
수신 메시지	41~42
발신 메시지, 임시보관함	43

첨부파일함	44
환경 설정	45
문자콜	46
폰명함 설정	47

화면, 알람/일정관리편

배경화면꾸미기	48~49
조명/밝기, 글꼴	50
메뉴스타일 설정, 다이얼숫자 설정	51
알람 설정	52
모닝콜 설정	53
달력 보기, 일정 등록	54~55
할 일 등록	56
기념일 등록	57
메모 등록	58
D-day 등록	59

멀티미디어, 편의기능편

Djing	60~61
June/NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법..	62
June 접속, 다운로드 컨텐츠	63
다운로드 컨텐츠(MP3 재생하기)	64
MP3	65
폰 꾸미기, TM Playon	66
컬러 메일, June 환경설정	67
CYON 게임	68
멜로디작곡	69~70
음성 메모	71
이동식 디스크	72
지하철 노선도	73
블루투스(Bluetooth®)	74~80
계산기	81
스톱워치, 세계시간	82
손전등	83
적외선 송수신	84~86

카메라 기능편

촬영하기 전에	87
사진 촬영	88
비디오 촬영	89
특수 촬영	90
NATE Code	91
사진 앨범	92
비디오 앨범	93
슬라이드쇼	94
사진인쇄	95
사진 편집	96~100
인화 신청	101
카메라 환경설정	102

인터넷, 휴대폰 설정편

NATE 접속	103
TM Playon 기능	104
WINC(윙크 : 모바일 주소) 기능	105
인터넷114	106
즐겨찾기	107
캡쳐화면보기, NATE환경설정	108

전화착신설정, 폰피 기능	109
외부버튼 제한 설정	110
기본 지역번호, 전화받는 방법	111
수신자단 설정	112
언어설정, Data 통신 환경	113
넘버플러스	114
메모리 정보	115
이동식 디스크 포맷	116
내 휴대폰 정보	117
국제자동로밍	118

부록

모네타 기능	119~124
부가서비스 이용	125
데이터 통신 서비스	126~127
자료교환 서비스	128~129
MP3 다운받기	130~131
소프트웨어 업그레이드	132
고장이라고 생각하기 전에	133~135
휴대폰 규격 및 특성, 정보 메모	136
소비자 유의사항	137
제품보증서	138
For Foreigner(English Version)	139~143

주요기능

주요
기능

* [메뉴]를 누른 후, 로 메뉴기능을 하세요.

 1. 전화기능	 2. 소리	 3. 화면	 4. 알람/일정	 5. 멀티미디어
1.전화번호검색 31쪽	1.벨소리설정 20쪽	1.배경화면꾸미기 48쪽 ▶대기화면, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 전원결제화면, 전원끌매화면, NATE접속화면	1.알람 52쪽	1.DJing 60쪽
2.단축번호관리 37쪽	2.벨/진동전환 21쪽	2.조명/밝기 50쪽	2.모닝콜 53쪽	2.JUNE 62쪽
3.그룹관리 38쪽	3.효과음 22쪽	3.글꼴 50쪽	3.일정 54쪽	3.CYON게임 68쪽
4.최근목록 39쪽	4.시스템알림음 23쪽	4.메뉴스타일 51쪽	4.할일 56쪽	4.멜로디작곡 69쪽
5.메시지 40쪽 ▶메시지작성, 수신메시지, 발신메시지, 임시보관함, 첨부파일함, 환경설정		5.다이얼숫자 51쪽	5.기념일 57쪽	5.음성메모 71쪽
6.전화사용내역 39쪽			6.메모 58쪽	
7.문자콜 46쪽			7.D-day 59쪽	
8.폰명함 47쪽				



* 숫자 버튼이나 볼륨(+)버튼 또는 (◐)를 이용하여 메뉴기능을 선택할 수 있습니다.

6. 편의기능

1.이동식디스크	72쪽
2.지하철노선도	73쪽
3.블루투스	74쪽
4.계산기	81쪽
5.스톱워치	82쪽
6.세계시간	82쪽
7.손전등	83쪽
8.적외선송수신	84쪽 ▶전화부전송, 내정보설정, 사진전송, 데이터수신

7. 카메라

1.사진촬영	88쪽
2.비디오촬영	89쪽
3.특수촬영	90쪽
4.NATE Code	91쪽
5.사진앨범	92쪽
6.비디오앨범	93쪽
7.슬라이드쇼	94쪽
8.사진인쇄	95쪽
9.사진편집	96쪽
0.인화신청	101쪽
* 카메라환경설정 102쪽	

8. 인터넷

1.NATE	103쪽
2. Playon	104쪽
3.WINC	105쪽
4.인터넷114	106쪽
5.즐겨찾기	107쪽
6.캡쳐화면보기	108쪽
7.NATE환경설정	108쪽
8.전화착신설정	109쪽

9. 휴대폰설정

1.휴대폰잠금	27쪽 ▶발신잠금, 무선인터넷잠금, 전화번호부잠금, 메시지잠금, 최근목록잠금, 전체잠금, 비밀번호변경 , 비밀번호힌트 , 비상전화등록
2.외부버튼제한설정	110쪽
3.기본지역번호	111쪽
4.전화받는방법	111쪽
5.수신차단설정	112쪽
6.Language	113쪽
7.Data통신환경	113쪽
8.넘버플러스	114쪽
9.메모리정보	115쪽
0.이동식디스크포맷	116쪽
*.내휴대폰정보	117쪽
#.국제자동로밍	118쪽


동화중 기능

1.자기번호송출	24쪽
2.송화음 차단	24쪽
3.메모	25쪽
4.전화부 저장	26쪽
5.일정 검색	26쪽




자주 쓰는 메뉴로
가려면 대기상태에서
[메뉴]를 길게 누르세요.
자주 쓰는 메뉴를 등록하면
메뉴 화면에서 **[메뉴]**를 눌러
[등록된 메뉴]를 누르세요.

기능버튼 설명

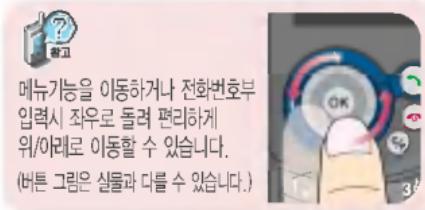

수신메시지, 오늘일정을 확인할 때

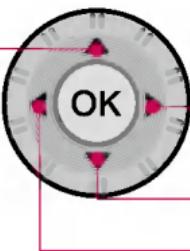


메시지 메뉴로 진입할 때 (짧게 누름)
바로 메시지를 작성할 때 (길게 누름)

MP3 뮤직박스 기능을 이용할 때
MONETA 기능을 이용할 때

아이콘 설명

아이콘 설명

| 직사광선에서는 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

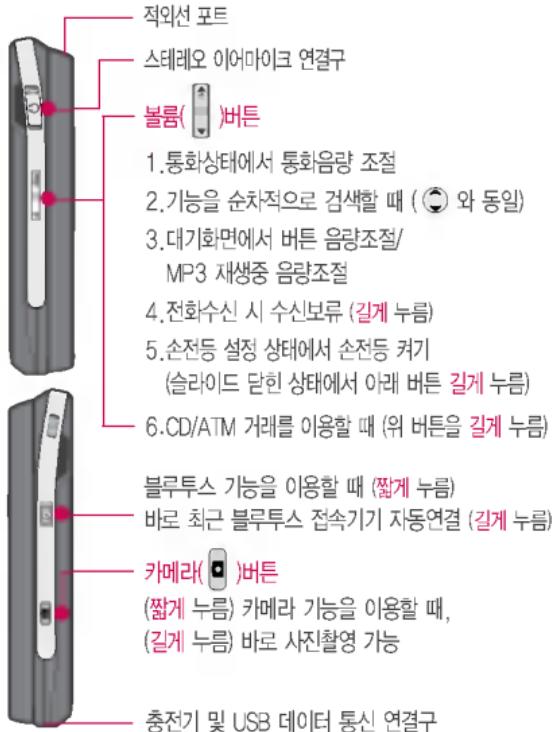

아이콘 설명

통화지역의 신호세기 표시 (Signal strength indicator)

통화 상태 표시 (Call status indicator)

통화가 불가능한 지역 표시 (Area where calls are impossible)

전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태 (Ringer type set to Vibration)

전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동,
진동후벨로 설정된 상태 (Ringer type set to Bell and Vibration, Bell and Delayed Vibration, or Vibration and Delayed Bell)

전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태 (Ringer type set to Maximum Bell and Vibration)

매너모드 기능이 설정된 상태 (Manner mode enabled)

파워모드 기능이 설정된 상태 (Power mode enabled)

전화벨 종류가 “무음”일 때,
전화벨 음량이 “소리꺼짐” 상태일 때 (Ringer type is “Silent” and ringer volume is “Mute”)

알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태 (Alarm or Morning Call function enabled)

BGM 재생중일 때 BGM 일시정지 상태일 때 (BGM playing or BGM paused)

블루투스 장치가 켜져 있는 상태 (Bluetooth device is turned on)

현재 사용중인 배터리의 전량 표시 (Current battery level indicator)

이동식 디스크 검색중일 때 이동식 디스크가 불량일 때 (Removable disk is being searched or is faulty)



전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 깨집니다.
(조명시간을 변경하려면 조명설정 (50쪽)
을 참조하세요.)



통화중이거나 데이터 교환중에 안테나가
내장된 윗부분을 손으로 잡게 될 경우
통화품질에 영향을 줄 수 있으므로
주의하시기 바랍니다.

기본 구성품

| 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.

기본 구성품



휴대폰




사용설명서



휴대용 끈



배터리(표준형/대용량)



USB 데이터 통신케이블



스테레오 이어마이크



배터리 전용 충전거치대

별도 판매품

별도 판매품



* 배터리

배터리 구입 가능



* 배터리 전용 충전거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용
충전기를 연결하여 충전 가능



* 여행용 충전기

휴대폰 외부 커넥터에 연결해 배터리
충전 가능. 휴대가 간편함




* 스테레오 이어마이크

휴대폰에 연결하여 통화하거나 음악을 들을 수
있음. 전화가 있을 때 이어마이크의 버튼을
누르면 바로 통화 가능



* UART 데이터 통신케이블

PC와 데이터 통신 가능
(126쪽 참조)



* USB 데이터 통신케이블

PC의 USB 포트를 이용하여 고속
데이터 통신 가능 (126쪽 참조)



* 차량용 충전기


차량 내 시가잭에서 전원을
공급받아 배터리 충전 가능

별도 판매품 추가 구입을
원할 경우 가까운 대리점
을 방문하거나 서비스
센터에 문의하세요.

구성품을 사용하려면


구성품을 사용하려면

배터리 끼우고 빼기

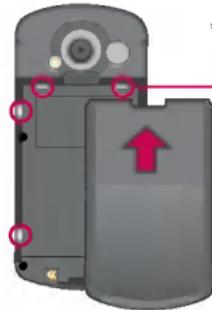

* 배터리 윗부분을 흡에 맞춘 후 아래부분을 눌러서 위로 밀어 넣어주세요.

흡

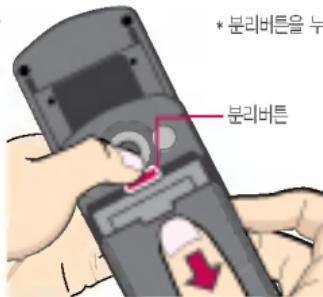


* 분리버튼을 누른 상태에서 배터리를 아래쪽으로 놀려 빼세요.



주의 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.
(갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

스테레오 이어마이크 사용하기

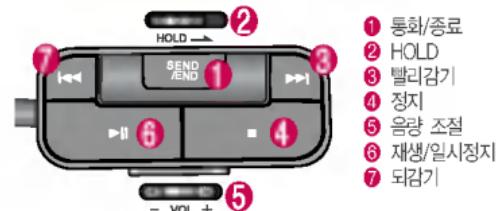

- ① 통화/종료
- ② HOLD
- ③ 텔리김기
- ④ 정지
- ⑤ 음량 조절
- ⑥ 재생/일시정지
- ⑦ 되감기

휴대폰에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우,
전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 누른 후 통화하세요.

스테레오 이어마이크 장착 상태에서 통화를 마치려면
스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을
길게 누르세요.

스테레오 이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 뺄 때
무리한 힘을 가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하여 주시기 바랍니다.
(타 휴대폰과 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대폰에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대폰에
제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)

휴대폰에 끼워서 충전하기



제품의 손상이 적으며, 오래 사용할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.



TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오.
정품이 아닌 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



충전 거치대에 끼워서 충전하기



충전 거치대에 여행용 충전기 를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)



충전 시간



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85% 이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.


충전중 램프 상태

충전램프상태	상태	충전중	충전완료
충전램프		적색	녹색

- 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부 (충전 시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전 기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
- 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구분	표준형 (950mAh)	대용량 (1300mAh)
시간	약 180분 이하	약 240분 이하

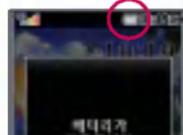

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다.
충전한 후 사용하세요.



배터리 충분



배터리 충전 필요

배터리 대기시간

슬롯모드란?

휴대폰 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

상태	배터리종류	표준형 (950mAh)	대용량 (1300mAh)
연속통화		약 180분 이상	약 250분 이상
연속대기		약 140시간 이상	약 200시간 이상

[새 배터리 기준]

대기시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?
방문시 휴대폰, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있으며, 또 블루투스 장치가 꺼진 상태로 측정한 수치이므로 블루투스 장치가 켜진 상태의 경우는 시간이 짧아질 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
 - 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.
- 사용시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
 - 휴대폰을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.

전화기능



휴대폰을 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.



휴대폰 사용중 이상동작이
발생하거나 전원이 커지지 않으면
배터리를 빼서 다시 끼운 후,
휴대폰을 켜 주세요.

다시 걸 때는 약 5초 정도 경과
후에 커 주세요.

휴대폰 켜고 끄기

1. 켜려면

길게 누름 (약 3초)

2. 끄려면

길게 누름 (약 3초)

슬라이드가 닫힌 상태에서 버튼보호
상태/외부키제한상태가 되어있으면
끄기가 안됩니다.

휴대폰을 켜거나 끌 때 나는 소리를 변경하려면 **[메뉴] + [2L] + [3H]** 누른 후, 로
전원커기음/전원끄기음 선택 후, 또는 **[종류]** + 로 종류 선택.

또는 **[크기]** + 로 크기 조절 후 **OK** 누름

■ 매너모드()로 설정되어 있으면 소리없이 커지고 꺼집니다.

전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후 누름 (번호를 지우려면 **C**을 누르세요.)

통화가 끝나면 누름

자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. (111쪽 참조)
(**[메뉴] + [9I] + [3H]**)

스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우, 전화번호 입력 후 를 누르면 슬라이드를 닫아도
전화연결은 끊어지지 않습니다.

전화 받기

 를 누를 경우 나오는 아이콘

 걸려온 전화표시

 내가 건 전화표시

 부재중 통화표시

 통화중 메모표시
(통화중 메모한 표시)

 3자 통화표시
(3명이 동시에 통화)

 통화중 대기표시

 수신차단표시

 수신된 문자표시

 발신된 문자표시

 발신 취소된 문자표시

전화벨이 울리면 슬라이드를 올리고 **통화하세요.** 전화받는방법 (113쪽) 참조

(슬라이드를 올린 상태에서도  을 눌러 통화가능합니다.)

휴대폰에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다. (통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을 길게 누르세요.

전화 수신이 불가능한 경우 볼륨()버튼을 길게 누르거나  를 누르면 전화 수신을 보류할 수 있습니다.

최근 번호로 다시 걸기

 를 누른 후  로 걸고자 하는 전화번호 선택 후  를 누르세요.

최근 전화번호는 200개까지 저장할 수 있습니다.

통화 중에 상대방의 전화번호나 기타 내용을 메모하려면

통화상태에서 숫자버튼을 눌러 전화번호를 입력하거나, **[메뉴] + []**로 **[메모]** + **[추가]**를 선택하여 전화번호나 기타 내용을 입력한 후, **[OK]**를 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호나 기타 내용을 확인하려면

통화종료 후  을 누르면, 최근목록에 저장된 번호( 표시)가 나타나며, 또는 통화종료 후 **[메뉴] + [4] + [6]**을 누르면 통화상태에서 메모한 전화번호나 기타 내용을 확인할 수 있습니다.

소리



소리
벨소리 종류 및 음량크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

벨소리 설정


[메뉴], [2], [1]로

벨소리설정 선택

(로 전화벨 종류 선택)

(, 로 종류 선택 가능)

- The Real Group/Trendy/Relax/
Extreme/Delight/Minimal/작곡벨/
마이벨/뮤직벨/라이브벨/비디오

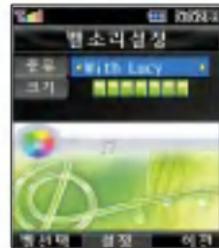

(로 크기 선택)

(로 전화벨 크기 조절 후

(, 로 조절 가능)

| 이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가
변경될 수 있습니다.



벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “”가 표시됩니다.

매너모드()로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.



통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨음량에 따라
소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운받은 벨소리 중 일부는 휴대폰과 음원이 맞지 않아 튕는 소리가 들릴 수 있습니다.

이 경우 휴대폰의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.



스테레오 이어마이크 장착 상태에서 진동/무음을 포함한 모든 벨소리가 설정한 값까지 단계적으로 커집니다.

벨/진동전환 설정

[메뉴], **[2 L]**, **[2 L]**로

벨/진동전환 선택

로 원하는 전화벨 종류
선택 후 누름

1. 벨 소리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진동 : 진동이 울립니다.
3. 무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨과 진동 : 벨과진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨 점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

매너모드(로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.



매너모드를 설정하려면

대기화면에서 를 길게 누름

매너모드를 해제하려면

다시한번 를 길게 누름



전화벨 종류선택 후, 대기화면 표시상태는 ?

진동 선택 시 :

벨과 진동, 벨후 진동, 진동후 벨 선택 시 :

최대벨과 진동 선택 시 :

무음 선택 시 : 가 표시됩니다.

소리

파워모드 설정

대기화면에서 **[0 -]** 을 길게 누름

[2 L]로 파워모드설정 선택

해제하려면

다시한번 **[0 -]** 을 길게 누른 후,

[2 L]로 파워모드해제 선택



주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

파워모드가 설정되면 음성호 수신 시 벨소리는 벨과진동이 설정된 것처럼 동작합니다.

버튼음, 메뉴효과음, 전원커기음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.

[메뉴], **[2 L]**



휴대폰의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

효과음 설정

[메뉴], **[2 L]**, **[3 H]**로

▶ **[○]**로 원하는 항목 선택

- 버튼음/슬라이드음/메뉴효과음/
전원커기음/전원끄기음

▶ **[○]** 또는 **[종류]**+**[○]**로

효과음의 종류 선택

[○] 또는 **[크기]**+**[○]**로

크기 조절 후 **[OK]**

1. 버튼음 : 버튼 누를 때 나는 소리를 설정합니다.


4. 전원커기음 : 휴대폰을 켜 때 나는 알림음을 설정합니다.

2. 슬라이드음 : 슬라이드를 열고 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.

5. 전원끄기음 : 휴대폰을 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.

3. 메뉴효과음 : 메뉴간 이동/선택 시 알림음을 설정합니다.

[메뉴], [2 L]

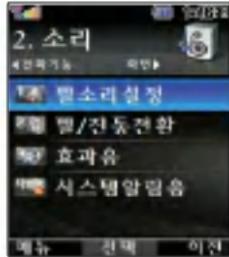

배터리경고음, 알림창음, 통화권
변경음, 통화연결음, 1분알림음을
해제/설정할 수 있는 기능입니다.

시스템 알림음 설정

[메뉴], [2 L], [4 R]로

시스템알림음 선택



▶ (◎)로 원하는 항목 선택

- 배터리경고음/알림창음/통화권변경음/
통화연결음/1분알림음

▶ (◎)로 해제/설정 선택 후

OK 누름




1. 배터리경고음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능
2. 알림창음 : 메뉴 기능을 선택할 때 알려주는 기능
3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
5. 1분 알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능

통화중 기능

통화중 기능

통화중 통화음량을 조절 하려면
볼륨()버튼을 눌러 크기를
조절하세요.

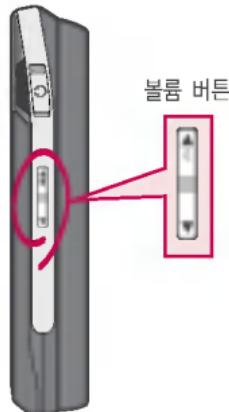

자기 전화번호 보내기

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면

음성안내에 따라 번호선택 ►  ►  ►  을 눌러
자기번호송출 선택 ► 음성안내에 따라 버튼( / ) 선택

송화음 차단하기

주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로,
상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서  +  를 눌러 송화음 차단 선택
해제하려면 다시 한번  +  를 선택합니다.

메모하기

통화중 원하는 내용을 메모로 작성하여 저장할 수 있습니다.

추가하려면

통화상태에서 [메뉴] + [3 H] 로 메모 선택 ➤ [추가] 누름
내용 입력 후 [OK] 누름

편집하려면

통화상태에서 [메뉴] + [3 H] 로 메모 선택 ➤ [OK] 누름
[◎]로 원하는 메모 선택 후 [OK] 누름 편집 후 [OK] 누름

[메뉴] + [◎]로 다중선택모드(#)/메모삭제/메모검색/
메모지설정/메모시간보기/모든메모삭제 선택

| 통화가 끝난 후에는 알람/일정 기능의 메모(58쪽)
에서 내용을 확인할 수 있습니다.

통화중 기능

통화중
기능



통화상태에서 [전화부]를 눌러 전화를 끊지 않고도 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

전화부 저장하기

통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서 [메뉴] + [4]로 전화부 저장 선택

이름 입력 후, (C)로 전화번호, 이메일, 그룹, 메신저ID, 생일, 벨소리, 공개여부, 메모를 설정할 수 있습니다.

일정 검색하기

통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서 [메뉴] + [5]로 일정 검색 선택

달력에서 (O)로 표시된 날짜는 일정, 할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정/기념일의 내용을 보여줍니다.

개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다.

'잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

발신잠금 : 발신 시(모든전화, 국제전화, 700전화, 700/국제전화)

무선인터넷잠금 : 무선인터넷(OK) 기능 이용 시

전화번호부잠금 : 검색(검색), 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용 시

메시지잠금 : 메시지(), 메시지 칭() 이용 시

최근목록잠금 : 최근목록() 이용 시

전체잠금 : 모든 기능 이용 시 (단, 대기화면에서 [화면]을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여

통화 가능합니다. (비상전화 등록 28쪽 참조) 전체잠금을 해제하려면 [화면]을 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)

비밀번호 힌트 (28쪽) 참조

휴대폰 잠금 설정

[메뉴], [9 1], [1 7]로

▶ 휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

[1 7]로 발신잠금 선택

[2 2]로 무선인터넷잠금 선택
[3 H]로 전화번호부잠금 선택
[4 2]로 메시지잠금 선택
[5 D]로 최근목록잠금 선택
[6 JT]로 전체잠금 선택

[]로 원하는 항목
선택 후 OK 누름

비밀번호 변경 설정

[메뉴], [9 1], [1 7]로

▶ 휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

[7 A]로 비밀번호변경 선택

새 비밀번호(4자리)
입력 후, OK 누름

▶ 비밀번호 재입력 (4자리)


입력 후, OK 누름

 제품구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로
가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, **비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지
않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.**

휴대폰 설정

메뉴 , 9 1 , 1 7

비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

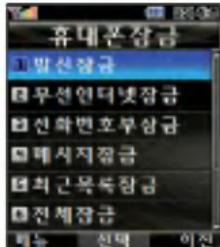

비밀번호 힌트

메뉴 , 9 1 , 1 7 로

휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ 8 0 로 비밀번호힌트 선택

힌트 입력 후 OK

메뉴 , (C) 또는 해당하는 숫자 버튼을
눌러 기호/^./취소 선택

1LC 로 그LCD(한글)/123(숫자)/abc(영소)/
ABC(영대) 선택
(문자 입력방법 29~30쪽 참조)

비밀번호의 힌트를 입력하는
기능으로 최대 한글 14자,
영문 28자까지 가능합니다.

(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면
비밀번호 입력화면에 "힌트없음"
으로 표시됩니다.)

비상전화 등록

메뉴 , 9 1 , 1 7 로

휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ 9 1 로 비상전화등록 선택

전화번호 입력 후 OK

휴대폰 전체잠금 설정 (27쪽
참조)시 나타나는 비상전화
목록에 전화번호를 등록하는
기능으로, 비상전화 등록은
한개의 번호만 입력 가능합
니다.

등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 (비상)을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : 메뉴 + 9 1 + 1 7 + 비밀번호 입력 + 9 1 + (C)로 번호 삭제 + OK 누름
등록된 비상전화로 통화 시, 통화연결음이 울리지 않습니다.

문자 입력 방법

- ⓠ 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- ⓡ 을 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. (ⓢ 을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

한글 문자 입력표

* ❁ :획추가 # :쌍자음

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1 ㄱ	ㅋ	5 ㅁ + ❁ + ❁
ㅋ	1 ㄱ + ❁	ㅃ	5 ㅁ + ❁ + #
ㄲ	1 ㄱ + #	ㅅ	7 ㅅ
ㄴ	2 ㄴ	ㅈ	7 ㅅ + ❁
ㄷ	2 ㄴ + ❁	ㅊ	7 ㅅ + ❁ + ❁
ㅌ	2 ㄴ + ❁ + ❁	ㅆ	7 ㅅ + #
ㄸ	2 ㄴ + ❁ + #	ㅉ	7 ㅅ + ❁ + #
ㄹ	4 ㄹ	ㅇ	8 ㅇ
ㅁ	5 ㅁ	ㅎ	8 ㅇ + ❁
ㅂ	5 ㅁ + ❁		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3 ㅏ	ㅓ	3 ㅓ + 9 ㅣ
ㅑ	3 ㅏ + ❁	ㅓ	3 ㅓ + ❁ + 9 ㅣ
ㅓ	3 ㅓ + 3 ㅓ	ㅔ	3 ㅓ + 3 ㅓ + 9 ㅣ
ㅕ	3 ㅓ + 3 ㅓ + ❁	ㅖ	3 ㅓ + 3 ㅓ + ❁ + 9 ㅣ
ㅗ	6 ㅗ	ㅕ	6 ㅗ + 3 ㅓ + 9 ㅣ
ㅘ	6 ㅗ + ❁	ㅚ	6 ㅗ + 9 ㅣ
ㅙ	6 ㅗ + 6 ㅗ	ㅖ	6 ㅗ + 6 ㅗ + 3 ㅓ + 9 ㅣ
ㅢ	6 ㅗ + 6 ㅗ + ❁	ㅔ	6 ㅗ + 6 ㅗ + 9 ㅣ
ㅡ	0 -	ㅡ	0 - + 9 ㅣ
ㅣ	9 ㅣ		



사용자의 이해를 돋기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

문자 입력 방법

문자 입력 방법



- ① **[미도]**를 눌러 기호, ▲, ▼, 취소 선택
 - ② **[TLC]**를 눌러 한글, 숫자, 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자) 선택
 - ③ **[X]**를 눌러 획 추가 선택
 - ④ **[#]**를 눌러 쌍자음 선택

* 숫자 버튼 **0-**로 ., ?!를 입력하려면
② **[千古]**를 눌러 영소(영문 소문자),
영대(영문 대문자) 선택 후 입력

五五五
高麗書

예) “싸이언”을 입력하려면

五二〇四

예) “LG”를 입력하려면

[7번] 을 눌러 ABC(영문대문자) 선택 후, **[5번]** 세 번 누름 ▶ **[4번]**

기호/^, ^(이모티콘) 입력 방법


예) “”를 입력하려면

- 기호 선택 종류 선택

[메뉴]를 눌러 ()로 기호 선택 후, [0-], [OK]

예) “*^*^*”를 입력하려면 다양한 이모티콘이 있습니다. (-], T.T, @@, @)-;---`-- 등

[메뉴]를 눌러 ▶로 ^.^ (이모티콘) 선택 후, [2L], OK

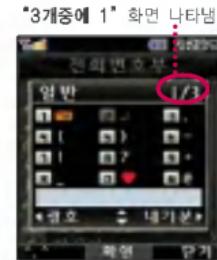

[메뉴], [1]▶



대기화면에서 전화번호 입력 후,
[메뉴] + [3]▶ 을 누르세요.

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

전화번호부 상에서 촬영한 사진은
편집이 불가능합니다.

전화번호 입력

다음 칸으로 이동하려면 ▶ 를 누르세요.

[메뉴], [1]▶, [1]▶로

전화번호검색 선택

[추가]를 눌러 이름 입력

▶ 전화번호 입력

(종류) + ()로 번호 종류 선택 가능)

[단축]로 단축번호를 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야
단축번호 지정이 가능합니다.

▶ 이메일 주소 입력

이메일 주소 입력 시, 원하는 이메일
입력 후 [메뉴]를 눌러 .COM 선택 후,
()로 원하는 메일 주소를 선택
하세요.

()로 그룹지정

(종류) + ()로 종류 선택 가능)

- 그룹미지정/가족/친구/직장/
거래처

▶ 수신화면 지정

[지정]을 눌러 사진을 선택합니다.

(저장용으로 촬영된 사진이 저장되어 있어야
합니다. 저장된 사진이 없을 경우 [지정]을
눌러 ()로 "예" 선택 후 [OK]를 눌러
촬영가능)

▶ 메신저ID입력

이메일 주소 입력 방법과
동일합니다.

▶ 다음장에 계속

전화기능



문자 입력방법

(29 ~ 30쪽)을 참조하세요.

수신화면/벨소리를 설정한 경우,
전화가 오면 지정된 수신화면과
벨소리가 울립니다. (발신번호표시
신청 시)

전화번호부에 1,000명까지 등록
할 수 있으며, 여러가지 원인으로
삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호**
는 꼭 별도의 메모를 해주세요.

Sync 프로그램을 이용하면 쉽게
휴대폰의 전화번호 데이터를 받아
올 수 있습니다. **자료교환 서비스**
(128쪽)를 참조하세요.

전화번호 입력

다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

생일 입력

로 생일미지정/양력/음력/

윤달 선택

숫자 버튼으로 생일을 입력하며,

로 이동할 수 있습니다.

벨소리 지정

또는
벨소리를 선택하려면,

+ + 를 눌러 원하는

벨소리를 지정합니다.

공개 여부 선택

로 공개/비밀 선택

메모 입력

누름

한글 40자, 영문 80자까지
입력할 수 있습니다.

대표번호 선택 후

2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면
로 대표번호를 선택해야 하며,
전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결
되는 편리한 기능입니다.

[검색], (), [메뉴]



대기화면에서 [검색] + () + [메뉴] + ()로 원하는 메뉴(메시지전송, 싸이홈피연결, 통합검색, 사용법보기[그룹별보기], 이미지승김[이미지보임], 다중선택모드(#), 삭제, 전체삭제)를 선택할 수 있습니다.

검색화면에서 전화번호 일부나 이름을 입력하면 자동 검색결과를 확인할 수 있습니다.

메시지 전송

[검색], (), [메뉴], ()로
메시지전송 선택



내용 입력 후 ()로 원하는 항목 선택



자세한 이용방법은 메시지 작성(40쪽)를 참조하세요.

싸이홈피연결

[검색], (), [메뉴], ()로
싸이홈피연결 선택



접속화면이 나타납니다.

싸이월드 이메일 및 비밀번호 입력 후 (OK) 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, ()로 선택한 후 (OK)를 누르세요.

전화기능

전화 기능



대기화면에서 [검색]을 누른 후,
찾고자 하는 이름의 첫째 자음
(감동이 : ㄱㄷ이)이나, 전화번호
일부(1자 이상) 또는 이메일 주소
의 일부(1자 이상)를 입력하면
간편하게 검색결과를 확인할 수
있습니다.

통합 검색

[검색], (), [메뉴], ()로 통합검색 선택

▶ ()로 통화할 번호로 이동

이름/번호/이메일중 일부(1자 이상) 입력

| 검색한 번호로 통화를 하려면 ()를 누르세요. (2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 ()로 선택)

자음별보기/그룹별보기

[검색], (), [메뉴], ()로 자음별보기 선택

▶ ()로 원하는 이름으로 이동


()로 자음 선택 감동이일 경우 : ㄱ

[검색], (), [메뉴], ()로 그룹별보기 선택

▶ ()로 원하는 이름으로 이동

()로 검색할 그룹 선택

[검색], (), [메뉴]

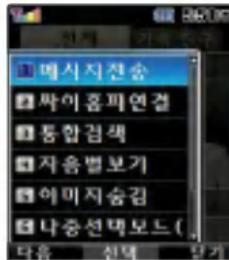

이미지보임/이미지숨김

[검색], (), [메뉴], ()로
이미지보임/이미지숨김 선택

(OK) 누름

다중선택모드(#)

[검색], (), [메뉴], ()로
다중선택모드(#) 선택

[메시지]로 메시지 선택
내용 입력 후 (OK) 누름


()로 원하는 이름 선택 후

(OK)로 선택()/해제()
(# # 를 눌러도 가능)

다중선택모드(#)는 전화번호부, 최근통화목록, 보낸문자, 문자보관함, 사진앨범 등 메뉴 이용 시 다중선택모드 설정(# # 누름)을 통해 간편하게 여러 항목을 선택할 수 있는 기능입니다.

전화기능

검색, (OK), 메뉴

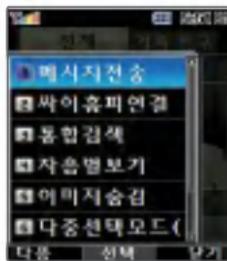

삭제

검색, (OK), 메뉴, (OK)로
삭제 선택



(OK)로 예/아니오 선택 후
OK 누름

전체 삭제

검색, (OK), 메뉴, (OK)로
전체삭제 선택
비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)



(OK)로 예/아니오 선택 후
OK 누름

단축번호 관리

전화번호부에 저장된 번호 중
자주 사용하는 전화번호를 단축
번호에 등록시킨 후, 간편하게
전화를 걸 수 있는 기능입니다.
(01 ~ 99번까지 저장 가능)

단축번호가 저장된 경우 대기화
면에서 단축번호를 누르면 저장
된 이름과 번호가 나타납니다.

지정된 단축번호를 해제하려면

① 로 원하는 단축번호 선택
후  + '예'를 선택하세요.

**단축번호가 지정된 전화번호를
다른 단축번호로 이동시키려면**

① 로 이동시킬 단축번호 선택,
 누른 후 로 비어있는
단축번호 선택한 후 를 누르세요.

[메뉴], [1 ↗], [2 ↘]로 단축번호관리 선택

② 로 원하는 번호 선택 후,  누름 ▶

전화번호부에 저장된 번호 검색 ▶

원하는 전화번호 선택 후  누름

③ 로 원하는 번호를 선택한 후 를
누르면 통화할 수 있습니다.

단축번호가 35번일 경우

대기화면에서  +  + 를
누르거나,  (짧게) +  (길게누름)를
눌러 통화할 수 있습니다.



저장된 단축번호가 있는 경우 로 원하는 번호 선택 후,  + 로 '메시지전송/다른 연락처로 변경/
전체해제'를 선택할 수 있습니다.

1. 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다. (메시지 작성 40쪽 참조)
2. 다른연락처로변경 : 저장된 번호가 2개 이상일 경우, 다른 번호로 단축번호 변경이 가능합니다.
( +  다른연락처로변경 선택 후, 로 이름 선택 + 로 변경할 다른 번호 선택 +  누름)
3. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

전화기능

전화
기능



그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 수신음과 전화벨이 울리게 됩니다.

그룹환경 설정은 30개까지 설정 가능합니다.

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

그룹관리

편집하려면

메뉴, 1번, 3번

그룹관리 선택

○로 편집할 그룹명

선택 후 ○ 누름



그룹명 입력

그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.

(한글 12자/영문 24자, 수정하려면 ○를 누르세요.)

○를 길게 누르면 모두 지워집니다.)

그룹벨 선택 후 ○ 누름

○ 또는 ○ + ○로 그룹벨 선택


추가하려면

메뉴, 1번, 3번

그룹관리 선택

추가 누름

이후 방법은 '편집하려면'과 동일합니다.

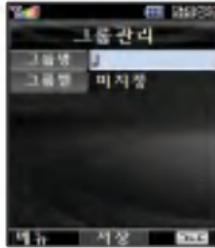

그룹환경을 설정한 전화번호의 경우,

선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

단, 그룹벨과 개인벨이 모두 설정된 경우

에는 개인벨로 전화벨이 울리게 됩니다.

최근목록 확인

대기화면에서  를 누르면
간편하게 '최근목록'을 확인할 수
있습니다.

메시지전송은 [메시지작성](#)

(40쪽) 참조

전화부저장은 [전화번호부 저장](#)

(31쪽) 참조

수신차단설정은 [수신차단설정](#)

(112쪽) 참조

**[메뉴], [1 그], [4 그]로
최근목록 선택**




[메뉴], ()로 원하는 항목 선택 OK

- 다중선택모드(#), 메시지전송, 싸이雍피연결, 폰명함
보기/전송, 전화부저장(전화부편집), 수신차단설정(수
신차단해제) 빈도별목록, 목록전체삭제

전화 사용내역 확인

**[메뉴], [1 그], [6 그]로
전화사용내역 선택**

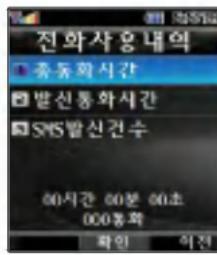

()로 원하는 항목 선택

- 총통화시간/발신통화시간/SMS발신건수


삭제하려면?

[삭제], ()로 '예' 선택 후 OK

표시되는 통화시간은 사용요금과
일치하지 않습니다.

전화기능

전화기능

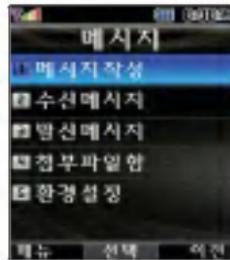

전화번호를 수정하려면 (C)을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

화신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.



메시지 작성

(C), [1]로 메시지작성 선택


(C), (←), (OK)로 편지지/
아바타 설정

내용 입력 후, (OK)

[메뉴]+(OK)로 글자색/그림 이모티콘/
문자 이모티콘/상용구/임시 보관함 저장

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

받는이(주소입력)를 입력하려면 [메뉴]+(OK)를 이용해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

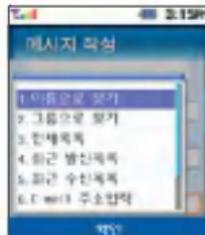

첨부 선택

[메뉴]+(OK)로 원하는 항목선택

- 사진 첨부/음악 첨부/동영상 첨부/그림 첨부/첨부 삭제
(첨부파일은 사진+그림 3개까지 가능합니다.)

[미리보기]로 내용과 첨부파일을 미리 볼 수 있습니다.

메시지 총 용량이 80byte를 넘게 되면 [MMB] 가 깜빡거리며, 1MB를 넘지 않아야 합니다.
파일이 첨부되면 자동으로 첨부 하나가 더 생기며, 추가로 파일을 첨부할 수 있습니다.
동영상 첨부파일은 950KB이하 및 해상도 176X144인 경우만 전송 가능합니다.



로 보내는 이/받는 이 선택

단축 저장된 번호를 길게 누르면 번호입력 가능

- 이름으로 찾기 : 전화번호부에 저장된 이름의 일부를 입력하여 찾을 수 있습니다.
- 그룹으로 찾기 : 전화번호부에 저장된 그룹(전체/가족/친구/직장/거래처/미지정)을 선택하여 찾을 수 있습니다.
- 전체목록 : 전화번호부에 저장된 전체목록(가나다순 표시)을 선택하여 찾을 수 있습니다.
- 최근 발신목록 : 최근 발신목록을 선택하여 발신 시작 순서대로 보여줍니다.
- 최근 수신목록 : 최근 수신목록을 선택하여 수신 시작 순서대로 보여줍니다.
- E-mail 주소입력 : 메뉴를 누르면 상용 E-mail 주소가 10개까지 입력되어 있습니다.
- 수신확인요청 : 수신자가 메시지를 확인했을 경우 확인 메시지를 알려줍니다.



수신 메시지

▶ [] , [] 로 수신메시지 선택

▶ [] 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

- 받은 메시지/음성 메시지/영구 보관함/스팸 메시지

받은 메시지



새로운 문자메시지, 음성메시지, 컬러메일이 도착한 경우 알림화면으로 알려주며, [OK]를 누르면 바로 메시지를 확인할 수 있습니다.

받은 메시지에는 문자메시지, 컬러메일은 최대 각 100개, 음성메시지는 50개까지 저장할 수 있습니다.

▶ [] , [] , [] 로 받은 메시지 선택

▶ [] 로 보고자 하는 메시지 선택 후 [OK] 누름

[] + [] 로 답장하기/삭제하기/전달하기/전화번호 저장/보관함으로/스팸번호 등록/전체삭제

- : 확인하지 않은 문자 메시지
- : 확인하지 않은 컬러메일
- : 확인한 문자 메시지
- : 확인한 컬러메일

전화기능



음성사서함 비밀번호는 제품 비밀 번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀 번호를 잊은 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.

영구 보관함은 받은 문자 메시지 또는 컬러메일을 별도로 영구히 보관할 수 있는 기능으로, 각각 최대 100개까지 저장됩니다.

수신 메시지

음성 메시지

①, 2L, 2L로 음성 메시지 선택

음성 메시지를 확인하려면

OK를 누르세요.



음성 메시지를 확인하려면 ?

X + 80 + 80 (91) + OK를 누르세요.

삭제하려면?

받은음성 선택 후 메뉴를 눌러 삭제하기 선택 후

①로 '예' 선택 + OK를 누르세요.

영구 보관함

①, 2L, 3H로 영구 보관함 선택

②로 원하는 메시지 선택

메뉴 + ②로 원하는 항목 선택

- 답장하기/삭제하기/전달하기/전화번호 저장/전체삭제

스팸 메시지

①, 2L, 4R로 스팸 메시지 선택

②로 원하는 메시지 선택

메뉴 + ②로 원하는 항목 선택

- 답장하기/삭제하기/전달하기/수신함으로/전체삭제



발신 메시지

보낸 메시지/영구 보관함

▶ [] , [3H] , [1L] 로 보낸 메시지 선택

▶ [] , [3H] , [2L] 로 영구 보관함 선택

영구 보관함은 보낸 문자 메시지 또는 컬러메일을 별도로 영구히 보관할 수 있는 기능입니다.

임시보관함에는 발신에 실패한 메시지 및 메시지 작성에서 임시보관함에 저장한 메시지가 저장됩니다.

[] 로 원하는 메시지 선택

[메뉴] + [] 로 원하는 항목 선택

- 작성, 전송/삭제하기/전화번호저장/보관함으로(보낸 메시지에만 해당)/전체삭제/수신자정보

임시보관함

▶ [] , [3H] , [3H] 로

임시보관함 선택

▶ [] 로 보고자 하는 메시지 선택

[메뉴] + [] 로 삭제하기/전체삭제 선택

메시지를 확인하려면 [OK] 누름

[메뉴] + [] 로 글자색/그림 이모티콘/문자 이모티콘/상용구/임시 보관함 저장

▶ 메시지를 전달하려면
메시지 작성 (40쪽)을 참조하세요.

전화기능

전화기능



4 2

첨부파일함

①, 4 2 로 첨부파일함 선택



②로 원하는 항목 OK 선택

②로 원하는 항목 선택

- 사진/그림/음악/동영상/NATE 컨텐츠 샵



사진, 동영상의 경우 수신한 컨텐츠는 '컨텐츠 저장'을 선택한 컨텐츠에 한하여 보여집니다.

1. 사진 : 촬영하거나 수신한 사진

([메뉴] + ②)로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.)

2. 그림 : NATE에서 내려받은 그림 컨텐츠

([메뉴] + ②)로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.)


3. 음악 : 기본으로 제공되는 음악 또는 NATE에서 내려받은 음악 컨텐츠

([메뉴] + ②)로 메시지 보내기, 벨소리 설정, 녹음하기, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.
단, 삭제하기, 삭제 보호/해제는 NATE에서 다운받은 음악 컨텐츠에만 해당)

4. 동영상 : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 NATE에서 내려받은 동영상 컨텐츠

([메뉴] + ②)로 메시지 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 전체 삭제를 선택할 수 있습니다.)

5. NATE 컨텐츠 샵 : NATE 컨텐츠 샵 바로가기

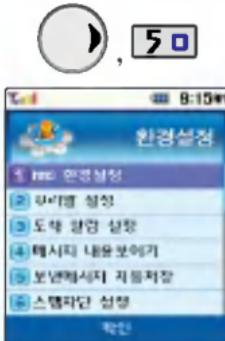

환경설정

① [●], [5]로 환경설정 선택



② [●]로 원하는 항목 선택

- MMS 환경설정/꼬리말 설정/도착 알람 설정/메시지 내용보이기/보낸메시지 자동저장/스팸차단 설정/상용구 설정



1. MMS 환경설정 : ②로 '편지지 설정/아바타 설정/글자색 설정/전송 사진 크기/ 폰 명함 설정' 선택
2. 꼬리말 설정 : ②로 '꼬리말 작성/꼬리말 설정, 해제' 선택
3. 도착 알람 설정 : ②로 '도착 알람 설정/알람 벨 종류/알람벨 크기' 선택
4. 메시지 내용 보이기 : ②로 '설정/해제' 선택
5. 보낸메시지 자동저장 : ②로 '자동저장설정/자동저장해제/개별저장' 선택
6. 스팸차단 설정 : ②로 '전화번호 차단/문자열 차단/스팸차단 설정,해제' 선택
7. 상용구 설정 : ②로 원하는 상용구 선택 후 편집

전화기능


[메뉴], [1~7]



문자클은 전화번호 입력대신 문자
입력을 통해 직접 통화및 NATE
검색 서비스를 가능하게 해주는
기능입니다.

문자클

[메뉴], [1~7], [7번]로 문자클 선택

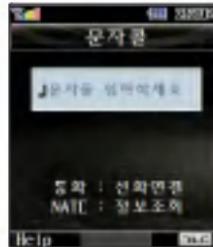

검색을 원하는 문자([1~7]한글, [123]숫자,

[ABC]영문대문자, [+/-]특수문자)를 입력한 후,

()를 누르면 해당 서비스로 접속됩니다.

최대 한글16자(영문 32자)까지 입력 가능합니다.



[Help]를 눌러 NATE에 접속할 수 있습니다.(())로 확인/취소 선택)

폰명함 설정

NATE에 접속하여 상대방에게 자신의 명함을 전송할 수 있는 기능입니다.

My폰명함에서 휴대폰 저장사진을 이용하여 명함을 만들 수 있습니다.



촬영한 사진의 해상도에 따라 네트워크의 전송 속도가 다를 수 있습니다. (고해상도일 경우 다소 지연됨)

**[메뉴] , [1 7] , [8 0] 로
폰명함 선택**



1. 명함주소록 : 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처로 구분하여 명함을 조회할 수 있습니다.
2. 폰명함철 : 받은 폰 명함을 미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처, 차단 등으로 구분하여 보관할 수 있습니다.
3. My폰명함 : 포토 명함을 만들어 친구나 동료에게 전송할 수 있습니다.
4. 새로받은폰명함 : 새로 받은 명함을 보관해 둡니다.
5. 폰명함조르기 : 명함을 받고 싶은 상대방에게 명함을 보내 달라고 요청할 수 있습니다.
6. 기념일알리미 : 받은 명함에 기록된 친구, 동료의 생일과 결혼기념일을 하루 전날 휴대폰으로 알려 주는 기능입니다.

●로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 명함주소록/폰명함철/My폰명함/새로받은폰명함/폰명함조르기/기념일알리미/명함주소록관리/명함짱!프로포즈/주소록옮기기/생활전화번호부/이용안내

7. 명함주소록관리 : 서버에 보관된 명함을 내려받아 휴대폰에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.

8. 명함짱! 프로포즈 : NATE에 접속하여 공개된 명함을 볼 수 있으며, 상대방에게 내 명함을 전송할 수 있습니다.

9. 주소록옮기기 : 휴대폰 주소록과 네이트(www.nate.com) 주소록을 자동으로 일치시킵니다.

생활전화번호부 : 사용자의 위치기반을 통해 인근지역 또는 원하는 지역의 업소 전화번호를 서비스하는 기능입니다.

이용안내 : 서비스 이용안내, 정보 이용료안내, 서비스 관련 문의를 할 수 있는 기능입니다.

화면



배경화면꾸미기


여러가지 화면 설정

메뉴, 3H, 1G, 2L로 배경화면꾸미기 선택

◐로 원하는 화면 OK 누름

- 대기화면/시계/정보화면/대기화면문구/전화수신화면/전월결제화면/전원끌때화면/NATE접속화면

<대기화면을 선택한 경우>

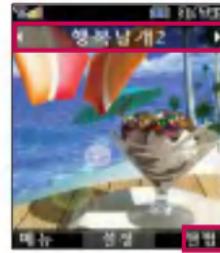

◐로 원하는 화면 선택 후 OK

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.

사진앨범목록으로 이동하여 원하는 사진을 선택할 수 있습니다.

시계/정보화면 설정

메뉴, 3H, 1G, 2L, 4R로 시계/정보화면 선택

◐로 원하는 화면 OK 누름

- 시계와버튼표시/테마와버튼표시/디지털시계1/디지털시계2/작은시계/큰시계/아날로그시계/듀얼시계/테마와달력/테마와달력2/테마



듀얼시계를 선택할 경우 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다.

도시명 + ◐ 또는 목록에서 원하는 도시명을 입력해 선택하세요. 내부화면에 현재시간 위쪽에 선택한 도시의 시간이 나타납니다.

[메뉴], [3H]



배경화면꾸미기

대기화면문구 설정

[메뉴], [3H], [1G], [3H]로
대기화면문구 선택


문구 입력 후, [●]로 이동

한글 8자, 영문 16자 까지 입력할
수 있습니다.



[●]로 문구의 정렬/글모양/
글자색/배경색 선택

[OK] 누름

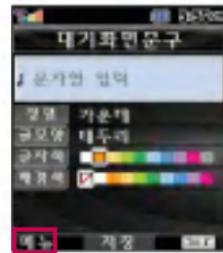

- 정렬 – 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽
- 글모양 – 테두리/글틀
- 글자색 – 10가지
- 배경색 – 10가지

[메뉴] + [●] + [보기]로 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.

화면

[메뉴], [3H]



조명/밝기

[메뉴], [3H], [2L]로
조명/밝기 선택



(◐)로 원하는 항목 OK 누름

- 표준/수동

표준값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면
"수동"으로 선택한 후 (◐)로 변경할 수
있습니다.

화면

휴대폰에 사용되는 글자모양을
설정할 수 있는 기능입니다.

글꼴

[메뉴], [3H], [3H]로
글꼴 선택

(◐)로 원하는 항목 선택

▶ OK 누름

- 종 류 - (◐)로 인연체/발꾸락체/자유체/둥근마음체/그림일기체/CYON체 선택
- 크 기 - (◐)로 보통/크게/매우크게/매우작게/작게 선택
- 스타일 - (◐)로 Normal/Bold/Italic 선택
- 색 상 - (◐)로 글자색 선택

[메뉴], [3][H]



메뉴스타일 설정

[메뉴], [3][H], [4][E]로 메뉴스타일 선택

◉로 원하는 화면 OK 누름

- 회전스타일/그리드스타일

1. 회전스타일



2. 그리드스타일



다이얼숫자 설정

[메뉴], [3][H], [5][O]로 다이얼숫자 선택



◉로 원하는 항목 OK 누름


크기/색상 - 크기 : 크게/작게

색상 : ◉로 원하는 색상 선택

배경설정 - ◉로 일반스타일/칠판스타일 선택

알람/일정 기능

메뉴, 42, 17

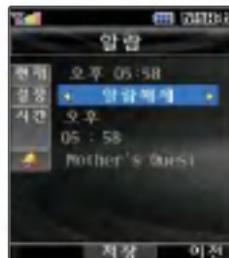

알람 설정

| 다음 번으로 이동하려면 1 를 누르세요.

메뉴, 42, 17, 17로

원하는 항목 선택

알람해제/10분 후/30분 후/
1시간 후/시간지정/매일반복

▶ 알람시간 입력

(시간지정/매일반복을 선택할 경우)

17로 오전/오후 선택,
17로 시/분 선택,
숫자 버튼으로 시간 입력

▶ 벨소리 선택

17 또는 17 + 17로
원하는 벨소리 OK 누름

OK 누름



알람을 설정하면 대기화면에 17이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 “알람시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. OK 또는 17를 누르거나, 1분이 경과되면 알림음이 멈춥니다.



매너모드(17)로 설정되어 있으면 진동으로 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-할일-알람-모닝을 순으로 울립니다.

10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택 시 알람이 한 번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.

[메뉴], [4 그림], [2 그림]



모닝콜 설정

| 다음 칸으로 이동하려면 ● 를 누르세요.

[메뉴], [4 그림], [2 그림], [●] 로 ➤

원하는 항목 선택

- 해제/한번/월~금/월~토/매일

모닝콜시간 입력

(한번/월~금/월~토/매일 선택 시)

[●]로 오전/오후 선택

[●]로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

벨/진동전환 설정

[●]로 항상소리/항상진동 선택

벨소리 선택

(항상소리로 선택 시)

[●] 또는 [벨선택] + [●]로

원하는 벨소리 [OK] 누름

[OK] 누름



지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 "모닝콜시간입니다"라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

[OK] 또는 [●]를 누른 후, '5분후 울림' 또는 '해제'를 선택할 수 있으며, 5분대기 상태에서 [해제]를 누르면 5분 대기를 해제할 수 있습니다. '5분후 울림'을 선택할 경우, 5분 후에 모닝콜이 다시 울립니다. (2번 연장 가능)



매너모드([●])로 설정되어 있어도 벨/진동전환을 항상소리로 설정할 경우 벨소리가 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.

알람/일정 기능



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후,
[메뉴] + [6] 을 누르면 해당
달력 화면으로 바로 이동할 수
있습니다.

(예 : 20060506 → 2006년 05월 06일)

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

달력 보기

- 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.
달력에서 오늘 표시(), 일정이 있는 날짜(, 공휴일/사용자 지정휴일()이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용을 아이콘과 내용으로 보여줍니다.

[메뉴] + 로 휴일설정/할일보기/기념일보기/일정검색/오늘날짜로이동/날짜바로가기/
지난일정삭제/모든일정삭제를 선택할 수 있습니다.

일정 등록

[메뉴], [4], [3] 로

일정 선택

▶ 로 원하는 날짜 선택

[추가] 누름

▶ 시작시간/종료시간 선택

로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

[AM] 로 AM(오전)/PM(오후) 선택

[종료일] 로 종료일 선택, 입력

로 이동해 숫자 버튼을 누르거나 [달력] 으로
달력을 선택한 후, 날짜를 변경할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

일정 등록

| 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

로 내용입력

내용입력 시 한글 40자, 영문80자 이내
반드시 내용이 있어야 합니다.
문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

알림 선택

또는 + 로 알림없음/
정시알림/15분전/30분전/1시간전/
1일전/3일전/일주일전 선택

반복여부 선택

또는 + 로
반복없음/일간/주간/월간/
년간 선택

옵션 선택

또는 + 로
원하는 항목 선택
예) 반복이 '일간' 일 경우
월~금/매일/매_일마다

반복종료 선택

로 종료일지정/종료일없음 선택
로 날짜 선택 후, 로
년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력

누름

수정하려면?


날짜 선택 후, 보기() + 편집() +
로 내용 수정 후 누름

삭제하려면?

날짜 선택 후 + 로 '예' 선택 +
 누름

알람/일정 기능

[메뉴], [4 키], [4 키]

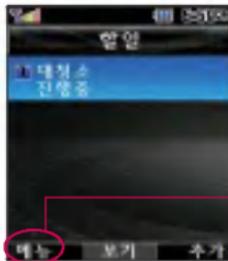

할일이 저장되어 있는 경우

할일 등록

| 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

[메뉴], [4 키], [4 키]로
할일 선택

중요도 선택

로 보통/낮음/높음 선택

완료여부 선택

로 진행중/완료 선택

[추가]를 눌러 내용 입력

로 기한 선택

반드시 내용이 있어야 합니다.

로 없음/설정 선택

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

다중선택모드(#)/삭제/중요도별보기/달력보기/완료표시(진행표시)/
할일검색/완료한일삭제/모든할일삭제를 선택할 수 있습니다.

날짜 선택

(기한을 설정할 경우)

로 년/월/일 선택,
숫자 버튼으로 날짜 입력

알림 선택 후 누름

로 시/분 선택,
숫자 버튼으로 시간 입력
로 오전/오후 선택

수정하려면?

항목 선택 후, 보기() + 편집() +

로 내용 수정 후 누름

삭제하려면?

항목 선택 후, 삭제 + 로 예' 선택 +

누름

[메뉴], [4] , [5]



기념일보기/일정보기/할일보기/
기념일검색/날짜바로가기/전체
삭제/기념일초기화를 선택할 수
있습니다.

기념일 등록

| 다음 칸으로 이동하려면 [●] 를 누르세요.

[메뉴], [4] , [5] 로 기념일 선택

[●] 로 원하는 날짜 [OK] 누름

[추가] 누름

[●] 로 양력/음력/윤달 선택

[●] 로 날짜 선택 후, [●] 로
월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력

내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

시간 설정

[●] 로 시/분 선택,
숫자 버튼으로 시간 입력

[오후]로 오전/오후 선택

알림 설정

[●]로 없음/전일/당일 선택

벨소리 선택

[●] 또는 [별선택], [●]로

원하는 벨소리 선택

[OK] 누름

수정하려면?

날짜 선택 후, 보기([OK]) + 편집([OK]) + [●]로
내용 수정 후 [OK] 누름

삭제하려면?


항목 선택 후, [삭제] + [●]로 예' 선택 +
[OK] 누름

휴일 선택

[●]로 휴일미지정/휴일지정 선택

알람/일정 기능

[메뉴], [4 左], [6 ↓]

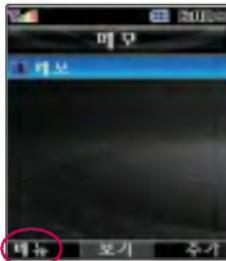

[메뉴] + ()로 다중선택모드(#)/

메모삭제/메모 검색/메모지설정/

메모시간보기/모든메모삭제를 선택
할 수 있습니다.

메모 등록

[메뉴], [4 左], [6 ↓]로
메모 선택

OK 누름

추가 를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

수정하려면?

목록에서 ()로 수정할 메모 선택 후,
보기(OK) + 편집(OK)로 내용 수정 후, OK 누름


삭제하려면?

목록에서 ()로 삭제할 메모 선택 후,
보기(OK) + [메뉴] + [1 左]로 삭제 선택
()로 '예' 선택 + OK 누름



1. 다중선택모드(#) : 다중선택모드로 간편하게 여러 항목을 한번에 선택할 수 있습니다.
2. 메모 삭제 : ()로 예/아니오 선택
3. 메모 검색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.
4. 메모지설정 : ()로 별밤/요술나무/빗소리/피즐/새싹/통신/물방울/블랙 선택
5. 메모시간보기 : 메모한 시간을 볼 수 있습니다.
6. 모든메모삭제 : ()로 예/아니오 선택

[메뉴], [4], [7]

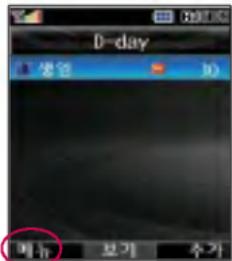

D-day가 설정되어 있는 경우

[메뉴] + [●]로 '다중선택모드'
(#)/삭제/전체삭제/화면표시설정/
화면표시해제'를 선택할 수 있습
니다. (화면표시 설정을 선택할
경우 대기화면에 D-day가 표시
됩니다.)

D-day 등록

[메뉴], [4], [7]로

D-day 선택

[추가]를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

[●]로 날짜 입력

[●]로 년/월/일 선택,

숫자 버튼으로 날짜 입력

또는 [달력], [●]로 원하는 날짜 선택



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 10개를
저장할 수 있습니다.


지난 D-day : +

지나지 않은 D-day : - (최대 10,000 단위까지 카운터 가능합니다.)

멀티미디어 기능

멀티
미디어
기능

메뉴, 5

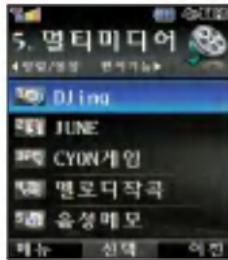

MP3 재생시 다른 효과음,
스크래치등을 합성하여
재생할 수 있는 기능입니다.

파일 재생시 음량조절은 볼륨()
버튼을 짧게 눌러 조절하세요.

편집하여 저장한 음악파일은
DJing로 자동 저장되며 바로
선택하여 확인할 수 있습니다.

Djing

Djing 기능을 실행하려면

메뉴, 5, 17로 Djing 선택

()로 원하는 곡 선택 후, OK 누름

메뉴, ()로 원하는 항목 선택

- 효과음설정/수동BPM/Cue해제/저장/도움말
(빨간색으로 표시된 부분은 효과음과 CUE 포인트를
설정했을때만 표시됩니다.)


저장하려면 메뉴, 4를 누르세요.



효과음을 설정하려면

파일 재생 중 메뉴 + 17 + ()이나 종류 + ()를 눌러 원하는 효과음 및 크기를 선택하세요.

(설정한 효과음은 재생중 1~9번 숫자 버튼을 사용하여 확인할 수 있으며, 자세한 내용은 도움말을 참고하시기 바랍니다.)

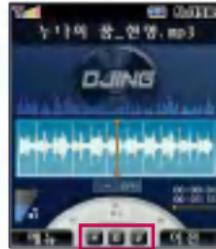

음악 재생 중 좌/우로 돌려가며
스크래치 효과를 줄 수 있습니다.

(), (), ()을 눌러 원하는 지점에 CUE 포인트를 설정
하여 재생 중 설정한 CUE 포인트로 이동할 수 있습니다.

멀티미디어 기능

[메뉴], [5] [6]



DJing

저장된 DJing파일을 재생하거나 편집하려면

[메뉴], [5], [6], [7]로 DJing 선택

▶ [●]로 저장된 파일 선택 후 [OK] 누름




편집한 파일 재생중에 효과음과 CUE 포인트를
설정할 수 있습니다. (60쪽 참조)

[메뉴], [●]로 원하는 항목 선택

- 효과음설정/수동BPM/CUE 해제/
파일편집/저장/도움말
(빨간색으로 표시된 부분은 효과음과 CUE 포인트를
설정했을때만 표시됩니다.)



저장된 파일을 편집하려면 [메뉴] + [3] [H]로 파일편집 선택

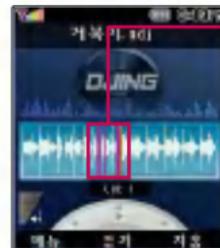

스크래치 효과, 효과음 및 CUE 포인트가 설정된 부분

1. [지음]을 눌러가며 저장된 스크래치 효과, 효과음 및 CUE 포인트 편집을 취소할 수 있습니다.
2. [메뉴] + [1]을 눌러 저장된 스크래치 효과, 효과음 및 CUE 포인트의 위치를 지정할 수 있습니다.
3. [메뉴] + [2]로 저장된 스크래치 효과, 효과음 및 CUE 포인트를 삭제할 수 있습니다.
4. [메뉴] + [3] [H]로 저장된 스크래치 효과, 효과음 및 CUE 포인트를 저장할 수 있습니다.

멀티미디어 기능

멀티미디어
기능



June/NATE 서비스 내용은 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.
자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

June/NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법



브라우저 메뉴로 이동합니다.



기능을 선택할 수 있습니다.



원하는 항목으로 이동합니다.



인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다.
인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.



서비스 접속을 종료합니다.

히스토리

- 최근에 검색하거나 접속하였던 사이트 목록을 보는 기능

이동

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동
- 새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시하는 기능
- 새 URL 입력 : 사용자가 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동
- 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동
- 다음 페이지 : 이전페이지로 이동한 경우 다음페이지로 이동
- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속

즐겨찾기

- 즐겨찾기 추가 : 자주 접속하는 페이지 및 메뉴를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
- 즐겨찾기 보기 : 즐겨찾기에 추가한 페이지 및 메뉴를 확인할 수 있습니다.

유용한 도구

- 전화번호 검색 : JUNE/NATE 접속상태에서 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호를 검색
- Capture화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면 캡쳐할 수 있는 기능 (캡쳐 후 저장화면은 인터넷-캡쳐화면보기에서 확인 가능)
- 그림찬구 지우기 : 휴대폰에 저장되어 있는 그림찬구를 삭제
- 멜로디 지우기 : 휴대폰에 저장되어 있는 멜로디를 삭제
- 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크롤과 WAP버전을 선택해 줄 수 있는 기능 (메뉴기억위치 설정 가능)

도움말

- 브라우저 정보를 제공하는 기능



June 진입상태에서 카메라 () 버튼을 누르면 BGM이 종료 됩니다.

다운로드 컨텐츠 진입시 BGM 모드 재생인 경우, BGM재생은 종료됩니다.

June 접속

[메뉴], [5], [2] 로

June 선택

접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나

(○)로 **OK** 누름

다운로드 컨텐츠

[메뉴], [5], [2], (○)로

다운로드 컨텐츠 선택

JUNE 서비스나 Melon 서비스를 통해 다운받은 MP3파일이나 컨텐츠가 이곳에 저장됩니다.

(○)로 원하는 컨텐츠 선택 후, **OK**

종료하려면 **(○)**를 누르세요.

June에 접속 되면 휴대폰은 통화중 상태가 되며, 서비스를 종료 하려면 **(○)**를 누르세요.

June에 연결된 후, 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동해제 됩니다.

전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

영화, 뮤직비디오, 실시간 뉴스, 인기 TV프로그램등의 동영상 컨텐츠를 즐길 수 있는 SK Telecom에서 제공하는 서비스 가능입니다.

June에 접속 후 스트리밍 레코딩은 망환경에 따라 레코딩되는 사이즈가 틀릴 수 있습니다.

이어적이 꽂혀 있을 경우에는 옵션 선택에 따라 LCD 화면에 스키, 플레이아이콘, 제목 등이 보여 집니다.

플레이 화면에서 **[메뉴]**로 '한곡/한곡반복/전곡한번/전곡반복'을 선택 할 수 있습니다.

멀티미디어 기능



My List에 등록하려면
다운로드 컨텐츠에서 원하는 곡
선택 후, [메뉴]를 눌러 MyList
등록 선택

MP3 재생 시 음량조절은 볼륨()
버튼이나 ()로 조절 가능합
니다.


다운로드 컨텐츠(MP3 재생하기)

[메뉴], [5 □], [2 L], ()로
다운로드 컨텐츠 선택

- 삭제, 전체삭제, 이름편집,
리스트정렬, MyList 등록(삭제),
삭제방지설정, 등록정보



〈MP3/BGM 재생중 버튼 동작〉

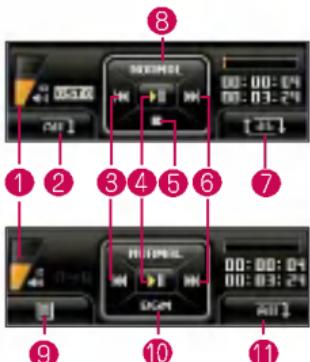

- | | |
|--|--|
| ① (), () 음량 조절 | ⑦ () 뮤직스킨변경 |
| ② () 재생반복 (전곡재생/전곡반복재생/
1곡재생/1곡반복재생) | ⑧ () NORMAL/ROCK/JAZZ/
CLASSIC/POP/CONCERT/
BASS/3D |
| ③ () (짧게) 이전곡으로 이동/(길게) 뒤로 가기 | ⑨ () 재생중 MP3파일 목록 확인 |
| ④ (OK) 일시정지/재생 | ⑩ () BGM재생 설정 |
| ⑤ () 정지 | ⑪ () 재생반복 (전곡재생/전곡반복재생/
랜덤재생/1곡재생/1곡반복재생) |
| ⑥ () (짧게) 다음곡으로 이동/(길게) 앞으로 가기 | |

매너모드가 설정되어 있을 경우,
‘매너모드를 해제할까요?’라는
화면이 나타납니다. 매너모드
해제 후 사용하세요.

파일이름에 영문/한글/숫자 외
다른 문자가 있는 경우 파일이름이
정상적으로 표시되지 않습니다.

MP3 플레이어에 MP3파일을
추가 하려면 MP3다운받기
(130~131쪽)를 참조하시기
바라며, 자세한 사용 방법은
홈페이지(<http://www.melon.com>)
를 참조하시기 바랍니다.

**BGM 재생시 음량조절은 BGM
재생화면과 대기화면에서만
볼륨()버튼이나 ()로
조절 가능합니다.
(스테레오 이어마이크 장작 시 모든
메뉴에서 볼륨조절 가능)**

MP3

MP3 뮤직박스

●로 뮤직박스 선택

메뉴, ●로 원하는 항목 선택

- 전체재생/리스트에추가/리스트관리/음성검색/키워드검색/
전체선택/전체해제/정렬하기/삭제방지/삭제/파일정보



- * 저장된 MP3 파일 중 원하는 곡을 선택하여 리스트 설정 가능합니다. (리스트는 최대 20개까지 설정 가능)
- * 저장된 MP3 파일 검색시 ‘음성검색’ 또는 ‘키워드검색’을 통해 편리하게 원하는 MP3파일을 검색할 수 있습니다.
 - 음성검색 : 저장된 MP3 파일명에서 (), [], { }, - 로 구분된 가수, 제목, 파일 일부(한글 3음절 이상으로 이루어진 1단어 이상, 영어 3단어 이상), 전체 이름을 발음하면 음성인식 후 MP3파일이 검색됩니다. 예 “윤도현-사랑했나봐.dcf”
 - 검색어 : 윤도현, 사랑했나봐, 윤도현 사랑했나봐
- 키워드검색 : 저장된 MP3파일명을 입력하면 MP3파일이 검색됩니다.

BGM 재생 설정

- MP3 재생 중 ●을 눌러 BGM재생 설정시 대기화면으로 바로 이동하며, 다른 메뉴로 이동하여도 MP3 재생이 종료되지 않으며 계속 MP3 음악을 즐길 수 있으며, 일부 기능은 제한될 수 있습니다.
- 다른 메뉴 이동 후 BGM 재생을 일시정지하려면 카메라()버튼을 누르세요. (다시 BGM을 재생하려면 카메라()버튼을 누르세요.)
- BGM 재생을 종료하려면 대기화면에서 종료()버튼을 누른 후, 볼륨()버튼 또는 ●으로 ‘예’ 선택 후 (OK)를 누르세요.
- 전화가 걸려오거나 전화를 걸 경우, 벨소리 설정, 메시지음 설정, 알림/모닝콜이 울릴 경우에는 BGM 재생이 일시정지됩니다.
- BGM 재생 중 배터리를 거의 다 사용한 경우, 적외선 송수신기, 이동식디스크 연결시, LG Mobile Sync 프로그램 및 엘론 프로그램 연결시에는 BGM 재생이 종료됩니다.

●로 원하는 곡 선택 후, 재생하려면 (OK) 누름

- 선택 (), 해제 ()

종료하려면 ()를 누르세요.

멀티미디어 기능



원하는 동영상 이미지와 벨소리를
다운받아 휴대폰을 꾸밀 수 있습
니다.

종료하려면 를 누르세요.

NATE에 접속하여 원하는 컨텐
츠를 다운 받은 후 사용할 수
있습니다. (유료 서비스)

폰 꾸미기

, , , 로
폰꾸미기 선택

로 원하는 항목 선택 후, 누름

라이브 스크린 : 동영상 이미지를 원하는 화면(대기화면,
전원켤때, 전원끌때, NATE접속)으로 설정할 수 있습니다.

라이브 벨 : 원하는 음악을 벨소리로 꾸밀 수 있습니다.

비디오 앨범 : 비디오 촬영된 이미지를 원하는 화면(대기화면,
전원켤때, 전원끌때, NATE접속)으로 설정 가능하며, 벨소리로
설정할 수 있습니다. (벨소리설정은 176X144의 해상도로 음성
촬영된 1분 이하의 비디오만 설정 가능합니다.)

Playon

, , , 로

Playon 선택

로 원하는 항목 선택 후, 누름



CDMA 망에서 멀티미디어 컨텐츠, 게임 등과 같은
각종 어플리케이션프로그램 스크립트를 제공받아
실행해 주는 기능입니다.



종료하려면 를 누르세요.

컬러 메일

, , , 로
컬러 메일 선택



로 원하는 항목 선택 후,

- 메시지 보내기/배경화면설정/파일명변경/삭제하기/삭제보호, 해제/전체삭제

June 환경설정

, , , 로
June 환경설정 선택



로 원하는 항목 선택 후, 누름

- 뮤직스킨/메모리 정보/슬라이드닫기/배경음설정/재생중 조명설정




슬라이드닫기에서 '재생진행 유지'를 선택하면, VOD 작동중에 슬라이드를 내려도 정지되지 않고 외부 LCD 화면에 스킨과 아이콘이 뜨며 계속 작동합니다. (슬라이드가 닫힌 상태에서 MP3 뮤직박스에 진입한 경우)

재생 중 조명설정을 '자동꺼짐'으로 설정할 경우, 재생 중 화면설정의 조명설정에 따라 조명이 꺼지고 '항상켜짐'을 설정할 경우 재생 중 조명이 항상 켜집니다. (단, 외부 버튼으로 진입한 경우 항상 설정된 시간대로 동작함)

멀티미디어 기능


멀티미디어
기능

[메뉴], [5 □], [3 ▷]

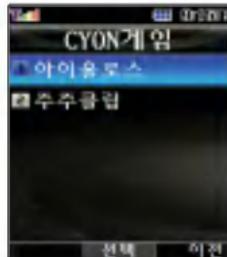

게임 중에 전화가 오면 () 로만 연결이 가능합니다.

게임 음량조절은 볼륨() 버튼을 눌러 조절하세요.

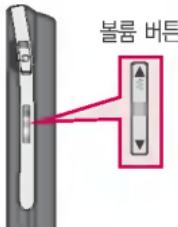

CYON 게임

[메뉴], [5 □], [3 ▷], ()
로 원하는 게임 선택 후, (OK) 누름

- 아이올로스/주주클럽

아이올로스



적을 파괴하면서 자신이 공격을 받게 되면 전투기가 파괴됩니다.

비행선을 이용하여 미사일을 발사해 적들을 파괴시켜 일정 점수를 획득하면 보너스가 추가되는 게임입니다.

자세한 게임 설명은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

주주클럽




제한된 시간 내에 남아있는 동물을 짹을 맞추어 제거하는 게임입니다.

스테이지는 무한정 계속되며 스테이지가 진행될수록 난이도 또한 높아집니다.

잠시 게임을 중지하려면 (C) 을 누르고, 종료하려면 () 를 누르세요.

[메뉴], [5], [4]

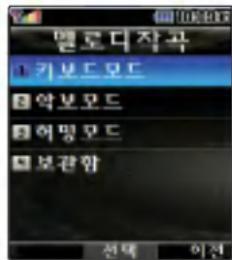

기본멜로디를 작곡하며, 작곡된 기본 멜로디에 다양한 스타일의 반주를 추가하여 연주 및 벨소리를 설정할 수 있는 기능입니다.

멜로디작곡

[메뉴], [5], [4]로 멜로디작곡 선택

키보드모드

[메뉴], [5], [4], [1]로 키보드모드 선택

숫자 버튼으로 멜로디 입력 후 [저장] 누름

(입력한 멜로디를 들어보려면 [OK] 누름)

[메뉴], [●]로 악보모드/편곡/메트로놈설정/도움말 선택

(편집하려면 악보모드 선택 후 편집 가능)

악보모드

[메뉴], [5], [4], [2]로 악보모드 선택

숫자 버튼, [●]로 멜로디 입력 후 [저장] 누름


(입력한 멜로디를 들어보려면 [OK] 누름)

[메뉴], [●]로 키보드모드/음표추가/편곡/도움말 선택



[●]로 원하는 항목 선택 후 [OK]


- 키보드모드/악보모드/허밍모드/보관함

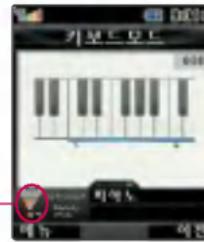

멜로디 입력방법



볼륨(+)버튼 또는 [OK]로 볼륨 조절

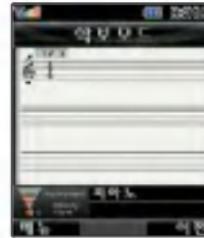

멜로디 입력방법



멀티미디어 기능

멀티미디어 기능



멜로디작곡

허밍모드

메뉴, 5, 4, 3, 1로 허밍모드 선택

원하는 멜로디를 음성으로 녹음

[재생] : 녹음내용 확인하기 [취소] : 다시 녹음하기

[변환] : 음표로 변환하기

저장하려면 [저장] 누름

저장된 멜로디를 수정하려면


수정할 멜로디 선택 후 OK 누름

(←)로 다른 곡 선택 가능)

수정하려면 OK 누름

OK로 수정할 위치 이동 후

멜로디 수정

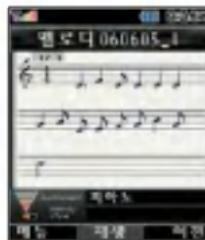

보관함

메뉴, 5, 4, 3, 1로 보관함 선택

(OK)로 원하는 항목 선택 후 OK

메뉴, (OK)로 원하는 항목 선택


- 다중선택모드(상)/편집/이름편집/밸소리설정/삭제/전체삭제/파일정보

〈버튼 사용 방법〉

OK	: 재생/정지	2L	: 음높임
←	: 옥타브 이동	8O	: 음낮춤
→	: 음표간 이동	4R	: 음길이 줄임
↑	: 올림표(#)	6LT	: 음길이 늘림
0-	: 쉼표	O-	

선택한 음표를 삭제하려면 (C)를, 모든 음표를
삭제하려면 (C)를 길게 누르세요.

[메뉴], [5], [5]

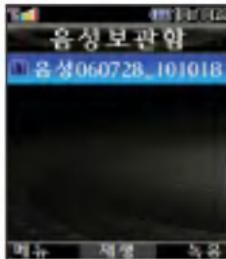

음성 메모

[메뉴], [5], [5]로 음성메모 선택

녹음하려면 [녹음] 누름

[OK]을 눌러 녹음 시작

▶ 녹음이 끝난 후 [OK] 누름

듣기 **저장** **제목**

① ② ③

- ① 녹음된 음성을 **미리듣기**할 수 있습니다.
- ② 녹음된 음성을 음성보관함에 **저장합니다**.
- ③ 녹음된 음성의 **이름을 편집합니다**.

저장된 음성메모를 확인하려면

[메뉴], [5], [5]로 음성메모 선택

[●]로 원하는 음성 선택

[메뉴], [●]로 원하는 항목 선택

- 디중선택모드(#), 이름편집, 삭제, 전체삭제,
삭제방지설정(삭제방지해제), 파일정보

▶ 음성메모를 재생하려면 [OK] 누름

매너모드가 설정된 경우 매너모드를 해제한 후
사용하세요.

편의 기능

편의 기능

휴대폰과 컴퓨터 또는 노트북을 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대폰을 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.

휴대폰을 컴퓨터에 연결한 후 MP3파일, 사용자 저장 데이터를 이동식 디스크로 이동/복사할 수 있습니다.

이동식 디스크 사용중에는 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

이동식 디스크 연결 해제 후 또는 휴대폰 전원을 다시 켜 후 MP3 메뉴로 바로 진입할 경우, 메모리 상의 데이터 검색을 위해 "다용량 메모리 검색중입니다."라는 화면이 나타납니다.

이동식 디스크

[메뉴] , [6-7] , [1-7]로 이동식디스크 선택

먼저 휴대폰과 컴퓨터 또는 노트북을 USB통신 케이블로 연결하세요.

PC와 연결할 경우 OK 누름

(C)로 예/아니오 선택



이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제 (感叹号) 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, 데이터 통신케이블과 휴대폰을 분리하거나 휴대폰 메뉴의 '이동식디스크'에서 해제를 선택하세요.



컴퓨터 또는 노트북 USB포트(USB)에 연결

- 이동식 디스크의 메모리는 MP3 저장 메모리와 공용이며, 사진, 캐릭터 등의 컨텐츠와는 메모리 영역을 공유하지 않습니다.
- 이동식 디스크로 연결하여 사용할 수 있는 최대 공간은 **약460M Byte**입니다. (사용에 따라 용량은 달라질 수 있습니다.)
- 이동식 디스크의 루트 디렉토리에는 최대 512개의 파일(단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 디렉토리 수 포함)을 저장할 수 있습니다. 서브 디렉토리 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 디렉토리를 만들어 사용하시기 바랍니다.
- PC에서 이동식 디스크 포맷시에는 반드시 FAT16방식을 선택하여 포맷하세요.
- 이동식 디스크 사용 시 **Windows 2000** 또는 **Windows XP** 사용을 권장하며 Windows 98 또는 SE 사용시에는 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에서 USB 드라이버를 다운로드 받으시기 바랍니다.
- **이동식 디스크** 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 외장 메모리 카드를 끼우거나 뺄 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

[메뉴], [6 ↓ T]



지하철 노선도

[메뉴], [6 ↓ T], [2 L]로 지하철노선도 선택



전체 지도상의 현재의 위치를 나타냄.

① [메뉴] + ()로 원하는 항목 선택

(역검색/자주가는역/내경로목록/최근검색경로/지역변경/유실물센터/설정초기화/버전정보)

② (OK)로 확대/축소할 수 있으며, ()로 이동하여 원하는 노선 확인 가능


③ 1. 확대보기일 경우 : [주변역]으로 주변역 검색 가능

2. 축소보기일 경우 : [검색]으로 역이름 입력 후 검색

편의 기능

편의
기능

[메뉴], [6 터치], [3 터치]

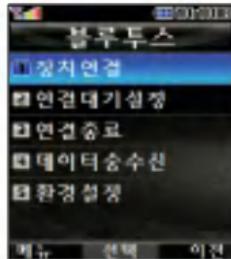

블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 **해당 장치들과의 혼선이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.**

블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.

블루투스 스테레오 헤드셋으로 MP3를 들을 수 있습니다.
(단, 일반 헤드셋으로는 들을 수 없습니다.)

블루투스(Bluetooth®) 기능


블루투스(Bluetooth®) 란?

- 근거리 무선 통신 기술로, 2.4 GHz 주파수를 사용하여 약 10m 안의 공간에서 블루투스 기능이 있는 각종 장치와 케이블 연결없이 무선으로 통신할 수 있는 기능입니다. (단, 벽이나 장애물이 있을 시 통신 가능한 거리가 짧아질 수 있습니다.)
- 블루투스 기능이 있는 헤드셋, 핸즈프리, 프린터와 장치 연결이 가능합니다.

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

- 휴대폰에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다.
(동일한 종류의 다른 연결장치에 연결하거나 블루투스 환경설정을 변경하려면 먼저 연결되어있는 장치와의 연결을 해제한 후 사용하세요.)
- 헤드셋, 핸즈프리는 **휴대폰에 장치 등록 시 인증번호 입력 후 연결하여 사용할 수 있습니다.**
장치 등록에 성공한 경우 재연결시 인증번호 입력없이 연결 가능합니다.
- 헤드셋, 핸즈프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우에는 검색되지 않을 수 있습니다.

[메뉴], [6], [3]

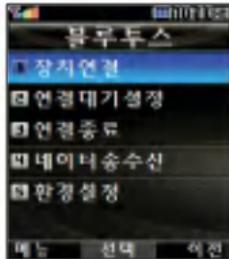

대기화면에서 블루투스()버튼을 짧게 누르면 등록장치 목록으로 진입하여, 길게 누르면 최근연결장치로 연결할 수 있습니다.

블루투스 장치 연결 순서 (예:헤드셋)

- ① 휴대폰에서 블루투스 장치를开启了。
- ② 헤드셋의 전원(연결) 버튼을 길게 눌러开启了。
- ③ 헤드셋의 전원(연결) 램프가 깜빡 이면 연결 모드입니다.
- ④ 휴대폰에서 추가 버튼을 눌러 장치를 검색할 수 있습니다.

장치 연결

[메뉴], [6], [3], [1]로 장치연결 선택

()로 등록장치목록/헤드셋연결/핸즈프리연결/스테레오헤드셋연결/사진인쇄 선택

새로운 장치를 추가하려면 [추가] 누름

등록된 장치가 있는 경우 리스트에 표시되며 (OK)를 눌러 바로 연결 가능합니다.

[메뉴] + ()로 삭제/이름편집/상세정보/전체삭제를 선택할 수 있습니다.

검색화면이 나타나며, 찾은 장치가 있는 경우 찾은장치목록이 나타납니다.

장치를 등록하려면

()로 원하는 장치 선택 후 (OK) 누름


()로 정보 입력 후 (OK) 누름

• 이름/인증번호

휴대폰에 장치가 등록되면 사용할 수 있습니다.



블루투스 장치연결에 따른 아이콘



헤드셋 연결 상태



스테레오헤드셋 연결 상태



핸즈프리 연결 상태



헤드셋/핸즈프리에 연결된 경우

- 헤드셋/핸즈프리를 휴대폰과 연결한 후 헤드셋/핸즈프리로 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.
헤드셋으로 전화를 걸 경우, 최근목록에 저장된 전화번호로 전화할 수 있습니다.

각 장치의 사용방법은 해당 설명서를 참조하시기 바랍니다.

스테레오 헤드셋(AV)에 연결된 경우

- 오디오 전송 프로파일(A2DP profile)과 오디오/비디오 원격 제어 프로파일(AVRCP profile)을 지원해야만 휴대폰에 내장된 음악(mp3등)을 들을 수 있습니다.

프린터와 연결된 경우

- 블루투스 전용 프린터(블루투스 동글 장착)를 사용하여 휴대폰으로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.

편의 기능

편의 기능



연결대기 설정

메뉴, 6, 3, 2, L로 연결대기설정 선택

▶ ()로 원하는 항목 선택

- 헤드셋연결대기/핸즈프리연결대기/
스테레오헤드셋연결대기/PC연결대기

◀ ()로 해제/설정 선택 후 (OK) 누름

PC연결대기가 설정 상태인 경우 USB 연결이 되지 않습니다.
USB 연결을 이용하려면 PC연결대기를 해제 상태로 설정한 후 이용하세요.

연결 종료


메뉴, 6, 3, 3, H로 연결종료 선택

▶ ()로 예/아니오 선택 후 (OK) 누름

▶ 헤드셋, 핸즈프리와 연결된 경우 연결종료를 선택할 수 있습니다.
연결장치의 전원을 끄면 블루투스의 연결도 같이 종료됩니다

블루투스 장치의 전원이 꺼지면 휴대폰과의 블루투스 연결은 종료됩니다.

[메뉴], [6], [3]

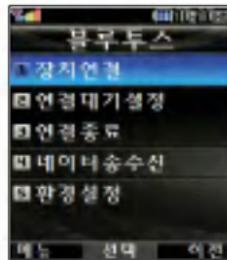

블루투스 기능이 있는 휴대폰과 휴대폰 간, 또는 휴대폰과 PDA/컴퓨터 간에 서로 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (10m 이내)

데이터 송수신

[메뉴], [6], [3], [4], [1]

(C)로 원하는 항목 선택

- 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송

| 타사 휴대폰으로 전화부 전송시 '한명전송' 또는 '내정보전송'을 선택하여 전화부를 전송하세요. (전화번호부 상에 저장된 사진이 있는 경우 사진은 전송되지 않습니다.)

(C)로 원하는 항목 선택 후 (OK) 누름

수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다.

전송을 취소하려면 [취소] 또는 (C)를 누르세요.

| 수신측 휴대폰이 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.



주의

수신측 휴대폰이 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 적외선 송수신 중, 카메라 촬영 중, 노래방 실행 중, 문자메시지 및 Shot메일 전송 중, 전원을 켜고 끄는 중, MP3 재생중이거나 파일 복사중, 배터리 부족시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다.(수신요청 실패)
컴퓨터와 데이터 교환시 해당 PC의 블루투스 장치 사용설명서를 참조하세요. (블루투스 동글을 별도로 구입해야 사용할 수 있습니다.)

▶ 등록장치목록에서 (C)로

수신측 장치 선택

등록된 장치가 없을 경우 [추가]를 선택하세요.

장치를 추가할 경우 수신측 휴대폰의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치ID를 확인한 후 등록하세요.

▶ 수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다. (수신 거부 시 데이터 전송 실패)

수신된 전화번호는 전화번호부에 저장됩니다.

편의 기능

편의
기능



타 모델로 사진 전송시 사진수신이 가능한 휴대폰만 사진을 수신할 수 있으며, 수신측 휴대폰이 처리할 수 있는 해상도의 사진만 수신할 수 있습니다.

LG폰이 아닌 장치에서 여러개의 주소록이나 사진을 보내기 시도시 정상적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.

데이터송수신

메뉴, 6→, 3→, 4→, 2L로



이름 입력 후 OK 누름

내정보설정 선택

이름 입력 후, (C)를 눌러 전화번호, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.
(단, 휴대폰번호는 편집할 수 없으며, 전화번호 입력 시 단축번호를 지정할 수 없습니다.)

전화번호를 잘못 눌렸을 경우에는 (C)를 누르면 한 자씩 지워지며, (C)를 길게 누르면 모두 지워집니다.

메뉴, 6→, 3→, 4→, 3→로 사진전송 선택



(C)로 원하는 사진 선택 후 OK

등록장치목록에서 (C)로 수신측 장치 선택

등록된 장치가 없을 경우 추가를 선택하세요.

장치를 추가할 경우 수신측의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치ID를 확인한 후 등록하세요.

수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다.
전송을 취소하려면 취소 또는 (C)를 누르세요.


수신측 휴대폰이 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.

수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다.
(수신 거부 시 데이터 전송 실패)



사진전송은 휴대폰에 저장된 사진이 있어야 사용할 수 있으며, 1장씩 전송할 수 있습니다.
(사진을 촬영하려면 사진촬영(90쪽) 참조)

[메뉴], [6↓T], [3H]

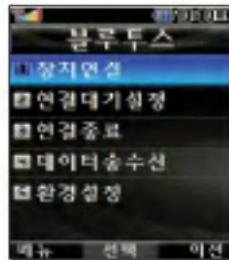

내 휴대폰의 블루투스 기능 사용시의 환경을 설정할 수 있습니다.

환경설정

[메뉴], [6↓T], [3H], [5□], [1L]로



정보 확인 후 [OK] 누름

내장치정보설정 선택



편집으로 장치이름을 편집할 수 있습니다. (장치ID 및 장치종류는 편집할 수 없습니다.) 편집 완료 후 [OK]를 누르세요.
장치이름을 한글로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서 인식하지 못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

[메뉴], [6↓T], [3H], [5□], [2L]로



[◀]로 분실방지 해제/설정 선택

분실방지설정 선택



장치와의 연결이 끊어졌을 경우 사용자에게 경고음으로 알려주는 기능입니다.

분실방지 설정시


[◀]로 이동 후 [◀] 또는 [벨선택] + [◀]로

원하는 경고음 선택 후 [OK] 누름

편의 기능

편의
기능

[메뉴], [6▶], [3▶]

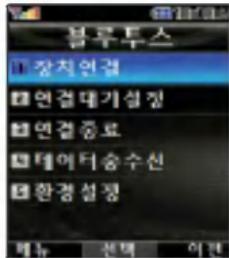

내 휴대폰의 블루투스 기능 사용시
의 환경을 설정할 수 있습니다.

환경설정

[메뉴], [6▶], [3▶], [5□], [3▶]로 ▶

블루투스장치설정 선택

◉로 원하는 항목 선택 후 ◉OK 누름

- 장치켜기/장치끄기

■ 블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스장치를 켜야만 장치 추가 및 등록이 가능합니다.

(블루투스장치가 켜진 경우 대기화면에 [Bluetooth] 표시됨)

■ 블루투스 장치를 켜거나 끌 때 종료(◉)버튼을 누르거나 슬라이드를 여닫지 마세요.

[메뉴], [6 ↴]



간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈,
함수 계산을 할 수 있습니다.
(단, 소수점 포함 열네자리까지
계산이 가능합니다.)

계산기

[메뉴], [6 ↴], [4 ↵]로 계산기 선택



숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 + [OK]

[AC]를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

[메뉴] + [OK]로 \wedge^2 , X^Y , π , 기타함수, 자릿수구분설정을 선택할 수 있습니다.

연속적인 연산이 가능합니다.

- (): 덧셈
- (): 나눗셈
- (): 뺄셈
- (): 곱셈
- 소수점 . 을 입력하려면 [.] 을 누릅니다.
- 괄호 ()를 입력하려면 [=] 을 누릅니다.

편의 기능

[메뉴], [6↓T]




시간을 측정해야 할 때 간단한 조작을 통해 스톱워치 기능을 이용할 수 있습니다.

세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

스톱워치

[메뉴], [6↓T], [5□]로
스톱워치 선택

[시작]을 눌러 시작

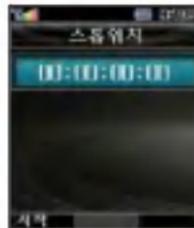

[Lap]을 누르면 랙타임이 기록됩니다.
(99번 까지 가능)

랙타임이 기록된 상태에서는 [정지]를 눌러 시간을 멈춘 후 [리셋]을 누른 후, [기록]을 눌러 랙타임 기록을 확인할 수 있습니다.

초기상태로 되돌아 가려면 [리셋]을 누르세요.

세계시간

[메뉴], [6↓T], [6↓T]로

세계시간 선택

[◐] 또는 [목록], [◑]로
원하는 도시 선택



[메뉴] + [1↑L]로 섬머타임을 설정할 수 있습니다.
섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에
[◐]이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다.

해제하려면 다시 한번 [메뉴] + [1↑L]로
섬머타임해제를 선택하세요.

[메뉴], [6 ▶ T]



손전등

[메뉴], [6 ▶ T], [7 A]로
손전등 선택



◉로 원하는 항목 선택 후 ◉ 누름

- 손전등 설정/손전등 해제



플래시를 이용하여 손전등 기능을 이용할 수 있습니다.

'손전등 설정' 선택 후, 볼륨아래(◀)버튼을 길게 누르면 플래시가 켜집니다.

플래시를 끄려면 볼륨(◀)버튼, 카메라(▶)버튼 등 외부의 아무 버튼이나 누르세요.
(슬라이드가 열리면 플래시는 자동으로 꺼집니다.)


슬라이드가 닫힌 상태에서만 동작합니다.

플래시 켜기
(볼륨아래버튼)



편의 기능

편의 기능

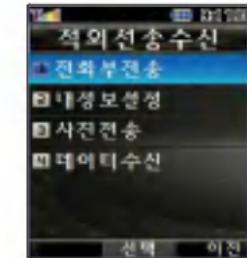

적외선 송수신

메뉴, 6, 8, 1로 전화부전송 선택

◉로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송

한명전송 : '전화번호부'에서 전송할 대상 선택 + OK

그룹전송 : ◉를 이용해 원하는 그룹 선택 + OK

전체전송 : '전화번호부'에 저장된 전체 내용을 전송합니다.
(전화번호부에 비밀로 설정된 번호가 있는 경우 ◉로
모두전송/부분전송/전송하지 않음 선택)

내정보전송 : '내정보설정(85쪽)'에서 저장한 내용을 전송합니다.




적외선 송수신은 2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선 포트와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (적외선송수신 기능이 되는 LG 휴대폰만 사용이 가능합니다.)

전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화 번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

수신측 휴대폰은 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다.


전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 옆의 그림처럼 서로 마주보게 하세요.

송신측 휴대폰은 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대폰은 '전화번호수신'을 선택하여야 합니다.

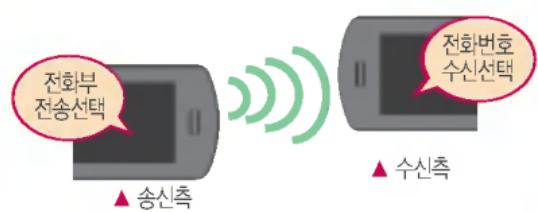

[메뉴], [6 ▶], [8 0]

적외선 송수신

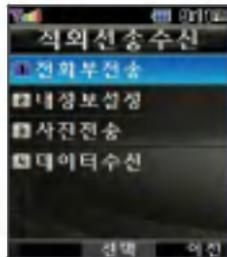**[메뉴], [6 ▶], [8 0], [2 ▾]로**

내정보설정 선택



이름 입력 후, (●)를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 메신저ID, 생일, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다.
전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 (c)을 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, (c)을 길게 누르면 모두 지워집니다.

적외선 포트

**[메뉴], [6 ▶], [8 0], [3 ▾]로**

사진전송 선택



사진 전송시 전화 수신이 제한되며, 타 모델로 사진 전송시 사진수신이 가능한 휴대폰만 사진을 수신할 수 있으며,
수신폰이 처리할 수 있는 해상도 사진만 수신할 수 있습니다.


LG CYON PhotoManager로 수정한 파일이 알려지지 않은 해상도일 경우 해상도 표시가 제대로 되지 않고 적외선
송수신이 되지 않습니다.

편의 기능

편의
기능

메뉴, 6 , 8

적외선 송수신

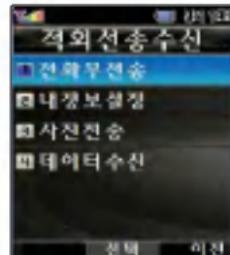

적외선 포트



메뉴, 6 , 8 , 4 로

데이터수신 선택

(로 수신받을 항목 선택 후 누름)

- 전화번호수신/사진수신

수신화면이 나타납니다.

데이터 수신 중 취소하려면 또는 를 누르세요.

데이터수신은 적외선 송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택하며, 데이터 수신 시 전화번호 데이터는 전화번호부에 자동 저장되고, 사진은 사진앨범에 저장됩니다.



수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우, 단축번호가 있는 경우 '덮어쓸까요?'라는 화면이 나타납니다.

(로 원하는 항목 선택)

- 예 : 단축번호 초기화후 저장합니다.
- 아니오 : 단축번호는 저장되지 않습니다.

1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
2. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.
3. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씁니다.
4. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복 저장합니다.




내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진이나 비디오를 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (92쪽 참조)

카메라 사용 시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

매너모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

촬영하기 전에

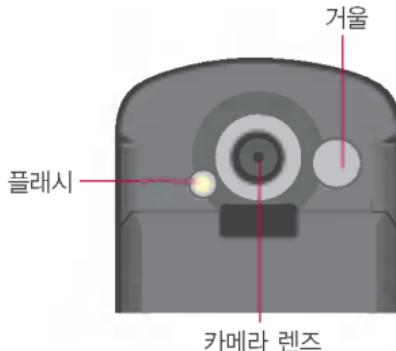

슬라이드가 닫힌 상태에서 사진촬영을 하려면

- 먼저 볼륨()버튼이나 메뉴를 누른 후 를 눌러 버튼보호상태를 해제하세요. 단, 외부버튼제한설정(110쪽)이 해제되어 있는 상태여야 합니다.
- 카메라()버튼을 길게 누르면 사진촬영 모드로 이동하며,  또는 카메라()버튼을 누르면 곧바로 촬영됩니다.
- 촬영한 사진을 저장하려면  또는 카메라()버튼을 누르고, 사진을 저장하지 않고 다시 촬영하려면 를 누르세요.
- 사진촬영을 종료하려면 종료()버튼을 누르세요.



- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음  또는 카메라()버튼을 눌러주세요.
- 찍고자 하는 대상과의 거리(80cm 이상)를 잘 조절하여 촬영하세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 분해 또는 개조를 하지마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 빛이 많은 곳에서 촬영시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 촬영시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로  또는 카메라()버튼을 누른 후 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 배터리 용량이 부족한 상태에서 카메라 플래시 사용은 가급적 자제하시기 바랍니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 카메라 사용시 촬영모드에서 3분이내 외부 입력이 없는 경우 전원절약을 위해 대기화면으로 전환합니다.

카메라 기능

카
메
라
기
능

메뉴, 7人



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (102쪽 참조)

사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

해상도 320X240에서만 줌조절이 가능합니다.

메모리 한도내에서 최대 1000장까지 저장 가능합니다.

사진 촬영


* 촬영시 휴대폰을 가로로 들여서 편리하게 사용하세요.

메뉴, 7人, 17로
사진촬영 선택

- ▶ ○ 또는 카메라()버튼을 눌러 촬영
- ▶ 저장하려면 ○ 또는 카메라()버튼 누름
(취소하려면 C 누름)



- ① 전환 모드전환 기능
비디오촬영/특수촬영/퀵뷰
- ② 촬영 촬영 선택
- ③ 설정 설정 선택
(OK 누르면 설정화면 사라짐)

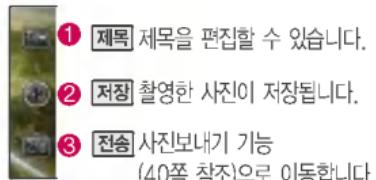

- ① 제목 제목을 편집할 수 있습니다.
- ② 저장 촬영한 사진이 저장됩니다.
- ③ 전송 사진보내기 기능
(40쪽 참조)으로 이동합니다.

촬영 설정값을 변경하려면 ③ 설정, ○로 선택 후 ○ 누름

- ▶ 플래시 : 꺼짐/켜짐
- ▶ 해상도 : 1280X960/640X480/320x240
- ▶ 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/레드/그린/블루
- ▶ 연속 : 1장/3장/6장/9장 (해상도에 따라 다름)
- ▶ 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

- ▶ 화질 : 보통/고급/최고급
- ▶ 조도 : 일반/야간
- ▶ 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
- ▶ 측광 : 전체/중앙

[메뉴], [7人]



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (102쪽 참조)

촬영 시간은 해상도, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.


- 저장용촬영 : 촬영사이즈에 제한이 없으며 해상도 및 화질에 따라 저장 시간이 달라질 수 있습니다.
- 전송용촬영 : 동영상 전송용 촬영모드로 촬영사이즈가 제한됩니다. (950KB 이하 전송가능)

비디오 촬영

* 촬영시 휴대폰을 기로로 둘러서 면리하게 사용하세요.

[메뉴], [7人], [2L]로
비디오 촬영 선택

- ▶ [OK] 또는 카메라()버튼을 눌러 촬영 완료 후, [OK]
- ▶ 저장하려면 [OK] 또는 카메라()버튼 누름
(취소하려면 [C] 누름)

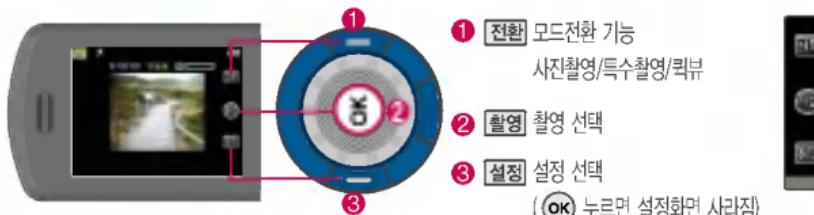

- ① [전환] 모드전환 가능
사진촬영/특수촬영/퀵뷰
- ② [촬영] 촬영 선택
- ③ [설정] 설정 선택
([OK] 누르면 설정화면 사라짐)

- ① [제목] 제목을 편집할 수 있습니다.
- ② [저장] 촬영한 비디오가 저장됩니다.
- ③ [취소] 취소 ([C]로도 가능)

촬영 설정값을 변경하려면 ③ [설정], [OK]로 선택 후 [OK] 누름

- ▶ [플래시] : 꺼짐/카짐
- ▶ [필터] : 없음/흑백/세피아/네거티브/레드/그린/블루
- ▶ [화질] : 보통/고급/최고급
- ▶ [밸런스] : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

- ▶ [측광] : 전체/중앙
- ▶ [용도] : 저장용/전송용
- ▶ [소리] : 꺼짐/중음질

카메라 기능

카
메
라
기
능

메뉴, 7人



프레임 설정(01~09)으로 스티커
촬영과 분할촬영이 가능합니다.


카메라 환경설정에서 자동저장이
설정으로 선택되어 있으면 촬영 후
자동 저장됩니다. (102쪽 참조)

특수 촬영

* 촬영시 휴대폰을 가로로 들면서 편리하게 사용하세요.

메뉴, 7人, 3H로
특수 촬영 선택

- ▶ (◎)로 배경 선택 후, (OK) 또는 카메라(■)버튼을 눌러 촬영
- ▶ 저장하려면 (OK) 또는 카메라(■)버튼 누름 (취소하려면 (◎)누름)

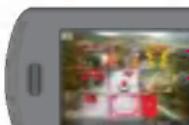

① 취소 취소 (◎)로도 가능



② 배경 선택

① 전환 모드전환 기능

사진 촬영/비디오 촬영/퀵뷰

② 촬영 촬영 선택

③ 설정 설정 선택 (OK 누르면 설정화면 사라짐)



① 제목 제목을 편집할 수 있습니다.

② 저장 촬영한 사진이 저장됩니다.

③ 전송 사진보내기 기능으로 이동합니다.
(40쪽 참조)

촬영 설정값을 변경하려면 ③ 설정, (◎)로 선택 후 (OK) 누름

⚡ 플래시 : 꺼짐/켜짐

▣ 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/레드/그린/블루

▣ 화질 : 보통/고급/최고급

▣ 촉광 : 전체/중앙

▣ 조도 : 일반/야간

▣ 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

[메뉴], [7人]



NATE Code

[메뉴], [7人], [4x]로
NATE Code 선택



▶ 인식을 원하는 코드에
카메라 렌즈 맞춤

▶ 코드를 인식하면
해당 무선 인터넷 컨텐츠로
연결됩니다.

NATE Code 진입시 줌/밝기 설정을 변경할 수 있습니다.
(◐)로 줌, (◑)로 밝기 조정)



코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.

화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.

코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.

너무 멀거나 가까운 것은 아닌지 혹은 주위 조명이 너무 어두운 것은 아닌지 확인해 주세요.


화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.

카메라 기능

카
메
라

기
능

메뉴, 7人

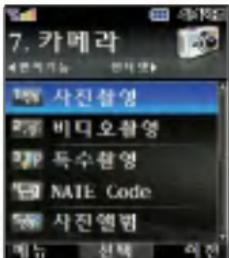


촬영한 사진을 확인할 수 있고,
저장된 사진을 보내거나, 배경화면
으로 설정할 수 있습니다.

촬영된 사진의 해상도는 1280X
960, 640X480, 320X240로
저장됩니다.

사진 앤솔

메뉴, 7人, 5□로 사진 앤솔 선택

〈사진 한장보기일 때〉

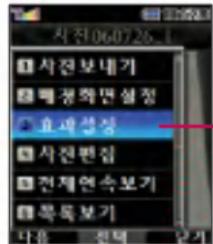

해상도가 640X480, 320X240으로 찍은 사진일 경우, [메뉴] + 효과설정을 이용하여 (◎)로 야간보정/접터제거 기능을 선택할 수 있습니다. (해상도가 640X480, 320X240만 편집 가능)




1. 디중선택모드(#): 여려장의 사진을 동시에 선택하여 삭제, 사진보내기, 삭제방지, 잠금 설정 등을 할 수 있습니다.
2. 사진보내기: 사진을 상대방의 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. 배경화면설정: 대기화면, 전화올때, 전원결때, 전원끌때, NATE 접속화면으로 설정할 수 있습니다.
4. 사진편집: 사진에 효과를 줄 수 있습니다.
5. 전체연속보기: 저장된 사진을 연속적으로 확인할 수 있습니다.
6. 목록보기: 저장된 사진의 목록을 확인할 수 있습니다.
7. 이름편집: 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
8. 삭제방지/잠금: 삭제방지/사진잠금설정(비밀번호입력)을 할 수 있습니다.
9. 전체삭제: 비밀번호 입력 후, 전체 사진을 삭제할 수 있습니다.
10. 파일정보: 제목, 촬영날짜, 메모리, 해상도, 저장품질 등 사진의 정보를 확인할 수 있습니다. (촬영한 사진에 한하여 확인할 수 있습니다.)

◎로 원하는 사진 OK 누름

사진앨범에 저장된 여러 장의 사진이 한 화면에 멀티보기로 표시됩니다.

메뉴, ◎로 원하는 항목 선택

- 디중선택모드(#), 사진보내기, 배경화면설정, 사진편집, 전체연속보기, 목록보기, 이름편집, 삭제방지/잠금, 전체삭제, 파일정보

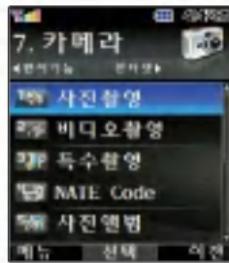메뉴, **7人**

촬영한 비디오를 확인할 수 있습니다.

비디오 앨범

메뉴, **7人**, **6人**로 비디오 앨범 선택

(◐)로 원하는 비디오 선택

메뉴, **(◐)**로 원하는 항목 선택

- 동영상보내기, 이름편집, 벨소리설정, 배경화면설정, 삭제방지, 전체삭제, 파일정보

[삭제]로 선택한 비디오 삭제 가능

비디오를 재생하려면 **OK** 누름



- 동영상보내기 : 동영상을 전송할 수 있습니다.
- 이름편집 : 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 벨소리설정 : 벨소리로 설정할 수 있습니다.
(1분이하 동영상만 설정 가능)
- 배경화면설정 : 비디오를 대기화면, 전원결때, 전원끌때, NATE 접속화면으로 설정할 수 있습니다.



- 볼륨(**↑↓**)버튼으로 음량 조절
- [-** (왼쪽 버튼) 재생 반복
- (◐)** (짧게 누름) 이전으로 이동/다음으로 이동
(길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기
- OK** 일시정지 또는 재생
- [+]** (오른쪽 버튼) 확대 또는 축소
- (◐)** 정지

- 삭제방지 : 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 비밀번호 입력 후, 전체 비디오를 삭제할 수 있습니다.
- 파일정보 : 제목, 촬영날짜, 재생시간, 메모리, 해상도, 저장품질, 오디오정보등 파일의 정보를 볼 수 있습니다.

카메라 기능

카
메
라
기
능



사용자가 찍은 이미지를 연속적으로 보여주며 효과를 주는 기능입니다. (비디오는 제외)

슬라이드쇼 목록을 구성하여 대기 화면에 테마로 설정할 수 있습니다.

메뉴, 7人

슬라이드쇼

메뉴, 7人, 7人로 슬라이드쇼 선택

추가, 0로 원하는 사진 선택 후,

선택, OK 누름

해제하려면 해제 누름 (: 선택 / : 해제)



0로 효과/시간 선택,

0로 원하는 항목 선택 후, OK

종류 + 0를 눌러도 선택 가능합니다.

효과 설정 : 흘날리기/좌우닫기/좌우효과/좌우여닫기/
책넘기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/
체크무늬/빗방울/기하학/바둑판/중앙퍼지기/효과없음

시간 설정 : 빠르게/보통/느리게



저장된 슬라이드 있는 경우 저장된 슬라이드 선택 후, 메뉴 + 0로 원하는 항목을 선택하세요.

- 삭제 : 선택된 슬라이드를 삭제할 수 있습니다.
- 이름편집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
- 배경화면설정 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 전체 슬라이드를 삭제할 수 있습니다.

- 저장된 슬라이드가 있을 경우, 보기를 선택한 후 편집할 수 있습니다.

- 슬라이드는 최대 10개까지 저장 가능합니다.

[메뉴], [7人]



USB 데이터 통신케이블을 통하여 사진인쇄가 지원되는 프린터에 연결하고, 사진 앤솔의 사진들을 인쇄할 수 있는 기능입니다.


인쇄중에는 전화수신, 발신과 메시지/알람 기능을 사용할 수 없습니다.

프린터(사진인쇄가 지원되는 프린터)와 휴대폰이 연결되어 있어야 사용 가능 합니다.

사진 인쇄

[메뉴], [7人], [8o]로

사진인쇄 선택

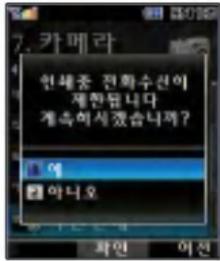

[◎]로 원하는 항목 [OK]


- 예/아니오

[◎]로 원하는 사진 선택

[메뉴], [◎]로 원하는 항목 선택

- 다중선택모드(#)/인쇄옵션설정/전체사진인쇄

[인쇄]로 선택한 사진 인쇄 가능

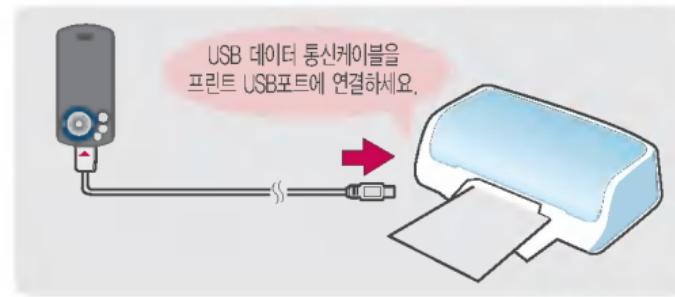

1. 초기화가 프린트별로 차이가 있어 다소 길어질 수 있으므로 초기화 중에 다른 작동을 하지 마세요.
(초기화가 되지 않아 정상적으로 프린트가 되지 않을 수도 있습니다.)

2. 인쇄옵션 설정은 사용자가 따로 변경하지 않는 이상 변경되지 않으니 장수를 반드시 확인한 후 프린트하세요.

카메라 기능

메뉴, 7人



사진 편집

메뉴, 7人, 9人로

사진편집 선택

▶ (OK)로 편집할 사진 선택

(OK) '보기'를 누르면 큰 화면으로
사진을 확인할 수 있습니다.

▶ 편집 누른 후, (OK)로

원하는 항목 선택

- 사진합성/효과 꾸미기/리터칭/
부분효과꾸미기/글자 꾸미기



사진편집은 사용자가 찍은 이미지나 다운받은 이미지를 편집하는 기능입니다.

해상도가 640X480, 320X240인 이미지만 편집할 수 있으므로, 사진 촬영 후 저장된 사진을 편집하려면
사진 촬영 전에 해상도를 640x480, 320x240으로 설정한 후 촬영하세요.

사진 편집

사진 합성

[메뉴], [7] , [9]

(로 편집할 사진 선택 [보기])

사진 합성의 경우 해상도가
640X480 이상의 이미지는
320X240으로 변환되어 저장
됩니다.

, [1] 사진 합성 선택

로 자를 영역 선택 후 누름

로 영역 모양 변경 / 로 영역 크기 변경

1. 모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 사각형, 원형, 수동영역선택으로
변경할 수 있습니다. 수동영역선택으로 원하는 영역을 + 를
이용하여 표시한 후, 잘라낼 수 있습니다.
2. 크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.

로 합성할 사진 선택 후 누름

로 원하는 위치로 이동 후 누름

[메뉴], 로 크기변경/영역반전 선택

, 로 노말/오버레이/반전합성/
소프트라이트/하드라이트/스크린 선택

효과 꾸미기

, [2] 효과 꾸미기 선택

로 원하는 효과 종류 선택

- 필터/질감/선명/유화/안개/조명/컬러/초점/뽀샤시



로 효과 적용 정도 조절 후, 누름

필터 효과에서는 로 필터 종류 선택

- 없음/흑백/반전/오목렌즈/필름효과/유리액자/퍼즐타일/
유리타일/책장효과/저녁효과/목탄화/수채화/엠보스/세피아/
잡음제거/샤프니스/스케치

카메라 기능

사진 편집

리터칭

[메뉴], [7人], [9人]
(로 편집할 사진 선택 [보기])

[편집], [] 리터칭 선택

로 원하는 효과 종류 선택

- 명도/채도/대비

로 효과 적용 조절 후, [OK] 저장

[고급], 로 원하는 항목 선택

- 레벨 조정/색감 조정/컬러밸런스



1. 레벨 조정 : 로 원본사진/균일화/자동레벨1~8 선택, [OK] + [OK] 저장

- [수동] 선택 시, 로 하한점 이동 후 [OK] + 로 상한점 이동 후 [OK] + [OK]로 저장

2. 색감 조정 : 로 밝게1~2/어둡게1~2/선명하게1~2/반전 선택, [OK] + [OK] 저장

- [수동] 선택 시, [점추가] + 로 원하는 위치에 점추가/점이동하여 색감조정 가능

3. 컬러밸런스 : 로 RED/GREEN/BLUE/색온도 선택, 로 효과 적용 정도 조절 후, [OK] 저장

- 초기화 상태로 가려면 [초기화]를 선택하세요.

사진 편집

부분효과꾸미기

[메뉴], [7 A], [9 I]
(로 편집할 사진 선택 [보기])

모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 사각형, 원형, 수동영역 선택으로 변경할 수 있습니다.

크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.

, 부분효과꾸미기 선택 ➤

로 원하는 영역 선택 후, 누름

으로 영역 모양 변경 / , 로 영역 크기 변경

로 원하는 부분효과 종류 선택

- 필터/질감/선명/유화/안개/조명/컬러/뽀샤시

로 원하는 효과 적용 선택 후 저장



필터 효과에서는 로 없음/흑백/반전/퍼즐타일/유리타일/엠보스/세피아/잡음제거/샤프니스/스케치/저녁효과/목탄화/수채화/모자이크를 선택할 수 있습니다. (후경모드 선택시 '필름효과/유리액자/오목렌즈/책장효과'가 추가됨)

/ 을 누르면 선택 영역을 전경모드/후경모드로 바꿀 수 있습니다.

를 누르면 초기화 상태가 됩니다.

카메라 기능

카
메
라
기
능

사진 편집

글자 꾸미기

[메뉴], [7人], [9人]

[편집], [5□] 글자 꾸미기 선택

(로 편집할 사진 선택 [보기])

글자 꾸미기, 사진 합성의 경우
640X480의 이미지는 320X
240으로 변환 되어 저장되오니
참고하세요.



- 내 용 : 사진 위에 원하는 내용을 기입할 수 있습니다.
- 글자색 : 또는 [종류] + 를 눌러 47개 글자색을 선택할 수 있습니다.
- 글모양 : 또는 [종류] + 를 눌러 9가지 글자들을 선택할 수 있습니다.
- 효 과 : 또는 [종류] + 를 눌러 기본효과/양각효과/입체효과/도장효과를 선택할 수 있습니다.
(말풍선 선택시 선택 안됨)
- 크 기 : 또는 [종류] + 를 눌러 큰글씨/중간글씨/작은글씨를 선택할 수 있습니다.
- 배경색 : 또는 [종류] + 를 눌러 47개 배경색을 선택할 수 있습니다.
(글모양이 말풍선일 경우 선택가능)

로 원하는 항목 선택

- 내용/글자색/글모양/효과/크기/배경색

, 저장

메뉴, 7人



인화 신청

메뉴, 7人, 0-로 인화 신청 선택

(C)로 원하는 항목 선택

- 수신자/배송주소/인화할 사진 제목

보내기를 누르면 전송화면이 나타납니다.

전송중 취소하려면 C를 누르세요.



전송완료 후

인화신청 관련 메시지를 받으면
받은 메시지 화면에서 접속 선택

접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,
(C)로 선택 후 OK 누름



수신자 : 수신받을 사람의 이름을 입력합니다.

배송주소 : 배송될 곳의 주소를 입력합니다. (미 입력 시 이동전화 요금 청구주소로 배송)

인화할 사진 제목 : 검색 OK을 눌러 포토 앤솔루션에 저장된 사진을 선택합니다.

인화신청은 휴대폰 카메라로 촬영한 사진을 직접 사진으로 받아 볼 수 있는 서비스입니다.
자세한 사항은 홈페이지 (<http://photo.nate.com>)를 참조하세요.

카메라 기능

카
메
라
기
능

메뉴,



카메라 환경설정

메뉴, , 로 카메라환경설정 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후

- 앨범삭제/앨범진입잠금/촬영음/
타이머촬영음/배경화면설정방식/
자동저장/멀티사진수 변경/촬영설정초기화



1. 앨범삭제 : 비밀번호(구입 시:0000) 입력 후 저장된 앨범을 삭제할 수 있습니다.
2. 앨범진입잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 기능입니다. (해제/설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~4)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음입니다. (타이머음1~4)
5. 배경화면설정방식 : 배경화면 보여지는 방식을 선택할 수 있습니다. (화면에 채우기/사진에 맞추기)
6. 자동저장 : 사진/비디오 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
7. 멀티사진수 변경 : 멀티보기 화면에서 한 화면에 보여지는 사진 수를 4장/9장 선택할 수 있습니다.
8. 촬영설정초기화 : 사진/비디오 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다.

인터넷 기능

인터넷 기능

[메뉴], [8 0]



NATE 접속

[메뉴], [8 0], [1 ↴]로 NATE 선택

(대기화면에서 OK 길게 눌러도 가능)

▶ 접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나 OK로 선택 후, OK 누름



NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면 종료(OK)버튼을 누르세요.

NATE 서비스에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.

전파가 불안한 지역에서는 서비스 이용 중에 중단될 수 있습니다.

Juno/NATE 접속 후 간단한 버튼 사용방법은 62쪽을 참조하세요.

인터넷 기능

[메뉴], [8 O]



⑩ Playon 기능

[메뉴], [8 O], [2 L]로

⑩ Playon 기능 선택

Ⓐ로 원하는 항목 선택 ⓒ 누름



접속화면이 나타납니다.

Ⓐ로 선택 후, ⓒ 누름



⑩ Playon 사이트에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 다운로드 받을 수 있습니다.

[메뉴], [8 0]



WINC(원크 : 모바일 주소) 기능

[메뉴], [8 0], [3 H]로 WINC 선택

WINC 서비스(무선 인터넷 컨텐츠 접근 번호체계)로 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, **OK**을 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지(www.winc.or.kr)를 참조하세요.



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나 **◎**로 선택 후 **OK** 누름

가볼만한 폰페이지

92466#3	야후 코리아	25822966#0	클럽싸이언
592646#007	송관호의 모바일세상	11#011	SK텔레콤
815#1	프리챌	3355#79	다음
676#0			MSN

폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라
다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도
있습니다.

인터넷 기능

메뉴, 8 0



인터넷114

메뉴, 8 0, 4 2로 인터넷114 선택

▶ 접속화면이 나타납니다.

Ⓐ로 원하는 항목 선택 ⓒ 누름

- 예/아니오

원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나 Ⓐ로 선택 후 ⓒ 누름

인터넷
기능

인터넷114는 휴대폰을 통한
전화번호 안내 서비스로 개인전
화부(벗에게 알린 번호, 벗에게
알린 번호삭제, 저장된 전화번
호, 저장된 번호삭제)/다른지역
선택/전체업종보기/주요업종클
센터/m다운로드 등을 이용할
수 있습니다.



문자 114 서비스로 다양한 전화 정보를 제공하는 서비스기능입니다.

자세한 이용안내는 해당 홈페이지(www.starstar114.com)를 참조하세요.

- 무선인터넷에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면 종료(ⓘ)버튼을 누르세요.
- 무선인터넷에 연결된 후, 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
- 전파가 불안한 지역에서는 서비스 이용 중에 중단될 수 있습니다.

[메뉴], [8 0], [5 □]

즐겨찾기



[메뉴], [8 0], [5 □]로 즐겨찾기 선택

추가하려면 [추가] 누름

제목 입력 후 [OK]를 눌러 주소 입력

[OK] 누름

접속하려면

[OK]로 원하는 사이트 선택 [OK] 누름

접속화면이 나타납니다.

이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

제목입력 : [abc]로 한글, 숫자, 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자)를, [메뉴] + [OK]로 기호/

^ . ^/취소를 선택

주소입력 : [abc]로 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자), 숫자를, [메뉴] + [OK]로 기호/.COM/취소를 선택



즐겨찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

편집하려면 [메뉴] + [OK]로 '편집' 선택 + 내용입력 + [OK] 누름

삭제하려면 [메뉴] + [OK]로 '삭제' 선택 + '예' 선택 후, [OK] 누름

인터넷 기능

[메뉴], [8 0]



캡처화면보기

[메뉴], [8 0], [6 ↴]로

캡처화면보기 선택



[◎]로 원하는 항목 선택 [OK] 누름

캡처화면을 삭제하려면 [삭제], [OK]를 누르세요.



NATE 이용중 원하는 화면을 휴대폰에 저장한 후, Offline상에서 해당 화면을 확인할 수 있는
기능입니다.

인터넷
기능

NATE환경설정

[메뉴], [8 0], [7 ⌂]로 NATE환경설정 선택



[◎]로 원하는 항목 선택 [OK] 누름

비밀번호(4자리) 입력 (구입 시 : 0000)



Home URL(초기 접속 주소) : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 사용자가 설정할 수 있는 기능입니다.

Proxy(프락시 설정) : 서비스사업자가 프락시서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로
프락시서버를 설정할 수 있습니다.

기본값 복구 : 사용자가 변경한 NATE 초기 주소와 프락시서버 설정값을 초기 설정값으로 변경시켜 주는 기능입니다.

[메뉴], [8 0]



전화착신설정

[메뉴], [8 0], [8 0]로
전화착신설정 선택




로 원하는 항목 선택 누름
• 착신거절/착신허용



데이터 서비스 중 전화가 걸려올 때 전화를 받거나 거절할 수 있는 기능입니다.

대기화면에서 번호입력

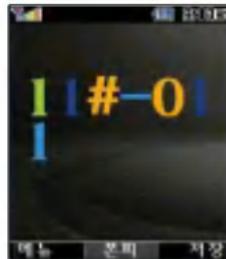

폰피 기능

대기화면에서 번호입력 후, 누름



접속화면이 나타납니다.



WINC기능(105쪽)을 참조하세요.

원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나 로 선택 후 누름

휴대폰 설정

메뉴 , 9 1




무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위한 기능으로 슬라이드가 닫힌 경우에만 동작합니다.

슬라이드가 닫힌 경우 대기화면 상태에서는 일정 시간 후 조명이 꺼지게 되며, 볼륨버튼, 블루투스 버튼, 카메라 버튼, **메뉴**,

①로만 조명이 켜지게 됩니다.

외부버튼 제한 설정

메뉴 , 9 1 , 2 L
외부버튼제한설정 선택

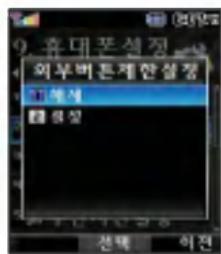

로 원하는 항목 선택 누름
• 해제/설정



외부버튼 제한 해제 상태

- 슬라이드를 닫은 후 일정 시간동안 버튼 동작이 없을 경우 버튼 보호가 설정됩니다. 이 경우 볼륨(버튼이나 **메뉴**를 누른 후 를 눌러 버튼 보호 상태를 해제할 수 있습니다.
- 버튼 보호 해제 후, 일정 시간 동안 버튼 동작이 없으면 다시 버튼 보호가 설정됩니다.

외부버튼 제한 설정 상태

- 슬라이드를 닫으면 바로 외부기 잠금 상태가 되며, 모든 외부 버튼의 기능이 동작하지 않습니다. (전화 수신시에만 동작합니다.) 단, **메뉴**, 또는 **①**, 볼륨(버튼, 블루투스(버튼), 카메라(버튼)를 눌러 대기화면을 볼 수 있습니다.
- 슬라이드를 올리면 자동으로 외부기 제한상태가 해제되어 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

[메뉴], [9]

기본 지역번호

**[메뉴], [9], [3]**로

기본지역번호 선택

- 로 원하는 항목 선택 후
 누름



지역번호 설정 시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 "해제"로 선택하세요.

전화받는 방법

[메뉴], [9], [4]로 전화받는방법 선택


- 로 원하는 항목 선택 후 누름

- 슬라이드열기/열고버튼누르기/
통화키로받기

슬라이드열기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 열면 통화 상태로 전환됩니다.


열고버튼누르기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 열고 볼륨()버튼, 블루투스()버튼, 카메라()버튼, 종료()버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

통화키로받기 : 슬라이드가 닫힌 상태에서 전화가 왔을 때 ()를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

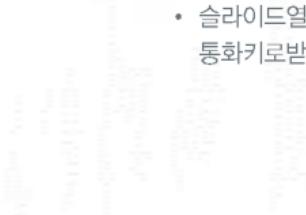

휴대폰 설정

[메뉴], [9 1]

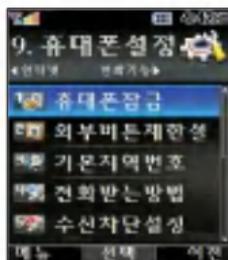

전화수신을 원하지 않을 때
수신 차단을 설정할 수 있는
기능으로, 차단하고자 하는
번호/그룹 설정 시 자동으로
수신이 차단됩니다.

수신차단설정

수신차단번호

[메뉴], [9 1], [5 0]로

수신차단설정 선택 후
비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



[1 7]로 수신차단번호 선택

전화번호 입력 후 [OK] 누름

[메뉴]를 눌러 '통화목록검색/전화부검색'을
선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

수신차단했던 번호를 지우려면 [C]로 원하는 번호
선택 후 [C]로 번호를 지운 후 [OK]를 누르세요.

수신차단그룹

[메뉴], [9 1], [5 0]로

수신차단설정 선택 후
비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



[2 2]로 수신차단그룹 선택

[C]로 원하는 그룹 선택 후 [OK], [완료] 누름

[OK]를 눌러 선택(✓)하고, 해제할 경우 [OK]를 한번
더 누르세요. ([전체]를 누르면 전체선택/전체해제 가능)

[메뉴], [9]



언어설정

[메뉴], [9], [6] 로
Language 선택



()로 원하는 항목 선택 (OK) 누름

- 한국어/English

사용자 편의에 따라 Language (언어설정)
으로 한국어/English를 선택할 수 있습니다.
(구입시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)




EV-DO통신으로 설정할 경우
전화 및 메시지를 받을 수 없습니다.

데이터 통신 서비스(126쪽) 참조

Data 통신환경

[메뉴], [9], [7]로
Data통신환경 선택

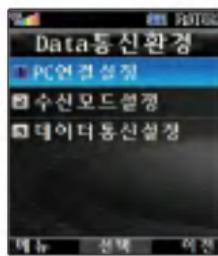

()로 원하는 항목 선택 (OK) 누름

- PC연결설정 : USB통신, 230Kbps, 115Kbps, 모뎀/팩스
- 수신모드설정 : 해제, 모뎀, 팩스
- 데이터통신설정 : 비밀번호(4자리) 입력(구입시 :0000) 후 EV-DO통신, 1X통신전용

휴대폰 설정

[메뉴], [9]



넘버플러스

[메뉴], [9], [8]로 넘버플러스 선택

▶ 전화번호 입력 후, []로 이동
비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ 벨소리 선택 후 [OK] 누름

[] 또는 [별선택] + []로 원하는 벨소리를
선택할 수 있습니다.

▶ []로 번호저장 여부 선택 [OK] 누름


▶ 휴대폰 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록한 번호에서 전화가 왔을 때 벨소리, 수신화면을 선택할 수 있습니다. (이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능합니다.)

[메뉴], [9], [9]



메모리 정보

[메뉴], [9], [9]로
메모리정보 선택

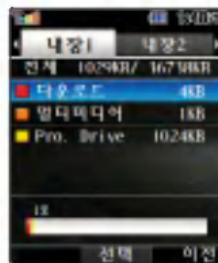

◉로 원하는 항목 선택 ◉ 누름

- 다운로드/멀티미디어/Pro. Drive

◉로 메모리 사용 내역 확인



모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩) 가능합니다.


휴대폰 설정

[메뉴], [9], [1]



이동식 디스크 포맷

[메뉴], [9], [1], [0]로
이동식디스크포맷 선택

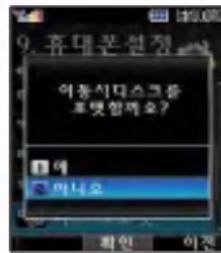

◐로 예/아니오 선택 ◑ 누름



이동식디스크를 포맷할 경우 이동식디스크에 저장된 모든 데이터가 삭제되며, 삭제된 데이터는 복구할 수 없으므로 다시 한 번 확인하세요.

[메뉴], [9]



내 휴대폰 번호를 확인하거나
소프트웨어 버전을 확인할 수
있습니다. (내번호는 편집할 수
없습니다.)

연락처를 입력하여 분실시를
대비할 수 있습니다.

내 휴대폰정보

[메뉴], [9], [X]로

내휴대폰정보 선택



[버전]을 눌러 소프트웨어 버전,
생성 날짜와 시간 확인 후 [OK] 누름

[OK] (편집)을 눌러 연락처 입력



[OK]로 E-Mail 입력

[OK] 저장



E-Mail 입력 시 [메뉴], [OK]로 기호/.COM/
취소를 선택하고 [abc]로 abc(영문 소문자),
ABC(영문 대문자), ㄱㄴㄷ(한글), 123(숫자)를
선택하세요.

휴대폰 설정

[메뉴], [9]



(대기화면에서 [0]을 길게
눌러도 국제자동로밍 선택 가능)

Easy Call


해당 로밍 지역의 국제전화 접속
번호를 미리 설정해 둘 수 있는
기능으로, 로밍지역에서 전화번
호부에 저장되어 있는 전화번호로
전화를 시도할 때 자동으로 접속
번호가 자정되어 편리하게 전화를
연결할 수 있습니다. (단, 통화목
록에서는 선택할 수 없습니다.)

국제자동로밍

[메뉴], [9], [#]로
국제자동로밍 선택

OK 누름

비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

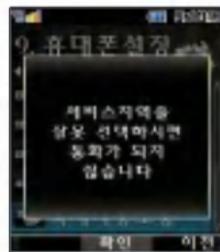

○로 원하는 항목 OK 누름

- 한국(SK Telecom)/자동선택/A 지역
(중국 등)/B 지역(미국 등)



외국에 나가서 자기 전화번호를 그대로 사용할 수 있는 기능으로, 자세한 해외 사용지역 및 통화방법
안내는 이동통신 사업자에 문의하시기 바랍니다. (자동NAM설정 변경 시 전문가 확인이 필요합니다.)

- 한국(SK Telecom) : 한국에서 전화를 사용할 때 선택합니다.
- 자동선택 : 출국 전 [*] + [1] + [5] + [0] + [#] 를 누르면 최신 프로그램을 다운로드 받게 됩니다.
해외에서 국제자동로밍을 선택하면 A 지역과 B 지역의 구분없이 이용할 수 있습니다.
- A 지역(중국 등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 대만, 사이판, 이스라엘, 미국 일부지역에서 사용할 때
선택합니다.
- B 지역(미국 등) : 미국 주요지역, 호주, 캐나다 등에서 사용할 때 선택합니다. 단 미국내에서 단말기가 No
Service면 A지역(중국 등)을 선택하십시오.

칩(IC-Chip)을 끼우고 빠려면



모네타칩을 휴대폰에 넣지 않으면 서비스를 이용할 수 없으며, 분실이나 취급의 위험이 있으므로 주의하세요.

IC-Chip이 완전히 삽입되지 않았을 때에는 오동작을 일으킬 수 있으니 주의하십시오

끼우려면



빼려면




- 사용자가 휴대폰에 각종 카드(신용카드, 체크카드, 통장, 멤버쉽, 티켓/쿠폰/상품권, ID출입증 등) 기능이 되는 칩(IC-Chip)을 꽂아 간편하고 안전하게 결제하는 서비스입니다.
- 서비스를 이용하기 위해서는 먼저 MONETA 카드를 신청하여야 하며, 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자 및 각 대리점 또는 해당 홈페이지(<http://chip.moneta.co.kr>)를 참조하세요.
- 신규서비스 출시 및 서비스 업그레이드로 인해 일부 MONETA 기능이 본 설명서의 내용과 다를 수 있습니다.
- 은행전용 M-BANK 카드는 본 설명서의 내용과 다를 수 있으므로, 해당 설명서를 참조하세요.

모네타 기능



(모네타칩의 유무나 종류에 따라
화면은 달라질 수 있습니다.)

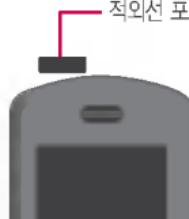

휴대폰 외부부분의 적외선 포트를 결제
기에 가까이 대어야 결제가 됩니다.

신용카드를 사용하려면

①, ②로 신용카드 선택

▶ 휴대폰으로 가맹점 결제기에 결재

비밀번호 4자리 입력

신용카드는 신용카드 비밀번호, 모네타캐시는 최초 사용시 설정한 비밀번호를 입력합니다.

비밀번호 입력시 연속 3회 잘못 누를 경우, 사용하지 못할 수 있으니 주의하시기 바라며, 자세한 사항은 신용카드 회사 또는 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.



신용카드 사용 시 휴대폰으로 대신 지불결제를 할 수 있는 서비스로, 이 기능은 먼저 가입하여야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

- OK캐시백 제휴 카드일 경우 OK캐시백 포인트 사용 및 적립은 ② 신용카드기능을 이용하시면 됩니다.
- 비밀번호 설정/해제 방법은 휴대폰 잠금 설정 및 비밀번호 변경 설정(27쪽)을 참조하세요.



BANK 기능



(1), [2]로 BANK 선택 ▶ (2)로 원하는 항목 선택 ▶ 비밀번호 입력

접속하려면 (OK) 누름

- 00 뱅킹/CD/ATM/CHIP정보/
00콜센터

(3)로 원하는 계좌 선택



휴대폰으로 은행업무 서비스를 받을 수 있는 기능입니다.

제휴 은행의 Banking 서비스 가입 후 사용할 수 있으며, 비밀번호 입력 시 연속 5회 잘못 누를 경우 사용하지 못할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

모네타 칩을 통해 재테크, 증권, 부동산, 보험 등의 서비스를 받아 볼 수 있습니다.

증권 기능

(1), [3]로 증권 선택 ▶ 접속화면이 나타납니다.

(2)로 원하는 항목 선택



휴대폰으로 다양한 증권 금융 서비스를 받을 수 있는 기능입니다.

제휴증권 서비스 가입 후 사용할 수 있으며, 비밀번호 입력 시 연속 5회 잘못 누를 경우, 사용하지 못할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

모네타 기능

모
네
타
기
능



칩의 종류에 따라 전자화폐 기능이 없을 수 있으나 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자 및 각 대리점 또는 해당 홈페이지 (<http://chip.moneta.co.kr>)를 참조하세요.

전자결제 기능

◀, 4 2로 전자결제 선택 ▶ □로 은행직불/ ▶ 휴대폰으로 가맹점
SPAY(휴대폰결제) 선택 결제기에 결재

(결제메시지를 확인할 수 있습니다.)



전자결제는 휴대폰으로 충전해서 현금처럼 사용할 수 있는 기능입니다.

은행 직불은 모네타 칩에 은행 직불 카드를 다운로드하여 은행계좌에서 바로 이체되는 편리한 기능입니다.

교통충전 기능

◀, 5 □로 교통충전 선택 ▶ 접속하려면 OK 누름



휴대폰으로 교통요금 지불 및 교통요금 조회를 할 수 있는 기능입니다.

휴대폰 전원이 꺼져 있어도 사용할 수 있으며, 선불교통카드는 무선 충전으로 충전 잔액 한도 내에서 사용 가능하며 후불교통카드는 일반 신용카드와 같습니다. 칩의 종류에 따라 교통기능이 없을 수 있으니 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.



금융정보 기능



(1), [6]로 금융정보 선택 ▶ 접속화면이 나타납니다. ▶ (2)로 원하는 항목 선택

(3)로 예/아니오 선택

 각종 금융정보 무선인터넷으로 접속하게 됩니다.

티켓/상품권 기능

(1), [7]로 티켓/상품권 선택 ▶ (2)로 티켓/상품권 선택

 원하는 티켓을 언제, 어디서나 간편하게 예매할 수 있습니다.

휴대폰에 멤버십 카드나 ID카드, 각종 티켓 및 상품권을 다운로드 받아 별도의 카드나 티켓을 소지 할 필요없이 휴대폰 하나로 모든 혜택을 받을 수 있으며, 주후 확대 예정으로 다소 변경될 수 있습니다.

모네타 기능



쇼핑몰 기능

- ◀, 8 0로 쇼핑몰 선택
◎로 예/아니오 선택



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,
◎로 선택한 후, OK를 누르세요.



무선 인터넷에서도 안전하고 편리하게 쇼핑을 즐길 수 있는 기능입니다.

모네타세상 기능

- ◀, 9 1로 모네타세상 선택
◎로 원하는 항목 선택

휴대폰으로 가맹점 결제기에 결재

(결제메시지를 확인할 수 있습니다.)

- 멤버십 : SK텔레콤의 멤버십 및 각종 멤버십을 다운받아 사용할 수 있습니다.
- 마일리지 : 휴대폰으로 이용하는 모네타마일리지 서비스입니다.
- 건강/레저/스포츠 : 각종 스포츠 멤버십, 레저부킹, 놀이동산, 호텔, 콘도 등의 생활정보를 확인할 수 있습니다.
- ID출입증 : 신분증, 각종 자격증, 출입증 등 많은 정보들을 휴대폰에 저장하여 사용할 수 있습니다.
- 현금영수증 : 내 휴대폰번호로 사용하는 현금영수증 서비스입니다.

부가서비스 이용

부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

벨소리 변경 서비스

휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

700 서비스

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해 011-700-5857, 011-700-5457, 011-700-5425+로 접속한 후, ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 벨소리를 변경할 수 있습니다.

무선인터넷 이용 – 먼저 를 길게 눌러 NATE에 접속하세요.

뮤직벨

다운로드

1. 벨컬러링뮤직MelOn 라이브벨 컨텐츠 선택하여 다운로드
2. 원하는 멜로디를 선택 후 화면의 지시에 따라 다운로드하세요.
 - 선택 방법은 다를 수 있습니다.
 - 다운받은 벨소리는 **벨소리 설정(20쪽)**에서 확인할 수 있습니다.

-
- 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. 자료교환 서비스(128쪽)를 참조하세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등은 초기화 될 수 있습니다.)
 - 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.


데이터 통신 서비스

데이터 통신 서비스

휴대폰과 컴퓨터(PC), 노트북의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법

- ① [시작]→[설정]→[제어판]→[전화 및 모뎀 옵션]
→[모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

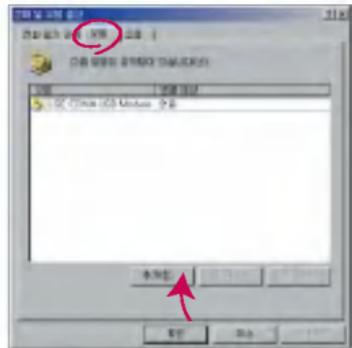


이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 컴퓨터에 설치 한 후 휴대폰을 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다. 자세한 사용법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작]→[설정]→[제어판]→[네트워크 및 전화 접속 연결]→[새 연결 만들기]→[네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

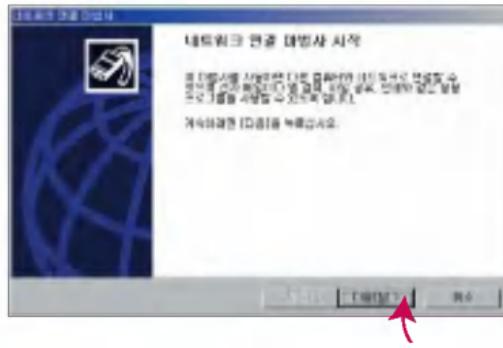


이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

데이터 통신 서비스

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션]
→ [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

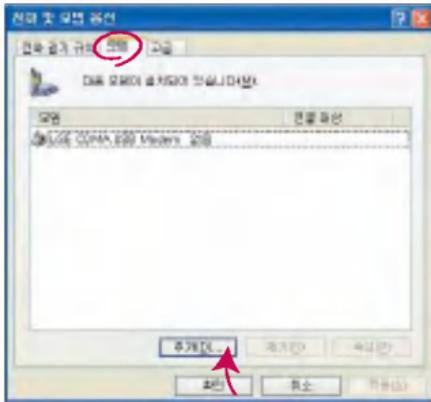

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]
에서 [인터넷에 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

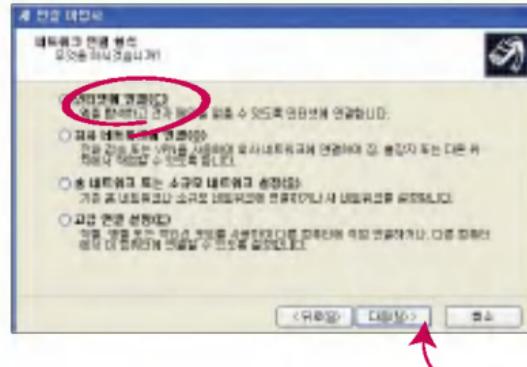

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

자료교환 서비스


LG Mobile Sync 프로그램

휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진, 동영상, 문자(받은 문자만 가능)를 컴퓨터(PC)로 가져오거나 연락처, 할일, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다. 휴대폰별 지원기능은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)에서 확인할 수 있습니다.


- 1** <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 LG Mobile Sync를 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터(PC)에 저장하세요.
 - 파일명은 달라질 수 있습니다.
 - 휴대폰의 새 기능 지원을 위해 LG Mobile Sync 프로그램의 업그레이드가 필요합니다. 기존의 LG Sync 사용자께서는 홈페이지에서 최신 버전의 LG Mobile Sync 프로그램을 다운받아 다시 설치하시기 바랍니다.

- 2** 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.
 - LG Mobile Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 반드시 분리한 후 설치하세요.
 - 휴대폰과 컴퓨터가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 컴퓨터를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.
 - LG Mobile Sync 프로그램 설치 후 USB 드라이버는 자동으로 설치됩니다. (USB 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우)

- 3** 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.
 - 프로그램을 실행하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

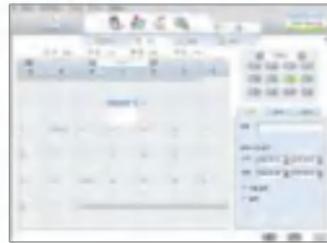

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

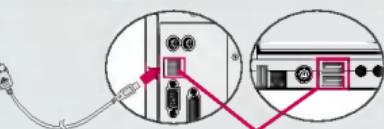

보다 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.
USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.


LG CYON PhotoManager 프로그램

컴퓨터(PC)에서 휴대폰으로 사진을 전송하거나 휴대폰의 사진을 컴퓨터(PC)로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다. 사진의 크기를 변경할 수 있고 풀더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용하여 편집이 가능합니다.


- 1 http://photo.cyon.co.kr에 접속하여 LG CYON PhotoManager를 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터에 저장하세요.
- 파일명은 달라질 수 있습니다.

- 2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.
- 프로그램이 자동으로 컴퓨터에 설치됩니다.

- 3 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.

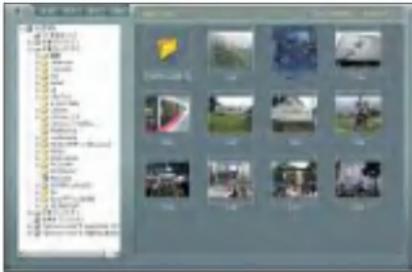

- ▶ 사진이 있는 디렉토리를 선택하고, 전송할 사진을 더블 클릭하거나 드래그하여 선택하세요.
- ▶ PC등에서 생성된 외부사진을 포토 메니저를 이용하여 복사 후 사진앨범 메뉴를 통해 확인할 경우 이미지의 일부가 보이지 않을 수 있으니 확대보기를 이용하여 확인하세요.

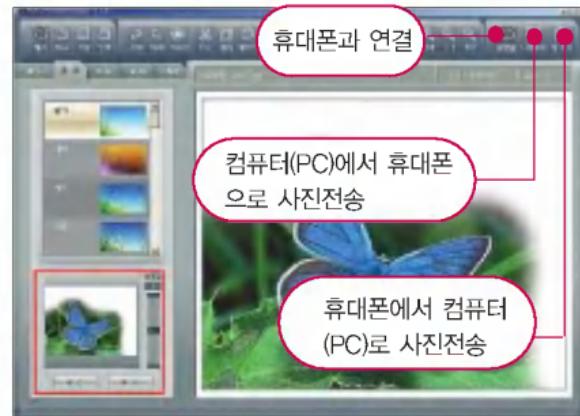

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

보다 자세한 사용방법은 홈페이지
(<http://photo.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

MP3 다운받기

MelOn Player 다운로드 및 설치방법



MelOn Player 관련 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.melon.com>) 또는 SKT 고객상담실(1566-0011)을 이용하시기 바랍니다.

- 1 <http://www.melon.com>에 접속하여 **멜론 플레이어**를 선택하세요. (화면에 따라 다를 수 있습니다.)



- 2 **멜론페이지 다운로드**를 선택하여 "MelonSetup.exe" 파일을 컴퓨터(PC)에 다운받아 저장하세요.



- MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 www.011e-station.com에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 후 반드시 휴대폰으로 인증작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.
- MP3 파일 다운로드의 컴퓨터(PC)환경은 Windows 2000 이상의 운영체제에서 사용 가능합니다.
- 윈도우 XP에서 서비스팩2가 설치되어 있을 경우 익스플로어의 설정을 변경해야 합니다. 변경방법은 <http://www.melon.com>에 접속하여 [윈도우XP팝업문제해결]에서 확인하시기 바랍니다.

MelOn Player 다운로드 및 설치방법

- 3** 다운받은 “MelonSetup.exe”파일을 열면 멜론 플레이어 설치 프로그램이 실행되며 멜론 플레이어가 설치됩니다.
- 4** 바탕화면에 있는 “MelOn Player”를 더블 클릭하여 실행하세요.




- 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다. USB 드라이버는 컴퓨터(PC)가 휴대폰을 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다.
자세한 설치 방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.
- MelOn Player를 실행하기 전에 반드시 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.
- MP3를 다운 받아 외장 메모리에 저장하려면 MelOn Player를 실행하기 전, 먼저 외장 메모리를 휴대폰에 정착하세요. (단, 외장 메모리 지원 모델에 한함)
- 011e-station에 가입이 되지 않은 경우 또는 가입자 정보와 연결된 휴대폰이 다른 경우 휴대폰 전원이 꺼졌다 켜집니다.



휴대폰이 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.
(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대폰의 전원을 결 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

MelOn Player와 휴대폰 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신 케이블을 뽑을 경우 휴대폰 시스템이 손상을 입을 수 있습니다.
반드시 Windows 화면 우측 하단의 정치해제()버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대폰을 분리하세요.

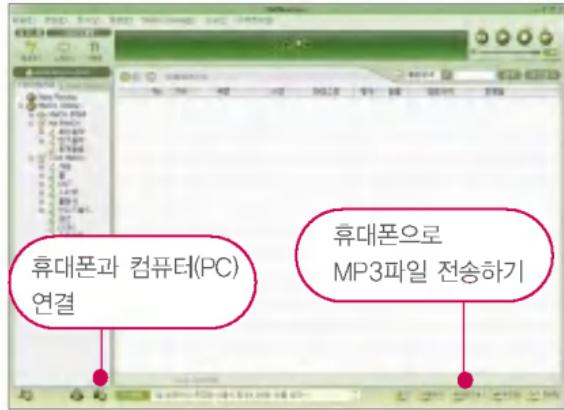

소프트웨어 업그레이드

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 프로그램




자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

휴대폰의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 가능입니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드는 진행 과정 중 사용자 본인의 주의가 필요하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대폰에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의 하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

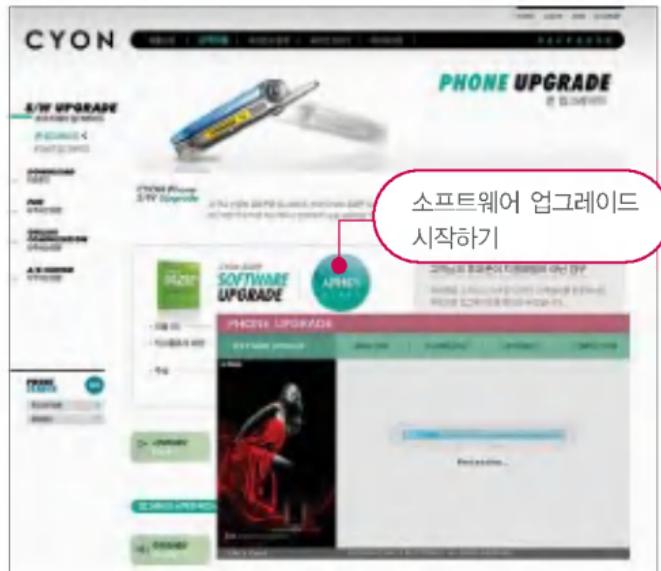

고장이라고 생각하기 전에

고장이라고
생각하기
전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

화면에 “” 표시가 사라지지 않을 때

서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다.
다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.

송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

특정지역 및 특정 전화기와 통화시 말소리가 울릴 때

“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

휴대폰에서 열이 날 때

오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다.
제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.

고장이라고 생각하기 전에

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

안데나 표시는 양호하나
수신이 안될 때

이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.

벨소리가 나지 않고 램프 또는
외부 화면(LCD)만 켜질 때

벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.

비밀번호입력 화면이 나타날 때

화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(27쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입 시 비밀번호 :0000)

배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불)
계속 꽂아 둘 때

배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.

화면에 흰 줄이 생길 때

오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

배터리가 충분히 남았는데
휴대폰이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

사진을 찍으려는데 화면이
깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림이 다운받아지지 않을 때

휴대폰을 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가 깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.
(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.

청소해야 할 부분



“mp3 초기화 재시동 중입니다”라는 화면이 나타날 경우

잠시 후에 다시한번 시도해 주세요.

“대용량 메모리 포맷하세요.”라는 화면이 나타날 경우

휴대폰 설정의 ‘이동식디스크 포맷’에서 이동식디스크를 포맷해 주세요. (116쪽 참조)

“대용량 메모리로부터 응답이 없습니다”라는 화면이 나타날 경우

잠시 후 사용해 주세요. 계속하여 같은 화면이 나타날 경우 서비스 센터에 문의해 주세요.

휴대폰 규격 및 특성/정보 메모

휴대폰 규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz						
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 150\text{Hz}$ 이내						
외 관(mm)	표준형(리튬폴리머) 99.7×46.6×18.9 mm 대용량(리튬폴리머) 99.7×46.6×20.5 mm						
중 량	표준형(리튬폴리머) 98 g 대용량(리튬폴리머) 106.5 g						
송 신 출 力	최대 251.19 mW						
동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C						
상 대 습 도	0% ~ 95%						
인증받은자의 상호	엘지전자(주)						
제조자/제조국가	엘지전자(주)/한국						
불법행위	<table border="1"> <tr> <td>사용 주파수 범위</td> <td>송/수신 주파수 : 2402 ~ 2480 MHz</td> </tr> <tr> <td>주파수 안정도</td> <td>할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}\text{ Hz}$ 이내</td> </tr> <tr> <td>송 신 출 力</td> <td>최대 2.50 mW</td> </tr> </table>	사용 주파수 범위	송/수신 주파수 : 2402 ~ 2480 MHz	주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}\text{ Hz}$ 이내	송 신 출 力	최대 2.50 mW
사용 주파수 범위	송/수신 주파수 : 2402 ~ 2480 MHz						
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}\text{ Hz}$ 이내						
송 신 출 力	최대 2.50 mW						

본 제품은 형식 등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 징지를 부기할 수 없으며, 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 안전 보호기준을 만족하는 제품입니다. 제작자 및 설치자는 당해 무선설비가 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

휴대폰 정보 메모

모 릴 봉	LG-SV240
구 입 일 시	년 월 일
구입처	상 호
	전화번호

저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.

사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대폰 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대폰 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대폰은 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

이율러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대폰)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장 서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대폰의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



휴대폰을 버릴 때

LG전자 서비스, 싸이언샵에서 폐휴대폰을 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpeglab.com)를 참조하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체보호기준을 만족하는 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg] 을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지 (<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리–Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생 했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무료수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시		
수리 가능	동일하지로 3회까지 고장 발생시 동일하지로 4회째 고장 발생시 여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생시	무료수리 제품교환, 무료수리 또는 환급 유로수리 유로수리
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내] 수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내]	제품교환 또는 환급 정액 감가 상각 후 교환 정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생 시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-SV240
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건비(밀번호 분실 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시

1회 무료
2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 앤테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **[Menu]**, you may select the menu you want with **(○)** and you may select each function of the menu with **(○)** or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language Two languages(Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

[Menu] + [9 1] + [6-EN**] + (○) and press **OK**.**

(1. 한국어 2. English)

Contacts (**[Menu]**, **[1-7]**)

1. Address book : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 1000 entries in phone book.
2. Speed dial : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
3. Group settings : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
4. Call history : Allows you to view the list of outgoing calls or contact entries for calls you received and missed. It is stored up to 60 entries and continually updated as new numbers are added to the beginning of the list, the oldest entries are removed from the bottom of the list.
5. Message : You can send or receive SMS(Short Message Service) or MMS(Multimedia Message Service) messages, voice messages.
6. Call duration : Allows you to keep track of the time you spend for calls. You may check the duration time of calls.
7. Word dial
8. Photo phonebook : You can make your photo business card and check the business cards that you have received in your phone book.

FOR FOREIGNER (English Version)

Sounds (**2 L**)

- 1. Ringers** : Various types of sounds notify you of an incoming call.
You can select the type of ring sound you want.
- 2. Ringtone/vibrate** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
- 3. Sound effect** : Allows you to select types of key tone and menu effect tone.
- 4. System alert** : Allows you to set system alert on or off.

Screen (**3 H**)

- 1. Screen image** : You can select a character shown on the LCD screen.
- 2. Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.

3. Font settings : You can change the display font.

4. Menu style : You can change the menu style.

5. Dial font : You can change the dial font.

Organizer (**4 e**)

- 1. Alarm** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
- 2. Wake-up call** : Alarm will sound at the time designated and the message "Wake-up call!" will appear on the screen.
When you press "OK" key or "End/Power" key, you may select either extend 5 minutes or release.
- 3. Schedule** : This function allows you to save the schedule.
- 4. To-do** : This Function allows you to save and record things to do.
- 5. Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
- 6. Memo** : Allows you to save and view memos. You can send SMS messages using saved memos.
- 7. D-day** : You can use D-day counter to refer to the day that is chosen for the beginning or the ending of an important activity.

Multimedia (,)

- Djing** : The Djing helps you make the music by using lots of effects(scratch, effect, cueing).
- JUNE** : This feature allows you to access news, movie, music video, and TV program from your SK Telecom device.
- CYON game** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
- Melody composer** : You can create melodies, arrange the original melodies and play them or set as a ringtone.
- Voice memo** : It allows you to save voice or playback.

Utilities (,)

- Portable disk**
- Subway** : Allows you to view the subway map and search station you want. If you press "OK" key, you can zoom-in and zoom-out the subway map.
- BlueTooth³** : Bluetooth is a radio technology developed to deliver short-range wireless mobility for up to 30 feet. Your phone is compatible with bluetooth devices, including headsets and hands-free devices. If you want to use the bluetooth function connecting bluetooth accessory, please read user guide of each bluetooth accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.
- Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
- Stopwatch** : Allows you to take an accurate measurement of time.
- World time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
- Flashlight** : Flashlight is available.
- IrDA** : Allows you to exchange the datas between two phones.

FOR FOREIGNER (English Version)

Camera (,)

1. **Take photo** : Using this menu, you can take a picture using your phone.
2. **Record video** : Using this menu, you can record a video.
3. **Sticker shot** : Using this menu, you can attach a frame to the subject for photography.
4. **NATE Code**
5. **Photo album** : Using this menu, you can save photographs taken.
6. **Video album** : Using this menu, you can save a recorded video.
7. **Slide show** : Using this menu, you can apply various visual effects to a saved photograph.
8. **Photo print** : You can print photographs taken with the built-in camera by PicBridge printer.
9. **Edit photo** : Using this menu, you can edit a photograph taken.
0. **Print service**
- *. **Camera settings** : Using this menu, you can configure the camera settings.

Internet (,)

1. **NATE** : Allows you to access the wireless internet contents.
2. **@Playon** : Allows you to download various contents.
3. **WINC**
4. **Internet114** : Gives you various information about phone number. (To get detailed information, please refer to www.starstar114.com.)
5. **Favorite** : You can register your favorite site on your phone. You can also directly access to the site when you want so.
6. **Captured image**
7. **NATE setting**
8. **NCW setting**

Settings ()

1. Security : Default setting of your phone is "0000".
2. Key guard : This protects outside-button activating by mistake.
3. Area code : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
4. Answer mode : Allows you to determine how to handle an answered call. (Press the send key/Open the LCD screen)
5. Set call block : Allows you to set some phone numbers and group you do not want to receive the incoming calls.
6. 언어설정 : Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between Korean and English.
7. Data mode : Allows you to set the system network settings.
8. Number plus : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.
9. Memory information : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.

0. Portable disk format

- *. My phone information : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.
- #. Roaming : You can use your phone and phone number in overseas countries. To use international roaming service, input password (Default:0000) and choose your service area. For further information, please refer to the service provider.

Manner Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)

Lock Mode

 (Hold) / To release :  , Enter the password
(The Password is '0000' by default.)

Power Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)

제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.



서비스센터 전국대표전화

사용불편 및 고장접수

1544-7777

1588-7777

고객상담실

불만사항 및 제안

080-023-7777

(수신자 부담)

인터넷 서비스 센터 (사용불편 및 문의)

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT

1599-0011, 1566-0011

국제로밍 : 1566-2011

KTF

1588-0010

LGT

1544-0010, 080-019-7000

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실, 습득 / 주소
변경 / 부가서비스 / 사서함비밀번호

- 휴대폰으로 **114**(무료)

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 옵션장치를 사용하십시오. | 보증기간:충전기(1년), 배터리(6개월)
유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



LG전자