



CYON

www.cyon.co.kr

| LG-LV2400 | 사용설명서

- 별매품은 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (1~5쪽)

품번 | MMBB0210001(1.1) 날짜 | 2006. 8. 22



본 그림이나 사진은 실물과 다를 수 있습니다.

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 봇 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.




배터리와 액세서리는 반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항



휴대폰 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전 · 전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다. 제품의 덮개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.

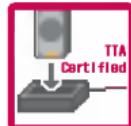

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 및 이어마이크를 사용하지 마세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 텁승 시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다.

카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나)시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 놀리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대폰이 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대폰용 목걸이나 이어마이크 등이 전철 문, 자동차 문에 낀 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

⚠ 주의

지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.

청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.

제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 달지 않도록 하세요.

장시간 통화 시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.

휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.

휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 윗주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.

배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대폰 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기 되지 않은 방법으로 휴대폰을 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

차례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~5
차례	6~7
주요기능	8~9
기능버튼 설명	10
아이콘 설명	11
기본 구성품	12
별도 판매품	13
구성품을 사용하려면	14
충전하려면	15
충전 시간	16
배터리 대기시간	17

전화기능, 음량벨소리편

휴대폰 켜고 끄기, 전화 걸기	18
전화 받기, 최근 번호로 다시 걸기	19
벨소리 설정	20
벨/진동전환 설정, 새멜로디받기	21

효과음 설정	22
시스템 알림을 설정, 파워모드 설정	23
통화중 기능	24~26
휴대폰 잠금 설정, 비밀번호 변경 설정	27
비밀번호 힌트, 비상전화 등록	28
문자 입력방법	29~30
전화번호부 입력	31~32
메시지 전송, 통합 검색	33
자음별 보기/그룹별 보기, 이미지 보임/이미지 숨김 ..	34
다중선택모드(#), 삭제, 전체 삭제	35
단축번호 관리	36
그룹관리	37
최근목록 확인, 전화사용내역 확인	38
즐겨찾기	39
LGT부가서비스	40

메시지편

문자 보내기	41
사진 보내기	42
Shot메일 보내기	43

수신함	44~45
발신함	46~47
문자 세상, 문자 보관함	48
스팸메시지	49
첨부파일함	50
환경 설정	51~52

화면편

배경화면꾸미기	53~54
새캐릭터받기	54
조명/밝기 설정, 글꼴 설정	55
메뉴 스타일 설정, 다이얼 숫자	56

멀티미디어편

Djing	57~58
CYON 게임	59
멜로디작곡	60~62
musicON	63~64
클릭! 동영상	65

다운Town™	66
음성메모	67

알람/일정, 편의기능편

알람 설정	68
모닝콜 설정	69
일정, 일정 등록	70~71
할일	72
기념일	73
메모	74
D-day	75
이동식 디스크	76
전자사전	77~80
지하철노선도	80
블루투스(Bluetooth®) 기능, 블루투스 장치 연결하여 사용하기 전에	81
장치 연결	82
연결대기 설정, 연결 종료	83
데이터 송수신	84~85
환경 설정	85~86
계산기, 스톰워치	87

세계시간, 손전등	88
적외선 송수신	89~90

카메라편

촬영하기 전에	91
사진 촬영	92
비디오 촬영	93
특수 촬영	94
ez코드서비스	95
사진 앨범	96
비디오 앨범	97
슬라이드쇼	98
사진인쇄	99
사진 편집	100~104
카메라 환경설정	105

휴대폰 설정편

외부버튼 제한 설정	106
기본 지역번호, 전화받는 방법	107
수신자단설정, 언어설정	108

Data 통신환경, 듀얼넘버	109
메모리 정보, 이동식디스크 포맷	110
내 휴대폰 정보	111
EZ 서비스	112~119

부록

뱅크온 기능	120
부가서비스 이용	121
데이터 통신 서비스	122~123
자료교환 서비스	124~125
MP3 다운받기	126~127
소프트웨어 업그레이드	128
고장이라고 생각하기 전에	129~131
휴대폰 규격 및 특성/정보 메모	132
소비자 유의사항	133
제품보증서	134
FOR FOREIGNER (English Version)	135~141

주요기능

* [메뉴]를 누른 후, 로 메뉴기능을 선택하세요.

 전화기능	
1.전화번호검색	33쪽
2.단축번호관리	36쪽
3.그룹관리	37쪽
4.최근목록	38쪽
5.전화사용내역	38쪽
6.즐겨찾기	39쪽
7.LGT부가서비스	40쪽

 메시지	
1.문자보내기	41쪽
2.사진보내기	42쪽
3.Shot메일보내기	43쪽
4.수신함	44쪽
5.발신함	46쪽
6.문자세상	48쪽
7.문자보관함	48쪽
8.스팸메시지	49쪽
9.첨부파일함	50쪽
10.환경설정	51쪽

 소리	
1.벨소리설정	20쪽
2.벨/진동전환	21쪽
3.새멜로디받기	21쪽
4.효과음	22쪽
5.시스템알림음	23쪽
 화면	
1.배경화면꾸미기	53쪽
2.새캐릭터받기	54쪽
3.조명/밝기	55쪽
4.글꼴	55쪽
5.메뉴스타일	56쪽
6.다이얼숫자	56쪽

 멀티미디어	
1.DJing	57쪽
2.CYON게임	59쪽
3.멜로디작곡	60쪽
4.musicON	63쪽
5.클릭!동영상	65쪽
6.다운Town™	66쪽
7.음성메모	67쪽

 알람/일정	
1.알람	68쪽
2.모닝콜	69쪽
3.일정	70쪽
4.할일	72쪽
5.기념일	73쪽
6.메모	74쪽
7.D-day	75쪽



버튼 사용시
참고하세요.



* 숫자 버튼이나 볼륨(◀▶)버튼 또는 (OK)를 이용하여 메뉴기능을 선택할 수 있습니다.

 편의기능	 카메라	 휴대폰설정	인터넷	통화중 기능
1.이동식디스크 76쪽	1.사진촬영 92쪽	1.휴대폰잠금 27쪽 ▶발신잠금, 무선인터넷잠금, 전화번호부잠금, 메시지잠금, 최근목록잠금, 전체잠금, 비밀번호변경 , 비밀번호힌트, 비상전화등록	1.ez-i 112쪽	1.자기번호승출 24쪽
2.전자사전 77쪽	2.비디오촬영 93쪽	2.외부버튼제한설정106쪽	2.벨/필링/뮤직 115쪽	2.송화음 차단 24쪽
3.지하철노선도 80쪽	3.특수촬영 94쪽	3.기본지역번호 107쪽	3.그림/포토 115쪽	3.메모 25쪽
4.블루투스 81쪽	4.ez코드서비스 95쪽	4.전화받는방법 107쪽	4.클릭!동영상 116쪽	4.전화부 저장 26쪽
5.계산기 87쪽	5.사진앨범 96쪽	5.수신차단설정 108쪽	5.m-플래시 117쪽	5.일정 검색 26쪽
6.스톱워치 87쪽	6.비디오앨범 97쪽	6.Language 108쪽	6.miTV 118쪽	
7.세계시간 88쪽	7.슬라이드쇼 98쪽	7.Data통신환경 109쪽	7.정보서비스 119쪽	
8.손전등 88쪽	8.사진인쇄 99쪽	8.듀얼넘버 109쪽		
9.적외선송수신 89쪽	9.사진편집 100쪽	9.메모리정보 110쪽		
	0.카메라환경설정105쪽	0.이동식디스크포맷 110쪽		
		*.내휴대폰정보 111쪽		





자주 쓰는 메뉴로 가려면 대기
상태에서 (OK)를 누르세요.



(OK)를 누른 후, (OK)로
메뉴기능을 선택하세요.

자주 쓰는 메뉴를 등록하면
메뉴 화면에서 [메뉴]를 누른 후,
[번호가기등록]을 누르세요.

기능버튼 설명

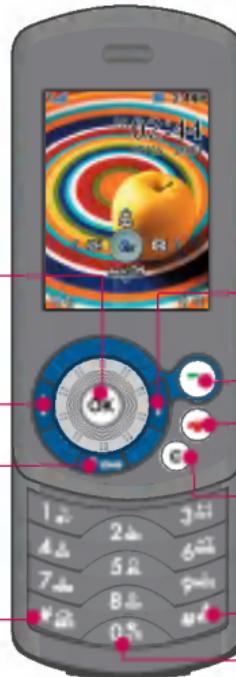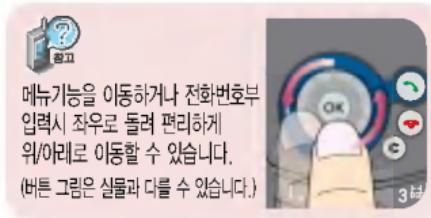

메뉴를 선택할 때,
대기화면에서 EZ서비스를 이용할 때 (짧게 누름),
EZ-i에 접속할 때 (길게 누름)

메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행

다운TOWN™ 기능을 이용할 때

매너모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)

검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행 (짧게 누름)
대기화면에서 단축번호관리를 이용할 때 (길게 누름)

최근목록을 확인할 때, 전화를 걸거나 받을 때


전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때,
대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때

작성중 문자나 숫자를 지울 때, 이전 화면으로 돌아갈 때,
바로가기 메뉴를 이용할 때

잠금기능을 설정할 때 (길게 누름)

파워모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)

| 직사광선에서는 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

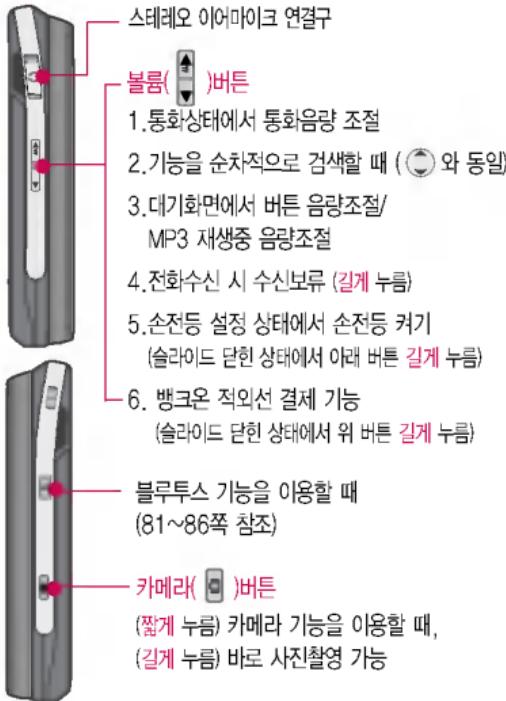

아이콘 설명

- 통화지역의 신호세기 표시
- 통화 상태 표시
- 통화가 불가능한 지역 표시
- 전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태
- 전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태
- 전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태
- 매너모드 기능이 설정된 상태
- 파워모드 기능이 설정된 상태
- 전화벨 종류가 "무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리끼짐" 상태일 때
- 알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태
- BGM 재생중일 때
- BGM 일시정지 상태일 때
- 블루투스 장치가 켜져 있는 상태
- 이동식 디스크 검색중일 때
- 대용량 메모리의 포맷이 필요한 경우이거나 대용량 메모리가 불량인 경우 (131쪽 참조)
- 이동식 디스크 연결 상태
- 현재 사용중인 배터리의 잔량 표시



전원절약을 위해 일부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다. (조명시간을 변경하려면 조명 설정(55쪽)을 참조하세요.)



통화중이거나 데이터 교환중에 안테나 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의 하시기 바랍니다.

기본 구성품

| 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대폰




사용설명서



휴대용 끈



배터리(표준형/대용량)

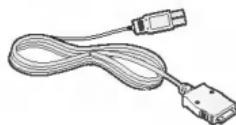

USB 데이터 통신케이블



스테레오 이어마이크



배터리 전용 충전거치대



* 배터리

배터리 구입 가능



* 배터리 전용 충전거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용
충전기를 연결하여 충전 가능



* 여행용 충전기

휴대폰 외부 커넥터에 연결해 배터리
충전 가능. 휴대가 간편함



* 스테레오 이어마이크

휴대폰에 연결하여 통화하거나 음악을 들을 수
있음. 전화가 있을 때 이어마이크의 버튼을
누르면 바로 통화 가능



* UART 데이터 통신케이블

PC와 데이터 통신 가능
(122쪽 참조)



* USB 데이터 통신케이블

PC의 USB 포트를 이용하여 고속
데이터 통신 가능 (122쪽 참조)



* 차량용 충전기


차량 내 시ガ잭에서 전원을
공급받아 배터리 충전 가능

별도 판매품 추가 구입을
원할 경우 가까운 대리점
을 방문하거나 서비스
센터에 문의하세요.

구성품을 사용하려면

구성품을 사용하려면

배터리 끼우고 빼기

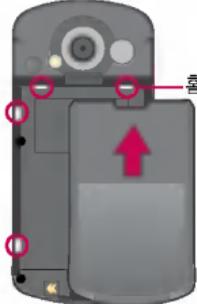

* 배터리 윗부분을
홀에 맞춘 후
아래부분을 눌러서
위로 밀어
넣어주세요.





* 분리버튼을 누른 상태에서
배터리를 아래쪽으로 끌어
빼세요.



배터리를 휴대폰에서 빼기 전에
휴대폰의 전원을 반드시 끈 후,
배터리를 빼 주세요. (갑작스런
전원 차단은 고장의 원인이 될
수 있습니다.)

스테레오 이어마이크 사용하기

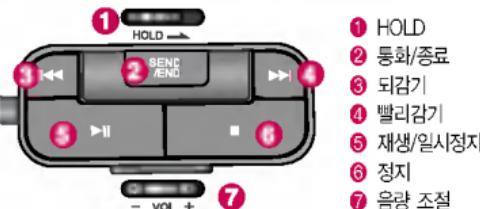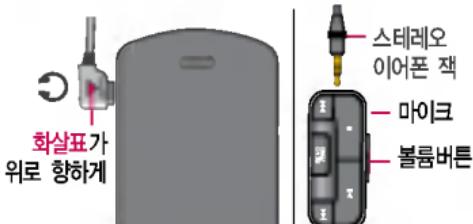

- ① HOLD
- ② 통화/종료 (SEND/END)
- ③ 되감기
- ④ 빨리감기
- ⑤ 재생/일시정지
- ⑥ 정지
- ⑦ 음량 조절

휴대폰에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우,
전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료 (SEND/END) 버튼을 누른 후 통화하세요.

스테레오 이어마이크 장착 상태에서 통화를 마치려면
스테레오 이어마이크의 통화/종료 (SEND/END) 버튼을
길게 누르세요.

스테레오 이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 빼 때
무리한 힘을 가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하여 주시기 바랍니다.
(다 휴대폰과 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대폰에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대폰에
제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)



제품의 손상이 적으며, 오래 사용 할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

휴대폰에 끼워서 충전하기

* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오.
정품이 아닌 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전램프가 위로 향하게 한 후 끼워주세요.
(여행용 충전기의 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.)
(역방향으로 끼울 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)

충전 거치대에 끼워서 충전하기

* 배터리를 가이드 홈에 맞춘 후 끼워주세요.
(여행용 충전기의 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.)



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)



충전 시간



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85% 이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전중 램프 상태

충전램프상태	상태	충전중	충전완료
충전램프	적색	녹색	

- 만약 계속하여 적색 램프가 깜빡이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜빡이면 배터리를 빼고 접촉부(충전 시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 작동하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전 기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
- 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구 분	표준형 (950mAh)	대용량 (1300mAh)
시 간	약 180분 이하	약 240분 이하



일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.



배터리 충분



배터리 충전 필요

배터리 대기시간

슬롯모드란?

휴대폰 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려 주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 회수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

상태	배터리종류	표준형 (950mAh)	[새 배터리 기준] 대용량 (1300mAh)
연속통화		약 180분 이상	약 250분 이상
연속대기		약 140시간 이상	약 200시간 이상

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있으며, 또 블루투스 장치가 꺼진 상태로 측정한 수치이므로 블루투스 장치가 켜진 상태의 경우는 시간이 짧아질 수 있습니다.

대기시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?

방문시 휴대폰, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

배터리에 대하여

배터리 사용 시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.

배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다.

사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입 하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)

최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.

휴대폰을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.

전화기능



휴대폰을 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수
있습니다.



휴대폰 사용중 이상동작이
발생하거나 전원이 켜지지 않으면
배터리를 빼서 다시 끼운 후,
휴대폰을 켜 주세요.

다시 켜 때는 약 5초 정도 경과
후에 켜 주세요.

휴대폰 켜고 끄기

1. 켜려면



누름 (약 3초)

2. 끄려면



길게 누름 (약 3초)

슬라이드가 닫힌 상태에서 버튼보호
상태/외부키제한상태가 되어있으면
끄기가 안됩니다.

휴대폰을 켜 때/끌 때 나는 소리를 변경하려면 **[메뉴]** + **[3]** + **[4]** 누른 후, **()**로
전원켜기음/전원끄기음 선택 후, **()** 또는 **[종류]** + **()**로 종류 선택.
() 또는 **[크기]** + **()**로 크기 조절 후 **OK** 누름

전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후 **()** 누름 (번호를 지우려면 **(C)**를 누르세요.)

통화가 끝나면 **()** 누름

자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.

(**[메뉴]** + **[9]** + **[1]**)

스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우, 전화번호 입력 후 **()**를 누르면 슬라이드를 닫아도
전화연결은 끊어지지 않습니다.

전화 받기

를 누를 경우 나오는
아이콘

 걸려온 전화표시

 내가 건 전화표시

 부재중 통화표시

 통화중 메모표시
(통화중 메모한 표시)

 3자 통화표시
(3명이서 동시에 통화)

 통화중 대기표시

 수신차단표시

 수신된 문자표시

 발신된 문자표시

 발신 취소된 문자표시

전화벨이 울리면 를 눌러 주세요.

(슬라이드를 올린 상태에서도 를 눌러 통화 가능합니다.)

전화받는방법 (107쪽) 참조

휴대폰에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우,
스테레오 이어마이크의 통화/종료( 버튼)을
누르면 전화를 받을 수 있습니다.

전화 수신이 불가능한 경우, 상용구를
이용해 메시지를 보내려면

전화 수신 시 카메라()버튼을 길게 누르면
(통화는 끊김) 미리 입력된 상용구(회의중입니다, 운전중
입니다, 안녕하세요 등)가 나타납니다. 볼륨()버튼
또는 로 원하는 상용구 선택 후 메시지를 전송하
세요.

최근 번호로 다시 걸기

를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호 선택 후 를 누르세요.

최근 전화번호는 200개까지 저장됩니다.

통화 중에 상대방의 전화번호 또는 기타 내용을 메모하려면

통화상태에서 숫자버튼을 눌러 전화번호를 입력하거나,  + 로  선택 후 를 눌러
전화번호 또는 기타 내용을 입력한 후 를 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호 또는 기타 내용을 확인하려면

통화종료 후 를 누르면, 최근목록에 저장된 번호( 표시)가 나타나며, 또는 통화종료 후
 +  + 을 누르면 통화상태에서 메모한 전화번호 또는 기타 내용을 확인할 수 있습니다.

음량벨소리



벨소리 종류, 음량크기를 설정
할 수 있는 기능입니다.

벨소리 설정 중 음량을 조절
하려면 볼륨(?)버튼을 누르세요.

벨소리 설정


메뉴, 3H, 1G로

벨소리설정 선택

●로 전화벨 종류 선택

(벨선택, ●로 종류 선택 가능)

- The Real Group/Trendy/Relax/Extreme/
Delight/Minimal/작곡벨/다운로드벨/캐리멜
리/뮤직온벨/클릭/동영상벨

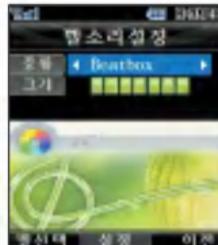

●로 크기 선택

●로 전화벨 크기 조절 후 OK

(크기, ●로 조절 가능)

이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가
변경될 수 있습니다.



벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “X”가 표시됩니다.

매너모드(?)로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.



통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨음량에 따라
소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운받은 벨소리 중 일부는 휴대폰과 음원이 맞지 않아 튀는 소리가 들릴 수 있습니다.

이 경우 휴대폰의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

벨/진동전환 설정

매너모드()를

설정하려면

대기화면에서 를 길게 누름

해제하려면

다시 한번 를 길게 누름

매너모드()로 설정되어 있으면

진동으로 울립니다.

전화벨 종류선택 후,

대기화면 표시상태는 ?

진동 선택 시 : 

벨과진동, 벨후진동, 진동후벨
선택 시 : 

무음 선택 시 :  가 표시됩니다.

최대벨과 진동 선택 시 :  가
표시됩니다.

메뉴, **3 H**, **2 L**로

벨/진동전환 선택

로 원하는 전화벨 종류
선택 후  누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.

2. 진 동 : 진동이 울립니다.

3. 무 음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.

4. 벨 과 진 동 : 벨과진동이 동시에 울립니다.

5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.

6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.

7. 벨 점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.

8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

새멜로디받기

메뉴, **3 H**, **3 H**로

새멜로디받기 선택

▶ 브라우저가 실행되어

해당서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목

선택 후  누름



ez-i에 접속하여 원하는 곡을 휴대폰에 저장한 후 사용할 수 있습니다.

다운받은 멜로디는 벨소리 설정의 멜로디 목록에서 확인할 수 있습니다.

음량벨소리

휴대폰의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

효과음 설정

메뉴, 3번, 4번
로
효과음 선택



◎로 원하는 항목 선택

- 버튼음/슬라이드음/메뉴효과음/전원켜기음/
전원끄기음

◎로 원하는 항목이나 효과음의 종류 선택 후 ◎OK



- 버튼음선택 : 버튼 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
- 슬라이드음선택 : 슬라이드를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
- 메뉴효과음 : 메뉴 간 이동 시 메뉴 알림음을 설정합니다.
- 전원켜기음 : 휴대폰을 켜 때 나는 알림음을 설정합니다.
- 전원끄기음 : 휴대폰을 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.

시스템 알림음 설정

배터리경고음, 알림창음, 통화권변경음, 통화연결음, 1분 알림음을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

메뉴, 3, 5 버튼
로
시스템알림음 선택

▶ ()로 원하는 항목 선택

- 배터리경고음/알림창음/통화권변경음/통화연결음/1분 알림음

▶ ()로 해제/설정 선택 후
OK 누름

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. 배터리경고음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능 | 4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능 |
| 2. 알림창음 : 메뉴 기능을 선택할 때 알려주는 기능 | 5. 1분 알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능 |
| 3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능 | |


파워모드 설정

설정하려면

대기화면에서 [O-] 을 길게 누름

해제하려면

다시 한번 [O-] 을 길게 누름

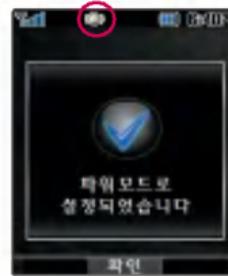

주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환 할 수 있는 기능입니다.

파워모드 설정 시 벨소리는 벨과 진동이 설정된 것처럼 동작합니다.

버튼음, 슬라이드음, 메뉴효과음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.

통화중 기능



통화중 통화음량을 조절하려면,
볼륨()버튼을 눌러 크기를 조절
하세요.

자기 전화번호 보내기

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 ►  ►  ►  을 눌러
자기번호송출 선택 ► 음성안내에 따라 버튼( / ) 선택

송화음 차단하기

주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로,
상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서  +  를 눌러 송화음 차단 선택

해제하려면 다시 한번  +  를 눌러 송화음 송출을 선택하세요.

메모하기

통화중 원하는 내용을 메모로 작성하여 저장할 수 있습니다.

추가하려면

통화상태에서 **메뉴** + **3**로 메모 선택 ▶ **추가** 누름
내용 입력 후 **OK** 누름

편집하려면

통화상태에서 **메뉴** + **3**로 메모 선택 ▶ 편집 후 **OK** 누름

○로 원하는 메모 선택 후 **OK** 누름

메뉴 + **○**로 메시지전송/다중선택모드(#)/
메모삭제/메모검색/메모지설정/메모시간보기/
모든메모삭제 선택

통화가 끝난 후에는 알람/일정 기능의 메모(74쪽)
에서 내용을 확인할 수 있습니다.

전화부 저장하기

통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서 **메뉴** + **4 e** 로 전화부 저장 선택

이름 입력 후, **(C)**로 전화번호, 이메일, 그룹, 화면지정, 메신저ID, 생일, 벨소리, 공개 여부, 메모 등을 설정할 수 있습니다.



통화상태에서 **전화부**를 눌러 전화를 끊지 않고도 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

일정 검색하기

통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서 **메뉴** + **5 □** 로 일정 검색 선택

달력에서 **(C)**로 표시된 날짜는 일정, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정/기념일의 내용을 보여줍니다.

개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다. '잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

발신잠금 : 발신 시 (모든전화, 국제전화, 700전화, 700/국제전화)

무선인터넷잠금 : 무선인터넷 (OK) 기능 이용 시

전화번호부잠금 : 검색(검색), 전화 번호부 기능, 단축번호 기능 이용 시

메시지잠금 : 메시지(), 메시지 쟁() 이용 시

최근목록잠금 : 최근목록() 이용 시

전체잠금 : 모든 기능 이용 시
(단, 대기화면에서 키생성을 눌러
비상전화 목록 상의 전화번호를 선택
하여 통화 가능합니다. (비상전화 등록
28쪽 참조) 전체잠금을 해제하려면
해제를 누른 후, 비밀번호를 입력
하세요.)

비밀번호 힌트 (28쪽) 참조

휴대폰 잠금 설정

메뉴, 91, 17로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

(구입 시 : 0000)

17로 발신잠금 선택

25로 무선인터넷잠금 선택

34로 전화번호부잠금 선택

42로 메시지잠금 선택

50로 최근목록잠금 선택

68로 전체잠금 선택

로 원하는 항목

선택 후 OK 누름

비밀번호 변경 설정

메뉴, 91, 17로

휴대폰잠금 선택 후,

비밀번호(4자리) 입력

(구입 시 : 0000)

78로 비밀번호변경 선택

새 비밀번호(4자리)

입력 후 OK 누름

새 비밀번호(4자리)

재입력 후 OK 누름




제품구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스 센터로
가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, **비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지
않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.**

휴대폰 설정

메뉴, 9 1, 1 7

비밀번호 (4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

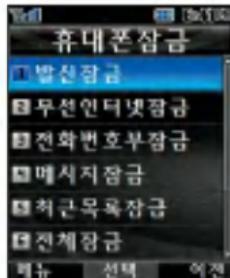

비밀번호 힌트

메뉴, 9 1, 1 7로

휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ 8 0로 비밀번호힌트 선택

힌트 입력 후 OK 누름

- 메뉴 (C) 또는 해당하는 숫자 버튼을 눌러 기호/^./취소 선택
- (C)로 ㄱㄴㄷ(한글)/123(숫자)/abc(영소)/ABC(영대) 선택
문자 입력방법 29~30쪽 참조)

비밀번호의 힌트를 입력하는
기능으로 최대 한글 14자,
영문 28자까지 가능합니다.

(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면
비밀번호 입력창에 "힌트없음"
으로 표시됩니다.)

비상전화 등록

메뉴, 9 1, 1 7로

휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ 9 1로 비상전화등록 선택

전화번호 입력 후 OK

휴대폰 전체잠금 설정 (27쪽
참조)시 나타나는 비상전화
목록에 전화번호를 등록하는
기능으로, 비상전화 등록은
하나만 입력 가능합니다.

- 등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 [비상]을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.
- 삭제하려면 : [메뉴] + [9 1] + [1 7] + 비밀번호 입력 + [9 1] + (C)로 번호 삭제 + OK 누름
- 등록된 비상전화로 통화 시, 통화연결음과 1분 통화음이 나지 않습니다.

- ◎를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 [메뉴]+◎로 '기호' 선택 + 1 ↗ + OK를 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 ◎를 누르세요.
- ◎를 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. (◎를 길게 누르면 모두 지워집니다.)

한글 문자 입력표 * * :획추가 # :쌍자음

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1 ↗	ㄲ	5 □ + * + *
ㅋ	1 ↗ + *	ㅃ	5 □ + * + #
ㄲ	1 ↗ + #	ㅅ	7 □
ㄴ	2 ↳	ㅈ	7 □ + *
ㄷ	2 ↳ + *	ㅊ	7 □ + * + *
ㅌ	2 ↳ + * + *	ㅆ	7 □ + #
ㄸ	2 ↳ + * + #	ㅉ	7 □ + * + #
ㄹ	4 ↙	ㅇ	8 □
ㅁ	5 □	ㅎ	8 □ + *
ㅂ	5 □ + *		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3 □	ㅐ	3 □ + 9 ↴
ㅑ	3 □ + *	ㅒ	3 □ + * + 9 ↴
ㅓ	3 □ + 3 □	ㅔ	3 □ + 3 □ + 9 ↴
ㅕ	3 □ + 3 □ + *	ㅖ	3 □ + 3 □ + * + 9 ↴
ㅗ	6 ↳-t	ㅕ	6 ↳-t + 3 □ + 9 ↴
ㅘ	6 ↳-t + *	ㅕ	6 ↳-t + 9 ↴
ㅕ	6 ↳-t + 6 ↳-t	ㅕ	6 ↳-t + 6 ↳-t + 3 □ + 9 ↴
ㅕ	6 ↳-t + 6 ↳-t + *	ㅕ	6 ↳-t + 6 ↳-t + 9 ↴
ㅡ	0 -	ㅡ	0 - + 9 ↴
ㅣ	9 ↴		사용자의 이해를 돋기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

문자 입력방법



- ① **메뉴**를 눌러 기호, ^.^, 취소 선택
 - ② **기호** 을 눌러 그네디(한글), 123(숫자), abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자) 선택
 - ③ **X** 를 눌러 훙추가 선택
 - ④ **#** 를 눌러 쌍자음 선택
- * 숫자 버튼 **0-** 로 .,?!를 입력하려면
② **기호** 을 눌러 abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자) 선택 후, 입력

한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면

7 ㅅ ► **#** ► **3 ㅎ** ► **8 ㅗ** ► **9 ㅣ** ► **8 ㅗ** ► **3 ㅎ** ► **3 ㅎ** ► **2 ㄴ**
ㅅ 쌍 싸 쌍 싸이 쌍 싸이아 쌍 싸이언

영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면

기호 를 눌러 **ABC** (영문 대문자) 선택 후, **5 ㅗ** 세 번 누름 ► **4 ㄹ** L G

기호/^.^ (이모티콘) 입력방법


예) “**♥**”를 입력하려면

“3개중에 1” 화면 나타남
- **○** 종류 선택, - **○** 기호 선택

메뉴를 눌러 **○**로 기호 선택 후, **0-** + **OK**

예) “*^*”를 입력하려면 다양한 이모티콘이 있습니다. (:-], T.T, 0.0, @)-;---`-- 등)

메뉴를 눌러 **○**로 ^.^ (이모티콘) 선택 후, **2 ㄴ** + **OK**

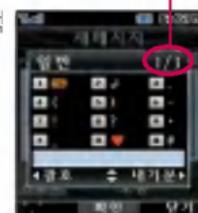

메뉴, 1 7



대기화면에서 전화번호 입력 후,
OK를 누르세요.

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

전화번호부 입력

* 다음 칸으로 이동하려면 (OK)를 누르세요.

메뉴, 1 7, 1 7로

전화번호부 선택

추가를 눌러 이름 입력

전화번호 입력

(종류) + (OK)로 번호 종류 선택 가능

단축으로 단축번호를 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야
단축번호 지정이 가능합니다.

이메일 주소 입력

이메일 주소 입력 시, 원하는 이메일
입력 후 메뉴를 눌러 .COM 선택 후,
(OK)로 원하는 메일 주소를 선택
하세요.

OK로 그룹지정

(종류) + (OK)로 종류 선택 가능

- 그룹미지정/가족/친구/직장/
거래처

수신화면 지정

지정을 눌러 사진을 선택합니다.

(저장용으로 촬영된 사진이 저장되어 있어야
합니다. 저장된 사진이 없을 경우 촬영여부
를 묻는 화면이 나타나며 (OK)로 "예"
선택 후 OK를 눌러 촬영 가능)

메신저ID입력

이메일 주소 입력 방법과
동일합니다.

▶ 다음장에 계속

전화기능



문자 입력방법 (29 ~ 30쪽)을 참조하세요.

수신화면/벨소리를 설정한 경우,
전화가 오면 지정된 수신화면과
벨소리가 울립니다. (발신번호표시
신청 시)

전화번호부에 1,000명까지 등록
할 수 있으며, 여러가지 원인으로
삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는
꼭 별도의 메모를 해두세요.**

Sync 프로그램을 이용하면 쉽게
휴대폰의 전화번호 데이터를 받아
올 수 있습니다. **자료교환 서비스**
(124쪽)를 참조하세요.

* 다음 키으로 이동하려면 를 누르세요.

생일 입력

로 생일미지정/양력/음력/
윤달 선택
숫자 버튼으로 생일을 입력하며,
로 이동할 수 있습니다.

벨소리 지정

벨소리를 선택하려면, 또는
벨선택 + + 를 눌러 원하는
벨소리를 지정합니다.

공개 여부 선택

로 공개/비밀 선택

메모 입력

한글 40자, 영문 80자까지
입력할 수 있습니다.

OK 누름

대표번호 선택 후

2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면
로 대표번호를 선택해야 하며,
전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결
되는 편리한 기능입니다.



대기화면에서 [검색] 을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (간동이 : ㄱㄷㅇ)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

대기화면에서 전화번호 일부 (1자 이상)를 입력한 후, [검색] 을 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

메시지 전송

[검색], (), [메뉴], ()로
메시지전송 선택

()로 수신번호를 추가해 동시에 20명까지 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

- ▶ [OK] 누른 후, 내용 입력
- ▶ ()로 저장/긴급도 선택
- ▶ ()로 예/아니오 또는 보통/긴급/특급 설정
- ▶ ([메뉴]+ ())로도 선택 가능)
- ▶ [OK] 누름

통합 검색

[검색], (), [메뉴], ()로
통합검색 선택

- ▶ 이름/번호/이메일 중 선택 입력 후, [OK]
- ▶ ()로 통화할 번호로 이동

| 검색한 번호로 통화를 하려면 ()를 누르세요.
(2개 이상의 전화번호가 저장되어 있으면 ()로 선택)

전화기능

전화기능



대기화면에서 **[검색]** 을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (감동이 : ㄱㄷ이)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

대기화면에서 전화번호 일부 (1자 이상)를 입력한 후, **[검색]** 을 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

자음별 보기/그룹별 보기

[검색], **(OK)**, **[메뉴]**, **(OK)**로

자음별보기 선택

(OK)로 원하는 자음 선택 (감동이일 경우 : ㄱ)

[검색], **(OK)**, **[메뉴]**, **(OK)**로

그룹별보기 선택 **(OK)**로 원하는 그룹 선택

(OK)로 원하는 이름으로 이동

검색한 번호로 통화를 하려면 **(拨)** 를 누르세요.

(2개 이상의 전화번호가 저장되어 있으면 **(OK)**로 선택)

이미지 보임/이미지 숨김

[검색], **(OK)**, **[메뉴]**, **(OK)**로

이미지보임(이미지숨김) 선택

(OK)로 원하는 이름 선택


[메뉴], **(OK)**로 이미지보임(이미지숨김)

선택 후 **OK** 누름

검색한 번호로 통화를 하려면 **(拨)** 를 누르세요.

(2개 이상의 전화번호가 저장되어 있으면 **(OK)**로 선택)

검색, (), 메뉴

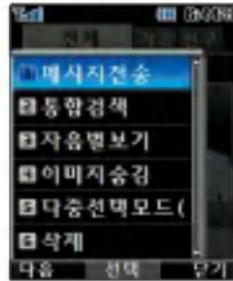

다중선택모드(#)

검색, (), 메뉴, ()로
다중선택모드(#) 선택
()로 원하는 이름 선택 후
OK로 선택(✓)/해제()
(# # 를 눌러도 가능)

▶ 메시지로 메시지 선택

OK 누른 후, 내용 입력

()로 저장/긴급도 선택

OK 누름

삭제

검색, (), 메뉴, ()로 삭제 선택
()로 예/아니오 선택 후,
OK 누름

전체 삭제

검색, (), 메뉴, ()로 전체삭제 선택 후
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)
()로 예/아니오 선택 후 OK 누름

전화기능

전화번호부에 저장된 번호 중
자주 사용하는 전화번호를 단축
번호에 등록시킨 후, 간편하게
전화를 걸 수 있는 기능입니다.
(01~99번까지 저장 가능)

지정된 단축번호를 해제하려면

로 원하는 단축번호 선택 후
 + 로 "예" 선택 + 
누름

단축번호가 지정된 전화번호를
다른 단축번호로 이동시키려면,

로 이동시킬 단축번호 선택,
 누른 후 로 비어있는
단축번호 선택한 후 를 누르세요.

단축번호 관리

메뉴, **1**, **2**로

단축번호관리 선택

로 원하는 번호 선택 후  누름

01 ~ 99번까지 저장 가능

단축번호가 35번일 경우

대기화면에서 **3** + **5** + 를 누르거나,
3(짧게)+ **5** 길게를 눌려도 통화할 수 있습니다.



저장된 단축번호 선택 후, **메뉴** 누름

1. 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다. (문자 보내기 41쪽 참조)
2. 다른연락처로변경 : 저장된 번호가 2개 이상일 경우, 다른 번호로 단축번호 변경이 가능합니다.
다른연락처로변경 선택 후, 로 이름 선택 + 로 변경할 다른 번호 선택 +  누름
3. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

메뉴, 1 그, 3 헤




그룹관리

편집하려면

메뉴, 1 그, 3 헤로

그룹관리 선택

○로 편집할 그룹명
선택 후 ○ 누름

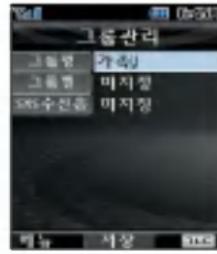

그룹명 입력

그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.

(한글 12자/영문 24자, 수정하려면 C를 누르세요.)

그룹벨/SMS수신음 선택 후

○ 누름


추가하려면

메뉴, 1 그, 3 헤로

그룹관리 선택

추가 누름

이후 방법은 '편집하려면'과 동일합니다.

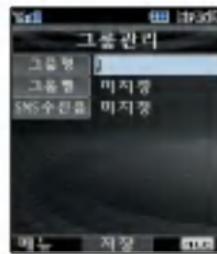

그룹환경을 설정한 전화번호의 경우,
선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.
단, 그룹벨과 개인벨이 모두 설정된 경우
에는 개인벨로 전화벨이 울리게 됩니다.

전화기능

대기화면에서  를 누르면 간편하게 '최근목록'을 확인할 수 있습니다.

선택한 최근목록에서 **메뉴** 를 누르면 메시지를 보낼 수 있습니다. (문자 보내기 41쪽 참조)

최근목록 상의 전화번호를 전화번호부에 저장할 수 있습니다. (전화번호부 저장 31쪽 참조)

표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

최근목록 확인

메뉴, **1 그**, **4 그** 로
최근목록 선택



메뉴,  로 원하는 항목 선택 후 **OK**

- 다중선택모드(#)/메시지전송/전화부저장(편집)/수신차단 설정(해제)/번호별목록/목록전체삭제

전화사용내역 확인

메뉴, **1 그**, **5 그** 로
전화사용내역 선택




 로 원하는 항목 선택 후 **OK** 누름

- 총통화시간/발신통화시간/SMS발신건수

삭제하려면?

원하는 항목 선택 후 **삭제**,  로 '예' 선택 후 **OK**

메뉴, 1 ↗, 6 ↘

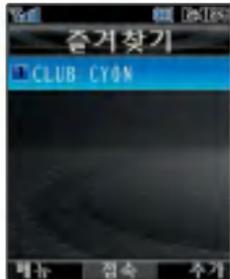

즐거찾기

메뉴, 1 ↗, 6 ↘로 ▶ 제목 입력 후 (OK)를 눌러 ▶ 접속하려면 (OK)로 원하는 즐거찾기 선택 주소 입력 후 OK 누름 사이트 선택 OK 누름 추가하려면 [추가] 누름 접속화면이 나타납니다.

즐거찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다. (이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.)



편집하려면 [메뉴] + (OK)로 '편집' 선택 + 내용입력 + OK 누름

삭제하려면 [메뉴] + (OK)로 '삭제' 선택 + '예' 선택 후, OK 누름

전화기능

전화기능



이동통신사업자의 부가서비스를 휴대폰에서 직접 선택하여 편리하게 등록/해제할 수 있는 기능입니다.

LGT부가서비스

메뉴, 1 7, 7 A로 ▶ 발신번호표시/매너콜/듀얼넘버 ▶ 신청 누름

LGT부가서비스 선택

Ⓐ로 원하는 항목
선택 후 OK 누름


음성사서함/통화중대기/착신거절/
발신금지/추적연결/착신전환
Ⓐ로 서비스 등록/
서비스 해제 선택



빨간 항목은

유료서비스입니다.

1. **발신번호표시** : 발신자의 전화번호가 수신화면에 자동으로 표시됩니다.
2. **매 너 콜** : 받지 못한 전화의 번호를 보관했다가 문자 메시지로 전화가 왔었음을 알려줍니다.
3. **듀 얼 넘 버** : 문자와 전화 수신이 가능한 번호를 하나 더 제공합니다.
4. **음성사서함** : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다.
5. **통화중대기** : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 Ⓢ를 누르면 나중에 걸려온 전화로 연결됩니다.
6. **착 신 거 절** : 휴대폰 수신 기능을 일시정지시킬 수 있습니다.
7. **발 신 금 지** : 휴대폰 발신을 일시정지시킬 수 있습니다.
8. **추 적 연 결** : 전화를 받을 수 없는 경우 지정한 유/무선 번호로 연결됩니다.
9. **착 신 전 환** : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결됩니다.

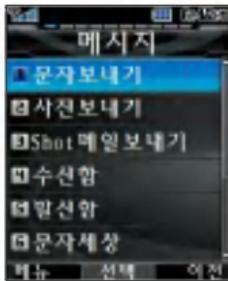

전화번호를 수정하려면 를 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신자 번호에 전화번호 입력 후, 를 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.

동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 전송 완료된 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.

문자 보내기

 ,  로 문자보내기 선택

직접 전화번호 입력 또는
최근번호/전화부검색 선택 후

 누름

▶ 내용 입력 후 

▶  누름

로 저장/긴급도 선택

- 저장(예/아니오), 긴급도(보통/긴급/특급)
선택은  또는  + 로 선택

긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는 사람 화면에 긴급도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다.)

전화번호부에 저장된 번호 또는 최근번호를 찾아 선택하려면?

1.  + 를 이용해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

(로 번호선택 후,  + 를 눌러 선택하세요.)

이름 입력 시 : 찾고자하는 첫째 자음 ("감동이"일 경우 : ㄱㄷ이)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력하면 편리합니다.

2. 로 최근번호를 선택할 경우  + 로 전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하거나

로 선택() 또는 해제() 한 후, 완료하려면 를 누르세요.



문자 입력방법

(29 ~ 30쪽)을 참조하세요.

메시지


메시지



휴대폰 카메라로 촬영한 사진을 Shot메일을 통해 상대방 번호 또는 이메일로 전송하거나 사진 파일을 앨범 서버로 전송할 수 있습니다.

사진 보내기

☞ 2로 사진보내기 선택

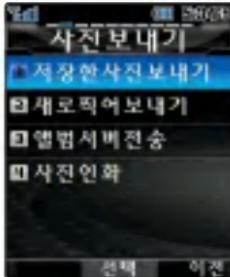


☞ 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 저장한사진보내기/새로찍어보내기/앨범서버전송/사진인화

사진 전송 시 최대 5개의 사진(400KB 이내)을 전송할 수 있습니다. 단, 이메일 주소로 용량이 큰 원본 이미지를 전송할 경우 1장씩 전송 가능하며, 400KB 미만으로 변경해야 하므로 참고하시기 바랍니다.



- 저장한사진보내기 : 사진앨범과 첨부파일에 보관된 사진을 다른 휴대폰이나 이메일로 전송하는 기능입니다.
- 새로찍어보내기 : 휴대폰에서 사진을 촬영한 즉시 사진을 전송하는 서비스입니다.
- 앨범서버전송 : ez-i 사이트의 마이 앨범에 사진을 올리는 기능입니다.
(<http://www.ez-i.co.kr>에 회원가입 후, 앨범관리 기능을 이용할 수 있습니다.)
- 사진인화 : 휴대폰에서 찍은 사진을 보내고 싶은 사람과 주소를 입력하여 인화된 사진으로 배송하는 서비스입니다.
수신자와 배송지 미입력 시 사용자 주소로 배달됩니다.

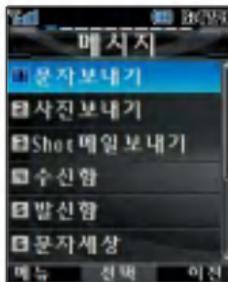

Shot메일 보내기

④, ③H로 Shot메일보내기 선택
받는사람 번호 또는 이메일 입력

메뉴, ①로 받는이 추가/최근번호/전화부검색/
기호를 선택하세요.

⑤로 제목 입력

Shot 메일은 사진, 동영상, 음성,
Animation, 멜로디 등을 첨부
하여 상대방의 휴대폰이나 이메
일로 보낼 수 있는 메시지 기능
입니다.

첨부파일은 최대 5개까지 첨부할
수 있습니다.

휴대폰에 저장된 파일들 중
Animation, 멜로디는 다른 사람이
보낸 메일의 첨부파일들을 저장
한 파일들만 첨부할 수 있습니다.

⑥로 원하는 파일 선택 후

첨부, OK 누름

선택으로 저장된 파일 선택(✓)/해제(□)

⑦로 첨부 선택

추가, ⑦로 첨부파일 선택 OK

• 사진/동영상/음성/Animation/멜로디

카메라 + ⑦로 사진촬영/동영상촬영/녹음을 선택
하여 직접 촬영 및 녹음하여 파일 첨부가 가능합니다.


OK로 완료 후, ⑧로 내용 입력

• 메뉴, ①로 기호/^./상용구/임시보관함/
취소 선택

OK 누름

메시지

✉, 4 2

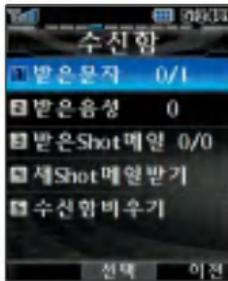

수신함

◀, 4 2

▶ 1 7

수신함 선택



받은 문자는 최대 200개까지 저장할 수 있습니다.

회신번호가 있을 경우, 0을 누르면 바로 회신번호로 연결됩니다.

◀

▶ 원하는 문자 선택 후 OK

▶

▶ 원하는 항목 선택

- 삭제/전달/전화부저장/보관함저장/전체삭제

답장을 보내려면 답장 누름

◀, 4 2

▶ 2 5

수신함 선택



음성 메시지를 확인하려면 0을 누르세요.

음성사서함 비밀번호는 제품의 비밀번호와 다릅니다.

음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.



문자메시지/음성메시지/
miTV/Shot 메일이 도착한
경우와 오늘 일정이 등록된
경우 위와 같은 아이콘 화면이
나타납니다.
OK를 누르면 바로 확인
가능합니다.

수신함

▶ **4**로
수신함 선택

▶ **3**로 받은 Shot메일 선택
4로 새 Shot메일 받기 선택

▶ **1**로 원하는 항목
선택 후 **OK** 누름

5로 수신함비우기 선택

▶ Shot메일은 50개까지 저장할 수 있습니다.



아래 아이콘은 메시지/Shot메일 리스트에서 사용되는 아이콘입니다.

메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태	메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태
메시지/Shot메일 메시지			긴급/특급 메시지		
첨부파일이 있는 Shot메일 메시지			정보 메시지		
			ez-i 메시지		

메시지

작성중문자는 메시지 작성중 전화가 걸려 오거나 종료() 버튼을 누른 경우 또는 슬라이드를 닫은 경우에 자동으로 작성 중이던 메시지를 저장하는 기능입니다.

작성중문자는 5개까지 저장되며, 작성중이던 메시지가 전송된 경우 저장되어 있던 작성중문자는 사라집니다.

작성중문자는 발신함비우기(47쪽 참조)에서 비울 수 있습니다.

발신함

작성중문자

 ,  ,  로

작성중문자 선택

로 원하는 메시지 

직접 전화번호 입력

또는 최근번호/전화부검색

선택 후  누름

내용 입력 후 

저장/긴급도 선택

저장, 긴급도 선택은  또는

 + 로 선택

 누름

보낸문자

 ,  ,  로

보낸문자 선택

로 원하는 메시지 선택 후

 누름

 . 로 원하는 항목 선택

- 삭제/전화부저장/보관함저장/전체삭제

보낸문자 저장은 100개까지 가능합니다.

메시지를 전달하려면
문자보내기 (41쪽)를
참조하세요.



전화번호를 수정하려면 ④를
짧게 누르면 커서 앞의 글자가
한 자씩 지워지고, 길게 누르면
모두 지워집니다.

발신함

작성중Shot메일

④, 5, 3, 1로 작성중Shot메일 선택 ➤ ②로 원하는 항목 선택

■ 작성중Shot메일은 20개까지 저장할 수 있습니다.

보낸Shot메일

④, 5, 4, 2로 보낸Shot메일 선택 ➤ ②로 원하는 항목 선택

■ 보낸Shot메일은 30개까지 저장할 수 있습니다.

발신함비우기

④, 5, 5로 발신함비우기 선택 ➤ ②로 '예/아니오' 선택 후 ①


②로 원하는 항목 선택

- 작성중문자비우기/보낸문자비우기/작성중Shot메일비우기/
보낸Shot메일비우기

■ 발신함의 작성중문자, 보낸문자, 작성중
Shot메일, 보낸Shot메일이 중 선택한 항목이
삭제됩니다.

메시지

메시지

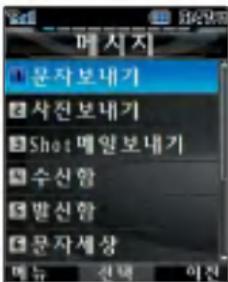

보관된 문자는 수신된 메시지를
별도로 영구 보관할 수 있는 기능
입니다.

최대 100개가 저장되며, 최대
저장개수가 저장되어 있는 경우,
새로운 메시지를 저장하려면
기존에 보관된 메시지를 삭제해야
합니다.

문자 세상

문자세상 접속

④, 6 4T로 문자세상 선택

브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.

▶ ④로 원하는 항목 선택 후 OK

문자세상 접속 시 '이모티콘', '문자 세상' 등의 서비스를
받을 수 있으며 이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라
메뉴가 변경될 수 있습니다.

문자 보관함

보관된 문자

④, 7 A, 1 G로 보관된 문자 선택

▶ ④로 원하는 메시지 선택 후 OK

메뉴+④로 삭제/전달/전화부저장/저장시각 보기/
전체삭제 선택

답장을 보내려면 [답장] 누름


보관함비우기

④, 7 A, 2 L로 보관함비우기 선택

▶ ④로 '예/아니오' 선택 후 OK

**8** 0

스팸메시지

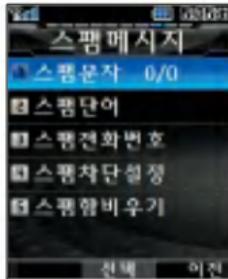

④, 8 0 로
스팸메시지 선택



- 1 7 로 스팸문자 선택
- 2 L 로 스팸단어 선택
- 3 H 로 스팸전화번호 선택
- 4 R 로 스팸차단설정 선택
- 5 O 로 스팸함비우기 선택

스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우
차단한 전화번호나 단어로 메시지가
도착해도 받은문자에는 표시가 안되며,
스팸 문자함에서만 확인이 가능합니다.

스팸문자 목록에 있는 스팸문자들은
수신함의 받은문자로 복귀 가능합니다.

휴대폰으로 오는 원치 않는 문자
메시지를 차단하는 기능입니다.



1. 스팸문자 : 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
2. 스팸단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며
최대 10개까지 저장 가능합니다. (한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
3. 스팸전화번호 : 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 20개까지
저장 가능합니다. (숫자 8자 이상, 12자 이하)
4. 스팸차단설정 : 스팸차단 기능의 해제/설정을 선택할 수 있습니다.
5. 스팸함비우기 : 스팸문자 목록을 비웁니다.

메시지



수신한 멜로디, Animation은
전송 시 요금이 청구됩니다.

첨부파일함

▶ [9]로

첨부파일함 선택

▶ [1]로 사진보관함 선택

▶ [2]로 동영상보관함 선택

▶ [3]로 음성보관함 선택

▶ [4]로 Animation보관함 선택

▶ [5]로 멜로디보관함 선택

▶ [6]로 첨부함비우기 선택

▶ []로 원하는 항목 선택



받은 Shot메일 확인 시 첨부된 파일은 Shot메일의 첨부파일함에 저장할 수 있으며,
첨부파일함에 저장된 파일을 Shot메일의 첨부 파일로 사용할 수 있습니다.

**O -**

환경 설정



▶ [O -] 로
환경설정 선택

- ▶ [1 L] 로 나만의상용구 선택 ▶ [O -] 로 원하는 항목 선택
- [2 L]로 수신설정 선택
- [3 H]로 수신음설정 선택
- [4 R]로 보낸문자저장 선택
- [5 D]로 배경설정 선택
- [6 N]로 모든문자비움 선택



1. 나만의상용구 : [O -]로 선택 후, 상용구 입력
2. 수신설정 : [O -]로 '알림방법/알림설정/표시설정' 선택 ([O -]로 종류 선택)
3. 수신음설정 : [O -]로 'Sound 1 ~ 10' 선택
4. 보낸문자저장 : [O -]로 '예/아니오' 선택
5. 배경설정 : [O -]로 '별밤/요술나무/빗소리/퍼즐/사싹/통신/물방울/블랙' 선택
6. 모든문자비움 : 비밀번호 입력 후, [O -]로 원하는 항목 선택([OK]+[완료] 후, [O -]로 '예/아니오' 선택)

메시지

메시지

① [] , ② []




환경 설정

① [] , ② [] 로 환경설정 선택

③ [] 로 Shot메일환경 선택

④ [] 로 메일정렬방법 선택

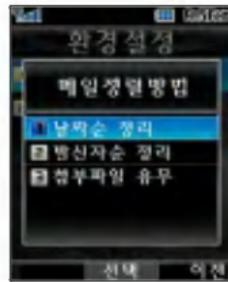


⑤ [] 로 원하는 항목 선택

- 날짜순 정리/발신자순 정리/첨부파일 유무

① [] , ② [] 로 환경설정 선택

③ [] 로 Shot메일환경 선택

④ [] 로 메일함모드설정 선택

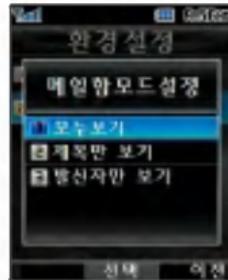

⑤ [] 로 원하는 항목 선택

- 모두보기/제목만 보기/발신자만 보기

메뉴, 4 2



대기화면, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 전원켤때화면, 전원끌때화면을 원하는 취향에 따라 설정할 수 있는 기능입니다.

배경화면꾸미기


여러가지 화면 설정

메뉴, 4 2, 1 7로

배경화면꾸미기 선택

①로 원하는 화면 OK

- 대기화면, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 전원켤때화면, 전원끌때화면을 원하는 취향에 따라 설정할 수 있는 기능입니다.

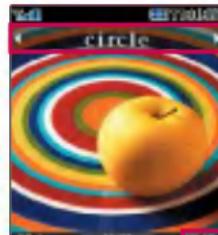

①로 원하는 화면 선택 후 OK

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.

앨범 + ①로 원하는 사진을 선택할 수 있습니다.
(대기화면을 선택한 경우)

시계/정보화면 설정

메뉴, 4 2, 1 7, 2 2로

시계/정보화면 선택

①로 원하는 화면 OK

- 시계와 버튼표시/테마와 버튼표시/디지털시계1/디지털시계2/작은시계/큰시계/아날로그시계/듀얼시계/테마와 달력/테마와 달력2/테마



듀얼시계를 선택할 경우 현재시간과 선택한 세세시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다.

보기 + ①로 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. (세계시간 88쪽 참조)



메뉴, 4 2

배경화면꾸미기

대기화면문구

메뉴, 4 2, 1 7, 3 H로 ▶

▶ ○로 문구의 정렬/글모양/

OK 누름

대기화면문구 선택,

문구 입력 후, ○로 이동

▶ ○로 글자색/배경색 선택

대기화면문구는 한글 8자, 영문 16자까지
입력할 수 있습니다.

- 정렬 – 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽
- 글모양 – 테두리/글 틀
- 글자색 – 10가지
- 배경색 – 10가지

새캐릭터받기

메뉴, 4 2, 2 N로

▶ 브라우저가 실행되어

새캐릭터받기 선택

▶ 해당서비스로 접속됩니다.

▶ ○로 원하는 화면

선택 후 OK 누름

ez-i에 접속하여 원하는 그림과 사진을 다운받을 수 있으며,
'배경화면꾸미기(53쪽 참조)'에서 원하는 화면에 선택할 수 있습니다.

메뉴, 4 2



조명 / 밝기 설정은 화면과 각 버튼
밀의 램프가 지정한 시간동안 켜져
어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을
사용할 수 있는 기능입니다.

글꼴 설정은 휴대폰에 사용되는
글자모양을 설정할 수 있는 기능
입니다.

조명/밝기 설정

메뉴, 4 2, 3 H로

조명/밝기 선택



◀ ()로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• 표준/수동

표준값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면
"수동"을 선택한 후 ()로 변경할 수 있습니다.

글꼴 설정

메뉴, 4 2, 4 2로

글꼴 선택



()로 원하는 항목 선택

• 종류/크기/스타일/색상

◀ ()로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

종 류 : 인연체/발꾸락체/자유체/둥근마음체/그림일기체/
CYON체

크 기 : 보통/크기/매우크기/매우작게/작게

스타일 : Normal/Bold/Italic

색 상 : 10가지

메뉴, 4 2



메뉴 스타일 설정

메뉴, 4 2, 5 0로

메뉴스타일 선택

▶ ◎로 원하는 항목
선택 후 OK 누름

- 회전스타일/그리드스타일

1. 회전스타일



2. 그리드스타일



다이얼 숫자

크기/색상

메뉴, 4 2, 6 4-T, 1 7로

크기/색상 선택

◎로 크기/색상 선택 후 OK 누름

- 크기 : 크게/작게
- 색상 : 11가지

배경설정

메뉴, 4 2, 6 4-T, 2 L로

배경설정 선택

◎로 원하는 배경 선택 후 OK 누름

- 일반스타일/칠판스타일

메뉴, 5 0



MP3 재생 시 다른 효과음 등을 합성하여 재생할 수 있는 기능입니다.

파일 재생 시 음량조절은 볼륨(■)

버튼을 짧게 눌러 조절하세요.

편집하여 저장한 음악파일은 DJing으로 자동 저장되며 바로 선택하여 확인할 수 있습니다.

DJing

실행하려면



메뉴, 5 0, 1 7로 DJing 선택

◎로 원하는 곡 선택 후 OK 누름

메뉴, ◎로 원하는 항목 선택

- 효과음설정/수동BPM/Cue 해제/저장/도움말
(빨간색으로 표시된 부분은 효과음과 CUE 포인트 설정시에만 표시됩니다.)

저장하려면 메뉴, 4 2를 누르세요.

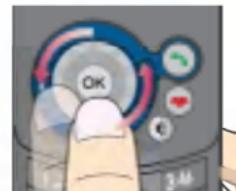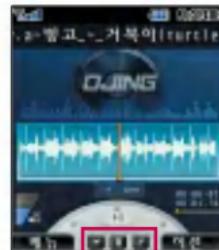

음악 재생 중 좌/우로 돌려가며 스크래치 효과를 줄 수 있습니다.

■, 0-, #을 눌러 원하는 지점에 CUE 포인트를 설정하여 재생 중 설정한 CUE포인트로 이동할 수 있습니다.



효과음을 설정하려면

파일 재생 중 메뉴+1 7+◎ 또는 종류+◎를 눌러 원하는 효과음 및 크기를 선택하세요.

(설정한 효과음은 재생 중 숫자 버튼을 사용하여 확인할 수 있으며, 자세한 내용은 도움말을 참고하세요.)



Djing

재생하거나 편집하려면

메뉴, 5□, 1□, 0□로 Djing 선택 ▶



편집한 파일 재생중에 효과음과 CUE 포인트를 설정할 수 있습니다. (57쪽 참조)

0□로 저장된 파일 선택 후 OK 누름

메뉴, 0□로 원하는 항목 선택

- 효과음설정/수동BPM/Cue 해제/파일편집/저장/도움말

(빨간색으로 표시된 부분은 스크래치 효과, 효과음 및 CUE 포인트 설정시에만 표시됩니다.)




파일을 편집하려면 메뉴+3H로 파일편집 선택



스크래치 효과, 효과음 및 CUE 포인트가 설정된 부분

- 지울을 눌러가며 저장된 스크래치 효과, 효과음 및 CUE 포인트 편집을 취소할 수 있습니다.
- 메뉴 + 1□을 눌러 저장된 스크래치 효과, 효과음 및 CUE 포인트의 위치를 지정할 수 있습니다.
- 메뉴 + 2□로 저장된 스크래치 효과, 효과음 및 CUE 포인트를 삭제할 수 있습니다.
- 메뉴 + 3H로 스크래치 효과, 효과음 및 CUE 포인트를 저장할 수 있습니다.

메뉴, 5□, 2L

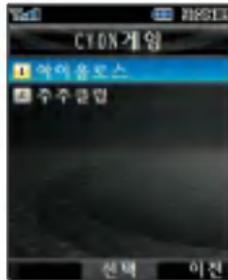

게임 중에 전화가 오면 (C)로만 연결이 가능합니다.

게임 음량조절은 볼륨 (▲▼) 버튼을 눌러 조절하세요.



— 볼륨 버튼

CYON 게임

메뉴, 5□, 2L로 CYON 게임 선택

(C)로 원하는 게임 선택 후 (OK) 누름

- 아이올로스/주주클럽

아이올로스



적을 피고하면서 자신이 공격을 받게 되면 전투기가 파괴됩니다.

비행선을 이용하여 미사일을 발사해 적들을 파괴시켜 일정 점수를 확보하면 보너스가 추가되는 게임입니다.

주주클럽



제한된 시간 내에 남아있는 동물들을 짹을 맞추어 제거하는 게임입니다.

스테이지는 무한정 계속되며 스테이지가 진행될수록 난이도 또한 높아집니다.

잠시 게임을 중지하려면 (C)를 누르고, 종료하려면 (OK)를 누르세요.

멀티미디어

멀티미디어



기본 멜로디를 작곡하며, 작곡된 기본 멜로디에 다양한 스타일의 반주를 추가하여 연주 및 벨소리를 설정할 수 있는 기능입니다.

멜로디작곡

메뉴, 5, 3, 1로
멜로디작곡 선택



◎로 원하는 항목 선택 후 OK

- 키보드모드/악보모드/허밍모드/보관함


키보드모드

메뉴, 5, 3, 1, 7로
키보드모드 선택

숫자 버튼으로 멜로디 입력 후

저장 누름

(입력한 멜로디를 들어보려면 OK 누름)

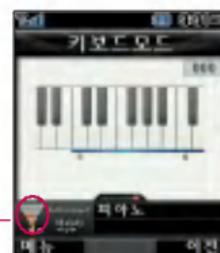

볼륨()버튼으로 볼륨 조절



멜로디 입력방법



메뉴, ◎로 악보모드/편곡/메트로놈설정/도움말 선택
(편집하려면 악보모드 선택 후 편집 기능)



멜로디작곡

악보모드

메뉴, 5번 버튼, 3번 버튼, 2번 버튼

악보모드 선택

숫자 버튼, (OK) 버튼으로 멜로디 입력 후

저장 누름

(입력한 멜로디를 들어보려면 (OK) 누름)



멜로디 입력방법



- 메뉴, (OK) 버튼으로 키보드모드/음표추가/편곡/도움말 선택

허밍모드

메뉴, 5번 버튼, 3번 버튼, 3번 버튼

허밍모드 선택

녹음(OK) 누른 후, 원하는 멜로디를

음성으로 녹음



재생 : 녹음내용 확인하기 취소 : 다시 녹음하기

변환 : 음표로 변환하기

저장하려면 저장 누름

저장된 멜로디를 수정하려면 보관함(62쪽)을 참조하세요.



멜로디작곡

보관함

메뉴, 5, 3, 4, 2로
보관함 선택



◎로 원하는 벨소리 선택

메뉴, ◎로 원하는 항목 선택

- 다중선택모드/#/편집/이름편집/벨소리설정/
삭제/전체삭제/파일정보

저장된 멜로디를 수정하려면

수정할 멜로디 선택 후 ◎ 누름

(◎로 다른 곡 선택 가능)

수정하려면 ◎ 누름

◎로 수정할 위치 이동 후

멜로디 수정



〈버튼 사용 방법〉

◎ : 재생/정지	2 : 음높임
◎ : 옥타브 이동	8 : 음낮춤
◎ : 음표간 이동	4 : 음길이 줄임
◎ : 음길이 늘림	6 : 음길이 늘림
# : 올림표(#)	0 : 쉼표

선택한 음표를 삭제하려면 ◎를, 모든 음표를
삭제하려면 ◎를 길게 누르세요.

메뉴, 5, 4



(대기화면에서 ○를 눌러도 가능)
뮤직온 화면은 다소 변경될 수 있습니다.

BGM 재생시 음량 조절은 MP3
재생화면 또는 대기화면에서 볼륨
() 버튼과 () 버튼으로 조절하세요.

musicON

메뉴, 5, 4로 musicON 선택

MP3 파일 전송 등의 자세한 사용 방법은 musicON 홈페이지
(www.musicon.co.kr)를 참조하세요.

▶ ○로 원하는 항목 선택 후 OK

- MP3보관함/온라인뮤직/컨텐츠보관함/녹음하기/
환경설정/BGM설정



MP3보관함과 BGM은 저장된 MP3곡이 있어야 사용할 수 있습니다.
먼저 원하는 MP3곡을 다운받아 저장한 후 사용하세요.

- MP3보관함 : PC(musicON MP3 Manager: 126~127쪽 참조)를 통해 전송받은 표준MP3(*.MP3) 파일과 온라인 뮤직을 통해 다운로드 받은 AAC 파일을 보관/감상할 수 있습니다. (AAC 형식중 *.aac, *.m4a 파일은 지원하지 않습니다.)
- 온라인뮤직 : 업데이트되는 최신 음악을 쉽게 검색할 수 있으며, 음악감상파일, 벨소리, 필링의 미리듣기, 바로듣기, 다운로드, 다운로드예약, 선물하기 등을 이용할 수 있습니다.
- 컨텐츠보관함 : 온라인뮤직에서 다운로드 받은 벨소리/필링을 확인/재생/설정할 수 있습니다.
- 녹음하기 : 음성을 녹음하여 저장/보관할 수 있습니다. (녹음 중에는 재생음을 들을 수 없으며, QCELP/13Kbps 형태로 저장됩니다.)

환경설정 : ○로 내부스킨설정/슬라이드달을 때/뮤직온 정보/이용안내를 선택할 수 있습니다.

BGM설정 : 재생중 ○로 BGM 기능을 설정할 수 있으며, BGM을 종료하려면 대기화면에서 종료() 버튼을 눌러 선택할 수 있습니다. 화면이동(musicON/BGM재생화면)을 하려면 대기화면에서 ○를 누르세요.

* BGM을 설정하면 음악을 들으면서 후대폰의 다른 기능을 사용
할 수 있으며, 일부 기능은 아래와 같이 제한될 수 있습니다.

- BGM 재생이 일시정지되는 경우 : 전화가 걸려오거나 전화를 걸 경우, 벨소리설정, 메시지 음 설정, 알림/모닝콜이 울릴 경우 등

- BGM 재생이 종료되는 경우 : LG Mobile Sync 프로그램 및
musicON 프로그램 연결, 적외선송수신, 메모리관리 메뉴 진입
시, 이동식 디스크 연결시, 배터리를 거의 다 사용한 경우 등

멀티미디어

BGM 재생 중 음성녹음 및 비디오 촬영시 MP3의 재생 음량 크기가 줄어듭니다. (음성녹음 및 비디오 촬영 종료 후 이전상태의 음량 크기로 돌아갑니다.)

BGM 재생 설정시 대기화면 또는 다른 메뉴로 이동할 경우 BGM 재생은 종료되지 않으며, BGM 재생 중 VOD 재생시 MP3음악과 VOD 파일의 소리가 동시에 들립니다.

BGM 재생중 다른 메뉴 진입 후, 일시정지 하려면 ①를 누르세요.



BGM 기능을 이용하려면



메뉴, ⑤, ④, ⑥로 BGM설정 선택



로 원하는 곡 선택 후 재생하려면 OK 누름



메뉴, ①로 원하는 항목 선택



- 전체재생/리스트에추가/리스트관리/음성검색/키워드검색/전체선택/전체해제/정렬하기/삭제방지/삭제/재생시간설정/파일정보



선택(), 해제()



종료하려면 ①를 누르세요.



재생중 BGM을 설정하려면 ①를 누르세요.



재생버튼



① : 음량조절

② : ①로 NORMAL/ROCK/JAZZ/CLASSIC/POP/CONCERT/ BASS/3D 선택

③ : 일시정지/재생

④ : 재생종료


⑤ : (짧게) 이전곡으로 이동/다음곡으로 이동
(길게) 뒤로 가기/앞으로 가기

⑥ : 재생반복설정



뮤직온에서 재생되는 음원중 블루투스 이어폰으로 재생할 경우 BGM기능에서만 음원을 재생할 수 있습니다.

메뉴, 5, 5

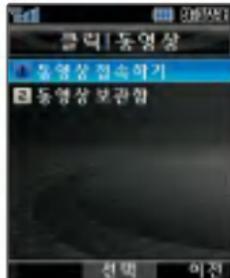

클릭! 동영상

메뉴, 5, 5로 ▶ 1로 동영상접속하기 선택
클릭!동영상 선택

▶ 브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

2로 동영상보관함 선택

▶ ()로 원하는 항목 선택

ez-i에 접속하여 동영상 컨텐츠를
다운받아 재생 및 벨소리나 대기
화면으로 설정을 할 수 있는 기능
입니다. (일부 컨텐츠는 벨소리나
대기화면으로 지원되지 않습니다.)



- 재생중 (OK)을 누르면 일시 정지(■)됩니다.
- 1()를 눌러 한곡재생/한곡반복재생/전체재생/
전체반복재생을 선택하세요.
- 재생을 종료하려면 () 누르세요.
- ()를 눌러 뒤로 가기하세요.
- ()를 눌러 앞으로 가기하세요.



매너모드 상태에서 재생을 하면 “매너모드를 해제할까요?”라는 문구가 뜨고
“예”선택으로 매너모드를 해제합니다.

음량을 조절하려면 볼륨()버튼으로 조절하세요.

멀티미디어

멀티
미디어




(대기화면에서 **[TONE]** 눌러도 가능)

매너모드 상태에서 자생을 하면
“매너모드입니다. 매너모드를
해제하시겠습니까?”라는 문구
가 뜨고 “예”선택으로 매너모드
를 해제합니다.

다운Town™

메뉴, **5 □**, **6 □**로 다운Town™ 선택 ► **◎**로 원하는 컨텐츠 선택 후 **OK** 누름


■ 휴대폰으로 노래방, 게임 등과 같은 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 다운받아 실행할 수 있는 기능으로
이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.

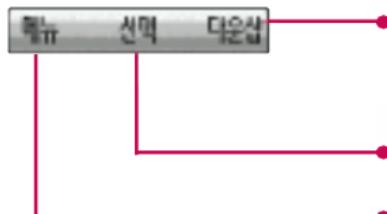

다운샵 새로운 컨텐츠를 다운받을 수 있습니다.
브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.
◎로 원하는 항목 선택 후 **OK**를 누르세요.

OK 선택한 컨텐츠를 실행합니다.
메뉴 삭제/선택삭제/아이콘정렬/보기모드선택/이름바꾸기/등록정보/
메모리정보/장치관리/BankON 보기를 선택할 수 있습니다.

메뉴, 5, 7

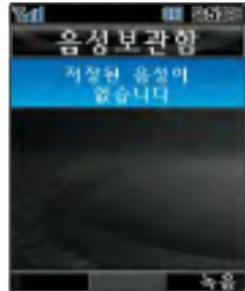

음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 100개까지 저장 가능합니다.

음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 이용 가능합니다.



버튼 조명설정(55쪽 참조)
되어 있어도 음성 녹음 중에는
버튼 조명이 커지지 않습니다.

음성메모

메뉴, 5, 7로
음성메모 선택

녹음하려면 녹음 누름
OK를 눌러 녹음 시작

▶ 녹음이 끝난 후 OK 누름



- ① 녹음된 음성을 미리듣기를 할 수 있습니다.
- ② 녹음된 음성을 음성보관함에 저장합니다.
- ③ 녹음된 음성의 이름을 편집합니다.

저장된 음성메모를 확인하려면

메뉴, 5, 7로 음성메모 선택

OK로 원하는 음성 선택

메뉴, OK로 원하는 항목 선택

▶ 음성메모를 재생하려면 OK


매너모드가 설정된 경우 매너모드를
해제하세요.

1. 다중선택모드(#): 여러 개의 음성을 동시에 선택할 수 있습니다.
2. 이름 편집: 이름을 변경할 수 있습니다.
3. 삭제: 제: OK로 예/아니오 선택
4. 전체 삭제: OK로 예/아니오 선택

5. 삭제방지설정(삭제방지해제): 삭제방지를 설정(해제)할 수 있습니다.
6. 파일정보: 파일이름, 녹음날짜, 재생시간, 파일크기, 삭제방지 등을 확인할 수 있습니다.

알람/일정

메뉴, **6**, **1**

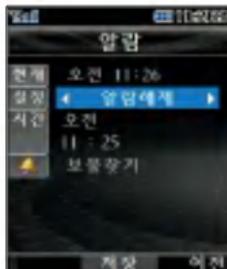

알람 설정

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, **6**, **1**, 로

원하는 항목 선택

- 알람해제/10분 후/30분 후/
1시간 후/시간지정/매일반복

▶ 알람시간 입력

로 오전/오후 선택 후,
숫자 버튼으로 시간입력
(시간지정/매일반복 선택 시)

▶ 벨소리 선택 후, 저장

또는 , 로
원하는 벨소리



알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 “알람시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. 또는 를 누르거나, 1분이 경과되면 알림음이 멈춥니다.



매너모드(로 설정되어 있으면 진동으로 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 일정-기념일-할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.

10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택 시 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.

메뉴, **6**, **2**

모닝콜 설정

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.



메뉴, **6**, **2**, 로

원하는 항목 선택

- 해제/한번/월~금/월~토/매일

모닝콜시간 입력

로 오전/오후 선택 후, 숫자 버튼으로 시간입력

(한번/월~금/월~토/매일 선택 시)

로 벨/진동전환 설정 ►

로 항상소리/항상진동 선택

로 벨소리 선택 후,

 누름

 또는 **벨선택**, 로

원하는 벨소리 

(항상소리로 선택 시)



지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

 또는 를 누른 후, ‘5분후 울림’ 또는 ‘해제’를 선택할 수 있으며, 5분대기 상태에서 **해제**를 누르면 5분 대기를 해제할 수 있습니다. ‘5분후 울림’을 선택할 경우, 5분 후에 모닝콜이 다시 울립니다. (2번 연장 가능)



매너모드()로 설정되어 있어도 벨/진동전환을 항상소리로 설정할 경우 벨소리가 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 일정 - 기념일 - 할일 - 알람 - 모닝콜 순으로 울립니다.

알람/일정



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후,
[메뉴] + [6] 을 누르면 해당
달력 화면으로 바로 이동할 수
있습니다.

(예 : 0506 → 올해 05월 06일
20070506 → 내년 05월 06일)

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

일정

- 또는 숫자버튼(1~9, 0, #) 연이동/ 월이동/ 오늘을 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.
- 달력에서 오늘 표시(), 일정이 있는 날짜(), 공휴일/사용자 지정휴일()이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용을 아이콘과 내용으로 보여줍니다.

휴일설정/할일보기/기념일보기/일정검색/오늘날짜로이동/날짜바로가기/
지난일정삭제/모든일정삭제를 선택할 수 있습니다.

일정 등록

• 다음 칸으로 이동하려면 ● 를 누르세요.

[메뉴], [6], [3] 로 ▶ ● 로 원하는 날짜 선택 ▶ 시작시간/종료시간 선택

일정 선택

추가 누름

● 로 이동해 숫자 버튼을 누르거나

달력으로 달력을 선택한 후, 날짜를
변경할 수 있습니다.

● 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

[AM] 으로 AM(오전)/PM(오후) 선택

[종료일]로 종료일 선택, 입력

▶ 다음장에 계속

일정 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

내용입력

내용입력 시 한글 40자,
영문80자 이내
반드시 내용이 있어야 합니다.
문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

▶ 알림 선택

 또는  + 로
알림없음/정시알림/15분전/
30분전/1시간전/1일전/3일전/
일주일전 선택

▶ 반복여부 선택

 또는  + 로
반복없음/일간/주간/월간/
년간 선택

옵션 선택

 또는  + 로
원하는 항목 선택
예) 반복이 '일간' 일 경우
월~금/매일/매_일마다

▶ 반복종료 선택

로 종료일자정/종료일없음 선택
로 날짜 선택 후, 로
년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력
 누름

수정하려면?

날짜 선택 후, 선택() + 보기() +
편집() + 로 내용 수정 후,
저장() 누름


삭제하려면?

날짜 선택 후, 선택() +  +
로 '예' 선택 + 확인() 누름

알람/일정

알람/일정

메뉴, 6 , 4 

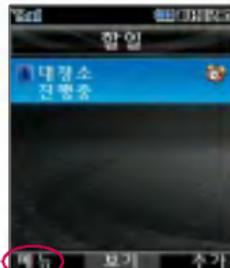

할일이 저장되어 있는 경우

다중선택모드(#)/삭제/중요도
별보기/달력보기/완료표시
(진행중표시)/할일검색/완료한일
삭제/모든할일삭제를 선택할
수 있습니다.

할일

• 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요...

메뉴, 6 , 4 로

▶
할일 선택

▶
중요도 선택

로 보통/낮음/높음 선택

▶
기한 선택

로 없음/설정 선택

추가를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

완료여부 선택

로 진행중/완료 선택

날짜 선택

(기한을 설정할 경우)

로 년/월/일 선택,
숫자 버튼으로 날짜 입력

▶
알림 선택 후 

로 시/분 선택,
숫자 버튼으로 시간 입력
으로 오전/오후 선택

수정하려면?

항목 선택 후, 보기() + 편집() +

로 내용 수정 후, 저장() 누름

삭제하려면?

항목 선택 후, 보기() + 로

'예' 선택 + 확인() 누름

메뉴, 6, 5



기념일보기/일정보기/할일보기/
기념일검색/날짜바로가기/전체
삭제/기념일초기화를 선택할 수
있습니다.

기념일

* 다음 칸으로 이동하려면 (OK)를 누르세요.

메뉴, 6, 5로 기념일 선택

(OK)로 원하는 날짜 OK

[추가] 누름

(OK)로 양력/음력/윤달 선택

(OK)로 날짜 선택 후, (OK)로
월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력

내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

시간 설정

(OK)로 시/분 선택,

숫자 버튼으로 시간 입력

[오후]로 오전/오후 선택

알림 설정

(OK)로 없음/전일/당일 선택

벨소리 선택

(OK) 또는 [벨선택], (OK)로 원하는 벨소리 선택

OK 누름

수정하려면?

날짜 선택 후, 보기(OK)+편집+(OK)+

(OK)로 내용 수정 후, 저장(OK) 누름

휴일 선택

(OK)로 휴일미지정/휴일지정 선택


삭제하려면?

날짜 선택 후, 보기(OK)+[삭제]+(OK)로

'삭제' + '예' 선택 + 확인(OK) 누름

알람/일정

메뉴, **6↓T**, **6↓T**

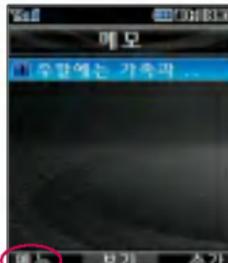

메모가 저장되어 있는 경우

메시지전송/다중선택모드(#)/
메모삭제/메모검색/메모지
설정/메모시간보기/메모시간
숨기기/모든메모삭제를 선택
할 수 있습니다.

메모

메뉴, **6↓T**, **6↓T**로
▶ **OK** 누름
메모 선택

추가를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

수정하려면?

목록에서 **○**로 수정할 메모 선택 후, 보기(**OK**)+
편집(**OK**)+내용 수정 후, 저장(**OK**)누름


삭제하려면?

목록에서 **○**로 삭제할 메모 선택 후, 보기(**OK**)+
메뉴 + **○**로 '삭제' + '예' 선택 + 확인(**OK**)누름



1. 메시지전송 : 메시지를 전송할 수 있습니다.
2. 다중선택모드(#) : 다중선택모드로 간편하게 여러 항목을 한번에 선택할 수 있습니다.
3. 메모 삭제 : **○**로 예/아니오 선택
4. 메모 검색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.
5. 메모자설정 : **○**로 별밤/요술나무/빗소리/파즐/새싹/통신/들방울/블랙 선택
6. 메모시간보기(메모시간숨기기) : 메모를 작성한 시간이 표시됩니다. (해제하려면 **메뉴** + **○**로 메모시간숨기기 선택)
7. 모든메모삭제 : **○**로 예/아니오 선택

메뉴, 6, 7

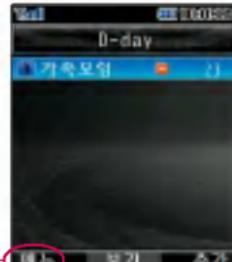

D-day가 설정되어 있는 경우

다중선택모드(#)/삭제/전체삭제/

화면표시설정/화면표시해제를
선택할 수 있습니다. (화면표시
설정을 선택할 경우 대기화면에
D-day가 표시됩니다.)

D-day

메뉴, 6, 7

D-day 선택

추가를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (29 ~ 30쪽) 참조

로 날짜 입력

로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력

또는 달력, 로 원하는 날짜 선택



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로,
최대 10개를 저장할 수 있습니다.

지난 D-day : +

지나지 않은 D-day : - (최대 10,000 단위까지 카운터 가능합니다.)

편의 기능

편의 기능

휴대폰과 컴퓨터 또는 노트북을 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대폰을 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.

휴대폰을 컴퓨터에 연결한 후 MP3파일, 사용자 저장 데이터를 이동식 디스크로 이동/복사할 수 있습니다. (단, 이동식디스크로 이동/복사한 확장자가 mp3인 MP3파일은 재생되지 않습니다.)

이동식 디스크 사용중에는 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

이동식 디스크 연결 해제 후 또는 휴대폰 전원을 다시 켜 후 MP3 메뉴로 바로 진입할 경우, 메모리 상의 데이터 검색을 위해 “대용량 메모리 검색중입니다.”라는 화면이 나타납니다.


이동식 디스크

메뉴, 7▲, 1▼로 이동식디스크 선택

먼저 휴대폰과 컴퓨터 또는 노트북을 USB통신 케이블로 연결하세요.

PC와 연결할 경우 OK 누름

○로 예/아니오 선택

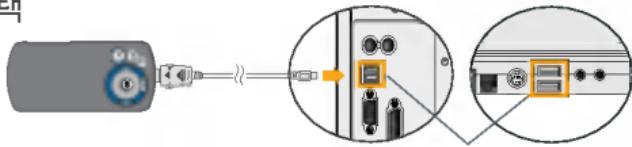

컴퓨터 또는 노트북 USB포트(●□)에 연결



주의 이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 를 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, 데이터 통신케이블과 휴대폰을 분리하거나 휴대폰 메뉴의 ‘이동식디스크’에서 해제를 선택하세요.

- 이동식 디스크의 메모리는 MP3 저장 메모리와 공용이며, 사진, 캐릭터 등의 컨텐츠와는 메모리 영역을 공유하지 않습니다.
- 이동식 디스크로 연결하여 사용할 수 있는 최대 공간은 **약450M Byte**입니다. (사용에 따라 용량은 달라질 수 있습니다.)
- 이동식 디스크의 루트 디렉토리에는 최대 512개의 파일(단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 디렉토리 수 포함)을 저장할 수 있습니다. 서브 디렉토리 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 디렉토리를 만들어 사용하시기 바랍니다.
- PC에서 이동식 디스크 포맷시에는 반드시 FAT16방식을 선택하여 포맷하세요.
- 이동식 디스크 사용 시 **Windows 2000** 또는 **Windows XP** 사용을 권장합니다.
- **이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 외장 메모리 카드를 끼우거나 뺄 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.**

메뉴, 7人, 2L



전자사전

단어 검색

메뉴, 7人, 2L, 1G로


단어검색 선택

내용보기 화면에서 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.

검색할 단어 입력

단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다.

로 원하는 단어 선택 후 OK

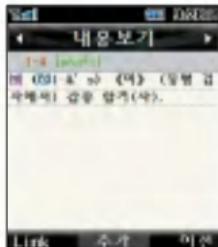

단어 검색 후 내용보기 화면에서 ()를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 확인할 수 있습니다.

OK로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.

Link, ()로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.

편의 기능

편의
기능




전자사전

최근검색목록

메뉴, 7人, 2L, 2L로

최근검색목록 선택

◎로 원하는 단어 선택 후 OK

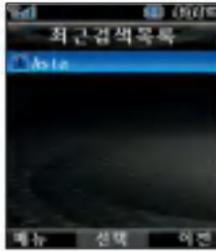

최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.


메뉴 + ◎로 삭제/전체삭제를 선택하세요.

단어장

메뉴, 7人, 2L, 3H로

단어장 선택

◎로 원하는 단어 선택 후 OK

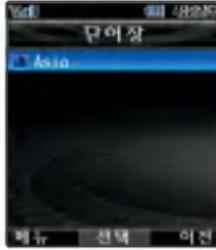

단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 검색한 단어를 최대 200개까지 단어장에 저장할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험기능 (79쪽)으로 단어를 복습할 수 있습니다.

메뉴 + ◎로 정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.


메뉴, 7人, 2L



전자사전

내사전
메뉴, 7人, 2L, 4R로
내사전 선택

추가를 눌러 추가할 단어
입력 후 (OK)로 이동

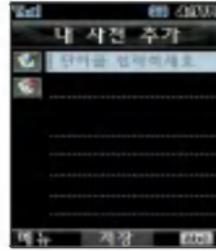

추가한 단어의 내용 입력 후 (OK)

직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.


저장된 단어가 있는 경우 원하는 단어 선택 후 (OK)로 내용을 확인하거나 메뉴 + (OK)로 정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.

단어장에서 등록된 단어에 대한 질문/답변을 통해 단어를 복습해 볼 수 있는 기능입니다.

메뉴, 7人, 2L, 5□로
복습시험 선택

화면에 나타난 문제 확인 후,
해당하는 단어 입력 후 (OK)

영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.

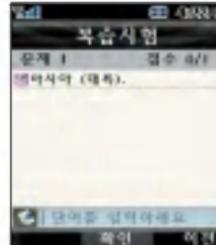

문제가 여러 개인 경우 다음으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 (OK)로 '예' 선택 후 (OK)를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

복습시험을 취소하려면 (C) 또는 [이전]을 누르세요.

편의 기능

메뉴, 7人, 2L



전자사전

약어목록

메뉴, 7人, 2L, 6NT로

약어목록 선택

전자사전에 사용된 약어목록을 볼 수 있습니다.



①로 원하는 항목 선택

- 품사/일반 약어/전문 약어

②로 내용 확인

지하철노선도

메뉴, 7人, 3H로 지하철노선도 선택



전체 지도상의 현재의 위치를 나타냄.

자세한 내용은 각 도시 지하철공사 홈페이지를 참조하세요.


① ② ③

① 메뉴+①로 원하는 항목 선택 (역검색/지주가는역/내경로목록/최근검색경로/지역변경/유실물센터/설정초기화/버전정보)

② OK로 확대/축소할 수 있으며, ②로 이동하여 원하는 노선 확인 가능

1. 축소보기일 경우 : 검색으로 역이름 입력 후 검색
2. 확대보기일 경우 : 주변역으로 주변역 검색 가능

메뉴, 7人文, 4人

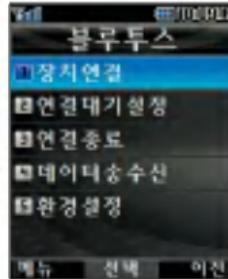

블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.

블루투스 **스테레오 헤드셋**으로 MP3를 들을 수 있습니다.

(일반 헤드셋으로는 들을 수 없음)

블루투스(Bluetooth®) 기능


블루투스(Bluetooth®) 란?

- 근거리 무선 통신 기술로, 2.4 GHz 주파수를 사용하여 약 10m 안의 공간에서 블루투스 기능이 있는 각종 장치와 케이블 연결없이 무선으로 통신할 수 있는 기능입니다. (단, 벽이나 장애물이 있을 시 통신 가능한 거리가 짧아질 수 있습니다.)
- 블루투스 기능이 있는 헤드셋, 핸즈프리, 스테레오헤드셋, 프린터와 장치 연결이 가능합니다.

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

- 휴대폰에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다.
(동일한 종류의 다른 연결장치에 연결하거나 블루투스 환경설정을 변경하려면 먼저 연결되어있는 장치와의 연결을 해제한 후 사용하세요.)
- 블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 해당 장치들과의 혼선이 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 헤드셋, 핸즈프리는 **휴대폰에 장치 등록 시 인증번호 입력 후 연결하여 사용할 수 있습니다.**
장치 등록에 성공한 경우 재연결시 인증번호 입력없이 연결 가능합니다.
- 헤드셋, 핸즈프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우에는 검색되지 않을 수 있습니다.

편의 기능

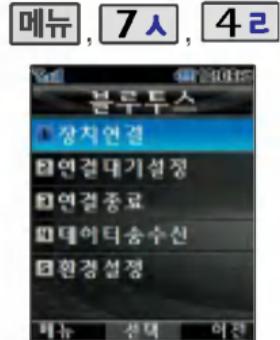

대기화면에서 블루투스()버튼을 짧게 누르면 등록장치목록으로 진입하며, 길게 누르면 최근연결장치로 연결할 수 있습니다.

블루투스 장치 연결 순서 (예:헤드셋)

- ① 휴대폰에서 블루투스 장치를 켭니다.
- ② 헤드셋의 전원(연결) 버튼을 길게 눌러 켭니다.
- ③ 헤드셋의 전원(연결) 램프가 깜박이면 연결 모드입니다.
- ④ 휴대폰에서 추가 버튼을 눌러 장치를 검색할 수 있습니다.

장치 연결

메뉴, 7人, 4人, 1人로 장치연결 선택

①로 원하는 항목 선택

- 등록장치목록/헤드셋연결/핸즈프리연결/스테레오헤드셋연결/사진인쇄

새로운 장치를 추가하려면 [추가] 누름

등록된 장치가 있는 경우 리스트에 표시되어 OK를 눌러 바로 연결 가능합니다.

메뉴 + ①로 삭제/이름편집/상세정보/전체삭제를 선택할 수 있습니다.

검색화면이 나타나며, 찾은 장치가 있는 경우 찾은장치목록이 나타납니다.

헤드셋/핸즈프리에 연결된 경우

헤드셋/핸즈프리를 휴대폰과 연결한 후 헤드셋/핸즈프리로 전화를 걸거나 받을 수 있습니다. 헤드셋으로 전화를 걸 경우, 최근목록에 저장된 전화번호로 전화할 수 있습니다.

스테레오 헤드셋(AV)에 연결된 경우

오디오 전송 프로파일(A2DP profile)과 오디오/비디오 원격 제어 프로파일(AVRCP profile)을 지원해야만 휴대폰에 내장된 음악(mp3등)을 들을 수 있습니다.

▶ 장치를 등록하려면

①로 원하는 장치 선택 후 OK

②로 정보 입력 후 OK

- 이름/인증번호

휴대폰에 장치가 등록되면 사용할 수 있습니다.



블루투스 장치연결에 따른 아이콘



헤드셋 연결 상태



핸즈프리 연결 상태




스테레오헤드셋 연결 상태

프린터와 연결된 경우

블루투스 전용 프린터(블루투스 둘글 장착)를 사용하여 휴대폰으로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.

▶ 각 장치의 사용방법은 해당 설명서를 참조하세요.

메뉴, 7人, 4人

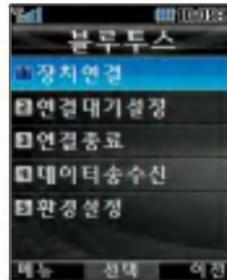

연결대기 설정

메뉴, 7人, 4人, 2人로 연결대기설정 선택

▶ ()로 원하는 항목 선택

- 헤드셋 연결대기/핸즈프리 연결대기/
스테레오헤드셋 연결대기/PC 연결대기

▶ ()로 해제/설정 선택 후 (OK)

연결대기설정은 다른 장치와 블루투스 연결 가능한 상태로 설정하는 기능으로, 기본적으로 설정 상태 (PC연결대기의 경우 해제)로 선택되어 있습니다.



PC연결대기가 설정 상태인 경우 USB 연결이 되지 않습니다.

USB 연결을 이용하려면 PC연결대기를 해제 상태로 설정한 후 이용하세요.

연결 종료

메뉴, 7人, 4人, 3人로 연결종료 선택

▶ ()로 예/아니오 선택 후 (OK)

헤드셋, 핸즈프리와 연결된 경우 연결종료를 선택할 수 있습니다.

연결장치의 전원을 끄면 블루투스의 연결도 같이 종료됩니다.



블루투스 장치의 전원이 꺼지면 휴대폰과의 블루투스 연결은 종료됩니다.

편의 기능



블루투스 기능이 있는 휴대폰과 휴대폰 간, 또는 휴대폰과 PDA/컴퓨터 간에 서로 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (10m 이내)



데이터 송수신

메뉴, 7人, 42, 42, 17로 전화부전송 선택

◎로 원하는 항목 선택 후

- 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송

등록장치목록에서 장치 선택

타사 휴대폰으로 전화부 전송시 '한명전송' 또는 '내정보전송'을 선택하여 전화부를 전송하세요. (전화번호부 상에 저장된 사진이 있는 경우 사진은 전송되지 않습니다.)

◎로 원하는 항목 선택 후 OK

수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다.

전송을 취소하려면 취소 또는 C를 누르세요.

수신측 휴대폰이 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.

 수신측 휴대폰이 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 적외선 송수신 중, 카메라 촬영 중, 노래방 실행 중, 문자메시지 및 Shot메일 전송 중, 전원을 켜고 꺼는 중, MP3 재생중이거나 파일 복사중, 배터리 부족시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다. (수신요청 실패)

컴퓨터와 데이터 교환시 해당 PC의 블루투스 장치 사용설명서를 참조하세요. (블루투스 동글을 별도로 구입해야 사용할 수 있습니다.)


등록장치목록에서 ◎로 수신측 장치 선택

등록된 장치가 없을 경우 추가를 선택하세요.

장치를 추가할 경우 수신측 휴대폰의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치ID를 확인하여 등록하세요.

▶ 수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다.
(수신 거부 시 데이터 전송 실패)

수신된 전화번호는 전화번호부에 저장됩니다.

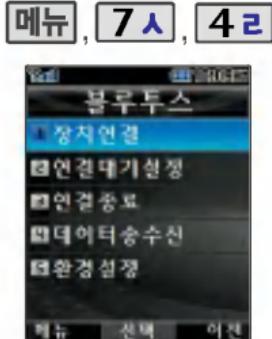

데이터송수신

메뉴, 7人, 4人, 4人, 2人로

▶ 이름 입력 후 OK 누름

내정보설정 선택

이름 입력 후, (C) 를 눌러 전화번호, 이메일, 메신저ID, 생일, 메모, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.
(단, 휴대폰번호는 편집할 수 없으며, 전화번호 입력 시 단축번호를 지정할 수 없습니다.)

전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 (C) 를 누르면 한 자씩 지워지며, (C) 를 길게 누르면 모두 지워집니다.

내 휴대폰의 블루투스 기능 사용시의 환경을 설정할 수 있습니다.

환경설정

메뉴, 7人, 4人, 5人, 1人로



편집으로 장치이름을 편집할 수 있습니다. (장치ID 및 장치종류는 편집할 수 없습니다.) 편집 완료 후 OK 를 누르세요.

내장치정보설정 선택

정보 확인 후 OK 누름

장치이름을 한글로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서 인식하지 못할 수 있으므로 주의하세요.

편의 기능

편의 기능



내 휴대폰의 블루투스 기능 사용시의 환경을 설정할 수 있습니다.

블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스장치를 켜야만 장치 추가 및 등록이 가능합니다. (블루투스장치가 켜진 경우 대기화면에  표시됨)

환경설정

메뉴, **7人**, **4ز**, **5□**, **2L**로



분실방지설정 선택



장치와의 연결이 끊어졌을 경우 사용자에게 경고음으로 알려주는 기능입니다.

로 해제/설정 선택

분실방지 설정시

로 이동 후  또는  + 로 원하는 경고음 선택 후  누름

메뉴, **7人**, **4ز**, **5□**, **3H**로



블루투스장치설정 선택

로 원하는 항목 선택 후  누름

- 장치켜기/장치끄기

■ 블루투스 장치를 켜거나 끌 때 를 누르거나 슬라이드를 여닫지 마세요.

메뉴, 7人



간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수계산을 할 수 있습니다.
(단, 소수점 열세자리까지
계산이 가능합니다.)

시간을 측정해야 할 때 간단한
조작을 통해 스톱워치 기능을
이용할 수 있습니다.

계산기

메뉴, 7人, 5로 계산기 선택

숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 + OK

AC를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.


메뉴 + ()로 ^2, X^Y, π, 기타함수, 자릿수구분설정을
선택할 수 있습니다.

연속적인 연산이 가능합니다.

- 덧셈 : () : 덧셈
- 뺄셈 : () : 뺄셈
- 나눗셈 : () : 나눗셈
- 곱셈 : () : 곱셈
- 소수점 . 을 입력하려면 ()을 누릅니다.
- 괄호 ()를 입력하려면 ()을 누릅니다.

스톱워치

메뉴, 7人, 6人로 스톱워치 선택

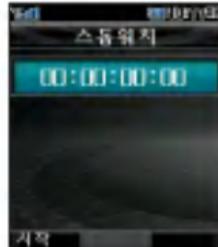

시작 눌러 시작

Lap을 누르면 랙타임이 기록됩니다. (99번 까지 가능)

랩타임이 기록된 상태에서는 정지 를 눌러 시간을 멈춘 후 리셋 을 누른 후, 기록 를 눌러 랙타임 기록을 확인할 수 있습니다.

초기상태로 되돌아 가려면 리셋 을 누르세요.

편의 기능

편의 기능

메뉴, 7人



세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

세계시간

메뉴, 7人, 7人로 세계시간 선택 ► ○ 또는 ○로 원하는 도시 선택



메뉴 + 17로 센터타임을 설정할 수 있습니다.

센터타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 ☼이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다.

해제하려면 다시 한번 메뉴 + 17로 센터타임해제를 선택하세요.

손전등

메뉴, 7人, 80로 손전등 선택 ► ○로 원하는 항목 선택 후 OK



플레이시를 이용하여 손전등 기능을 이용할 수 있습니다.

'손전등 설정' 선택 후, 볼륨아래(▼)버튼을 길게 누르면 플레이시가 켜집니다.


플레이시를 끄려면 볼륨(▼)버튼, 카메라(■)버튼 등 외부의 버튼을 누르세요. (슬라이드가 열리면 플레이시는 자동으로 꺼집니다.)

슬라이드 닫힌 상태에서만 동작합니다.



메뉴, 7, 9, 1

적외선 송수신

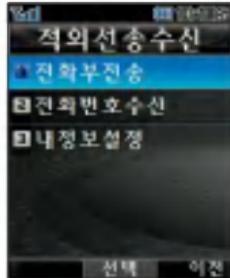

메뉴, 7, 9, 1, 17로
전화부전송 선택

◉로 원하는 항목 선택 후 OK


- 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송



- 한명전송 : '전화번호부'에서 전송할 대상 선택 + OK
 그룹전송 : ◉를 이용해 원하는 그룹 선택 + OK
 전체전송 : '전화번호부'에 저장된 전체 내용 전송
 내정보전송 : '내정보설정(90쪽 참조)'에서 저장한 내용 전송

적외선 송수신은 2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선 송신부와의 거리는 10cm로 인접 시켜서 사용하세요. (적외선 송수신 기능이 되는 LG 휴대폰만 사용이 가능합니다.)

전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

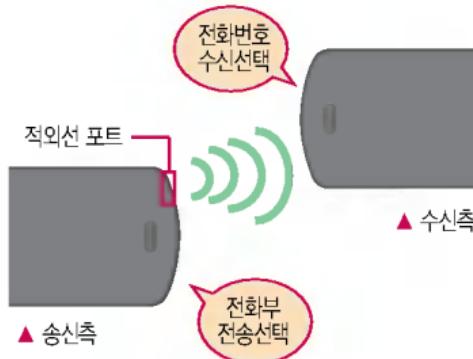


- 수신측 휴대폰은 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다.
- 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 옆 그림처럼 서로 마주보게 하세요.
- 송신측 휴대폰은 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대폰은 '전화번호수신'을 선택하여야 합니다.
- 전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

편의 기능

편의 기능

메뉴, 7人, 9人

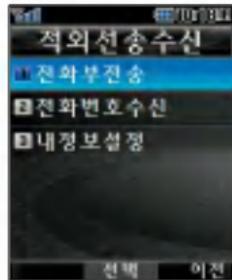

전화번호 수신은 적외선 송수신으로 전화번호를 받을 경우에 선택하며, 전화번호 데이터는 전화번호부에 자동 저장됩니다.

적외선 포트



적외선 송수신

메뉴, 7人, 9人, 2人로

전화번호수신 선택



●로 저장할 그룹 선택 후 OK 누름
수신화면이 나타납니다.

- 수신측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '덮어쓸까요?'라는 화면이 나타납니다. (●로 원하는 항목 선택)

1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
2. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.
3. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 덮어씁니다.
4. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 중복 저장합니다.

- 수신측의 전화부에 단축번호가 있는 경우 '단축번호 정보가 존재합니다. 덮어쓸까요?'라는 화면이 나타납니다. (●로 원하는 항목 선택)

- 예 : 수신측의 전화부에 저장된 전화번호의 모든 단축번호는 해제되며, 수신받은 전화번호의 단축번호를 저장합니다.
- 아니오 : 수신받은 전화번호의 단축번호는 저장되지 않습니다.

메뉴, 7人, 9人, 3人로

내정보설정 선택

이름 입력 후 OK 누름



이름 입력 후, ●를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 메신저ID, 생일, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다. (단, 휴대폰 번호는 편집할 수 없으며 전화번호 입력시 단축번호를 지정할 수 없습니다.)

전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 C를 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, C를 길게 누르면 모두 지워집니다.



카메라 버튼
()


내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (53쪽 참조)

카메라 사용 시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

매너모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

카메라 사용시 촬영모드에서 3분 이내 외부 입력이 없는 경우 전원 절약을 위해 대기화면으로 전환됩니다.

촬영하기 전에

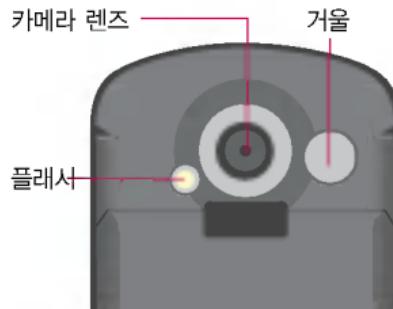

슬라이드가 닫힌 상태에서 사진촬영을 하려면

- 먼저 볼륨()버튼이나 메뉴를 누른 후 를 눌러 버튼보호상태를 해제하세요. 단, 외부기제한설정(106쪽)이 해제되어 있는 상태여야 합니다.
- 카메라(버튼을 길게 누르면 사진촬영 모드로 이동하며, 또는 카메라(버튼을 누르면 곧바로 촬영됩니다.
- 촬영한 사진을 저장하려면 또는 카메라(버튼을 누르고, 사진을 저장하지 않고 다시 촬영하려면 를 누르세요.
- 사진촬영을 종료하려면 를 누르세요.



- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음 또는 카메라(버튼을 눌러주세요.
- 찍고자 하는 대상과의 거리조절(80cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 분해 또는 개조를 하지마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 빛이 많은 곳에서 촬영시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 촬영시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 또는 카메라(버튼을 누른 후 촬영이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 배터리 용량이 부족한 상태에서 카메라 플래시 사용은 가급적 자제하시기 바랍니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.

메뉴, 8 0



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동저장됩니다. (105쪽 참조)

사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하세요.

해상도 320X240에서만 줌조절이 가능합니다.

메모리 한도내에서 최대 1000장까지 저장 가능합니다.

사진 촬영

촬영시 휴대폰을 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

메뉴, 8 0, 1 ↗
로
사진촬영 선택



OK 또는 카메라()버튼을 눌러 촬영
저장하려면 OK 또는 카메라()버튼 누름
(취소하려면 ⓧ 누름)



- ① 모드전환 기능(비디오촬영/특수촬영/ez코드모드/퀵뷰)
- ② 촬영 선택
- ③ 설정 선택
(OK 누르면 설정화면 사라짐)

- ④ 제목을 편집할 수 있습니다.
- ⑤ 촬영한 사진이 저장됩니다.
- ⑥ Shot메일보내기 기능으로 이동합니다.(43쪽 참조)

촬영 설정값을 변경하려면 3 ()로 선택 후 OK 누름

- ▶ 플래시 : 깨짐/켜짐
- ▶ 해상도 : 1280X960/640X480/320x240
- ▶ 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/레드/그린/블루
- ▶ 연속 : 1장/3장/6장/9장 (해상도에 따라 다름)
- ▶ 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

- ▶ 화질 : 보통/고급/최고급
- ▶ 조도 : 일반/야간
- ▶ 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
- ▶ 측광 : 전체/중앙

메뉴, 8 0



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (105쪽 참조)

촬영 시간은 해상도, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

저장용촬영 : 촬영사이즈에 제한이 없으며 해상도 및 화질에 따라 저장 시간이 달라질 수 있습니다.


전송용촬영 : 멀티메일 전송용 촬영 모드로 촬영사이즈가 제한됩니다. (300KB 이하 전송가능)

비디오 촬영

메뉴, 8 0, 2 L로
비디오촬영 선택



▶ **OK** 또는 카메라()버튼을 눌러 촬영 완료 후, **OK** 저장하려면 **OK** 또는 카메라()버튼 누름
(취소하려면 **C** 누름)

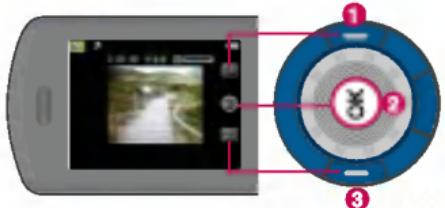

- 1 모드전환 기능(사진촬영/특수촬영/ez코드모드/퀵뷰)
- 2 촬영 선택
- 3 설정 선택
(OK 누르면 설정화면 사라짐)

- 4 제목을 편집할 수 있습니다.
- 5 촬영한 비디오가 저장됩니다.
- 6 취소 (**C** 로도 가능)

촬영 설정값을 변경하려면 3 , 로 선택 후 **OK** 누름

- 플래시 : 꺼짐/카짐
- 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/레드/그린/블루
- 화질 : 보통/고급/최고급
- 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

- 측광 : 전체/중앙
- 용도 : 저장용/전송용
- 소리 : 꺼짐/중음질

메뉴, 8 0



프레임 설정(01~09)으로 스티커
촬영과 분할촬영이 가능합니다.

카메라 환경설정에서 자동저장이
설정으로 선택되어 있으면 촬영 후
자동 저장됩니다. (105쪽 참조)

특수 촬영

촬영시 휴대폰을 기로로 틀려서 편리하게 사용하세요.

메뉴, 8 0, 3 4로 ▶ ①로 배경 선택 후, OK 또는 카메라(0)버튼을 눌러 촬영
특수촬영 선택 저장하려면 OK 또는 카메라(0)버튼 누름 (취소하려면 C 누름)



- ⑥ 제목을 편집할 수 있습니다.
- ⑦ 촬영한 사진이 저장됩니다.
- ⑧ Shot메일보내기 기능으로
이동합니다. (43쪽 참조)

촬영 설정값을 변경하려면 5 0, 0로 선택 후 OK 누름

플래시 : 꺼짐/켜짐

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/레드/그린/블루

화질 : 보통/고급/최고급

측광 : 전체/중앙

조도 : 일반/야간

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

메뉴, 8 0



ez코드서비스

메뉴, 8 0, 4 2로
ez코드서비스 선택



① 모드전환 기능(사진촬영/비디오촬영/특수촬영)

② 취소 (C)로도 가능



인식을 원하는 코드에
카메라 렌즈 맞춤

코드를 인식하면 해당
무선인터넷 컨텐츠로 연결

ez코드 진입시 줌/플래시 설정이
변경될 수 있습니다.



ez코드서비스는 사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반상품 등에 인쇄된 코드를 휴대폰에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 컨텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.



코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다. 너무 멀거나 가깝지 않은지 확인하세요.
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어두운것은 아닌지 확인해 보세요.

메뉴, 8, 5




촬영한 사진을 확인할 수 있고,
저장된 사진을 보내거나, 배경화면
으로 설정할 수 있습니다.

촬영된 사진의 해상도는
1280X960, 640X480,
320X240로 저장됩니다.

사진 앨범

메뉴, 8, 5로 사진앨범 선택

〈사진 한장보기일 때〉

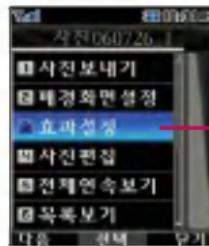

해상도가 640X480, 320X240으로 찍은
사진일 경우, [메뉴] + 효과설정을 이용하여
◎로 야간보정/잡티제거 기능을 선택할
수 있습니다. (해상도가 640X480, 320X240만
편집가능)

1. 사진보내기 : 사진을 상대방의 후대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
2. 배경화면설정 : 대기화면, 전화올때, 전원결때, 전원끌때 화면으로
설정할 수 있습니다.
3. 효과설정 : 야간보정, 잡티제거를 할 수 있습니다. (한장 보기 상태에
서만 가능합니다.)
4. 사진편집 : 사진에 효과를 줄 수 있습니다.
5. 전체연속보기 : 저장된 사진을 연속적으로 확인할 수 있습니다.

▶ ◎로 원하는 사진 선택 후 OK

사진앨범에 저장된 여러 장의 사진이 한 화면에 멀티
보기로 표시되며, 사진 한장 보기 상태에서 OK를
누르면 가로로 앨범 전체를 확인할 수 있습니다.

메뉴, ◎로 원하는 항목 선택

- 사진보내기, 배경화면설정, 효과설정, 사진편집,
전체연속보기, 목록보기, 이름편집, 삭제방지,
사진삭제, 전체삭제, 파일정보

6. 목록보기 : 저장된 사진의 목록을 확인할 수 있습니다.
7. 이름편집 : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
8. 삭제방지 : 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
9. 사진삭제 : 사진을 삭제할 수 있습니다.
0. 전체삭제 : 비밀번호 입력 후, 전체 사진을 삭제할 수 있습니다.
- * 파일정보 : 제목, 촬영날짜, 메모리, 해상도, 저장품질 등 사진의
정보를 확인할 수 있습니다. (촬영한 사진에 한하여 확인할 수 있습니다.)

메뉴, 8 0, 6 ↵



촬영한 비디오를 확인할 수 있습니다.

비디오 앨범

메뉴, 8 0, 6 ↵로 비디오앨범 선택

◎로 원하는 비디오 선택

메뉴, ◎로 원하는 항목 선택

- 동영상보내기, 이름편집, 배경화면설정, 삭제방지, 전체삭제, 파일정보

삭제로 선택한 비디오 삭제 가능

비디오를 재생하려면 OK




- 동영상보내기 : 동영상은 전송할 수 있습니다.
- 이름편집 : 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 배경화면설정 : 비디오를 대기화면, 전원결때, 전원끌때 화면으로 설정할 수 있습니다.
- 삭제방지 : 삭제방지를 설정할 수 있습니다.



- 볼륨(↑)버튼 또는 ↵로 음량 조절
- ◀ (왼쪽버튼) 재생 반복(한번만재생/반복재생)
- OK 일시정지 또는 재생
- ▶ (오른쪽버튼) 화면 확대/축소
- ◀ (길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기
- ▶ 재생종료

메뉴, 8, 7

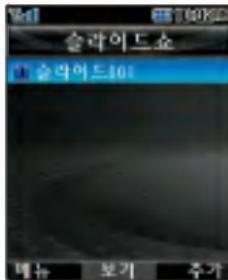

사용자가 찍은 이미지나 다운받은 이미지를 연속적으로 보여주며 효과를 주는 기능입니다. (비디오는 제외)

슬라이드쇼 목록을 구성하여 대기화면에 테마로 설정할 수 있으며, 대기화면에서 구동속도로 인해 느려질 수 있으니 참고하세요.

슬라이드쇼

메뉴, 8, 7로 슬라이드쇼 선택

추가, ()로 원하는 사진 선택 후,

선택(), OK 누름

해제하려면 해제 누름(: 선택/ : 해제)

- ▶ ()로 효과/시간 선택
- ()로 원하는 항목 선택 후 OK

메뉴 + ()를 눌러도 선택 가능합니다.

효과 설정 : 훌날리기/좌우닫기/좌우효과/좌우여닫기/책임기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/빗방울/기하학/비둘판/중앙피지기/효과없음

시간 설정 : 빠르게/보통/느리게



저장된 슬라이드 있는 경우 저장된 슬라이드 선택 후, 메뉴 + ()로 원하는 항목을 선택하세요.

1. 삭제 : 선택된 슬라이드를 삭제할 수 있습니다.
2. 이름편집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
3. 배경화면설정 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
4. 전체삭제 : 전체 슬라이드를 삭제할 수 있습니다.

- 저장된 슬라이드가 있을 경우, 보기를 선택한 후 편집할 수 있습니다.
- 슬라이드는 최대 10개까지 저장 가능합니다.

메뉴, 8 0



USB 데이터 통신케이블을 통하여 사진인쇄가 지원되는 프린터에 연결하고, 사진 앤범의 사진들을 인쇄할 수 있는 기능입니다.

인쇄중에는 전화수신, 발신과 메시지/알람 기능을 사용할 수 없습니다.


사진인쇄

메뉴, 8 0, 8 0로

사진인쇄 선택

◎로 예/아니오 선택 후

OK 누름

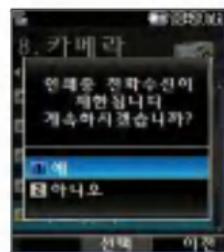

◎로 원하는 사진 선택

메뉴 ◎로 원하는 항목 선택

- 다중선택모드(#)/전체사진인쇄/인쇄옵션설정

인쇄로 선택한 사진 인쇄 가능



초기화가 프린트별로 차이가 있어 다소 길어질 수 있으므로 초기화 중에 다른 작동을 하지 마세요.
(초기화가 되지 않아 정상적으로 프린트가 되지 않을 수도 있습니다.)

인쇄옵션 설정은 사용자가 따로 변경하지 않는 이상 변경되지 않으니 장수를 반드시 확인한 후 프린트 하세요.



카메라

메뉴, 8 0



사진 편집

메뉴, 8 0, 9 1로
사진편집 선택

▶ (OK)로 편집할 사진 보기

(OK)로 '멀티'를 누르면 저장된
모든 사진을 볼 수 있습니다.

▶ 편집 누른 후, (OK)로
원하는 항목 선택

- 사진 합성/효과 꾸미기/
리터칭/부분효과꾸미기/
글자 꾸미기



사진편집은 사용자가 찍은 이미지나 다운받은 이미지를 편집하는 기능으로,
해상도가 640X480, 320X240인 이미지만 편집할 수 있습니다.

사진을 편집하려면 촬영 전, 해상도를 640x480, 320x240으로 선택하세요.

사진 편집

사진 합성

[메뉴], [8 0], [9 1]

(편집할 사진 보기)

사진 합성의 경우 해상도가 640X480 이상의 이미지는 320X240으로 변환되어 저장 됩니다.

[편집], **[1 1]**로 사진 합성 선택

로 자를 영상 선택 후 누름

- **[모양]**으로 영역 모양 변경 / **[크기]**로 영역 크기 변경

1. 모양변경 : 절라낼 영역의 모양을 사각형, 원형, 수동영역선택으로 변경할 수 있습니다. 수동영역선택으로 원하는 영역을 + 를 이용하여 표시한 후, 절라낼 수 있습니다.
2. 크기변경 : 절라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.

로 합성할 사진 선택 후 **[선택]** 누름

로 원하는 위치로 이동 후,

- **[메뉴],** 로 크기변경/영역반전 선택

- **[효과],** 로 노말/오버레이/반전합성/소프트라이트/하드라이트/스크린 선택

효과 꾸미기

[편집], **[2 1]**로 효과 꾸미기 선택

로 원하는 효과 종류 선택

- 필터/질감/선명/유화/안개/조명/컬러/초점/뽀샤시

로 효과 적용 조절 후, 누름



필터 효과에서는 로 필터 종류 선택

없음/흑백/반전/오목렌즈/필름효과/유리액자/퍼즐타일/유리타일/책장효과/저녁효과/목탄화/수채화/엠보스/세피아/잡음제거/샤프니스/스케치

사진 편집

리터칭

메뉴, 8 0, 9 1로 사진편집 선택

◎로 편집할 사진 선택 후 보기 누름

편집, 3 H로 리터칭 선택

◎로 원하는 효과 종류 선택

- 명도/채도/대비

◎로 효과 적용 조절 후 OK 누름

- 고급, ◎로 원하는 항목 선택

- 레벨 조정/색감 조정/컬러밸런스



1. 레벨 조정 : ◎로 원본사진/균일화/자동레벨1~8 선택, OK + OK 누름
 - 수동 선택 시, ◎로 하한점 이동 후 OK + ◎로 상한점 이동 후 OK + OK로 저장
2. 색감 조정 : ◎로 밝게1~2/어둡게1~2/선명하게1~2/반전 선택, OK + OK로 저장
 - 수동 선택 시, 점추가 + ◎로 원하는 위치에 점추가/점이동하여 색감조정 가능
3. 컬러밸런스 : ◎로 RED/GREEN/BLUE/색온도 선택, ◎로 효과 적용 정도 조절 후 OK 누름
 - 초기화 상태로 가려면 초기화를 선택하세요.

사진 편집

부분효과꾸미기

모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 사각형, 원형, 수동영역 선택으로 변경할 수 있습니다.

크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.

메뉴 , **8 0** , **9 1**로 사진편집 선택



◎로 편집할 사진 선택 후 **보기** 누름

편집 , **4 2**로 부분효과꾸미기 선택

◎로 자를 영역 선택 후 **OK** 누름

◎로 원하는 부분효과 종류 선택

• 필터/질감/선명/유화/안개/조명/컬러/뽀샤시

◎로 원하는 효과 적용 선택 후 **OK** 누름



- 필터 효과에서는 **◎**로 필터 종류 선택 '없음/흑백/반전/퍼즐타일/유리타일/엠보스/세피아/잡음제거/샤프니스/스케치/저녁효과/목탄화/수채화/모자이크' (후경모드 선택시 '필름효과/유리액자/오목렌즈/책장효과' 가 추가됨)
- **후경** / **전경** 을 누르면 선택 영역을 전경모드/후경모드로 바꿀 수 있습니다.
- **초기화** 를 누르면 초기화 상태가 됩니다.

사진 편집

글자 꾸미기

글자 꾸미기의 경우 해상도가 640X480 이상의 이미지는 320X240으로 변환되어 저장됩니다.

메뉴, 8 0, 9 1로 사진편집 선택



◎로 원하는 항목 선택

- 내용/글자색/글모양/효과/크기/배경색

◎로 편집할 사진 선택 후 보기 누름

편집, 5 0로 글자 꾸미기 선택

확인(OK), 저장(OK)누름



- 내 용 : 사진 위에 원하는 내용을 기입할 수 있습니다.
- 글자색 : ◎ 또는 종류를 눌러 47개 글자색을 선택할 수 있습니다.
- 글모양 : ◎ 또는 종류를 눌러 9가지 글자들을 선택할 수 있습니다.
- 효 과 : ◎ 또는 종류를 눌러 기본효과/양각효과/입체효과/도장효과를 선택할 수 있습니다.
(말풍선 선택시 선택 안됨)
- 크 기 : ◎ 또는 종류를 눌러 큰글씨/중간글씨/작은글씨를 선택할 수 있습니다.
- 배경색 : ◎ 또는 종류를 눌러 47개 배경색을 선택할 수 있습니다. (글모양이 말풍선 일 경우 선택가능)

메뉴, 8 0



카메라 환경설정

메뉴, 8 0, 0-로
카메라환경설정 선택



◎로 원하는 항목 OK

- 앨범삭제/앨범진입잠금/촬영음/타이머촬영음/
배경화면설정방식/자동저장/멀티사진수 변경/
촬영설정초기화

1. 앨범삭제 : 비밀번호 입력 후 저장된 앨범을 삭제할 수 있습니다.
2. 앨범진입잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 가능입니다. (해제/설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~4)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음입니다. (타이머음1~4)
5. 배경화면설정방식 : 배경화면의 보여지는 방식을 설정할 수 있습니다. (화면에 채우기/사진에 및추가)

6. 자동저장 : 사진/비디오 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
7. 멀티사진수 변경 : 멀티보기 화면에서 한 화면에 보여지는 사진 수를 설정할 수 있습니다. (4장/9장)
8. 촬영설정초기화 : 사진/비디오 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다. (예/아니오)

휴대폰설정


메뉴, 9 1



무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위한 기능으로 슬라이드가 닫힌 경우에만 동작합니다.

외부버튼 제한 설정

메뉴, 9 1, 2 5로
외부버튼제한설정 선택

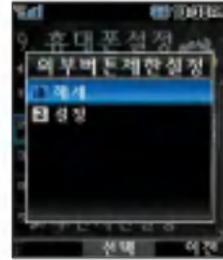

○로 원하는 항목 선택 OK

- 해제/설정



외부버튼 제한 해제 상태

- 슬라이드를 닫은 후 일정 시간동안 버튼 동작이 없을 경우 버튼 보호가 설정됩니다. 이 경우 볼륨(◀▶)버튼이나 [메뉴]를 누른 후 [OK]를 눌러 버튼 보호 상태를 해제할 수 있습니다.
- 버튼 보호 해제 후, 일정 시간 동안 버튼 동작이 없으면 다시 버튼보호상태가 됩니다.

외부버튼 제한 설정 상태

- 슬라이드를 닫으면 바로 외부키 잠금 상태가 되며, 모든 외부 버튼의 기능이 동작하지 않습니다. (전화 수신시에만 동작합니다.) 단, [메뉴], [OK], [◀▶], [■] 또는 볼륨(◀▶)버튼을 눌러 대기화면을 볼 수 있습니다.
- 슬라이드를 올리면 자동으로 외부키 제한상태가 해제되며 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

메뉴, 9



기본 지역번호

메뉴, 9, 3로
기본 지역번호 선택

()로 원하는 항목 선택 OK

지역번호 설정 시, 지역번호를 누르지
않고 전화할 수 있습니다.

지역번호를 해제하려면 지역번호
설정을 "해제"로 선택하세요.

전화받는 방법

메뉴, 9, 4로
전화받는방법 선택

()로 원하는 항목 선택 OK

- 슬라이드열기/열고버튼누르기/
통화키로받기

1. 슬라이드열기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 열면 통화상태로 전환
됩니다. (진동으로 설정되어 있을 경우 진동이 멈춥니다.)
2. 열고버튼누르기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 열고 사이드 버튼 (◀, ▶, □) 또는 (接听)를 제외한 버튼들을 눌러 전화를 받을 수 있습
니다.
3. 통화키로받기 : 전화가 왔을 때 화면에 표시된 전화번호를 확인
후, (拨号)를 눌러 전화를 받을 수 있습니다.

휴대폰설정

메뉴, 9 1



전화수신을 원하지 않을 때
수신차단을 할 수 있는 기능
입니다.

휴대폰설정

수신차단설정

메뉴, 9 1, 5 0 누른 후

비밀번호(4자리) 입력 (구입 시 : 0000)

1 7로 수신차단번호 선택

전화번호 입력 후 OK

메뉴를 눌러 '통화목록검색/전화부검색'을
선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

메뉴, 9 1, 5 0 누른 후

비밀번호(4자리) 입력 (구입 시 : 0000)

2 5로 수신차단그룹 선택

1 1로 원하는 그룹 선택 후 OK, 완료

OK를 눌러 선택(✓)하고, 해제할 경우 OK를 한 번 더
누르세요. 메뉴를 눌러 전체선택/전체해제를 선택할 수 있습니다.

언어설정

메뉴, 9 1, 6 4-T로 언어설정 선택



사용자 편의에 따라 Language(언어설정)으로 한국어/English를 선택할 수 있습니다.
(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)


1 1로 원하는 항목 선택 OK

- 한국어/English

메뉴, 9 1



Data 통신환경

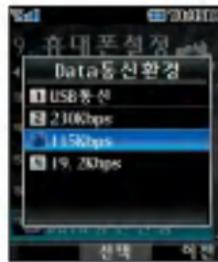메뉴, 9 1, 7 人로
Data통신환경 선택

◎로 원하는 항목 선택 OK

- USB통신/230Kbps/115Kbps/
19.2Kbps

데이터 통신 서비스(122~123쪽) 참조

듀얼넘버

메뉴, 9 1, 8 0로
듀얼넘버 선택
비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

전화번호 입력 후, ◎로 이동

★ 벨소리/수신화면 선택 후 OK 누름

◎ 또는 벨선택+◎로 원하는 벨소리

종류+◎로 원하는 수신화면을 선택하세요.

★ (이동통신 사업자에 따라 벨소리 및 화면 이미지는
다소 변경될 수 있습니다.)

휴대폰 1대에 2개의 전화번호를
할당하여 업무용/개인용 등으로
번호의 용도를 구분하여 사용할
수 있는 서비스로, 등록한 번호
에서 전화가 왔을 때 벨소리
및 수신화면을 선택할 수 있습
니다. (이동통신 사업자 서비스에
가입해야만 사용이 가능합니다.)

휴대폰설정

메뉴, 9 1




메모리 정보

메뉴, 9 1, 9 1로

메모리정보 선택

◐로 내장1/내장2 선택

◐로 원하는 항목 선택

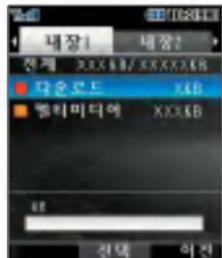

모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼
저장(다운로드) 가능합니다.

사진/동영상 등 컨텐츠를 저장하거나, 벨소리/
VOD 등을 다운로드할 시, 메모리공간이 부족할
경우 메모리관리 프로그램으로 자동 전환되어
저장공간을 확보할 수 있습니다.

이동식디스크 포맷

메뉴, 9 1, 0-로

이동식디스크포맷 선택



◐로 예/아니오 선택 후 OK 누름




이동식디스크를 포맷할 경우 이동식디스크에 저장된 모든 데이터가 삭제되며,
삭제된 데이터는 복구할 수 없으므로 다시 한 번 확인하세요.

메뉴, 9 |



내 휴대폰 정보

메뉴, 9 |, *#로
내휴대폰정보 선택

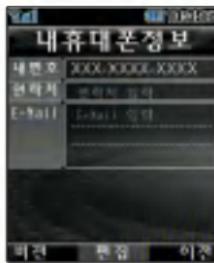

버전을 눌러 소프트웨어 버전,
생성 날짜와 시간 확인 후 OK

OK (편집)을 눌러 연락처 입력

내 휴대폰 번호를 확인하거나
소프트웨어 버전을 확인할 수
있습니다. (내번호는 편집할 수
없습니다.)

연락처를 입력하여 분실시를
대비할 수 있습니다.


로 E-Mail 입력

OK 누름



E-Mail 입력 시 메뉴, OK로 기호/.COM/취소를 abc로 영소(영문 소문자),
영대(영문 대문자), 한글, 숫자를 선택하세요.

EZ 서비스

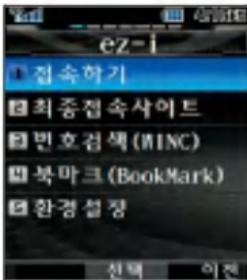

E
Z
서
비
스

ez-i는 이동통신 사업자에서 제공하는 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입신청을 하여야 사용 할 수 있습니다. (자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에 문의하세요.)

ez-i 서비스 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.

ez-i

OK, 1 7
ez-i 선택

▶ 1 7로 접속하기 선택
▶ 2 5로 최종접속사이트 선택
▶ 3 4로 번호검색(WINC) 선택
▶ 4 2로 북마크(BookMark) 선택
▶ 접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의
숫자 버튼을 누르거나,
OK로 선택하세요.



- 번호검색(WINC)은 숫자를 입력하여 폰페이지에 접속하는 서비스로, 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, OK를 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.
- 바로가기를 사용하려면 환경설정의 바로가기설정에서 원하는 사이트를 등록해야 합니다. 등록된 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

가볼만한 폰페이지

50264B#007	송금호의 모바일네상
815#1	프리챌
3355#7#	다음
6768	MSN
8452#1	한국인터넷진흥원
25822966#0	클럽싸이언
33#0	영화/공연

위의 가볼만한 폰페이지 목록은 서비스 제공업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.



이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

ez-i 접속 후 간단한 버튼 사용방법 및 이용안내

	브라우저 메뉴로 이동합니다.		(길게) ez-i홈페이지로 이동합니다.
	원하는 항목으로 이동합니다.		서비스 접속을 종료합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.		인터넷 진행 상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기 상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.

〈브라우저 메뉴〉

히스토리

최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

북마크/이동

- 북마크 보기 : 북마크에 추가한 페이지 및 사이트를 확인할 수 있습니다.
- 북마크 추가 : 현재 페이지 및 사이트를 북마크에 추가할 수 있습니다.
- HOME 이동 : 가장 상위 사이트인 홈페이지로 이동합니다.
- URL 직접이동 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
- 현재URL 보기 : 현재 페이지의 주소를 확인합니다.
- 새로 고침 : 현재 페이지를 다시 표시합니다.

*. 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 페이지 및 사이트로 이동합니다.

#. 다음 페이지 : 이전 페이지로 이동한 경우 다음 페이지로 돌아갑니다.

설정

- 환경설정 : 스킨 설정/브라우저 변경/스크롤단위를 설정할 수 있습니다.
- 초기페이지설정 : 초기페이지를 설정할 수 있습니다.
- 고급옵션 : 캐시삭제/쿠키사용 여부를 설정할 수 있습니다.
- 포트설정 : 화면에 표시되는 폰트 크기를 선택할 수 있습니다.
- 브라우저 정보 : 브라우저에 대한 정보(버전)를 확인할 수 있습니다.


검색

- 검색어입력
- 인기검색어
- My검색어

E
Z
서
비
스

EZ 서비스

OK, 1 7, 5 0

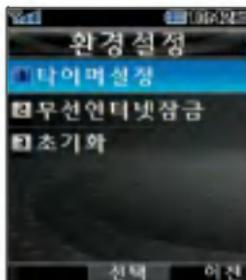

ez-i 서비스 환경을 설정할 수 있습니다.

E
Z
서
비
스

초기화를 실행하면 타이머설정과 바로가기 설정이 초기화 됩니다.

환경설정

OK, 1 7, 5 0, 1 7로
타이머설정 선택



●로 원하는 시간 선택 후 OK
• 해제/20초/30초/1분/2분/3분/10분

OK, 1 7, 5 0, 2 2로
무선인터넷잠금 선택



비밀번호(4자리) 입력 (구입 시:0000)
●로 해제/설정 선택 후 OK


OK, 1 7, 5 0, 3 H로
초기화 선택



●로 예/아니오 선택 후 OK

OK

2 L

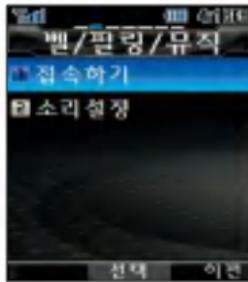

벨/필링/뮤직

OK, 2 L로

벨/필링/뮤직 선택

▶ 1 G로 접속하기 선택

2 L로 소리설정 선택

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나, 1 G로 선택하세요.


매너모드 설정시 “매너모드를 해제할까요?”라는
문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.

▶ 소리설정은 다운받은 컨텐츠가
있어야 사용할 수 있습니다.

▶ OK를 눌러 전화울때/전원결때/전원끌때/
발신자 설정을 선택할 수 있습니다.

OK

3 H

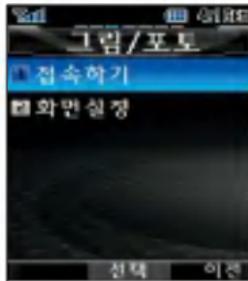

그림/포토

OK, 3 H로

그림/포토 선택

▶ 1 G로 접속하기 선택

2 L로 화면설정 선택

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나, 1 G로 선택하세요.


▶ 매너모드 설정시 “매너모드를 해제할까요?”라는
문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.
(캐리멜리 컨텐츠 선택시에만 해당)

▶ 화면설정은 다운받은 컨텐츠가
있어야 사용할 수 있습니다.

▶ OK를 눌러 대기화면/수신화면/전원결때/
전원끌때/발신자 설정을 선택할 수 있습니다.

EZ 서비스

OK, 4

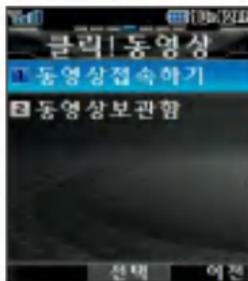

클릭!동영상

OK, 4
로
클릭!동영상 선택

▶ 1
로 동영상접속하기 선택

▶ 원하는 항목의
숫자 버튼을 누르거나,
◀로 선택 후 OK

OK, 4
로
클릭!동영상 선택

▶ 2
로 동영상보관함 선택

◀로 원하는 항목 선택


▶ 동영상을
재생하려면 OK

▶ **다운받은 컨텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.**
자세한 이용방법은 멀티미디어의 클릭!동영상 기능(65쪽)을 참조하세요.



5 □

m-플래시

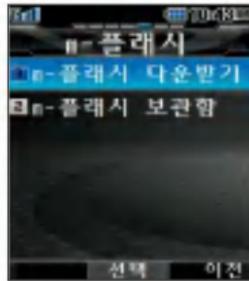

m-플래시 기능은 ez-i에 접속하여 m-플래시컨텐츠를 다운받아 재생, 대기화면설정을 할 수 있는 기능입니다. (일부 컨텐츠는 대기화면 설정이 지원되지 않으며 인터랙티브 모드가 포함된 컨텐츠는 대기화면에 설정된 상태에서 **C**를 길게 누르면 인터랙티브 모드가 작동합니다.)

m-플래시보관함 기능은 m-플래시 다운받기로 컨텐츠를 다운받아 저장한 후 사용할 수 있습니다. (용량에 따라 99개까지 저장 가능합니다.)

OK, 5 □, 1 ▶

m-플래시 다운받기 선택



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, **◎**로 선택 후 **OK** 누름

OK, 5 □, 2 ▶

m-플래시 보관함 선택

다운받은 컨텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.




◎로 원하는 항목 선택

- **메뉴**, **◎**로 다중선택모드(#)/삭제/전체삭제/삭제방지/대기화면설정/등록정보 선택 가능
(일부 컨텐츠의 경우 대기화면설정이 지원되지 않음)

재생하려면 **OK** 누름

EZ 서비스

OK, 6↓←

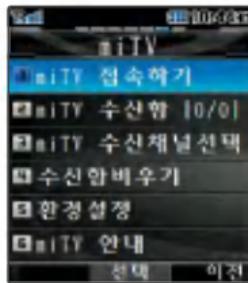

뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대폰으로 받아볼 수 있는 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입 해야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요.
(단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

miTV

OK, 6↓←, 1↖로 miTV 접속하기 선택

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, ()로 선택 후 OK

OK, 6↓←, 2↖로 miTV 수신함 선택

OK, 6↓←, 3↖로 miTV 수신채널설정 선택

▶ ()로 원하는 항목 선택 후 OK

(수신채널 또는 방송 메시지가 있어야 사용 가능합니다.)

OK, 6↓←, 4↖로 수신함비우기 선택

OK, 6↓←, 5▣로 환경설정 선택

▶ ()로 원하는 항목 선택 후 OK




수신모드가 "해제"로 선택되어 있으면 모든 방송메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 "설정"으로 선택되어 있을 경우 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.

수신모드선택 : 설정/해제
수신알림방법 : 무음/소리/진동
수신알림주기 : 한번/2분마다

OK, 6↓←, 6↓←로 miTV 안내 선택

OK로 접속하기 선택

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, ()로 선택 후 OK

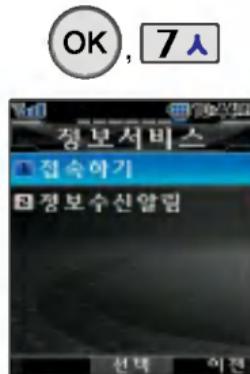

정보 서비스




OK, **7人**



OK, **1G**로



정보서비스 선택



1G로 접속하기 선택



접속번호 선택 후 **OK**



또는 원하는 항목의
숫자 버튼을 눌러 선택



OK, **7人**로



정보서비스 선택



2L로 정보수신알림 선택



• 소리꺼짐/수신시 한번



OK로 원하는 항목
선택 후 **OK**




정보서비스 기능은 원하는 정보(뉴스/날씨/교통정보/전자사전/연예/스포츠 소식 등)를
휴대폰으로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스입니다.

뱅크온 기능

휴대폰에 칩(IC-Chip)을 끼우고 빼려면

끼우려면

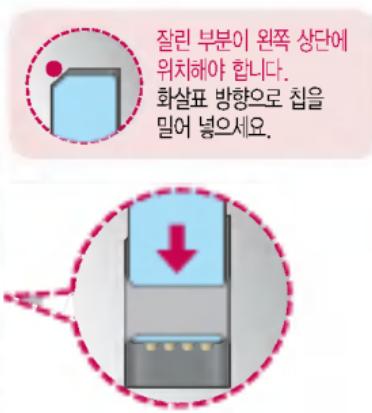

빼려면



화살표 방향으로 밀어서 칩을 빼세요.



사용자의 계좌정보가 들어 있는 칩(IC-Chip)을 끊어 간편하고 안전하게 결제하는 서비스로 칩(IC-Chip)을 휴대폰에 넣지 않으면 뱅크온 기능을 이용할 수 없습니다. 칩(IC-Chip)을 끼우기 전에 칩 보호대를 먼저 빼세요.

- 뱅크온 기능을 사용하기 위해서는 먼저 가까운 은행 영업점에 방문하여 칩(IC-Chip)을 발급받아야 합니다. 자세한 사용법은 해당 은행 영업점에서 배포하는 [BankON 사용설명서](#)를 참조하세요.
- 칩(IC-Chip)에는 멤버쉽카드, 신용카드, 사용자의 계좌정보가 들어 있으니 분실이나 취급에 특별히 주의하세요.
- 분실시, 타인의 이용 가능성이 있습니다.

부가서비스 이용

부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

벨소리 변경 서비스

휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

벨소리를 바꾸려면

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해 700-5857, 700-5457, 700-5425 + 로 접속한 후, ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 벨소리로 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다운 받을 수 있습니다.

※ 최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 휴대폰에 설정할 수 있습니다.

-
- 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. 자료교환 서비스(124쪽)를 참조하세요.
(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등은 초기화 될 수 있습니다.)
 - 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.


데이터 통신 서비스

데이터 통신 서비스

휴대폰과 컴퓨터(PC), 노트북의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법

- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

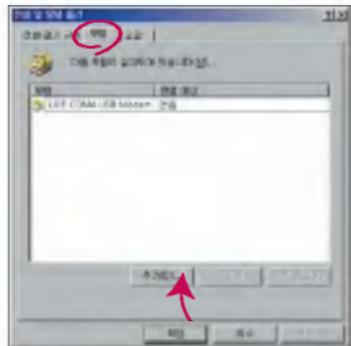


이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 컴퓨터에 설치한 후 휴대폰을 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다. 자세한 사용법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새 연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

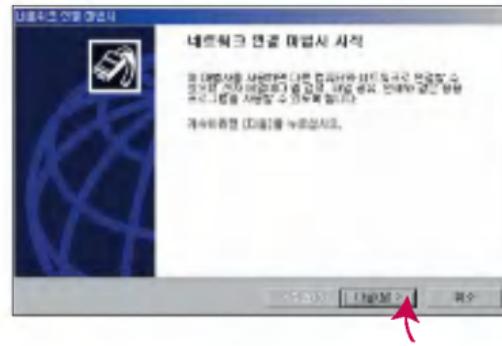


이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

데이터 통신 서비스

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션]
→ [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

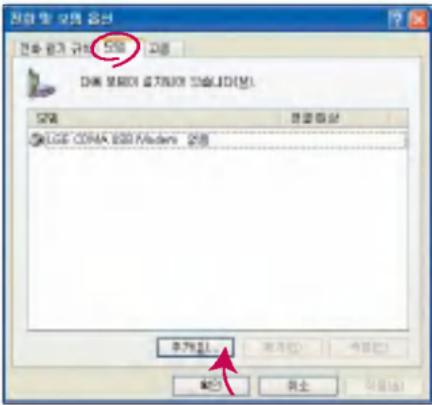

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]
에서 [인터넷에 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

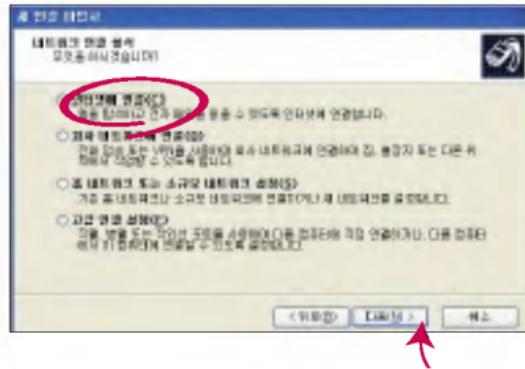

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

자료교환 서비스

LG Mobile Sync 프로그램

휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 연락처, 일정, 문자(받은 문자만 가능) 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다. 휴대폰별 지원기능은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

1 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 LG Mobile Sync 다운로드를 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터(PC)에 저장하세요.

- 파일명은 달라질 수 있습니다.
- 휴대폰의 새 기능 지원을 위해 LG Mobile Sync 프로그램의 업그레이드가 필요합니다. 기존의 LG Mobile Sync 사용자께서는 홈페이지에서 최신 버전의 LG Mobile Sync를 다운받아 다시 설치하시기 바랍니다.

2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.

- LG Mobile Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 반드시 분리한 후 설치하세요.
- 휴대폰과 컴퓨터가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 컴퓨터를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.
- LG Mobile Sync 프로그램 설치 후 USB 드라이버는 자동으로 설치됩니다. (USB 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우)

3 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.

- 프로그램을 실행하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.



프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.



휴대폰에 연결

컴퓨터 또는 노트북 USB포트()에 연결

보다 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다. USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.


LG CYON PhotoManager 프로그램

컴퓨터(PC)에서 휴대폰으로 사진을 전송하거나 휴대폰의 사진을 컴퓨터(PC)로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다. 사진의 크기를 변경할 수 있고 폴더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용하여 편집이 가능합니다.


1 <http://photo.cyon.co.kr>에 접속하여 를 클릭하여 “CYON PhotoManager.exe” 파일을 컴퓨터에 저장하세요.
- 파일명은 달라질 수 있습니다.

2 저장된  파일을 더블 클릭하여 실행하세요.
- 프로그램이 자동으로 컴퓨터에 설치됩니다.

3 바탕화면에 있는 를 더블 클릭하여 실행하세요.

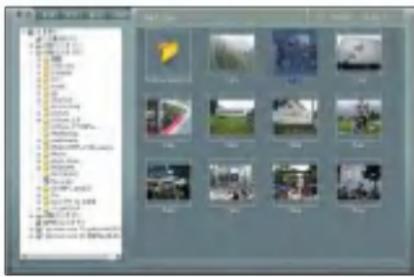

▶ 사진이 있는 디렉토리를 선택하고, 전송할 사진을 더블 클릭하거나 드래그하여 선택하세요.

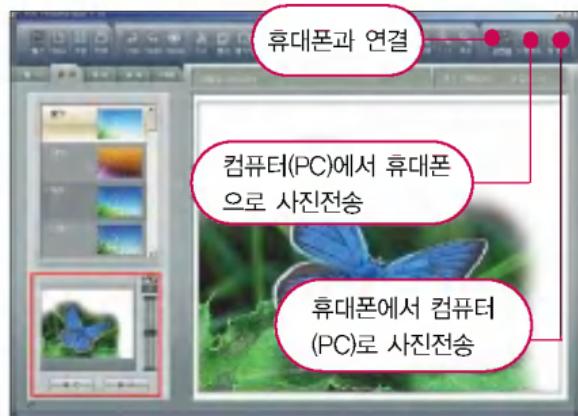

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

보다 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://photo.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

MP3 다운받기

musicON MP3 Manager 다운로드 및 설치방법



musicON MP3 Manager 관련 자세한 사용방법은 [홈페이지](http://www.music-on.co.kr)(<http://www.music-on.co.kr>) 또는 LGT 고객센터(1544-0010, 019-114)에 문의하세요.

- 1 <http://www.music-on.co.kr>에 접속하여 **Manager Download**를 선택하세요. (화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.)
- 2 musicON Manager 설치하기를 선택하면 설치 여부를 묻는 알림창이 뜹니다. 확인을 선택하면 musicON Manager 설치 파일이 컴퓨터(PC)에 자동 저장되며, musicON Manager가 설치됩니다.



뮤직온매니저 설치전 필수 설치 프로그램이 컴퓨터(PC)에 설치되어 있어야 합니다. 다이렉트X 9.0과 Windows Media Player 9.0 프로그램 설치여부를 확인하신 후, 설치되어 있지 않다면 먼저 해당 프로그램을 다운받아 설치해주세요.

- 3 musicON Manager 최신 버전이 설치되면 자동으로 musicON Manager 프로그램이 실행됩니다.



- MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 www.ez-i.co.kr 또는 www.lgt.co.kr에 접속하여 가입해야 하며, 가입 후 반드시 휴대폰으로 인증작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.
- musicON Manager는 **Windows 2000, Windows XP**의 컴퓨터(PC)환경에서만 사용 가능합니다.

musicON MP3 Manager 다운로드 및 설치방법

4 바탕화면에 있는 “musicON”을 더블 클릭하여 실행하세요.




- 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버가 먼저 설치되어 있어야 합니다. USB 드라이버는 컴퓨터(PC)가 휴대폰을 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다. 자세한 설치 방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.
- musicON Manager를 실행하기 전에 반드시 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.
- MP3를 다운받아 외장 메모리에 저장하려면 뮤직온매니저를 실행하기 전, 먼저 외장 메모리를 휴대폰에 정착하세요. (단, 외장 메모리 지원 모델에 한함)



- 휴대폰이 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다. (USB 데이터 통신 케이블을 먼저 연결하고 휴대폰의 전원을 결 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

- musicON MP3 Manager와 휴대폰 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대폰 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제()버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대폰을 분리하세요.

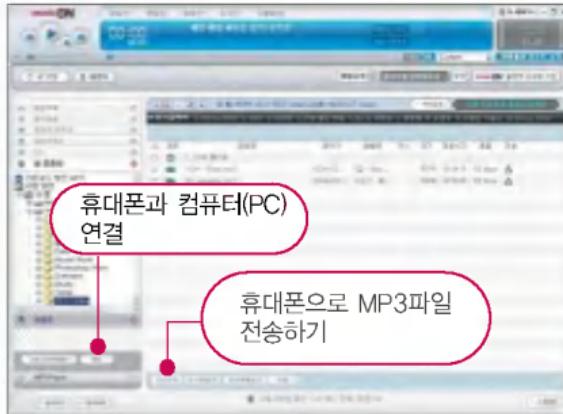

소프트웨어 업그레이드

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 프로그램




자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

휴대폰의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드는 진행 과정 중 사용자 본인의 주의가 필요하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대폰에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

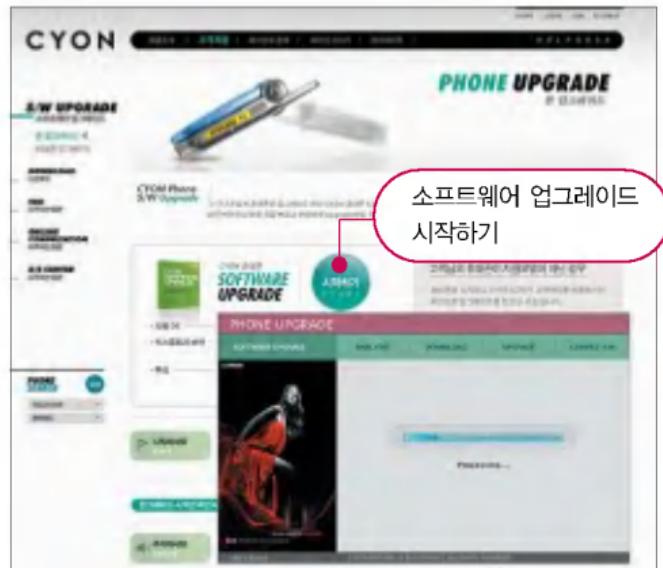

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

화면에 "☒" 표시가 사라지지 않을 때

서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 "☒" 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다.
다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.

송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

특정지역 및 특정 전화기와 통화시 말소리가 울릴 때

"에코 현상"이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

휴대폰에서 열이 날 때

오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다.
제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
비밀번호입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(27쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입 시 비밀번호 : 0000)
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 꽂아 둘 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때	카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림이 다운받아지지 않을 때

휴대폰을 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가 깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.
(조작 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.

청소해야 할 부분



“mp3 초기화 재시도 중입니다”라는 화면이 나타날 경우

잠시 후에 다시한번 시도해 주세요.

“대용량 메모리 포맷하세요.”라는 화면이 나타날 경우

휴대폰 설정의 ‘이동식디스크 포맷’에서 이동식디스크를 포맷해 주세요. (110쪽 참조)

“대용량 메모리로 부터 응답이 없습니다”라는 화면이 나타날 경우

휴대폰의 대용량 메모리가 불량이므로 서비스 센터에 문의해 주세요.

휴대폰 규격 및 특성/정보 메모

휴대폰 규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS 송신 주파수 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 주파수 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 150\text{Hz}$ 이내
외 관(mm)	표준형(리튬폴리머) 99.7×46.6×18.9 mm 대용량(리튬폴리머) 99.7×46.6×20.5 mm
중량	표준형(리튬폴리머) 98 g 대용량(리튬폴리머) 106.5 g
송신 출력	최대 251.19 mW
동작온도	-20 °C ~ 50 °C
상대습도	0% ~ 95%
인증받은자의 상호	엘지전자(주)
제조자/제조국가	엘지전자(주)/한국
사용 주파수 범위	송/수신 주파수 : 2402 ~ 2480 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}\text{Hz}$ 이내
송신 출력	최대 2.50 mW

본 제품은 형식 등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.

불법행위

휴대폰 정보 메모

모델명	LG-LV2400
구입일시	년 월 일
구입처	상호 _____ 전화번호 _____

저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.

사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대폰 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대폰 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대폰은 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

이울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대폰)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장 서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대폰의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



휴대폰을 버릴 때

LG전자 서비스, 싸이언샵에서 폐휴대폰을 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시

별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpeglab.com)를 참조하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체보호기준을 만족하는 제품으로 단말기 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파 흡수율 기준 1.6[W/kg] 을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지 (<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생
했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 흰급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간내내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 흰급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무료수리	
교환원 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		흰급
교환 불가능 시		
수리 가능 기준	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환, 무료수리 또는 흰급
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생시	유료수리
수리 불가능 기준	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내]	제품교환 또는 흰급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내]	장액 감가 상각 후 교환 장액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 흰급

● 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 괴질성은 제외됨)

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-LV2400
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용미숙으로 인한 서비스(건비/밀번호 분실 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시

● 흰급
● 고장
● 부품
● 수리
● 기기
● 정상

② 소비자 과실로 고장 낸 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 스모싱 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **Menu**, you may select the menu you want with and you may select each function of the menu with or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language Two languages(Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

+ + + + and press .
(1. 한국어 2. English)

Contacts (,)

- 1. Address book** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 1000 entries in phone book.
- 2. Speed dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
- 3. Group settings** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
- 4. Call history** : Allows you to view the list of outgoing calls or contact entries for calls you received and missed. It is stored up to

60 entries and continually updated as new numbers are added to the beginning of the list, the oldest entries are removed from the bottom of the list.

- 5. Call duration** : Allows you to keep track of the time you spend for calls. You may check the duration time of calls.
- 6. Favorite** : Using this menu, you can register a URL to Favorites and connect to the registered URL directly.
- 7. LGT services** : Using this menu, you can directly register and cancel added services provided by the service provider on your mobile phone.

FOR FOREIGNER (English Version)

Message (Menu 2 L)

1. **Send Msg** : Allows you to send, receive and save SMS(Short Message Service) or MMS (Multimedia Message Service) messages.
2. **Send photo**
3. **Send Shotmail**
4. **InBox** : When you have new message, your phone will alert you and allows you to view the list of received messages.
5. **OutBox** : Allows you to view sent messages and draft messages.
6. **MsgWorld**
7. **MsgBox** : Allow you to view saved messages that you received and sent in your phone memory.
8. **Spam Msg** : Allows you to set spam words and numbers you do not want to receive.
9. **FileBox**
0. **Msg Config** : Allows you to configure messages settings.

Sound (Menu 3 H)

1. **Ringers** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
2. **Ringtone/vibrate** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
3. **Download melody** : Allows you to connect to the browser and download various bell sounds you want.
4. **Sound effect** : Allows you to select type of the key tone and menu effect tone.
5. **System alert** : Allows you to make sounds on or off.

Screen (**4**)

- 1. Screen image** : Allows you to select a character shown on the LCD screen. You can select image, clock, and calendar shown on the main screen. You also enter the character field displayed on the first line of the main screen in standby mode.
- 2. Download character** : Allows you to connect to the browser and download images you want.
- 3. Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.
- 4. Font settings** : Allows you to select type of the display font.
- 5. Menu style** : Allows you to select type of the menu display style.
- 6. Dial font** : Allows you to select type of the dialing font. When number keys are pressed for call connection in idle state, the size and color of displayed number can be configured.

Multimedia (**5**)

- 1. DJing** : The DJing helps you make the music by using lots of effects(scratch, effect, cueing).
- 2. CYON game** : Allows you to enjoy the fun games programmed in your phone. For the buttons used in each game, see Help in the game menu.
- 3. Melody composer** : You can create melodies, arrange the original melodies and play them or set as a ringtone.
- 4. musicON** : Allows you to save and enjoy download MP3 files, save voice memo.
- 5. Click! VOD** : Function that enables user to access server to download movie or play and set immediately.
- 6. Down Town™** : Function that enables user to access server to download contents or play.
- 7. Voice memo** : Allows you to record and save voice memos.

FOR FOREIGNER (English Version)

Organizer (Menu, **6** )

- 1. Alarm** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
 - 2. Wake-up call** : Alarm will sound at the time designated and the message "Wake-up call!" will appear on the screen.
When you press "OK" key or "End/Power" key, you may select either extend 5 minutes or release.
 - 3. Schedule** : Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a remainder of your appointments.
 - 4. To-do** : Allows you to save and record things to do.
 - 5. Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
 - 6. Memo** : Allows you to save and view memos. You can send SMS messages using saved memos.
 - 7. D-day** : You can use D-day counter to refer to the day that is chosen for the beginning or the ending of an important activity.

Utilities ([Menu](#) , [7 ↗](#))

- 1. Portable disk** : Allows you to use the phone as a portable disk to store files.
 - 2. Subway** : Allows you to view the subway map and search station you want. If you press "OK" key, you can zoom-in and zoom-out the subway map.
 - 3. Bluetooth®(Bluetooth®wireless technology)**: Your phone has built-in Bluetooth® wireless technology which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth® devices such as a handsfree, headset, or other phones. We recommend that your phone and the Bluetooth® device you are communicating with be within a range of 10 meters. The connection may be improved if there are no solid objects in between your phone and the other Bluetooth® device. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

- Calculator** : Allows you to perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
- Stopwatch** : Allows you to take an accurate measurement of time.
- World time** : Allows you to determine the current time in another time zones and countries. Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
- Flashlight** : Flashlight is available.
- IrDA** : Allows you to exchange the data between two phones.

Camera (**Menu** . **8 0**)

- Take photo** : Using this menu, you can take a picture using your phone.
- Record video** : Using this menu, you can record a video.
- Sticker shot** : Using this menu, you can attach a frame to the subject for photography.

- ez-Code service** : This is a new wireless Internet access service. The built-in camera recognizes the codes printed on the paper/magazine or on the products and it connects to the corresponding wireless contents.
- Photo album** : Using this menu, you can save photographs taken.
- Video album** : Using this menu, you can save a recorded video.
- Slide show** : Using this menu, you can apply various visual effects to a saved photograph.
- Photo print** : You can print photographs taken with the built-in camera by PictBridge printer.
- Edit photo** : Using this menu, you can edit a photograph taken.
- Camera settings** : Using this menu, you can configure the camera settings.

FOR FOREIGNER (English Version)



1. **Security** : Allows you to secure your phone electronically. You can set security settings to protect privacy. If set to 'Lock', you must enter the password to use the corresponding function. Default setting of your phone is "0000".
2. **Key guard** : This function protects button from activating by mistake.
3. **Area code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
4. **Answer mode** : Allows you to determine how to handle an answered call.
5. **Set call block** : Allows you to set some phone numbers and group you do not want to receive the incoming calls.
6. **언어설정** : Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between Korean and English.
7. **Data mode** : Allows you to use your phone with a variety of PC connectivity and data communication applications.

8. **Dual number** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.
9. **Memory information** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
0. **Portable disk format** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
- *. **My phone information** : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.

EZ (OK)

- 1. ez-i** : Using this menu, you can use Internet services provided by your service provider. Some of the services require subscription.
- 2. Bell/Music** : Using this menu, you can set a downloaded file to one of the screens.
- 3. picture/photo** : Allows you to view and manage downloaded picture/photo files.
- 4. Click! VOD** : Using this menu, you can download multimedia contents and program scripts such as Java games through your mobile phone.
- 5. m-Flash** : Using this menu, you can connect to Ez-I, download m-Flash contents, play the downloaded contents, and set the contents as an idle screen.
- 6. miTV** : Using this service, you can receive desired information by text and voice on your phone.
- 7. Info Service** : It is a text information service that allows you to search for and receive your desired information on your mobile phone.

Manner Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)

Lock Mode

 (Hold) / To release :  , Enter the password
(The password is '0000' by default.)

제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.



서비스센터 전국대표전화

사용불편 및 고장접수

1544-7777
1588-7777

고객상담실

불만사항 및 제안

080-023-7777
(수신자 부담)

인터넷 서비스 센터 (사용불편 및 문의)

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	1599-0011, 1566-0011 국제로밍 : 1566-2011
KTF	1588-0010
LGT	1544-0010, 080-019-7000

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실, 습득 / 주소
변경 / 부가서비스 / 사서함비밀번호

● 휴대폰으로 **114**(무료)

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 옵션장치를 사용하십시오. | 보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)
유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

